




PICOBARISTO
SM3061, HD8928
HD8927, HD8926

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PL

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

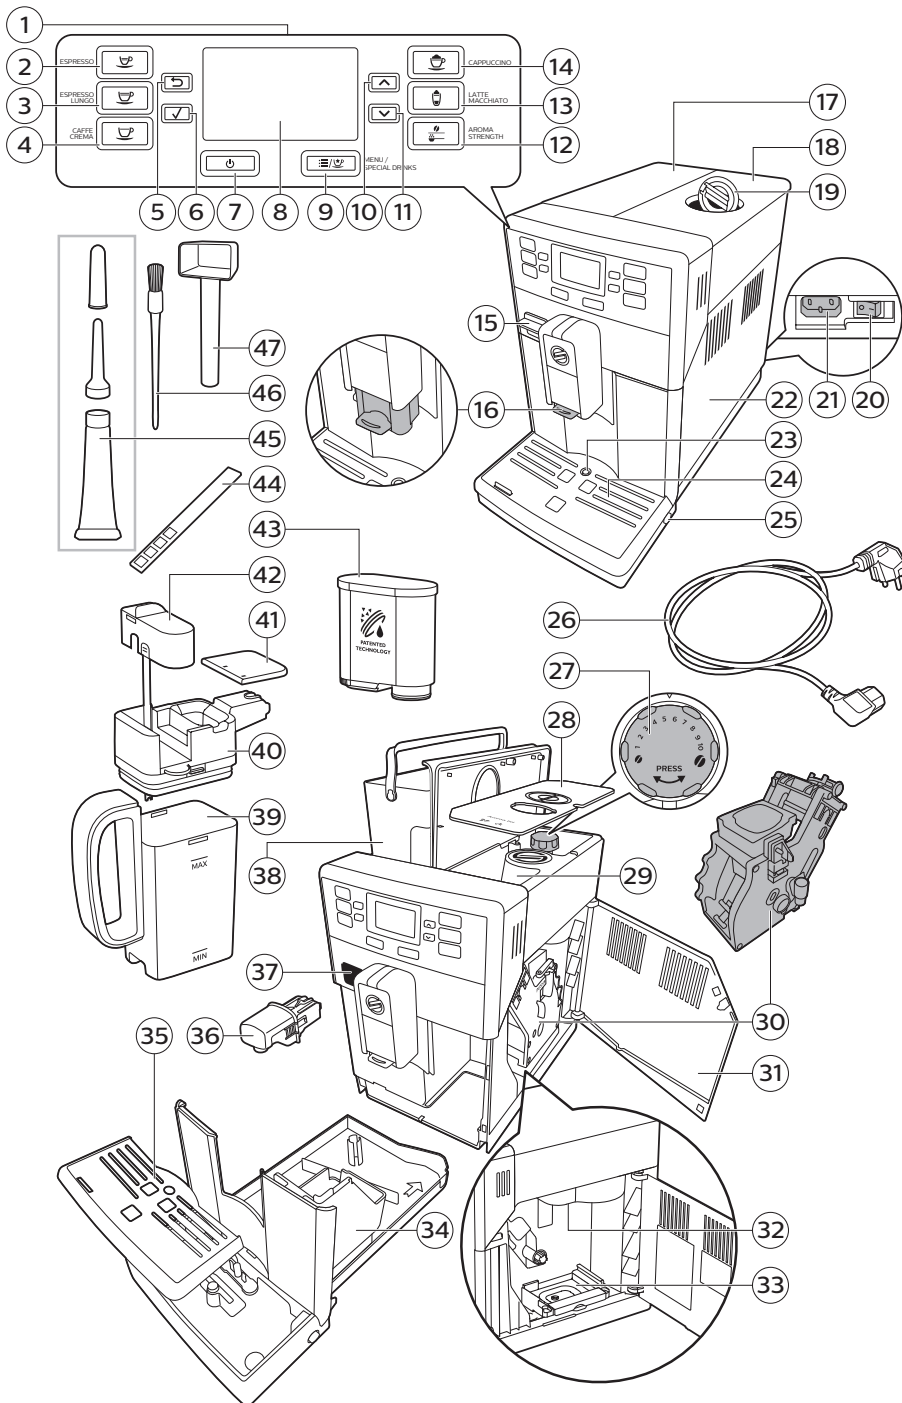

Tartalom

A készülék bemutatása	31
Bevezetés	31
Az első üzembe helyezés	32
AquaClean szűrő	32
Az AquaClean szűrő aktiválása	32
Az AquaClean szűrő cseréje	34
A szűrő cseréje 8 db AquaClean szűrő elhasználása után	34
A vízkeménység mérése	34
A kezelőpanel és a kijelző	35
Egyérintéses italgombok	35
Navigációs gombok	35
MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gomb	36
AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb	36
Kávéfőzés	36
Kávéfőzés szemes kávéból	36
Kávé készítése őrölt kávéból	37
Speciális italok és forró víz	37
A speciális italok kiválasztása	37
Forró víz adagolása	37
Tejes kávéitalok és tejhab készítése	38
Az italfajták és a hosszúságuk	38
Italtípusok	38
Az italok hosszúsága	39
A térfogat és az íz beállítása	39
A kávé és a tej térfogatának beállítása	39
A kávé erősségének beállítása	40
A kávédaráló beállítása	40
Tisztítás és karbantartás	41
Tisztítási táblázat	41
A főzőegység tisztítása	42
A főzőegység tisztítása csap alatt	42
A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával	43
A főzőegység visszahelyezése	43
Olajozás	44
A tejeskancsó tisztítása	45
Gyorstisztító funkció	45
A tejeskancsó alapos tisztítása	45
A tejeskancsó heti tisztítása	46
A tejeskancsó havi tisztítása	47
Vízkömentesítés	47
Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkömentesítési eljárást?	49
Figyelmeztető ikonok és hibakódok	50
A figyelmeztető ikonok jelentése	50
A hibakódok jelentése	50
Hibaelhárítás	51

A készülék bemutatása

1	Felhasználói felület	25	Cseppfelfogó tálca kioldógombja
2	ESPRESSO gomb	26	Kábel
3	ESPRESSO LUNGO gomb	27	Örlésbeállító gomb
4	CAFFÈ CREMA gomb	28	Szemeskávé-tartály fedele
5	Escape gomb	29	Szemeskávé-tartály
6	OK gomb	30	Főzőegység
7	Készenlét gomb	31	A szervizajtó belseje, a tisztítási utasításokkal
8	Kijelző	32	Kávékieresztő cső
9	MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gomb	33	Kávémaradványok fiókja
10	FEL gomb	34	Kávéörlemény-tartó
11	LE gomb	35	Cseppfelfogó tálca fedele
12	AROMA STRENGTH button	36	Forróvíz-adagoló kifolyója
13	LATTE MACCHIATO button	37	Nyílás a forróvíz-adagoló kifolyójához
14	CAPPUCCINO gomb	38	Víztartály
15	Védőburkolat	39	Tejtartó
16	A kávéadagoló állítható kifolyója	40	Tejadagoló egység
17	Víztartály fedele	41	Tejadagoló egység fedele
18	Szemeskávé-tartály fedele	42	Tejadagoló cső
19	Az őrölt kávé tárolójának fedele	43	AquaClean szűrő
20	Főkapcsoló	44	Vízkeménységi tesztcsík
21	Vezetékcsatlakozó	45	Zsírótubus adagolóheggyel és zárósapkával
22	Szervizajtó	46	Tisztítókefe
23	„Cseppfelfogó tálca megtelt” kijelző	47	Mérőkanál
24	Cseppfelfogó tálca		

Bevezetés

Köszönjük, hogy teljesen automatikus Saeco kávéfőzőt vásárolt! A Saeco által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.saeco.com/care** oldalon.

Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki a kávéfőzőből, a Saeco teljes támogatást nyújt 4 különböző módon:



- A különálló gyors üzembe helyezési útmutató az első üzembe helyezéshez és az első használatához.
- Ennek a felhasználói kézikönyvnek a részletes információi arról, hogyan kell használni, tisztán tartani, vízkömentesíteni a készüléket, és megoldani a problémákat.
- Ez a QR-kód. Olvassa be ezt a kódot, hogy hozzáférjen a tájékoztató videókhöz, amelyekből megtudhatja, hogy lehet a legjobb kávékat főzni, hogyan kell tisztítani a készüléket, és megtekintheti a gyakran feltett kérdések listáját. (www.saeco.com/care)
- A különálló, fontos biztonsági információkat tartalmazó füzet.

Az első üzembe helyezés

Az első üzembe helyezéshez kövesse a különálló gyors üzembe helyezési útmutató utasításait.

Megjegyzés: Ezt a készüléket kipróbálták kávéval. Gondosan ki van tisztítva, de lehetséges, hogy maradtak benne kávémaradékok. Garantáljuk azonban, hogy a készülék teljesen új.

Megjegyzés: Az AquaClean szűrőt beszerelheti az első üzembe helyezés során (lásd a különálló gyors üzembe helyezési útmutatót). Ha az AquaClean szűrő beszerelését kihagyja az első használatkor, beszerelheti később a menübe belépve.

AquaClean szűrő

Az AquaClean szűrő célja a készülék belsejében történő vízkőlerakódás csökkentése és szűrt víz biztosítása minden csésze kávé aromájának és ízének megtartásához. Ha az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően egymás után 8 AquaClean szűrőt használ, nem szükséges a készülék vízkömentesítése 5000 csésze kávé készítéséig.

Megjegyzés: A készüléknek teljesen vízkömentesnek kell lennie az AquaClean szűrő használata előtt. Ha az első beállításakor nem aktiválta a szűrőt, akkor a szűrő aktiválása előtt vízkömentesítenie kell a készüléket.

Az AquaClean szűrő aktiválása


Megjegyzés: Mindig erősítse meg az AquaClean szűrő aktiválását a készülék menüjében az alábbiak szerint. Ezt az AquaClean szűrő cseréje után is meg kell tennie. Miután aktiválta az AquaClean szűrőt a készülék menüjében, a készülék ellenőrzi az elhasznált szűrők számát. Amikor a szűrőt 8-szor cserélték, a készülék emlékezteti, hogy vízkömentesíteni kell azt.

- 1 Az AquaClean szűrő használatra való előkészítésével kapcsolatos tudnivalókat lásd a különálló gyors üzembe helyezési útmutatóban.


Megjegyzés: Rázza az AquaClean szűrőt kb. 5 másodpercig, merítse fejjel lefelé egy hideg vizet tartalmazó edénybe, és várja meg azt, hogy már nem távoznak belőle levegőbuborékok.

- 2 Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, válassza a MENU (MENÜ) lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. Görgessen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN SZÜRŐ) lehetőség kiválasztásához. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.


- A kijelzőn megjelenik a korábban beszerelt AquaClean szűrők száma, 0 és 8 között.




- 3 A kijelzőn kérdés jelenik meg, hogy aktiválni kívánja-e a szűrőt. A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.




- 4 A kijelzőn megjelenik egy kérés, hogy helyezze be a szűrőt, és töltsse fel a víztartályt. Töltsse fel a víztartályt legfeljebb a MAX szintjelzésig.



- 5 A kijelzőn megjelenik egy emlékeztető, hogy ne feledje el behelyezni a készülékbe a forró víz kifolyócsővét. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.



- 6 A kijelzőn megjelenik egy emlékeztető, hogy ne feledje el a tárolót behelyezni a forró víz kifolyócsőve alá. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezd vizet adagolni.



- Megjelenik a szűrőaktiválási képernyő egy állapotjelző sávval, amely mutatja a szűrő aktiválásának előrehaladtát.



- Amikor befejeződött az aktiválás, a kijelzőn megjelenik egy pipa jel az aktiválás megerősítésére.



- Ezután megjelenik a készülék készen állását mutató képernyő az AquaClean 100% ikonnal, jelezve, hogy a szűrő aktiválása megtörtént.

Az AquaClean szűrő cseréje

Megjegyzés: Cserélje ki az AquaClean szűrőt, amint a szűrő kapacitása elérte a 0%-ot, és a szűrő jele elkezd gyorsan villogni. Cserélje ki az AquaClean szűrőt legalább 3 havonta, még akkor is, ha a készülék nem jelezte, hogy csere szükséges.


Tipp: Ajánlott új szűrőt beszerezni, ha a szűrő kapacitása 10%-ra csökkent, és a szűrő ikonja elkezd lassan villogni. Ezzel biztosítja a szűrő cseréjének lehetőségét akkor, ha a kapacitás 0%-ra csökken.

- 1 Vegye ki az AquaClean szűrőt, és cserélje ki egy új AquaClean szűrőre (lásd a különálló gyors üzembe helyezési útmutatót).
- 2 Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, és lépjen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN SZÜRŐ) lehetőséghez. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelzőn kérdés jelenik meg, hogy aktiválni kíván-e egy új szűrőt.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelző automatikusan frissíti az elhasznált szűrők számát.
 - Az aktiválás befejezéséhez engedjen távozni 2 csésze (0,5 l) forró vizet. Öntse ki a vizet.



A szűrő cseréje 8 db AquaClean szűrő elhasználása után

- 1 Ha a szűrő ikon elkezd villogni a kijelzőn, nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, görgessen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN SZÜRŐ) elemhez, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelzőn megjelenő üzenet tájékoztatja Önt, hogy az új szűrő aktiválása elő vízkömentesíteni kell a készüléket.
- 2 A vízkömentesítő eljárás indításához nyomja meg az OK gombot.
 - Ha éppen akkor nem kíván vízkömentesítést végezni, az escape (kilépés) gomb többszöri megnyomásával lépjen ki a szűrőmenüből.
- 3 A vízkömentesítési eljárás befejeztével a kijelzőn kérdés jelenik meg, hogy kívánja-e beszerezni az AquaClean szűrőt.
 - Kövesse „Az AquaClean szűrő cseréje” részben leírt lépéseket.



A vízkeménység mérése

Megjegyzés: Ha beszerelte az AquaClean szűrőt, akkor nem kell beállítania a vízkeménységet.

Ahhoz, hogy a készülék beállításait a helyi víz keménységéhez tudja igazítani, mérje meg a vízkeménységet a mellékelt vízkeménységi

tesztcsíkkal. A készülék vízkeménységi beállítása alapértelmezetten a legmagasabb szintű (4). Ha a mért vízkeménység ettől eltérő, akkor módosítsa a beállítást a készülék menüjében.

- 1 Mártsa csapvízbe 1 másodpercig a (készülékhez mellékelt) vízkeménységi tesztcsíkot.
- 2 Vegye ki a vízből a vízkeménységi tesztcsíkot, és várjon kb. 1 percig.
- 3 Ellenőrizze, hány négyzet színe változott pirosra, és keresse meg az alábbi táblázatban a vízkeménységi szintet.

piros négyzetek száma	beállítandó érték	vízkeménység
	1	nagyon lágy víz
	2	lágy víz
	3	kemény víz
	4	nagyon kemény víz

- 4 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, majd a menüben görgetéssel válassza ki vízkeménységet. Válassza ki a kívánt vízkeménység-beállítást, és a jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

A kezelőpanel és a kijelző

Ez az eszpresszógép egy magától értetődő kijelzővel rendelkezik a könnyű használat érdekében. A gombok gyors magyarázatát az alábbi fejezetekben találja.

Egyérintéses italgombok

Az előre beállított italok gyors elkészítéséhez használja az egyérintéses italgombokat (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÈ CREMA, CAPPUCCINO és LATTE MACCHIATO).

- Győződjön meg arról, hogy a tejeskancsó a helyén van és használatra kész, ha a cappuccino vagy a latte macchiato lehetőséget választja (lásd a különálló gyors üzembe helyezési útmutatót).
- Megjegyzés: Ha le akarja állítani a kávéfőzési műveletet, mielőtt a készülék végzett volna az előre beállított kávé mennyiség kiadagolásával, nyomja meg az OK gombot vagy az előtte kiválasztott ital gombját.
- Beállíthatja az espresso vagy az espresso lungo mennyiségét.
- Tejalapú ital elkészítése után a készülék elkezd a QUICK CARAFE CLEAN (KANCÓS GYORS TISZTÍTÁSA) eljárást.

Navigációs gombok

Az alábbiakban bemutatott gombokkal navigáljon a menüben:



Escape gomb: a gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.



Fel gomb: a gomb megnyomásával a kijelző menüjében felfelé görgethet.



Ok gomb: a gomb megnyomásával kiválaszthat, jóváhagyhat vagy leállíthat egy funkciót.



Le gomb: a gomb megnyomásával a kijelző menüjében lefelé görgethet.

MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gomb

A MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gomb használatával készíthet egyéb italokat, például forró vizet és habosított tejet. A MENU (MENÜ) gombot az alábbi beállítások módosítására is használhatja:

- Nyelv: a MENU (MENÜ) gombot a kívánt nyelv megadására is használhatja.
- Kijelző kontrasztja
- Kávéhőmérséklet
- Készenléti idő: ez az idő, amely után a készülék készenléti állapotba kerül.
- Vízkeménység: ahhoz, hogy a készülék beállításait a helyi víz keménységéhez tudja igazítani, mérje meg a vízkeménységet.
- Az AquaClean szűrő aktiválása
- A vízkőmentesítés elindítása

AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb

Az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb segítségével állíthatja be a kávé erősségét vagy főzhet őrölt kávé.

Kávéfőzés

Kávéfőzés szemes kávéból

Figyelem! Csak presszókávéhoz való szemes kávé használjon. Ne helyezzen a szemeskávé-tartályba őrölt kávé vagy pörköletlen kávészemeket, sem karamellizált szemes kávé, mert azok károsíthatják a készüléket.


A kávéfőzéshez kövesse a különálló gyors üzembe helyezési útmutató utasításait.

Két csésze presszókávé vagy espresso lungo lefőzéséhez nyomja meg kétszer a kívánt ital gombját. A készülék automatikusan egymás után két őrlési ciklust végez.

Megjegyzés: A szemeskávé-tartály fedele segít frissen tartani a szemes kávé.

Kávé készítése őrölt kávéból

Ha őrölt kávéból főz kávét, a készülékhez mellélt mérőkanál segítségével adagoljon megfelelő mennyiséget az őrölt kávé tartályába. Ne tegyen bele túl sok őrölt kávét, hogy a kávézacctartó ne tömődjön el.

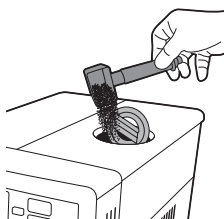

- 1 Nyissa fel az őrölt kávé tárolójának a fedelét.
- 2 Öntsön **egy** mérőkanál őrölt kávét az őrölt kávé tartályába, és zárja le a fedelet.

Figyelem! Csak őrölt kávét helyezzen az őrölt kávé tárolójába; ellenkező esetben a készülék károsodhat.

- 3 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.
- 4 Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gombot, majd válassza a GROUND COFFEE (ŐRÖLT KÁVÉ) főzési lehetőséget.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

A készülék automatikusan elkezd főzni a kiválasztott italt.

Megjegyzés: Őrölt kávéból egyszerre csak egy kávét lehet főzni.

Speciális italok és forró víz

A speciális italok kiválasztása

- 1 Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, majd válassza a DRINKS (ITALOK) lehetőséget.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 3 Görgesse a menüt, és válassza ki a kívánt italt.

Forró víz adagolása

Figyelem! A főzés elején gőz és forró víz fröccsenhet ki a forróvíz-adagoló csőből. A forróvíz-adagoló cső eltávolításához várja meg, amíg a főzés befejeződött.

- 1 Helyezze be a forróvíz-adagoló csővét.
- 2 Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot. Válassza ki a DRINKS (ITALOK) elemet, hagyja jóvá választását, majd a menüben görgessen a HOT WATER (FORRÓ VÍZ) kiválasztásához.

Figyelem! Csak abban az esetben válassza a menüből a HOT WATER (FORRÓ VÍZ) lehetőséget, ha a forróvíz-adagoló cső fel van szerelve.

- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik egy emlékeztető, hogy ne feledje el felszerelni a forróvíz-adagoló csővét. A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezdi forró vizet adagolni.
- 4 A forró víz adagolásának leállításához nyomja meg az OK gombot.

Tejes kávéitalok és tejhab készítése

Megjegyzés: A tejeskancsó használatával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a különálló rövid üzembe helyezési útmutatót vagy olvassa be a QR-kódot, hogy hozzáférjen a tájékoztató videókat tartalmazó weboldalhoz.

Figyelem! Mielőtt tejet vagy tejhabot tartalmazó italt választ, győződjön meg arról, hogy a tejeskancsó be van helyezve, és a tejhabadagoló cső nyitva van. Ha a tejeskancsó behelyezése nem megfelelő, akkor gőz és forró tej fröccsenhet ki a tejhabadagoló csőből.

- 1 Helyezzen egy csészét a kinyitott tejhabadagoló cső alá.
- 2 Válassza ki a kívánt tejes italt.
 - Nyomja meg az egyérintéses CAPPUCCINO vagy LATTE MACCHIATO gombot a megfelelő tejes ital azonnali elkészítéséhez.
 - Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, válassza a DRINKS (ITALOK) lehetőséget, majd görgessen a MILK FROTH (TEJHAB) lehetőségig.
 - A készülék emlékezteti, hogy be kell helyeznie a tejeskancsót, és ki kell nyitnia a tejhabadagoló csövet.
- 3 A készülék először egy előre beállított térfogatú habos tejet adagol a csészébe vagy bögrébe, majd egy előre beállított térfogatú kávé.
 - A tej vagy a kávé adagolásának leállításához nyomja meg az OK gombot.
- 4 A tejes kávéital főzése után a kijelzőn megjelenik egy kérdés, hogy szeretné-e elvégezni a tejeskancsó gyors tisztítását. 10 másodperce van, hogy aktiválja a gyors tisztítási eljárást. A gyors tisztítási eljárás elvégezhető úgy, hogy közben tej van a tejeskancsóban. Javasolt naponta legalább egyszer elvégezni a gyors tisztítási eljárást. Az OK gomb kétszeri megnyomásával erősítse meg, hogy el szeretné végezni a gyors tisztítási eljárást, vagy az escape (kilépés) gomb megnyomásával jelezze, hogy később akarja elvégezni a gyors tisztítási eljárást.

Az italfajták és a hosszúságuk

Italtípusok

Ital neve	Leírás	Kiválasztás módja
Espresso	Kávé vastag crema réteggel, kis csészében	Egyérintéses italgomb a kezelőpanelen
Espresso lungo	Hosszabb espresso vastag crema réteggel, közepes méretű csészében	Egyérintéses italgomb a kezelőpanelen
Ristretto	Rövidebb espresso vastag crema réteggel, kis csészében	MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK)

Ital neve	Leírás	Kiválasztás módja
Caffè crema	Hosszú espresso vékony crema réteggel, nagy csészében	MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK)
Dupla espresso	Dupla espresso vastag crema réteggel kis csészében	MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK)
Cappuccino	1/3 presszókávé, 1/3 forró tej és 1/3 tejhab nagy csészében	Egyérintéses italgomb a kezelőpanelen
Bébi cappuccino	Kisebbs cappuccino, közepes méretű csészében	MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK)
Gőzölt tejeskávé	Kávé forró tejjel és vékony crema réteggel a tetején, magas pohárban	MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK)
Latte macchiato	Nagy mennyiségű habos, forró tej és egy kis adag presszókávé, magas pohárban	Egyérintéses italgomb a kezelőpanelen
Tejhab	Forró tej habbal	MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK)
Forró víz		MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK)

Az italok hosszúsága

Ital neve	Standard hosszúság	Beállítható hosszúságtartomány
Espresso	40 ml	20–230 ml
Ristretto	30 ml	20–230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20–230 ml
Caffè Crema	125 ml	20–230 ml
Dupla espresso	60 ml (kétszeri örlés)	40–230 ml
Forró víz	300 ml	50–450 ml

A térfogat és az íz beállítása

A kávé és a tej térfogatának beállítása

Az ital mennyiségét beállíthatja a saját ízlése és a csészék mérete szerint.

Figyelem! Ne használjon 8 cm-nél nagyobb átmérőjű csészéket, hogy az előlap ne sérüljön meg.


Megjegyzés: Üveg csészek vagy kerámia bevonatú peremmel rendelkező csészek használatát javasoljuk.

- 1 A presszókávé térfogatának beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az ESPRESSO gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a MEMO (MEMÓRIA) ikon.
 - A készülék a programozási fázisba lép, és elkezd főzni a kiválasztott italt.
- 2 Nyomja meg az OK gombot, ha a csésze a kívánt mennyiségű espressót tartalmazza.
 - A kijelzőn látható pipa jel mutatja, hogy a gomb be van programozva: megnyomásakor a készülék mindig lefőzi a beállított térfogatú presszókávé.

Megjegyzés: Az espresso lungo, a caffè crema, a cappuccino és a latte macchiato mennyiségének beállításához ugyanezt az eljárást alkalmazza: nyomja meg és tartsa nyomva az ital gombját, majd nyomja meg az OK gombot, amikor a csésze a kívánt mennyiséget tartalmazza. A tejes kávéitalok térfogatának beállításához először helyezze be a tejeskancsót és mentse el a tej, majd utána a kávé térfogatát.

A kávé erősségének beállítása

A kávé erősségének változtatásához nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gombot. Az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb minden megnyomása után az aroma erőssége egy fokozatnyit változik. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott erősség, amelyet a készülék csak akkor ment el, ha lefőz egy kávé.

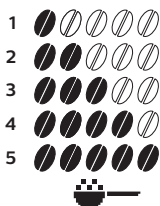

- 1 Nagyon gyenge
- 2 Gyenge
- 3 Szokásos
- 4 Erős
- 5 Nagyon erős

Megjegyzés: A készülék minden kávéerősséghez automatikusan a megfelelő térfogatú kávé adagolja.

Megjegyzés: Az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb segítségével is főzhet kávé órölt kávéból.

Megjegyzés: A kávé erősségének beállítását követően a kijelzőn újra a főmenü látható, és a készülék elmenti a kiválasztott aromaerősséget, ha lefőz egy kávé.


A kávédaráló beállítása

A kávédaráló beállítását a szemeskávé-tartályban található darálóbeállító gombbal végezheti el. A kerámia kávédaráló minden kiválasztott beállítás esetén tökéletesen egyenletes darálást végez minden lefőzött csésze kávéhoz. A daráló használatával a kávé teljes aromája megmarad, és tökéletes ízű lesz minden csésze kávé.

Megjegyzés: Csak akkor lehet beállítani a kávédaráló beállításait, ha a készülék szemes kávé őrlését végzi.

Figyelem! A daráló károsodásának megelőzése érdekében ne forgassa el egyszerre egynél több fokkal a darálóbeállító gombot.

- 1 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.
 - 2 Nyissa fel a szemeskávé-tartály fedelét.
 - 3 Nyomja meg az ESPRESSO gombot.
 - 4 Amikor a daráló elkezd a darálást, nyomja le a darálóbeállító gombot, és forgassa balra vagy jobbra.
- Összesen 10-féle kávédaráló-beállítás közül választhat. Minél alacsonyabb a beállítás, annál erősebb lesz a kávé.

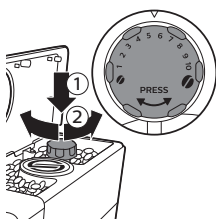


Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés: Az alábbi táblázatban láthatja, hogy mikor és hogyan kell tisztítani a készülék összes levehető alkatrészét. A főzőegység tisztításával és a készülék vízkömentesítésével kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi megfelelő fejezetekben vagy a www.saeco.com/care weboldalon találja.

Tisztítási táblázat

Részegység leírása	Tisztítás ideje	Tisztítás módja
Főzőegység	Hetente	Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le csap alatt.
	A használat típusától függően	Végezze el a főzőegység kenését.
	Havonta	Tisztítsa a főzőegységet kávéolaj-eltávolító tablettával.
Tejeskancsó	Használat után	Tejalapú ital elkészítése után végezze el a készüléken jelzettek szerint a QUICK CARAFE CLEAN (KANCSÓ GYORS TISZTÍTÁSA) eljárást.
	Naponta	Tisztítsa meg alaposan a tejeskancsót. A gyors tisztító (QUICK CLEAN) funkciót a menüből is kiválaszthatja, amennyiben az még nem történt meg tejalapú ital készítése után.
	Hetente	Szerelje szét a tejeskancsót, és minden részét tisztítsa meg csap alatt.

Részegység leírása	Tisztítás ideje	Tisztítás módja
	Havonta	Ehhez a tisztítási ciklushoz a Saeco CA6705 tejkörtisztítót használja.
Cseppfelfogó tálca	Amint a cseppfelfogó tálcán kiemelkedik a „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző.	Üritse ki a cseppfelfogó tálcát, majd tisztítsa meg csap alatt.
Kávéőrlemény-tartó	Amikor szükségesnek látja	Üritse ki a kávézacstartót, majd tisztítsa meg csap alatt. A kávézacstartó ürítése és tisztítása mindenképpen a készülék bekapcsolt állapotában történjen.
Víztartály	Amikor szükségesnek látja	Tisztítsa meg csap alatt.
Őrölt kávé tárolója / kávékieresztő cső	Hetente	Egy kanál nyelvél alaposan tisztítsa ki az alábbi ábra szerint.

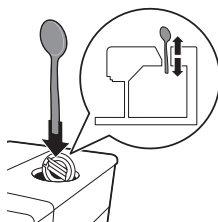


A főzőegység tisztítása

Megjegyzés: A főzőegység szétszerelésével és tisztításával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa be a QR-kódot vagy tekintse meg a www.saeco.com/care weboldalt.


Figyelem! Ne tegye a főzőegységet mosogatógépbe, és ne tisztítsa mosogatószerrel vagy tisztítószerrel. Ez a főzőegység meghibásodását okozhatja, és ronthatja a kávé ízét.

A főzőegység tisztítása csap alatt

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzataból.
- 2 Vegye ki a cseppfelfogó tálcát a kávézacstartóval együtt.
- 3 Nyissa ki a szervízajtót.

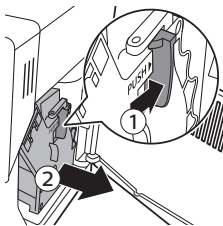

- 4 Nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot (1), majd a fogantyúnál meghúzva vegye ki a főzőegységet a készülékből (2).

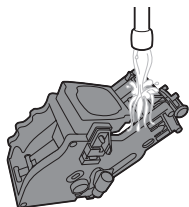


- 5 Alaposan öblítse ki a főzőegységet langyos vízzel. Gondosan tisztítsa meg a felső szűrőt.
6 Hagyja a főzőegységet megszáradni a levegőn.

Megjegyzés: Ne tisztítsa a főzőegységet ruhával, mert a belsejében összegyűlhetnek a ruhából származó szálak.


A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával

Figyelem! A tisztításhoz csak kávéolaj-eltávolító tablettát használjon. Nincs vízkőmentesítő hatása.

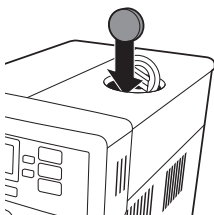


- 1 Tegyen egy edényt a kávéadagoló kifolyója alá.
- 2 Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gombot, és válassza ki a GROUND COFFEE (ŐRÖLT KÁVÉ) lehetőséget.
- 3 Helyezzen egy kávéolaj-eltávolító tablettát az őrölt kávé tartályába.
- 4 Nyomja meg a CAFFÈ CREMA gombot. A készülék vizet ereszt ki a kávéadagoló kifolyójából.
- 5 Ha az állapotjelző elérte a sáv közepét, kapcsolja a készüléket a hátulján található főkapcsolóval OFF (KI) állásba.
- 6 A zsírtalanító oldatot hagyja hatni körülbelül 15 percre.
- 7 Állítsa a főkapcsolót „ON” (BE) helyzetbe. Nyomja meg a készenlét gombot.
- 8 Várja meg, amíg a készülék automatikus öblítési ciklust hajt végre.
- 9 Végezze el „A főzőegység heti tisztítása” műveletet.
- 10 Vegye ki a cseppfelfogó tálcát a kávézacctartóval együtt. Üritse ki a cseppfelfogó tálcát és a kávézacctartót, majd helyezze be ezeket a készülékbe.
- 11 Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gombot, és válassza ki a GROUND COFFEE (ŐRÖLT KÁVÉ) lehetőséget..
- 12 Nyomja meg a CAFFÈ CREMA gombot. A készülék vizet ereszt ki a kávéadagoló kifolyójából.
- 13 Ismételje meg kétszer a 12. és 13. lépést. Öntse ki a kifolyt vizet.


A főzőegység visszahelyezése

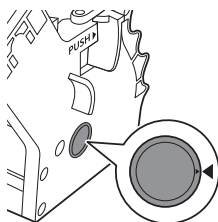


- 1 Mielőtt a főzőegységet visszacsúsztatná a készülékbe, ügyeljen arra, hogy az oldalán lévő két sárga referenciajelzés egybeessen. Ha nem esnek egybe, végezze el a következő lépést:

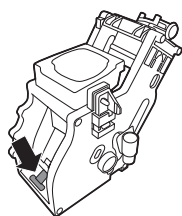

- Ügyeljen arra, hogy a kar érintkezzen a főzőegység talpával.
- 2 Ügyeljen arra, hogy a főzőegység sárga rögzítőhorogja a megfelelő helyzetben legyen.

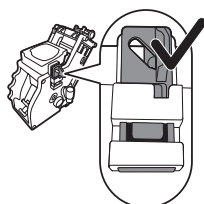

- Ahhoz, hogy a horog megfelelően helyezkedjen el, tolja felfelé a felső helyzetbe.

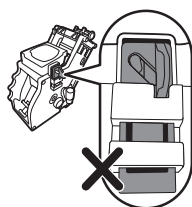

- Ha a horog még mindig a legalsó helyzetben van, akkor nem megfelelően helyezte el.
- 3 Az oldalsó vezetősínek mentén csúsztassa vissza a főzőegységet a készülékbe, amíg a helyére nem rögzül egy kattanással.

Figyelem! Ne nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot.


- 4 Zárja be a szervizajtót.

Olajozás


A főzőegység a gép optimális működése érdekében kenést igényel. A kenés gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza. Támogatásért látogasson el weboldalunkra: www.saeco.com/care.

Használat gyakorisága	Italok száma naponta	Kenés gyakorisága
Alacsony	1-5	4 havonta
Normál	6-10	2 havonta
Erős	>10	Havonta

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

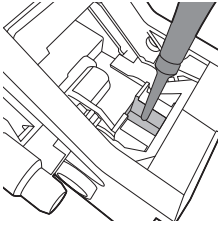

- 2 Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le langyos vízzel a csap alatt.
- 3 Kenje be zsírral vékonyan a főzőegység alján a tengely környékét.

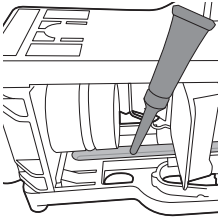

- 4 Kenjen zsírt vékonyan mindkét oldalon a sínekre (lásd az ábrát).
- 5 Helyezze be vissza a főzőegységet.


A zsírzótubus többször is használható.

A tejeskancsó tisztítása

Gyors tisztító funkció

Egy tejes ital elkészítése után a kijelzőn megjelenik a kancsótisztítási ikon.


- 1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, és válassza a QUICK CLEAN (GYORSTISZTÍTÁS) lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 2 Győződjön meg róla, hogy a tejeskancsó be van helyezve a készülékbe, és a tejhabadagoló cső nyitva van.
- 3 Helyezze az edényt a tejhabadagoló cső alá.
- 4 A forró víz adagolásának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.

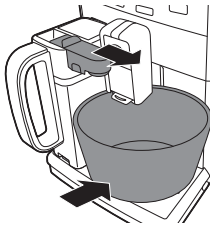


A tejeskancsó alapos tisztítása

A tejeskancsó alapos tisztításához a következőket kell rendszeresen elvégezni:

- 1 Távolítsa el a tejadagoló egység fedelét.

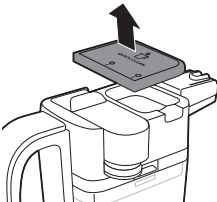


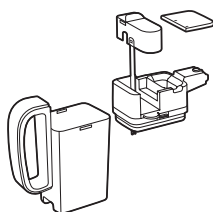


- 2 Emelje ki a tejadagoló csövet a tejadagoló egységből.
- 3 Vegye ki a tejfelszívó tömlőt a tejadagoló csőből.
- 4 Alaposan öblítse ki a tejfelszívó tömlőt és a tejadagoló csövet langyos vízzel.

A tejeskancsó heti tisztítása


A tejadagoló cső 5 alkatrészből áll. Szereljen szét minden alkatrészt hetente egyszer, és mindegyiket öblítse el a csap alatt. A tejtartón kívül minden alkatrészt mosogatógépben is tisztíthat.

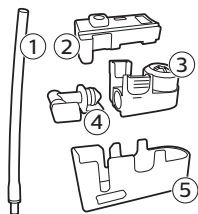


- 1 Tejfelszívó tömlő
 - 2 Gumi tartó
 - 3 Tejhabosító
 - 4 Tejhabosító csatlakozója
 - 5 A tejadagoló cső háza
- A tejadagoló cső szétszedése

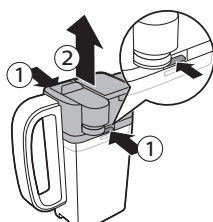


- 1 Nyomja meg a tejadagoló egység tetejének két oldalán található kioldógombokat (1), majd emelje le a tejtartót (2).

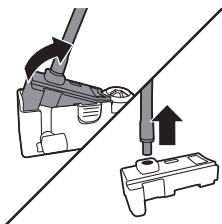

- 2 Fordítsa a tejadagoló egységet a tetejével lefelé, és erősen tartsa meg a kezével. Húzza ki a tejfelszívó tömlőt a gumi tartóból.

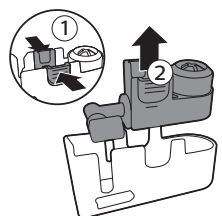


- 3 Nyomja meg a tejhabosító kioldógombjait, majd emelje le a tejhabosítót a gumi tartóról.

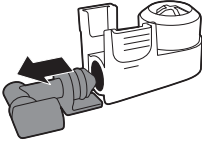

- 4 Húzza ki a tejhabosító csatlakozóját a tejhabosítóból.
- 5 Minden alkatrészt öblítsen el csap alatt, langyos vízben.

A tejeskancsó visszaszerelése

- 1 A tejhabadagoló cső visszaszereléséhez végezze el fordított sorrendben „A tejhabadagoló cső szétszerelése” művelet 2–4. lépését.
- 2 Helyezze vissza a tejhabadagoló csövet a tejeskancsó tetejére.
- 3 Helyezze vissza a tejeskancsó tetejét a tejeskancsóra.

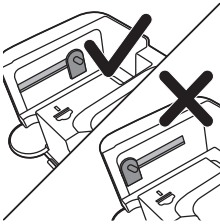

Megjegyzés: Mielőtt visszahelyezi a tejhabadagoló csövet a tejeskancsóba, a tetejében lévő csapot állítsa megfelelő helyzetbe. Ha a tetejében lévő csap nincs megfelelő helyzetben, nem lehet visszahelyezni a tejhabadagoló csövet a tejeskancsó tetejére.

A tejeskancsó havi tisztítása

Erre a tisztítási ciklusra csak a SAECO CA6705 tejkörtisztító anyag használható.



- 1 Öntse a tejkörtisztító anyagot a tasakból a tejeskancsóba. Ezután töltsön vizet a tejeskancsóba a MAX szintjelzésig.
- 2 Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe, és helyezzen egy edényt a tejadagoló cső alá.
- 3 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a DRINKS (ITALOK) lehetőséget, majd görgessen a MILK FROTH (TEJHAB) lehetőségig. A tisztítóoldat adagolásának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést addig, amíg a tejeskancsó ki nem ürül.
- 5 Ha a kancsó kiürült, vegye el az edényt, és vegye ki a tejeskancsót a gépből.
- 6 Alaposan öblítse el a tejeskancsót, utána pedig töltsön bele friss vizet a MAX (MAXIMUM) szintjelzésig.
- 7 Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe.
- 8 Tegye az edényt a tejadagoló cső alá.
- 9 A kancsóöblítési ciklus indításához nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, és a DRINKS (ITALOK) menüből válassza a MILK FROTH (TEJHAB) lehetőséget.
- 10 Ismételje meg a 9. lépést addig, amíg a tejeskancsó ki nem ürül.

Megjegyzés: Az ebben a lépésben kiadagolt oldatot tilos meginni.

- 11 Ismételje meg a 6–10. lépést.
- 12 Ha a készülék befejezi a víz adagolását, a tisztítási ciklus véget ért.
- 13 Szereljen szét minden alkatrészt, és mindegyiket öblítse el csap alatt, langyos vízben.

A kávéfőző gép használatra kész.

Vízkömentesítés

Ha a kijelzőn megjelenik a START DESCALING? (VÍZKÖMENTESÍTÉS INDÍTÁSA?) kérdés, a készüléket vízkömentesíteni kell. Ha nem végzi el a

vízkömentesítést, amikor az üzenet megjelenik a kijelzőn, előfordulhat, hogy a készülék nem fog megfelelően működni. Ilyen esetben a készülék javítását nem fedezi a jótállás.

A készülék vízkömentesítéséhez csak Saeco vízkömentesítő oldatot használjon. A Saeco vízkömentesítő oldat a készülék optimális működésének biztosítására készült. Más vízkömentesítő termékek károsíthatják a készüléket, és a maradványuk a vízben maradhat. A Saeco vízkömentesítő oldat megvásárolható az online boltban:

www.saeco.com/care.

A vízkömentesítési eljárás 23 percet vesz igénybe, és egy vízkömentesítési (20 perc) és egy öblítési ciklusból (3 perc) áll. Az ESC gombot megnyomva szüneteltetheti a vízkömentesítési ciklust. A vízkömentesítési vagy öblítési ciklus folytatásához nyomja meg az OK gombot.


Megjegyzés: Vízkömentesítés közben ne távolítsa el a főzőegységet.


Figyelmeztetés: Ne igyon a vízkömentesítési oldatból és a vízkömentesítés során kieresztett vízből.

- 1 Távolítsa el a cseppfelfogó tálcát és a kávézacstartót, ürítse és tisztítsa ki, majd illessze vissza ezeket a helyükre.
- 2 Tegyen egy nagy edényt (1,5 l) a kávéadagoló kifolyója alá.
- 3 Ha a kijelzőn megjelenik a „Start descaling?” (Vízkömentesítés indítása?) kérdés, a vízkömentesítő eljárás indításához nyomja meg az OK gombot.
- 4 A kijelző emlékezteti, hogy el kell távolítania az AquaClean szűrőt. Távolítsa el a szűrőt, majd az OK gomb megnyomásával folytassa.

Megjegyzés: A vízkömentesítés kihagyásához nyomja meg az escape (kilépés) gombot. Ha később el akarja indítani a vízkömentesítési eljárást, nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a MENU (MENÜ) lehetőséget, és görgetéssel válassza ki a DESCALING (VÍZKÖMENTESÍTÉS) lehetőséget. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

- 5 A kijelző emlékezteti, hogy ki kell ürítenie a cseppfelfogó tálcát. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 6 A kijelző emlékezteti, hogy be kell helyezni a tejeskancsót. Töltse a tejeskancsót félig vízzel, helyezze be, és nyissa ki a tejadagoló csövet. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 7 Öntse a vízkömentesítési oldatot a víztartályba. Töltse meg friss vízzel a víztartályt a CALC CLEAN (VÍZKÖMENTESÍTÉS) szintjelzésig. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - Elkezdődik a vízkömentesítési eljárás első fázisa. A készülék időközönként vízkömentesítési oldatot adagol.
 - A kijelzőn megjelenik a vízkömentesítés ikon, a fázis neve és az időtartam. Ez az első szakasz 20 percet vesz igénybe.
- 8 Várja meg, amíg a készülék kiadagolja a vízkömentesítési oldatot a víztartály kiürüléséig.
- 9 Távolítsa el a víztartályt, és öblítse ki.



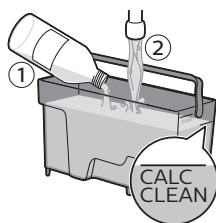

- 10** Töltse meg friss vízzel a víztartályt a CALC CLEAN (VÍZKÖMENTESÍTÉS) szintjelzésig. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe, és nyomja meg az OK gombot.
- 11** Távolítsa el a tejeskancsót, és öblítse ki. Töltsön vizet a tejeskancsóba a MIN (MINIMUM) szintjelzésig. Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe, és nyissa ki a tejhabadagoló csövet.
- 12** Vegye ki és ürítse ki az edényt, majd helyezze vissza a kávéadagoló kifolyója alá. A jövőhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 13** Elkezdődik a vízkömentesítési eljárás második fázisa, egy öblítési ciklus. Ez a szakasz 3 percet vesz igénybe. A kijelzőn megjelenik az öblítés ikon és a fázis időtartama.

Megjegyzés: Ha a víztartály nincs feltöltve a CALC CLEAN (VÍZKÖMENTESÍTÉS) szintjelzésig, lehetséges, hogy a készüléknek még egy öblítési ciklust kell végeznie.

- 14** Várja meg, amíg a készülék abbahagyja a víz adagolását. A vízkömentesítési ciklus véget ért, ha a kijelzőn megjelenik a pipa jel.
- 15** A vízkömentesítő programból való kilépéshez nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezdi felmelegedni, és automatikus öblítési ciklust hajt végre.
- 16** Vegye ki és ürítse ki a tartályt.
- 17** A vízkömentesítés után végezze el a „Weekly cleaning of the milk carafe” (A tejeskancsó heti tisztítása) műveletet.
- 18** A főzőegység tisztításához végezze el a „Weekly brew group cleaning” (A főzőegység heti tisztítása) ciklust.
- 19** Szereljen be új AquaClean szűrőt víztartályba.

Tipp: Az AquaClean szűrő használata csökkenti a vízkömentesítés szükségességét.

Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkömentesítési eljárást?

Miután a vízkömentesítési eljárás elindult, hagynia kell, hogy a készülék elvégezze a teljes eljárást a legvégéig, anélkül, hogy közben a készüléket kikapcsolnák. Ha a készülék „beragad” a vízkömentesítés folyamán, megszakíthatja a vízkömentesítési eljárást a készenlét gomb megnyomásával. Ilyen esetben, illetve áramszünet vagy a tápkábel véletlen kihúzódása esetén végezze el a következőket:

- 1** Ürítse ki és öblítse ki alaposan a víztartályt.
- 2** Töltse fel friss vízzel a víztartályt egészen a CALC CLEAN szintjelzéséig, majd kapcsolja vissza a készüléket. A készülék felmelegszik, és automatikus öblítési ciklust hajt végre.
- 3** Mielőtt italok főzésére használná a készüléket, végezzen kézi öblítési ciklust.

Megjegyzés: Ha a vízkömentesítési eljárás nem fejeződött be, a lehető leghamarabb újra el kell végezni a vízkömentesítést.

Figyelmeztető ikonok és hibakódok

A figyelmeztető ikonok jelentése

A figyelmeztető ikonok piros színben jelennek meg. Alább látható a kijelzőn esetleg megjelenő figyelmeztető ikonok és azok jelentésének listája.



Töltse meg friss vízzel a víztartályt a MAX szintjelzésig.



A tejeskancsó nincsen behelyezve. Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe.



Kiürült a szemeskávétartály. Töltsön szemes kávét a szemeskávétartályba.



A kávézacctartó megtelt. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva. Ezután vegye ki, és ürítse ki a kávézacctartót.



A főzőegység nincs a készülékben, vagy a beillesztése nem megfelelő. Helyezze be a főzőegységet.



A főzőegységet eltömítette a kávépor. Tisztítsa meg a főzőegységet.



A forróvíz-adagoló cső nincs felszerelve. Helyezze be a forróvíz-adagoló kifolyóját.



Helyezze be a cseppfelfogó tálcát, és zárja be a szervizajtót.



Ha hibakód jelenik meg a kijelzőn, akkor a „Meaning of error codes” (A hibakódok jelentése) részben nézze meg, hogy mit jelent a kijelzőn látható kód, és mit kell tennie. A készülék nem használható, ha ez a kód látható a kijelzőn.

A hibakódok jelentése

Alább található egy lista a kijelzőn esetleg megjelenő hibakódokkal, azok jelentésével és a probléma megoldásával. Ha ezen megoldások hatására nem tűnik el a kijelzőről a hibakód, és nem áll helyre a készülék normális működése, hívja a Saeco forródrótot. Elérhetőségeink megtalálhatók a garanciafüzetben, illetve a www.saeco.com/care weboldalon.

Hibakód	Probléma	Ok	Lehetséges megoldás
01	A kávédaráló elakadt.	A kávékieresztő cső eldugult.	Egy mérőkanál vagy kanál nyelével alaposan tisztítsa ki a kávékieresztő csövet. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.

Hibakód	Probléma	Ok	Lehetséges megoldás
03 - 04	Gond van a főzőegységgel.	A főzőegység szennyezett.	Vegye ki a főzőegységet, és tisztítsa meg alaposan.
		A főzőegység nincs megfelelően elhelyezve.	Vegye ki a főzőegységet, majd helyezze vissza. Mielőtt a főzőegységet visszacsúsztatná a készülékbe, ügyeljen arra, hogy az oldalán lévő két referenciajelzés egybeessen.
05	Probléma van a vízkörrel.	Levegő van a vízkörben.	Vegye ki és helyezze vissza a víztartályt néhány alkalommal. Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően helyezi azt vissza a készülékbe. Ellenőrizze, hogy tiszta-e a víztartály rekesze.
			AquaClean szűrő használata esetén: vegye ki az AquaClean szűrőt a víztartályból, és rázza meg, hogy az összes levegőt eltávolítsa a szűrőből. Ezután helyezze vissza az AquaClean szűrőt a víztartályba.
14	A készülék túlhevült.	Ennek több oka is lehetséges.	Kapcsolja ki a készüléket, majd 30 perc múlva kapcsolja vissza. Próbálja meg ezt 2–3 alkalommal.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.saeco.com/care weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.





Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsolódik be.	A készülék hálózati csatlakozókábele nincs csatlakoztatva, vagy a főkapcsoló „0” (kikapcsolt) állásban van.	Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel megfelelően be van-e dugva.
		Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló „I” (bekapcsolt) helyzetbe legyen állítva.
A készülék BEMUTATÓ módban van.	A készenlét gombot 8 másodpercnél hosszabban nyomva tartotta.	Kapcsolja ki, majd be a készüléket a hátulján található főkapcsolóval.

Probléma	Ok	Megoldás
A cseppfelfogó tálca gyorsan megtelik.	Ez normális jelenség. A készülék vízzel tisztítja a belső kört és a főzőegységet is. Valamennyi víz a belső körből egyenesen a cseppfelfogó tálcába folyik.	Ha a cseppfelfogó tálca fedelén felemelkedik a „Cseppfelfogó tálca megtelt” jelző, ürítse ki a cseppfelfogó tálcát.
		Az öblítéskor kifolyó víz összegyűjtésére helyezzen egy csészét az adagolócső alá.
A „kávézacctartó tele” ikon továbbra is látható.	A kávézacctartót olyankor ürítette ki, amikor a készülék ki volt kapcsolva.	A kávézacctartót mindig olyankor kell kiüríteni, amikor a készülék be van kapcsolva. Ha a kávézacctartót olyankor ürítette ki, amikor a készülék ki volt kapcsolva, a kávéfőzési ciklusok számlálója nem nullázódik. Ebben az esetben az „empty coffee grounds container” (ürítse ki a kávézacctartót) üzenet látható marad akkor is, ha a kávézacctartó üres.
	A kávézacctartót túl gyorsan helyezte vissza.	A kávézacctartót csak akkor helyezze vissza, ha a kijelzőn megjelenő üzenet felszólítja erre.
A főzőegységet nem tudom eltávolítani.	A főzőegység nincs megfelelően elhelyezve.	Zárja be a szervizajtót. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket. Várja meg a készülék készenlétét mutató képernyőt, majd vegye ki a főzőegységet.
	Nem távolította el a kávézacctartót.	Vegye ki a kávézacctartót a főzőegység kivétele előtt.
A főzőegységet nem tudom behelyezni.	A főzőegység nincs megfelelően elhelyezve.	Nem állította megfelelő helyzetbe a főzőegységet a visszahelyezés előtt. Győződjön meg arról, hogy a kar érintkezik a főzőegység talpával, és a főzőegység horga megfelelő helyzetben van.
		A készülék alaphelyzetbe állítását a következőképpen végezze: helyezze vissza a cseppfelfogó tálcát és a kávézacctartót. Hagyja kint a főzőegységet. Zárja be a szervizajtót, és kapcsolja a készüléket be, majd ismét ki. Ezután próbálja meg újra behelyezni a főzőegységet.
	A készülék még a vízkömentesítési eljárást végzi.	Nem lehet eltávolítani a főzőegységet, ha a vízkömentesítési eljárás folyamatban van. Először be kell fejezni a vízkömentesítést, és utána lehet eltávolítani a főzőegységet.


Probléma	Ok	Megoldás
A kávé kevés krém van, vagy vízízü.	A daráló túl durva darálási fokozatra van állítva.	Állítsa a kávédarálót finomabb szemcseméretre.
	A kávékeverék nem megfelelő.	Cserélje ki a kávékeveréket.
	A készülék önbeállítási eljárást hajt végre.	Főzzön néhány csésze kávé.
A kávé szivárog a kávéadagoló kifolyójából.	A kávéadagoló kifolyója eltömődött.	Tisztítsa meg a kávéadagoló kifolyóját és a nyílásait pipatisztítóval.
	A kávékieresztő cső eldugult.	Tisztítsa meg a kávékieresztő csövet.
	A készülék szennyezett.	Tisztítsa meg a főzőegységet.
A kávé nem elég forró.	Az Ön által használt csészék túl hidegek.	A csészék előmelegítéséhez ezeket öblítse át forró vízzel.
	Túl alacsony hőmérséklet van beállítva. Ellenőrizze a menü beállításait.	A menüben állítson be „high” (magas) hőmérsékletet.
	Tejet adott az italhoz.	A tej, akár meleg, akár hideg, mindenképpen valamennyivel csökkenti a kávé hőmérsékletét.
A készülék megőrli a kávészemeket, de nem folyik ki kávé.	A kávékieresztő cső el van dugulva.	Egy mérőkanál vagy kanál nyelével tisztítsa ki a kávékieresztő csövet. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.
	A daráló túl finom darálási fokozatra van állítva.	Állítsa a kávédarálót nagyobb szemcseméretre.
	A főzőegység szennyezett.	Tisztítsa meg a főzőegységet.
A kávé túl lassan jön ki.	A kávéadagoló kifolyója szennyezett.	Tisztítsa meg a kávéadagoló kifolyóját és a nyílásait pipatisztítóval.
	A daráló túl finom darálási fokozatra van állítva.	Használjon más kávékeveréket vagy módosítsa a daráló beállítását.
	A főzőegység szennyezett.	Tisztítsa meg a főzőegységet.
A kávé túl lassan jön ki.	A kávékieresztő cső el van dugulva.	Egy mérőkanál vagy kanál nyelével tisztítsa ki a kávékieresztő csövet.
	A készülék vezetéket vízkő tölti el.	Vízkőmentesítse a készüléket.
	A csészék túlságosan hidegek.	Melegítse elő a csészéket forró vízzel.
A tej nem habosodik.	A tejtartó kancsó szennyezett, vagy nincs megfelelően behelyezve.	Tisztítsa meg a kancsót, és ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze be.

Probléma	Ok	Megoldás
	A tejadagoló cső nincsen teljesen kinyitva.	Ellenőrizze, hogy a tejadagoló cső a megfelelő helyzetbe legyen állítva.
	A tejeskancsó nincsen teljesen összeszerelve.	Ellenőrizze, hogy minden alkatrész (különösen a tejfelszívó tömlő) megfelelően van-e összeszerelve.
	Olyan típusú tejet használ, amely nem alkalmas a habosításra.	A különböző tejtípusokból különböző mennyiségű és minőségű hab termelődik. A következő tejfajtákat próbáltuk ki, és igazoltuk, hogy jó tejhabot adnak: félig zsírszegény vagy teljes zsírtartalmú tehéntej, szójatej és laktózmentes tej. Másféle tejet nem próbáltunk ki, és lehetséges, hogy ezekből kevés hab keletkezik.
Az AquaClean szűrőt nem tudom aktiválni, és a készülék vízkömentesítést kér.	Már 8 alkalommal megtörtént az AquaClean szűrő cseréje. Miután 8 alkalommal kicseréli az AquaClean szűrőt, a készüléket vízkömentesíteni kell.	Először végezzen vízkömentesítést, majd szerelje be az AquaClean szűrőt. Az AquaClean szűrőt mindig aktiválni kell a menüben. A szűrőcsere alkalmával is ezt kell tenni.
	Nem történt meg a szűrő cseréje időben azután, hogy az AquaClean szűrő jele villogni kezdett és a szűrő kapacitása elérte a 0%-ot.	Először végezzen vízkömentesítést, majd szerelje be az AquaClean szűrőt.
	Az első üzembe helyezéskor nem helyezte be az AquaClean szűrőt, hanem csak kb. 50 kávé lefőzése után (csészénként 100 ml-rel számolva). A készüléknek teljesen vízkömentesnek kell lennie az AquaClean szűrő beszerelése előtt.	Először végezzen vízkömentesítést, és utána szerelje be az új AquaClean szűrőt. A vízkömentesítés után a szűrők számlálója visszaáll 8-ról 0-ra. Mindig erősítse meg a szűrő aktiválását a készülék menüjében. Ezt szűrőcsere után is meg kell tenni.
	Nem aktiválta az új vagy csereként beszerelt AquaClean szűrőt a készülék menüjében. Mindig erősítse meg a szűrő aktiválását a készülék menüjében, a szűrő cseréje után is.	Először vízkömentesítse a készüléket. Ezt követően az AquaClean szűrőt aktiválni kell a menüben. A szűrőcsere alkalmával is ezt kell tenni.

Probléma	Ok	Megoldás
Miután kicseréltem a szűrőt, az AquaClean ikonja nem jelenik meg a kijelzőn.	Az aktiválás megerősítése nem történt meg a készülék menüjében.	A szűrő aktiválását erősítse meg a készülék menüjében. Ha a kijelzőn megjelenik a „START CALC CLEAN” (INDITSON VÍZKÖMENTESÍTÉS) üzenet, akkor a készüléket először vízkömentesíteni kell. Mielőtt elkezdene a vízkömentesítést, vegye ki az AquaClean szűrőt, és amikor végezett, tegye azt vissza.
Az új AquaClean szűrő be van szerelve, de a vízkömentesítési üzenet megmarad.	Az AquaClean szűrőt nem aktiválta a készülék menüjében.	Először végezzen vízkömentesítést, és utána szerelje be az új AquaClean szűrőt. A vízkömentesítés után a szűrők számlálója visszaáll 8-ról 0-ra. Mindig erősítse meg a szűrő aktiválását a készülék menüjében, a szűrő cseréje után is.
Nem illik az AquaClean szűrő a készülékbe.	El kell távolítani a levegőt a szűrőből.	Várja meg, hogy levegőbuborékok lépjenek ki a szűrőből.
	Van még víz a tartályban.	A szűrő beszerelése előtt ürítse ki a víztartályt.
	Nem AquaClean típusú szűrőt próbál beszerelni.	Csak az AquaClean szűrő illik a készülékbe.
	A gumiból készült O-gyűrű nincs rajta az AquaClean szűrőn.	Ellenőrizze az O-gyűrű csomagolását, majd illessze fel az AquaClean szűrőre.
A készülék alatt víz jelenik meg.	A cseppfelfogó tálca teljesen megtelt, és túlcsordult.	Ürítse ki a cseppfelfogó tálcat, ha a cseppfelfogó tálcán felemelkedik a „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző. A készülék vízkömentesítése előtt mindig ürítse ki a cseppfelfogó tálcat.
	A készülék nem vízszintes felületre van helyezve.	Helyezze a készüléket vízszintes felületre, hogy a „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző megfelelően működjön.

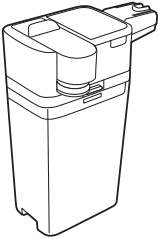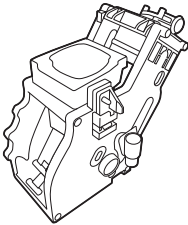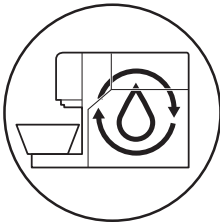	Milk circuit cleaner	☒ 21 feb '16 ☐ 27 apr '16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
		☒ 27 apr '16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	 START DESCALING? 23 MIN	☒ 27 apr '16 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

4219.460.3610.4 (03/2017)

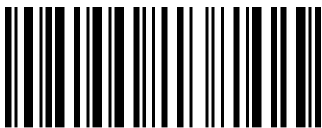

421946036104

www.saeco.com/care



>75% recycled paper
>75% papier recyclé