

HD7870, HD7872

Eestikeelne kasutusjuhend

DOUWE
EGBERTS
SINCE 1753

DE

Senseo®




Lisainformatsiooni saamiseks
minge aadressile:



www.philips.com/senseo-twist/support

PHILIPS

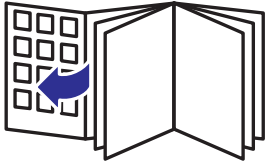

1. Sissejuhatus	3
2. Üldine kirjeldus.....	4
3. Oluline	5
4. Masina loputamine enne esmakordset kasutamist.....	7
5. SENSEO® kohvi valmistamine	9
6. Puhastamine.....	13
7. Katlakivi eemaldamine	14
8. Säilitamine külmakindlas kohas	18
9. Eemaldatavate osade asendamine .	18
10. Keskkonnamõjud	18
11. Garantii ja teenindus	18
12. Probleemide lahendamine	19

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

1.1. SENSEO® pruulimissüsteem

Tehke SENSEO® kohvimasinaga kohvijoomine eriliseks. See unikaalne süsteem combineerib kergestikasutatava Philips SENSEO® kohvimasina spetsiaalselt arendatud Douwe Egberts SENSEO® kohvipadjakestega, pakkudes teile maitsva vahukihiga pehmet kohvi.

Douwe Egberts kohv mugavates SENSEO® kohvipadjakestes ning Philipsi uus unikaalne SENSEO® pruulimissüsteem on ideaalselt kokku sobitatud, et kindlustada parim maitse ja aroom, mida kohvist saab võtta.

Vaadake kõiki saadavalolevaid SENSEO® kohvipadjakesi aadressilt **www.senseo.com**.

Et kindlustada pehme ja täiuslik kohvi maitse, peaksite meele pidama järgmisi punkte:


Värsked kohvipadjakesed

Et saavutada täiuslik maitse, siis kasutage SENSEO® kohvipadjakesi, mis on spetsiaalselt teie SENSEO® kohvimasina jaoks Douwe Egbertsi poolt arendatud. Douwe Egbertsi SENSEO® kohvipadjakesed seisavad kauem värskena, kui hoiate neid õhukindlas konteineris.

Värskes vesi

Kasutage iga päev värsket vett. Kui te ei ole oma kohvimasinat ühe päeva kasutanud, siis peate seda enne järjekordset kasutamist loputama (vaadake sektsiooni "Masina loputamine veega" peatükis "Puhastamine").

2. Üldine kirjeldus

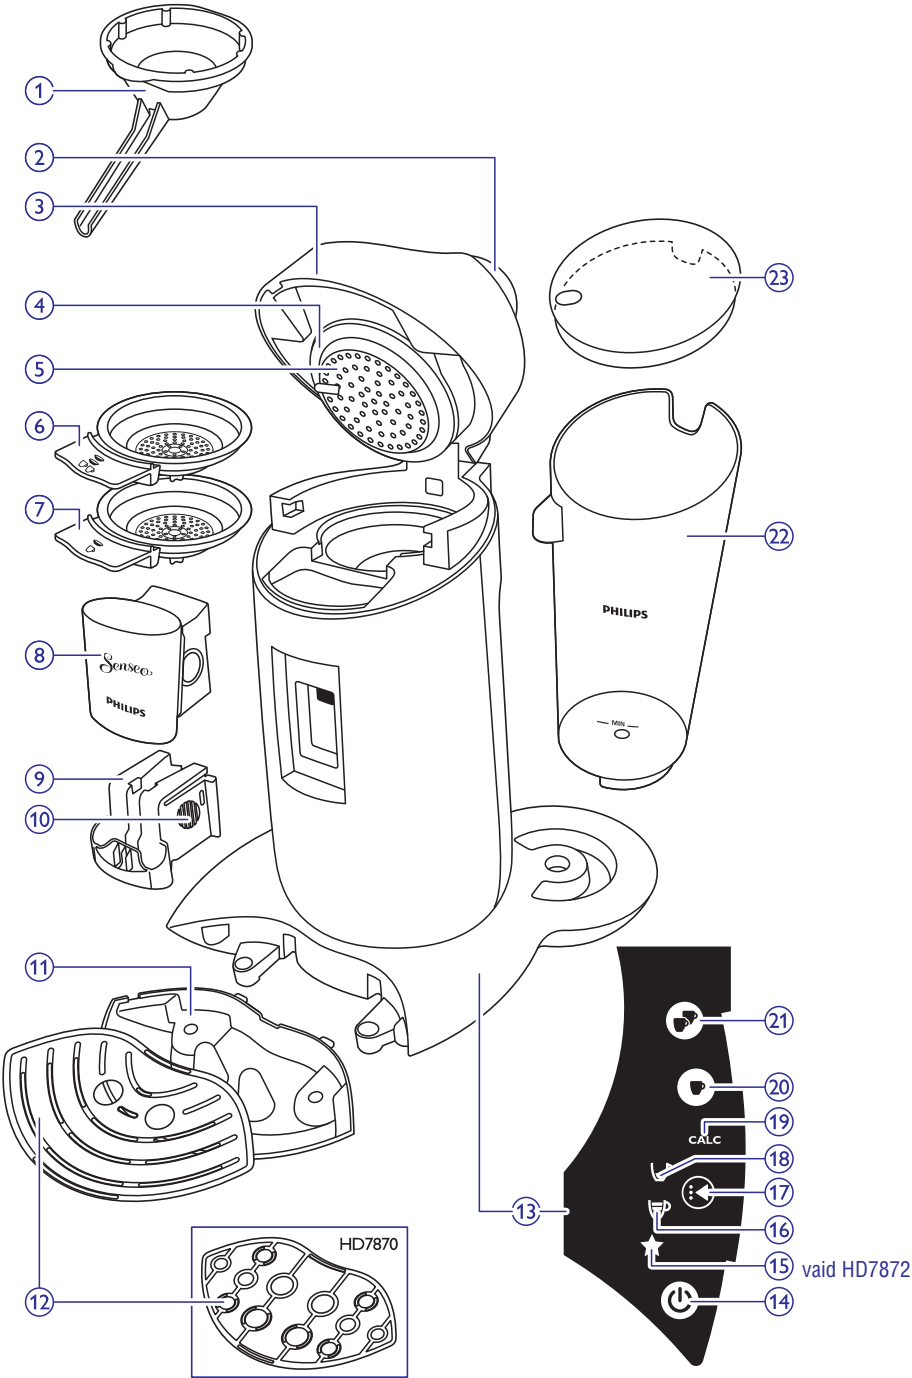

... Üldine kirjeldus

1. Kohvikoguja
2. Kaane kang
3. Kaas koos pruulimiskambriga
4. Tihend
5. Vee jaotamise plaat
6. Kahe tassi padjakese hoidja ☞☞
7. Ühe tassi padjakese hoidja ☞
8. Kohvimasina tila kate
9. Kohvimasina tila
10. Kohvimasina tila vabastamise nupud
11. Eemaldatav tilkumisalus
12. Tassi alus
13. Puutepaneel
14. Sisse/välja lülitamise nupp
15. Isiklik kohvimälu sümbol (vaid HD7872 puhul)
16. Tavalise kohvi sümbol
17. Valikunupp
18. Kange kohvi sümbol
19. CALC tuli
20. Ühe tassi nupp ☞
21. Kahe tassi nupp ☞☞
22. Veereservuaar
23. Veereservuaari kaas

3. Oluline

Lugege see kasutusjuhend läbi enne seadme kasutamist ning säilitage see tulevikuks.

Oht

- Ärge kunagi kastke masinat vette või mõnesse teisse vedelikku.

Hoiatus

- Enne masina vooluvõrku ühendamist veenduge, et masina all toodud pinge vastab kohalikule voolupingele.
- See masin ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, tajuliste või vaimsete võimetega inimestele, või väheste teadmiste ja kogemustega inimestele (kaasa arvatud lapsed), kui just nende ohutuse eest vastutav inimene ei ole neid enne seadme kasutamist juhendanud.
- Lapsi peab juhendama, et nad ei mängiks masinaga.
- Ärge kasutage masinat, kui pistik, voolujuhe või masin ise on saanud kahjustusi.
- Kui voolujuhe on saanud kahjustusi, siis ohu vältimiseks peate selle laskma vahetada Philipsil, Philipsi autoriseeritud teeninduskeskusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

Ettevaatust

- Ärge kunagi keerake oma SENSEO® masinat külili. Hoidke see alati püstiasendis, seda ka transportimisel.
- Parandamiseks või hoolduseks viige oma masin alati Philipsi autoriseeritud teeninduskeskusesse. Ärge proovige oma masinat ise parandada, sest see katkestab garantii.
- Ärge kasutage masinat koos trafoga, kuna see võib tekitada ohtlikke situatsioone.
- Asetage masin alati lamedale ja stabiilsele pinnale.
- Ärge kasutage masinat kõrgemal kui 2200 meetrit merepinnast.
- Ärge valage veerservuaari piima, kohvi, kuuma vett ega karboniseeritud vett.
- Ärge loputage masinat ega valmistage kohvi, kui kohvimasina tila ei ole masina küljes.
- Masin on mõeldud kasutamiseks kodus, mitte ärilistel eesmärkidel (meeskonna köök, poed, kontorid või teised töokeskkonnad, hotellid, motellid, võõrastemajad või muud majutusasutused).

3.1. Vastavus standarditele

See masin vastab kõigile elektromagnetiliste väljade (EMF) standarditele. On teaduslikult tõestatud, et kui masinat käsitletakse korrektselt ning vastavalt käesolevatele instruktsioonidele, siis on see ohutu.

Väljalülitatult on selle masina energiatarbimine väiksem kui 1 watt. See tähendab, et masin vastab Euroopa Komisjoni direktiivile 2005/32/EC, mis seab ökoloogilise disaini nõudmised kõikidele energiat tarbivatele toodetele.


4. Masina loputamine enne esmakordset kasutamist

On oluline, et loputate oma SENSEO® kohvimasina enne selle esmakordset kasutamist. Pärast loputustsükli (mis võtab vaid 2 minutit) on kohvimasin kasutamiseks valmis.

⚠ Hoiatus

Ärge kunagi katkestage loputamistsükli. Kui te nii teete, siis boiler ei täitu lõplikult veega.


1. Kinnitage kohvimasina tila masina külge. Haarake kohvimasina tila sisemise osa kahest servast ning pigistage neid kergelt (1). Asetage kohvimasina tila masina külge ning vabastage kaks serva (2).

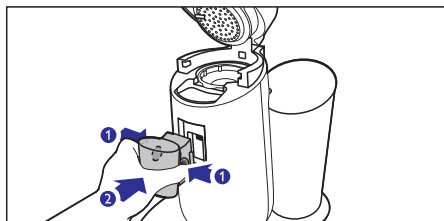


⚠ Hoiatus

Ärge loputage masinat ega valmistage kohvi, kui kohvimasina tila ei ole masina küljes.


2. Kallutage veereservuaari ülemist osa tahapoole (1) ning libistage veereservuaar masina küljest lahti (2).

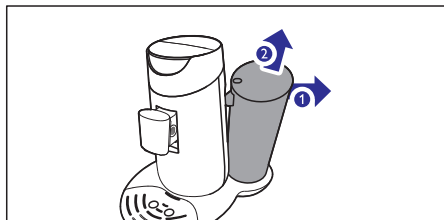


3. Täitke veereservuaar külma kraaniveega.

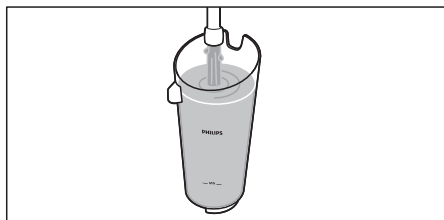


4. Asetage veereservuaarile kaas, enne kui asetate selle tagasi masina külge.

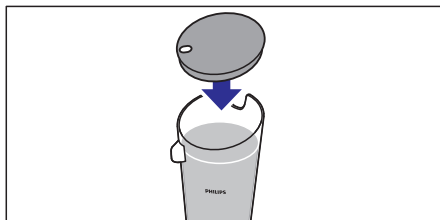


5. Kallutage veereservuaari ülemist osa tahapoole ning asetage selle alumine osa masina külge (1). Seejärel suruge veereservuaari ülemine osa masina külge (2).

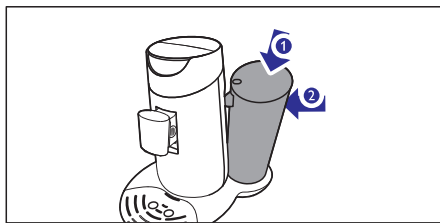

6. Eemaldage tilkumisalus.

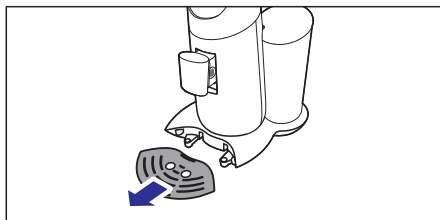


7. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1,5 liitrit) kohvimasina tila alla.

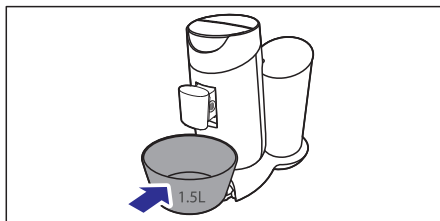


... Masina loputamine enne esmakordset kasutamist

8. Veenduge, et padjakese hoidja (ilma padjakesteta) on omal kohal.

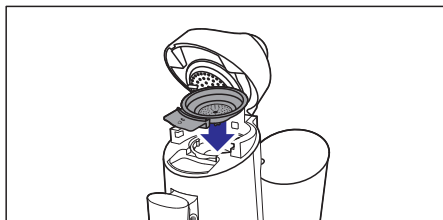


9. Sisestage voolujuhe maandatud seinapistikusse.

10. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule . Nupp hakkab põlema, mis tähendab, et peate masina loputama.

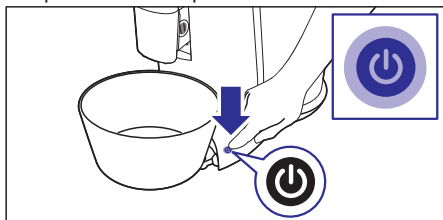


11. Loputustsükli alustamiseks vajutage lühidalt samal ajal ühe tassi nupule  ja kahe tassi nupule .

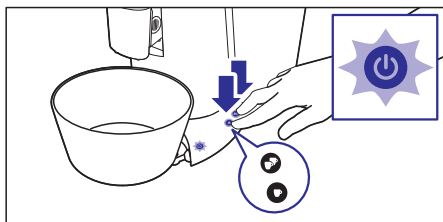


- *Sisse/välja lülitamise nupp hakkab vilkuma, mis tähendab, et loputustsükkel on alanud.*
- *Loputamistsükli ajal juhitakse veereservuaaris olev vesi läbi masina ning külm vesi tuleb kohvimasina tilast välja. Masin teeb loputamistsükli ajal tavapärasest rohkem lärmi kui tavapärase pruulimistsükli ajal.*


- *Kui kogu veereservuaaris olev vesi on kasutatud, on loputustsükkel lõppenud ning masin lülitub automaatselt välja.*

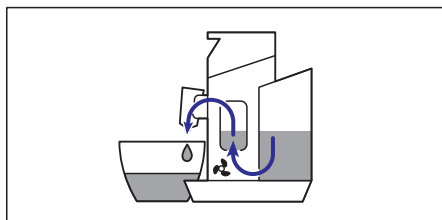

12. Täitke veereservuaar värske kraaniveega, asetage sellele kaas ning pange see masina külge tagasi.

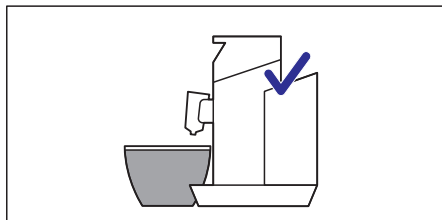


Nüüd on teie Philips SENSEO® kohvimasin kasutamiseks valmis ning saate valmistada esimese tassi maitsvat kohvi.

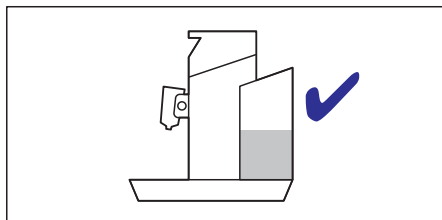

5. SENSEO® kohvi valmistamine

Samal ajal kui SENSEO® kohvimasin soojeneb, saate valida soovitud kanguse ning soovitud tasside arvu. Kui masin on ülesse soojenenud, hakkab see seejärel kohe valmistada kohvi.


1. Veenduge, et veereservuaar on täidetud külma kraaniveega üle indikaatorjoone MIN ning veereservuaari katab kaas.

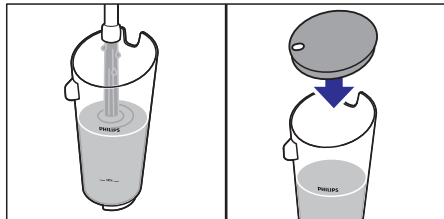

✿ Nõuanne

Kasutage iga päev värsket vett.


2. Sisestage pistik maandatud seinakontakti.
3. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule . Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt, kuni vesi soojeneb.

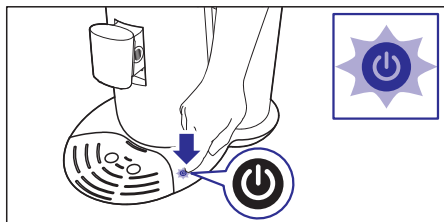


⚠ Märkus

Kui veereservuaaris ei ole piisavalt vett, et ühte tassi kohvi valmistada, siis sisse/välja lülitamise nupp vilgub kiirelt.


4. Lükake kaane vabastamise kang ülespoole, et kaas avada. Kaas avaneb automaatselt.

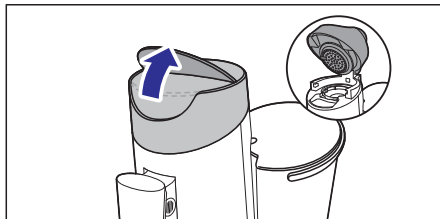

5. Kui soovite valmistada ühe tassi SENSEO® kohvi, kasutage ühe tassi padjakese hoidjat  (1). Kui soovite valmistada kaks tassi SENSEO® musta kohvi, kasutage kahe tassi padjakese hoidjat  (2). Veenduge, et padjakese hoidja on puhas.

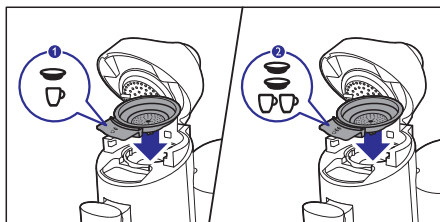

6. Asetage 1 SENSEO® kohvipadjake ühe tassi padjakese hoidjale  (1) või asetage 2 SENSEO® kohvipadjakest kahe tassi padjakese hoidjale  (2). Asetage SENSEO® kohvipadjake või padjakesed korrektselt padjakese hoidja keskele (kumer pool allapoole). Vajutage padjake või padjakesed kergelt padjakese hoidjasse.

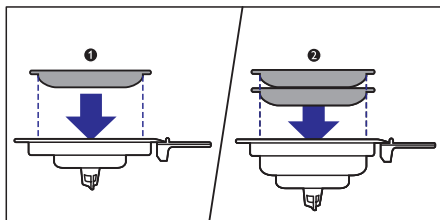


☰ Märkus

Veenduge, et kohv on padjakestes ühtlaselt jaotunud.

⚠ Hoiatus

Ärge kunagi pange kohvipuru ega katkiseid padjakesi SENSEO® masinasse, kuna see võib masina blokeerida.


7. Sulgege kaas (1) ning lukustage kang (2).

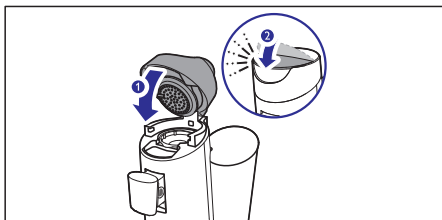

⚠ Hoiatus

Kohvi ei ole võimalik valmistada, kui kaas ei ole korrektselt suletud ning kaane kang ei ole lukustatud.


8. Asetage üks või kaks tassi kohvimasina tila alla. Te saate kohvimasina tila kõrgust muuta, liigutades seda ülesse või alla. Te võite ka eemaldada tilkumisaluse, et kasutada kõrgemaid tasse.

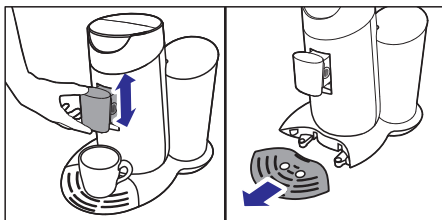


☰ Märkus

Kasutatava tassi mahutavus peaks olema vähemalt 150ml, kui valmistate tavalist kohvi, või 100ml, kui valmistate kanget kohvi. Ärge kasutage liiga suuri tasse, kuna sellisel juhul jahtub kohvi kiiremini.

9. Vajutage valikunuppu, et valida kohvile soovitud kangus. Valige kolme ribaga tassi sümbol tavalise kohvi jaoks (125ml) (1). Valige ühe ribaga tassi sümbol kange kohvi jaoks (60ml) (2).

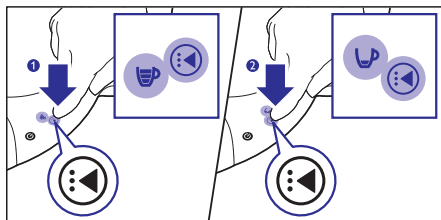

10. Kui olete kohvi kanguse valnud, siis vajutage ühe tassi nuppu ☐, kui soovite valmistada 1 tassi kohvi (1) või vajutage kahe tassi nuppu ☐☐, kui soovite valmistada 2 tassi kohvi (2).

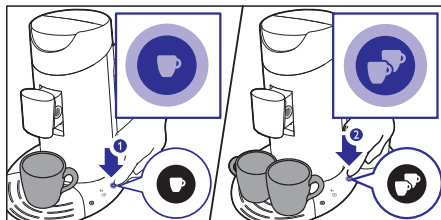

11. Kui vesi on üles soojenenud ning sisse/välja lülitamise nupp põleb ühtlaselt, siis masin algab kohvi valmistamist.

✱ Nõuanne

Te saate pruulimistsükli igal ajal katkestada. Selleks vajutage samale tassi nupule, millega alustasite kohvi valmistamist (ühe tassi nupule või kahe tassi nupule). Kui lülitate masina pärast pruulimistsükli lõpetamist taaskord sisse, siis ei jätku katkestatud pruulimistsükkel.

☰ Märkus


Ärge eemaldage kohvi valmistamise ajal veereservuaari.

12. Kui kohvi on valmis, siis eemaldage kasutatud kohvipadjake või padjakesed. Lihtsalt tõstke padjakese hoidja masinast välja ning tühjendage see.

⚠ Ettevaatust

Olge ettevaatlikud, kuna kohvipadjakestes võib olla veel kuuma vett või kohvi.

13. Lülitage kohvimasin pärast kasutamist välja, vajutades sisse/välja lülitamise nupule .

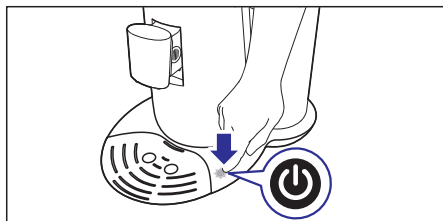

ⓘ Märkus

Kui te masinat välja ei lülita, lülitab see end ise automaatselt välja pärast 15 minuti möödumist.

5.1. Personaalne kohvimälu (vaid HD7872 puhul)


Te saate programmeerida masina valmistama täpselt sellise koguse kohvi, mida eelistate (kuni 145ml). Lihtsalt eksperimenteerige ning leidke, mis meeldib teile kõige rohkem. Soovitame teil optimaalse maitse ning temperatuuri saamiseks korraga valmistada vähemalt 60ml kohvi.

Programmeerimise ajal saate kasutada vaid ühe tassi nuppu. Kui olete programmeerimise lõpetanud, siis saate valmistada üks või kaks tassi programmeeritud kohvi kogust.


ⓘ Märkus

Te ei saa programmeerida, kui masin soojeneb. Oodake, kuni sisse/välja lülitamise nupp põleb ühtlaselt.

1. Asetage üks padjake ühe tassi padjakese hoidjasse ning asetage üks tass kohvimasina tilade alla.
2. Programmeerimisrežiimi sisenemiseks valige esmalt valikunupuga personaalse kohvimälu sümbol (tähega sümbol, 1). Hoidke valikunuppu 2 sekundit, kuni tähega sümbol hakkab vilkuma (2). Seejärel vabastage valikunupp.

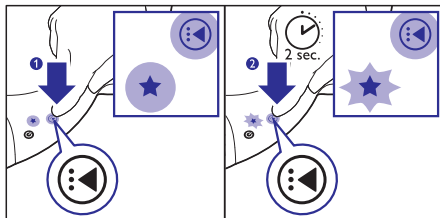

3. Vajutage ühe tassi nuppu, et panna kohvi tassi voolama (1). Kui tass sisaldab soovitud koguse kohvi, siis vajutage taas ühe tassi nuppu (2). Teie soovitud kogus on nüüd programmeeritud.

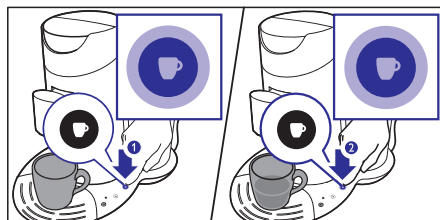

Kui valite valikunupuga personaalse kohvimälu sümboli, siis nüüd valmistab teie SENSEO® kohvimasin ühe või kaks tassi programmeeritud kogust kohvi.

ⓘ Märkus


Kui soovite valitud kogust muuta, siis sooritage sammud 1-3 uuesti.

5.2. Masina loputamine pärast ühepäevast seismist


Kui te ei ole kohvimasinat ühe päeva kasutanud, siis loputage see, et veenduda, et boileris on värske vesi.

Masina loputamiseks valmistage kaks tassi kuuma vett:


1. Täitke veereservuaar kuni MIN tasemeni (1) külma kraaniveega. Asetage sellele kaas (2) ning pange veereservuaar tagasi masinasse.

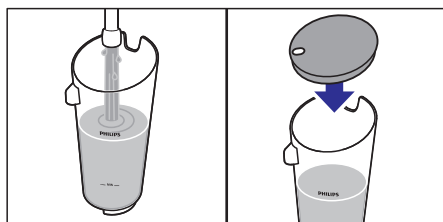


2. Asetage ühe tassi padjakese hoidja ☐ või kahe tassi padjakese hoidja ☐☐ masinasse, kuid ärge padjakesi neile pange.

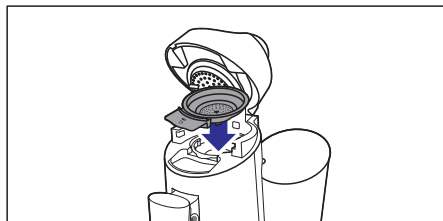


3. Sulgege kaas ning lukustage kaane kang.
4. Asetage kaks tassi või suur kauss kohvimasina tila alla, et vett koguda.

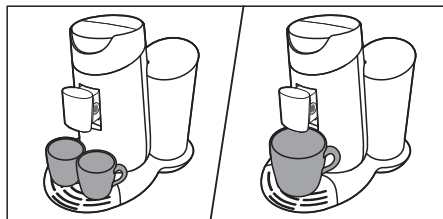

5. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule ⏻. Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt, kui vesi soojeneb.

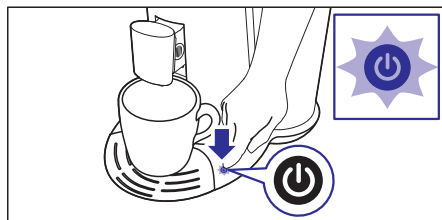

6. Veenduge, et olete valinud tavalise kohvi (kolme ribaga tassi sümbol).
7. Vajutage kahe tassi nupule ☐☐, et valmistada kaks tassi kuuma vett.

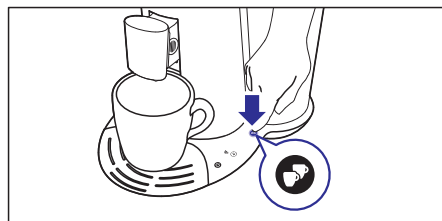

8. Kui vesi on ülesse soojenenud, põleb sisse/välja lülitamise nupp ning kohvimasin hakkab tegutsema.
9. Visake tassidesse valmistatud vesi minema. Nüüd on masin taas kasutamiseks valmis.


6. Puhastamine

Teie SENSEO® kohvimasina regulaarne puhastamine tagab SENSEO® kohvi hea maitse ning pikendab teie kohvimasina eluiga.


Hoiatus

Ärge kunagi kastke SENSEO® kohvimasinat vette.


1. Ühendage masin alati enne puhastamist vooluvõrgust välja.
2. Puhastage pehme niiske lapiga masina välised küljed.
3. Eemaldage kohvikoguja.

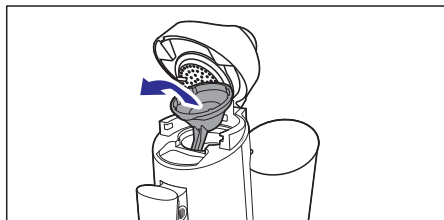


4. Kohvimasina tila eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppudele (1) ning võtke kohvimasina tila masinast välja (2).

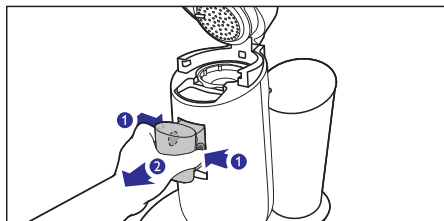

5. Kohvimasina tila lahti võtmiseks haarake selle sisemise osa kahest servast ning pigistage neid kergelt (1). Liigutage sisemist osa allapoole, et eemaldada see tila välimisest osast (2).

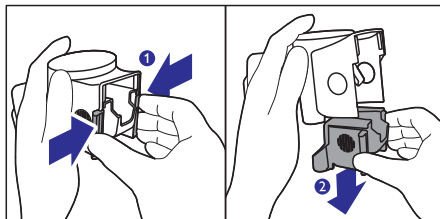


6. Puhastage veereservuaar ja selle kaas, kohvimasina tila, kohvikoguja, tilkumisalus, tassi alus ning padjakese hoidjad nõudepesumasinas või kuumas vees.

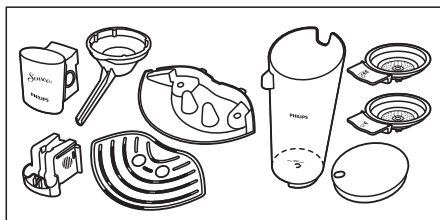

Hoiatus


Kui kasutate veereservuaari puhastamisel puhastusharja, siis olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks veereservuaari all olevat klappi.

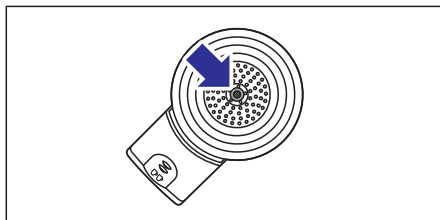

☰ Märkus

Kui olete padjakeste hoidjad puhastanud, siis kontrollige, et nende keskel oleval sõelal ei oleks ummistunud. Kui need siiski on ummistunud, siis loputage padjakeste hoidjaid jooksva vee all. Kasutage sõela puhastamisel vajadusel puhastusharja.


7. Puhastage vee jaotamise plaat ning kummitihend niiske lapiga.

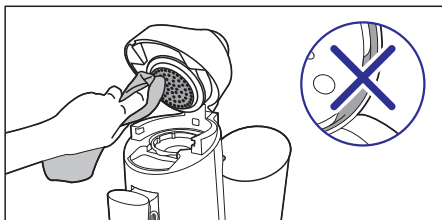

⚠ Hoiatus

Ärge eemaldage kummitihendit ning olge ettevaatlikud, et te ei kahjustaks vee jaotamise plaadil olevat saki.


8. Puhastage vee sissevooluava masinal niiske lapiga.

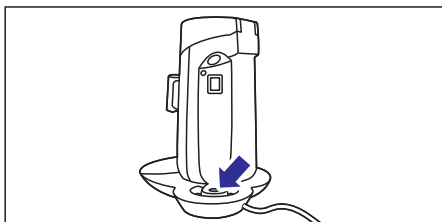

Katlakivi tekib pidevalt teie masinasse selle kasutamise ajal. On oluline see SENSEO® kohvimasinast eemaldada kohe, kui CALC indikaator läheb põlema. Philips SENSEO® on loonud spetsiaalse katlakivieemaldaja SENSEO® masinate jaoks (HD7012, HD7011, HD7006). Kasutage vaid seda katlakivieemaldajat.

Millal katlakivi eemaldada?

- Eemaldage katlakivi SENSEO® kohvimasinast nagu allpool kirjeldatud, siis kui CALC indikaator läheb põlema (siis kui olete valmistanud umbes 400 tassit SENSEO® kohvi).

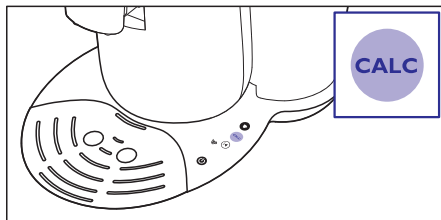

Miks katlakivi eemaldada?

Põhjused, miks seda teha:

- See pikendab teie SENSEO® kohvimasina eluiga.
- See kindlustab teile maksimumkoguse kohvi.
- See kindlustab teile maksimumtemperatuuriga kohvi.
- Masin teeb kohvi valmistamise ajal vähem lärm.
- See aitab ära hoida võimalikke vigasid.

Kui katlakivi eemaldamine ei toimu korrektselt, siis katlakivi jäänused jäävad masinasse. Selle tagajärjel koguneb katlakivi kiiremini ning võib masinale tekitada jäädavaid ning parandamatuid kahjustusi.

... Katlakivi eemaldamine

Kasutage korrektset katlakivieemaldajat

Philips SENSEO® on loonud spetsiaalse katlakivieemaldaja SENSEO® masinate jaoks (HD7012, HD7011, HD7006). Kasutage vaid seda katlakivi eemaldajat. Igat katlakivieemaldajat saab kasutada vaid korra. Lisainformatsiooniks selle katlakivieemaldaja kohta külastage meie veebilehte aadressil www.philips.com.


Hoiatus

Ärge kunagi kasutage mineraalhappeid (nt väävelhape, soolhape, sulfamiinhape, äädikhape) sisaldavat katlakivieemaldajat, sest see võib teie SENSEO® kohvimasinat kahjustada.


7.1. Katlakivi eemaldamise protsess

Katlakivi eemaldamise protsess koosneb katlakivi eemaldamise tsüklist ning kahest loputustsüklist. Ärge katkestage katlakivi eemaldamise tsükli ning ärge lülitage masinat välja, enne kui see on teostanud kaks loputustsükli.


1. Segage mõõtekannus 50 grammi sidrunhapet 1 liitri veega. Segage, kuni pulber on lõplikult lahustunud. Täitke veereservuaar katlakivi eemaldamise lahusega.

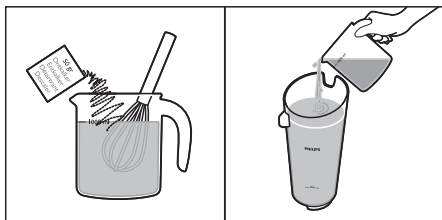


2. Kallutage veereservuaari ning asetage see tagasi masina külge (1). Seejärel suruge veereservuaari ülemist osa masina poole (2).

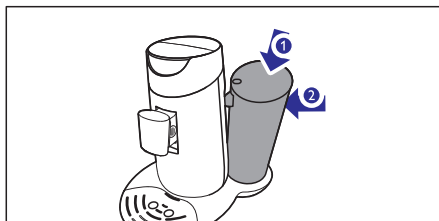

3. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule . Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt, kui vesi soojeneb. Kohvimasin on katlakivi eemaldamiseks valmis, kui sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema.

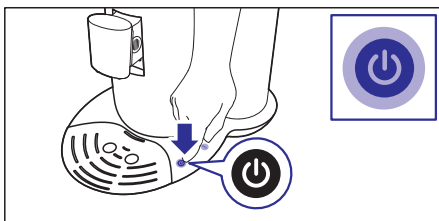

4. Asetage ühe tassi hoidja  koos kasutatud kohvipadjakesega kohvimasinasse. Sulgege kaas ning veenduge, et see on korrektselt lukustatud.

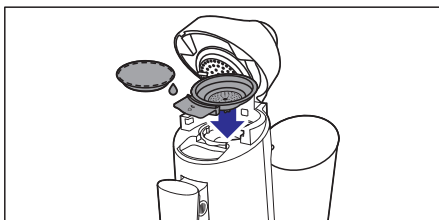

Märkus


Kasutage katlakivi eemaldamisel alati kasutatud kohvipadjakest. See padjake käitub kui filter, et vältida katlakivi ummistumist padjakese hoidja keskel oleva sõela sisse.

... Katlakivi eemaldamine


⚠ Hoiatus

Enne katlakivi eemaldamise alustamist veenduge, et kaas on korrektselt suletud ning kaane vabastamise kang lukustatud.


5. Eemaldage tilkumisalus.

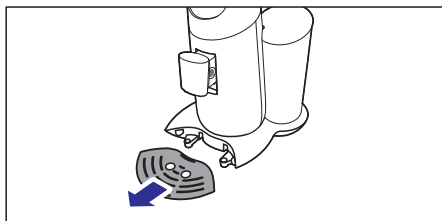

6. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1,5 liitrit) kohvimasina tila alla, et katlakivi koguda.

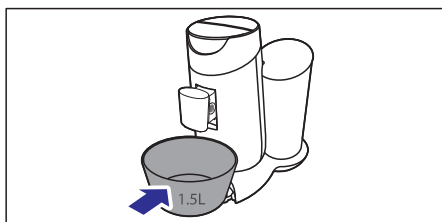

7. Kui sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema, siis vajutage ning hoidke 3 sekundit all ühe tassi nuppu ☐ ja kahe tassi nuppu ☐☐, kuni kuulete piiksu. Vabastage klahvid kohe, kui nuppude valgus ning valitud kogus kustuvad. See tähendab, et katlakivi eemaldamise protsess on alanud.

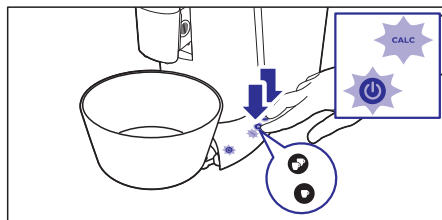


- *CALC tuli ning sisse/välja lülitamise nupp vilguvad, mis tähendab, et katlakivi eemaldamine on alanud.*
- *Katlakivi eemaldamise tsükli ajal tuleb kohvimasina tilast intervallide järel välja vett.*
- *Kui veereservuaar saab veest tühjaks, on katlakivi eemaldamise protsess lõppenud. Sisse/välja lülitamise nupp hakkab kiirelt vilkuma.*

ⓘ Märkus

Kui hoiate ühe tassi nuppu ja kahe tassi nuppu kauem kui 3 sekundit, siis masin ei alusta katlakivi eemaldamise tsükli. Kui see juhtub, siis vajutage ja hoidke taas 3 sekundit ühe tassi nuppu ning kahe tassi nuppu.

7.2. Loputustsükkel

1. Loputage veereservuaar kraanivee all ning täitke see seejärel värsket kraaniveega.

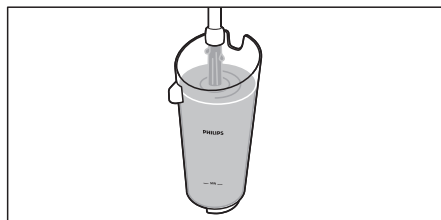


ⓘ Märkus


Ärge kunagi täitke veereservuaari kuuma veega ega kasutatud katlakivieemaldusseguga.

... Katlakivi eemaldamine


2. Kallutage veereservuaari ning asetage see tagasi masina külge (1). Seejärel suruge veereservuaari ülemist osa masina poole (2).

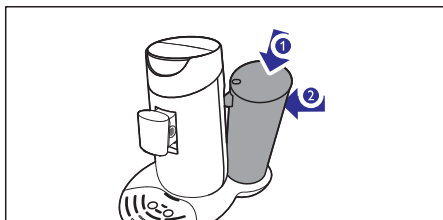


3. Asetage ühe tassi hoidja ☐ koos kasutatud kohvipadjakesega kohvimasinasse. Sulgege kaas ning veenduge, et see on korrektselt lukustatud.

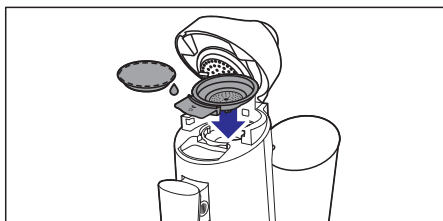

4. Asetage kauss (mahutavusega vähemalt 1,5 liitrit) kohvimasina tila alla, et vett koguda.

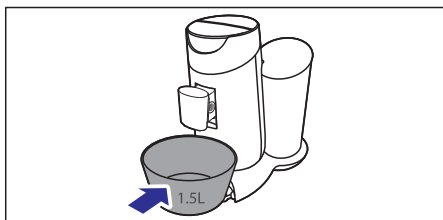

5. Vajutage ning hoidke 3 sekundit all ühe tassi nuppu ☐ ja kahe tassi nuppu ☐☐, kuni kuulete piiksu. See tähendab, et loputussüklil on alanud.

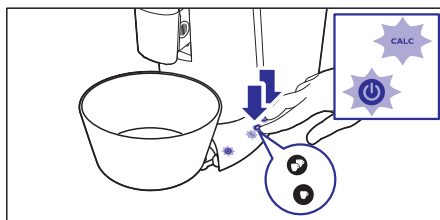

6. Eemaldage kasutatud padjake ning puhastage padjakese hoidja pärast katlakivi eemaldamist, et vältida katlakivi ummistumist padjakese hoidja keskel olevasse sõela.
7. Korrake samme 1 kuni 6 veelkord, et tagada teie masina täielik puhtus.
8. Pärast katlakivi eemaldamise tsüklit ning loputussükleid lülitub CALC tuli välja ning masin lülitub automaatselt välja.

8. Säilitamine külmakindlas kohas


Kui kohvimasinat on juba kasutatud ning veega loputatud (vaadake peatükki "Masina loputamine enne esmakordset kasutamist"), siis hoidke seda vaid külmakindlas kohas, et vältida selle kahjustumist.

9. Eemaldatavate osade asendamine

Selle seadme osade ostmiseks külastage meie veebilehekülge aadressil www.shop.philips.com/service. Kui online pood ei ole teie riigis saadaval, siis pöörduge oma Philipsi edasimüüja poole või Philipsi teeninduskeskusesse. Kui teil tekib osade ostmisega probleeme, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi teeninduskeskusega, mille kontaktandmed leiate ülemaailmselt garantiilehelt.

10. Keskkonnamõjud

Ärge hävitage seadet selle eluea lõppedes tavapärase olmeprügi hulgas, vaid viige see kohalikku kogumispunkti taastöötlemiseks. Nii aitate kaasa meie planeedi keskkonna säilimisele.

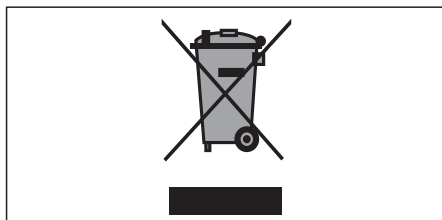

11. Garantii ja teenindus

Kui vajate teenindust, informatsiooni või kui teil esineb seadme kasutamisega seoses probleeme, siis külastage Philipsi veebilehte aadressil www.philips.com/support või kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (te leiate selle telefoninumbri ülemaailmselt garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole Philipsi klienditeeninduskeskust, siis kontakteeruge oma kohaliku edasimüüjaga.

Philips SENSEO® kohvimasina ost ei vähenda ühtegi Sara Lee/Douwe Egbertsi või Philipsi õigust ühelegi nende patendile ega anna ostjale õigust ühelegi nende patendile.

Viige seade vajab parandamist, siis viige see alati autoriseeritud Philipsi teeninduskeskusesse ülevaatamisele. Ärge proovige seadet ise parandada, kuna vastasel juhul katkeb garantii.

12. Probleemide lahendamine

12.1. SENSEO® kohvimasin

See peatükk kirjeldab enamlevinumaid probleeme, mis võivad teie masinal esineda. Kui te ei ole allpool oleva informatsiooni toel siiski võimeline oma probleemi lahendama, siis leiate rohkem lahendusi aadressilt www.philips.com/support. Kui te ka siis ei ole võimeline probleemi lahendama, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Kirjeldus
Tass jooksis üle, kui esmakordselt masinat kasutasin	– Ilmselt proovisite valmistada kohvi, kuid ei olnud masinat enne loputanud. Enne kui saate kohvi valmistada, peate masina loputama. Kui lülitate masina taas sisse, siis sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema või vilgub aeglaselt või kiirelt – Kui sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema, siis peate sooritama loputustsükli (vaadake peatükki “Masina loputamine enne esmakordset kasutamist”). – Kui sisse/välja lülitamise nupp vilgub kiirelt, siis te EI PEA sooritama loputustsükli. Kui sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt, siis vesi soojeneb. Kui see vilgub kiirelt, siis see tähendab, et veereservuaaris pole piisavalt vett või veereservuaar ei ole masinasse korrektselt paigaldatud.
Tilast jookseb vett pärast esmakordset masina kasutamist.	– Kui vett tuleb tilast välja, kuni veereservuaar on tühi, siis teostab masin loputustsükli. Enne kui saate kohvi valmistada, peate masina loputama. Kui lülitate masina taas sisse, siis sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema või vilgub aeglaselt või kiirelt. – Kui sisse/välja lülitamise nupp jääb põlema, siis peate sooritama loputustsükli (vaadake peatükki “Masina loputamine enne esmakordset kasutamist”). – Kui sisse/välja lülitamise nupp vilgub kiirelt, siis te EI PEA sooritama loputustsükli. Kui sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt, siis vesi soojeneb. Kui see vilgub kiirelt, siis see tähendab, et veereservuaaris pole piisavalt vett või veereservuaar ei ole masinasse korrektselt paigaldatud.
Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt.	Te kasutate SENSEO® kohvimasinat kõrgemal kui 2200 meetrit merepinnast. See on vee masinas keema pannud enne kui see vajaliku temperatuurini jõuab ning masin ei tööta korrektselt. Lülitage kohvimasin välja ning ärge kasutage seda enam kõrgemal kui 2200 meetrit merepinnast.

... Probleemide lahendamine

Probleem	Kirjeldus
CALC tuli vilgub.	Te olete vajutanud korraka ühe tassi nuppu ja kahe tassi nuppu, mis käivitas katlakivi eemaldamise protsessi. Kui te ei kavatsenud katlakivi eemaldada, siis vajutage sisse/välja lülitamise nupule, et masin välja lülitada. Kui kavatsesite katlakivi eemaldada, siis ärge katkestage protsessi ning laske masinal töötada, kuni veereservuaar on tühi.
CALC tuli ei lülitu välja pärast katlakivi eemaldamist.	CALC tuli ei lülitu välja, kui katlakivi eemaldamise protsess ei ole korrektselt sooritatud. Selleks, et sooritada katlakivi eemaldamise protsessi korrektselt: 1. Veenduge, et te ei katkesta katlakivi eemaldamise protsessi. Kohvimasina tilast tuleb intervallide järel välja kuuma vett. Katlakivi eemaldamise protsessi käigus peatub masin 3 kuni 4 korda, et lasta lahusel settida ning soojeneda. 2. Veenduge, et alustate katlakivi eemaldamise protsessi, vajutades samal ajal ühe tassi nupule ja kahe tassi nupule. Vaadake täielikuks katlakivi eemaldamise protsessi kirjelduseks peatükki "Katlakivi eemaldamine". 3. Veenduge, et kasutate katlakivi eemaldamise protsessi jooksul kokku kolm veereservuaaritäit vett: üks reservuaaritäis katlakivi eemaldamise lahust ning kaks reservuaaritäit värsket vett.
Sisse/välja lülitamise nupp vilgub kiirelt.	– Veenduge, et veereservuaaris on piisavalt vett ning veereservuaar on masinasse korrektselt paigaldatud. – Ümbritsev temperatuur ei ole madalam kui 5°C. Sellisel juhul ei tööta kohvimasin korrektselt.
Kohvimasinast lekib vett.	Kui näete vett lekkimast teie kohvimasinast, siis proovige tuvastada, kus leke esineb. See on oluline, kuna lekke asukoht määrab sellele lahenduse. 1. Kui leke on kaane või tila lähedal, siis veenduge, et: 1a. Padjakese hoidja keskel olev sõel ei oleks ummistunud. Sellisel juhul hoidke padjakese hoidjat voolava kraani all. 1b. Kohvipadjake on asetatud korrektselt padjakese hoidja keskele. 1c. Tihend ei oleks jäänud vee jaotamise plaadi ääre alla kinni (vaadake joonist 1 selle kasutusjuhendi alguses). 1d. Tila ja kohvikoguja on korrektselt paigaldatud.

... Probleemide lahendamine


Probleem	Kirjeldus
	2. Kui leke on kaane või tila lähedal, siis veenduge, et: 2a. Veereservuaaris ei oleks liiga palju vett. 2b. Te ei ole liiga suure jõuga veereservuaari masina külge paigaldanud. Kui paigaldate veereservuaari masina külge liiga suure jõuga, siis võib sealt vett välja pritsida. 2c. Veereservuaar ei oleks vigastatud või katki. Tavaliselt ei tohiks vesi veereservuaarist välja tulema enne 30 sekundi möödumist pärast täitmist.
Ma ei saa kaant avada.	– Kaane alla võib olla ajutiselt tekkinud vaakum. Lülitage masin välja. Lükake kang ülesse ning oodake 24 tundi enne kui proovite kaant avada. Võib-olla peate mõningast jõudu kasutama. – Veenduge, et te ei liiguta SENSEO® masinat. Masina liigutamine, selle asetamine välja või külma/jahedasse keskkonda ei kiirenda kaane avamist. – Kui probleemid jätkuvad, siis veenduge, et padjakese hoidjad on puhtad ning padjakese hoidja keskel olev sõel ei oleks ummistunud.
Masin toodab vähem kohvi kui varem.	– Võib-olla on padjakese hoidja keskel olev sõel ummistunud. Sellisel juhul hoidke padjakese hoidjat voolava kraani all. Kasutage sõela puhastamisel vajadusel puhastusharja. – Eemaldage masinast katlakivi (vaadake peatükki “Katlakivi eemaldamine”).
Ma ei saa kaant korrektselt sulgeda.	– Kontrollige ega kasutatud kohvipadjake ei ole kinni jäänud vee jaotamise plaadi külge. Kui see nii on, siis eemaldage kasutatud padjake. – Veenduge, et olete kasutanud korrektset padjakese hoidjat. Kasutage kahte patja koos sügavama kahe padjakese hoidjaga ☞☞.

... Probleemide lahendamine

Probleem	Kirjeldus
SENSEO® kohv ei ole piisavalt kange.	– Veenduge, et olete valinud täpselt sellise kanguse, mida soovite. Te saate valida tavalise ja kange kohvi vahel. Te saate ka kohvi kangust muuta, määrates endale sobiva kanguse personaalse kohvimälu funktsiooni abil (vaid HD7872 puhul). – Veenduge, et plete kasutanud õige arvu padjakesi ning vajutanud korrektset nuppu. Kasutage kahe tassi padjakest koos kahe tassi padjakese hoidja ☐☐ ning kahe tassi nupuga ☐☐. – Veenduge, et olete padjakese või padjakesed asetanud korrektselt padjakese hoidja keskele, et vältida vee eraldumist kohvipadjakeste äärtest. Kui kasutate kahte padjakest üksteise peal, siis veenduge, et nende kumerad küljed on suunaga allapoole ning suruge need kergelt padjakesehoidjasse. – Veenduge, et te ei ole kasutanud sama padjakest kogemata kaks korda. – Veenduge, et kohv padjakeses on ühtlaselt jaotunud. – Kui soovite tugevamat maitset, siis on saadaval ka kangemaid SENSEO® kohvipadjakesi.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	– Kui olete masinat juba mõnda aega kasutanud ning kohvi temperatuur pidevalt langeb, siis soovitame teil masinast katlakivi eemaldada. Vaadake peatükki “Katlakivi eemaldamine”. Eemaldage oma kohvimasinast regulaarselt katlakivi. – Ärge kasutage liiga suuri tasse, kuna need põhjustavad kohvi kiire jahtumise. Veenduge, et tass on mahutavusega vähemalt 150ml. – Kasutage õhukese seinaga tasse. Õhukese seinaga tassid neelavad kohvist vähem soojust, kui pakus seinaga tassid. – Veenduge, et tassi suurus vastab kohvi kogusele. Ärge valmistage väikest kogust kohvi suurde tassi. – Kui joote kohvi värsket piimaga, siis soojendage piim enne mikrolaineahjus. – Te saate kohvimasinat eelsoojendada, valmistades esmalt kohvi ilma kohvipadjakeseta. Sellisel juhul soojendate üles ka oma kohvitassi.

... Probleemide lahendamine

Probleem	Kirjeldus
Puutepaneel ei tööta.	– Kui puutepaneelil on vett, siis selle nupud ei tööta. Veenduge, et puutepaneel on kuiv ning veenduge ka, et teie käed on puutepaneeli katsudes kuivad. – Veenduge, et vajutate valikunuppu ning mitte sümboleid valikunupu kõrval.
Ma kogemata aktiveerin puutepaneeli, kui seda puhastan	– See juhtub, kuna puutepaneel on väga tundlik ning nupud vajavad vaid kerget puudutust, et juba toimida. Samas ei ole probleemi, kui see juhtub, kuna masin ei hakka kohvi valmistama. – Enne masina puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
Vaid HD7872 puhul: Personaalse kohvimälu nupp ei tooda minu soovitud koguse kohvi.	Lugege seksiooni “Personaalne kohvimälu” peatükis “SENSEO® kohvi valmistamine”.

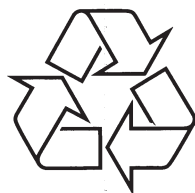

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>