

**PHILIPS**

DE4201



# 用户手册



# 目录

<b>1 重要信息</b>	4	<b>8 保修与服务</b>	15
安全	4	订购部件或附件	15
<b>2 您的除湿机</b>	6	<b>9 注意事项</b>	15
概述	6	电磁场 (EMF)	15
<b>3 使用除湿机</b>	7	回收	15
首次使用前	7		
摆放除湿机	7		
打开和关闭	7		
设置除湿机运行时间	8		
设置预约开机时间	8		
除湿机除霜	9		
吹干衣物	9		
<b>4 除湿机排水</b>	10		
倒空水箱	10		
使用连续排水口	11		
<b>5 清洁</b>	12		
清洁除湿机	12		
清洁水箱	12		
清洁后盖和预过滤网	13		
<b>6 存储</b>	13		
<b>7 故障种类和处理方法</b>	14		

# 1 重要信息

## 安全

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

## 危险

- 切勿将任何可燃材料（例如杀虫剂或香水）喷到除湿机周围，以免发生触电和/或火灾。
- 请勿饮用积水，也不要用于喂养动物或浇灌植物。清空水箱，将水倒入水槽。

## 警告

- 在将产品接通电源以前，首先确认产品背面或底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 将除湿机连接至专用电源插座，切勿通过延长线连接，以防止发生火灾危险和/或触电。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿再使用本产品。
- 器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

- 请勿通过插上或拔下电源线来启动或停止除湿机。
- 请勿堵塞进风口和出风口，例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。
- 请勿将手指或其他物体插入进风口和出风口，以防发生人身伤害或造成产品故障。

## 警告

- 不要频繁启停除湿机。
- 如果连接除湿机的电源插座接触不良，则除湿机的插头可能会变得很热。确保除湿机所连接的电源插座接触良好。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用除湿机。
- 除湿机的后侧及两侧均要留出至少 40 厘米的空间，上方至少要留出 60 厘米的空间。通风不足可能导致过热或发生火灾危险。
- 当您使用室内烟雾式驱虫剂或在充满油污、燃烧的香或化学烟雾的地方时，请勿使用本除湿机。
- 请勿在阳光直射处操作或存放除湿机。
- 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用除湿机。
- 请勿在浴室或可能会接触水的其他地方使用或用水清洗除湿机。

- 用除湿机吹干衣物时，请将衣服挂在远处，使水滴不会滴到除湿机上。
- 本除湿机仅限于家用并在正常运行条件下使用 (5 - 35 摄氏度)。
- 请勿在温度变化较大的房间内使用除湿机。
- 将电源线置于地毯、小地毯或滑槽下。将电线远离可能会造成绊倒的区域。
- 确保已正确安装预过滤网和水箱，然后再打开除湿机。
- 请勿用硬物敲击除湿机（尤其是进风口和出风口）。
- 使用之后和在您移动或清洁产品之前，务必先将除湿机的电源插头拔掉。
- 排出水箱中的水之前，先关闭电源并拔下除湿机的电源插头。否则，可能导致漏水。
- 始终用手柄竖直移动除湿机，切勿水平搬运。
- 切勿让除湿机跌落，否则可能会造成人身伤害，因水溢出损坏地板或家居用品。
- 请勿在除湿机上放置任何物品。
- 请勿站、坐或靠在除湿机上。否则会导致除湿机翻倒，对人体造成伤害。
- 请勿移除或拆下水箱中的浮子；否则，除湿机无法检测水箱是否已满，可能导致漏水。
- 请勿使用去污剂、清洁剂、磨蚀性粉末、经过化学处理的抹布、汽油、苯、稀释剂或其他溶剂，否则可能会损坏除湿机或水箱。否则，可能导致漏水。
- 水箱中可能会生长霉菌，每周用自来水清洗一次。然后，用柔软的干布擦净。
- 如果打算较长时间不使用除湿机，确保所有部件清洁且干燥。
- 请勿将除湿机用于食品保鲜、艺术品或科研工作。
- 请勿让除湿机的气流长时间正对着身体，尤其是无法调节湿度的人。例如：婴儿、儿童或老人。否则可能会损坏身体状况并导致脱水。
- 在易受干燥空气影响的墙壁、家具和艺术品处要小心使用除湿机。

电流保险丝型号：  
522

电流保险丝规格：  
T3.15A L250V ~

## 2 您的除湿机


感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 上注册您的产品。

飞利浦除湿机可为您的房间带来干爽舒适的空气，以保证家人的健康。

它为您提供先进的除湿系统，以完美舒适的方式为您家中的高湿度空气除湿。它可以为空气除湿，防止霉菌生长；减少蛾子、跳蚤、蟑螂和尘螨的滋生。

### 概述

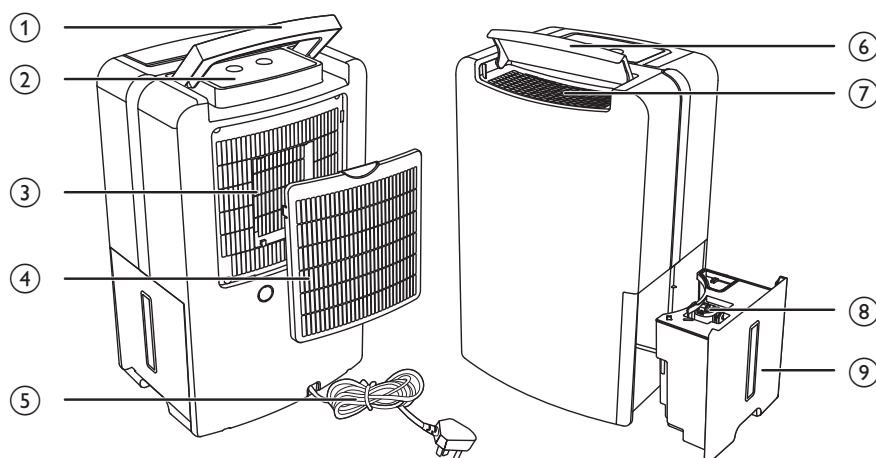

①	手柄	⑥	摆叶
②	控制面板	⑦	出风口
③	进风口	⑧	浮子
④	后盖（含预过滤网）	⑨	水箱
⑤	电源线		

# 3 使用除湿机

## 首次使用前

### 注意

- 购买产品后，首次使用除湿机前请先将其水平静置一段时间。

## 摆放除湿机


为了提高除湿效率，请将除湿机放在可抽取大部分空气的位置。


### 注意


- 使用除湿机时，建议不打开门窗，以免影响除湿效果。


## 打开和关闭

- 1 将除湿机插头插入电源。

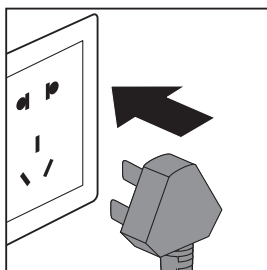

- 2 按开/关按钮  可打开除湿机。  
↳ 电源指示灯亮起。

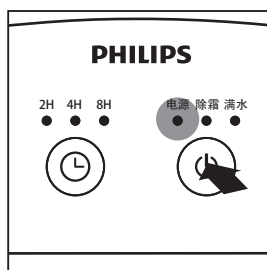

- 3 再次按开/关按钮  可关闭除湿机。

### 注意

- 出风口摆叶可以在 90 度内任意调整。转动摆叶角度以调整气流方向。

### 提示


- 开启除湿机后，将摆叶调整为向上 90 度以获得更好的除湿效果。


## 设置除湿机运行时间


使用定时器功能，您可设定除湿机运行的时间。定时器可设置为 2 小时，4 小时或 8 小时 (2H, 4H, 8H)。


### 注意


- 除湿机正在运行时才能设定运行时间。到达设定的运行时间后，除湿机将自动停止除湿，但保持待机状态。

- 除湿机开始运行后，按定时按钮  启用定时器功能。

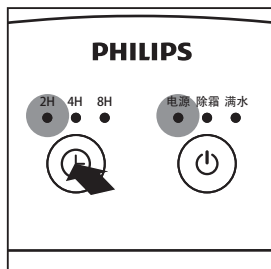

- 反复按定时按钮  可选择您想要除湿机运行的小时数。

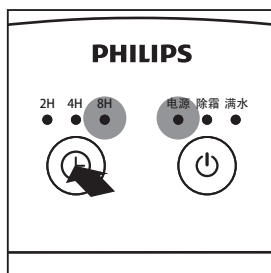

要关闭定时器功能，请反复按定时按钮 ，直至定时指示灯熄灭。

### 注意


- 设定除湿机的运行时间后，时间指示灯 (2H, 4H, 8H) 将根据剩余运行时间依次亮起。例如，设定 8 小时的运行时间后，指示灯 4H 将在剩余运行时间为 4 小时时亮起，同时 8H 指示灯熄灭；指示灯 2H 将在剩余运行时间为 2 小时时亮起，同时 4H 指示灯熄灭。


## 设置预约开机时间

使用预约功能，您可以设定除湿机在特定的时间开启。到达设定的预约时间后，除湿机将自动开始除湿。预约时间可设置为 2 小时，4 小时或 8 小时 (2H, 4H, 8H)。

### 注意


- 接通电源后，除湿机待机时才能设定预约开机时间。到达设定的预约开机时间后，除湿机将自动开启。


- 接通电源后，按定时按钮  启用预约功能。

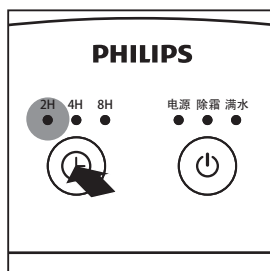



- 2 反复按定时按钮  可设定不同的预约开机时间。

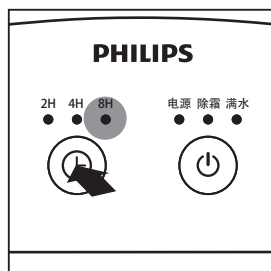

要关闭预约功能，请反复按定时按钮 ，直至定时指示灯熄灭。


### 注意

- 设定除湿机的预约开机时间后，时间指示灯 (2H, 4H, 8H) 将根据剩余预约时间依次亮起。例如，设定 8 小时的预约时间后，指示灯 4H 将在剩余预约时间为 4 小时时亮起，同时 8H 指示灯熄灭；指示灯 2H 将在剩余预约时间为 2 小时时亮起，同时 4H 指示灯熄灭。

## 除湿机除霜

除湿机配有除霜传感器，可确保其在寒冷天气中使用处于最佳状态。除湿机可自动检测是否需要除霜。需要除霜时：

↳ 除霜 指示灯会亮起。

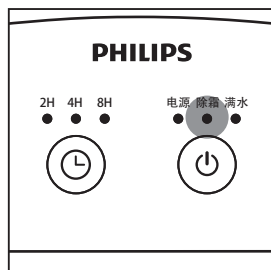


↳ 除霜将开始并一直持续，直至除湿机已完全除霜。

### 注意

- 除霜过程中，除湿机将继续运行，但是除湿效率将有所降低。
- 除霜完成后，除湿机将恢复正常运行。

## 吹干衣物

当温度过低不想在室外晾干衣物或下雨时，您可以用除湿机在室内吹干衣物。

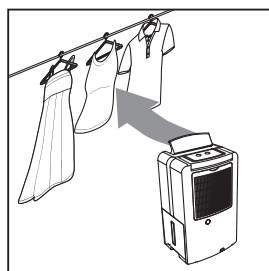

### 注意

- 确保晾晒在除湿机上方的衣物已经甩干，以避免滴水掉入除湿机内。
- 确保衣物不会堵塞出风口和入风口。
- 确保衣物晾晒在安全稳固的地方，以免衣物脱落，将除湿机的入风口和出风口堵住。

### 提示


- 调整摆叶方向，直至气流直接对准衣物，以便更有效地吹干衣物。

## 4 除湿机排水


### 倒空水箱

水箱已满时：


- ↳ **满水** 指示灯会亮起。
- ↳ 除湿机停止工作。

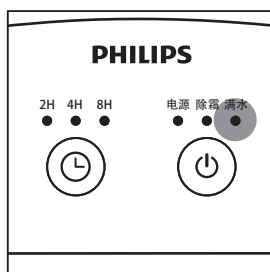


- 1 将手指放在除湿机底部的凹处，轻轻拉出水箱。

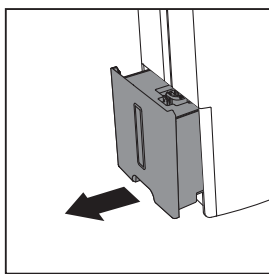


- 2 握住水箱两侧，将其从除湿机上取下。

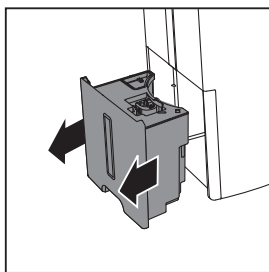


- 3 揭开排水口的盖子。

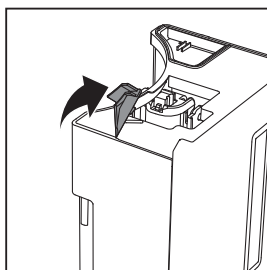


- 4 将水倒入水槽。

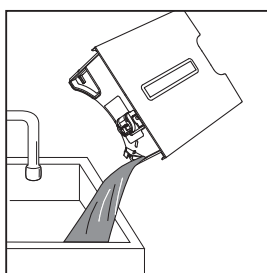


- 5 用干净的布将水箱外侧擦干。

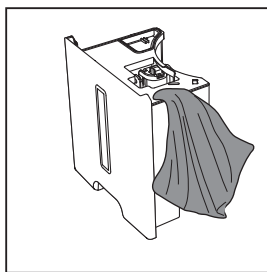

- 6 将排水口的盖子盖好。

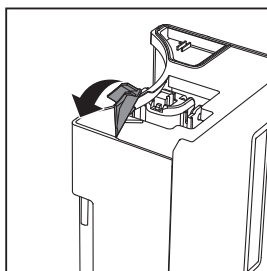


## 7 将水箱放回除湿机。

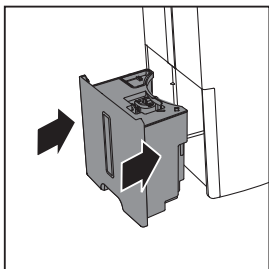

### 注意

- 倒空水箱并将其正确放回产品后，除湿机会继续工作。

## 2 从除湿机中取出水箱。

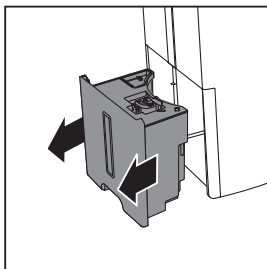

## 3 移除除湿机后部排水口上的遮片。


### 提示

- 用力将遮片朝一侧按压，然后再将其朝另一侧按压，重复数次即可轻松将其移除。


## 使用连续排水口

除湿机也可以通过安装排水软管排出除湿水（排水软管需另行选购，内径为 14 毫米，外径不可超过 18 毫米）。使用连续排水口后，您就可以持续运行除湿机而无需倒空水箱。


### 1 关闭除湿机并拔下电源插头。

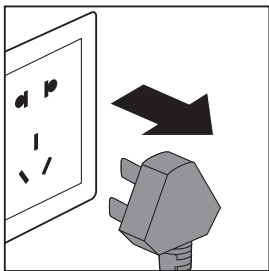


### 4 将排水软管从排水口中穿过。

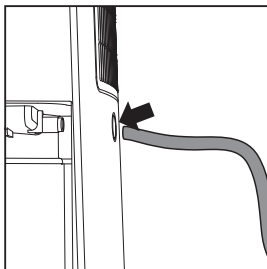

### 5 将排水管连接至排水口。

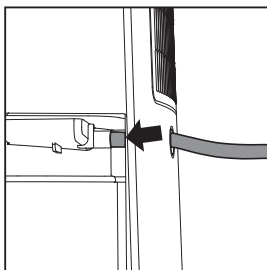

## 6 将水箱放回除湿机。

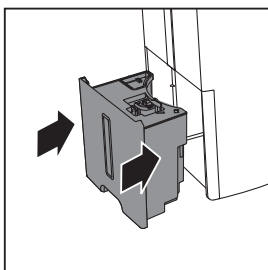

### 注意

- 即使使用连续排水口，也要确保水箱已正确放回除湿机内，否则除湿机无法正常运行。
- 确保排水软管安装牢固，以避免除湿机漏水。
- 使用连续排水时，要确保将排水软管放平，不打结。
- 确保排水软管未浸入水中，也不要放置在高于连续排水口的地方。
- 将排水软管的出水口放置在便于排水的地方。
- 连续排水或长时间无人看管时，每隔两周检查一次除湿机。

## 5 清洁

### 注意

- 清洁除湿机前，务必先将电源插头拔掉。
- 切勿将本除湿机浸入水中或任何其它液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁除湿机的任何部件。

### 清洁除湿机

定期清洁除湿机机身的内侧和外侧，防止灰尘积聚。

- 1 使用柔软的干布擦去净化器机身上的灰尘。
- 2 使用柔软的干布清洁进风口和出风口。

### 清洁水箱

每周清洁水箱，使其保持卫生。


- 1 关闭除湿机并拔下电源插头。
- 2 从除湿机中取出水箱，并取下水箱盖。
- 3 向水箱中注入三分之一的水。
- 4 向水箱里的水中添加一些温和的洗涤剂。
- 5 在水龙头下清洗水箱，并用干净的软布对其内部进行清洁。
- 6 用干净的布将水箱外侧擦干。
- 7 将水箱盖好后放回除湿机。

## 清洁后盖和预过滤网


### 注意

- 后盖和预过滤网可用水洗和用吸尘器清洁。
- 每两周清洁一次后盖和预过滤网，以确保除湿机的最佳功能。


- 1 关闭除湿机并拔下电源插头。

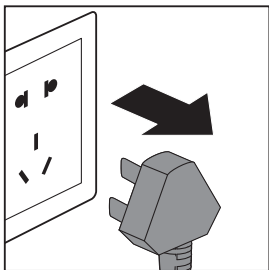


- 2 按住除湿机，将后盖的顶部朝自己的方向拉。

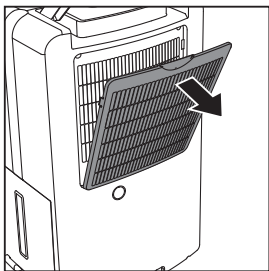

- 3 在水龙头下冲洗后盖和预过滤网。如果预过滤网很脏，请使用软刷清除上面的灰尘。

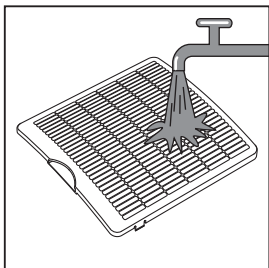

- 4 将后盖和预过滤网晾干。
- 5 要重新安装后盖，请首先将底部的挂钩插到底部 (1)。然后，朝除湿机的机身方向推后盖 (2)。

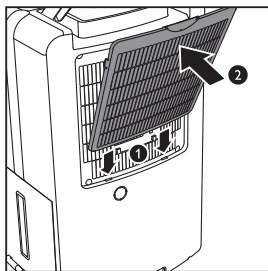

## 6 存储

长时间不使用产品时，请将除湿机的电源插头从插座中拔出，并将除湿机直立存放在安全干燥的地方。

### 注意

- 存放除湿机前，确保水箱及浮子完全干燥。

## 7 故障种类和处理方法

本章归纳了您在使用除湿机时最常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
除湿机无法工作。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 确保除湿机已接通电源。</li><li>• 确保水箱已倒空并正确放置于除湿机中，且满水指示灯为熄灭状态。</li></ul>
水箱已倒空但是满水灯依然亮起。	取出水箱，重新将其放置到位。
房间中的空气未除湿或除湿量很小。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 确保预过滤网洁净且状态良好。</li><li>• 确保进风口和出风口未被堵塞。</li><li>• 确保未打开外面的门窗。</li><li>• 取走可能会增加室内湿度的物体或设备。</li><li>• 当前室内温度过低，等到温度上升后再行尝试。</li></ul>
除湿机产生太多噪音。	确保将除湿机置于水平、稳固的表面上。
除湿机漏水。	确保除湿机状态良好，水箱未破裂。
除湿机无法采集水分。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 湿度过低。湿度增加后，除湿机将自动恢复工作。</li><li>• 温度过低。等到温度上升。</li></ul>

## 8 保修与服务

如果您需要了解信息或有任何疑问，请访问飞利浦网站 [www.philips.com](http://www.philips.com) 或联系您所在国家或地区的飞利浦客户服务中心（可在全球保修卡中找到飞利浦客户服务中心的电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

---

### 订购部件或附件

如果您必须更换部件或需要购买额外的部件，请转到您的飞利浦经销商或访问 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)。如果获取部件有问题，请与您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心联系（可在全球保修卡中找到飞利浦客户服务中心的电话号码）。

## 9 注意事项

---

### 电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

---

### 符合 EMF 标准

Koninklijke Philips N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

飞利浦的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照 EMF 标准。

飞利浦致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。飞利浦确认，据目前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。

长期以来，飞利浦始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使飞利浦总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

如果用户未经 Philips 优质生活部门的明确许可而擅自对此设备进行更改或修改，则可能导致其无权操作此设备。

---

### 回收

弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

# PHILIPS

## 产品保用卡

### 保修及服务：

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。若飞利浦在当地无行销该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请见谅。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。若您需洽询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：

4008 800 008（用户需承担本地通话费）。

网址：[www.philips.com.cn](http://www.philips.com.cn)

### 网上会员注册与产品注册：

- 1 登陆 [www.philips.com.cn/welcome](http://www.philips.com.cn/welcome)
- 2 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号
- 3 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

### 保修条例：

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（吸尘机纸袋，布袋，空气清新机滤网，滤芯，活性炭，咖啡壶过滤网）及附件（如须刀网膜、刀头，咖啡杯，食品加工机杯/刀具等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- 用户请保留此联。
- 此证若经涂改即作废。



- 此证须联同发票正本使用方为有效。
- 以下情况将不能获得免费服务。
  - 1 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。
  - 2 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
  - 3 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。
- 飞利浦提供2年全球联保服务，在产品由飞利浦正式销售的所有国家中，都提供保修和保修期满的维修服务。要求保修时，您需提供发票正本，且请求保修的日期还在保修期限之内。

### 服务须知

需要此产品的售后服务，拨打服务热线：4008 800 008  
在维修服务过程中有任何意见，欢迎致函飞利浦（中国）投资有限公司解决疑难。

飞利浦（中国）投资有限公司  
上海市静安区灵石路718号A1幢

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源插头	×	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## PHILIPS

产品 : 飞利浦除湿机  
型号 : DE4201  
额定电压 : 220V~  
额定频率 : 50Hz  
额定消耗功率: 170 W (27°C RH60%)  
最大输入功率: 240 W  
生产日期 : 请见产品本体  
产地 : 中国广东东莞  
技能种类 : B  
额定除湿能力: 6L/日 (27°C RH60%)  
最大除湿能力: 11L/日 (32°C RH90%)  
冷媒填充量 : R134a/130g  
工作压力 (制冷回路) : 吸气0.26/排气0.90MPa  
最大工作压力 (热交换器) :  
高压侧最大允许工作压力: 1.84MPa  
低压侧最大允许工作压力: 0.47MPa  
吸排气侧允许工作过压 : 0.47MPa/1.84MPa  
额定电流 : 0.87A (27°C RH60%)  
机体外观尺寸: 宽300\*高485\*深250 (mm)  
制品净重 : 12.3kg  
适用室温 : 5°C~35°C  
水箱容量 : 2L

飞利浦 (中国) 投资有限公司  
上海市静安区灵石路 718号 A1 幢  
全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,  
GB4706.32-2012, GB4343.1-2018  
及 GB17625.1-2012 制造

保留备用

出版日期: 2021-01-08



© 2021 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利

4241 210 71457

