

HD7870, HD7872

Lietošanas instrukcija

DOUWE
EGBERTS
SINCE 1753

DE

Senseo®




Lai saņemtu atbalstu,
dodieties uz:



www.philips.com/senseo-twist/support

PHILIPS

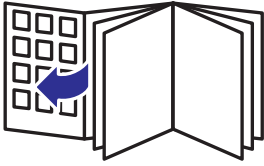

1. Ievads	3
2. Vispārīgs apraksts	4
3. Svarīgi	5
4. Kafijas automāta skalošana pirms pirmās lietošanas reizes	7
5. SENSEO® kafijas pagatavošana	9
6. Tīrīšana	13
7. Atkaļķošana	14
8. Glabāšana	18
9. Rezerves detaļas	18
10. Apkārtējās vides aizsardzība	18
11. Garantija un serviss	18
12. Darbības traucējumu novēršana	19

1. Ievads

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu precī mūsu interneta vietnē: www.philips.com/welcome.

1.1. SENSEO® kafijas pagatavošanas sistēma

Padariet savus kafijas baudīšanas mirkļus patiesi īpašus ar SENSEO®. Šī unikālā sistēma apvieno viegli lietojamo Philips SENSEO® kafijas automātu un speciāli izstrādātās Douwe Egberts SENSEO® kafijas tabletes, ikreiz sniedzot jums lieliskas garšas kafiju ar gardu putu slāni.

Douwe Egberts kafija SENSEO® piemērotajās kafijas tabletes un jaunā unikālā Philips SENSEO® kafijas pagatavošanas sistēma veido ideālu kombināciju, kas nodrošina pilnīgu garšas un aromāta iegūšanu no pagatavojamās kafijas.

Atklājiet visus pieejamos SENSEO® kafijas maisījumus interneta vietnē www.senseo.com.

Lai katrā gatavošanas reizē pagatavotu lielisku kafiju, paturiet prātā sekojošo:


Svaigas kafijas tabletes

Lietojiet SENSEO® kafijas tabletes, ko Douwe Egberts ir speciāli izgatavojis SENSEO® kafijas automātiem lieliskas garšas kafijas pagatavošanai. Douwe Egberts SENSEO® kafijas tabletes ilgāk saglabājas sveikas, ja tiek glabātas hermētiski noslēgtā traukā.

Tīrs ūdens

Katru dienu kafijas pagatavošanai lietojiet tīru, svaigu ūdeni. Ja kafijas automātu vienu dienu neesat lietojis, tad pirms kārtējās lietošanas reizes to ir nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni (vairāk informācijas sadaļā “Kafijas automāta skalošana, ja tas dienu nav lietots” nodaļā “SENSEO® kafijas pagatavošana”).

2. Vispārīgs apraksts

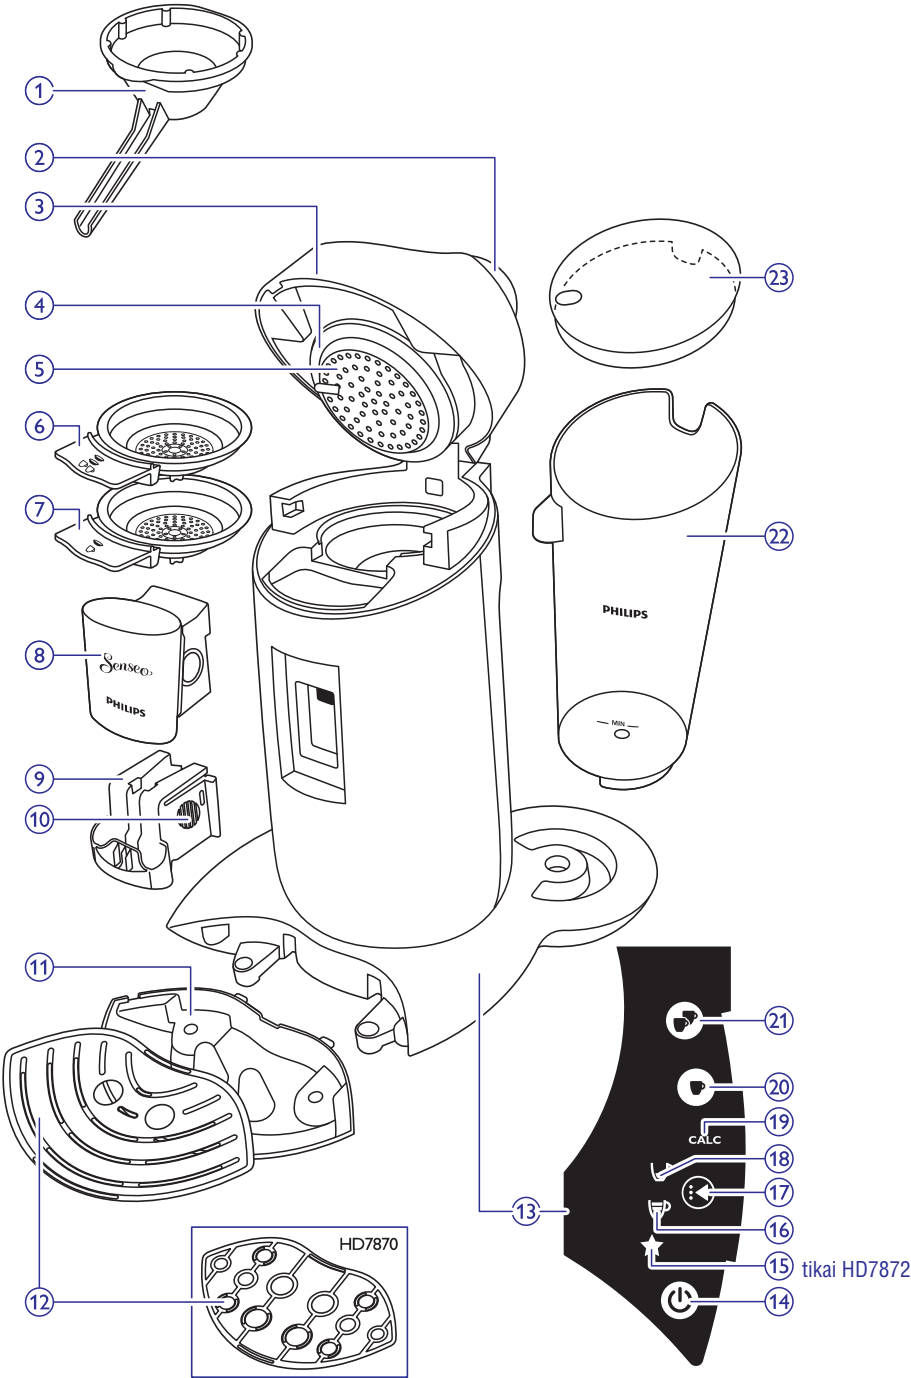

1. Kafijas savācējs
2. Vāka svira
3. Vāks ar pagatavošanas nodaļījumu
4. Blīvcredzens
5. Ūdens padeves disks
6. 2-kafijas tablešu turētājs ☞☞
7. 1-kafijas tabletes turētājs ☞
8. Kafijas padeves krāna vāciņš
9. Kafijas padeves krāns
10. Krāna atbrīvošanas pogas
11. Izņemams pilienu savācējs
12. Krūzišu novietošanas paplāte
13. Skārienjutīgais panelis
14. Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš
15. Personalizētās kafijas atmiņas simbols (tikai HD7872)
16. Parastās kafijas simbols
17. Izvēles taustiņš
18. Stipras kafijas simbols
19. Indikators "CALC"
20. 1-krūzītes pagatavošanas taustiņš ☞
21. 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņš ☞☞
22. Ūdens tvertne
23. Ūdens tvertnes vāks

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabāiet to izmantošanai nākotnē.

Bīstami!

- Nekad neiemērciet kafijas automātu ūdenī vai citā šķidrumā.

Brīdinājums!

- Pirms kafijas automāta pievienošanas elektrībai pārliecinieties, vai spriegums, kas ir norādīts uz kafijas automāta apakšējā paneļa, atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēkiem ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumu, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi darboties ar šo ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar šo ierīci.
- Nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektrības vads vai pats automāts ir bojāti.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tad, lai izvairītos no iespējamām briesmām, tā nomainītu ir jāveic Philips vai Philips autorizētā servisa centrā, vai arī atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Uzmanību!

- Pēc kafijas automāta izņemšanas no iepakojuma nekad nenovietojiet to uz sāniem. Vienmēr turiet to vertikālā pozīcijā, arī transportēšanas laikā.
- Ja jūsu kafijas automātu ir nepieciešams remontēt, tad vienmēr nogādājiet to Philips autorizētā servisa centrā. Nemēģiniet savu kafijas automātu labot pašu spēkiem, pretējā gadījumā tā garantija vairs nebūs spēkā.
- Neizmantojiet kafijas automātu kopā ar transformatoru, jo tas var izraisīt bīstamas situācijas.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nelietojiet kafijas automātu reģionos, kas atrodas augstāk par 2200 metriem virs jūras līmeņa.
- Nekad neļaujiet ūdens tvertnē pienu, kafiju, karstu vai gāzētu ūdeni.
- Nekad neskalojiet kafijas automātu un nepagatavojiet kafiju, ja nav pievienots kafijas padeves krāns.
- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai māsaimniecības vajadzībām. Tas nav paredzēts izmantošanai darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, lauku saimniecībās vai citā darba vidē. Tāpat tas nav paredzēts klientu lietošanai viesnīcās, moteļos, “bed&breakfast” tipa un citās viesu izmitināšanas vietās.

3.1. Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst visiem elektromagnētisko lauku (EML) standartiem. Ja ar to rīkojaties pareizi un saskaņā ar šajā instrukcijā norādīto informāciju, tad, pamatojoties uz šobrīd pieejamo zinātnisko informāciju, šī ierīce ir droša lietošanai.

Kad kafijas automāts ir izslēgts, tā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 W. Tas nozīmē, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības Direktīvas 2009/125/EK prasībām, kas nosaka ekoloģiskās prasības enerģiju patērējošām ierīcēm.


4. Kafijas automāta skalošana pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes SENSEO® kafijas automātu ir obligāti jāizskalo. Pēc skalošanas cikla (tas ilgst tikai apmēram 2 minūtes) kafijas automāts ir gatavs pagatavot SENSEO® kafiju.

⚠ Uzmanību!

Nekad nepārtrauciet skalošanu. Ja tā tiek pārtraukta, boilers neuzpildās līdz galam.


1. Pievienojiet kafijas automātam kafijas padeves krānu. Turiet to sānos aiz atbrīvošanas pogām un viegli saspiediet (1). Pielieciet krānu pie kafijas automāta un atlaidiet pogas (2).

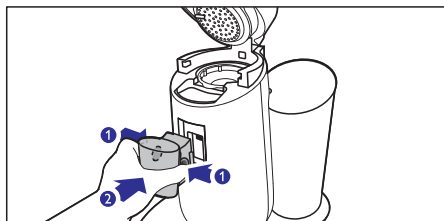


⚠ Uzmanību!

Nekad neskalojiet kafijas automātu un nepagatavojiet kafiju, ja nav pievienots kafijas padeves krāns.


2. Pagāziet ūdens tvertni uz aizmuguri (1) un noceliet to no kafijas automāta (2).

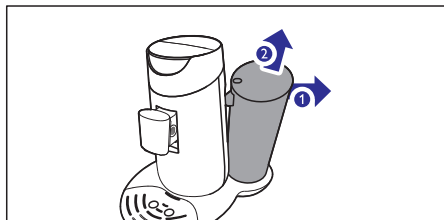


3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.

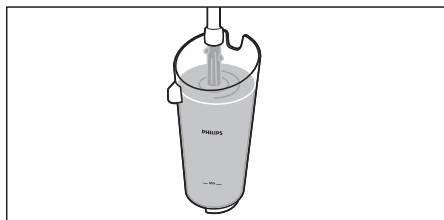


4. Pirms liekat ūdens tvertni atpakaļ uz kafijas automāta, uzlieciet tai vāku.

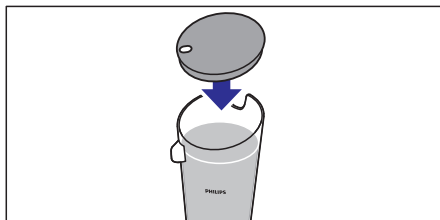


5. Pagāziet ūdens tvertni slīpi un tās apakšu novietojiet uz kafijas automāta (1). Tuviniet ūdens tvertnes augšu kafijas automātam, līdz tā atduras (2).

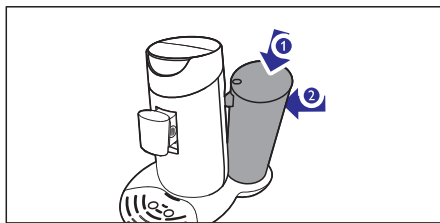

6. Noņemiet pilienu savācēju.

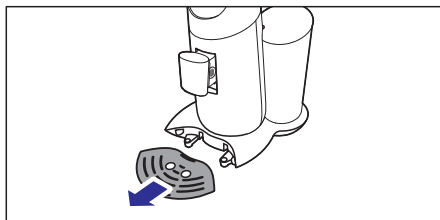


7. Zem kafijas padeves krāna novietojiet bļodu ar tilpumu vismaz 1,5 l.

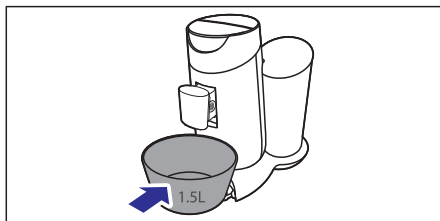


... Kafijas automāta skalošana pirms pirmās lietošanas reizes

8. Pārļiecinieties, vai kafijas tablešu turētājs bez kafijas tabletes/-ēm ir ievietots kafijas automātā.

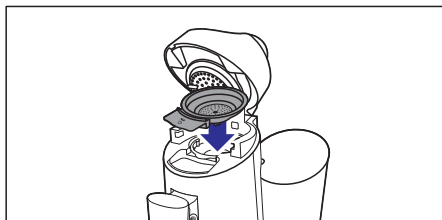


9. Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā rozetē.

10. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu . Iedegas gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, norādot, ka kafijas automātu ir nepieciešams izskalot.

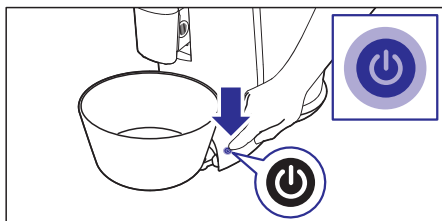


11. Lai sāktu skalošanu, vienlaicīgi viegli piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu  un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu .

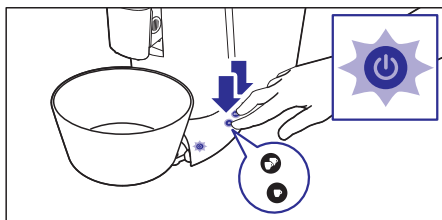


- Gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu sāk mirgot, norādot, ka skalošanas cikls ir sācies.*


- Skalošanas cikla laikā boilers piepildās ar ūdeni no ūdens tvertnes, un pa kafijas padeves krānu plūst auksts ūdens. Skalošanas laikā ierīces darbība ir skaļāka nekā parasta kafijas gatavošanas procesa laikā.*

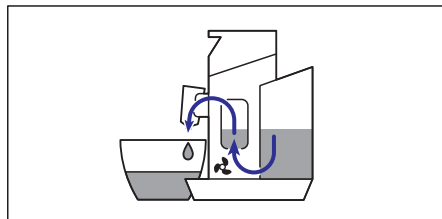

- Kad viss tvertnē esošais ūdens ir izlietots, skalošanas cikls ir beidzies un kafijas automāts izslēdzas.*

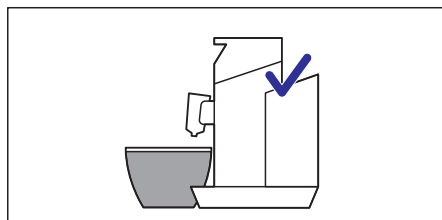

12. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni, uzlieciet tai vāku un novietojiet to atpakaļ uz kafijas automāta.

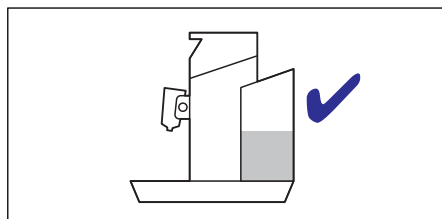


Tagad jūsu Philips SENSEO® kafijas automāts ir gatavs lietošanai, un jūs varat pagatavot pirmo krūzīti garšīgas kafijas.

5. SENSEO® kafijas pagatavošana

Kamēr SENSEO® kafijas automāts silst, jūs varat izvēlēties pagatavojamās kafijas stiprumu un pagatavojamo kafijas krūziņu skaitu. Kafijas automāts pagatavos kafiju uzreiz pēc uzsildīšanas.


1. Pārļiecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar tīru, aukstu krāna ūdeni virs atzīmes MIN un vai tai ir uzlikts vāks.

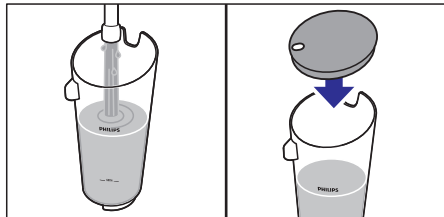

✿ Padoms

Vienmēr izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.


2. Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā rozetē.
3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu . Kamēr tiek uzsildīts ūdens, gaismas aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu lēnām mirgo.

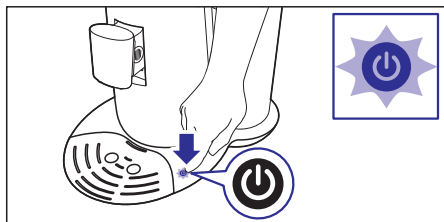


☰ Piezīme

Ja gaismas aplis mirgo ātri, tad ūdens tvertnē nav pietiekams ūdens daudzums, lai pagatavotu vienu krūziņu kafijas.


4. Paceliet vāka sviru, lai atvērtu vāku. Vāks atveras automātiski.

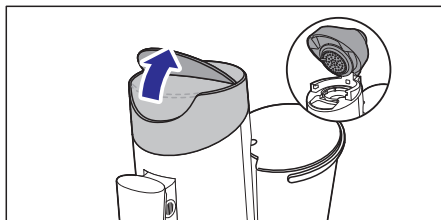

5. Ja jūs vēlaties pagatavot vienu krūziņu SENSEO® kafijas, tad ievietojiet kafijas automātā 1-kafijas tabletes turētāju  (1). Ja jūs vēlaties pagatavot divas krūzes SENSEO® kafijas, tad ievietojiet kafijas automātā 2-kafijas tablešu turētāju  (2). Pārļiecinieties, vai kafijas tablešu turētājs ir tīrs.

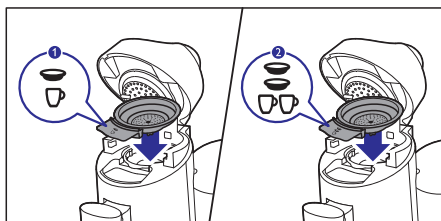

6. Ievietojiet vienu kafijas tableti 1-kafijas tabletes turētājā  (1) vai divas tabletes 2-kafijas tablešu turētājā  (2). Ievietojiet SENSEO® kafijas tableti/-es tablešu turētāja centrā ar izliekto pusi uz leju. Viegli piespiediet tableti, lai tā cieši iegulī kafijas tabletes turētājā.

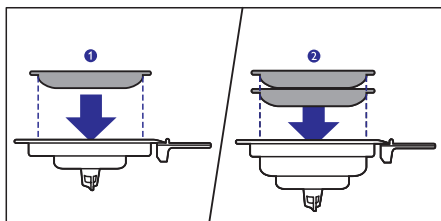


⚠ Piezīme

Pārlicinieties, vai kafija tabletē ir vienmērīgi sadalīta.

! Uzmanību!

SENSEO® kafijas automātā nedrīkst lietot parasto malto kafiju, kā arī nekad neizmantojiet bojātas kafijas tabletes, jo kafijas biežumu nonākšana sistēmā var to bloķēt.


7. Aizveriet vāku (1) un nobloķējiet sviru (2).

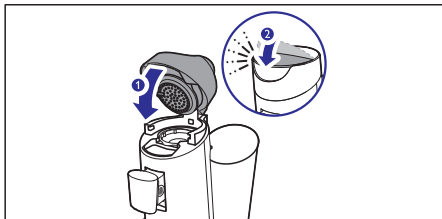

⚠ Brīdinājums!

Pirms sākat gatavot kafiju, pārlicinieties, vai vāks ir pilnībā aizvērts un svira ir nobloķēta.


8. Novietojiet vienu vai divas krūzītes zem kafijas padeves krāna. Jūs varat regulēt kafijas padeves krāna augstumu, bīdot to uz augšu un uz leju. Ja nepieciešams, var noņemt pilienu savācēju, lai varētu pagatavot kafiju lielākās krūzītēs.

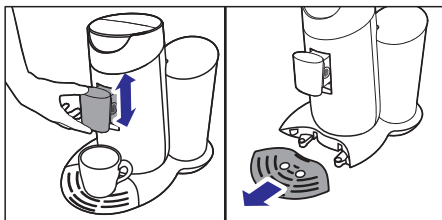


⚠ Piezīme

Krūzītēm, kurās pagatavoja kafiju, vajadzētu būt ar vismaz 150 ml tilpumu vai 100 ml tilpumu, ja pagatavoja stipru kafiju. Neizmantojiet pārāk lielas krūzītes, jo tajās kafija ātrāk atdziest.

9. Piespiediet izvēles taustiņu, lai izvēlētos kafijas stiprumu. Izvēlieties krūzītes simbolu ar trim svītriņām, lai pagatavotu vidēji stipru kafiju (125 ml) (1). Izvēlieties krūzītes simbolu ar vienu svītriņu, lai pagatavotu stipru kafiju (60 ml) (2).

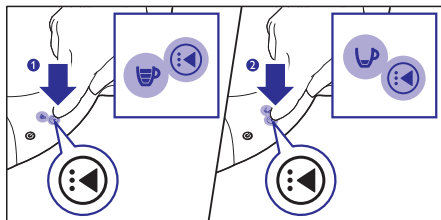

10. Kad esat izvēlējis kafijas stiprumu, piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu ☐, lai pagatavotu vienu krūzīti kafijas (1), vai 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu ☐☐, lai pagatavotu divas krūzītes kafijas (2).

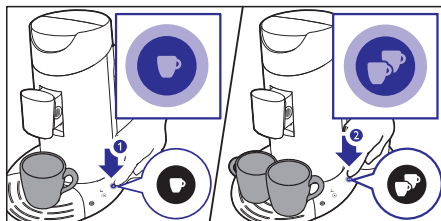

11. Kad ūdens ir sasils un aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti, kafijas automāts sāk gatavot kafiju.

* Padoms

Kafijas gatavošanas procesu ir iespējams pārtraukt jebkurā brīdī. Lai pārtrauktu kafijas gatavošanu, piespiediet to pašu taustiņu, ko piespiedāt, lai sāktu gatavot kafiju (1-krūzītes pagatavošanas taustiņu ☐ vai 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu ☐☐). Tomēr, ja kafijas gatavošanas process tiek pārtraukts, tad pēc kafijas automāta ieslēgšanas vai tā paša taustiņa atkārtotas piespiešanas tas netiek pabeigts.

⚠ Piezīme


Kafijas gatavošanas laikā nenoņemiet no kafijas automāta ūdens tvertni.

12. Kad kafija ir gatava, izmetiet izlietoto kafijas tableti/-es, vienkārši izņemot no kafijas automāta kafijas tablešu turētāju un iztukšojot to.

⚠ Uzmanību

Kafijas tabletē var būt saglabājies karsts ūdens vai kafija.

13. Pēc kafijas automāta lietošanas piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu , lai to izslēgtu.

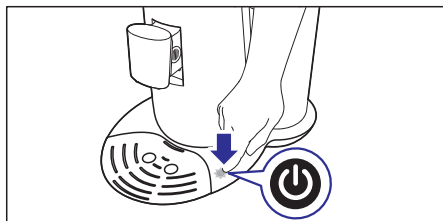

⚠ Piezīme

Ja kafijas automāts netiek lietots, tad enerģijas taupīšanas nolūkā pēc 15 minūtēm tas izslēdzas automātiski.

5.1. Personalizētā kafijas atmiņa (tikai HD7872)


Jūs varat ieprogrammēt kafijas automātu pagatavot jums vēlamu kafijas tilpumu (līdz 145 ml). Izmēģiniet, lai saprastu, kāds kafijas tilpums ir jums piemērotākais! Mēs iesakām pagatavot vismaz 60 ml, lai kafijas garša un temperatūra būtu laba.

Programmējot ir iespējams piespiest tikai 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu. Kad programmēšana ir pabeigta, jūs varat pagatavot vienu vai divas krūzītes izvēlētajā tilpuma kafijas.


⚠ Piezīme

Programmēšanu nevar veikt, kamēr kafijas automāts silst. Sagaidiet, kad gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti.

1. Ievietojiet 1-kafijas tabletes turētājā vienu kafijas tableti un novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu krūzīti.
2. Lai piekļūtu programmēšanas režīmam, ar izvēles taustiņu izvēlieties personalizētās kafijas atmiņas simbolu (zvaigznīte) (1). Divas sekundes turiet piespiestu izvēles taustiņu, līdz sāk mirgot zvaigznītes simbols (2) un jūs dzirdat skaņas signālu. Tad atlaidiet izvēles taustiņu.

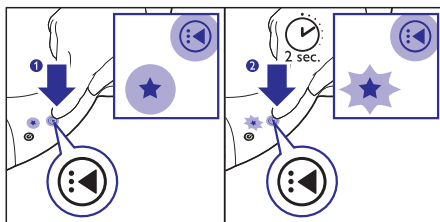

3. Piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu, lai sāktu kafijas pagatavošanu (1). Kad kafijas krūzītē ir jums vēlamais kafijas daudzums, vēlreiz piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu (2). Pagatavojamās kafijas daudzums ir saglabāts.

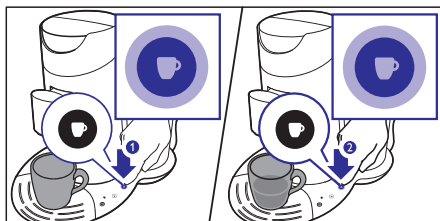

Ikreiz, kad pagatavosiet kafiju, izvēloties personalizēto kafijas atmiņu, SENSEO® kafijas automāts pagatavos vienu vai divas krūzītes kafijas jūsu izvēlētajā tilpumā.

⚠ Piezīme


Ja vēlaties mainīt tilpuma iestatījumu, atkārtojiet 1.-3. soli.

5.2. Kafijas automāta skalošana, ja tas dienu nav lietots


Ja kafijas automātu vienu dienu neesat lietojis, tad izskalojiet to, lai nodrošinātu, ka boilers ir piepildīts ar tīru ūdeni.

Lai izskaltu ūdens boileri, pagatavojiet divas krūzītes karsta ūdens sekojošā veidā:


1. Uzpildiet ūdens tvertni ar aukstu krāna ūdeni vismaz līdz atzīmei MIN (1). Uzlieciet tai vāku (2) un uzlieciet to atpakaļ uz kafijas automāta.

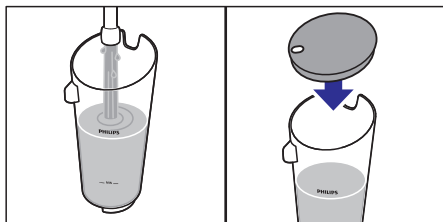


2. Ielieciet kafijas automātā 1-kafijas tabletes turētāju ☐ vai 2-kafijas tablešu turētāju ☐☐ bez kafijas tabletēm.

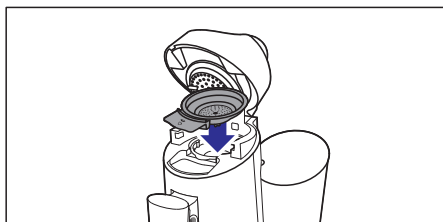


3. Aizveriet vāku un nobloķējiet sviru.
4. Zem kafijas padeves krāna novietojiet divas krūzītes vai vienu lielu krūzi, kur savākt skalošanas ūdeni.

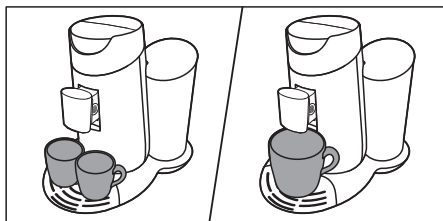

5. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu ⏻. Kamēr tiek uzsildīts ūdens, gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu lēnām mirgo.

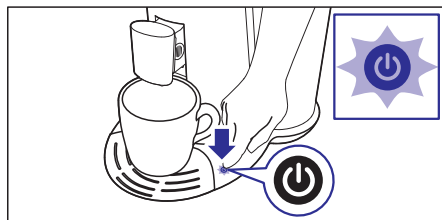

6. Pārliecinieties, vai pagatavojamās kafijas stiprums ir iestatīts uz vidēji stipru kafiju (krūzīte ar trim svītriņām).
7. Nospiediet 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu ☐☐, lai pagatavotu divas krūzītes ar karstu ūdeni.

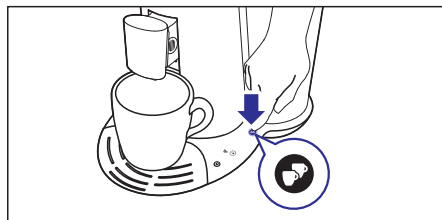

8. Kad ūdens ir uzsilis, gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti un kafijas automāts sāk darboties.
9. Pagatavoto ūdeni izlejiet. Tagad kafijas automāts atkal ir gatavs darbam.


6. Tīrīšana

Regulāra kafijas automāta tīrīšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu izcilas garšas kafiju un pagarinātu kafijas automāta darbības laiku.


⚠ Brīdinājums

Nekad neiegremdējiet SENSEO® kafijas automātu ūdenī.


1. Vienmēr pirms kafijas automāta tīrīšanas atvienojiet to no elektrības.
2. Kafijas automāta ārpusi tīriet ar mitru drāniņu.
3. Izņemiet kafijas savācēju.

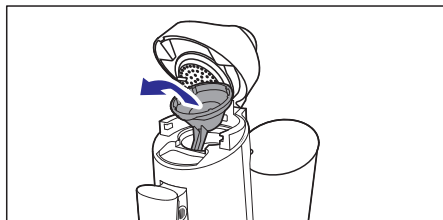


4. Lai noņemtu kafijas padeves krānu, piespiediet atbrīvošanas pogas tā sānos (1) un noņemiet to no kafijas automāta (2).

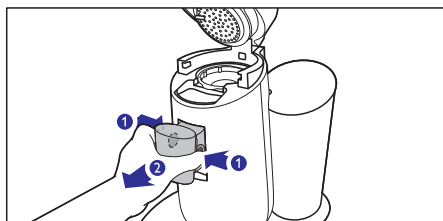

5. Lai sadalītu kafijas padeves krānu detaļās, paņemiet to aiz šķautnītēm tā aizmugurē un viegli saspiediet (1). Slidiniet iekšējo daļu uz leju, lai atdalītu to no kafijas padeves krāna ārējās daļas (2).

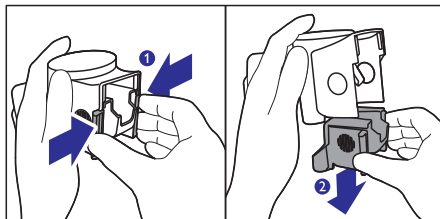


6. Mazgājiet ūdens tvertni, tās vāku, kafijas padeves krānu, kafijas savācēju, pilienu savācēju, krūzīšu novietošanas paplāti un kafijas tablešu turētājus ar karstu ūdeni, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgājama līdzekļa. Šīs detaļas drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

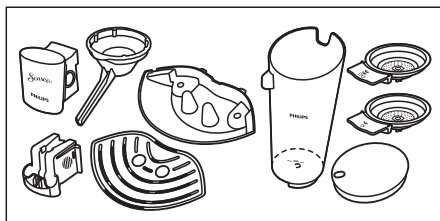

⚠ Uzmanību


Ja mazgāšanai izmantojat birsti, tad uzmanieties, lai nesabojātu vārstuli ūdens tvertnes apakšā.

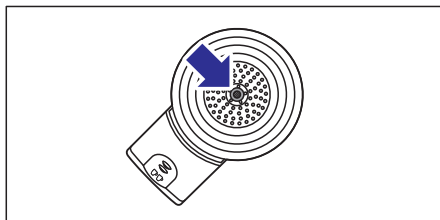

Piezīme

Pārbaudiet, vai sietīņš kafijas tablešu turētāja centrā nav aizsērējis vai noblokējis. Ja tas tā ir, tad izskalojiet sietīņu zem tekoša krāna ūdens. Ja nepieciešams, lietojiet mazgāšanas birsti, lai pilnībā iztīrītu sietīņu.


7. Tīriet kafijas automāta ūdens padeves disku un blīvgredzenu ar mitru drānu.

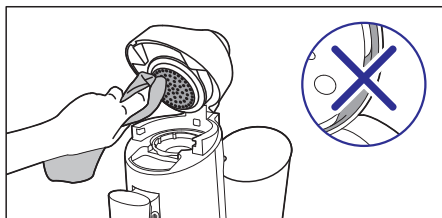

Uzmanību

Nenoņemiet blīvgredzenu un esiet uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens padeves diska metāla cilpiņu.

8. Tīriet ūdens ieplūdes atveri ar mitru drāniņu.

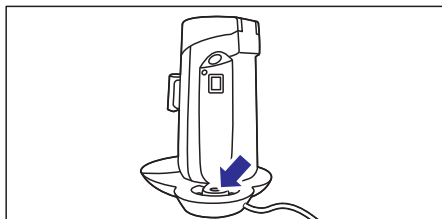


7. Atkaļķošana

Lietojot kafijas automātu, tajā uzkrājas kaļķakmens. Ir būtiski atkaļķot SENSEO® kafijas automātu ikreiz, kad iedegas indikators "CALC". Izmantojiet tikai speciālo SENSEO® atkaļķotāju (HD7012, HD7011, HD7006).

Kad ir nepieciešams atkaļķot?

- Kad iedegas brīdinājuma indikators "CALC", veiciet SENSEO kafijas automāta atkaļķošanu zemāk aprakstītajā veidā. "CALC" indikators iedegas pēc apmēram 400 krūzīšu SENSEO® kafijas pagatavošanas.

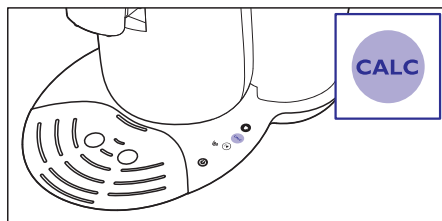

Kāpēc ir nepieciešams atkaļķot?

Iemesli, kāpēc ir jāveic atkaļķošana, ir sekojoši:

- Tādā veidā tiek paildzināts jūsu SENSEO® kafijas automāta darbības mūžs.
- Tiek nodrošināta maksimāla krūzītes piepildīšana.
- Tiek nodrošināta maksimāla kafijas temperatūra.
- Gatavošanas laikā kafijas automāts darbojas klusāk.
- Tiek novērsta kafijas automāta darbības traucējumi.

Ja atkaļķošana netiek veikta pareizi, tad kaļķakmens nogulsnes paliek sistēmā. Tas izraisa vēl ātrāku kaļķakmens izgulsnēšanos un var radīt pastāvīgu un neatgriezenisku kafijas automāta bojājumu.

Izmantojiet atbilstošu atkaļķošanas līdzekli

Izmantojiet tikai speciālo SENSEO® atkaļķotāju (HD7012, HD7011, HD7006). Tas ir izgatavots, lai nodrošinātu vislabāko kafijas automāta apkopi. Katrs atkaļķošanas maisījums var tikt izmantots tikai vienu reizi. Lai uzzinātu vairāk par šo atkaļķotāju, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.philips.com.

⚠ Brīdinājums


Nekad neizmantojiet minerālskābju atkaļķošanas līdzekļus kā, sērskābi, sālsskābi un etiķskābi (piemēram, etiķi). Šīs atkaļķošanas vielas var sabojāt jūsu SENSEO® kafijas automātu.

7.1. Atkaļķošanas procedūra


Atkaļķošanas procedūra sastāv no atkaļķošanas cikla un diviem skalošanas cikliem.

Nepārtrauciet atkaļķošanu un neizslēdziet kafijas automātu pirms skalošanas ciklu veikšanas.


1. Sajauciet 50 gramus citronskābes ar 1 litru ūdens. Maisiet, līdz citronskābe pilnībā izšķīst. Ielejiet šo šķīdumu ūdens tvertnē.

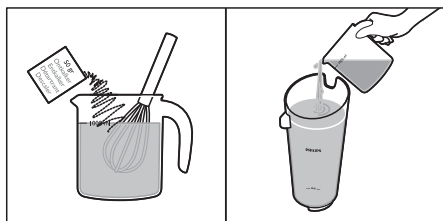


2. Pagāziet ūdens tvertni slīpi un tās apakšu novietojiet uz kafijas automāta (1). Tuviniet ūdens tvertnes augšu kafijas automātam, līdz tā atduras (2).

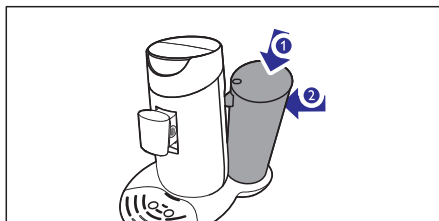

3. Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu , lai ieslēgtu kafijas automātu. Kamēr ūdens silst, aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu lēni mirgo. Kafijas automāts ir gatavs veikt atkaļķošanas procedūru tad, kad gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti.

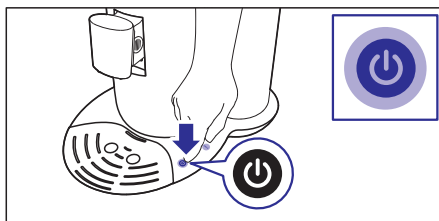

4. Ievietojiet kafijas automātā 1-kafijas tabletes turētāju  ar jau izlietotu kafijas tableti. Aizveriet vāku un pārliecinieties, vai tas ir pilnībā noslēgts.

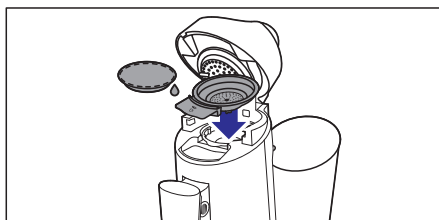


ⓘ Piezīme

Kad atkaļķojat kafijas automātu, vienmēr izmantojiet jau lietotu kafijas tableti. Šī kafijas tablete kalpo kā filtrs, lai novērstu kafijas tablešu turētāja un tā sietīņa nobloķēšanos ar kaļķakmens nogulsniem.


⚠ Brīdinājums

Pirms sākat atkaļķošanu, pārliecinieties, vai kafijas automāta vāks ir aizvērts un svira nobloķēta.


5. Noņemiet pilienu savācēju.

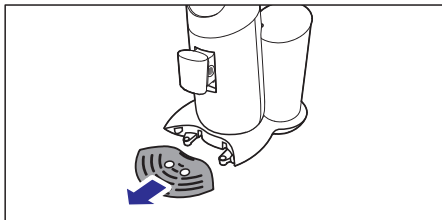

6. Zem kafijas padeves krāna novietojiet bļodu ar vismaz 1500 ml tilpumu, lai savāktu atkaļķošanas maisījumu.

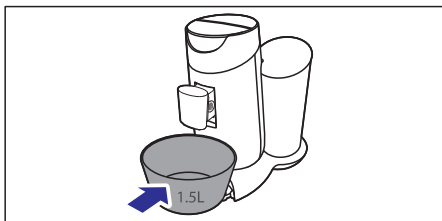

7. Kad aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti, vienlaicīgi piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu un turiet tos piespiestus apmēram 3 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu. Atlaidiet taustiņus, tiklīdz izdziest to gaismīņas un izvēlētajā kafijas stipruma indikatorā. Tas nozīmē, ka atkaļķošana ir sāta pareizi.

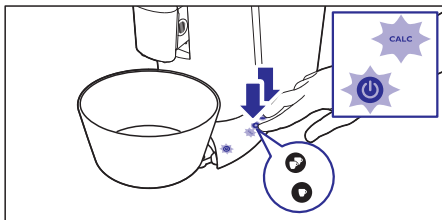


- *Mirgo brīdinājuma indikators "CALC" un gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, ziņodami par to, ka ir uzsākts atkaļķošanas process.*
- *Atkaļķošanas laikā karstais ūdens pa kafijas padeves krānu izplūst ar intervāliem.*
- *Kad ir izlietots viss ūdens, kas atradās ūdens tvertnē, atkaļķošanas cikls ir pabeigts. Gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu ātri mirgo, ziņojot, ka ūdens tvertne ir tukša.*

ⓘ Piezīme

Ja jūs turat piespiestu 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu ilgāk kā 3 sekundes, tad kafijas automāts nesāk atkaļķošanu. Ja tā notiek, tad vēlreiz vienlaicīgi piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu un turiet tos piespiestus 3 sekundes.

7.2. Skalošana pēc atkaļķošanas


1. Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru krāna ūdeni.

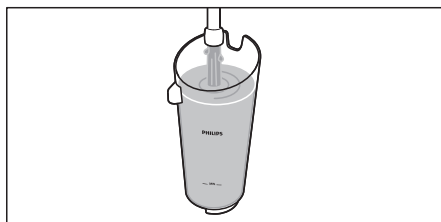


ⓘ Piezīme

Nelejiet ūdens tvertnē karstu ūdeni vai izlietoto atkaļķošanas maisījumu.


2. Pagāziet ūdens tvertni slīpi un tās apakšu novietojiet uz kafijas automāta (1).
Tuviniet ūdens tvertnes augšu kafijas automātam, līdz tā atduras (2).

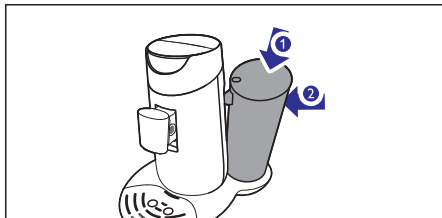


3. Ievietojiet kafijas automātā 1-kafijas tabletes turētāju ☞ ar jau izlietotu kafijas tableti. Aizveriet vāku un pārliecinieties, vai tas ir pilnībā noslēgts.

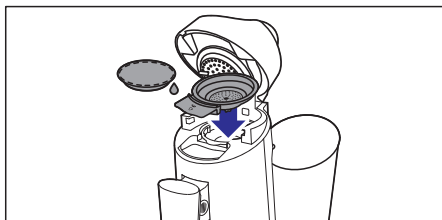

4. Zem kafijas padeves krāna novietojiet bļodu ar vismaz 1500 ml tilpumu, lai savāktu ūdeni.

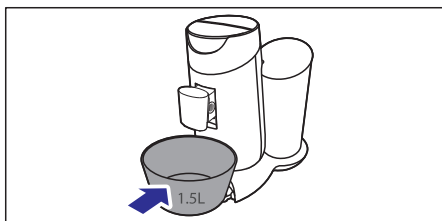

5. Vienlaicīgi piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu un turiet tos piespiestus apmēram 3 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu. Sākas skalošanas cikls.

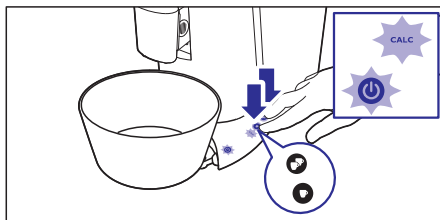

6. Izņemiet kafijas tableti un izskalojiet tabletes turētāju, lai novērstu sietīņa aizsērēšanu vai nobloķēšanos.
7. Atkārtojiet 1.-6. soli, lai nodrošinātu, ka kafijas automāts ir pilnīgi tīrs.
8. Pēc atkalķošanas un abiem skalošanas cikliem brīdinājuma indikators "CALC" nodziest, un kafijas automāts automātiski izslēdzas.

8. Glabāšana


Pēc tam, kad esat kafijas automātu pirmo reizi lietojis, tātad izskalojis (skatīt nodaļu “Kafijas automāta skalošana pirms pirmās lietošanas reizes”), lai izvairītos no tā bojājumiem, to drīkst lietot un glabāt tikai tādā vietā, kur neveidojas sarma vai sals.

9. Rezerves detaļas

Lai pasūtītu šīs ierīces rezerves detaļas un piederumus, dodieties uz mūsu interneta vietni www.shop.philips.com/service. Ja tiešsaistes interneta veikals jūsu valstī nav pieejams, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru vai vietējo Philips pārstāvi. Kontaktinformācija ir atrodamā vispasaules garantijas talonā.

10. Apkārtējās vides aizsardzība

Kad ierīce ir nokalpojusi savu laiku, neizmetiet to kopā ar ikdienas mājāsaimniecības atkritumiem, bet nododiet to pārstrādei oficiālā savākšanas punktā. Tā darot, Jūs palīdzat aizsargāt apkārtējo vidi.

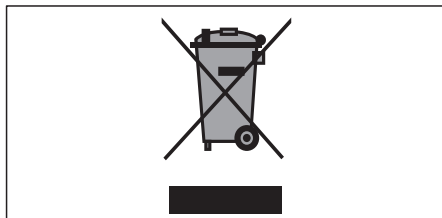

11. Garantija un serviss

Ja jums ir nepieciešami servisa pakalpojumi vai jebkāda veida informācija, vai ir radusies kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.philips.com/support vai arī sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā telefona numuru jūs atradīsiet vispasaules garantijas talonā).

Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, lūdzu, vērsieties pie vietējā Philips pārstāvja.

Philips SENSEO® kafijas automāta iegāde nekādā veidā neietekmē Sara Lee/ Douwe Egberts vai Philips patentu tiesības, kā arī nepiešķir pircējam licenci uz šiem patentiem.

Ja jūsu kafijas automātu ir nepieciešams remontēt, tad vienmēr nogādājiet to Philips autorizētā servisa centrā. Nemēģiniet savu kafijas automātu labot pašu spēkiem, pretējā gadījumā tā garantija vairs nebūs spēkā.

12. Darbības traucējumu novēršana

12.1. SENSEO® kafijas automāts

Šajā sadaļā ir apkopotas biežākās iespējamās problēmas, kas var ietekmēt jūsu kafijas automāta darbību. Ja nevarat atrast radušās problēmas risinājumu, papildus informācija ir pieejama mūsu interneta vietnē www.philips.com/support. Ja joprojām nevarat atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Risinājums
Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, tiek pagatavots tik daudz kafijas, ka krūzīte ir pārpildīta.	– Visticamāk, ka jūs mēģinājāt pagatavot kafiju, pirms kafijas automāts tika izskalots. Pirms sākat gatavot kafiju, kafijas automātu ir obligāti jāizskalo. Kad kafijas automāts atkal tiek ieslēgts, gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu vai nu deg nepārtraukti, vai arī mirgo ātri vai lēni. – Ja gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti, tad ir nepieciešams veikt skalošanu (skatīt nodaļu “Kafijas automāta skalošana pirms pirmās lietošanas reizes”). – Ja gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu mirgo, skalošanu NAV nepieciešams veikt. Ja gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu mirgo lēni, silst ūdens. Ja tas mirgo ātri, tad ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens vai arī tā nav pievienota kafijas automātam.
Pirmo reizi lietojot kafijas automātu, pa kafijas padeves krānu nepārtraukti plūst ūdens.	– Ja ūdens plūst tik ilgi, līdz ir iztukšota visa ūdens tvertne, tad kafijas automāts veic skalošanu. Pirms sākat gatavot kafiju, kafijas automātu ir obligāti jāizskalo. Kad kafijas automāts atkal tiek ieslēgts, gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu vai nu deg nepārtraukti, vai arī mirgo ātri vai lēni. – Ja gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti, tad ir nepieciešams veikt skalošanu (skatīt nodaļu “Kafijas automāta skalošana pirms pirmās lietošanas reizes”). – Ja gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu mirgo, skalošanu NAV nepieciešams veikt. Ja gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu mirgo lēni, silst ūdens. Ja tas mirgo ātri, tad ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens vai arī tā nav pievienota kafijas automātam.
Gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu mirgo lēni.	Jūs esat lietojis SENSEO® kafijas automātu reģionā, kas atrodas augstāk par 2200 metriem virs jūras līmeņa. Tas ir izraisījis ūdens vārīšanos, pirms tas ir sasniedzis vajadzīgo temperatūru, kas, savukārt, traucē ierīces pareizu funkcionēšanu. Izslēdziet kafijas automātu un nekad vairs nelietojiet to reģionā, kas atrodas augstāk par 2200 metriem virs jūras līmeņa.

... Darbības traucējumu novēršana

Problēma

Risinājums

Mirgo paziņojuma lampiņa "CALC".

Jūs vienlaicīgi esat piespiedis 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu. Ir sācies atkalķošanas process. Ja nebijāt vēlējies uzsākt atkalķošanu, tad nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, lai izslēgtu kafijas automātu. Ja vēlējāties uzsākt atkalķošanas procesu, tad nepārtrauciet to, bet ļaujiet, lai kafijas automāts darbojas, līdz ūdens tvertne ir tukša.

Paziņojuma lampiņa "CALC" pēc atkalķošanas veikšanas nenodziest.

Paziņojuma lampiņa "CALC" nenodziest, ja atkalķošana nav veikta pareizi. Lai pareizi atkalķotu kafijas automātu:

1. Nepārtrauciet atkalķošanas ciklu, kā arī tā laikā neizslēdziet kafijas automātu un neatvienojiet to no elektrības. Atkalķošanas laikā karstais ūdens pa kafijas padeves krānu izplūst ar intervāliem. Atkalķošanas procesa laikā kafijas automāts apstājas 3 – 4 reizes, ļaujot atkalķošanas maisījumam iedarboties un uzsilt.
2. Uzsāciet atkalķošanas ciklu, vienlaicīgi piespiežot 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu. Skatiet nodaļu "Atkalķošana", lai iepazītos ar pilnu atkalķošanas procedūras aprakstu.
3. Lai pabeigtu atkalķošanas procedūru, izlietojiet trīs pilnas ūdens tvertnes – vienu papildītu ar atkalķošanas maisījumu un divas ar tīru ūdeni.

Gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu mirgo ātri.

- Pārlicinieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens un vai tā ir pareizi novietota uz kafijas automāta.
- Pārbaudiet, vai apkārtējā gaisa temperatūra nav zemāka par 5°C. Ja tā ir, tad kafijas automāta darbība ir traucēta.

No kafijas automāta tek ūdens.

Ja no kafijas automāta tek ūdens, mēģiniet konstatēt, no kuras vietas tas plūst. Tas ir ļoti svarīgi, jo sūces vieta nosaka atbilstošo problēmas risinājumu.

1. Ja ūdens plūst gar kafijas automāta vāku vai pie kafijas padeves krāna:
 - 1a. Pārbaudiet, vai sietīņš kafijas tablešu turētāja centrā nav aizsērējis vai nobloķējies. Ja ir, tad izskalojiet to, turot zem tekoša krāna ūdens.
 - 1b. Pārbaudiet, vai kafijas tablete kafijas tablešu turētāja centrā ir ievietota pareizi.
 - 1c. Pārbaudiet, vai gumijas blīvgredzens nav ieķēries zem ūdens padeves diska (skatīt attēlu 4. lpp.).
 - 1d. Pārbaudiet, vai kafijas padeves krāns un kafijas savācējs ir salikti pareizi.

... Darbības traucējumu novēršana


Problēma	Risinājums
	2. Ja ūdens plūst no ūdens tvertnes vai kafijas automāta apakšas: 2a. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne nav pārāk pilna. 2b. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne nav neuzmanīgi un nepareizi pievienota kafijas automātam. Šādā gadījumā no tās var tecēt ūdens. 2c. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne nav bojāta. Normāli vismaz 30 sekundes pēc ūdens tvertnes papildīšanas no ūdens izplūdes atveres nedrīkst sākt plūst ūdens.
Nevar atvērt kafijas automāta vāku.	- Zem vāka var būt izveidojies īslaicīgs vakuums. Izslēdziet kafijas automātu. Paceliet sviru, cik augstu iespējams, un nogaidiet 24 stundas, pirms atveriet vāku. Sviras pacelšanai, iespējams, būs jāizmanto spēks. - Pārļiecinieties, vai neesat pārvietojis SENSEO® kafijas automātu. Kafijas automāta pārvietošana, novietošana laukā vai vēsā, aukstā vietā nepaātrina vāka atbrīvošanos. - Lai tas neatkārtotos, vienmēr pārļiecinieties, vai kafijas tablešu turētājs un sietiņš kafijas tablešu turētāja centrā ir tīrs.
Kafijas automāts pagatavo mazāk kafijas nekā iepriekš.	- Iespējams, ka sietiņš kafijas tablešu turētāja centrā ir aizsērējis vai nobloķējies. Ja ir, tad izskalojiet to, turot zem tekoša krāna ūdens. Ja nepieciešams, tīrīšanai varat izmantot arī mazgāšanas birsti. - Atkalķojiet kafijas automātu (skatīt nodaļu "Atkalķošana").
Vāku nevar kārtīgi aizvērt.	- Pārbaudiet, vai izlietotā kafijas tablete nav pielipusi pie ūdens padeves diska. Ja tā ir, tad noņemiet to. - Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo kafijas tablešu turētāju. Lietojiet divas kafijas tabletes kombinācijā ar dziļāko 2-kafijas tablešu turētāju ☐☐. Lietojiet vienu kafijas tableti kombinācijā ar 1-kafijas tabletes turētāju ☐.

... Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
SENSEO® kafija nav pietiekami stipra.	– Pārlicinieties, vai esat izvēlēties sev vēlamu kafijas stiprumu. Jūs varat izvēlēties vidēji stipru vai stipru kafiju. Kafijas stiprumu ir iespējams regulēt arī, mainot pagatavojamās kafijas tilpumu, izmantojot personalizētās kafijas atmiņas funkciju (tikai HD7872). – Pārlicinieties, vai esat lietojis atbilstošu kafijas tablešu daudzumu un piespiedis pareizo taustiņu. Lietojiet vienu kafijas tableti kombinācijā ar 1-kafijas tabletes turētāju ☐ un 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu ☐. Lietojiet divas kafijas tabletes kombinācijā ar 2-kafijas tablešu turētāju ☐☐ un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu ☐☐. – Pārlicinieties, vai esat novietojis kafijas tableti/-es precīzi kafijas tablešu turētāja centrā, lai izvairītos no ūdens notecēšanas gar tabletes/-šu malām. Kad lietojat divas kafijas tabletes vienu virs otras, pārlicinieties, vai abu tablešu izliktās virsmas ir vērstas uz leju, un viegliņām tās piespiediet, lai tās labāk pieguļ kafijas tablešu turētājam. – Pārlicinieties, vai nejausi neesat izmantojis vienu kafijas tableti divas reizes. – Pārbaudiet, vai kafija tabletē ir izkļaidēta vienmērīgi. – Ja jūs dodat priekšroku stiprākas garšas kafijai, ir pieejami arī citi SENSEO® kafijas maisījumi.
Kafija nav pietiekami karsta.	– Ja kafijas temperatūra ir samazinājusies kafijas automāta lietošanas laikā, tad mēs iesakām atkalķot kafijas automātu. Skatīt nodaļu "Atkalķošana". Atkalķojiet savu kafijas automātu regulāri. – Neizmantojiet pārāk lielas krūzītes, jo tajās kafija ātrāk atdziest. Tomēr kafijas krūzītēm ir jābūt ar vismaz 150 ml tilpumu. – Pagatavojiet kafiju krūzītes ar plānām malām, jo tās uzņem mazāk siltuma no kafijas nekā krūzītes ar biežām malām. – Pārlicinieties, vai krūzītes tilpums atbilst pagatavojamās kafijas tilpumam. Nepagatavojiet mazu kafijas daudzumu lielā krūzē. – Ja pagatavotajai kafijai pievienojat pienu, pirms pievienošanas kafijai uzsildiet to. – Jūs varat uzsildīt kafijas automātu, vispirms pagatavojot krūzīti karsta ūdens. Tādā veidā tiks uzsildīta arī krūzīte, kurā pagatavosiet kafiju.

... Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
Skārienjutīgais panelis nedarbojas.	– Ja uz skārienjutīgā paneļa ir ūdens, tad taustiņi nedarbojas. Pieskarieties panelim tikai ar sausām rokām un parūpējieties, lai tas vienmēr būtu sauss. – Pārliedzinieties, vai piespiežat pašus taustiņus, nevis simbolus, kas atrodas blakus tiem.
Tirot nejauši aktivizējas skārienjutīgais panelis.	– Skārienjutīgais panelis ir ļoti jutīgs, un taustiņu aktivizēšanai pietiek ar ļoti vieglu pieskārienu. Paneļa aktivizēšanās nav darbības traucējums, tas nenozīmē, ka sāksies kafijas gatavošana. – Pirms tīrīt kafijas automātu, atvienojiet to no elektrības.
Tikai HD7872: Personalizētās atmiņas funkcija nepagatavo man vēlamo kafijas daudzumu.	Lūdzu, izlasiet sadaļu “Personalizētā kafijas atmiņa” nodaļā “SENSEO® kafijas pagatavošana” un mēģiniet iestatīt funkciju vēlreiz.

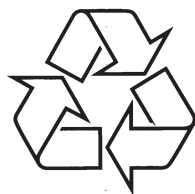

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>