

Registrieren Sie Ihr Produkt und fordern Sie den entsprechenden Support an unter
www.philips.com/welcome

03

Deutsch

XSMALL

Type HD8743 / HD8745 / HD8747

BEDIENUNGSANLEITUNG



DE

03

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST VOR DEM GEBRAUCH DER MASCHINE AUFMERKSAM ZU LESEN.



PHILIPS
Saeco

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kaffeevollautomaten Saeco Xsmall!

Um den Support von Philips Saeco optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für die Modelle HD8743, HD8745 und HD8747.

Die Maschine eignet sich für die Zubereitung von Espresso mit ganzen Kaffeebohnen sowie für die Ausgabe von Dampf und heißem Wasser. Im vorliegenden Handbuch finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Installation, den Betrieb, die Reinigung und die Entkalkung Ihrer Maschine.

INHALT

WICHTIG	4
Sicherheitshinweise	4
Achtung	4
Hinweise	5
Übereinstimmung mit den Normen	5
INSTALLATION	6
Vollständige Ansicht des Produktes.....	6
Allgemeine Beschreibung	7
VORBEREITENDE ARBEITEN.....	8
Verpackung der Maschine	8
Vorbereitende Arbeiten.....	8
ERSTE EINSCHALTUNG.....	10
Entlüftung des Systems.....	10
Spülzyklus/Selbstreinigung	11
Manueller Spülzyklus.....	12
INSTALLATION DES WASSERFILTERS "INTENZA+" (OPTIONAL)	14
EINSTELLUNGEN	15
Saeco Adapting System.....	15
Einstellung Keramikmahlwerk	15
Einstellung Kaffeemenge in der Tasse	17
AUSGABE ESPRESSO UND KAFFEE	18
DAMPFAUSGABE / ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO.....	19
Dampfausgabe.....	19
Für die Zubereitung eines Cappuccino die Milch aufschäumen.....	20
Umschaltung von Dampf auf Kaffee.....	21
HEISSWASSERAUSGABE	22
REINIGUNG UND WARTUNG	23
Reinigung	23
Tägliche Reinigung der Maschine.....	23
Tägliche Reinigung des Wassertanks.....	24
Tägliche Reinigung der Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden).	24
Wöchentliche Reinigung der Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden)	25
REINIGUNG BRÜHGRUPPE.....	26
Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe	26
Schmierung Brühgruppe.....	28
ENTKALKUNG	29
BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE	34
Display Bedienfeld	34
PROBLEMLÖSUNG.....	36
UMWELT	37
Energieeinsparung	37
Entsorgung	37
TECHNISCHE DATEN	38
GARANTIE UND KUNDENDIENST	38
Garantie	38
Kundendienst.....	38
BESTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE WARTUNG	39

WICHTIG**Sicherheitshinweise**

Die Maschine ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise aufmerksam gelesen werden, um eventuelle Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Dieses Handbuch sollte für eventuelle spätere Konsultationen aufbewahrt werden.

Der Begriff **ACHTUNG** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch mit Lebensgefahr, und/oder Schäden an der Maschine führen können.

Der Begriff **HINWEIS** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichteren Verletzungen und/oder Schäden an der Maschine führen können.

Achtung

- Die Maschine an einer geeigneten Wandsteckdose anschließen, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Theke oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Die Maschine, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen keinesfalls in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!
- Den Heißwasserstrahl keinesfalls auf Körperteile richten: Verbrühungsgefahr!
- Heiße Flächen sollten nicht berührt werden. Die Griffe und Knöpfe benutzen.
- Den Stecker von der Steckdose abziehen:
 - wenn Störungen auftreten;
 - wenn die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird;
 - bevor die Maschine gereinigt wird.

Am Stecker und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.

- Die Maschine nicht benutzen, wenn der Stecker, das Netzkabel oder die Maschine selbst beschädigt sind.
- Die Maschine oder das Netzkabel dürfen keinesfalls verändert werden. Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Die Maschine ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane und/oder von Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kompetenz verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist oder sie werden im Gebrauch der Maschine geschult.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Keinesfalls die Finger oder andere Gegenstände in das Keramikmahlwerk einführen.

Hinweise

- Die Maschine ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt und eignet sich nicht für den Einsatz in Umgebungen wie Kantinen oder Küchenbereichen von Geschäften, Büros, Bauernhöfen oder anderen Arbeitsbereichen.
- Die Maschine stets auf einer flachen und stabilen Fläche aufstellen.
- Die Maschine nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder andere Gegenstände können Schäden an der Maschine verursachen, wenn sie in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, und bevor die Reinigung vorgenommen wird, sollte abgewartet werden, bis die Maschine abkühlt.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank füllen. Ausschließlich kaltes Wasser verwenden.
- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- Die Maschine sollte regelmäßig entkalkt werden. Die Maschine zeigt an, wann die Entkalkung erforderlich ist. Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so treten Betriebsstörungen auf Ihrem Gerät auf. In diesem Fall wird die Reparatur nicht durch die Garantie gedeckt!
- Die Maschine darf keinen Temperaturen unter 0°C oder 32°F ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser könnte gefrieren und die Maschine beschädigen.
- Wird die Maschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, so darf kein Wasser im Wassertank gelassen werden. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung der Maschine ist frisches Wasser zu benutzen.


Übereinstimmung mit den Normen

Die Maschine entspricht Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 „Umsetzung der Richtlinien 2005/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG, hinsichtlich der Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie zur Abfallentsorgung“.

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

INSTALLATION

Vollständige Ansicht des Produktes

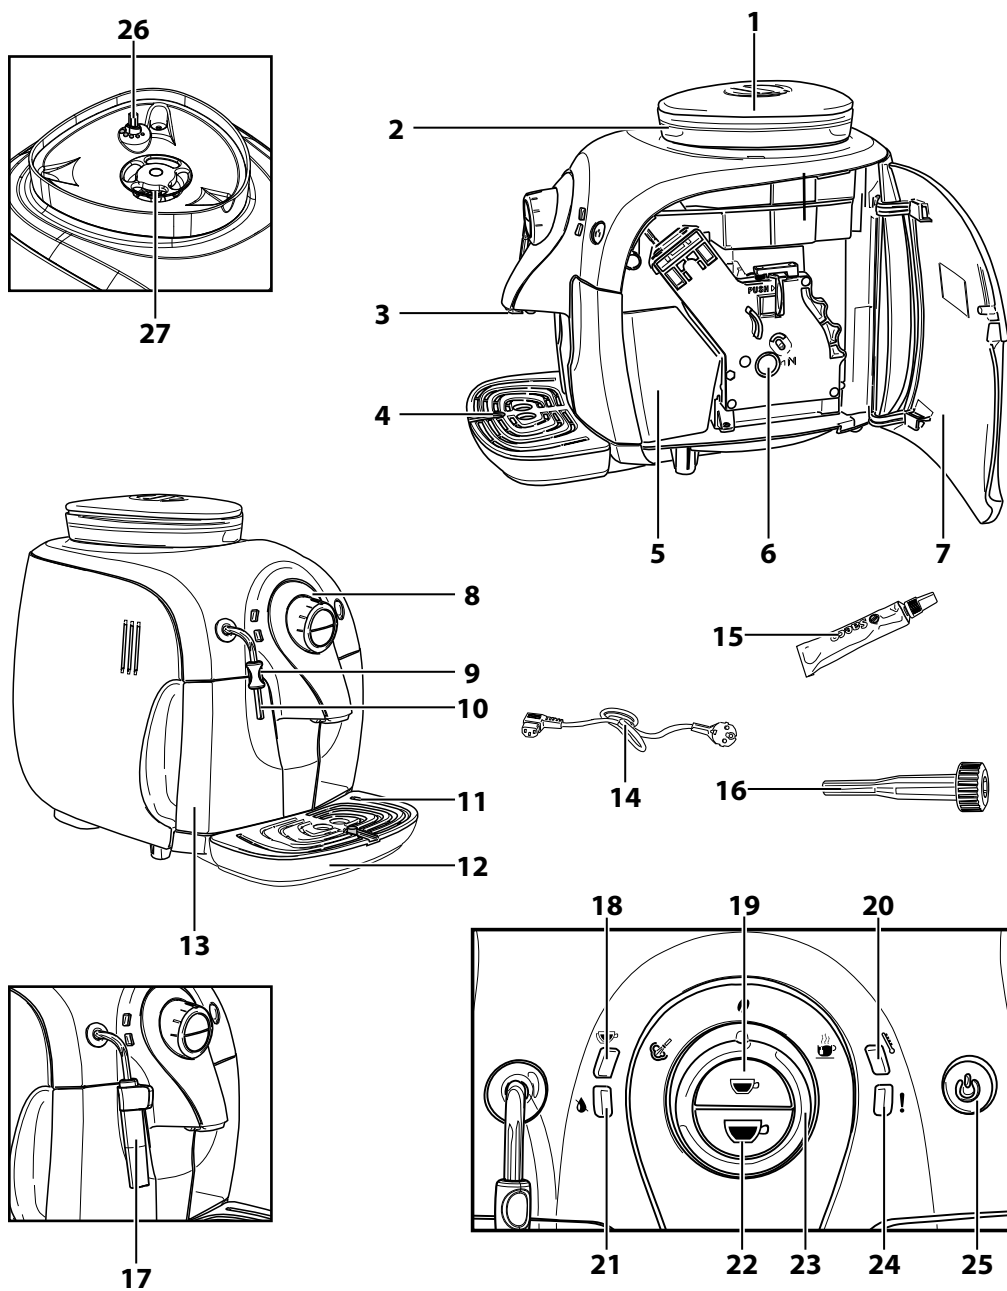

Allgemeine Beschreibung

1. Deckel Kaffeebohnenbehälter
2. Kaffeebohnenbehälter
3. Kaffeeauslauf
4. Anzeige Abtropfschale voll
5. Kaffeesatzbehälter
6. Brühgruppe
7. Servicetür
8. Bedienfeld
9. Schutz-Griff
10. Dampf-/Heißwasserdüse
11. Rost
12. Abtropfschale
13. Wassertank
14. Netzkabel
15. Schmiermittel für die Brühgruppe
16. Schlüssel für Einstellung Mahlgrad
17. Pannarello
(optional - nur auf einige Modellen vorhanden- HD8745 - HD8747)
18. LED Doppelter Kaffee und Programmierung Kaffeemenge in der Tasse
19. Taste Espresso
20. LED Temperatur
21. LED Füllstand Wasser im Tank
22. Taste Kaffee
23. Steuerknopf
24. LED Alarm
25. Taste ON/OFF
26. Drehknopf Mahlgradeinstellung
27. Keramikmahlwerk


VORBEREITENDE ARBEITEN

Verpackung der Maschine

Die Original-Verpackung wurde für den Schutz der Maschine während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.


Vorbereitende Arbeiten

- 1** Den Deckel des Kaffeebohnenbehälters und die Abtropfschale mit dem Rost aus der Verpackung nehmen.

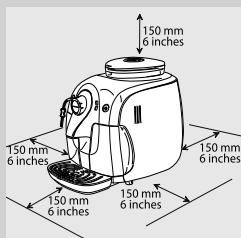


- 2** Die Maschine aus der Verpackung herausnehmen.

- 3** Für einen korrekten Betrieb wird folgendes empfohlen:
 - Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens der Maschine oder der Verletzung von Personen besteht.
 - Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
 - Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Maschinenwänden berücksichtigen.

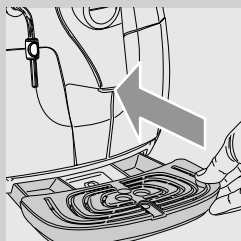

- 4** Die Abtropfschale mit Rost in die Maschine einsetzen. Sicherstellen, dass sie gut sitzt.

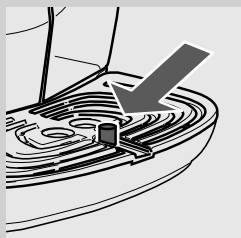


Hinweis:


Die Abtropfschale dient der Aufnahme des Wassers, das während der Spülzyklen/Selbstreinigung aus dem Auslauf fließt, und des Kaffees, der eventuell während der Zubereitung der Getränke austritt. Die Abtropfschale sollte täglich und bei jeder Anhebung der Anzeige "Abtropfschale voll" geleert und ausgespült werden.




Hinweis:

Die Abtropfschale KEINESFALLS herausnehmen, wenn die Maschine gerade erst eingeschaltet wurde. Einige Minuten abwarten, bis die Maschine einen Spülzyklus/Selbstreinigung durchführt.

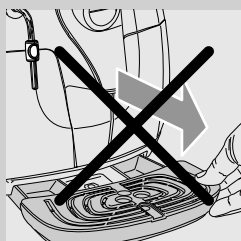

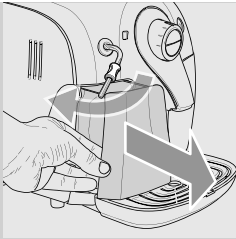

5 Den Wassertank herausnehmen.

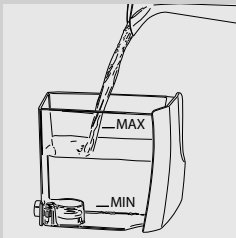


6 Den Wassertank mit frischem Wasser spülen.

7 Den Wassertank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Sicherstellen, dass er korrekt eingesetzt wurde.



Hinweis:

Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser, Wasser mit Kohlensäure oder andere Flüssigkeiten in den Tank einfüllen. Dadurch könnte der Tank oder auch die Maschine beschädigt werden.

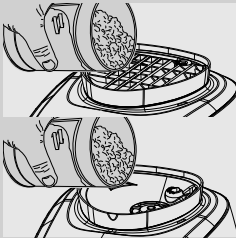


8 Die Kaffeebohnen langsam in den Kaffeebohnenbehälter einfüllen.




Hinweis:


In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Pulverkaffee, Instantkaffee oder karamellisierter Kaffee sowie andere Gegenstände verursachen Schäden an der Maschine.

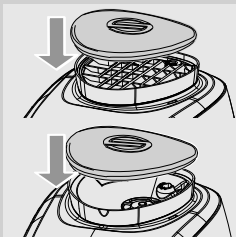


9 Den Deckel auf den Kaffeebohnenbehälter setzen.

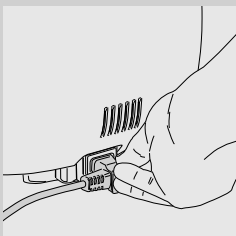

10 Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite der Maschine einstecken.

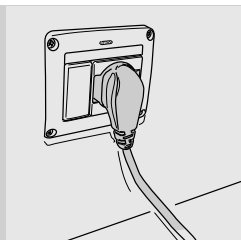

- 11** Den Stecker am anderen Ende des Netzkabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.

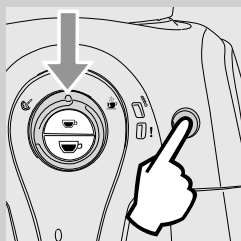

- 12** Sicherstellen, dass der Steuerknopf auf "0" gestellt ist.

- 13** Um die Maschine einzuschalten, muss lediglich die Taste ON/OFF gedrückt werden. Die LED "!" beginnt mit kurzen Intervallen zu blinken, und zeigt damit an, dass eine Entlüftung des Systems vorgenommen werden muss.


ERSTE EINSCHALTUNG

Vor der ersten Benutzung müssen folgende Bedingungen vorliegen:

- 1) das System muss entlüftet werden;
- 2) die Maschine führt einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung durch;
- 3) es muss ein manueller Spülzyklus gestartet werden.

Entlüftung des Systems


Während dieses Vorgangs läuft frisches Wasser in das interne System der Maschine und heizt diese auf. Der Vorgang dauert einige Minuten.

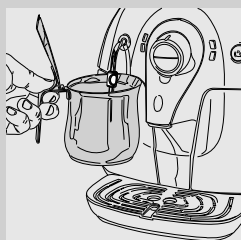

- 1** Einen Behälter unter die Dampf-/Heißwasserdüse oder unter den Pan-narello (soweit vorhanden) stellen.



- 2** Den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "☕" stellen. Einige Sekunden abwarten.

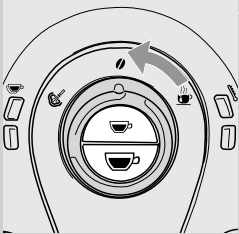


- 3** Wenn das Wasser regelmäßig austritt und die LED "!" mit langen Intervallen blinkt, den Steuerknopf im Gegenuhrzeigersinn wieder auf "☕" drehen.


Die Maschine heizt auf (die LED "⌋" blinkt mit langen Intervallen).

Spülzyklus/Selbstreinigung

Nach Abschluss der Aufheizphase führt die Maschine einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme unter Verwendung von frischem Wasser durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.

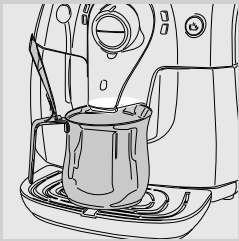

- 1** Einen Behälter unter dem Auslauf aufstellen, um die kleine Wassermenge aufzunehmen, die ausgegeben wird.

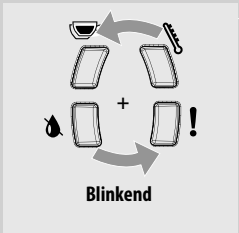

- 2** Die Kontrolllampen blinken im Gegenuhrzeigersinn.

- 3** Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.



Hinweis:

Die Ausgabe kann unterbrochen werden, indem die Taste "☕" oder "☕" gedrückt wird.



- 4** Nach Abschluss der oben erläuterten Vorgänge sollte überprüft werden, ob die LED "⌋" dauerhaft aufleuchtet.

Manueller Spülzyklus


Während dieses Vorgangs wird ein Kaffee ausgegeben und über das Dampf-/Heißwassersystem tritt frisches Wasser aus. Der Vorgang dauert einige Minuten.



- 1** Eine kleine Tasse unter den Auslauf stellen.




- 2** Überprüfen ob die LED "☕" dauerhaft aufleuchtet.

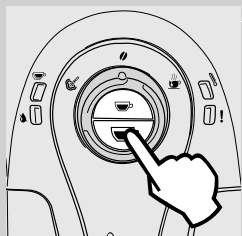

- 3** Die Taste "☕" drücken. Die Maschine beginnt die Kaffeeausgabe.

- 4** Das Ende der Ausgabe abwarten und die kleine Tasse leeren.

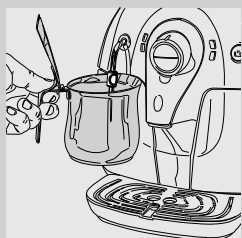

- 5** Einen großen Behälter (1,2 l) unter die Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden) stellen.



- 6** Den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "☕" stellen.

- 7** Wasser ausgeben, bis der Hinweis Wasser fehlt erfolgt. Die LED "💧" leuchtet dauerhaft auf.



- 8** Nun wird der Steuerknopf im Gegenuhrzeigersinn gedreht und wieder auf "0" gestellt.
- 9** Anschließend den Wassertank erneut füllen. Nun ist die Maschine für die Ausgabe von Produkten bereit.



Hinweise:


Wurde die Maschine für mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so führt sie bei der Einschaltung einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung durch. Nach diesem Vorgang muss ein manueller Spülzyklus einschließlich der Ausgabe eines Kaffees gestartet werden, wie oben beschrieben.

Der automatische Spülzyklus/Selbstreinigung wird automatisch auch beim Start der Maschine (mit kaltem Durchlauferhitzer) gestartet, oder wenn die Maschine sich auf die Umschaltung in den Standby-Modus vorbereitet, nachdem die Taste ON/OFF gedrückt wurde (nach der Ausgabe eines Kaffees).


INSTALLATION DES WASSERFILTERS "INTENZA+" (OPTIONAL)

Der Wasserfilter Intenza+ ist separat erhältlich. Für ausführlichere Informationen ist auf die Seite des Zubehörs in der vorliegenden Bedienungsanleitung Bezug zu nehmen.


Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Espresso. Aus diesem Grunde ist es außerordentlich wichtig, dass das Wasser stets professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter "INTENZA+" beugt der Bildung von Mineralablagerungen vor und verbessert so die Wasserqualität.

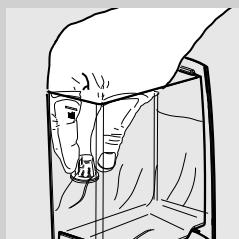

- 1** Den kleinen weißen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

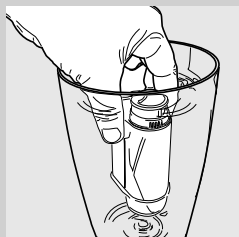

- 2** Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.

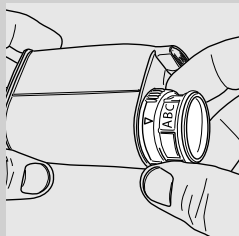

- 3** Den Filter entsprechend der für die Einstellung der Wasserhärte ausgeführten Messungen einstellen. Den mit dem Filter gelieferten Wasserhärtestest verwenden. Das "Intenza Aroma System" gemäß der Angaben auf der Verpackung des Filters einstellen.

A = Weiches Wasser
B = Hartes Wasser (Standard)
C = Sehr hartes Wasser



- 4** Den Wasserfilter in den leeren Wassertank einsetzen. So weit nach unten drücken, wie möglich.
- 5** Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Das Datum des nächsten Wechsels des Wasserfilters aufschreiben (+2 Monate).

6 Für die Aktivierung des Wasserfilters das gesamte, im Tank enthaltene Wasser über die Heißwasserfunktion ablassen (siehe Abschnitt "Heißwasserausgabe").

7 Den Wassertank erneut mit Wasser auffüllen.

Nun ist die Maschine betriebsbereit.

EINSTELLUNGEN

Die Maschine ermöglicht die Ausführung einiger Einstellungen für die Ausgabe eines stets optimalen Kaffees.

Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Die Maschine ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnsensorten verwendet werden können (mit Ausnahme von karamellisierten Sorten).

Die Maschine reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee, um die Extraktion des Kaffees entsprechend der Komprimierung des gemahlten Kaffees zu optimieren.

Einstellung Keramikmahlwerk

Die Mahlwerke aus Keramik gewährleisten einen sorgfältigen Mahlgrad für jede Kaffeemischung und vermeiden eine Überhitzung der Bohnen. Diese Technologie garantiert eine vollständige Bewahrung des Aromas und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.



Achtung:



Das Keramikmahlwerk enthält bewegliche Teile, die eine Gefahr darstellen können. Die Einführung der Finger oder anderer Gegenstände ist daher verboten. Für die Einstellung des Keramikmahlwerks darf ausschließlich der Schlüssel für die Einstellung des Mahlgrads verwendet werden. Vor Eingriffen im Inneren des Kaffeebohnenbehälters sollten stets die Maschine durch Druck der Taste ON/OFF ausgeschaltet und der Stecker von der Steckdose abgenommen werden.

Die Mahlwerke aus Keramik können eingestellt werden, um den Mahlgrad des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.



**Achtung:**

Der Drehknopf für die Mahlgradeinstellung, der sich im Kaffeebohnenbehälter befindet, darf nur dann gedreht werden, wenn sich das Keramikmahlwerk in Betrieb befindet.

Diese Einstellung kann durch Druck und Drehung des Drehknopfs für die Mahlgradeinstellung im Inneren des Kaffeebohnenbehälters unter Verwendung des Schlüssels für die Einstellung des Mahlgrads aus dem Lieferumfang vorgenommen werden.

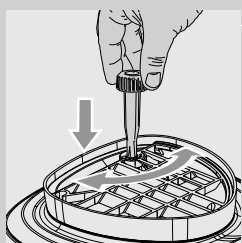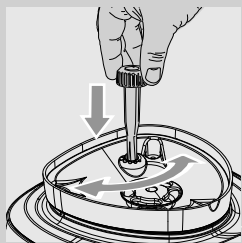

- 1** Den Drehknopf für die Mahlgradeinstellung jeweils nur um maximal einen Grad verstellen. Der Geschmacksunterschied ist nach der Ausgabe von 2-3 Espresso wahrnehmbar.

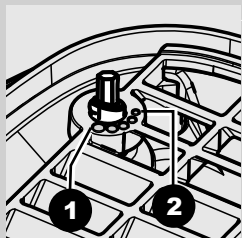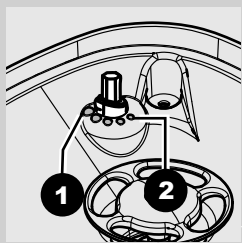

- 2** Die Markierungen im Inneren des Kaffeebohnenbehälters geben den eingestellten Mahlgrad an. Es können 5 unterschiedliche Mahlgrade eingestellt werden, von:

1 - grober Mahlgrad: leichteres Aroma, für Mischungen mit dunkler Röstung,
bis

2 - feiner Mahlgrad: stärkeres Aroma, für Mischungen mit heller Röstung.

Wird das Keramikmahlwerk auf einen feineren Mahlgrad eingestellt, so wird der Geschmack des Kaffees stärker. Um einen Kaffee mit leichterem Geschmack zuzubereiten, wird das Keramikmahlwerk auf einen gröberen Mahlgrad eingestellt.

Einstellung Kaffeemenge in der Tasse


Bei dieser Maschine kann die ausgegebene Espressomenge je nach Ihrem Geschmack und der Tassengröße eingestellt werden.

Bei jedem kurzen Druck der Taste Espresso "☕" oder der Taste Kaffee "☕b" gibt die Maschine eine programmierte Kaffeemenge aus. Jeder Taste ist eine Kaffeeausgabe zugeordnet. Diese erfolgt unabhängig.

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Programmierung der Taste Espresso "☕" vorgenommen wird.



- 1 Eine kleine Tasse unter den Auslauf stellen.

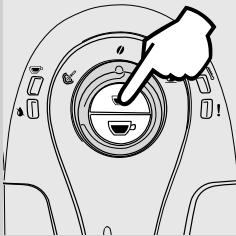

- 2 Die Taste "☕" gedrückt halten. Während dieser Phase blinkt die LED "☕".



Blinkend

- 3 Sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse ausgegeben wurde, die Taste "☕" loslassen.

Nun ist die Taste programmiert. Bei jedem Druck gibt die Maschine die soeben programmierte Espressomenge aus.


Für die Taste Kaffee "☕b" ist in gleicher Weise vorzugehen.

AUSGABE ESPRESSO UND KAFFEE



**Dauerhaft
aufleuchtend**

Vor der Ausgabe eines Espresso ist sicherzustellen, dass die grüne LED der Temperatur dauerhaft aufleuchtet und dass der Wassertank und der Kaffeebohnenbehälter voll sind.

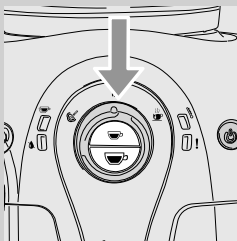

Den Steuerknopf während der Ausgabephase in der Position Kaffee "☕" halten.



- 1** 1 oder 2 Tassen unter den Auslauf stellen.
- 2** Für die Ausgabe eines Espresso die Taste Espresso "☕" kurz drücken. Der gleiche Vorgang erfolgt mit der Taste Kaffee "☕" für die Ausgabe eines Kaffees.
- 3** Für die Ausgabe von 1 Espresso wird die Taste ein Mal gedrückt. Für die Ausgabe von 2 Espresso wird die Taste zwei Mal gedrückt.

In dieser Betriebsart übernimmt die Maschine automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tassen Espresso erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabeezyklen, die automatisch von der Maschine ausgeführt werden. Während dieser Vorgänge leuchtet die LED "☕" dauerhaft auf.

- 4** Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Auslauf zu fließen.
- 5** Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die voreingestellte Menge erreicht ist. Die Kaffeeausgabe kann jedoch auch durch Druck der vorher gedrückten Taste (Taste Espresso "☕" oder Taste Kaffee "☕") abgebrochen werden.

DAMPFAUSGABE / ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO


Der Dampf kann für die Aufschäumung der Milch bei der Zubereitung eines Cappuccino verwendet werden.




Achtung:

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Die Dampf-/Heißwasserdüse kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren. Anschließend den speziellen Schutzgriff benutzen.

Dampfausgabe

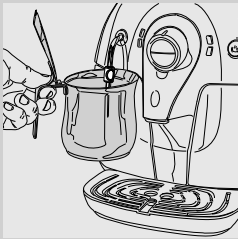

- 1 Einen Behälter unter die Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden) stellen.

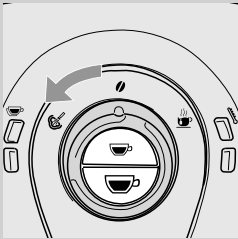


- 2 Den Steuertopf im Gegenuhrzeigersinn drehen und auf "☕" stellen.



- 3 Die Maschine muss aufgeheizt werden. In dieser Phase blinkt die LED "☕".



- 4 Die Dampfausgabe beginnt, wenn die grüne LED "☕" dauerhaft aufleuchtet.

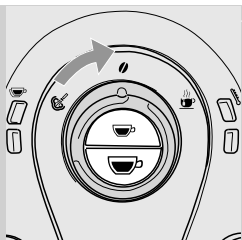

- 5** Den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "0" stellen, um die Dampfausgabe abubrechen.



Für die Zubereitung eines Cappuccino die Milch aufschäumen.

- 1** Eine Karaffe zu 1/3 mit kalter Milch füllen.




Hinweis:

Für einen Cappuccino mit guter Qualität sollte kalte Milch (~5°C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

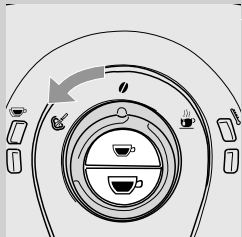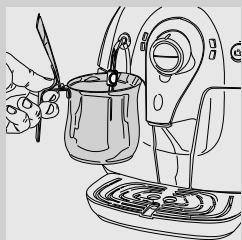

- 2** Die Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden) in die zu erhitzende Milch tauchen und den Steuerknopf im Gegenuhrzeigersinn auf "C" drehen. Die Milch aufschäumen, indem mit dem Behälter leicht kreisende Bewegungen nach oben und nach unten ausgeführt werden.

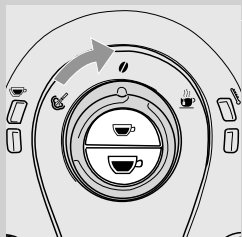

- 3** Hat der Milchschaum die gewünschte Konsistenz erreicht, den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und wieder auf "0" stellen, um die Dampfausgabe abubrechen.
- 4** Auf dieselbe Weise können auch andere Getränke erhitzt werden.

**Hinweis:**


Nachdem der Dampf für das Aufschäumen der Milch verwendet wurde, muss die Dampf-/Heißwasserdüse (oder der Pannarello, soweit vorhanden) gereinigt werden, indem eine kleine Menge heißes Wasser in den Behälter ausgegeben wird. Für ausführlichere Hinweise ist auf das Kapitel "Reinigung und Wartung" Bezug zu nehmen.

Soll nach der Dampfausgabe ein Espresso ausgegeben werden, so muss die Maschine wieder auf die Ausgabetemperatur des Kaffees gebracht werden. Hierfür sind die nachfolgenden Hinweise zu beachten:


Umschaltung von Dampf auf Kaffee



- 1** Wird nach der Dampfausgabe die Taste "☕" oder "☕" gedrückt, so blinkt die LED "☕" mit kurzen Intervallen und zeigt damit an, dass die Maschine sich in Übertemperatur befindet und keinen Kaffee ausgeben kann.

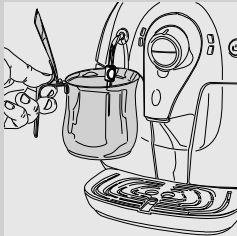


- 2** Für die Ausgabe von Kaffee muss Wasser abgelassen werden.

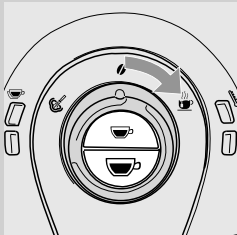

- 3** Einen Behälter unter die Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden) stellen und den Steuerknopf im Uhrzeigersinn bis in die Position "☕" drehen.

- 4** Jetzt wird das heiße Wasser in den Behälter ausgegeben.

- 5** Abwarten, bis die LED Temperatur "☕" dauerhaft aufleuchtet.

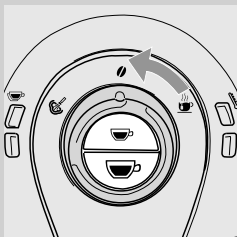

- 6** Den Steuerknopf im Gegenuhrzeigersinn drehen und wieder auf "☕" stellen, um die Ausgabe abzubrechen.

- 7** Nun kann die Kaffeeausgabe erfolgen, wie im Abschnitt "Ausgabe Espresso" beschrieben.

HEISSWASSERAUSGABE


**Achtung:**

Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Spritzer mit heißem Wasser auftreten. Die Dampf-/Heißwasserdüse kann hohe Temperaturen erreichen: nicht direkt mit den Händen berühren. Anschließend den speziellen Schutzgriff benutzen.



**Dauerhaft
aufleuchtend**


- 1** Vor der Ausgabe von heißem Wasser sollte überprüft werden, ob die grüne LED Temperatur bereit "☺" dauerhaft aufleuchtet. Blinkt die LED mit langen Intervallen, so muss abgewartet werden, bis sich die Maschine aufheizt.

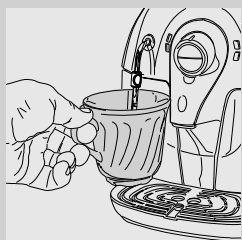

- 2** Eine kleine Tasse unter die Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden) stellen.



- 3** Den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "☺" stellen. Jetzt wird das heiße Wasser in die kleine Tasse ausgegeben.

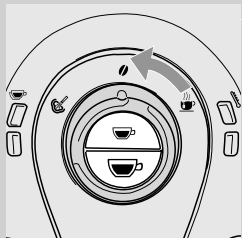

- 4** Um die Heißwasserausgabe abubrechen, den Steuerknopf im Gegen-
uhrzeigersinn drehen und wieder auf "☐" stellen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung



Hinweis:


Die regelmäßige Reinigung und Wartung der Maschine sind von wesentlicher Bedeutung für die Verlängerung des Betriebslebens derselben. Ihre Maschine ist ständig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk ausgesetzt! Dieses Kapitel beschreibt in analytischer Weise, welche Arbeitsvorgänge mit welcher Häufigkeit auszuführen sind. Werden diese Vorgänge nicht ausgeführt, so wird die Maschine nicht mehr störungsfrei funktionieren. Diese Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt.



Hinweis.


- Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch verwendet werden.
- Die Bestandteile sollten nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Für die Reinigung der Maschine sollten kein Alkohol, Lösungsmittel und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.
- Die Vorrichtung und/oder deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.

Tägliche Reinigung der Maschine

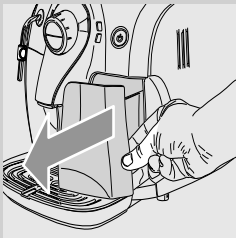


- Den Kaffeesatzbehälter täglich bei eingeschalteter Maschine entleeren und reinigen.

Die anderen Vorgänge zur Wartung dürfen nur mit ausgeschalteter und vom Stromnetz abgenommener Maschine vom Stromnetz durchgeführt werden.

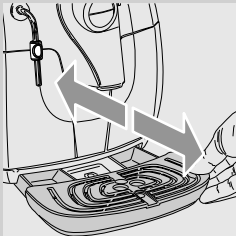

- Die Abtropfschale entleeren und reinigen. Dieser Vorgang muss auch dann durchgeführt werden, wenn der Anzeiger "Abtropfschale voll" angehoben wird.

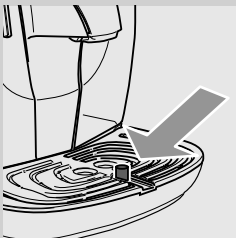

Tägliche Reinigung des Wassertanks

- 1** Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter Intenza+ (soweit vorhanden) aus dem Wassertank herausnehmen und unter frischem Wasser reinigen.
- 2** Den weißen Filter oder den Wasserfilter Intenza+ (soweit vorhanden) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gedreht wird.
- 3** Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.

Tägliche Reinigung der Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden).

Die Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden) muss nach jedem Einsatz zum Aufschäumen der Milch gereinigt werden.




Hinweis:

Einige Maschinen sind mit Pannarello ausgestattet, andere hingegen nicht. Nehmen Sie bitte auf die Reinigungshinweise für Ihr jeweiliges Maschinenmodell Bezug.


Für Maschinen ohne Pannarello:

- 1** Die Dampf-/Heißwasserdüse mit einem feuchten Tuch reinigen, um die Milchreste zu entfernen.

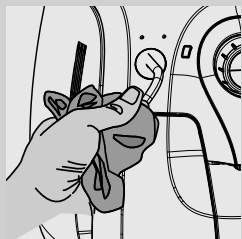

Für Maschinen mit Pannarello:

- 1** Den äußeren Teil des Pannarellos entfernen und mit frischem Wasser reinigen.

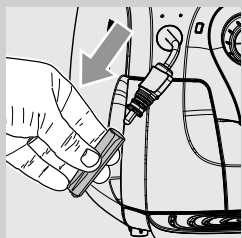

Wöchentliche Reinigung der Dampf-/Heißwasserdüse (Pannarello, soweit vorhanden).


Diese Vorgänge müssen einmal wöchentlich ausgeführt werden.

Für Maschinen ohne Pannarello:



- 1 Die Dampf-/Heißwasserdüse mit einem feuchten Tuch reinigen, um die Milchreste zu entfernen;
- 2 Den Schutzgriff von der Dampf-/Heißwasserdüse abnehmen;
- 3 Den Schutzgriff mit frischem Wasser reinigen und mit einem Tuch abtrocknen;
- 4 Die Dampf-/Heißwasserdüse sorgfältig mit einem feuchten Tuch reinigen und mit einem Tuch abtrocknen;
- 5 Den Schutzgriff wieder auf der Dampf-/Heißwasserdüse aufsetzen.

Für Maschinen mit Pannarello:

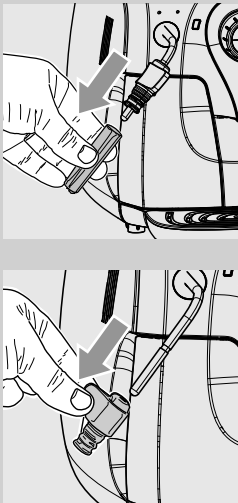

- 1 Den äußeren Teil des Pannarello (soweit vorhanden) entfernen;
- 2 Den oberen Teil des Pannarello von der Dampf-/Heißwasserdüse abziehen;
- 3 Den oberen Teil des Pannarello mit frischem Wasser reinigen;
- 4 Die Dampf-/Heißwasserdüse mit einem feuchten Tuch reinigen, um die Milchreste zu entfernen;
- 5 Den oberen Teil wieder auf der Dampf-/Heißwasserdüse anbringen (sicherstellen, dass er vollständig eingesetzt ist);
- 6 Den äußeren Teil des Pannarello wieder montieren.

REINIGUNG BRÜHGRUPPE

Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe muss immer dann gereinigt werden, wenn der Kaffeebohnenbehälter nachgefüllt wird, oder einmal pro Woche.


- 1** Die Maschine ausschalten, indem die Taste ON/OFF gedrückt wird, und den Stecker von der Steckdose abziehen.




Hinweis:

Bevor der Stecker abgezogen wird, ist die Beendigung des Spülzyklus/Selbstreinigung abzuwarten.


- 2** Den Kaffeesatzbehälter herausnehmen. Die Servicetür öffnen.

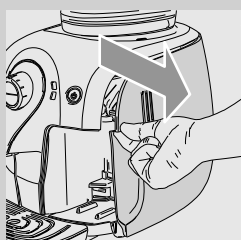

- 3** Für die Herausnahme der Brühgruppe wird die Taste «PUSH» gedrückt und am Handgriff gezogen.

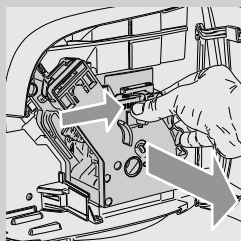


- 4** Die Brühgruppe mit frischem und lauwarmem Wasser reinigen. Den oberen Filter sorgfältig reinigen.

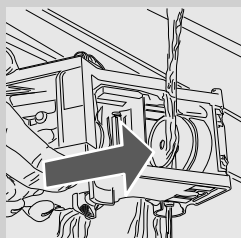


Hinweis:

Für die Reinigung der Brühgruppe sollten keine Reinigungsmittel oder Seife verwendet werden.



- 5** Die Brühgruppe vollständig an der Luft trocknen lassen.
- 6** Der Innenbereich der Maschine sollte unter Verwendung eines weichen, leicht mit Wasser getränkten Tuchs sorgfältig gereinigt werden.

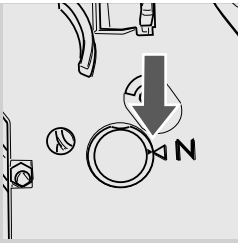


- 7** Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen. Im gegenteiligen Falle den unter Punkt (8) beschriebenen Vorgang ausführen.

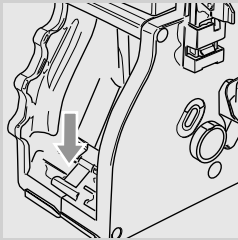

- 8** Den Hebel sanft nach unten drücken, bis er die Basis der Brühgruppe berührt, und die beiden Bezugspunkte seitlich neben der Gruppe übereinstimmen.

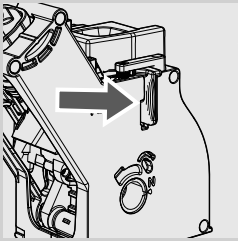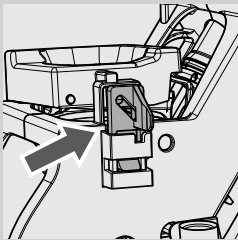


- 9** Sicherstellen, dass sich der Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Um dessen Position zu überprüfen, wird die Taste "PUSH" kräftig gedrückt, bis das Einrasten zu hören ist. Sicherstellen, dass sich der Haken oben am Anschlag befindet. Im gegenteiligen Fall den Vorgang wiederholen.

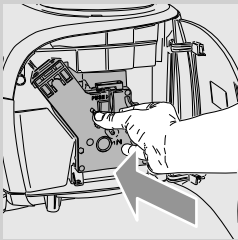

- 10** Die Brühgruppe erneut in ihre Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei NICHT die Taste "PUSH" drücken.

- 11** Den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.

Schmierung Brühgruppe

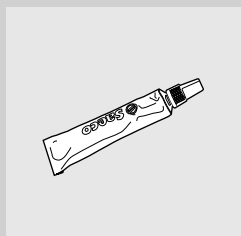


Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Kaffeeausgaben oder einmal monatlich geschmiert werden. Das Fett für die Schmierung der Brühgruppe (HD5061) ist online im Philips-Shop unter der Adresse www.shop.philips.com/service, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.




Hinweis:


Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese mit frischem Wasser gereinigt und getrocknet werden, wie im Abschnitt "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.

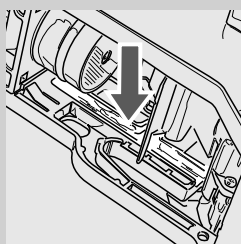


- 1** Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen und auf der Welle auftragen.

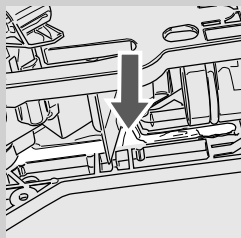

- 2** Auch die Welle schmieren.

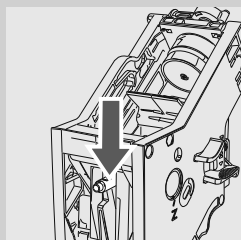

- 3** Die Brühgruppe vollständig bis zum Anschlag in ihre Aufnahme einstecken. (siehe Abschnitt "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").

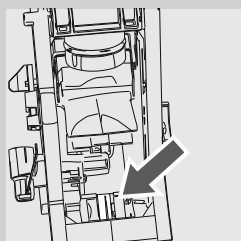

- 4** Den Kaffeesatzbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.

ENTKALKUNG

Die Entkalkung dauert ca. 30 Minuten.



Sehr schnell blinkend



Hinweis:

Wird dieser Vorgang nicht ausgeführt, so funktioniert die Maschine bald nicht mehr störungsfrei. In diesem Falle ist die Reparatur NICHT durch die Garantie gedeckt.



Ausschließlich den Saeco-Entkalker benutzen. Er wurde speziell für die optimale Erhaltung der Leistungen der Maschine entwickelt. Der Entkalker Saeco (CA6700) ist online im Philips-Shop unter der Adresse www.shop.philips.com/service, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.



Achtung:

Die Entkalkerlösung und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.



Hinweis:

Während dem Entkalkungszyklus darf die Maschine nicht ausgeschaltet oder auf Standby geschaltet werden. Nach dem Start kann der Entkalkungszyklus weder angehalten noch abgebrochen werden, bevor er beendet ist.




Für die Ausführung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:


1 Vor der Entkalkung:

- Die Abtropfschale leeren;
- Den Pannarello (soweit vorhanden) von der Dampf-/Heißwasserdüse abnehmen;
- Den Wasserfilter "Intenza+" (soweit dieser installiert war) aus dem Wassertank herausnehmen;


2 Den Wassertank herausnehmen und den gesamten Inhalt des Entkalkers Saeco einfüllen. Den Wassertank bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen;

3 Den Wassertank wieder in die Maschine einsetzen;

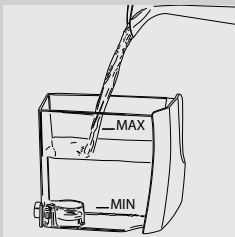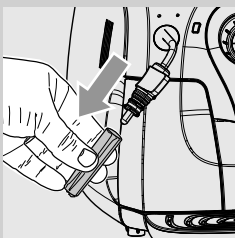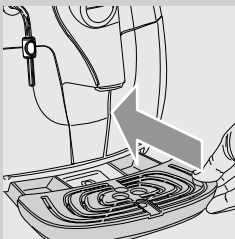


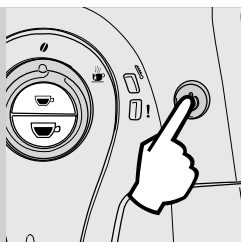


4 Die Maschine durch Druck der Taste ON/OFF ausschalten;

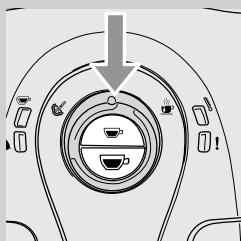

5 Überprüfen, ob der Steuerknopf auf "0" gestellt ist;

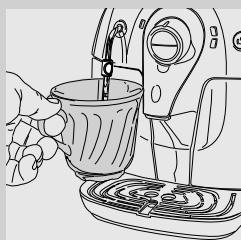

6 Einen Behälter mit Fassungsvermögen 1,2 l unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen;

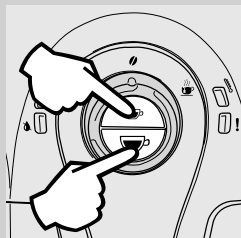

7 Die Tasten "☕" und "☕" gleichzeitig für einen Zeitraum von 3 Sekunden drücken. Die LED "!" beginnt mit sehr kurzen Intervallen zu blinken. Die Maschine startet die Ausgabe direkt in die Abtropfschale. Nachfolgend leuchtet die LED "☕" auf.



Nota:


Leuchtet beim Start des Zyklus, wenn die LED "!" mit kurzen Intervallen blinkt, gleichzeitig auch die LED "☕" dauerhaft auf, so bedeutet dies, dass das System entlüftet werden muss. Den Steuerknopf auf "☕" drehen. Die Maschine gibt eine kleine Menge Wasser aus der Dampf-/Heißwasserdüse aus. Den Steuerknopf wieder auf "0" stellen. Die LED blinkt mit langen Intervallen. Nun kann der Entkalkungszyklus fortgesetzt werden.



Dauerhaft aufleuchtend




- 8** Bei der Einschaltung der LED "☕" den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "☕" stellen. Die Maschine beginnt die Ausgabe aus der Dampf-/Heißwasserdüse, bis der Wassertank leer ist.

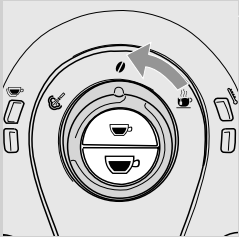


- 9** Nachfolgend beginnt die LED "☕" mit langen Intervallen zu blinken. Den Steuerknopf auf "☕" drehen.

- 10** Die LED "💧" leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Wassertank leer ist.


- 11** Den Behälter leeren und erneut unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen. Die Abtropfschale leeren und wieder in ihre Aufnahme einsetzen.

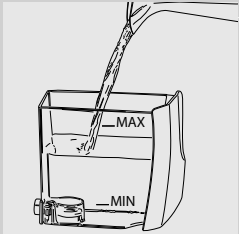


- 12** Den Wassertank herausnehmen, ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Wieder in die Maschine einsetzen.

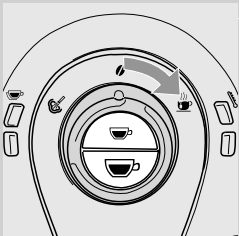


- 13** Die LED "☕" leuchtet auf. Den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "☕" stellen, um die internen Systeme zu entlüften.

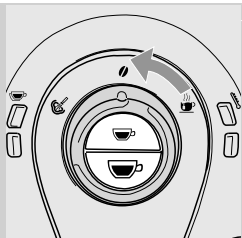


- 14** Nach Beendigung der Entlüftung beginnt die LED "☕" mit langen Intervallen zu blinken. Den Steuerknopf auf "☕" drehen. Die Maschine führt die Ausgabe direkt in die Abtropfschale aus.

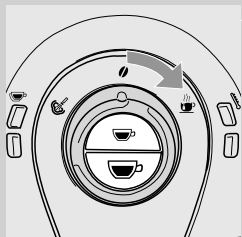


- 15** Nach Beendigung der Ausgabe leuchtet die LED "☕" auf. Den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "☕" stellen. Die Maschine beginnt die Spülung aus der Dampf-/Heißwasserdüse, bis der Wassertank leer ist.

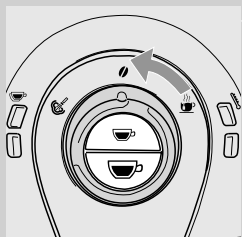

- 16** Nachfolgend beginnt die LED "☕" mit langen Intervallen zu blinken. Den Steuerknopf auf "☕" drehen.

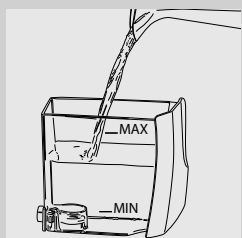


- 17** Die LED "💧" leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Wassertank leer ist. Ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen.

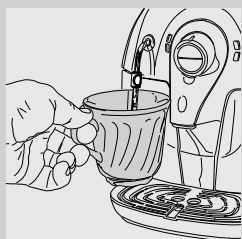


- 18** Den Behälter leeren und erneut unter die Dampf-/Heißwasserdüse stellen. Die Abtropfschale leeren und wieder in ihre Aufnahme einsetzen.



- 19** Nachdem der Wassertank wieder in die Maschine eingesetzt wurde, leuchtet die LED "☕" auf. Den Steuerknopf im Uhrzeigersinn drehen und auf "☕" stellen. Die Maschine beginnt die Spülung, bis der Wassertank leer ist.

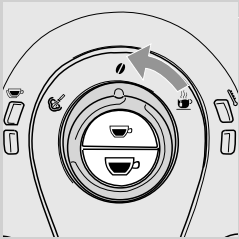

- 20** Nach Beendigung der Spülung schaltet die Maschine sich ab und der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Den Steuerknopf wieder auf "0" stellen.

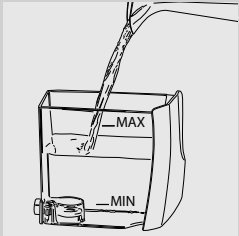

- 21** Die Abtropfschale spülen und den Pannarello (soweit vorhanden) wieder installieren.

- 22** Den Wassertank herausnehmen, ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Wieder in die Maschine einsetzen.

Die Maschine einschalten, um Produkte ausgeben zu können.




Hinweis:

Wird die Maschine während der Ausführung des Entkalkungszyklus ausgeschaltet, muss der Zyklus bei der nachfolgenden Einschaltung vollständig wiederholt werden.

BEDEUTUNG DER LEUCHTSIGNALE

Display Bedienfeld

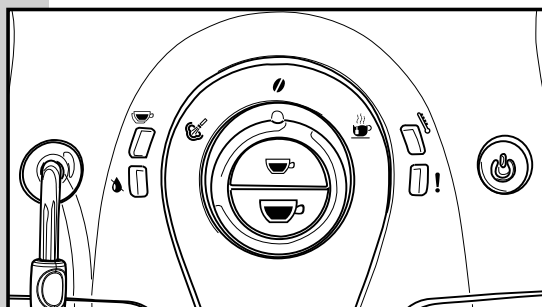

Leuchtsignale	Ursachen	Abhilfen
Dauerhaft aufleuchtend	Maschine in Temperatur bereit: - für die Ausgabe von Kaffee; - für die Ausgabe von heißem Wasser; - für die Ausgabe von Dampf.	
Langsam blinkend	Maschine in Aufheizphase für die Ausgabe von Espresso, Heißwasser oder Dampf.	
Schnell blinkend	Maschine überhitzt. Es kann kein Kaffee ausgegeben werden.	Das Wasser muss in einen Behälter abgelassen werden, indem der Steuerknopf im Uhrzeigersinn bis zum Punkt "☕" gedreht wird, bis die grüne LED Temperatur bereit "☕" dauerhaft aufleuchtet. Nachfolgend die Ausgabe von Heißwasser beenden.
Sehr schnell blinkend	Die Maschine muss entkalkt werden. Maschine in Entkalkungsphase.	Start Entkalkungszyklus. Wird die Entkalkung nicht regelmäßig ausgeführt, so stellt die Maschine den Betrieb ein. Diese Bedingung wird nicht durch die Garantie gedeckt.
Langsam blinkend	Zeigt an, dass die Maschine die auszugebende Kaffeemenge programmiert. In der Entkalkungsphase ist der Steuerknopf nicht richtig positioniert.	Den Steuerknopf wieder auf "☕" stellen.
Dauerhaft aufleuchtend	Maschine in Ausgabephase doppelter Kaffee. Die LED leuchtet zum Beginn des Entkalkungszyklus dauerhaft auf.	Das System entlüften und den Entkalkungszyklus fortsetzen.
Dauerhaft aufleuchtend	Wasserfüllstand gering.	Den Wassertank mit frischem Wasser füllen. Nach der Auffüllung des Wassers im Tank schaltet sich die Kontrolllampe aus.
Dauerhaft aufleuchtend	Der Kaffeebohnenbehälter ist leer.	Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen und die Vorgehensweise erneut beginnen.
	Der Kaffeesatzbehälter ist voll.	Bei eingeschalteter Maschine den Kaffeesatzbehälter leeren. Der Kaffeesatzbehälter muss nach 8 Kaffeezyklen geleert werden. Wird der Kaffeesatzbehälter bei ausgeschalteter Maschine oder nicht aufleuchtender Kontrolllampe geleert, wird die Zählung der Kaffeezyklen nicht auf Null gestellt. Aus diesem Grund kann die Kontrolllampe, die auf die Entleerung des Kaffeesatzbehälters hinweist, auch aufleuchten, wenn der Behälter nicht voll ist.

Leuchtsignale	Ursachen	Abhilfen
 Schnell blinkend	Das Wassersystem ist leer.	Den Tank mit frischem Wasser füllen und das Wassersystem entlüften, wie im Abschnitt "Erste Einschaltung" beschrieben.
 Langsam blinkend	Die Brühgruppe ist nicht eingesetzt. Der Kaffeesatzbehälter ist nicht eingesetzt. Die Servicetür ist offen. Der Steuerknopf ist nicht richtig positioniert.	Überprüfen, ob alle Bestandteile korrekt installiert und geschlossen wurden. Nun schaltet sich die blinkende rote LED aus.
 Blinkend im Gegenuhrzeigersinn (zyklisch)	Maschine in Phase Spülung/Selbstreinigung.	Die Maschine beendet den Spülzyklus/Selbstreinigung automatisch. Der Spülzyklus/Selbstreinigung kann abgebrochen werden, indem die Taste "  " oder "  " gedrückt wird.
 Abwechselnd blinkend	Der Brühgruppe hat einen nicht korrekten Vorgang ausgeführt.	Versuchen, einen weiteren Espresso auszugeben.
 Gleichzeitig blinkend	Die Maschine weist eine Störung auf und gibt keinen Espresso, Wasser oder Dampf aus.	Die Maschine ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. 2 oder 3 Mal versuchen. Schaltet sich die Maschine NICHT ein, die Hotline Philips Saeco anrufen.

PROBLEMLÖSUNG


Im vorliegenden Kapitel werden die häufigsten Probleme, die auf Ihrer Maschine auftreten können, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Informationen nicht bei der Behebung des Problems, so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite www.philips.com/support oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder auf www.philips.com/support genannt.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Maschine schaltet sich nicht ein.	Die Maschine ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen.	Die Maschine an das Stromnetz anschließen.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser oder Dampf.	Die Austrittsöffnung der Dampf-/Heißwasserdüse ist verstopft.	Die Öffnung der Dampf-/Heißwasserdüse mit einer Nadel reinigen. Vor der Ausführung dieses Vorgangs sicherstellen, dass die Maschine ausgeschaltet und abgekühlt ist.
	Der Pannarello (soweit vorhanden) ist verschmutzt.	Den Pannarello reinigen.
Der Kaffee hat zu wenig Crema.	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch, das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder das Keramikmahlwerk wie im Abschnitt "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben einstellen.
Die Maschine benötigt zu lange Aufwärmzeiten oder die Wassermenge, die aus der Dampf-/Heißwasserdüse kommt, ist begrenzt.	Das Wassersystem der Maschine ist verkalkt.	Die Maschine entkalken.
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Die Maschine einschalten. Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die korrekte Position zurück.
	Der Kaffeesatzbehälter ist eingesetzt.	Erst den Kaffeesatzbehälter und dann die Brühgruppe herausnehmen.
Die Maschine führt den Mahlvorgang der Kaffeebohnen aus, aber es wird kein Kaffee ausgegeben.	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Abschnitt "Reinigung Brühgruppe").
	Das Wassersystem ist nicht entlüftet.	Das Wassersystem erneut entlüften (Abschnitt "Erste Einschaltung").
	Ereignis, das während der automatischen Einstellung der Portion durch die Maschine auftritt.	Einige Tassen Espresso ausgeben, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Der Auslauf ist verschmutzt.	Den Auslauf reinigen.
Der Kaffee ist zu wässrig.	Ereignis, das während der automatischen Einstellung der Portion durch die Maschine auftritt.	Einige Tassen Espresso ausgeben, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Das Keramikmahlwerk ist auf einen groben Mahlgrad eingestellt.	Das Keramikmahlwerk auf einen feineren Mahlgrad einstellen (siehe Abschnitt "Einstellung Keramikmahlwerk").
Langsame Kaffeeausgabe.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad wie im Abschnitt "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben einstellen.
	Das Wassersystem ist nicht entlüftet.	Das Wassersystem erneut entlüften (Abschnitt "Erste Einschaltung").
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Abschnitt "Reinigung Brühgruppe").

**Hinweis:**

Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder im Rahmen der ersten Installation. In diesem Falle muss abgewartet werden, dass die Maschine eine Selbsteinstellung vornimmt, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.

UMWELT

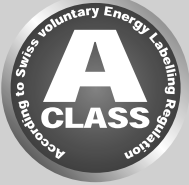

Energieeinsparung

Standby

Die Maschine wurde umweltfreundlich entwickelt, wie die Energieeffizienzkennzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einem Zeitraum von 60 Minuten, in dem die Maschine nicht betätigt wird, schaltet sie automatisch ab.

Entsorgung



Zum Abschluss ihres Betriebslebens darf die Maschine nicht als normaler Hausmüll behandelt werden, sondern muss in einem offiziellen Sammelzentrum für das Recycling abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten trägt zum Umweltschutz bei.

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden.

Maschine: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Netzkabel zerschneiden.

Das Gerät und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder einer öffentlichen Einrichtung für die Abfallentsorgung abgeben.

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Das auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle abgegeben werden muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt werden können.

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor den negativen Folgen, die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Betriebslebens entstehen können. Weitere Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie von Ihrer zuständigen Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE DATEN

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.	
Nennspannung - Nennleistung - Versorgung	Siehe Typenschild auf der Innenseite der Servicetür
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff - Thermoplastisches Material
Abmessungen (L x H x T)	295 x 325 x 420 mm - 11.5" x 13" x 16.5"
Gewicht	6,9 kg - 15 lb
Länge Netzkabel	1,2 m - 47"
Bedienfeld	Frontal
Pannarello (nur auf einige Modellen vorhanden)	Spezialzubehör für Cappuccino
Tassenmaße	95 mm
Wassertank	1,0 l – 33 oz. / herausnehmbar
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	170 g / 6,5 oz.
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	8
Pumpendruck	15 bar
Durchlauferhitzer	Rostfreier Edelstahl
Sicherheitsvorrichtungen	Thermosicherung

GARANTIE UND KUNDENDIENST**Garantie**

Für ausführliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen Bedingungen bitten wir Sie, auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrer Maschine zufrieden sind. Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für den Support oder den Kundendienst besuchen Sie die Webseite www.philips.com/support oder wenden sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Heft oder auf www.philips.com/support genannt.

BESTELLUNG VON PRODUKTEN FÜR DIE WARTUNG

Für die Reinigung und die Entkalkung sollten ausschließlich die Produkte für die Wartung von Saeco benutzt werden.

Das Zubehör für Ihre Maschine ist online im Philips-Shop unter der Adresse www.Shop.Philips.Com/service, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.

Treten bei der Bestellung des Zubehörs für Ihre Maschine Schwierigkeiten auf, so wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land.


Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Heft oder auf www.Philips.Com/support genannt.

Übersicht über die Produkte für die Wartung

- WASSERFILTER INTENZA+ (CA6702)



- SCHMIERMITTEL (HD5061)

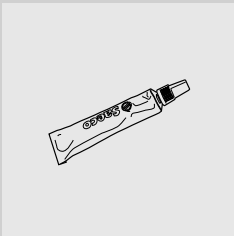

- ENTKALKER (CA6700)




- WARTUNGS-KIT (CA 6706)





www.philips.com/saeco

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.



15003843

Rev.00 del 15-07-12