



EN User manual TH คู่มือผู้ใช้



English

1 Important




Read this user manual carefully before you use the Rice cooker and save it for future reference.

Danger

- The appliance must not be immersed.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments.
- If the power cord set is damaged, it must be replaced by a cord set available from the manufacturer.

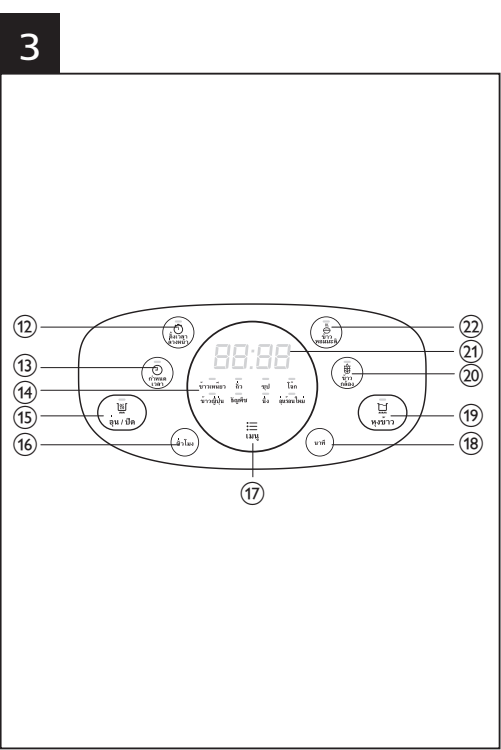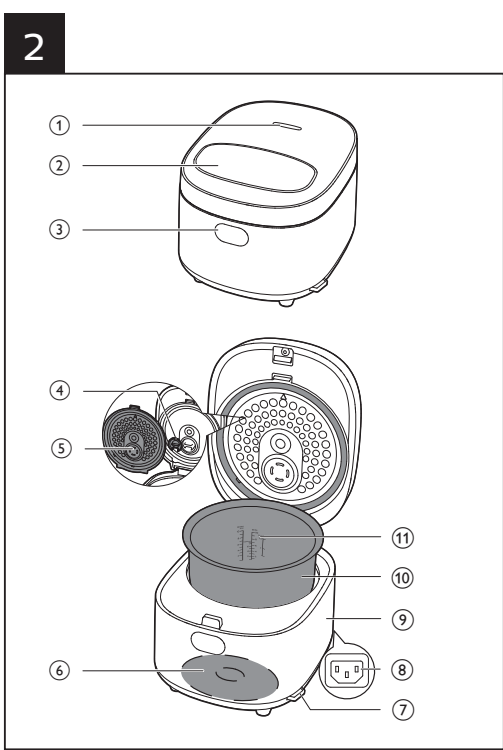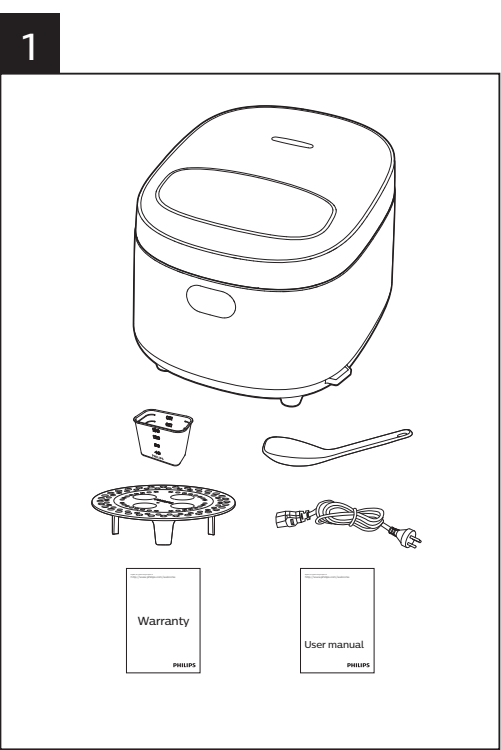

3 What's in the box (fig. 1)

Rice cooker main unit	Measuring cup
Rice and soup 2 in 1 spoon	Power cord
Steaming basket	User manual
Warranty card	

4 Overview (fig. 2)

① Steam vent	⑦ Rice spoon lock
② Control panel	⑧ Power socket
③ Lid release button	⑨ Main body
④ Steam valve	⑩ Inner pot
⑤ Detachable inner lid	⑪ Water level indications
⑥ Heating element	

Controls overview (fig. 3)

⑫ Preset timer button	⑮ Minute button
⑬ Cooking time button	⑯ Start button
⑭ Menu display	⑰ Brown rice button
⑮ Keep-warm/Cancel button	⑱ Time display
⑯ Hour button	⑲ White button
⑰ Menu button	

5 Using the Rice cooker

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the packaging material of the inner pot.
- Before first use, boil water and clean the Rice cooker.
- Clean the parts of the Rice cooker thoroughly before using it for the first time (see chapter "Cleaning and Maintenance").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the Rice cooker.

Cooking rice

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
White	45 minutes	/	1-24 hours
Brown	60 minutes	/	1-24 hours
Glutinous rice	45 minutes	/	1-24 hours
Japanese rice	45 minutes	/	1-24 hours
Grains	60 minutes	/	1-24 hours

You can cook rice using the White, Brown, Glutinous Rice, Japanese rice or Grains function.

- Measure rice using the measuring cup provided.
- Rinse rice, and put the washed rice in the inner pot.
- Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. Then smooth the rice surface.
 - For instance, if you cook 4 cups of rice, add water up to the 4-cup level indicated on the scale.

Note

- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of grains and your own preference.
- Besides following the water level indications, you may also add rice and water at 1:1-1.2 ratio for rice cooking.
- Do not exceed the volume indicated or exceed the maximum water level, as this may cause the appliance to overflow.

- Wipe off water outside of the inner pot and put it into the appliance.

Note

- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the inside of the appliance.

- Close the lid (fig. 4), and put the plug in the power socket (fig. 5), and switch on the appliance.
- Press the **White** or **Brown rice** button (fig. 6), or select the **Glutinous rice**, **Japanese rice** or **Grains** function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 7).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the Rice cooker overflows.
- After the cooking is finished, stir the rice and loosen it immediately to release excessive moisture for fluffy rice.
- Depending on the cooking conditions, the bottom portion of the rice may become slightly browned.
- Please stir rice after cooking, and you are recommended to consume it right after cooking for best nutrition and best taste. If you would like to keep rice for long hours and for many meals, it is best to keep rice in sealed plastic containers and keep them in the refrigerator and reheat it to avoid nutrient loss.
- If you want / need to change selection, you first need to press the **"Keep warm/ Cancel"** button.

Cooking porridge

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Porridge	90 minutes	1-4 hours	1-24 hours

- Put ingredients and water into the inner pot.
- Follow steps 4 to 5 in "Cooking rice".

Note

- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the Rice cooker to overflow.

- Select the porridge (**Porridge**) function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 9).

- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- You can use the porridge function to steam food.

Bean, Soup

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Bean	90 minutes	40 minutes-2 hours	1-24 hours
Soup	2 hours	1-4 hours	1-24 hours

- Put beans and water into the inner pot.
- Follow steps 4 to 5 in "Cooking rice".

Note

- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the Rice cooker to overflow.

- Select the **Bean** or **Soup** function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 10).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Steaming food

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Steam	25 minutes	5-59 minutes	NA

- Measure a few cups of water with the measuring cup.
- Pour the water into the inner pot.
- Put the steam basket into the inner pot.
- Put the food into the steam basket.
- Follow steps 4 to 5 in "Cooking rice".

Note

- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the Rice cooker to overflow.
- Add 5 cups of water at least to the inner pot when using the Steam function.

- Select the **Steam** function by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 11).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Reheating

Cooking function	Estimated cooking time	Time regulation	Preset time
Reheat	25 minutes	25-59 minutes	/

- Loosen the cooled food and evenly distribute it in the inner pot (fig. 12).
- Pour some water onto the food to prevent it from becoming too dry (fig. 13). The quantity of the water depends on the amount of food.
- Follow steps 5 and 6 in "Cooking rice".
- Select the reheat function (**Reheat**) by pressing the menu button (**Menu**) (fig. 14).
- Press the start button (**Start**) to start cooking (fig. 8).
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off. The Rice cooker will be in keep warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the plate will be very hot.
- You can cook rice while steaming food. Do not exceed the volume indicated, as this may cause the Rice cooker to overflow.
- You can adjust the water level as needed.

Adjusting the cooking time

You can set the cooking time for some menus. Refer to the cooking time table in each chapter for the detailed regulating range.

- Choose the function you need.
- To set a different cooking time, press the **Cooking time** button (fig. 15), and the default cooking time starts flashing on the display.
- Press the **Hr.** button to set the hour unit (fig. 16).
- After the hour unit is set, wait for a few seconds before the hour unit is confirmed, and the minute unit starts flashing on the display.
- Press the **Min.** button to set the minute unit (fig. 17).
- Press the start button to confirm the cooking time and start the cooking process.

Note

- You can not adjust the cooking time in the **White**, **Brown**, **Mixed Brown**, **Grains** function.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for some menus. The preset timer is available from 1 hour up to 24 hours.

Note

- The preset timer is not available in the reheat (**Reheat**) function.
- The cooking process will be finished by the time the preset time has elapsed. If the preset time you set is shorter than the cooking time, the appliance will start the cooking process immediately.

- Choose the function you need.
- To preset time for delayed cooking, press the **Preset timer** button, and the default preset time starts flashing on the display (fig. 18).

- Press the **Hr.** button to set the hour unit (fig. 19).
- After the hour unit is set, wait for a few seconds before the hour unit is confirmed, and the minute unit starts flashing on the display.
- Press the **Min.** button to set the minute unit (fig. 20).
- Press the start button to confirm the preset timer and start the cooking process.

Cleaning and Maintenance

Note
- Unplug the Rice cooker before starting to clean it. - Wait until the Rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior
Inside of the top lid and the main body: - Wipe with a damp cloth. - Make sure to remove all the food residues stuck to the Rice cooker. Heating element: - Wipe with a damp cloth. - Remove food residues with a damp cloth.

Exterior
Surface of the top lid and outside of the main body: - Wipe with a cloth damped with soap water. - Only use soft and dry cloth to wipe the control panel. - Make sure to remove all the food residues around the control panel.

Accessories
Spatula, inner pot, and steam vent cap: Soak in hot water and clean with sponge.

Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

Specifications

Model Number	HD4533
Rated power output	890W
Rated capacity	5.0L
Rice capacity	1.8L

Troubleshooting

If you encounter problems when using this Rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The light on the button does not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the Rice cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet. The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot. Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the Rice cooker on. The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the Rice cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is too dry and not well cooked.	Add more water to the rice, and cook for a bit longer.
The Rice cooker does not switch to the keep-warm mode automatically.	You might have pressed the keep-warm button before pressing the start button. In this case the Rice cooker will be in standby mode after the cooking is finished. The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.	You have not rinse the rice properly. Rinse the rice until the water runs clear.
Water spills out of the Rice cooker during cooking.	Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used.
Rice smells bad after cooking.	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water. After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.

ไทย

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มือใช้ฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้หม้อหุงข้าว และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- เครื่องจะต้องไม่จ่ม

คำเตือน

- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำอุปกรณ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน โดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกัน ไม่ให้นำเข้าเครื่องไปเล่น
- ในระหว่างการหุง เครื่องควรได้รับการจัดวางในตำแหน่งที่มั่นคง โดยที่จับ (ถ้ามี) อยู่ในตำแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวร้อนหกหล่นออกมา
- ตัวเครื่องเหมาะสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนและการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

- ภายในห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านสำนักงาน และสภาวะแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
- บ้านในฟาร์ม;
- ใช้งานภายในโรงแรม โมเต็ลและสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยอื่น

- ห้องพักแบบ Bed and breakfast
- หากสายไฟชำรุด ต้องดำเนินการเปลี่ยนเป็นสายไฟที่จัดจำหน่ายโดยผู้ผลิต
- เครื่องนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานร่วมกับเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยก
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดัน ไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินเท่านั้น ให้ตรวจสอบเสมอว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว
- ห้ามใช้เครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ หม้อขึ้นใน ห่วงกันการรั่วซึม หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ไม่ควรปล่อยให้สายไฟหย่อนลงมาจากขอบโต๊ะหรือชั้นวางที่วางเครื่องอยู่

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าแผ่นทำความร้อนเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ และด้านนอกของหม้อขึ้นในสะอาดและแห้งก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
- ไม่ควรใช้มือเปียกเสียบปลั๊กไฟเครื่องหรือกดปุ่มบนแผงควบคุม
- คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหกและจะเทะบริเวณช่องเสียบ ไฟเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- คำเตือน: ให้ทำตามคำแนะนำและใช้งานเครื่องอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรวางสายไฟไว้ใต้เครื่องขณะกำลังใช้งาน

- ขณะวางตะแกรงนึ่ง โปรดระวังอย่าให้สัมผัสผิวน้ำด้านข้างของหม้อขึ้นใน มิฉะนั้นอาจเกิดการเปลี่ยนรูปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงได้

ข้อควรระวัง

- ข้อควรระวัง: พื้นผิวของส่วนทำความร้อนอาจมีความร้อนตกค้างอยู่หลังจากการใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ไม่ควรวางเครื่องลงบนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางบนเตาไฟหรือเครื่องหุงต้มที่กำลังใช้งานหรือที่มีความร้อน
- ไม่ควรวางเครื่องในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน

- ควรวางหม้อขึ้นในไว้ใ้นเครื่องก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับและเปิดสวิตซ์ทุกครั้ง
- ห้ามตั้งหม้อขึ้นในไว้บนเตาไฟเพื่อหุงข้าวโดยตรง
- ห้ามใช้หม้อขึ้นในถ้าเกิดการบวม

- ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ บริเวณรอบๆพื้นผิววงเครื่องอาจจะมีความร้อน ใช้ความร้อนระงังเป็นพิษเศษเมื่อมีการสัมผัสเครื่อง
- ควรระวังไอน้ำพุ่งออกจากช่องระบายของเครื่องหรือเมื่อเปิดฝา พยายามให้มือและใบหน้าอยู่ห่างจากเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงไอน้ำ
- ไม่ควรยก และเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- อย่าใส่น้ำเกินระดับน้ำสูงสุดตามที่แสดงในหม้อขึ้นใน เพื่อป้องกันน้ำล้น ซึ่งอาจเป็นอันตราย
- ไม่ควรวางอุปกรณ์ประกอบอาหารไว้ภายในหม้อขณะหุงข้าว ตั้งอุ่น หรืออุ่นข้าวให้อุ่นอีกครั้ง
- ให้อุปกรณ์ประกอบอาหารที่จัดมาให้เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีขอบคม
- ไม่ควรประกอบอาหารที่มีกุ้ง ปู และหอยเป็นส่วนผสม เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซิด ไม่เช่นนั้น ควรแกะเปลือกออกก่อนปรุงรอาหาร

- อย่าแหยหรือเสียบวัตถุที่เป็นเหล็กหรือสิ่งแปลกปลอมลงในช่องระบายไอน้ำ
- อย่าวางวัตถุที่เป็นแม่เหล็กลงบนฝาปิด ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก
- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายทุกครั้ง
- ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยเครื่องล้างจาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- หากนำเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม นำไปใช้ในการค้าหรือกิจการค้า หรือใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะและ Philips จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประเทศ

หม้อหุงข้าวของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

ภายในกล่องมีอะไรบ้าง (รูปที่ 1)

ตัวเครื่องหม้อหุงข้าว	ถ้วยตวง
ข้าวและซูป ซ้อมแบบ 2 in 1	สาย ไฟ
ถาดนึ่ง	คู่มือผู้ใช้
ไว้บนประกัน	

ภาพรวม (รูปที่ 2)

① ช่องระบายไอน้ำ	⑦ ที่ล็อกช้อนดักข้าว
② Control panel	⑧ ช่องเสียบปลั๊กไฟ
③ ปุ่มปลดล็อคฝาปิด	⑨ ตัวหม้อ
④ วาล์วไอน้ำ	⑩ หม้อขึ้นใน
⑤ ฝาदानในที่ถอดออกได้	⑪ ชัดแสดงระดับน้ำ
⑥ แผ่นทำความร้อน	

ภาพรวมของระบบควบคุม (รูปที่ 3)

⑫ ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า	⑮ ปุ่มนาฬิกา
⑬ ปุ่มเวลาหุง	⑯ ปุ่ม Start
⑭ หน้าจอเมนู	⑰ ปุ่มข้าวล้ง
⑱ ปุ่มอุ่น/ยกเลิก	⑲ หน้าจอแสดงเวลา
⑳ ปุ่มรีเซ็ต	㉑ ปุ่มสีขาว
㉒ ปุ่ม Menu	

การใช้หม้อหุงข้าว

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- นำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากหม้อขึ้นใน ถอดวีลตุบรวจู่้นที่ออกจากหม้อขึ้นใน
- เติมน้ำทำความสะอาดหม้อหุงข้าวก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก
- ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของหม้อหุงข้าวก่อนใช้งานในครั้งแรก (ดูบท "การทำความสะอาดและดูแลรักษา")

หมายเหตุ
ตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ แห้งดีแล้วก่อนเริ่มใช้งาน

การหุงข้าว

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ	การควบคุมเวลา	ตั้งเวลาล้างหน้า
ขาว	45 นาที	/	1-24 ชั่วโมง
ข้าวกล้อง	60 นาที	/	1-24 ชั่วโมง
ข้าวเหนียว	45 นาที	/	1-24 ชั่วโมง
ข้าวญี่ปุ่น	45 นาที	/	1-24 ชั่วโมง
ธัญพืช	60 นาที	/	1-24 ชั่วโมง

คุณสามารถหุงข้าวโดยใช้ฟังก์ชันข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น หรือธัญพืช

- ตวงข้าวด้วยถ้วยตวงที่จัดมาให้
- ข้าวข้าว และน้ำข้าวที่ซาวแล้วใส่ลงในหม้อขึ้นใน
- เดินน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อขึ้นในตามปริมาณของข้าวที่ตวงเกลี่ยให้ผิวหน้าของข้าวเรียบเสมอกัน
 - ตัวอย่างเช่น ถ้วยหุงข้าว 4 ถ้วยตวง ควรเติมน้ำถึงระดับตัวเลข 4

หมายเหตุ
- ระดับน้ำที่แสดงไว้ด้านในของหม้อขึ้นในเป็นเพียงสัญลักษณ์และระดับเท่านั้น คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามชนิดของสัญญาณและตามความต้องการของคุณ - นอกจากนี้ระดับน้ำตามระดับนี้แล้ว คุณยังสามารถเลือกหุงข้าวโดยใช้อัตราส่วนข้าวต่อ่น้ำ 1:1-1:2 - ห้ามเติมน้ำกับปริมาณที่ระบุ หรือเกินระดับน้ำสูงสุด เพราะอาจทำให้น้ำล้นออกมาจากหม้อได้

- เช็ดพื้นผิวภายนอกของหม้อขึ้นในให้แห้งแล้ววางลงในตู้เครื่อง

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนของหม้อขึ้นในแห้งสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายในเครื่อง

- ปิดฝา (รูปที่ 4) แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ (รูปที่ 5) จากนั้นเปิดสวิตซ์เครื่อง
- กด**ปุ่มข้าวหอมมะลิหรือข้าวกล้อง** (รูปที่ 6) หรือเลือกฟังก์ชัน**ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น** หรือ **ธัญพืช**โดยกดที่ปุ่มเมนู **(เมนู)** (รูปที่ 7)
- กดปุ่มเริ่มต้น **(เริ่มต้น)** เพื่อเริ่มเตรียมอาหาร (รูปที่ 8)
- เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊ฟ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชันการหุงที่เลือกจะดับลง
- หม้อหุงข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
 - สัญญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ
- หากแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ย่อยของคุณไม่เสถียร หม้อหุงข้าวอาจมีน้ำล้นออกมา - เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว โหมดข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวเป็นก้อนกับเพื่อเพิ่มความเร็วให้ข้าวสวยขึ้นหือ - ข้าวบางส่วนที่เกินหม้ออาจกลายเป็นน้ำคาลเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการหุง - คุณอาจดูข้าวที่งอกแล้วให้ข้าม และแนะนำให้คุณรับประทานกับสิ่งไร้สารพิษเสร็จเพื่อรับสารอาหารและรสชาติที่ดีที่สุด ในกรณีที่ต้องการกินข้าวไว้หลายๆ ชั่วโมงเพื่อรับประทานเมื่ออื่น คุณเก็บข้าวไว้ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปิดมิดชิดแล้วนำไปแช่ในตู้เย็น จากนั้นจึงค่อยนำกลับมาอุ่นก่อนใหม่เพื่อให้ได้คุณสมบัติอาหาร - ในกรณีที่ต้องการ / จำเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงาน คุณต้องกดปุ่ม "อุ่น/ปิด" ก่อนเป็นอันดับแรก

การทำโจ๊ก

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ	การควบคุมเวลา	ตั้งเวลาล้างหน้า
โจ๊ก	90 นาที	1-4 ชั่วโมง	1-24 ชั่วโมง

- เติมน้ำผสมและน้ำลงในหม้อขึ้นใน
- ทำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 5 ใน "การหุงข้าว"

หมายเหตุ
อย่าใส่ไข่ไปปริมาณที่มากเกินระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ด้านในของหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นออกมาจากหม้อหุงข้าวได้

- เลือกฟังก์ชันการทำให้โจ๊ก **(โจ๊ก)** โดยกดที่ปุ่มเมนู **(เมนู)** (รูปที่ 9)
- กดปุ่มเริ่มต้น **(เริ่มต้น)** เพื่อเริ่มเตรียมอาหาร (รูปที่ 8)
- เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊ฟ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชันการหุงที่เลือกจะดับลง
- หม้อหุงข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
 - สัญญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ
คุณสามารถใช้ฟังก์ชันโจ๊กเพื่อนึ่งอาหารได้

ถั่ว ซูป

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ	การควบคุมเวลา	ตั้งเวลาล้างหน้า
ถั่ว	90 นาที	40 นาที-2 ชั่วโมง	1-24 ชั่วโมง
ซูป	2 ชั่วโมง	1-4 ชั่วโมง	1-24 ชั่วโมง

- ใส่ถั่วและน้ำลงในหม้อขึ้นใน
- ทำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 5 ใน "การหุงข้าว"

หมายเหตุ
อย่าใส่ไข่ไปปริมาณที่มากเกินระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ด้านในของหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นออกมาจากหม้อหุงข้าวได้

- เลือกฟังก์ชัน**ถั่วหรือซูป**โดยกดที่ปุ่มเมนู **(เมนู)** (รูปที่ 10)
- กดปุ่มเริ่มต้น **(เริ่มต้น)** เพื่อเริ่มเตรียมอาหาร (รูปที่ 8)
- เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊ฟ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชันการหุงที่เลือกจะดับลง
- หม้อหุงข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
 - สัญญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น

การนึ่งอาหาร

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ	การควบคุมเวลา	ตั้งเวลาล้างหน้า
Steam	25 นาที	5-59 นาที	ไม่มี

- ตวงน้ำโดยใช้ถ้วยตวง
- เทส่วนผสมทั้งหมดลงในหม้อขึ้นใน
- วางถาดสำหรับนึ่งอาหารลงในหม้อขึ้นใน
- วางอาหารลงบนถาดสำหรับนึ่ง
- ทำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 5 ใน "การหุงข้าว"

หมายเหตุ
- อย่าใส่ไข่ไปปริมาณที่มากเกินระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ด้านในของหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นออกมาจากหม้อหุงข้าวได้ - เติมน้ำลงหม้ออย่างน้อย 5 ถ้วย เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้

- เลือกฟังก์ชัน**นึ่ง**โดยกดที่ปุ่มเมนู **(เมนู)** (รูปที่ 11)
- กดปุ่มเริ่มต้น **(เริ่มต้น)** เพื่อเริ่มเตรียมอาหาร (รูปที่ 8)
- เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊ฟ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชันการหุงที่เลือกจะดับลง
- หม้อหุงข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
 - สัญญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ	การควบคุมเวลา	ตั้งเวลาล้างหน้า
Reheat	25 นาที	25-59 นาที	/

- ตุลนเคี้ยวอาหารที่เย็นแล้ว เกลือให้ทั่วภายในหม้อขึ้นใน (รูปที่ 12).
- เทน้ำลงบนอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารแห้งเกินไป (รูปที่ 13). ปริมาณของน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหารที่จะอุ่นร้อน
- ทำตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ใน "การหุงข้าว"
- เลือกฟังก์ชัน**นึ่งร้อน (อุ่นร้อน)** โดยกดที่ปุ่มเมนู **(เมนู)** (รูปที่ 14)
- กดปุ่มเริ่มต้น **(เริ่มต้น)** เพื่อเริ่มเตรียมอาหาร (รูปที่ 8)
- เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียงบี๊ฟ 4 ครั้ง และไฟของฟังก์ชันการหุงที่เลือกจะดับลง
- หม้อหุงข้าวจะเปลี่ยนเป็นโหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
 - สัญญาณไฟอุ่นจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ
- ควรใส่เกลือหรือใส่ผักขึ้น เนื่องจากอาหารจะร้อนมาก - คุณสามารถหุงข้าวได้ในขณะที่นึ่งอาหาร โดยตามปริมาณที่ไม่เกินที่ระบุไว้ เนื่องจากอาจล้นออกมาจากหม้อหุงข้าวได้ - คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามต้องการ

การปรับเวลาในการหุง

คุณสามารถตั้งเวลาในการหุงได้สำหรับรายการอาหารบางอย่าง ยังถึงตารางเวลาในการปรุงอาหารในแต่ละบาสที่หุงรายละเอียดช่วงการตั้งเวลา

- เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการ
- กด**ปุ่มกำหนดเวลา**เพื่อตั้งเวลาในการเตรียมอาหาร (รูปที่ 15) แล้วระยะเวลาในการเตรียมอาหารซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นจะกะพริบที่หน้าจอที่หน้าจอ
- กด**ปุ่มชั่วโมง** เพื่อกำหนดชั่วโมง (รูปที่ 16)
- หลังจากตั้งหน่วยชั่วโมงแล้ว ให้ออกรู้หน่วยก่อนที่หน่วยชั่วโมงจะได้รับการยืนยัน และหน่วยนาฬิกาจะเริ่มกะพริบนจอแสดงผล
- กด**ปุ่มนาฬิกา** เพื่อกำหนดนาฬิกา (รูปที่ 17)
- กดปุ่มเริ่มเพื่อยืนยันเวลาในการปรุงอาหารและเริ่มต้นการปรุงอาหาร

หมายเหตุ
คุณไม่สามารถกำหนดเวลาให้ฟังก์ชันข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวกล้องผสม ธัญพืชได้

การตั้งเวลาสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า

คุณสามารถตั้งเวลาในการหุงล่วงหน้าได้สำหรับรายการอาหารบางอย่าง โดยสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ 1 ถึง 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ
- ไม่สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าให้กับฟังก์ชันการอุ่นร้อน(อุ่นร้อนใหม่)ได้ - การเตรียมอาหารจะเสร็จสิ้นหลังจากผ่านพ้นไปจากเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว หากคุณตั้งเวลาล่วงหน้าไว้สั้นกว่าเวลาที่ใช้ในการเตรียมอาหาร หม้อหุงข้าวจะเริ่มเตรียมอาหารในทันที.

- เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการ
- กด**ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า**เพื่อเตรียมอาหารไว้ล่วงหน้า จากนั้น ระยะเวลาส่วนหน้าซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นจะกะพริบที่หน้าจอที่หน้าจอ (รูปที่ 18).
- กด**ปุ่มชั่วโมง** เพื่อกำหนดชั่วโมง (รูปที่ 19)
- หลังจากตั้งหน่วยชั่วโมงแล้ว ให้ออกรู้หน่วยก่อนที่หน่วยชั่วโมงจะได้รับการยืนยัน และหน่วยนาฬิกาจะเริ่มกะพริบนจอแสดงผล
- กด**ปุ่มนาฬิกา** เพื่อกำหนดนาฬิกา (รูปที่ 20)
- กดปุ่มเริ่มเพื่อยืนยันการตั้งเวลาล่วงหน้า แล้วเริ่มต้นการเตรียมอาหาร

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

หมายเหตุ
- ถอดปลั๊กไฟหม้อหุงข้าวออกก่อนเริ่มทำความสะอาด - รอนกว่าหม้อหุงข้าวเย็นลงแล้วจึงค่อยทำความสะอาด

ภายใน
ภายในฝาปิดด้านบนและตัวเครื่อง: - ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในหม้อหุงข้าวออกจนหมด แผ่นทำความร้อน: - ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด - ขัดผิวเศษอาหารด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด

ภายนอก

ผิวของฝาปิดด้านบนและด้านบนของตัวเครื่อง:

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดเปียกพอหมาดชุบน้ำล้าง
- ให้เช็ดแผ่นควบคุมด้วยผ้าที่นุ่มและแห้งเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณแผงควบคุมออกจนหมดแล้ว

อุปกรณ์เสริม

มีพาย หม้อขึ้นใน และฝาปิดช่องระบายไอน้ำ:

- ให้ไว้ในน้ำร้อนและล้างด้วยฟองน้ำ

การรีไซเคิล

เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป แต่ควรรู้ว่าไปที่ทิ้งหรือรวบรวมขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอย่างถูกต้องช่วยป้องกันมลพิษในทางกลบที่ย่อยเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลเรื่องปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับบริการประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

หมายเลขรุ่น	HD4533
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	890 วัตต์
ความจุที่กำหนด	5.0 ลิตร
ความจุข้าว	1.8 ลิตร

วิธีแก้ไขปัญห

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเข้ารับบริการ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟบวมบนตัววาง ไม่สว่างขึ้น	อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวและเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว ถอดไฟ ใส่สาย น้ำเครื่อง ไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips ระดับน้ำไม่เพียงพอ เติมน้ำให้ได้ปริมาณตามระดับที่แสดงภายในหม้อขึ้นใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคราบน้ำแปลกปลอมบนพื้นส่วนทำความร้อนและบริเวณพื้นผิวภายนอกของหม้อขึ้นในก่อนเปิดสวิตซ์หม้อหุงข้าว แผ่นทำความร้อนชำรุด หรือหม้อขึ้นในเกิดการบุบ นำหม้อหุงข้าวไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
ข้าวแข็งเกินไปและสุกไม่ทั่วถึง	เติมน้ำเพิ่มลงในและหุงข้าวให้นานขึ้นอีกสักหน่อย
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	คุณอาจกดปุ่มอุ่นก่อนที่จะกดปุ่มเริ่ม ในกรณีนี้หม้อหุงข้าวจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายหลังจากเตรียมอาหารเสร็จสมบูรณ์ นำปุ่มควบคุมอุณหภูมิความผิดปกติ น้ำเครื่องไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
ข้าวไหม้หรือไหม	คุณไม่ได้อ่านข้าวอย่างถูกต้อง ข้าวข้าวจนกระทั่งน้ำไล่อื่น
น้ำล้นออกมาจากหม้อหุงข้าวในระหว่างการเตรียมอาหาร	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เติมน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อขึ้นในตามจำนวนข้าวที่ตวง
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีกลิ่นเหม็น	ทำความสะอาดหม้อขึ้นในด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำอุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากทำอาหารเรียบร้อยแล้ว ได้ทำความสะอาดฝาหม้อ ฝาใน และหม้อขึ้นในอย่างทั่วถึง