
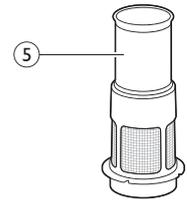
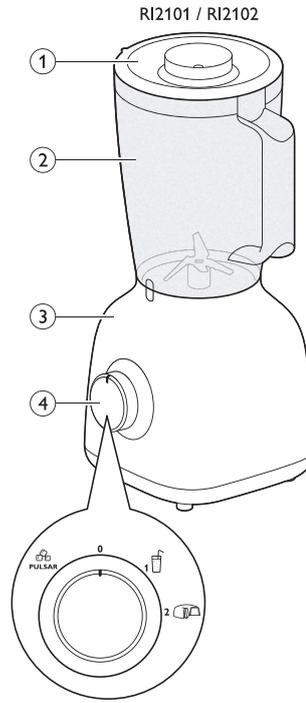



Sempre perto para ajudá-lo

Dúvidas?
Entre em
contato com
a Philips

RI2103
RI2102
RI2101

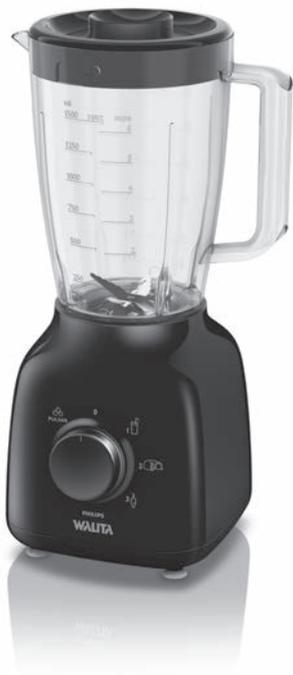

RI2103/00, RI2103/01
RI2103/90, RI2103/91

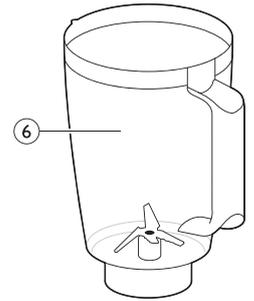


Manual do usuário

PHILIPS WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

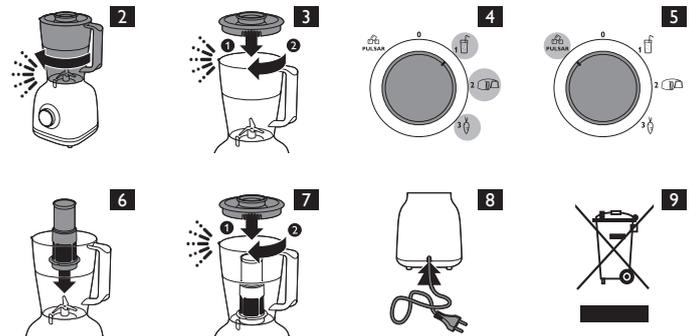

100% papel reciclado

www.philips.com.br

4206.100.5908.1

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com.br/clube.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Tampa
- 2 Copo semitransparente (somente nos modelos RI2101, RI2102, RI2103/00 e RI2103/01)
- 3 Base
- 4 Botão liga/desliga com 2 ajustes de velocidade (RI2101/RI2102) ou 3 ajustes de velocidade (RI2103) e ajuste PULSAR
- 5 Filtro (somente nos modelos RI2102/RI2103)
- 6 Copo transparente (somente nos modelos RI2103/00, RI2103/01, RI2103/90 e RI2103/91)

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Não mergulhe o motor na água ou em outro líquido nem lave-o em água corrente. Para limpá-lo, use somente um pano úmido.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico qualificado para evitar situações de risco.
- Não use o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou outras peças estiverem danificadas.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Não toque nas lâminas, principalmente com o aparelho conectado à tomada. Elas são muito afiadas.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o aparelho estiver funcionando.
- Se as lâminas ficarem presas, retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.

Atenção

Geral

- Sempre retire o aparelho da tomada se não for usá-lo ou antes de montá-lo, desmontá-lo ou limpá-lo.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos mesmos invalida a garantia.

Liquidificador

- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C no copo.
- Para evitar que transborde, não coloque mais de 1,25L no copo, principalmente se estiver processando na velocidade alta. Não coloque mais de 1L no copo se estiver processando líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Se os alimentos grudarem na parede da jarra, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Use uma espátula para remover os alimentos da parede da jarra.
- Verifique sempre se a tampa está encaixada corretamente no copo antes de ligar o aparelho.

Filtro (somente nos modelos RI2102/RI2103)

- Nunca use o filtro para processar ingredientes com temperatura superior a 80°C.
- Nunca sobrecarregue o filtro.
- Não coloque mais do que 90g de grãos de soja secos ou 150g de frutas no filtro ao mesmo tempo.
- Corte a fruta em pedaços pequenos antes de colocá-la no filtro.
- Deixe de molho ingredientes secos, como sementes de soja, antes de colocá-los no filtro.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Antes da primeira utilização

Limpe todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

Utilização do aparelho

Liquidificador

Use o liquidificador para preparar purês, triturar e misturar. Com ele, você também pode preparar sucos, smoothies, massas de bolo e sopas e processar verduras, fruta, carnes etc.

- 1 Encaixe o copo no motor e gire-o no sentido horário até travá-lo (você ouvirá um "clique") (fig. 2).

O copo pode ser encaixado em qualquer posição.

- 2 Insira o plugue na tomada elétrica.

- 3 Coloque os ingredientes dentro do copo.

- 4 Coloque a tampa no copo (1). Pressione-a para baixo e gire-a no sentido horário até ela encaixar no lugar (você ouvirá um "clique") (2) (fig. 3).

Nota: Verifique se a abertura na tampa está alinhada ao bico do copo.

- 5 Gire o botão de controle de velocidades até a velocidade desejada (fig. 4).

- Você pode usar a velocidade 1 para processar líquidos e ingredientes leves.
- Somente nos modelos RI2101/RI2102: você pode usar a velocidade 2 para fazer massas ou processar ingredientes duros, como cenouras para um bolo de cenoura.
- RI2103: você pode usar a velocidade 2 para fazer massas. Você pode usar a velocidade 3 para processar ingredientes duros, como cenouras para um bolo de cenoura.
- Gire o botão de controle de velocidades até o ajuste PULSAR se quiser processar gelo ou ingredientes duros rapidamente (fig. 5).

Não deixe o aparelho funcionando por mais de 3 minutos ininterruptos.

- 6 Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada quando terminar de processar.

- 7 Limpe todas as partes destacáveis imediatamente após o uso (consulte o capítulo 'Limpeza').

Filtro (somente nos modelos RI2102/RI2103)

Com o filtro, você pode preparar deliciosos sucos de frutas, coquetéis ou leite de soja. O filtro evita que sementes e cascas passem para a bebida.

Atenção

- **Nunca sobrecarregue o filtro.**
- **Não coloque mais do que 90g de grãos de soja ou 150g de frutas no filtro ao mesmo tempo.**
- **Mantenha sempre a tampa no copo do liquidificador durante o processamento.**

- 1 Encaixe o copo no motor e gire-o no sentido horário até travá-lo (você ouvirá um "clique") (fig. 2).

O copo pode ser encaixado em qualquer posição.

- 2 Coloque o filtro no copo. Verifique se as ranhuras do filtro encaixam corretamente sobre na estrutura interna do copo (fig. 6).

- 3 Insira o plugue na tomada elétrica.

- 4 Coloque os ingredientes no filtro.

- 5 Acrescente água ou outro líquido (leite, suco, etc.) no interior do copo.

- 6 Coloque a tampa no copo (1). Pressione-a para baixo e gire-a no sentido horário até ela encaixar no lugar (você ouvirá um "clique") (2) (fig. 7).

Nota: Verifique se a abertura na tampa está alinhada ao bico do copo.

- 7 Deixe o liquidificador funcionando por, aproximadamente, 40 segundos.

- 8 Desligue o aparelho e remova o copo do motor. Não remova a tampa. Deixe o filtro no copo.

- 9 Vire a tampa na posição de destravamento e despeje a bebida pela abertura do copo.

10 Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada quando terminar de processar.

11 Limpe todas as partes destacáveis imediatamente após o uso (consulte o capítulo 'Limpeza').

Limpeza

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.

Limpeza rápida

- 1** Coloque o copo no motor.
- 2** Encha-o com água até a metade e acrescente algumas gotas de detergente.
- 3** Gire algumas vezes o botão de controle de velocidades até o ajuste PULSAR.
- 4** Remova o copo do motor, esvazie-o e enxagüe-o com água fresca.

Limpeza total

- 1** Desligue o aparelho da tomada.
- 2** Retire todas as partes removíveis.

Não toque nas lâminas. Elas são muito afiadas.

3 Limpe o motor com um pano úmido.

Não mergulhe o motor na água, não lave-o em água corrente e não coloque-o na lava-louças.

4 Lave o copo, a tampa e o filtro imediatamente após o uso com água quente e um pouco de detergente.

O copo, a tampa e o filtro também são próprios para lava-louças.

Armazenamento

1 Para guardar o excesso do cabo, empurre-o para dentro da parte traseira do motor (fig. 8).

Compra de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse www.philips.com.br/suporte ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter detalhes sobre contato).

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 9).

Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site www.philips.com.br/suporte ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Receita

Leite de soja

Para esta receita, use o filtro. O filtro não é fornecido com o modelo RI2101. Você pode solicitar o filtro como um acessório no revendedor local da Philips Walita ou em uma Assistência Técnica Philips Walita (consulte o capítulo "Compra de acessórios").

Ingredientes:

- 90 g de grãos de soja secos
- 600ml de água

- 1** Deixe a soja de molho por quatro horas antes de processá-la.
- 2** Despeje os grãos de soja que estavam de molho e a água no filtro. Misture por 24 segundos na velocidade máxima.

Não processe mais do que uma receita de cada vez. Deixe o aparelho esfriar até a temperatura ambiente antes de continuar.

- 3** Coloque o leite de soja em uma leiteira, adicione açúcar e deixe ferver em forno brando por 2 minutos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.

AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA

Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda www.philips.com.br/suporte para contato via e-mail e chat online.

A lista completa e atualizada dos **postos de serviços autorizados Philips Walita** também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte.