

Assurez-vous que le café est réparti uniformément et appuyez légèrement sur la dosette pour la caler dans le support.

- Utilisez exclusivement des dosettes SENSEO® Espresso, car elles ont été conçues spécialement pour la préparation du café SENSEO® Espresso avec la machine à café SENSEO® équipée du support à dosette SENSEO® Espresso spécial.
- Chaque dosette SENSEO® Espresso contient la quantité optimale de café pour une tasse de café SENSEO® Espresso.

N'utilisez jamais de café moulu ou des dosettes déchirées dans la machine à café, car elle risquerait de se bloquer.

6 Fermez et verrouillez le couvercle.

Veillez à ce qu'il soit correctement verrouillé.

Ne préparez jamais de café SENSEO® Espresso avec le couvercle ouvert.

7 Placez un verre (ou une tasse) d'une capacité minimale de 80 ml et maximale de 100 ml sous l'unité d'écoulement du café.

8 Appuyez sur le bouton pour 1 tasse.

- ▶ La machine à café SENSEO® commence la préparation du café SENSEO® Espresso.
- ▶ La machine à café fournit automatiquement la quantité d'eau optimale pour une tasse de café SENSEO® Espresso.

Vous pouvez interrompre la préparation du café SENSEO® Espresso à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Quand vous remettez la machine à café en marche après avoir interrompu le processus de préparation, l'appareil ne finit pas le cycle de préparation interrompu.

Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le cycle de préparation de café, car la machine à café se remplirait d'air et la prochaine tasse (ou verre) ne serait pas totalement remplie.

9 Retirez le support à dosette SENSEO® Espresso après utilisation et jetez la dosette SENSEO® Espresso usagée.

Faites attention car la dosette ou le support à dosette SENSEO® Espresso peut encore contenir un peu de café ou d'eau.

Nettoyage

1 Ôtez le support à dosette SENSEO® Espresso de la machine à café SENSEO® et jetez la dosette SENSEO® Espresso usagée.

2 Nettoyez le support à dosette SENSEO® Espresso à l'eau chaude.

Si nécessaire, utilisez un peu de produit vaisselle ou placez le support à dosette au lave-vaisselle.

3 Assurez-vous que le filtre au centre du support à dosette SENSEO® Espresso n'est pas obstrué.

Le cas échéant, débouchez le filtre en le rinçant sous l'eau du robinet. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le filtre.

4 Rincez le support à dosette SENSEO® Espresso à l'eau claire après l'avoir nettoyé.

5 Replacez le support à dosette SENSEO® Espresso dans la machine à café ou rangez-le.

PHILIPS

HD7002



Senseo®



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.200.0037.2

Service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale de votre machine à café).

FRANÇAIS

Introduction

Maison du Café et Philips ont spécialement conçu ce support à dosette pour vous offrir un café SENSEO® Espresso fraîchement préparé et au goût intense à chaque tasse. Utilisez ce support à dosette avec les dosettes SENSEO® Espresso spéciales pour préparer du café SENSEO® Espresso avec votre machine à café SENSEO®. Cette brochure d'instructions vient compléter le mode d'emploi de votre machine à café SENSEO®. Elle décrit uniquement la façon d'utiliser le support à dosette SENSEO® Espresso spécifiquement conçu pour votre machine à café SENSEO®. Pour connaître toutes les instructions, consultez le mode d'emploi fourni avec votre machine à café SENSEO®.




Ce support à dosette SENSEO® Espresso convient uniquement pour la machine à café SENSEO® HD7840. Il NE CONVIENT PAS pour les machines à café SENSEO® HD7812, HD7811, HD7810, HD7800 et HD7820-HD7830. (fig. 1)

Si vous souhaitez obtenir des informations sur le support à dosette SENSEO® Espresso destiné aux autres modèles de machine à café SENSEO®, contactez le Service Consommateurs Philips.

Description générale (fig. 2)

- A** Poignée
- B** Support à dosette métallique
- C** Unité d'écoulement du café en plastique

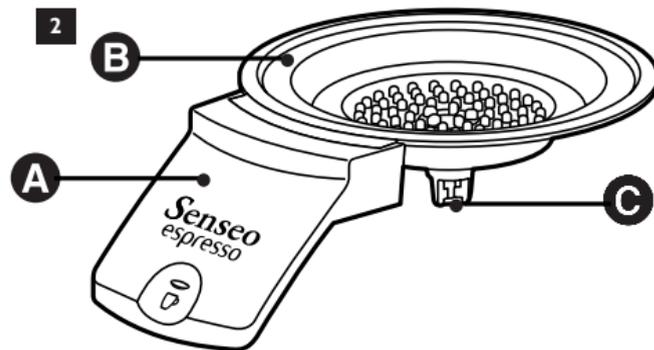

Avant la première utilisation

- 1** Nettoyez le support à dosette SENSEO® Espresso à l'eau chaude légèrement savonneuse ou mettez-le au lave-vaisselle. Vous êtes désormais prêt à préparer un café SENSEO® Espresso avec votre support à dosette SENSEO® Espresso.

Utilisation du support à dosette SENSEO® Espresso

Conseil : Pour un résultat optimal, faites chauffer la machine à café et votre tasse SENSEO® Espresso à l'eau chaude avant de préparer du café SENSEO® Espresso.

Vous pouvez le faire de deux façons :

- 1 Placez votre tasse SENSEO® Espresso sous l'unité d'écoulement du café et le support à dosette SENSEO® Espresso dans la machine à café (sans dosette). Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton pour 1 tasse.
- 2 Rincez la tasse à l'eau chaude du robinet.

Conseil : Remuez toujours le café SENSEO® Espresso avant de le boire. Vous obtiendrez ainsi un café SENSEO® Espresso à la température optimale et au goût sensationnel.

- 1** Remplissez le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche, puis remettez-le en place.

Ne versez jamais de lait, de café, d'eau chaude ou d'eau gazeuse dans le réservoir d'eau.

- Avant de commencer à faire du café, veillez à remplir le réservoir d'eau au moins jusqu'à la ligne MIN pour 2 tasses.
 - Un réservoir plein vous permet de faire du café plusieurs fois. Il n'est donc pas nécessaire de remplir le réservoir chaque fois que vous voulez préparer une tasse de café SENSEO® Espresso.
- 2** Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
 - ▶ Le voyant du bouton marche/arrêt clignote lorsque l'eau chauffe.
 - Le temps de chauffe est d'environ 90 secondes.
 - La machine à café est prête à l'emploi lorsque le voyant reste allumé.

- 3** Ouvrez le couvercle de la machine à café. Si un support à dosette est toujours présent dans la machine à café, enlevez-le.

- 4** Placez le support à dosette SENSEO® Espresso dans la machine à café.

Les supports à dosette pour 1 ou 2 tasses **NE** conviennent pas pour préparer le café SENSEO® Espresso.

- 5** Placez une dosette SENSEO® Espresso au centre du support à dosette SENSEO® Espresso, la partie bombée vers le bas.