

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

1	Önemli	1
	Güvenlik	1
	Elektromanyetik alanlar (EMF)	3
	Geri Dönüşüm	3
2	Air Performer Cihazınız	4
	Ürün hakkında genel bilgiler	4
	Ekrana genel bakış	5
	Uzaktan kumandaya genel bakış	6
3	Başlarken	7
	Filtrenin takılması	7
	Uzaktan kumandayı ilk kez kullanma	7
	Wi-Fi göstergesini anlama	7
	Wi-Fi bağlantısı	8
4	Air Performer cihazını kullanma	9
	Hava kalitesi çubuğunu anlama	9
	Açıp kapatma	10
	Salınım	11
	İşlev anahtarı	11
	Fan devrini/sıcaklığını ayarlama	12
	Turbo mod	12
	Mod anahtarı	13
	Çocuk kilidinin ayarlanması	13
	Zamanlayıcının ayarlanması	14
	Işık sensörü	14
5	Temizlik ve bakım	14
	Temizleme programı	14
	Air Performer cihazının gövdesinin temizlenmesi	15
	Parçacık sensörünün temizlenmesi	15
	Filtre yüzeyinin temizlenmesi	15
	Filtreyi değiştirme	16
	Filtre sıfırlama	17
	Pilin değiştirilmesi	18
6	Saklama	19
7	Sorun giderme	19
8	Garanti ve destek	22
	Parça veya aksesuar siparişi verme	22

1 Önemli

Güvenlik

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

En iyi performansı elde etmek için lütfen Air Performer cihazınızın en üst sürüme yükseltildiğinden emin olun. Bu yükseltmeyi Air+ uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Tehlike

- Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesi oluşmasını önlemek için cihazın içine herhangi bir sıvı ya da yanıcı deterjan girmesine izin vermeyin.
- Aşırı ısınma ve yangın tehlikesini önlemek için cihazın üzerini kapatmayın.



Uyarı

- Bu ürünün bazı parçaları çok ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve savunmasız kişilerin bulunduğu zamanlarda sürekli gözetim altında tutulması gerekir.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duymasal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve bakım, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz ısıtma modunda çalışırken yüzey sıcaklığı kademeli olarak artar. Yanmayı önlemek için hava çıkışına dokunmayın.
- Yangın riskini azaltmak için tekstil ürünleri, perdeler, yatak örtüleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 1 m uzakta tutun. Hava giriş ve çıkışını engellemeyin, örn. hava çıkışının üzerine veya hava girişinin önüne hiçbir cisim koymayın.
- Elektrik çarpmalarını, fiziksel yaralanmaları veya yangını önlemek için makineye parmak, çubuk veya başka nesneler sokmayın.
- Cihazda bir ısıtma bileşeni bulunur. Cihazı gazlı cihazların veya şöminelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazın çevresinde böcek ilacı veya parfüm gibi yanıcı maddeler püskürtmeyin.

- Cihazda, örneğin cihazın fişinde veya güç kablosunda görünür bir hasar belirtisi varsa cihazı kullanmayın.
- Düşürülmüşse bu cihazı kullanmayın.
- Cihazın güç kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmaması için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazınızı mükemmel durumda tutmak için cihazın fişinin elektrik prizine sıkı bir şekilde takıldığından emin olun. AC prizi ile fiş arasında gevşeklik olması, fişin aşırı ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir. Gevşek veya yıpranmış prizi değiştirmek için yetkili bir elektrik teknisyeniyle iletişime geçin.

Dikkat

- Bu cihaz, termal kesmenin yanlışlıkla sıfırlanması nedeniyle tehlikeli bir duruma neden olmamak için zamanlayıcı gibi harici bir kapatma cihazına ya da şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Sadece orijinal Philips filtresini kullanın. Aksi takdirde filtreleme performansı garanti edilemez.
- Cihaz, bir prizin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Fişi yalnızca duvardaki prize takın. Uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazı daima kuru, sabit ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Cihazı banyo, tuvalet, mutfak, yüzme havuzu veya herhangi bir açık ortam gibi yüksek nemli ortamlarda kullanmayın.
- Cihazın üzerine oturmayın veya üzerinde durmayın. Cihaza çarpmayın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Cihazı taşımak, temizlemek, filtreyi değiştirmek veya başka bakım işlemleri yapmak istediğinizde mutlaka cihazın fişini çekin.
- Cihazı açtığınızda filtreyi her zaman içinde tutun.
- Fan işlevi için cihaz çalışma sıcaklığı aralığı (ta) 0° ile 40°C arasındadır.
- Cihaz sadece normal çalışma koşulları altında evde kullanım için uygundur.
- Bu cihazı sigara içtiğinizde, dumanlı tipte böcek ilacı kullandığınızda veya tütsü yaktığınızda kullanmamanız önerilir. Bu, temizleme performansını ve filtre ömrünü etkiler.
- Cihaz, karbonmonoksit (CO) veya radon (RN) gazını temizlemez. Yanmalı işlemler ve tehlikeli kimyasallar ile ilgili kazalarda güvenlik cihazı olarak kullanılamaz.



UYARI

BU ÜRÜN BİR DÜĞME PİL İÇERİR

Yutulması halinde, lityum düğme pil 2 saat içinde ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Pillerin yutulduğunu veya vücudun herhangi bir yerine yerleştirildiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmazsa pil sızıntısını önlemek için lütfen uzaktan kumandanın pilini çıkarın.
- Pilden sızan sıvı yanlışlıkla gözünüze girerse gözünüzü bol temiz suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın.
- Pilden sızan sıvılar cilt veya kıyafetler ile temas ederse lütfen hemen bol temiz suyla yıkayın.
- Bu, sınıf 3R lazer ürünüdür. Gözün buna doğrudan maruz kalmasından kaçının. Lazer bileşeni parçacık sensörünün bir parçasıdır; normal kullanımda buna dokunulamaz veya bu görülemez.
- Maks. çıkış 5,0 mW, dalga boyu 650 nm, sürekli dalga, paralel ışın.



İşbu belge ile DAP B.V., AMF870 radyo ekipman tipinin Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu internet adresinde bulunabilir: <https://www.philips.com>.

Standart Wi-Fi arabirimi, 2,4 GHz'de 802.11b/g/n/ax protokolleriyle çalışır ve maksimum 64 mW EIRP çıkış gücüne dayanır.

10 mW EIRP'den düşük RF çıkışlı 2,4 GHz frekansında Bluetooth 5.2 (LE) sürümü.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri Dönüşüm

Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).



Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken tek kullanımlık piller içerdiği anlamına gelir (2006/66/EC).



Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Sadece uzaktan kumanda, tek kullanımlık pil içerir.

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için kullanım kılavuzunda bulunan, pillerin yerleştirilmesi ve/veya çıkarılmasına ilişkin talimatlara bakın.


Tek kullanımlık boş pilleri mutlaka üründen çıkarın. Pilleri atarken gerekli güvenlik önlemlerini alın.

2 Air Performer Cihazınız


Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için şu adresten ürün kaydınızı yaptırın: www.philips.com/welcome.

Ürün hakkında genel bilgiler

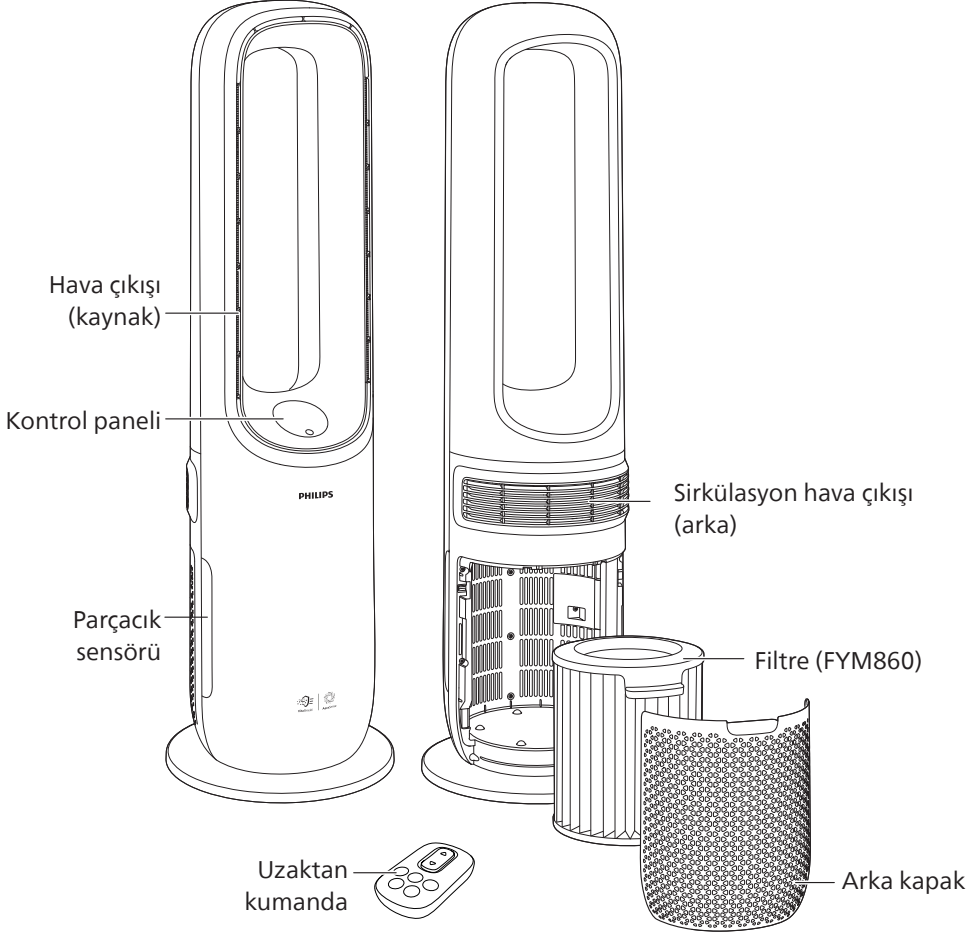

Ekrana genel bakış

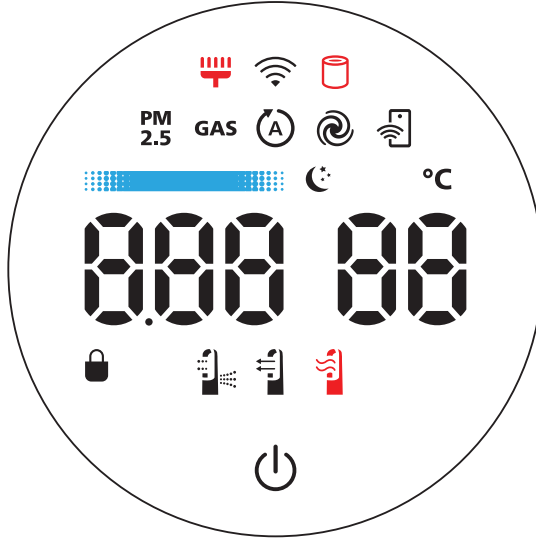


Kontrol düğmesi

	Açma/kapama düğmesi
--	---------------------

Gösterge paneli

	Wi-Fi göstergesi		Filtre temizleme uyarısı
	Filtre değiştirme uyarısı	PM 2.5	PM2.5 ekran
GAS	Gaz ekranı		Otomatik mod
	Turbo mod		Uygulama tarafından çalıştırılan mod
	Uyku modu		Çocuk kilidi göstergesi
	Sirkülasyon işlevi		Fan işlevi
	Isıtma işlevi		Hava kalitesi çubuğu

Uzaktan kumandaya genel bakış

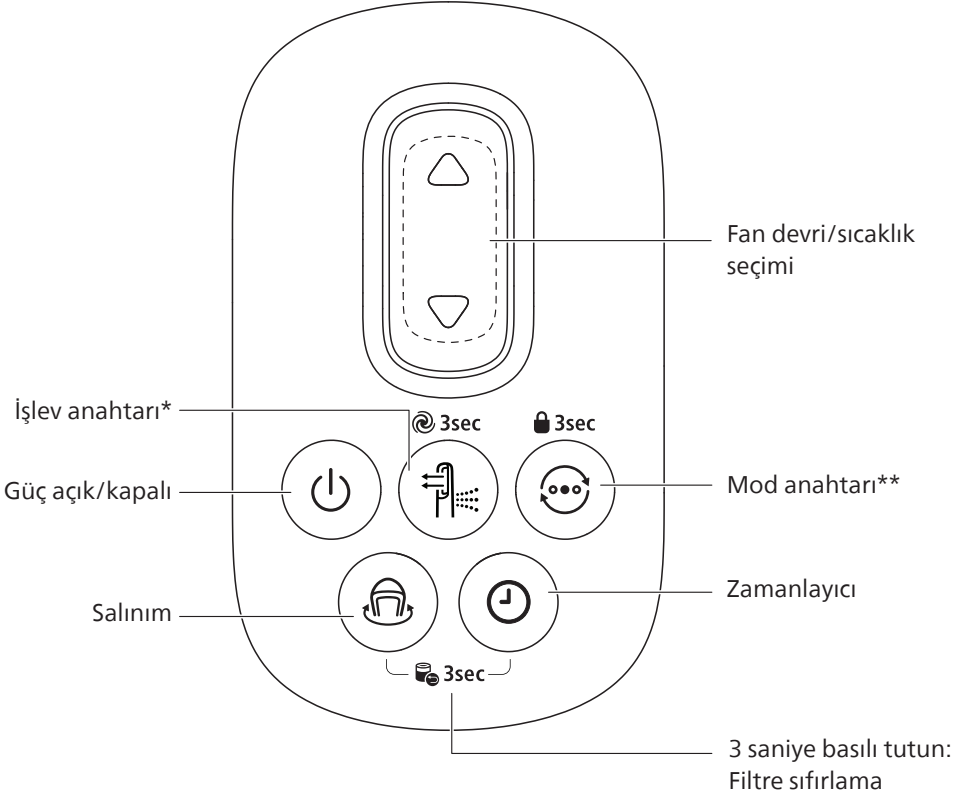

*3 sn. basın: Turbo modu (🌀)


**3 sn. basın: Çocuk kilidi (🔒)

3 Başlarken

Filtrenin takılması

İlk kullanımdan önce filtreden tüm ambalajları çıkarın.

Not: Filtreyi takmadan önce Air Performer cihazının fişini prizden çekin.

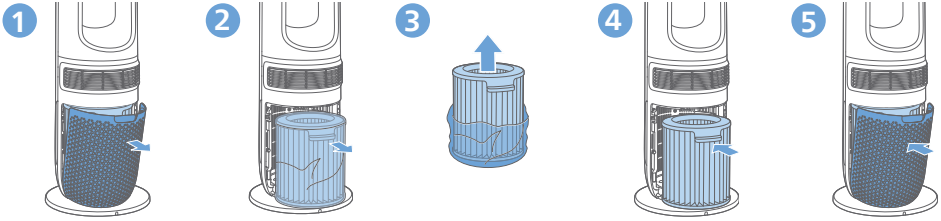


- 1 Arka kapağı çekin ve cihazdan çıkarın.
- 2 Filtreyi cihazdan çekin.
- 3 Hava temizleme filtresinden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 4 Filtreyi tekrar cihaza yerleştirin.
- 5 Arka kapağı yerine takın.

Uzaktan kumandayı ilk kez kullanma

Dikkat:

- **Ürüne hasar verme tehlikesi!** Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.
- **Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, pillerin uygun şekilde atılmaları gerekir.**

- 1 Pili etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki plastik filmi çekip çıkarın.
- 2 Uzaktan kumandayı cihazın üstüne yerleştirebilirsiniz ve otomatik olarak yerine oturur.

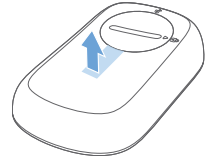

Wi-Fi göstergesini anlama

Wi-Fi simgesi durumu	Wi-Fi bağlantı durumu
Turuncu renkte yanıp sönme	Akıllı telefona bağlanıyor
Sabit turuncu	Akıllı telefona bağlı
Yanıp sönen beyaz	Sunucuya bağlanılıyor
Sabit beyaz	Sunucuya bağlandı
Kapalı	Wi-Fi işlevi devre dışı

Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma

- 1 **Air+** uygulamasını **App Store** veya **Google Play**'den indirip yükleyin.
- 2 Air Performer cihazının fişini elektrik prizine takın ve Air Performer cihazını açmak için  ögesine dokunun.
↳ Wi-Fi göstergesi  ilk kez turuncu renkte yanıp söner.
- 3 Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin Wi-Fi ağına başarıyla bağlandığından emin olun.
- 4 **Air+** uygulamasını çalıştırın ve **"Add a device"** (Aygıt ekle) seçeneğine tıklayın veya ekranın üst kısmındaki **"+"** düğmesine basın. Air Performer cihazını ağına bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not:

- Bu talimatlar yalnızca Air Performer cihazı ilk kez kurulurken geçerlidir. Ağ değiştiyse veya kurulumun tekrar yapılması gerekiyorsa bkz. Bölüm "Wi-Fi bağlantısını sıfırlama" sayfa 8.
- Akıllı telefonunuza veya tabletinize birden fazla Air Performer cihazı bağlamak istiyorsanız bunu her cihaz için tek tek yapmanız gerekir.
- Akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile Air Performer cihazı arasındaki mesafede herhangi bir engel olmadığından ve bu mesafenin 10 m'den az olduğundan emin olun.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlama

Not:

- Varsayılan ağıңыз değiştiğinde Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.
- 1 Air Performer cihazının fişini elektrik prizine takın ve Air Performer cihazını açmak için  düğmesine basın.
 - 2 Cihaz kapanıp tekrar açılana kadar  düğmesine 7 saniye boyunca uzun basın, Wi-Fi göstergesi  turuncu renkte yanıp söner.
↳ Air Performer eşleştirme moduna girer.
 - 3 **"Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma"** bölümündeki 3-4 numaralı adımları izleyin.




4 Air Performer cihazını kullanma

Hava kalitesi çubuğunu anlama

Air Performer cihazı açıldığında hava kalitesi çubuğu otomatik olarak yanar ve tüm renkleri sırayla yanar. Yaklaşık 30 saniye sonra parçacık sensörü, havadaki parçacıkların çevrelerindeki hava kalitesine karşılık gelen rengi seçer.

Hava kalitesi ışığının rengi, en yüksek risk indeksine göre belirlenir: PM2.5 (2,5 mikrondan küçük parçacıklar), IAI (İç Mekan Alerjen İndeksi) ve Gaz (VOC, kokular, vb.). IAI ve Bağıl Nem (RH) seviyeleri yalnızca uygulama aracılığıyla görülür.

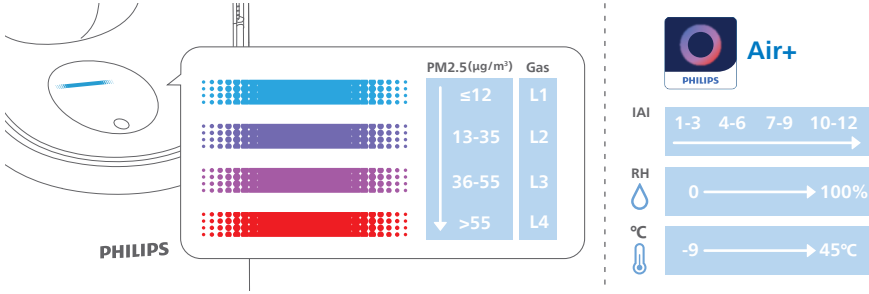

PM2.5

AeraSense algılama teknolojisi, havadaki en küçük parçacık değişimini bile hassas bir şekilde algılar ve hızla tepki verir. Gerçek zamanlı PM2.5 geri bildirimi ile size güvence sağlar.

İç mekan hava kirleticilerinin çoğu PM2.5 seviyesinin altındadır. Bu değer, 2,5 mikrometreden daha küçük, havayla taşınan parçacık kirleticileri ifade eder. İç mekandaki ince parçacıkların kaynakları genellikle tütün dumanı, pişirme işlemleri ve yanan mumlardır. Bazı hava kaynaklı bakteriler ve en küçük küf sporları, evcil hayvan alerjisi ve toz akarı alerjen parçacıkları da PM2.5 seviyesinin altındadır.

PM2.5 seviyesi	Hava kalitesi ışık rengi	Hava kalitesi seviyesi
≤12	Mavi	İyi
13-35	Mavi-mor	Orta
36-55	Mor-kırmızı	Zayıf
>55	Kırmızı	Çok zayıf

Gaz, potansiyel zararlı gazların seviyesini ifade eder (VOC, kokular vb. dahil).

Gaz seviyesi	Hava kalitesi ışık rengi	Hava kalitesi seviyesi
L1	Mavi	İyi
L2	Mavi-mor	Orta
L3	Mor-kırmızı	Zayıf
L4	Kırmızı	Çok zayıf

IAI, İç Mekan Alerjen İndeksini ifade eder (yalnızca uygulama aracılığıyla kullanılabilir)

Profesyonel sınıf **AeraSense** sensörü, iç mekan hava alerjenlerinin seviyesini algılar ve 1 ile 12 arasında sayısal geri bildirimle iç mekan hava alerjenlerinin potansiyel risk seviyesi görüntülenebilir. 1 sayısı en iyi hava kalitesini gösterir.

IAI seviyesi	Hava kalitesi ışık rengi	Hava kalitesi seviyesi
1-3	Mavi	İyi
4-6	Mavi-mor	Orta
7-9	Mor-kırmızı	Zayıf
10-12	Kırmızı	Çok zayıf

Açıp kapatma

Not:

- *Optimum temizleme performansı için kapıları ve pencereleri kapatın.*
- *Perdeleri hava girişinden ve hava çıkışından uzak tutun.*
- *Cihazı prize takın; uzatma kablosu kullanmayın.*
- *Kapattığınız sırada cihaz ısıtma modunda çalışıyorsa kalan ısıyı tahliye etmek için 20 saniye çalışmaya devam eder. Ekran panelinde bir geri sayım gösterilir.*

- 1 Air Performer cihazını prize takın.
- 2 Air Performer cihazını açmak için  düğmesine dokununuz.
 - ↳ Air Performer cihazı bip sesi çıkarır.
 - ↳ Cihazın ısınması sırasında ekranda "---" görüntülenir. Ardından Air Performer cihazı, hava kalitesini ölçtüktan sonra PM2.5/Gaz seviyesini gösterir.
- 3 Air Performer cihazını kapatmak için  ögesini 3 saniye basılı tutun.



Not: Air Performer cihazı KAPATILDIKTAN sonra elektrik prizine bağlı kalırsa cihaz tekrar AÇILDIĞINDA önceki ayarlarda çalışır.

Salınım

Air Performer cihazınızdaki salınım özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın. Cihaz şu açılarda salınım yapabilir: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° ve KAPALI.

- Salınım açısı ekranda görüntülenir.
- 3 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz, normal ekranına geri döner.



İşlev anahtarı

Sirkülasyon () işlevini, Fan işlevini () veya Isıtma () işlevini,  düğmesine basarak seçebilirsiniz. Fan hızını veya sıcaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz; "Fan devrini/sıcaklığını ayarlama" bölümüne bakın.




Sirkülasyon işlevi ():

Arka çıkışı açıp temizleme performansını en üst düzeye çıkararak ve soğutma hissini azaltarak optimum hava sirkülasyonu sağlamak için dağınık hava akışı sağlar. Daha yüksek hızlarda, temizleme gücünü artırmak için yumuşak bir hava akımını ön çıkıştan daha sert bir şekilde üfler.



Fan işlevi ():

Doğal ve hoş bir his veren güçlü, temiz bir hava akımı oluşturur. Kanatsız tasarımı sayesinde, ani hava üflemez ve tutarlı bir fan hava akımı oluşturur.

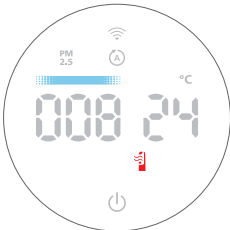


Isıtma işlevi ():

Güçlü PTC seramik teknolojisi ile Air Performer, 3 saniyede ısıtarak sizi anında ısıtır.


Fan devrini/sıcaklığını ayarlama

Uzaktan kumanda üzerindeki ok düğmesine (Δ/∇) basarak fan devrini veya sıcaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

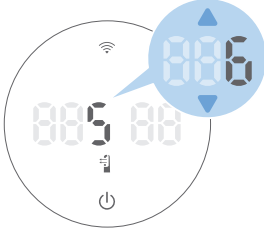

Fan/Sirkülasyon işlevinde, 1 ile 10 arasında değişen fan devrini ayarlamak için Δ/∇ düğmesine basın.

- ↳ Fan devri, ekranın sol tarafında görüntülenir.
- ↳ 3 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz, normal ekranına geri döner.

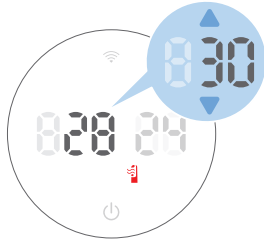

Isıtma işlevinde, 1°C ile 37°C arasında değişen sıcaklığı ayarlamak için Δ/∇ düğmesine basın.

- ↳ Sıcaklık, ekranın sol tarafında görüntülenir.
- ↳ 3 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa cihaz, normal ekranına geri döner.

Not:

- *Optimum ısıtma performansı için Δ düğmesine basarak daha yüksek bir sıcaklık ayarlayabilirsiniz.*

Turbo mod

Not:

- *Bu mod, temizleme performansını en üst düzeye çıkarmak için cihazı sirkülasyon moduna geçirir.*

Cihaz tüm hava çıkışlarını açar ve havayı maksimum hızda temizler. Turbo modunu (⌚) etkinleştirmek için ⌚ düğmesini 3 saniye basılı tutun.

- ↳ Ekranda ⌚ göstergesi görüntülenir.
- ↳ Cihaz otomatik olarak Sirkülasyon işlevine geçer ve en yüksek hızda çalışır.



Mod anahtarı

☰ düğmesine basarak Otomatik modu, Uyku modunu veya Uygulama tarafından çalıştırılan modu seçebilirsiniz.

Not:

- *Uygulama tarafından çalıştırılan mod, SADECE Wi-Fi bağlantısı başarılı olduktan sonra uygulama üzerinden kullanılabilir.*



Otomatik (A): Cihaz, en iyi performansı sağlamak için ayarları otomatik olarak belirler.



Uyku modu (C): Cihaz düşük hızda sessizce çalışır. 3 saniye sonra ekranın ışığı söner.



Uygulama tarafından çalıştırılan mod (📱): Cihaz, yalnızca uygulama üzerinden kullanılabilen bir modu çalıştırıyor.

Çocuk kilidinin ayarlanması

- 1 Çocuk kilidini etkinleştirmek için ⌚ düğmesine 3 saniye basın.
↳ Ekranda 🔒 görüntülenir.
- 2 Çocuk kilidini kapatmak için ⌚ düğmesine 3 saniye basın.
↳ 🔒 ekrandan kaybolur.



Zamanlayıcının ayarlanması

Zamanlayıcı ile cihazın belirli bir saate kadar çalışmasına izin verebilirsiniz. Ayarlanan zaman dolduğunda cihaz otomatik olarak kapanır.

- 1 Cihazın kaç saat çalışmasını istediğinizi seçmek için ⌚ düğmesine arka arkaya basın .
↳ **0,5 sa, 1 sa, 4 sa** veya **8 sa** seçenekleri mevcuttur.
- 2 Zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için ekranda OFF (Kapalı) mesajı görüntülenene kadar ⌚ düğmesine arka arkaya basın.



Işık sensörü

Işık sensörü ile:

- Kontrol paneli, ortam ışığına göre otomatik olarak açılıp kapanabilir veya kısılabılır.
- Ortam karanlık olduğunda kontrol paneli kapanır veya kararır.

Tüm ışıkları açmak için herhangi bir düğmeye dokunabilirsiniz. Başka bir işlem yapılmazsa tüm ışıklar ortam ışığıyla eşleşmek için kapatılacak veya kısılacaktır.

5 Temizlik ve bakım

Not:

- **Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.**
- **Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın.**
- **Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için asla ağartıcı veya alkol gibi aşındırıcı, agresif veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.**
- **Filtreyi temizlemek için kesinlikle sıvı (su dahil) kullanmayın.**

Temizleme programı

Sıklık	Temizleme yöntemi
Gerektiğinde	Cihazın plastik kısmını yumuşak, kuru bir bezle silin
	Hava çıkış kapağını temizleyin
İki ayda bir	Parçacık sensörünü elektrik süpürgesiyle veya kuru bir pamuklu çubukla temizleyin.
Ekranda  görüntülenir.	Filtrenin yüzeyini temizleyin

Air Performer cihazının gövdesinin temizlenmesi

Toz birikmesini önlemek için Air Performer cihazının içini ve dışını düzenli olarak temizleyin.


- Air Performer cihazının iç ve dış kısmını ve hava çıkışı temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Parçacık sensörünün temizlenmesi

Cihazın en iyi şekilde çalışması için parçacık sensörünü iki ayda bir temizleyin.

Not:

- Air Performer cihazı tozlu bir ortamda kullanılıyorsa daha sık temizlenmesi gerekebilir.
- Odadaki nem seviyesi çok yüksekse parçacık sensöründe yoğuşma oluşabilir ve hava kalitesi ışığı, hava kalitesi gerçekten iyi olsa bile daha düşük bir hava kalitesi gösterebilir. Bu durumda parçacık sensörünü temizleyin.

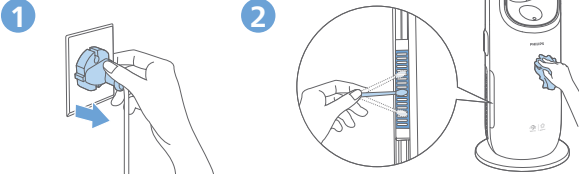


- Air Performer cihazını kapatın ve fişini prizden çekin.
- Parçacık sensörünü elektrik süpürgesiyle veya kuru bir pamuklu çubukla temizleyin.

Filtre yüzeyinin temizlenmesi




Filtre uyarı ışığı durumu	İşlem
Filtre temizleme uyarısı  ekranda görüntülenir.	Filtrenin yüzeyini elektrikli süpürgeyle temizleyin.

- Air Performer cihazını kapatın ve fişini prizden çekin.

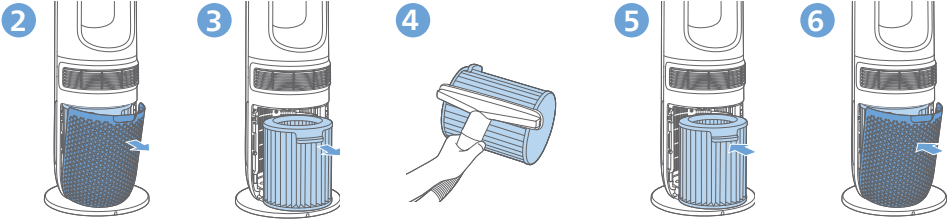

- 2 Arka kapağı çekin ve cihazdan çıkarın.
- 3 Filtreyi cihazdan çekin.
- 4 Filtrenin yüzeyini elektrikli süpürgeyle temizleyin.
- 5 Filtreyi tekrar cihaza yerleştirin.
- 6 Arka kapağı yerine takın.
- 7 Air Performer cihazını prize takın.
- 8 Cihazı açmak için düğmesine basın.
- 9 Filtre temizleme süresini sıfırlamak için ve düğmelerini 3 saniye boyunca tutun.
- 10 Filtreyi temizledikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

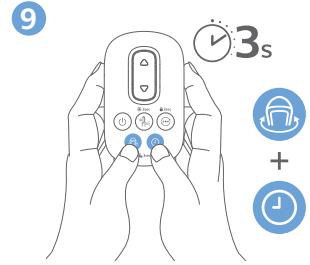


Filtreyi değiştirme

Bu Air Performer cihazında, çalışırken hava temizleme filtresinin en iyi durumda olmasını sağlayan bir filtre değiştirme göstergesi bulunmaktadır. Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde, filtre değiştirme uyarısı kırmızı renkte yanar.

Filtreyi değiştirme


Not:

- Filtre yıkanamaz veya yeniden kullanılamaz.
- Filtreleri değiştirmeden önce her zaman Air Performer cihazını kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin.

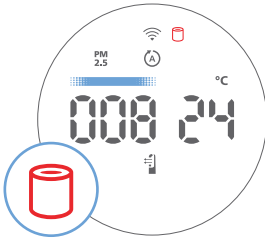

Filtre uyarı ışığı durumu	İşlem
Filtre değiştirme uyarısı yanar	Filtreyi değiştirin (FYM860)

1 Air Performer cihazını kapatın ve fişini prizden çekin.

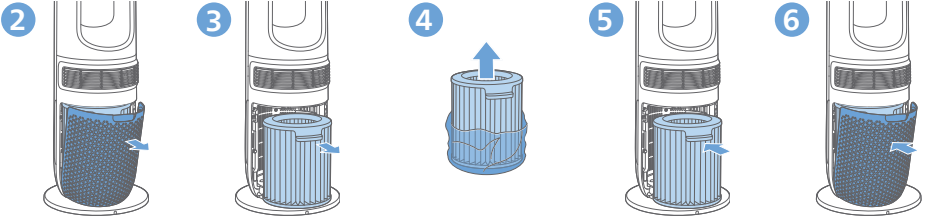

2 Arka kapağı çekin ve cihazdan çıkarın.

3 Filtreyi cihazdan çekin.

4 Yeni filtreden tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.


5 Yeni filtreyi cihaza yerleştirin.

6 Arka kapağı yerine takın.

7 Air Performer cihazını prize takın.

8 Cihazı açmak için  düğmesine basın.

9 Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için  ve  düğmelerini 3 saniye basılı tutun.

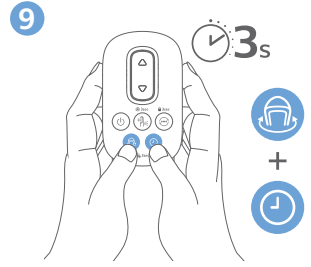


10 Filtreyi değiştirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın.

Not: Havadaki kirletici maddeleri topladığı için filtreyi koklamayın.

Filtre sıfırlama

Filtre değiştirme uyarısı () ekranda görüntülenmeden önce de filtreyi değiştirebilirsiniz. Bir filtreyi değiştirdikten sonra filtre ömrü sayacını manuel olarak sıfırlamanız gerekir.

1 Cihazı kapatmak için  düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun ve cihazın fişini prizden çekin.

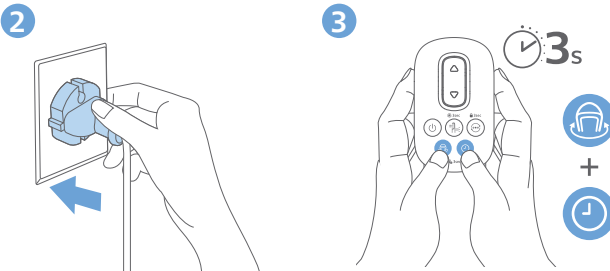


2 Cihazı prize takın.

3 Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamak için cihaz açıldıktan sonra 15 saniye içinde  ve  düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.


Pilin deęiřtirilmesi

Uyarı:


- **Pilleri yutma tehlikesi! Uzaktan kumanda, yutulabilecek bir düęme pil içerir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceęi bir konumda saklayın!**
- **Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki iki saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.**
- **Pilin yutulması halinde acil tıbbi müdahale yapılması gerekir.**
- **Pil deęiřtirirken yeni ve kullanılmıř pileri her zaman çocukların erişemeyeceęi bir yerde tutun.**
- **Pili deęiřtirdikten sonra pil bölmesi kapaęını sıkıca kapattıęınızdan emin olun.**

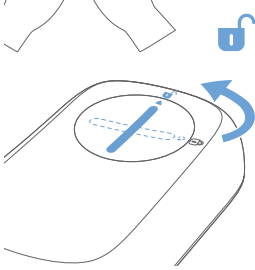


- 1 Pil bölmesi kapaęını açmak için saat yönünün tersine döndürün.

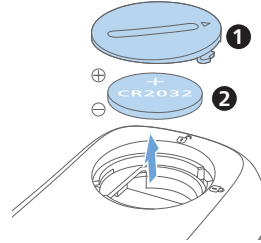

- 2 Kullanılmıř pili pil bölmesinden çıkarın.

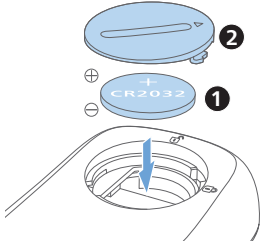

- 3 Yeni CR2032 pili gösterildięi gibi doğru kutuplara gelecek řekilde yerleřtirin.

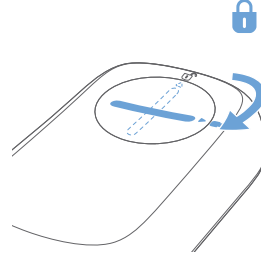

- 4 Pil bölmesi kapaęını kapatın ve saat yönünde çevirerek kapatın.

6 Saklama

- 1 Air Performer cihazını kapatın ve fişini prizden çekin.
- 2 Air Performer cihazını, parçacık sensörünü ve filtrenin yüzeyini temizleyin (bkz. "Temizlik ve bakım" bölümü).
- 3 Cihazı saklamadan önce tüm parçaların hava yoluyla tamamen kurumasını bekleyin.
- 4 Filtreyi plastik ve hava geçirmez bir torbaya sarın.
- 5 Air Performer cihazını ve filtreyi serin ve kuru bir yerde saklayın.
- 6 Filtreyi tuttuktan sonra ellerinizi her zaman iyice yıkayın.

7 Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözmekte yeterli olmadığı takdirde, ülkenizdeki Tüketici Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Olası çözüm
Hava çıkışından gelen hava akışı, öncekinden çok daha zayıf.	• Filtrenin yüzeyi kirli. Filtrenin yüzeyini temizleyin ("Temizlik ve bakım" bölümüne bakın).
Cihaz uzun süredir çalışmasına rağmen hava kalitesi iyileşmiyor.	• Ambalaj malzemesinin filtreden çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. • Filtrenin cihaza takılı olup olmadığını kontrol edin. • Sensörü elektrik süpürgesiyle veya kuru bir pamuklu çubukla temizleyin. • Oda çok büyük veya dışarıdaki hava kalitesi düşük. En iyi hava temizleme performansı için cihazı çalıştırırken kapıları ve pencereleri kapatın. • İçerideki havanın kirlenmesine yol açan kaynaklar var. Sigara dumanı, yemek pişirme dumanları, tütsü, parfüm ve alkol bunlara örnek olarak verilebilir. • Filtre, kullanım ömrünün sonuna ulaştı. Filtreyi yenisiyle değiştirin.
Cihazım ısıtma modunda hemen kapanmıyor.	• Kapattığınız sırada cihaz ısıtma modunda çalışıyorsa kalan ısıyı tahliye etmek için birkaç saniye daha çalışmaya devam eder.

Sorun	Olası çözüm
Cihazdan garip bir koku geliyor.	- İlk birkaç kullanımda cihazdan plastik kokusu gelebilir. Bu durum normaldir. - Cihaz yanık kokusu yayıyorsa fişini hemen prizden çekin. Lütfen Philips bayinize veya yetkili bir Philips servis merkezine başvurun. - Filtre, iç mekan gazlarının emilimi nedeniyle bir süre kullanıldıktan sonra koku yayabilir. Tekrar kullanım için filtreyi doğrudan güneş ışığına koyarak yeniden etkinleştirmeniz önerilir. Koku devam ediyorsa filtreyi değiştirin.
Cihaz çok gürültülü çalışıyor.	- Yüksek hız seçerseniz gürültü seviyesi daha yüksek olur. Lütfen daha düşük bir hız moduna geçin. - Cihazdan anormal bir ses geliyorsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Cihaz filtreyi değiştirmem gerektiğini söylüyor, ancak filtreyi zaten değiştirdim.	Filtre kullanım ömrü sayacını sıfırlamamış olabilirsiniz. Cihazı açın. Ardından  ve  düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.
Isıtma işlevi çalışmıyor.	- Ortam sıcaklığının hedef sıcaklığa ulaşp ulaşmadığını kontrol edin. Öyleyse ısıtma durdurulur. - Hedef sıcaklığın ortam sıcaklığından düşük olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse ısıtma durdurulur. - Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. Çıkarılmamışsa ısıtma işlevi koruma amacıyla çalışmayı durdurabilir. - Hava girişinin veya çıkışının tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse ısıtma işlevi koruma amacıyla çalışmayı durdurabilir.
Cihazımdaki Wi-Fi özelliğini kapatabilir miyim?	Wi-Fi, cihazınızın önemli bir özelliğidir. Bu nedenle manuel olarak kapatılamaz. Kabloyu ilk kez taktıktan sonra cihazınız açıldıktan sonraki 15 dakika içinde bir ağa bağlanılmazsa Wi-Fi özelliğinin otomatik olarak kapanacağını lütfen unutmayın. Eşleştirme modunu yeniden etkinleştirmek için cihazdaki  düğmesini 7 saniye boyunca basılı tutun.

Sorun	Olası çözüm
Cihazımdaki kodlar ne anlama geliyor?	• Ekranda "E1" hata kodu görüntülenir. Motor arızalıdır. Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin. • Ekranda "E6" hata kodu görüntülenir. Isıtıcı arızalıdır. Ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin. 1. Philips 3'ü 1 Arada Hava Temizleme Cihazının fişini prizden çıkarın. 2. Arka kapağı açın ve filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin. Çıkarılmamışsa lütfen filtre ambalajını tamamen çıkarın, cihaza geri takın ve arka kapağı tekrar takın. 3. Hava girişinin veya hava çıkışının tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. Tıkalıysa lütfen tıkanmaya neden olan nesneleri temizleyin. 4. 1 dakika bekleyin, ardından cihazı yeniden prize takın ve açın. Yukarıdaki adım sorunu çözmediyse lütfen bizimle iletişime geçin.
Sirkülasyon hava çıkışından hava akışı yok veya hava akışı çok zayıf.	• Cihazın soğutma/ısıtma işlevinde olup olmadığını kontrol edin. • Sirkülasyon hava çıkışının çevresine herhangi bir nesnenin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.

Sorun	Olası çözüm
Wi-Fi kurulumu başarısız.	• Cihazınızın bağlandığı yönlendirici çift bantlıysa ve mevcut durumda 2,4 GHz ağı bağlanmıyorsa lütfen aynı yönlendiriciden (2,4 GHz) başka bir banda geçin ve Air Performer cihazınızı tekrar eşleştirmeyi deneyin. 5 GHz ağlar desteklenmez. • Web üzerinden kimlik doğrulaması gerektiren ağlar desteklenmez. • Cihazın Wi-Fi yönlendiricinin kapsama alanında olup olmadığını kontrol edin. Air Performer cihazını Wi-Fi yönlendiricisine daha yakın bir yere yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. • Ağ adının doğru olup olmadığını kontrol edin. Ağ adı büyük/küçük harfe duyarlıdır. • Wi-Fi parolasının doğru olup olmadığını kontrol edin. Parola büyük/küçük harfe duyarlıdır. • Kurulumu, "Wi-Fi bağlantısı" bölümündeki talimatlarla tekrar deneyin. • Wi-Fi bağlanabilirliği elektromanyetik veya diğer parazitler sebebiyle kesintiye uğrayabilir. Cihazı parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun. • Mobil cihazın uçak modunda olup olmadığını kontrol edin. Wi-Fi ağına bağlanırken uçak modunun devre dışı bırakıldığından emin olun. • Kapsamlı ve güncel sorun giderme ipuçları için Uygulamadaki yardım bölümüne bakın.

8 Garanti ve destek

Versuni, bu ürün için satın aldıktan sonra iki yıllık garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Garantimiz, tüketici olarak kanunen haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi almak veya garantiye başvurmak için lütfen www.philips.com/support adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Parça veya aksesuar siparişi verme

Bir parçayı değiştirmeniz gerekiyorsa veya ek parça satın almak istiyorsanız Philips bayinize gidin veya www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Parçaları temin etmekte sorun yaşarsanız lütfen ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.



Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Bu ürün, Versuni Holding B.V. tarafından üretilmiştir ve satılmaktadır ve Versuni Holding B.V. bu ürünle ilgili garanti veren şirkettir.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_kullanıcı kılavuzu_v1.0 (22/11/2023)

