


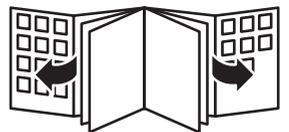
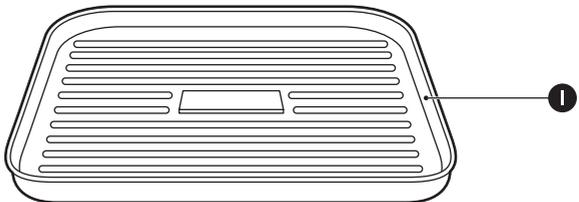


# PHILIPS WALITA

RI4495, RI4493

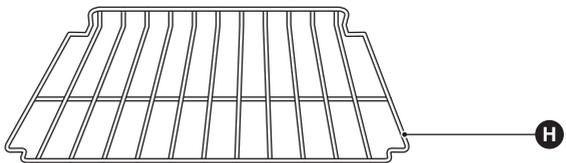

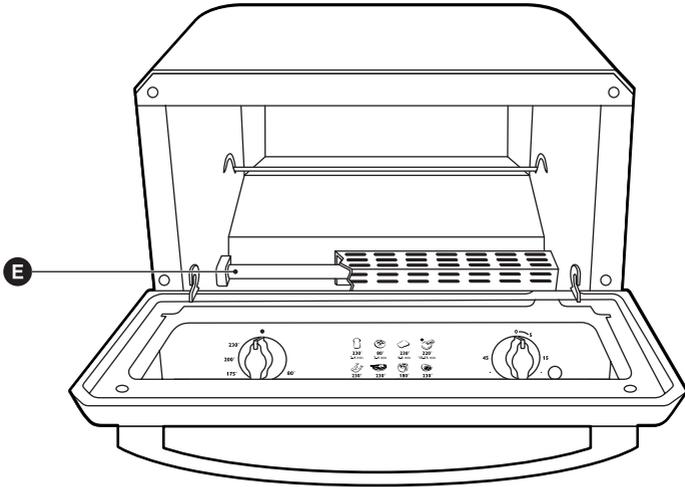

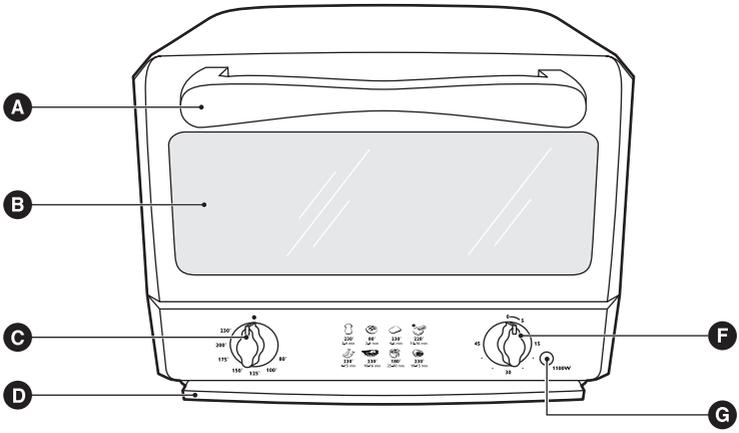



- ▶ Não coloque óleo na bandeja.
- ▶ Verifique se a bandeja aparadora de migalhas está no lugar quando usar o forno tostador.
- ▶ Se estiver usando papel alumínio para embalar a alimento a ser cozido, certifique-se de que o papel alumínio não entrará em contato com elementos de aquecimento.
- ▶ Use luvas de cozinha ou um pano grosso e seco para remover a bandeja ou o alimento quente do forno tostador.
- ▶ Sempre desligue o aparelho da tomada antes de começar a limpeza.
- ▶ Nunca mergulhe-o em água nem deixe respingar água sobre ele.

### Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual, a utilização do aparelho é segura, baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

### Antes da primeira utilização

- 1 Remova os adesivos e limpe o aparelho com um pano úmido.
- 2 Limpe a bandeja com água morna e um pouco de detergente.

*Nota: Deixe o forno tostador aquecer por cerca de 5 minutos sem a bandeja ou alimentos dentro, para eliminar a poeira que pode ter acumulado nos elementos de aquecimento enquanto estava guardado.*

### Utilização do aparelho

#### Como usar o forno tostador

- 1 Coloque o aparelho em uma superfície estável, nivelada e horizontal, distante de materiais inflamáveis, como cortinas e toalhas de mesa, e com espaço livre suficiente nas laterais e nas partes traseira e superior.
- 2 Conecte o plugue a uma tomada de parede aterrada (fig. 2).
- 3 Verifique se o termostato está no 0 antes de colocar o plugue na tomada de parede (fig. 3).
- 4 Abra a porta usando o puxador (fig. 4).
- 5 Coloque o alimento a ser cozido na bandeja ou na grelha (fig. 5).

Use a bandeja para cozinhar alimentos com caldo.

Certifique-se de que a grelha e a bandeja aparadora de migalhas foram colocadas corretamente no forno tostador.

- 6 Ajuste a temperatura de cozimento desejada usando o seletor de temperatura (somente RI4495). Consulte o guia de cozimento no final destas instruções de uso (fig. 6).
- 7 Ajuste o tempo de cozimento desejado usando o termostato. A luz indicadora de ligado acende (fig. 7).

O tempo máximo de cozimento é de 30 minutos para o modelo RI4493 e 45 minutos para o tipo RI4495.

- 8 Para ajustar o tempo de cozimento para menos de 5 minutos, gire o termostato até depois do 5 e coloque-o de volta no tempo desejado. (fig. 8)
- ▶ Quando o tempo de cozimento ajustado terminar, você ouvirá uma campainha e o aparelho será desligado automaticamente (fig. 9).

- 9 Para retirar o alimento do forno tostador ou interromper o cozimento antes do final do tempo predefinido, coloque o termostato no 0 para desligar o aparelho (fig. 10).

Se o alimento ainda precisar de cozimento, coloque o termostato no tempo desejado novamente.

## 6 PORTUGUÊS DO BRASIL

Cuidado: a bandeja e o alimento cozido estão quentes! Use materiais resistentes ao calor, como luvas de cozinha ou um pano seco grosso, para remover a bandeja ou o alimento quente do forno.

### Tostar

---

Consulte a seção 'Como usar o forno tostador'.

Não é necessário pré-aquecer o forno.

O forno tostador pode tostar até 4 fatias de pão ao mesmo tempo. Use a grelha para tostar pães.

- 1 Coloque as fatias lado a lado na grelha. Para tostar uma única fatia, coloque-a no centro (fig. 11).
- ▶ Somente RI4495: selecione uma temperatura baixa para aquecer massas.
- ▶ Um pouco de condensação pode se formar na porta. Isso é normal para alimentos muito úmidos ou assados e não afeta o processo.

### Dourar/gratinar

---

Consulte a seção 'Como usar o forno tostador'.

Não é necessário pré-aquecer o forno.

O forno tostador pode ser usado para dourar, gratinar ou derreter coberturas de alimentos, como queijo.

- 1 Coloque o alimento na bandeja ou em um outro recipiente de cozinha apropriado e feche a porta.
- 2 Somente RI4495: ajuste o seletor de temperatura para a temperatura desejada.  
▶ Preste atenção ao alimento para que ele não passe do ponto.
- 3 Quando o resultado for satisfatório, retire o alimento e coloque o termostato no 0.

### Descongelar

---

Consulte a seção 'Como usar o forno tostador'.

- 1 Remova todas as embalagens de papel ou plástico do alimento.
- 2 Somente RI4493: embale o alimento a ser descongelado em papel alumínio para evitar que ele seja cozido durante o descongelamento.
- 3 Coloque-o na bandeja.
- 4 Coloque a bandeja no forno sobre a grelha.
- 5 Somente RI4495: ajuste o seletor de temperatura para 80°C.
- 6 Cozinhe o alimento até que esteja descongelado. O tempo necessário depende do tipo e do tamanho do alimento.
- 7 Retire o alimento descongelado e coloque o termostato no 0.

Para evitar que o alimento descongelado estrague, ele deve ser refrigerado ou totalmente cozido depois de descongelado.

### Grelhar (somente RI4495)

---

Consulte a seção 'Como usar o forno tostador'.

- 1 Ajuste o seletor de temperatura na temperatura de cozimento desejada.
- 2 Pré-aqueça o forno por aproximadamente 5 minutos.
- 3 Coloque o alimento na bandeja e coloque-a no forno sobre a grelha.

*Nota: DICA: Para evitar que o alimento doure muito rapidamente, cubra-o com papel alumínio quando já estiver quase pronto. Para que o papel alumínio não entre em contato com os elementos de aquecimento, prenda cuidadosamente as pontas soltas nas bordas da bandeja.*

### Assar (somente RI4495)

Consulte a seção 'Como usar o forno tostador'.

- 1** Ajuste o seletor de temperatura na temperatura de cozimento desejada (fig. 6).
- 2** Pré-aqueça o forno por aproximadamente 5 minutos.
- 3** Siga as instruções para assar na receita ou na embalagem do alimento.
- 4** Preste atenção ao alimento para que ele não passe do ponto.

*Nota: DICA: Para evitar que o alimento doure muito rapidamente, cubra-o com papel alumínio quando já estiver quase pronto. Para que o papel alumínio não entre em contato com os elementos de aquecimento, prenda cuidadosamente as pontas soltas nas bordas da bandeja.*

### Após o uso

- 1** Verifique se o termostato está no 0.
- 2** Retire o plugue da tomada.
- 3** Deixe o aparelho esfriar antes de começar a manuseá-lo e limpá-lo.

### Limpeza

Coloque o termostato no 0, retire o plugue da tomada de parede e deixe o aparelho esfriar completamente antes de começar a limpá-lo.

Nunca use agentes e materiais agressivos ou abrasivos para limpar o aparelho.

Nunca mergulhe o aparelho na água.

- 1** Seque as partes interna e externa do aparelho com um pano úmido.
- 2** Solte a grelha e limpe-a em água morna com um pouco de detergente. Enxugue-a com um pano antes de colocá-la novamente no forno (fig. 12).
- 3** Limpe a bandeja com água morna e um pouco de detergente ou coloque-a na máquina de lavar louças. Se resíduos de comida ou caldos estiverem grudados na bandeja, deixe-a de molho em água quente antes de começar a limpeza.
- 4** Deslize a bandeja aparadora de migalhas para fora do aparelho e remova os resíduos com um pano seco ou úmido (fig. 13).

Verifique se todos os acessórios estão secos antes de colocá-los de volta no forno.

Verifique se o aparelho está completamente seco antes de começar a usá-lo novamente.

### Meio ambiente

- 1** Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 14).

### Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações, ou se tiver algum problema, visite a página da Philips Walita em [www.walita.com.br](http://www.walita.com.br) ou contate o Atendimento ao Consumidor Philips Walita através dos números

## 8 PORTUGUÊS DO BRASIL

de telefone mencionados no folheto de garantia mundial ou dirija-se à Assistência Técnica Philips Walita mais próxima.











### Resolução de problemas

Problema	Solução
1. O forno tostador não funciona	Verifique se o plugue foi corretamente inserido na tomada de parede.  Se o problema persistir, o sistema eletrônico não está funcionando corretamente. Leve o aparelho para ser avaliado, consertado ou substituído pela Philips Walita ou por uma das assistências técnicas autorizadas Philips Walita.
2. Posso interromper o processo de cozimento?	Sim. É possível colocar o termostato no 0 para desligar o forno.
3. Posso alterar o ajuste de temperatura enquanto o alimento está cozinhando no forno?	Sim. A temperatura será automaticamente ajustada quando você definir uma temperatura diferente (somente RI4495).
4. O alimento não está bem cozido.	Siga as instruções na embalagem do alimento ou no guia de cozinha.

### Guia de cozinha

Tipo de alimento (quantidade)	Somente RI4495	Tempo de cozimento (minutos)	Temperatura em °C (somente RI4495)	Recomendações
Torradas/pãezinhos (1-4)		2-4	230	Use a grelha
Gratinados (1)		4-6	230	Use a bandeja
Frituras / (250 g)		5-20	230	Siga as instruções na embalagem
Pizza / (1)		10-16	220	Use a bandeja
Cachorro-quente (3-5)		4-5	200	Abra ou parta as salsichas antes de cozinhar; use a bandeja
Bife (200 g)	*	9-15	230	Use a bandeja
Hambúrguer (2-4)		6-10	230	Use a bandeja
Asas de frango (200 g)	*	10-15	200	Use a bandeja
Alimentos embalados em papel alumínio		10-16	230	Certifique-se de que o alumínio não está em contato com elementos de aquecimento.

Tipo de alimento (quantidade)	Somente RI4495	Tempo de cozimento (minutos)	Temperatura em °C (somente RI4495)	Recomendações
Bolos	*	25-30	175	Use uma forma de bolo redonda de 18 cm. Siga as instruções na embalagem ou na receita
Biscoitos (6)	*	10-14	180	Use a bandeja; siga as instruções na embalagem ou na receita

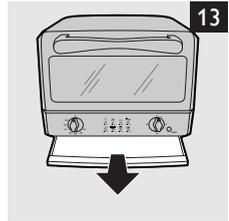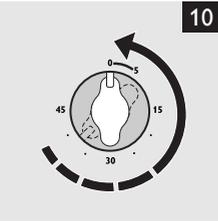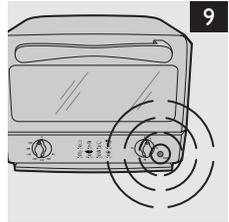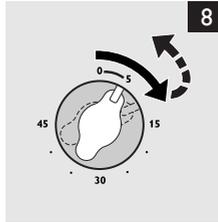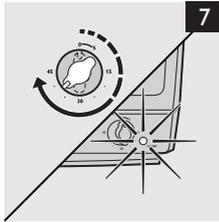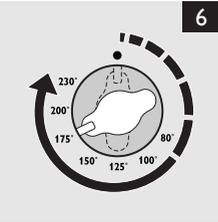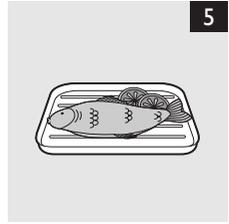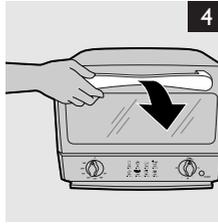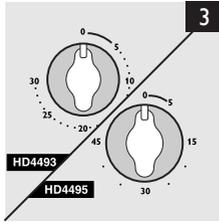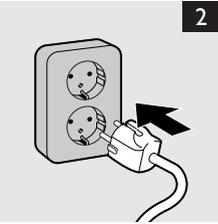

**ATENÇÃO**

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto. Com este produto, a WALITA tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
  - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
  - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

**PHILIPS**

**WALITA**

Grande SP: (11) 2121 - 0203

Demais localidades: 0800 701 0203