

GranBaristo

NAVODILA ZA UPORABO

Tip HD8965

Pred uporabo aparata pozorno preberite ta navodila za uporabo.



SL

19

CE

Registrirajte izdelek in si pridobite pomoč na spletni strani

www.philips.com/welcome

Čestitamo vam ob nakupu super avtomatskega kavnega aparata Saeco GranBaristo!

Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo nudi Saeco, registrirajte vaš izdelek na www.philips.com/welcome.

Ta navodila za uporabo so namenjena za model HD8965.

Aparat je namenjen pripravi ekspres kave iz kavnih zrn in ima vrč za mleko za pripravo odličnega kapučina ali mleka s kavo na enostaven in hiter način. V tem priročniku boste našli vse potrebne informacije za namestitev, uporabo, čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna vašega aparata.

VSEBINA

| | |
|--|-----------|
| POMEMBNO | 4 |
| Varnostna navodila | 4 |
| Pozor | 4 |
| Opozorila..... | 6 |
| Skladnost s predpisi | 7 |
| NAMESTITEV .. | 8 |
| Prikaz izdelka | 8 |
| Splošni opis | 9 |
| PREDHODNI POSTOPKI..... | 10 |
| Embalaža aparata | 10 |
| Namestitev aparata..... | 10 |
| PRVI VKLOP | 12 |
| Izbiranje jezika | 12 |
| Samodejni cikel splakovanja/ čiščenja | 13 |
| Ročni cikel splakovanja..... | 14 |
| Merjenje in programiranje trdote vode | 17 |
| Vgradnja filtra vode "INTENZA+" | 19 |
| Zamenjava filtra vode "INTENZA+" | 22 |
| NASTAVITVE | 23 |
| Profil kave | 23 |
| Aktiviranje novega profila | 23 |
| Onemogočanje uporabniškega profila | 24 |
| Saeco Adapting System | 26 |
| Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka | 26 |
| Nastavitev arome (intenzitete kave) | 27 |
| Nastavitev pipe za točenje..... | 28 |
| Nastavitev količine kave v skodelici | 29 |
| TOČENJE KAVE | 30 |
| Točenje kave s kavo v zrnju | 30 |
| Točenje kave s predhodno zmleto kavo | 31 |
| VRČ ZA MLEKO | 33 |
| Polnjenje vrča za mleko | 33 |
| Vstavljanje vrča za mleko | 34 |
| Odstranitev vrča za mleko | 34 |
| Izpraznitev vrča za mleko | 35 |

| | |
|--|-----------|
| TOČENJE NAPITKOV Z MLEKOM | 36 |
| Nastavitev dolžine napitka z mlekom..... | 39 |
| POSEBNI NAPITKI | 41 |
| Vroča voda | 41 |
| Nastavitev točenja vroče vode | 43 |
| Točenje drugih napitkov menija "Specila beverages" | 44 |
| Nastavitev količine za točenje drugih napitkov menija "Posebni napitki" v skodelico..... | 45 |
| PROGRAMIRANJE NAPITKOV | 46 |
| Aroma | 47 |
| Količina kave | 47 |
| Temperatura | 47 |
| Okus..... | 48 |
| Količina mleka..... | 48 |
| PROGRAMIRANJE VROČE VODE | 48 |
| Količina vode..... | 48 |
| Temperatura | 49 |
| VZPOSTAVITEV PARAMETROV NAPITKOV..... | 49 |
| PROGRAMIRANJE APARATA | 50 |
| Nastavitev vode..... | 50 |
| Nastavitev jezika | 51 |
| Nastavitev v stanju pripravljenosti | 51 |
| Tovarniške nastavitev | 52 |
| STATISTIKE | 52 |
| VZDRŽEVANJE..... | 53 |
| Odstranjevanje vodnega kamna..... | 53 |
| Cikel čiščenja sklopa | 53 |
| Čiščenje vrča..... | 54 |
| ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE | 55 |
| Dnevno čiščenje aparata | 55 |
| Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo | 57 |
| Dnevno čiščenje vrča za mleko | 57 |
| Tedensko čiščenje aparata | 60 |
| Tedensko čiščenje vrča za mleko..... | 60 |
| Tedensko čiščenje sklopa za kavo | 62 |
| Mesečno čiščenje vrča za mleko | 65 |
| Mesečno mazanje sklopa za kavo | 69 |
| Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev | 70 |
| Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju..... | 72 |
| ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA | 73 |
| SPOROČILA NA ZASLONU | 77 |
| REŠEVANJE TEŽAV | 79 |
| VARČEVANJE Z ENERGIJO..... | 82 |
| Stand-by | 82 |
| Odstranitev | 83 |
| TEHNIČNE ZNAČILNOSTI | 84 |
| GARANCIJA IN PODPORA | 84 |
| Garancija..... | 84 |
| Podpora | 84 |
| NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE | 85 |

POMEMBNO

Varnostna navodila

Aparat je opremljen z varnostnimi napravami. Vseeno je treba pozorno prebrati navodila za varno uporabo, ki so opisana v tem priročniku za uporabo, in se tako izogniti nezgodnim poškodbam oseb ali stvari.

Ta priročnik shranite za morebitno uporabo v prihodnosti.



Izraz **POZOR** in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo hujše poškodbe oseb, nevarnost za življenje in/ali škodo na aparatu.



Izraz **OPOZORILO** in ta simbol uporabnika opozarjata na tvegane situacije, ki lahko povzročijo lažje poškodbe oseb in/ali stvari.



Ta simbol od vas zahteva, da pred izvajanjem vsake operacije uporabe ali vzdrževanja pozorno preberete ta priročnik.

Pozor

- Priključite aparat na ustrezno stensko vtičnico, katere glavna napetost ustreza tehničnim podatkom aparata.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi z mize ali delovne površine ali se dotika toplih površin.
- Nikoli ne potapljaljajte stroja, električnega vtiča ali napajalnega kabla v vodo: nevarnost električnega udara!
- Curka vroče vode nikoli ne usmerite proti delom telesa: nevarnost opeklin!
- Ne dotikajte se vročih površin. Uporablajte ročaje in ročke.

- Izklopite vtičač iz omrežne vtičnice:
 - če pride do nepravilnosti;
 - če bo aparat dolgo časa neuporabljen;
 - pred začetkom čiščenja stroja.

Povlecite vtič in ne napajalnega kabla. Ne dotikajte se vtiča z vlažnimi rokami.

- Ne uporabljajte aparata, če so vtič, napajalni kabel ali aparat poškodovani.
- Nikakor ne spreminjahte aparata ali napajalnega kabla. Vsa popravila mora izvesti pooblaščeni servisni center Philips zato, da se izognete kakršnikoli nevarnosti.
- Ni predvideno, da bi aparat lahko uporabljali otroci starosti do 8 let.
- Otroci starosti 8 let (in več) lahko aparat uporabljajo, če so bili prej poučeni o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen, če so starejši od 8 let in so pod nadzorom odrasle osebe.
- Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo in/ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem aparata ne smejo uporabljati, če niso bile prej poučene o načinu pravilne uporabe aparata in se zavedajo možnih nevarnosti ali pa jih nadzira odrasla oseba.
- Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti, da se ne igrajo z aparatom.

- Nikoli ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v kavni mlinček.

Opozorila

- Aparat je predviden samo za domačo uporabo in ne za uporabo v okolju, kot so menze ali kuhinjski kotički v trgovinah, pisarnah, kmetijah ali drugih delovnih okoljih.
- Aparat vedno postavite na ravno in stabilno površino.
- Ne postavljajte aparata na vroče površine v bližino vročih peči, grelcev ali podobnih virov topote.
- V vsebnik vstavite vedno le kavo v zrnju. Mleta, topna kava in tudi drugi predmeti, če jih vstavite v vsebnik za kavo v zrnju, aparat poškodujejo.
- Pred vstavljanjem ali nameščanjem delov počakajte, da se aparat ohladi.
- V rezervoar nikoli ne nalivajte vroče ali vrele vode. Uporabite samo hladno, negazirano pitno vodo.
- Za čiščenje ne uporablajte abrazivnih praškov ali agresivnih čistilnih sredstev. Zadostuje mehka krpa, namočena v vodo.
- Redno odstranjujte vodni kamen iz aparata. Aparat opozori, kdaj je potrebno odstraniti vodni kamen. Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati. V tem primeru garancija ne vključuje popravila!
- Aparata ne hranite pri temperaturi, nižji od 0 °C. Preostala voda v sistemu za segrevanje lahko zamrzne in poškoduje aparat.


- Ne puščajte vode v rezervoarju, če aparata ne boste uporabljali dalj časa. Voda bi se lahko onesnažila. Ob vsaki uporabi aparata uporabite svežo vodo.

Skladnost s predpisi

Aparat je v skladu s 13. členom italijanske zakonske odredbe z dne 25. julija 2005, št. 151 "Uveljavitev direktive 2005/95/ES, 2002/96/ES in 2003/108/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot tudi o odstranjevanju odpadkov".

Ta aparat je skladen z evropsko direktivo 2002/96/ES.

Ta Philipsov aparat je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi o izpostavljenosti elektromagnetcemu polju.

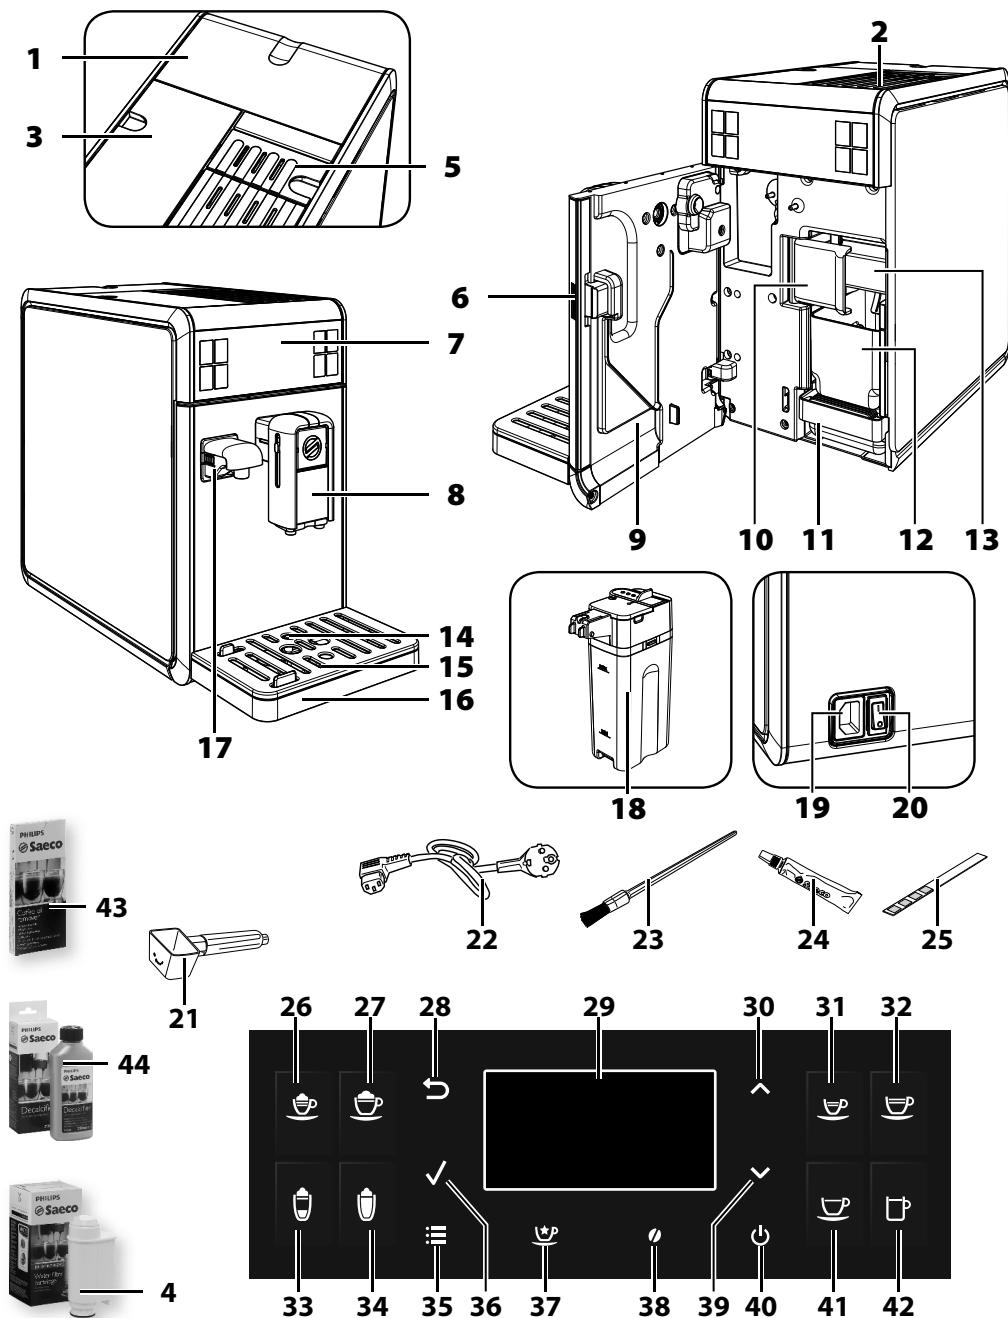NAMESTITEV**Prikaz izdelka**

Splošni opis

1. Vsebnik za kavo v zrnju s pokrovom
2. Plošča za gretje skodelic
3. Rezervoar za vodo + pokrov
4. Filter vode INTENZA+
5. Predal za predhodno mleto kavo
6. Gumb servisnega pokrova
7. Ukazna plošča
8. Odstranljiva pipa za točenje kave
9. Servisni pokrov
10. Ročaj za blokiranje/odstranitev sklopa za kavo
11. Pladenj za zbiranje tekočine (notranji)
12. Predal za zbiranje usedlin
13. Sklop za kavo
14. Indikator polnega pladnja za zbiranje tekočine
15. Rešetka za postavitev skodelic
16. Pladenj za zbiranje tekočine (zunanji)
17. Pipa za točenje vode (odstranljiva)
18. Vrč za mleko
19. Vtičnica napajalnega kabla
20. Glavno stikalo
21. Merica za predhodno zmleto kavo / ključ za reguliranje mletja
22. Napajalni kabel
23. Čopič za čiščenje
24. Mast sklopa za kavo
25. Test trdote vode
26. Tipka za ekspres kavo z malo mleka
27. Tipka za kapučin
28. Tipka "ESC"
29. LCD zaslon
30. Tipka "GOR"
31. Tipka za ekspres kavo
32. Tipka Café Crème
33. Tipka za mleko s kavo
34. Tipka za toplo mleko
35. Tipka "MENU"
36. Tipka "OK"
37. Tipka "Posebni napitki"
38. Tipka "Aroma" - Kupljena mleta kava
39. Tipka "DOL"
40. Tipka Stand-by
41. Tipka za kavo
42. Tipka za ameriško kavo
43. Tablete za razmastitev (prodaja se ločeno)
44. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna (prodaja se ločeno)

PREDHODNI POSTOPKI

Embalaža aparata

Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze.



Namestitev aparata

1 Iz embalaže vzemite pladenj za zbiranje tekočine z rešetko in vrč.

2 Vzemite aparat iz embalaže.

3 Za najboljšo uporabo vam svetujemo:

- izberite si varno podlago, dobro uravnano, kjer nihče ne more aparata prevrniti ali se z njim poškodovati;
- izberite si dovolj osvetljeno in čisto okolje, z lahko dostopno omrežno vtičnico;
- predvidite najmanjšo oddaljenost aparata od stene, kot je prikazano na sliki.

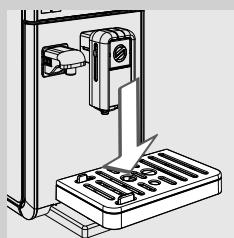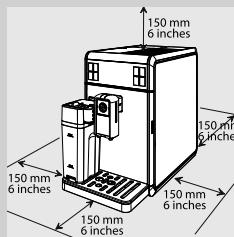


4 Pladenj za zbiranje tekočine (zunanji) z rešetko vstavite v aparat. Preverite, da je pravilno vstavljen.




Opomba:

pladenj za zbiranje tekočine je namenjen zbiranju vode, ki uhaja iz pipe za točenje med ciklom splakovanja/samodejnega čiščenja in kave, ki lahko uide med pripravo napitkov. Vsakodnevno praznite in pomijte pladenj za zbiranje tekočine ter vsakič, ko se indikator za poln pladenj za zbiranje tekočine dvigne.

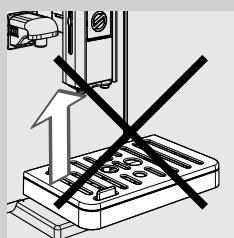


Opozorilo:


NE odstranjujte pladnja za zbiranje tekočine takoj po vklopu aparata. Počakajte nekaj minut, da se izvede cikel splakovanja/samodejnega čiščenja.

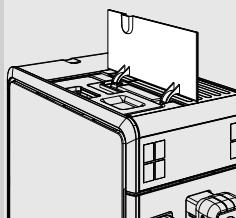

- 5** Dvignite levi zunanji pokrov.

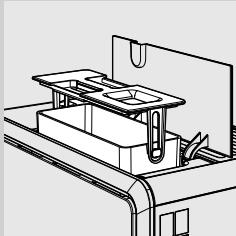

- 6** Snemite rezervoar za vodo s pomočjo ročaja, vgrajenega v notranjem pokrovu.

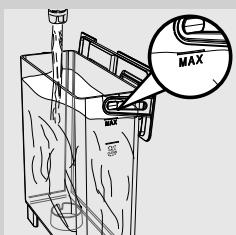


- 7** Rezervoar splaknite s tekočo vodo.

- 8** Rezervoar napolnite s svežo pitno vodo do nivoja "MAX" in ga vstavite v aparat. Preverite, da je vstavljen do konca.



Opozorilo:

Ne polnite rezervoarja s toplo, vročo, gazirano vodo ali drugimi vrstami tekočin, ki bi lahko poškodovale rezervoar in aparat.

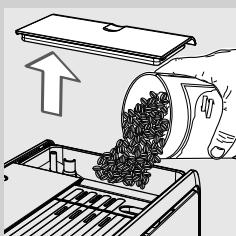

- 9** Z vsebnika za kavo v zrnju snemite pokrov. Počasi vsujte kavo v zrnju.




Opozorilo:

V vsebnik vedno vstavite le kavo v zrnju. Mleta kava, topna, karamelizirana kava in tudi drugi predmeti aparat poškodujejo.


- 10** Na vsebnik za kavo v zrnju ponovno postavite pokrov.

12 SLOVENŠČINA

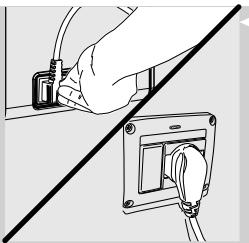

11 Vtič vstavite v omrežno vtičnico, ki se nahaja na zadnji strani aparata.

12 Vtič na drugem kraju napajjalnega kabla vstavite v stensko omrežno vtičnico z ustreznou napetostjo.

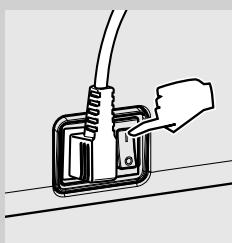

13 Glavno stikalo, ki se nahaja zadaj, preklopite v položaj "I" in s tem vklopite aparat.

PRVI VKLOP

Pred začetkom uporabe je potrebno narediti naslednje:

1) najprej morate izbrati jezik;

2) aparat opravi samodejni cikel splakovanja/čiščenja;

3) vključiti ročni cikel splakovanja.

Izbiranje jezika


Ob prvem zagonu je treba izbrati jezik.



1 Pojavi se prikaz ob strani. Želeni jezik izberite s pritiskom na tipki za listanje "▼" ali "▲".




2 Pritisnite tipko "✓" za potrditev.

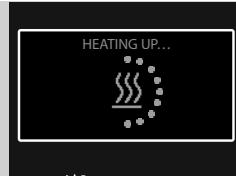

- 3** Aparat je v fazi segrevanja.

Samodejni cikel splakovanja/ čiščenja

Po končanem segrevanju aparat opravi samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja notranjih cevovodov s svežo vodo. Postopek traja manj kot eno minuto.

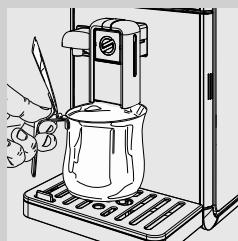


- 1** Postavite posodo pod pipo za točenje kave in vanjo ujemite manjšo količino vode, ki se iztoči.



- 2** Pojavlja se prikaz ob strani. Počakajte, da se cikel samodejno zaključi.

Opomba:


Če želite zaustaviti točenje, pritisnite tipko "↶".

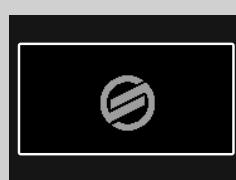


- 3** Po končanih zgoraj opisanih postopkih aparat prikaže zaslon ob strani. Sedaj je možno izvesti ročni cikel splakovanja.

Ročni cikel splakovanja

Ob prvi uporabi aparata je potrebno vključiti cikel splakovanja. Med tem postopkom se sproži cikel točenja kave, čez pipo za točenje pa izteka običajna voda. Postopek traja nekaj minut.

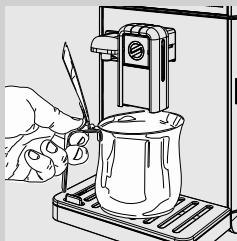

- 1** Pod pipi za točenje kave postavite posodo.

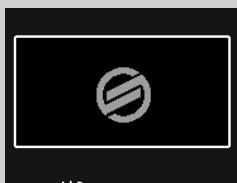

- 2** Preverite, da se na aparatu prikaže zaslon ob strani.



- 3** Pritisnite tipko "Ⓐ" za vstop v meni izbiranja aromе.



- 4** Izberite funkcijo točenja predhodno zmlete kave s pritiskom tipki za listanje "∨" ali "∧", dokler se ne prikaže ikona "─".

Opomba:


v predal ne dodajte predhodno zmlete kave.




- 5** Pritisnite tipko "─".



- 6** Ob izbiri proizvoda aparat zahteva potrditev vnosa mlete kave. Pritisnite tipko "✓". Aparat začne s pipo za točenje kave točiti vodo.

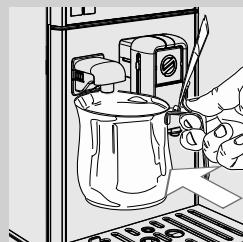

- 7** Ob zaključku točenja izpraznite posodo in jo ponovno postavite pod pipo za točenje vode.

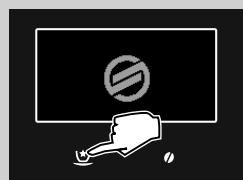


- 8** Pritisnite tipko "WP".



- 9** Pritisnite tipko "✓".





- 10** Pritisnite tipko "✓". Po končani fazi segrevanja začne aparat točiti vodo.

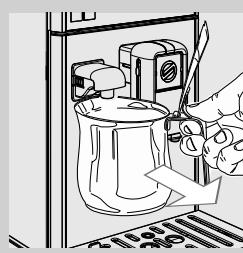

- 11** Po končanem točenju vode odstranite in izpraznite posodo.

- 12** Ponovite postopke od točke 8 do točke 11, dokler se ne porabi vsa v rezervoarju prisotna voda, nato pojrite na točko 13.

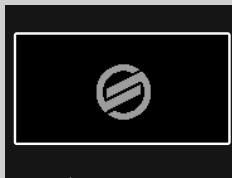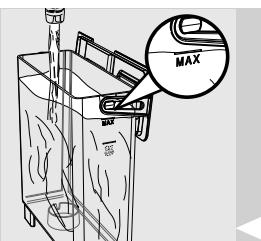

- 13** Na koncu rezervoar za vodo ponovno napolnite do oznake nivoja MAX.
Sedaj je aparat pripravljen na točenje kave.
Pojavi se simbol, ki je prikazan ob strani.



Opomba:

če aparata niste uporabljali dva ali več tednov, se ob vklopu izvede samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja. Nato je potrebno vključiti cikel ročnega splakovanja, kot je opisano zgoraj.

Samodejni cikel splakovanja/samodejnega čiščenja se sproži tudi, ko aparat ostane v načinu stand-by, ali je aparat bil ugasnjen pred več kot 15 minutami.

Ob zaključku cikla lahko pričnete s točenjem napitkov.

Merjenje in programiranje trdote vode

Merjenje trdote vode je zelo pomembno zaradi določanja pogostosti odstranjevanja vodnega kamna iz aparata in za namestitev filtra vode "INTENZA+" (podrobnejše informacije o filtru vode so navedene v naslednjem poglavju).

Za meritev trdote vode sledite naslednjim navodilom:




- Za 1 sekundo potopite vodo preizkusni vzorec za ugotavljanje trdote vode (prišložen aparatu).



Opomba:

preizkusni vzorec se lahko uporabi samo za eno meritev.

- Počakajte eno minuto.

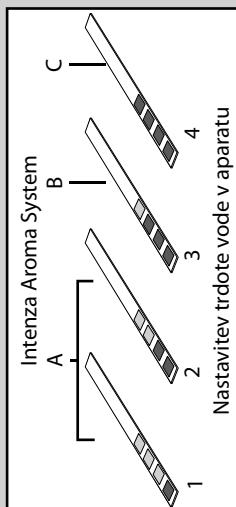

- Preverite število kvadratkov, ki se obarvajo rdeče in nato glejte preglednico ob strani.



Opomba:

Številke na preizkusnem vzorcu se ujemajo z nastavtvami za nastavitev trdote vode.


Natančneje:

- 1 = 1 (zelo mehka voda)
- 2 = 2 (mehka voda)
- 3 = 3 (trda voda)
- 4 = 4 (zelo trda voda)


Črke se nanašajo na oznake, ki se nahajajo na dnu vodnega filtra "INTENZA+" (glejte naslednje poglavje).




- Pritisnite tipko ":" za vstop v glavni meni aparata.

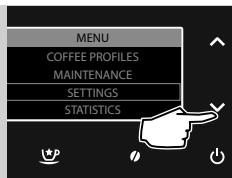

5 Pritisnite tipko "▼" in izberite "SETTINGS".

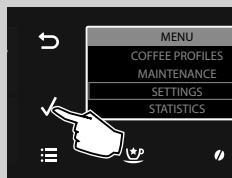

6 Pritisnite "✓" za potrditev.

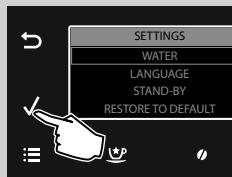

7 Pritisnite "✓" za potrditev izbire "WATER".



8 Pritisnite "✓" za potrditev izbire "HARDNESS".


Opomba:

Aparat je ob nakupu nastavljen na standardno trdoto vodo, ki ustreza večini vrst vode.



9 Pritisnite tipko "▼" za povečanje vrednosti in tipko "▲" za zmanjšanje vrednosti.

10 Pritisnite tipko "✓" za potrditev nastavitev.

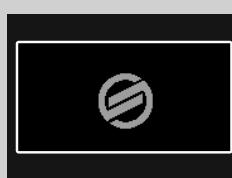


11 Pritisnite tipko "☰" za izhod iz menija za programiranje. Aparat je sedaj pripravljen za točenje.

Vgradnja filtra vode "INTENZA+"




Priporočamo vam, da vgradite filter vode "INTENZA+", ki preprečuje nastajanje vodnega kamna v aparatu in vaši ekspres kavi daje intenzivnejšo aromo.


Voda je bistvena sestavina za pripravo ekspres kave, zato je zelo pomembno, da se jo vedno strokovno filtrira. Filter vode "INTENZA+" lahko prepreči nastajanje mineralnih usedlin in na ta način izboljša kakovost vode.

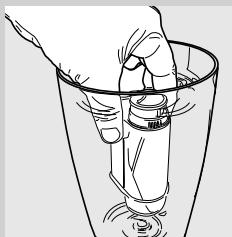

- 1 Odstranite filter vode "INTENZA+" iz embalaže, potopite ga navpično (z odprtino navzgor) v mrzlo vodo in rahlo pritisnite ob straneh tako, da spustite ven zračne mehurčke.

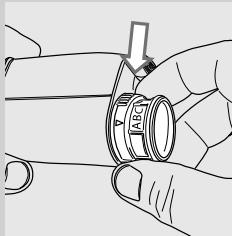

- 2 Filter vode "INTENZA+" nastavite glede na izvedene meritve (glejte predhodno poglavje), ki so podrobneje določene na dnu filtra:
A = mehka voda - ustreza številki 1 ali 2 na vzorcu
B = trda voda (standard) – ustreza številki 3 na vzorcu
C = zelo trda voda – ustreza številki 4 na vzorcu

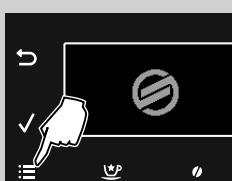


- 3 Pritisnite tipko ":" za vstop v glavni meni aparata.



- 4 Pritisnite tipko "▼" in izberite "SETTINGS".



5 Pritisnite "✓" za potrditev.

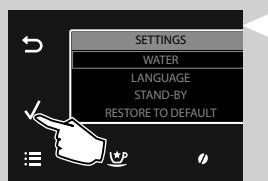

6 Pritisnite "✓" za potrditev izbire "WATER".



7 Pritisnite tipko "✓" in izberite "ACTIVATE FILTER".


8 Pritisnite "✓" za potrditev.




9 Pritisnite "✓" za potrditev.

 **Opomba:**

Za izhod iz aktiviranja pritisnite tipko "⬅".

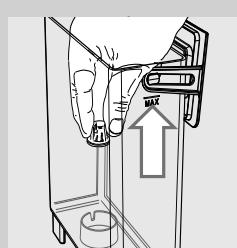

10 Odstranite mali beli filter iz rezervoarja za vodo in ga shranite na suho mesto.

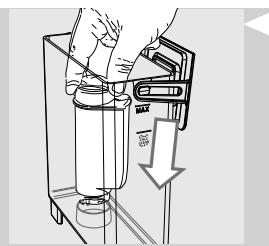


11 Filter vode "INTENZA+" vstavite v prazen rezervoar za vodo. Potisnite ga kolikor gre navzdol.


12 Rezervoar napolnite s svežo vodo do nivoja "MAX" in ga vstavite v aparat.




13 Pritisnite "✓" za potrditev.

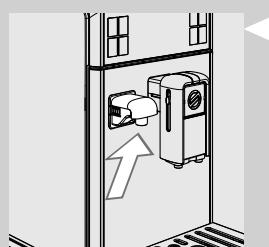

14 Preverite, da je pipa za točenje vode pravilno nameščena.

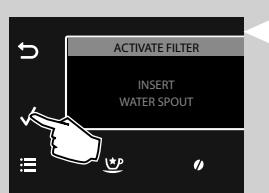


15 Pritisnite "✓" za potrditev.

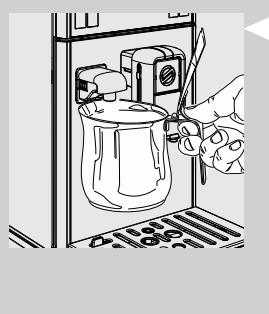

16 Pod pipo za točenje vroče vode postavite vsebnik.



17 Pritisnite "✓" za potrditev.

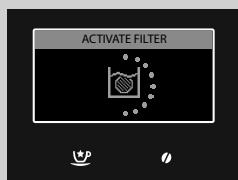

18 Aparat začne s točenjem vode. Prikaže se zaslon ob strani.



19 Po končanem točenju vsebnik odstranite in izpraznite. Aparat je sedaj pripravljen za točenje.


S tem je aparat programiran za obveščanje uporabnika o potrebnem zamenjavi filtra vode "INTENZA+".

Zamenjava filtra vode "INTENZA+"

Ko je potrebno zamenjati filter vode "INTENZA+", se pojavi simbol ob strani.

1 Zamenjavo filtra opravite tako, kot je opisano v prejšnjem poglavju.

2 Sedaj je aparat programiran za upravljanje z novim filtrom.

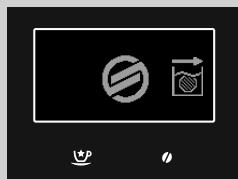

Opomba:

če je filter že nameščen in ga želite odstraniti, ne da bi ga zamenjali, izberite možnost "ENABLE FILTER" in jo nastavite na OFF.

Če filter vode "INTENZA+" ni prisoten, morate v rezervoar vstaviti mali beli filter, ki ste ga prej odstranili.

NASTAVITVE

Aparat ima nekaj nastavitev, ki vam omogočajo točenje najboljše možne kave.

Profil kave

Aparat nudi možnost zadovoljitve osebnega okusa vsakega uporabnika s tem, da si lahko prilagodi do največ 6 različnih profilov.

V aparatu je privzeto nastavljen 1 profil, označen je z ikono na levi.

Mogoče je aktivirati še 5 dodatnih, povsem osebno prilagojenih profilov. Za lažjo uporabo, ima vsak uporabnik svojo osebno ikono, ki si jo izbere med programiranjem.




Opomba:

Profile lahko izbirate šele po aktiviranju (glejte poglavje »Aktiviranje novega profila«).




Po aktivirjanju lahko profile izbirate s pritiskom na tipko "✓" ali tipko "↖" in slednji se bodo takoj aktivirali ter prikazane bo z njimi povezane ikone.

Aktiviranje novega profila

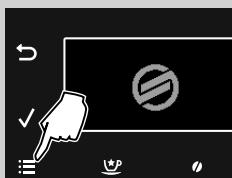


1 Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.

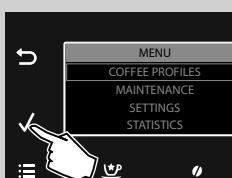

2 Pritisnite "✓" za potrditev.



3 Pritisnite "✓" za potrditev izbire "ENABLE PROFILE".

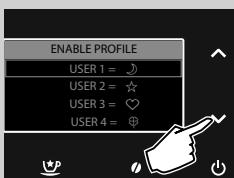

4 Pritisnite tipko "▼" ali tipko "▲" za izbiro želenega profila, kateremu bo pridružena specifična ikona.



Opomba:

Če je profil že aktiviran, ne bo prikazan med možnostmi.

5 Pritisnite "✓" za potrditev.



6 Sedaj si napitke lahko prilagodite (glejte poglavje "Programiranje napitka").


Onemogočanje uporabniškega profila

Onemogočite lahko že aktivirani uporabniški profil, ne pa tudi privzetih profilov.



Opomba:

V tem primeru se vse nastavitev ohranijo v pomnilniku, niso pa prikazane in med možnostmi za aktiviranje je ikona znova na voljo. Za ponovno aktiviranje glejte poglavje "Aktiviranje novega profila".

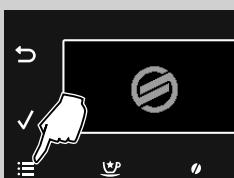

1 Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.



2 Pritisnite "✓" za potrditev.



3 Pritisnite tipko "▼" in izberite "DISABLE PROFILE".




4 Pritisnite tipko "▼" za izbiro profila, ki ga želite odstraniti. Pritisnite tipko "✓" za potrditev. Sedaj je profil onemogočen.

Opomba:

V prikazu ob strani je lahko prisotnih toliko profilov, kolikor se jih je predhodno aktiviralo. Onemogočen bo samo izbrani profil.



5 Pojavi se prikaz ob strani.

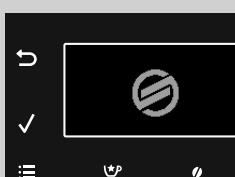

6 Pritisnite tipko ":" za izhod iz menija za programiranje. Aparat je sedaj pripravljen za točenje.

Saeco Adapting System

Kava je naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminja glede na njen izvor, mešanico in praženje. Aparat je opremljen s sistemom samodejnega nastavljanja, ki omogoča uporabo vseh vrst kave v zrnju, na voljo v prodaji, razen karamelizirane ali aromatizirane. Stroj se po nekaj iztočenih kavah samodejno nastavi za čim boljšo ekstrakcijo kave.

Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka

Keramični kavni mlinčki zagotavljajo vedno odlično stopnjo mletja in specifično granulometrijo za vsako specialiteto kave.


Ta tehnologija nudi popolno ohranitev arome, vsaka skodelica pa zagotavlja pravi italijanski okus.



Pozor:

Keramični kavni mlinček ima gibljive dele, ki so lahko nevarni. Zato je vanj prepovedano vstavljati prste ali druge predmete. Keramični kavni mlinček nastavite izključno s pomočjo ključa za nastavitev mletja.

Keramične mlinčke je možno nastaviti tako, da prilagodite mletje kave osebnemu okusu.

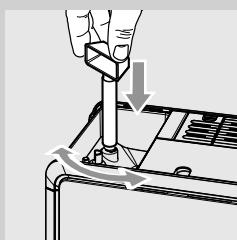


- 1 Pritisnite in zavrtite gumb za nastavitev mletja, ki se nahaja v notranosti vsebnika za kavo v zrnju, **vsakokrat za en klik**. Uporabite ključ za nastavitev kavnega mlinčka, ki je priložen aparatu. Razliko v okusu boste lahko zaznali po 2-3 iztočenih kavah.



Pozor:

Da preprečite škodo na aparatu, zavrtite kavni mlinček vsakokrat za največ en klik.

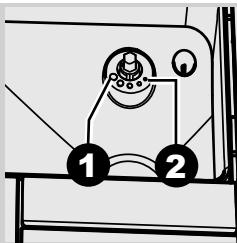

- 2** Oznake v notranjosti vsebnika za kavo kažejo nastavitev stopnje mletja. Možno je nastaviti 5 različnih stopenj mletja, od položaja 1 za grobo mletje in bolj blag okus, do položaja 2 za fino mletje in močnejši okus.

Če nastavite keramični kavni mlinček na bolj fino mletje, bo okus kave močnejši. Če želite dobiti blažji okus kave, nastavite keramični kavni mlinček na bolj grobo mletje.

Nastavitev arome (intenzitete kave)

Aparat omogoča nastavitev natančne količine mlete kave za vsak proizvod. Standardno reguliranje za vsak izdelek lahko programirate s "COFFEE PROFILE" (glej poglavje "Programiranje napitka", možnost "AROMA").

- 1** Za začasno spremembo količine mlete kave pritisnite tipko "▢" na ukazni plošči.



Opomba:

izbiro morate opraviti pred izbiro kave.

- 2** Pritisnite tipki za listanje "▼" ali "▲", dokler ne bo prikazana želena aroma. Nato izberite napitek.



- ▢▢▢▢▢ = zelo lahka aroma
- ▢▢▢▢▢ = lahka aroma
- ▢▢▢▢▢ = normalna aroma
- ▢▢▢▢▢ = močna aroma
- ▢▢▢▢▢ = zelo močna aroma
- ▢▢▢▢▢ = izredno močna aroma
- ▢ = mleta kava



Opomba:


Ta možnost ostane aktivna 30 sekund, nakar aparat izbiro ponastavi in se vrne v prejšnje stanje.



Opomba:


Izbiranje arome ni omogočeno s posebnimi proizvodi "energijska kava", "močna ekspres kava" in "lahka ekspres kava".

Nastavitev pipe za točenje

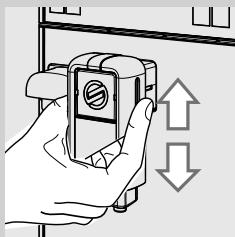


Pipo za točenje se lahko nastavi po višini, da se bolje prilagodi velikosti skodelic, ki jih želite uporabiti.


Za izvedbo nastavitev ročno dvignite ali znižajte pipo za točenje s prsti, kot je prikazano na sliki.

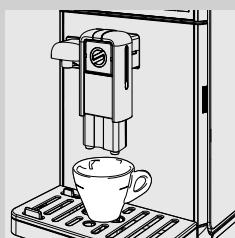

Priporočeni položaji so:
Za uporabo malih skodelic.

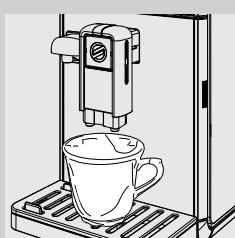


Za uporabo velikih skodelic.

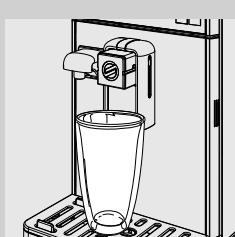

Za uporabo kozarcev za mleko s kavo.



Opomba:
mogoče je s pomikom pipe za točenje proti aparatu.

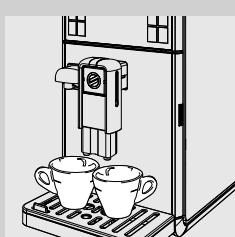

Pod pipo za točenje lahko postavite dve skodelici in istočasno natočite dve kavi.


Nastavitev količine kave v skodelici

Aparat omogoča nastavitev količine natočene kave ali mleka glede na vaš okus oziroma velikost vaših skodelic.

Z vsakim pritiskom na tipke za ekspres kavo "ESPRESSO", Café Crème "Café Crème" kavo "Café Crème" in ameriško kavo "AMERICANO", aparat natoči določeno količino proizvoda. Z vsako tipko je povezano eno točenje.

V nadaljevanju opisani postopek prikazuje način programiranja tipke za ekspres kavo "ESPRESSO".

1 Pod pipi za točenje kave postavite skodelico.

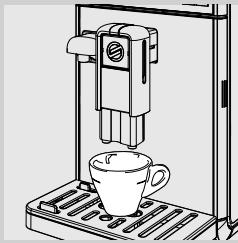

2 Pridržite tipko za ekspres kavo "ESPRESSO", dokler se ne pojavi ikona "MEMO", nato spustite tipko. Sedaj se aparat programira. Aparat prične točiti kavo.



3 Pritisnite tipko za ekspres kavo "ESPRESSO" takoj, ko je bila natočena želena količina kave.

Sedaj je tipka za ekspres kavo "ESPRESSO" programirana; z vsakim naslednjim pritiskom aparat iztoči enako količino ekspres kave, kot je bila ravnokar programirana.



Opomba:

enak postopek uporabite za programiranje tipk Café Crème "Café Crème", kava "Café Crème" in ameriška kava "AMERICANO".

Ponovno pritisnite tipko za izbrano kavo, da prekinete točenje kave potem, ko je bila iztočena želena količina.


Dolžino napitka lahko regulirate tudi s pomočjo "UPORABNIŠKIH PROFILOV" (glejte poglavje "Programiranje napitka", možnost "KOLIČINA KAVE").




TOČENJE KAVE

Pred točenjem kave preverite, da na zaslonu ni sporočil in, da sta rezervoar za vodo in vsebnik za kavo v zrnju napolnjena.


Točenje kave s kavo v zrnju

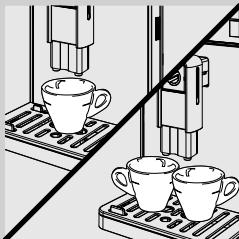

- Pod pipo za točenje postavite 1 ali 2 skodelici.

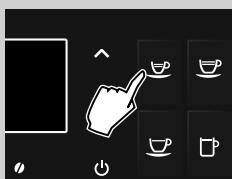

- Pritisnite tipko "ESPRESSO" za ekspres kavo, tipko "Café Crème" za Café Crème, tipko "CAFFÈ" za kavo ali tipko "AMERICANO" za ameriško kavo.

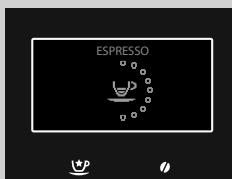

- Za točenje 1 pritisnite želeno tipko samo enkrat. Pojavi se prikaz ob strani.



- Za točenje 2 kav pritisnite želeno tipko dvakrat zaporedoma. Pojavi se prikaz ob strani.

Opomba:

v tem načinu delovanja aparat samodejno poskrbi za mletje in doziranje prave količine kave.




- Po izvedbi cikla predkuhavanja, kava začne teči iz pipe za točenje.

- Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen predhodno nastavljen nivo; točenje kave lahko vsekakor predčasno prekinete tudi s ponovnim pritiskom na isto tipko za pričetek točenja.

Točenje kave s predhodno zmleto kavo

Ta funkcija omogoča uporabo predhodno zmlete kave in kave brez kofeina. S funkcijo predhodno zmlete kave lahko vsakokrat natočite samo po eno kavo.

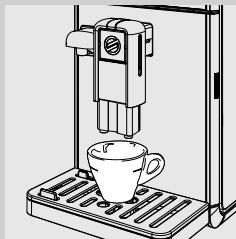


- 1** Pod pipi za točenje postavite skodelico.




- 2** Pritisnite tipko "▼" za vstop v meni izbiranja arome.




- 3** Izberite funkcijo točenja predhodno zmlete kave s pritiskom na tipki za listanje "▼" ali "▲", dokler se prikaže ikona "─".

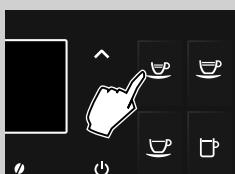

- 4** Pritisnite tipko "ESPRESSO" za ekspres kavo, tipko "CAFFÈ CRÈME" za Café Crème, tipko "CAFFÈ" za kavo.

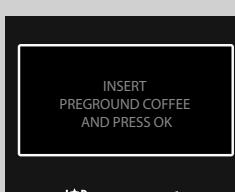

- 5** Ob izbiri proizvoda aparat zahteva potrditev vnosa mleta kave.

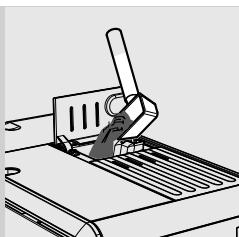

6 Odprite pokrov predala za predhodno mleto kavo.


7 Dodajte merico predhodno zmlete kave v predal. Uporabljajte samo merico, ki je priložena aparatu in nato zaprite pokrov predala za predhodno zmleto kavo.

⚠️ Pozor:


v predal za predhodno zmleto kavo vsujte samo predhodno zmleto kavo. Vnos drugih snovi in predmetov lahko povzroči hude poškodbe aparata. Taka vrsta popravila ni krita z jamstvom.



8 Pritisnite tipko "✓". Po izvedbi cikla predkuhavanja, kava začne teči iz pipe za točenje.

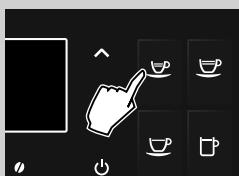

9 Točenje kave se samodejno prekine potem, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko vsekakor predčasno prekinete s ponovnim pritiskom na tipko izbranega napitka.

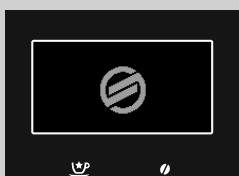

Po končanem točenju se aparat vrne v glavni meni.

Za točenje naslednjih kav s predhodno zmleto kavo ponovite ravnokar opisane postopke.



Opomba:

Če v predal ne vstavite predhodno zmlete kave, se bo natočila le voda. Če je doza prevelika ali vstavite 2 merici ali več, bo aparat odvečno zmleto kavo izločil v predal za zbiranje usedlin.


Z zmleto kavo ni mogoče shraniti trajanja točenja.



Opomba:

Ta možnost ostane aktivna 30 sekund, nakar aparat izbiro ponastavi in se vrne v prejšnje stanje.

VRČ ZA MLEKO

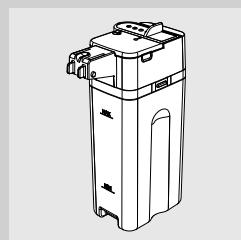

To poglavje opisuje uporabo vrča za mleko pri pripravi napitkov na osnovi mleka.



Opomba:

Pred uporabo vrča za mleko skrbno očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".

Priporočamo vam, da napolnite vrč s hladnim mlekom (približno 5 °C).




Pozor:


vrč z mlekom uporabite samo za pripravo napitkov ali z vodo za čiščenje slednjega.

Polnjenje vrča za mleko

Vrč za mleko lahko napolnite pred ali med uporabo.

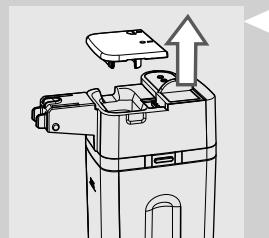


1 Dvignite pokrov vrča, kot je prikazano na sliki.

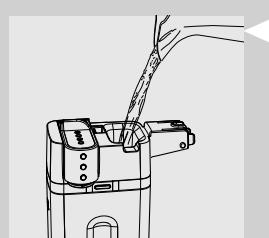


2 V vrč vlijte mleko: mleko mora biti med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču. Pokrov vrča znova namestite.

3 Vrč za mleko je pripravljen za uporabo.

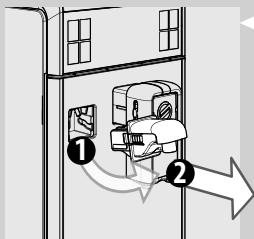
Vstavljanje vrča za mleko

1 Če je nameščena, pipo za točenje vode odstranite, kot je prikazano na sliki:

- Pritisnite dve stranski tipki, da se pipa za točenje sprosti in jo nekoliko dvignite;
- Pipo za točenje vode odstranite tako, da jo povlečete.

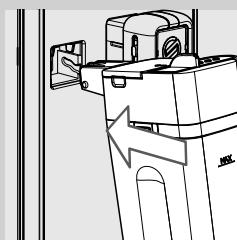


2 Vrč za mleko nekoliko nagnite. Do konca ga vstavite v vodila aparata.

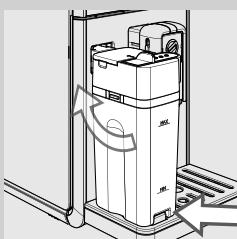


3 Pritisnite in obrnите vrč navzdol, dokler se ne zatakne za pladenj za zbiranje tekočine.

Vrča ne vstavljajte na silo.

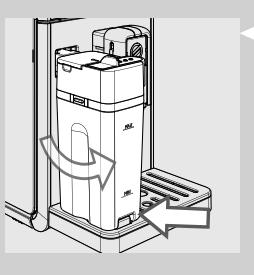
Odstranitev vrča za mleko

1 Vrč zasukajte navzgor, dokler se ne odklopi z nastavka, ki se nahaja na pladnju za zbiranje tekočine. Nato ga odstranite.

Izpraznitev vrča za mleko

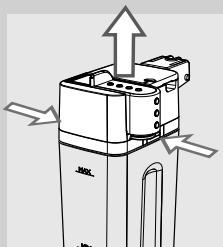

1 Pritisnite gume za sprostitev da odstranite zgornji del vrča.

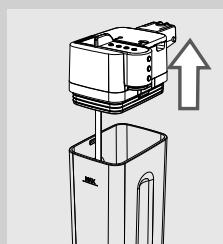

2 Dvignite zgornji del vrča. Izpraznite vrč za mleko in ga ustrezno očistite.



Opomba:

po vsaki uporabi očistite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".


TOČENJE NAPITKOV Z MLEKOM


Pozor:

Nevarnost za opeklino! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi mleka in pare. Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.

Na komandni plošči se nahajajo tipke za samodejno pripravo ekspres kave z malo mleka "☕", kapučina ",latte", mleka s kavo "🥛" in toplega mleka "🥛".


Kot primer je prikazano, kako se natoči kapučin "latte".

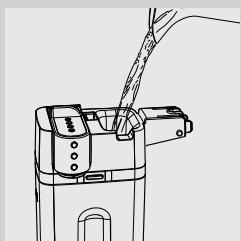


- 1** Vrč napolnite z mlekom. Mleko mora segati med minimalno oznako ravni (MIN) in maksimalno oznako ravni (MAX), ki sta navedeni na vrču. Pokrov vrča znova namestite.


Opomba:

Uporabite mrzlo mleko (~5 °C / 41°F) z vsebnostjo beljakovin najmanj 3% za kapučin odlične kakovosti. Uporabite lahko polnomastno ali posneto mleko, odvisno od vašega osebnega okusa.

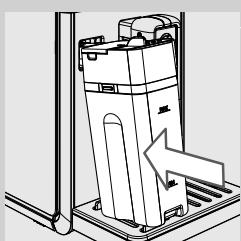


- 2** V aparat vstavite vrč.

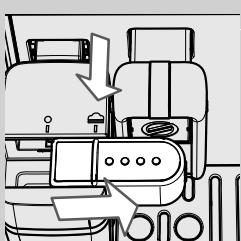


- 3** Povlecite pipo za točenje v vrč proti desni do oznake "▲".


Opomba:


Če pipe za točenje v vrč ne izvlečete do konca, bo lahko iztekala para in mleko se ne bo pravilno penilo.

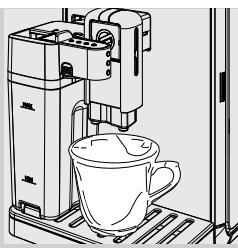

4 Pod pipo za točenje postavite skodelico.

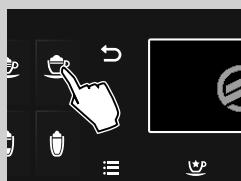

5 Pritisnite tipko za kapučin "☕" za začetek točenja.

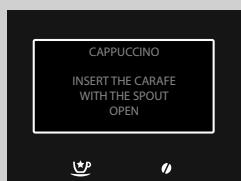

6 Aparat vas opomni, da je treba vstaviti vrč in izvleči pipo za točenje.




7 Aparat zmelje programirano količino kave.




8 Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



9 Aparat prične točiti mleko. Za prekinitve točenja ponovno pritisnite na tipko izbranega napitka, točenje se po nekaj sekundah konča.

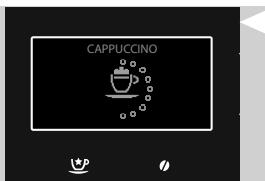

- 10** Po končanem točenju penjenega mleka, aparat toči kavo. Za prekinitev točenja ponovno pritisnite na tipko izbranega napitka.

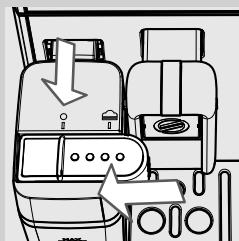

- 11** Pipo za točenje v vrč ponovno premaknite do oznake "●".



Opomba:

Po uporabi vrč za mleko očistite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".



Opomba:

Za pripravo ekspres kave z malo mleka "☕", mleka s kavo "🥛" ali toplega mleka "挹" sledite pravkar prikazanim napotkom in ko pridete do 5. točke, pritisnite tipko za želeni napitek.


Nastavitev dolžine napitka z mlekom

Z vsakim pritiskom na tipko za ekspres kavo z malo mleka "☕", kapučin "☕", mleko s kavo "🥛" in toplo mleko "🥛", aparat natoči v skodelico vnaprej določeno količino izbranega napitka.


Aparat omogoča nastavitev količine vsakega napitka glede na vaš okus oziroma velikost skodelic.

Kot primer je prikazano, kako se programira kapučin "☕".


1 Vrč napolnite z mlekom in ga vstavite v aparat.

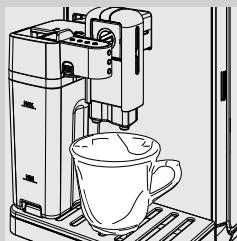

2 Povlecite pipo za točenje v vrč proti desni do oznake " ☁ ". Pod pipo za točenje postavite skodelico.

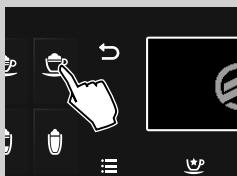

3 Pridržite tipko za kapučin "☕", dokler se ne pojavi prikaz ob strani, nato spustite tipko. Aparat vas opomni, da je treba vstaviti vrč in izvleči pipo za točenje. Sedaj je aparat v fazi programiranja.

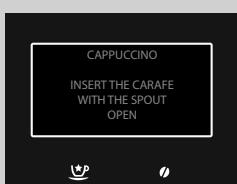

4 Aparat zmelje programirano količino kave.





- 5** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



- 6** Ko aparat prikaže simbol, ki ga vidite ob strani, se prične točenje penjenega mleka v skodelico. Ko je želena količina penjenega mleka dosežena, ponovno pritisnite na tipko izbranega napitka, točenje se po nekaj sekundah konča.

Opomba:

Če točite toplo mleko "☕", se nastavljanje zaključi s šesto točko.



- 7** Po končanem točenju penjenega mleka, aparat začne točiti kavo. Ko je natočena želena količina, ponovno pritisnite tipko izbranega napitka.


Sedaj je tipka za kapučin "☕" programirana. Ob vsakem naslednjem pritisku bo aparat iztočil enako količino kapučina, kot ste jo nastavili.

Opomba:

Za programiranje ekspres kave z malo mleka "☕", mleka s kavo "☕" ali toplega mleka "☕" sledite pravkar prikazanim napotkom in ko pridete do 3. točke, pritisnite tipko za želeni napitek.

POSEBNI NAPITKI

Aparat je prirejen za točenje tudi drugih izdelkov na osnovi kave. V ta namen sledite naslednjim navodilom:

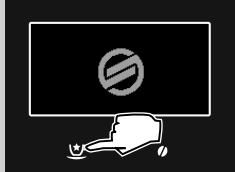

1 Pritisnite tipko "★P" za vstop v meni "SPECIAL BEVERAGES".



2 Napitek izberite s pritiskom na tipko "▼" ali "▲". Nato pritisnite tipko "✓" za začetek priprave.

3 Pripravo napitka lahko prekinete s ponovnim pritiskom na tipko posebnih napitkov "★P".



Opomba:

če pritisnete tipko posebnih napitkov "★P" ne da bi izbrali nobenega proizvoda, se po 3 minutah aparat vrne v glavni meni.


Funkcija posebnih napitkov omogoča točenje enega samega napitka naenkrat. Za točenje več napitkov postopek ponovite.

Vroča voda




Pozor:

Nevarnost za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite pipo za točenje vode.

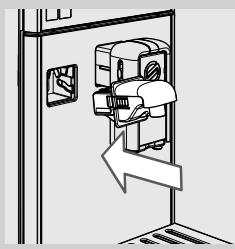


1 Vrč za mleko, če je vstavljen, odstranite. Pipo za točenje vode rahlo nagnite in jo vstavite do konca v vodila aparata.

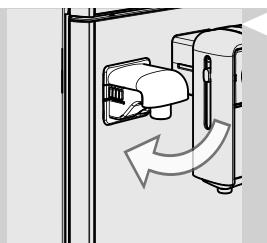

- 2** Pipo za točenje vode pritisnite in obrnite navzdol, dokler se ne spoji z aparatom, kot prikazuje slika.




- 3** Pod pipo za točenje vroče vode postavite vsebnik.

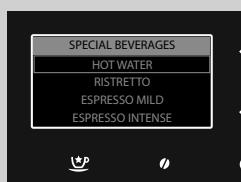


- 4** Pritisnite tipko "P" za vstop v meni "**SPECIAL BEVERAGES**".

- 5** Pritisnite tipko "" za začetek priprave.

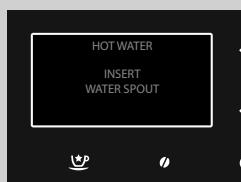

- 6** Prikaže se simbol ob strani. Aparat opozarja, da je treba namestiti pipo za točenje vode. Preverite, da je pipa za točenje vode pravilno nameščena. Pritisnite " za potrditev. Aparat začne s točenjem vroče vode.

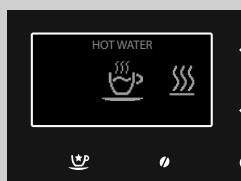

- 7** Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.



- 8** Iztočite želeno količino vroče vode.
Za prekinitev točenja vroče vode ponovno pritisnite tipko posebnih napitkov "P".




Nastavitev točenja vroče vode



Pozor:

Nevarnost za opeklino! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite pipo za točenje vode.

- Prepričajte se, da je aparat pripravljen za točenje vroče vode.

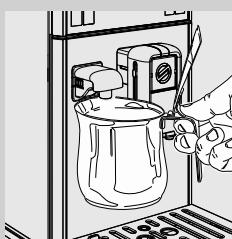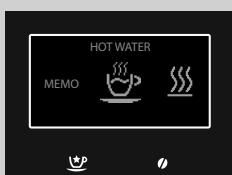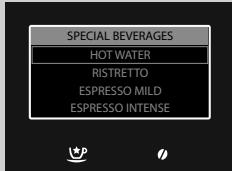

- Pritisnite tipko " P" za vstop v meni "**SPECIAL BEVERAGES**".
- Pritisnite tipko "", dokler se ne pojavi prikaz ob strani, nato spustite tipko.
- Pritisnite " za potrditev. Aparat začne s točenjem vroče vode.

- Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.

- Iztočite želeno količino vroče vode.
Za prekinitev točenja vroče vode ponovno pritisnite tipko posebnih napitkov " P".

Sedaj je količina vode za točenje programirana. Ob vsaki naslednji izbiri bo aparat iztočil enako količino vroče vode, kot ste jo nastavili.

Točenje drugih napitkov menija "Specila beverages"


Meni nudi možnost točenja drugih napitkov, prilagojenih osebnemu okusu.

Kot primer je prikazano, kako se natoči kratko kavo.



Opomba:

Za točenje drugih napitkov menija morate opraviti enake postopke. Samo za točenje napitka "Cafe au lait" morate aparat pripraviti kot za pripravo kapučina.

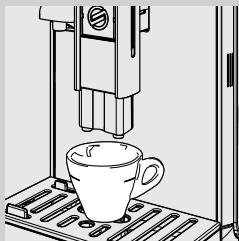

1 Pod pipo za točenje postavite 1 skodelico.

2 Pritisnite tipko "P" za vstop v meni "**SPECIAL BEVERAGES**".

3 Napitek izberite s pritiskanjem na tipko "V" vse do menija "**RISTRETTO**".

4 Pritisnite tipko "V" za začetek priprave.

5 Točenje kave se samodejno prekine, ko je dosežen nastavljeni nivo; točenje kave lahko vsekakor predčasno prekinete s ponovnim pritiskom na tipko "Posebni napitki" "P".

Nastavitev količine za točenje drugih napitkov menija "Posebni napitki" v skodelico


S tem postopkom lahko nastavite količino drugih napitkov menija v skodelico na podlagi osebnega okusa.

Kot primer je prikazano, kako se natoči kratko kavo.



Opomba:

Za točenje drugih napitkov menija morate opraviti enake postopke. Samo za točenje napitka "Cafe au lait" morate aparat pripraviti kot za pripravo kapučina.

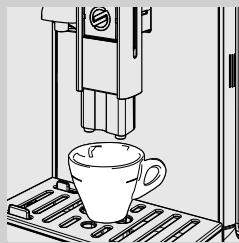

1 Pod pipo za točenje postavite 1 skodelico.



2 Pritisnite tipko " P" za vstop v meni "**SPECIAL BEVERAGES**".

3 Napitek izberite s pritiskanjem na tipko " V" vse do menija "**RISTRETTO**".

4 Pridržite tipko " V", dokler se ne pojavi ikona "**MEMO**", nato spustite tipko. Sedaj se aparat programira.
Aparat prične točiti kavo.

5 Pritisnite tipko " P" takoj, ko je bila natočena želena količina kave.

Sedaj je napitek programiran; z vsakim naslednjim izbiranjem aparat natoči enako, programirano količino.




Opomba:

Samo za točenje napitka "Cafe au lait" morate količino mleka in kave programirati ločeno, kot je prikazano pri programiranju kapučina.

PROGRAMIRANJE NAPITKOV

Aparat nudi možnost prilagoditve vseh napitkov na podlagi lastnega okusa ter shranitev nastavitev v svojem osebnem profilu.

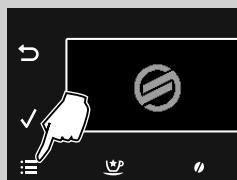

- 1** Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.



- 2** Pritisnite "✓" za potrditev.



- 3** Pritisnite tipko "✓" za izbiro aktivnega profila, v katerem želite napitek programirati.



- 4** Pritisnite "✓" za potrditev.

Opomba:

v tem primeru so vzorčno prikazani parametri, ki se jih lahko nastavi za točenje kapučina. Pri nastavljanju drugih napitkov uporabite enak pristop. Za napitke samo s kavo parametri za mleko niso na voljo.



- 5** Pritisnite tipko "✓" in izberite "CAPPUCINO".

- 6** Pritisnite "✓" za potrditev.

| |
|---------------|
| CAPPUCCINO |
| STRENGTH |
| COFFEE AMOUNT |
| TEMPERATURE |
| TASTE |

Prikažejo se parametri, ki jih je mogoče nastavljati.

Za izbiro pritisnite na tipki za listanje "▽" ali "△".

Za vstop pritisnite tipko "√".

Za vrnitev v prejšnji prikaz pritisnite tipko "↶".

Za vrnitev v začetni prikaz pritisnite tipko "↶↶".

Aroma

| |
|-----------|
| STRENGTH |
| VERY MILD |
| MILD |
| REGULAR |
| STRONG |

Ta nastavitev regulira količino kave za mletje.

 = zelo lahka aroma

 = lahka aroma

 = normalna aroma

 = močna aroma

 = zelo močna aroma

 = izredno močna aroma

 = mleta kava

Izberite s pritiskom tipk za listanje "▽" ali "△" in pritisnite tipko "√" za potrditev.

Količina kave

| |
|---|
| COFFEE AMOUNT |
|  |
| 30ML 170ML |

Z reguliranjem kazalnika na zaslonu s tipkama za listanje "▽" ali "△"

lahko izberete količino vode pri točenju kave.

Pritisnite "√" za potrditev nastavitev.

Temperatura

| |
|-------------|
| TEMPERATURE |
| LOW |
| NORMAL |
| HIGH |

Ta nastavitev omogoča nastavitev temperature kave.

LOW: nizka temperatura.

NORMAL: srednja temperatura.

HIGH: visoka temperatura.

Izberite s pritiskom tipk za listanje "▽" ali "△" in pritisnite tipko "√" za potrditev.

Okus



Ta nastavitev omogoča izvajanje funkcije predkuhavanja. Med predkuhavanjem se kava rahlo navlaži, da sprosti vso svojo aromo.

DELICATE: funkcija predkuhavanja se ne izvede.

BALANCED: funkcija predkuhavanja je aktivirana.

FULL BODY: funkcija predkuhavanja traja dalj časa za močnejši okus kave.

Izberite s pritiskom tipk za listanje "∨" ali "∧" in pritisnite tipko "✓" za potrditev.

Količina mleka



Z reguliranjem kazalnika na zaslonu s tipkami za listanje "∨" ali "∧" lahko izberete količino mleka pri točenju izbranega napitka. Pritisnite "✓" za potrditev nastavitev.



Opomba:

Možnosti glede priprave mleka se prikažejo samo za napitke na mlečni osnovi.

PROGRAMIRANJE VROČE VODE


V nadaljevanju opisani postopek prikazuje programiranje vroče vode.

1 Pritisnite tipko "∨" in izberite "**HOT WATER**".


2 Pritisnite "✓" za potrditev.



Količina vode



Z reguliranjem kazalnika na zaslonu s tipkami za listanje "∨" ali "∧" lahko izberete količino vode, ki se iztoči. Pritisnite "✓" za potrditev nastavitev.

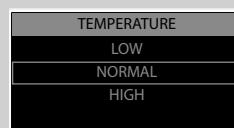

Temperatura


Ta nastavitev omogoča nastavitev temperature kave.

LOW: nizka temperatura.

NORMAL: normalna temperatura.

HIGH: visoka temperatura.

Izberite s pritiskom tipk za listanje "▽" ali "△" in pritisnite tipko "✓" za potrditev.

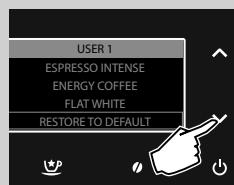

VZPOSTAVITEV PARAMETROV NAPITKOV

V vsakem profilu se za vse napitke lahko ponovno vzpostavi tovarniške nastavitev.

- 1 Pritisnite tipko "▽" in izberite "**RESTORE TO DEFAULT**".
- 2 Pritisnite "✓" za potrditev. Vsem parametrom se povrnejo tovarniške nastavitev.



Opomba:

S tem ukazom se pobrišejo vse prilagoditve nastavitev, ki jih je nastavil uporabnik.



Z za vse napitke lahko ponovno vzpostavi tovarniške nastavitev vseh parametrov.

- 1 Ko ste izbrali želeni napitek, pritisnite tipko "▽" in izberite "**RESTORE TO DEFAULT**".
- 2 Pritisnite "✓" za potrditev. Vsem parametrom se povrnejo tovarniške nastavitev.




Opomba:

S tem ukazom se pobrišejo vse prilagoditve nastavitev, ki jih je za izbrani proizvod nastavil uporabnik.

PROGRAMIRANJE APARATA


Aparat omogoča posebljeno nastavitev delovanja. Te nastavitev veljajo za vse uporabniške profile.

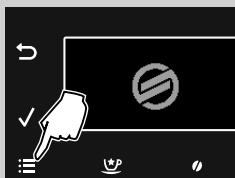


- 1** Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.



- 2** Pritisnite tipko "▼" in izberite "SETTINGS".

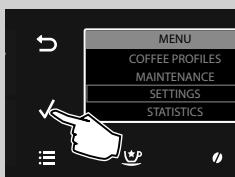

- 3** Pritisnite "✓" za potrditev.

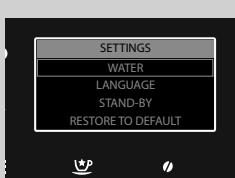

V nadaljevanju so prikazani parametri, ki jih je mogoče nastavljati.

Za izbiro pritisnite na tipki za listanje "▼" ali "▲".

Za vstop pritisnite tipko "✓".

Za vrnitev v prejšnji prikaz pritisnite tipko "↶".

Za vrnitev v začetni prikaz pritisnite tipko "☰".

Nastavitev vode

NASTAVITVE VODE omogočajo reguliranje parametrov vode za pripravo odlične kave.





V HARDNESS lahko nastavite stopnjo trdote vode.
Trdoto vode izmerite kot opisano v poglavju "Merjenje in nastavitev trdote vode".




V ENABLE FILTER aparat opozori uporabnika na potrebno zamenjavo filtra vode.

- OFF:** Filter in opozorilo sta izklopljena. (**Privzeta vrednost**) Z nastavljivo vrednosti na OFF se filter in opozorilo za zamenjavo izklopita.
ON: Filter in opozorilo sta omogočena (to opozorilo se nastavi samo-dejno ob aktiviranju filtra).




V ENABLE FILTER se izvede aktiviranje filtra po njegovi namestitvi ali zamenjavi. Glejte poglavje "Namestitev filtra vode INTENZA+".

Nastavitev jezika

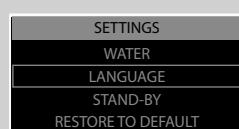

Ta nastavitev je pomembna za samodejno reguliranje parametrov aparata glede na državo uporabnika.


Nastavitev v stanju pripravljenosti

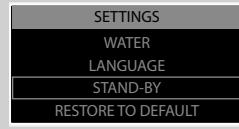

STAND-BY določa, v kolikšnem času po zadnjem točenju se aparat preklopi v stanje pripravljenosti. Stanje pripravljenosti lahko traja 15, 30, 60 ali 180 minut.

Privzeti nastavljeni čas je 30 minut.

Tovarniške nastavitev

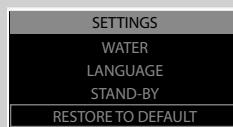

Z vključitvijo postavke **RESTORE TO DEFAULT** se vse nastavitev aparata povrnejo na privzete vrednosti. V tem primeru se vsi osebni parametri izbrišejo.

STATISTIKE

Aparat ima možnost prikaza števila pripravljenih napitkov. Na ta način je mogoče programirati razna vzdrževanja, ki so navedena v priročniku.



1 Pritisnite tipko “” za vstop v glavni meni aparata.



2 Pritisnite tipko “” in izberite "**STATISTICS**".

3 Pritisnite “” za potrditev.

Prikazalo se bo število natočenih napitkov, razporejeno po posameznih postavkah.

VZDRŽEVANJE

S tem menjem upravljate vse samodejne cikle in s tem pravilno vzdrževanje aparata.



- 1** Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.



- 2** Pritisnite tipko "▼" in izberite "MAINTENANCE".



- 3** Pritisnite "✓" za potrditev.

- 4** Pritisnite tipki "▼" ali "▲" za izbiro cikla, ki ga želite aktivirati.

V nadaljevanju so prikazani razni cikli, ki jih je mogoče aktivirati.

Odstranjevanje vodnega kamna

Funkcija **DESCALING** sproži cikel odstranjevanja vodnega kamna (glejte poglavje "Odstranjevanje vodnega kamna").




Cikel čiščenja sklopa

Funkcija **BREW GROUP CLEANING** omogoča mesečno čiščenje sklopa za kavo (glejte poglavje "Mesečno čiščenje sklopa za kavo").



Čiščenje vrča

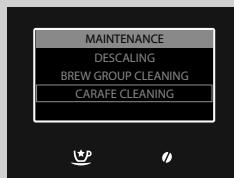

Funkcija **CARAFE CLEANING** omogoča mesečno čiščenje vrča za mleko (glejte poglavje "Mesečno čiščenje vrča za mleko").

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Dnevno čiščenje aparata



Opozorilo:

Redno čiščenje in vzdrževanje aparata sta bistvenega pomena za dolgo življenjsko dobo aparata. Aparat je stalno izpostavljen vlažnosti, kavi in apnencu!


V tem poglavju so podrobno prikazani postopki, ki jih je potrebno izvajati in njihova pogostost. V nasprotnem primeru aparat ne bo več deloval pravilno. V tem primeru garancija NE vključuje popravila!




Opomba:

- Za čiščenje aparata uporabljajte z vodo navlaženo mehko krpo.
- Rešetko za postavitev skodelic, zunanji pladenj za zbiranje tekočine, notranji pladenj za zbiranje tekočine, predal za zbiranje usedlin in dele vrča, navedene v odstavku "Tedensko čiščenje vrča za mleko", lahko operete v pomivalnem stroju. Vse ostale komponente morate oprati z mlačno vodo.
- Aparata ne potapljaljite v vodo.
- Ne uporabljajte alkohola, topil in/ali abrazivnih predmetov za čiščenje aparata.
- Aparata in/ali njegovih delov ne sušite v mikrovalovni in/ali v navadni pečici.


Vsak dan, z vklopljenim aparatom, izpraznite in očistite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočine (notranji). Upoštevajte naslednja navodila:

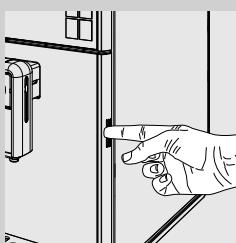


1 Pritisnite v okvir vgrajeni gumb in odprite servisni pokrov.

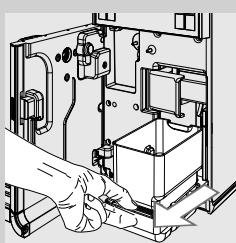


2 Odstranite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin.

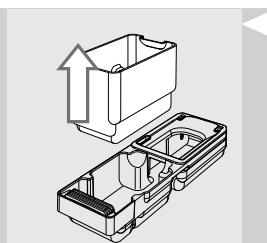


3 Izpraznite predal za zbiranje usedlin in ga operite s čisto vodo.

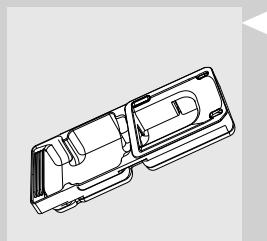


4 Izpraznite in s čisto vodo operite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) ter pokrov.

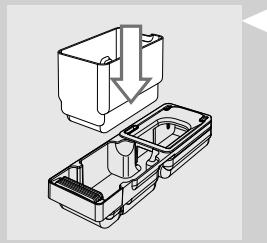


5 Vse komponente znova pravilno namestite.

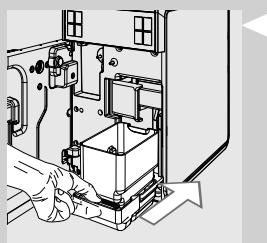

6 Vstavite pladenj in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov.

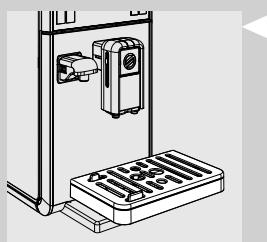


7 Odstranite pladenj za zbiranje tekočin (zunanji), izpraznite ga in operite.

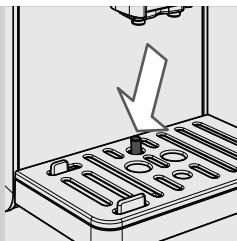

Opomba:

ta postopek opravite tudi kadar se indikator polnega pladeja za zbiranje tekočine dvigne.

Dnevno čiščenje rezervoarja za vodo

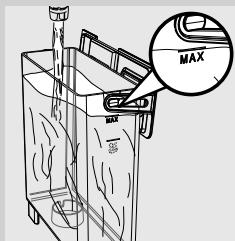


- 1 Odstranite mali beli filter ali vodni filter INTENZA+ (če je prisoten) iz rezervoarja in ga operite s svežo vodo.
- 2 Ponovno namestite beli filter ali filter vode INTENZA+ (če obstaja) na njegovo mesto tako, da ga rahlo pritisnete in sočasno obrnete.
- 3 Rezervoar napolnite s svežo vodo.

Dnevno čiščenje vrča za mleko


Pomembno je, da vrč za mleko očistite vsak dan in po vsaki uporabi zaradi vzdrževanja higiene in zagotavljanja priprave penjenega mleka najboljše konsistence.

Pozor:


Nevarnost za opeklino! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. Nevarnost opeklina! Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.

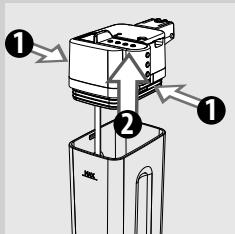


- 1 Pritisnite gumba za sprostitev, da odstranite zgornji del vrča.

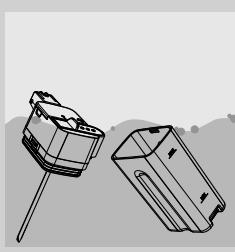


- 2 Zgornji del vrča in vrč za mleko splaknite s svežo vodo. Odstranite vse ostanke mleka.

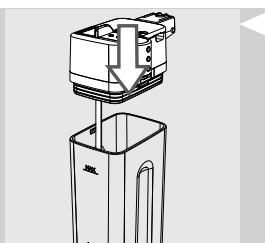


- 3** Zgornji del vrča za mleko montirajte in se prepričajte, da je dobro pritrjen.

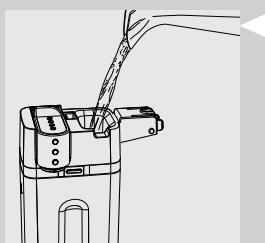


- 4** Odstranite pokrov in napolnite vrč za mleko s svežo pitno vodo do oznake nivoja MAX.

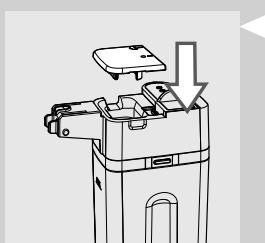

- 5** Pokrov ponovno namestite na vrč za mleko.

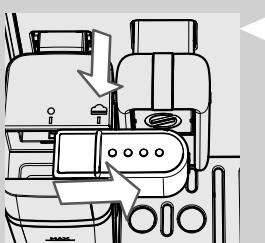


- 6** Povlecite pipo za točenje v vrč proti desni do oznake "  ".

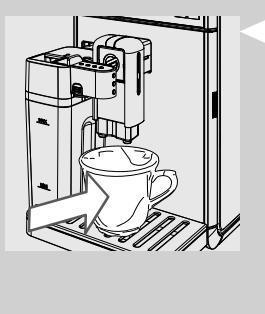


- 7** Pod pipo za točenje postavite skodelico.




8 Pritisnite tipko "☕" za začetek točenja.

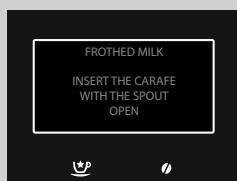


9 Aparat vas opomni, da je treba vstaviti vrč in izvleči pipo za točenje.

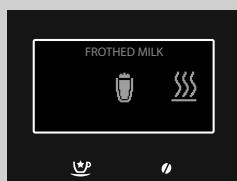

10 Aparat potrebuje določen čas, da se segreje; v tej fazi je prikazan simbol ob strani.

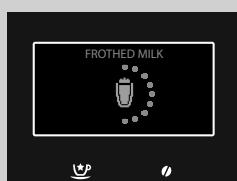


11 Ko se točenje zaključi, je splakovanje zaključeno.

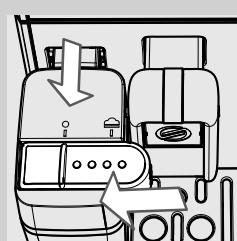

12 Ponovno vstavite pipo za točenje v vrč do oznake "●". Odstranite vrč za mleko in ga izpraznite.


Tedensko čiščenje aparata

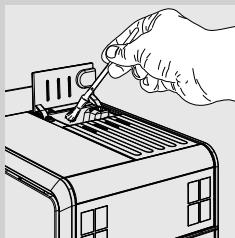


- 1** S priloženim čopičem očistite predal za predhodno zmleto kavo.

Tedensko čiščenje vrča za mleko


Tedensko čiščenje je podrobnejše, saj odstrani vse ostanke mleka s pipe za točenje.

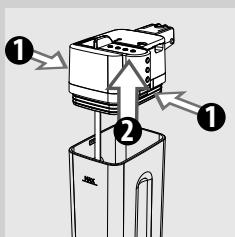


- 1** Pritisnite gumba za sprostitev da odstranite zgornji del vrča.

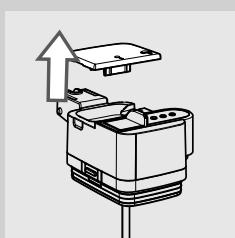


- 2** Odstranite pokrov.

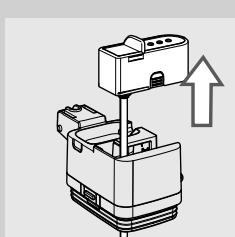


- 3** Pipo za točenje dvignite in jo nato izvlecite iz zgornjega dela vrča. Pipa za točenje v vrč je sestavljena iz petih delov, ki jih je treba razstaviti. Vsak del je označen z veliko črko (A, B, C, D, E) kot je prikazano na spodnjih slikah.

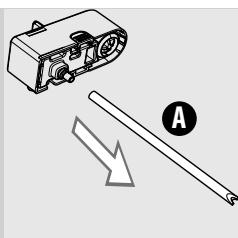


4 Odstranite sesalno cev (A).

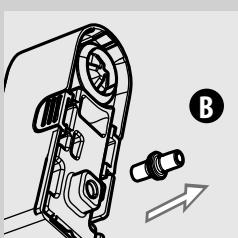


5 Odstranite priključek (B) s penilca mleka tako, da ga povlečete navzven.

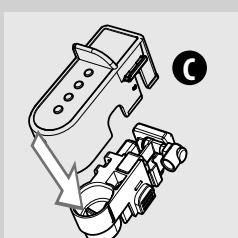


6 Ločite pokrov (C) s pipe za točenje v vrč za mleko tako, da ob straneh narahlo pritisnete in potisnete navzdol.

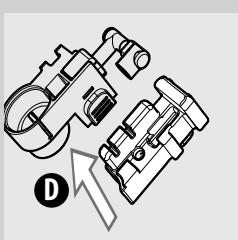

7 Pipo za točenje (D) dodatno razstavite, kot je prikazano na sliki.

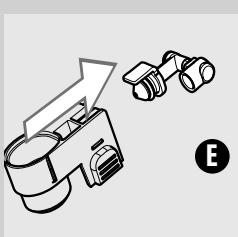

8 Izvlecite priključek (E) s penilnika mleka tako, da ga povlečete navzven.

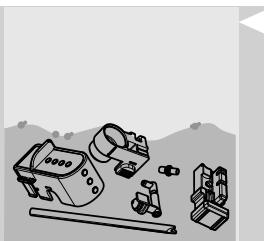

9 Vse komponente dobro operite z mlačno vodo.



Opomba:


Dele lahko operete v pomivalnem stroju.

10 Ponovno namestite vse sestavne dele po obratnem vrstnem redu.


Tedensko čiščenje sklopa za kavo

Sklop za kavo morate očistiti vsakokrat, ko polnite vsebnik za kavo v zrnju ali vsaj enkrat tedensko.


1 Aparat izklopite s pritiskom na tipko "U" in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice.

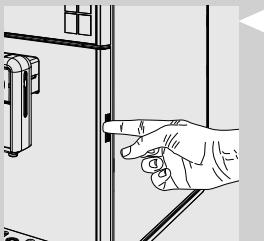


2 Pritisnite v okvir vgrajeni gumb in odprite servisni pokrov.

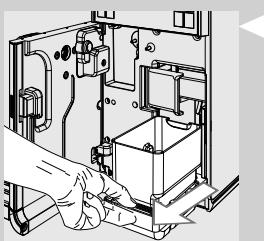


3 Odstranite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin ter ju očistite.

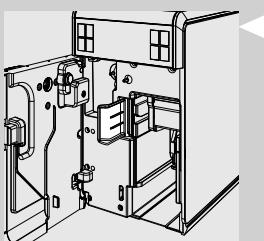


4 Odprite ročico za sprostitev sklopa za kavo.

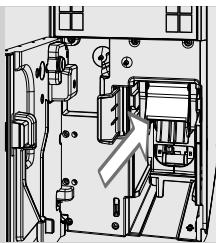

5 Primite ročaj sklopa za kavo in ga povlecite navzven.

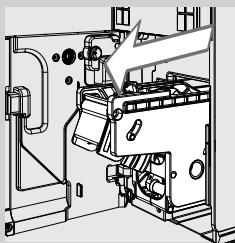


6 S povlečeno ročico izvlecite sklop za kavo.

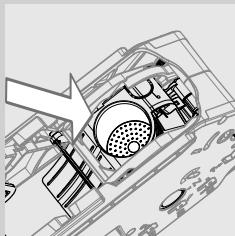

7 Sklop za kavo skrbno operite z mlačno vodo in skrbno očistite filter sklopa za kavo.

Opozorilo:

Za čiščenje sklopa za kavo ne uporabljajte čistilnih sredstev ali mila.

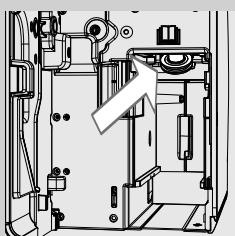


8 Sklop za kavo pustite, da se popolnoma osuši na zraku.

9 Notranji del aparata skrbno očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo.


10 Skrbno očistite zgornji filter, da odstranite morebitne ostanke instant kave, uporabite mehko krpo.

Pozor:


Nevarnost za opekline! Zgornji filter je vroč sestavni del. Pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat ohlajen. Čiščenje opravite, ko je aparat že najmanj eno uro izklopljen.

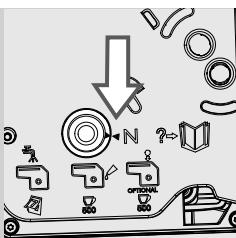


11 Prepričajte se, da je sklop za kavo v položaju mirovanja; dve oznaki se morata ujemati. Če to ni tako, opravite postopek, opisan v točkah (12 in 13).

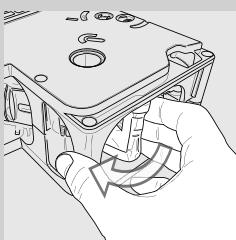


12 Sklop za kavo povrnite v položaj mirovanja tako, da ročno obrnete sornik, ki se nahaja ob vznožju, kot je prikazano na sliki ob strani, ter ga obrnите v položaj blokiranja, kot je opisano v naslednji točki.

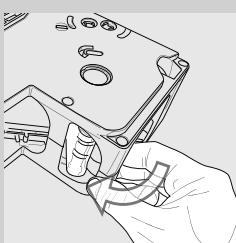


13 Ko dosežete na sliki ob strani prikazani položaj preverite, da sta dve referenčni oznaki poravnani in je sklop za kavo blokiran.

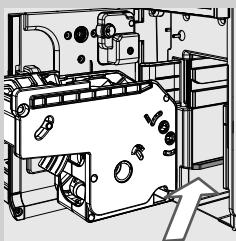


14 Sklop za kavo ponovno vstavite v ležišče tako, da se nasloni na vodila in zaskoči.

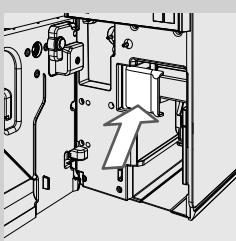

15 Zaprite ročico za sprostitev sklopa za kavo, da jo blokirate.

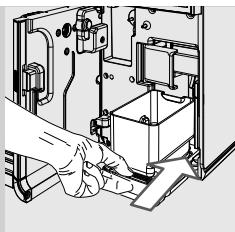


16 Vstavite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin.

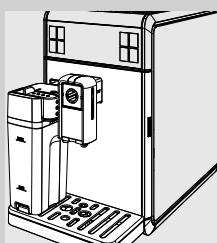

17 Zaprite servisni pokrov.


Mesečno čiščenje vrča za mleko

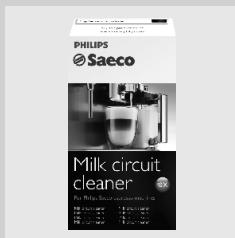


Za mesečni cikel čiščenja priporočamo uporabo čistilnega sistema za obtočni mlečni sistem "Saeco Milk Circuit Cleaner", s katerim odstranite morebitne ostanke mleka iz sistema. "Saeco Milk Circuit Cleaner" lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje.

⚠️ Pozor:

Nevarnost za opeklino! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode in pare. Nevarnost opeklin! Počakajte, da se cikel zaključi in šele nato odstranite vrč za mleko.

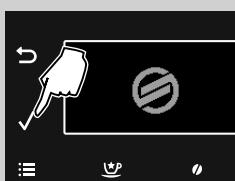

1 Pritisnite tipko "☰" za vstop v glavni meni aparata.

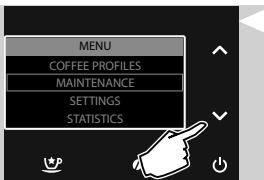


2 Pritisnite tipko “” in izberite “MAINTENANCE”.

3 Pritisnite “” za potrditev.




4 Pritisnite tipko “” in izberite “CARAFE CLEANING”.


5 Pritisnite “” za potrditev.

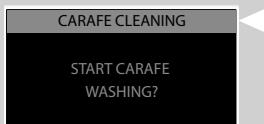


6 Pritisnite “” za potrditev ali “”, če se želite vrniti v prejšnji meni.

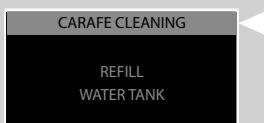


7 Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Pritisnite tipko “” za potrditev.

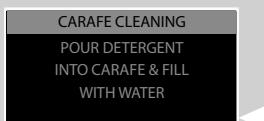


8 V vrč za mleko vsujte en zavitek izdelka za čiščenje. Vrč za mleko napolnite s svežo pitno vodo do oznake MAX in počakajte, da se izdelek povsem raztopi.

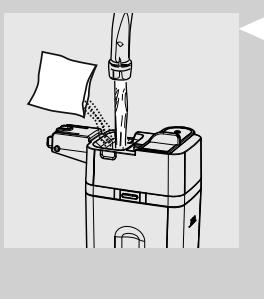

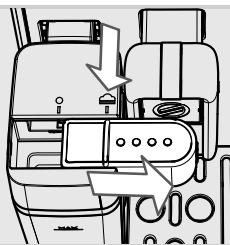

- 9** Vrč vstavite v aparat. Pipo za točenje v vrč pomaknite proti desni do oznake " ". Pritisnite tipko " " za potrditev.

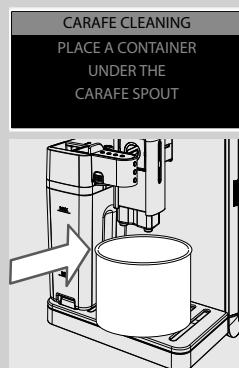

- 11** Pod pipi za točenje postavite večjo posodo (1,5l). Pritisnite tipko " " za potrditev. Aparat začne raztopino skozi pretakati pipi za točenje mleka.




- 12** Pojavlja se prikaz ob strani, ki omogoča spremljjanje napredovanja cikla.



Pozor:
Ne pijte med tem postopkom natočene raztopine.




- 13** Po zaključku točenja, rezervoar napolnите s svežo vodo do oznake nivoja "MAX". Pritisnite tipko " " za potrditev.

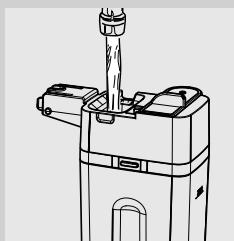

14 Odstranite vrč za mleko in posodo iz aparata.

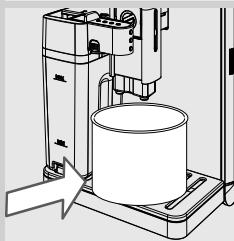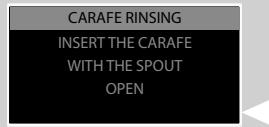

15 Vrč za mleko skrbno operite in ga napolnite s svežo pitno vodo do oznake nivoja MAX. Vrč za mleko vstavite v aparat. Pritisnite tipko "✓" za potrditev.

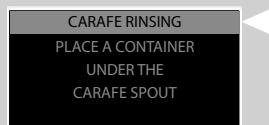

17 Pritisnite "✓" za potrditev.




18 Aparat začne s pipo za točenje mleka točiti vodo. Pojavi se prikaz ob strani.

19 Po končanem ciklu se aparat vrne v meni za točenje izdelkov.

20 Odstranite in operite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Tedenško čiščenje vrča za mleko".

Mesečno mazanje sklopa za kavo

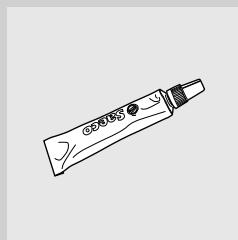


Sklop za kavo namažite po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno.

Mast Saeco, ki se uporablja za mazanje sklopa za kavo, lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.




Opozorilo:


Pred mazanjem sklopa za kavo, ga očistite s tekočo vodo in pustite, da se posuši, kot je to opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

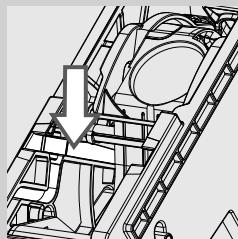


1 Mazilo enakomerno nanesite na obe stranski vodili.

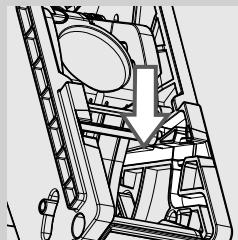

2 Namažite tudi bat, kot je prikazano na sliki.

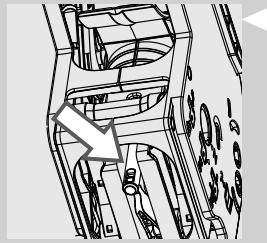

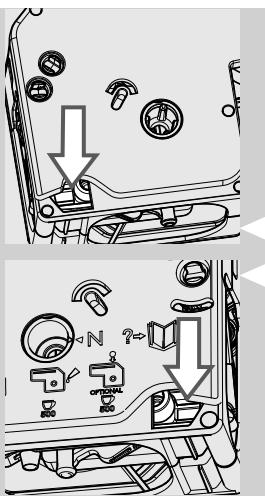

- 3** Namažite notranja vodila na obeh straneh sklopa za kavo.
- 4** Vstavite sklop za kavo na njegovo mesto dokler se ne zaskoči v pravilen položaj (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo").
- 5** Vstavite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in predal za zbiranje usedlin ter zaprite servisni pokrov.


Mesečno čiščenje sklopa za kavo s tabletami za razmastitev




Svetujemo vam, da poleg tedenskega čiščenja, po približno 500 skodelicah kave ali enkrat mesečno opravite cikel čiščenja s tabletami za razmastitev. Ta postopek dopolnjuje postopke vzdrževanja sklopa za kavo. Tablete za razmastitev in komplet za vzdrževanje lahko kupite posebej. Za podrobnejše informacije glejte stran z izdelki za vzdrževanje.

! **Opozorilo:**

Tablete za razmastitev se uporabljajo samo za čiščenje in ne morejo odstraniti vodnega kamna. Za odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte posebno Saeco sredstvo po navodilih, ki so opisana v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna".

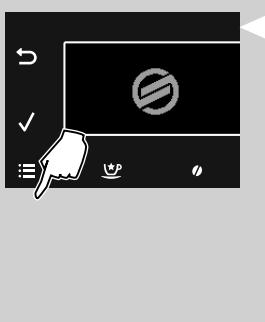

- 1** Pritisnite tipko “≡” za vstop v glavni meni aparata.

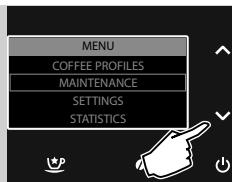


2 Pritisnite tipko "✓" in izberite "MAINTENANCE".

3 Pritisnite "✓" za potrditev.




4 Pritisnite tipko "✓" in izberite "BREW GROUP CLEANING".


5 Pritisnite "✓" za potrditev.

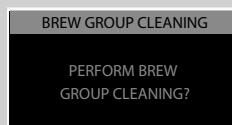


6 Pritisnite "✓" za potrditev ali "⬅", če se želite vrniti v prejšnji meni.

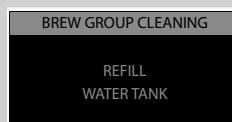


7 Rezervoar napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Pritisnite tipko "✓".

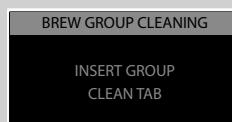

8 V predal za predhodno mleto kavo vstavite eno tableto za razmastitev. Pritisnite tipko "✓".

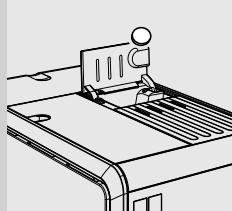

BREW GROUP CLEANING
PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

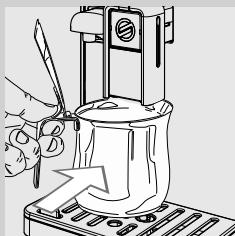

- 9** Pod pipo za točenje kave postavite posodo (1,5 l).
Pritisnite tipko "✓" za zagon cikla čiščenja.

Pozor:

Ne pijte med tem postopkom natočene raztopine.

BREW GROUP CLEANING



- 10** Prikaže se simbol ob strani. Zaslon kaže napredovanje cikla.

- 11** Ob zaključku točenja odstranite in izpraznите posodo.


- 12** Sklop za kavo morate očistiti tako, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

Mesečno čiščenje vsebnika za kavo v zrnju

Vsebnik za kavo v zrnju enkrat mesečno očistite s krpo, da odstranite morebiti prisoten prah ali kavna zrna.

ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Postopek za odstranjevanje vodnega kamna traja približno 35 minut.

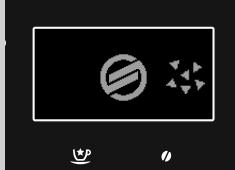

Med uporabo v notranjosti aparata nastaja vodni kamen, ki ga je potrebno redno odstranjevati; v nasprotnem primeru se lahko vodni obtok in obtok za kavo zamašita. Aparat opozori, kdaj je potrebno odstraniti vodni kamen. Če se na zaslonu aparata prikaže simbol, je potrebno odstraniti vodni kamen.



Opozorilo:

Če tega postopka ne boste izvedli, lahko aparat preneha pravilno delovati; v takem primeru popravilo NI krito z garancijo.



Uporabite samo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, ki je bila izdelana posebej za doseganje najbolje učinkovitosti aparata. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna se ločeno prodaja. Za podrobnejše informacije glejte stran izdelki za vzdrževanje v tem priročniku z navodili za uporabo.



Pozor:

Ne pijte raztopine za odstranjevanje vodnega kamna in iztočenih proizvodov, dokler se cikel ne zaključi. Za odstranjevanje vodnega kamna v nobenem primeru ne uporablajte kisa.



Opomba:

ne ugašajte aparata med cikлом odstranjevanja vodnega kamna. V nasprotnem primeru ponovno izvedite cikel od začetka.

Za izvedbo cikla za odstranjevanje vodnega kamna sledite naslednjim navodilom:



1 Pritisnite tipko ":" za vstop v glavni meni aparata.




2 Pritisnite tipko "V" in izberite "**MAINTENANCE**".

3 Pritisnite "V" za potrditev.





- 4** Pritisnite "✓" za potrditev izbire "**DESCALING**".


Opomba:
Če ste tipko "✓" pritisnili pomotoma, prekinite s pritiskom na tipko "↶".

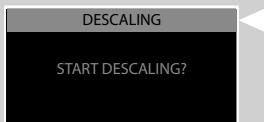

- 5** Pritisnite tipko "✓" za potrditev.

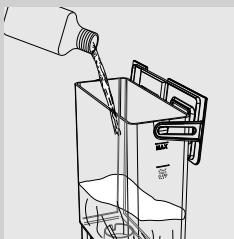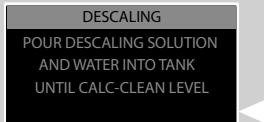

- 6** Odstranite rezervoar za vodo in filter vode "INTENZA+" (če je prisoten) ter vstavite mali beli filter iz pribora aparata. Vsujte celotno vsebino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Saeco.

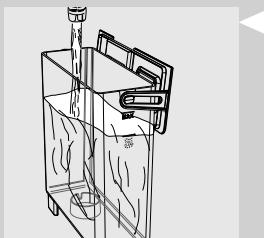


- 7** Nato napolnite rezervoar s svežo vodo do oznake nivoja CALC CLEAN. Rezervoar ponovno vstavite v aparat. Pritisnite tipko "✓".




- 8** Izpraznjite pladenj za zbiranje tekočin (notranji) / (zunanji). Pritisnite tipko "✓".

DESCALING
FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

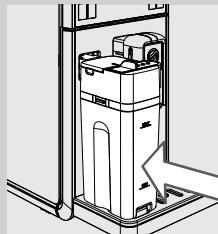

DESCALING
PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

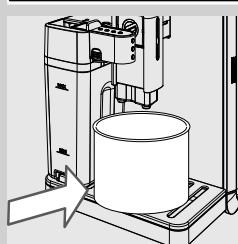

DESCALING



PAUSE

DESCALING



START

RINSING

RINSE TANK &
FILL WITH WATER

RINSING
EMPTY TRAY UNDER
BREW GROUP

- 9** Vrč do polovice napolnite z vodo in ga vstavite v aparat. Pipo za točenje v vrč za mleko in pipo za točenje kave postavite večjo posodo (1,5 l). Pritisnite tipko "✓".

- 10** Pod pipi za točenje v vrč za mleko in pipi za točenje kave postavite večjo posodo (1,5 l). Pritisnite tipko "✓".




- 11** Aparat prične v rednih presledkih točiti raztopino za odstranjevanje vodnega kamna; na zaslonu je prikazano stanje napredka cikla.

Opomba:

če želite med postopkom izprazniti posodo in trenutno zaustaviti cikel odstranjevanja vodnega kamna, pritisnite tipko "➡". Za nadaljevanje cikla pritisnite tipko "✓".

- 12** Sporočilo kaže, da je prva faza zaključena. Rezervoar za vodo je potreben no splakniti. **Rezervoar za vodo napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX.** Pritisnite tipko "✓".

- 13** Izpraznjite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in ga ponovno vstavite v njegov položaj. Nato pritisnite tipko "✓".

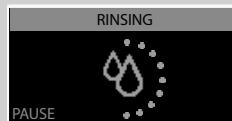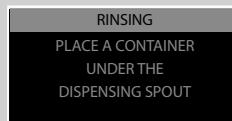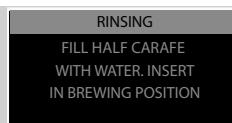

14 Izpraznite vrč za mleko in ga do polovice napolnite s svežo vodo. Z odprto pipo za točenje ga vstavite v aparat. Pritisnite tipko "✓".

15 Posodo izpraznite in jo postavite pod pipo za točenje v vrč za mleko in pipo za točenje kave. Pritisnite tipko "✓".

16 Začne se cikel splakovanja.

Opomba:

če želite med postopkom izprazniti posodo in trenutno zaustaviti cikel splakovanja, pritisnite tipko "↶". Za nadaljevanje cikla pritisnite tipko "✓".

Opomba:

Cikel splakovanja opere obtok z zadostno, predhodno nastavljeno količino vode, da se zagotovi optimalno delovanje aparata. Če se rezervoar ne napolni do oznake nivoja MAX, lahko aparat zahteva izvedbo dveh ali več ciklov.

17 Ko je bila iztočena vsa voda, potrebna za cikel splakovanja, aparat samodejno zaključi postopek odstranjevanja vodnega kamna.

Opomba:

Počakajte, da se splakovanje zaključi.

18 Po zaključku postopka za odstranjevanje vodnega kamna aparat izvede samodejni cikel splakovanja. Počakajte, da se postopek zaključi, preden posodo odstranite in izpraznite


19 Odstranite in operite vrč za mleko, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje vrča za mleko".

20 Izpraznite pladenj za zbiranje tekočine (notranji) in ga ponovno vstavite v njegov položaj.

21 Odstranite mali beli filter in ponovno vstavite vodni filter "INTENZA+" (če je prisoten) v rezervoar za vodo.

Opomba:

Ob zaključku cikla odstranjevanja vodnega kamna operite sklop za kavo, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje sklopa za kavo".

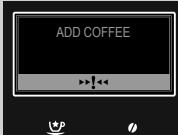SPOROČILA NA ZASLONU**Prikazano sporočilo****Pomen sporočila**


Napolnite vsebnik za kavo v zrnju.



Sklop za kavo morate vstaviti v aparat.




Vstavite predal za zbiranje usedlin in pladenj za zbiranje tekočin.

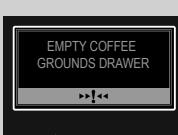

Izpraznite predal za zbiranje usedlin.

**Opomba:**


predal za zbiranje usedlin morate izprazniti samo, ko to aparat zahteva in v vklopljenim aparatom. Praznjenje predala z ugasnjениm aparatom ne omogoča pomnjenja opravljenega praznjenja.

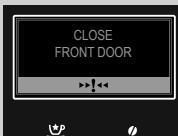

Zaprite servisni pokrov.



Odstranite rezervoar za vodo in ga napolnite. Rezervoar lahko napolnite tudi spozi posebno odprtino na pokrovu.

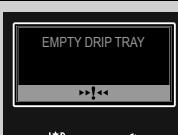



Odprite servisni pokrov in izpraznite notranji pladenj za zbiranje tekočine.

**Opomba:**

Ko ta postopek opravite z vklopljenim aparatom, se registrira praznjenje predala za zbiranje usedlin in ponastavi njegov števec; zaradi tega morate obenem izprazniti tudi usedline kave.



Vstavite pokrov vsebnika za kavo v zrnju
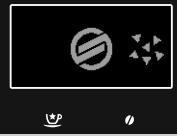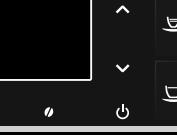
| Prikazano sporočilo | Pomen sporočila |
|---|---|
|  | Za vklop točenja, vstavite pipo za točenje vode. Pritisnite "ESC" za izhod. |
|  | Pred začetkom točenja vrč za mleko vstavite z odprto pipo za točenje. |
|  | Iz aparata je potrebno odstraniti vodni kamen. Sledite postopkom, ki so opisani v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna" v tem priročniku. <u>Opomba:</u> v primeru, da ne odstranite vodnega kamna, aparat ne bo več deloval pravilno. V tem primeru garancija NE vključuje popravila. |
|  | Aparat javlja, da je potrebno vodni filter "INTENZA+" zamenjati. |
|  | Rdeča led lučka utripa. Pritisnite poljubno tipko za izhod iz stanja pripravljenosti. |
|  | Zapišite si kodo (E xx), ki je navedena na spodnjem delu zaslona. Ugasnite aparat. Ponovno ga vklopite po 30 sekundah. Postopek ponovite dvakrat ali trikrat. Če se aparat ne vklopi, pokličite dežurno linijo Philips SAECO v vaši državi in sporočite šifro, ki se javlja na zaslolu. Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu mestu www.philips.com/support . |

REŠEVANJE TEŽAV

To poglavje navaja najpogostejše težave, ki lahko doletijo vaš aparat. Če vam spodaj navedeni podatki ne pomagajo pri reševanju težav, poglejte stran z najpogosteje zastavljenimi vprašanji na spletнем mestu www.philips.com/support ali se obrnite na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi.

Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu www.philips.com/support.

| Delovanje | Vzroki | Rešitve |
|--|--|---|
| Aparat se ne vklopi. | Aparat ni priključen v električno omrežje. Glavno stikalo v položaju "0". | Aparat priključite v električno omrežje. Preverite, da je glavno stikalo v položaju "I". |
| Pladenj za zbiranje tekočine se napolni tudi, če vode ne iztočite. | Včasih aparat samodejno iztoci vodo v pladenj za zbiranje tekočine in tako upravlja s splakovanjem obtokov ter zagotovi optimalno delovanje. | To delovanje je običajno. |
| Kava ni dovolj topla. | Skodelice so hladne. Temperatura napitka je nastavljena na Low v meniju za programiranje. | Predhodno segrejte skodelice z vročo vodo ali uporabite pipi za točenje vroče vode. Prepričajte se, da je nastavljena temperatura v meniju za programiranje Normal ali High. |
| Vroča voda ne izteka. | Pipa za točenje vroče vode/pare je zamašena ali umazana. | Očistite pipi za točenje vroče vode. Preglejte ustnik in preverite, da pipe za točenje ne ovira. V vodnem kamnu izvrtajte luknjo s pomočjo igle ali šivanke. |
| Aparat ne napolni skodelice. Aparat ni bil programiran. | | Pojdite v meni za programiranje napitkov in uravnajte namestitve za dolžino kave po svoji želji za vsako vrsto napitka. |
| Kava ima malo pene (glejte opombo). | Mešanica kave ni ustrezna, kava ni sveže pražena oziroma je pregrubo zmleta. Zrna kave ali predhodno zmleta kava je prestara. | Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka". Prepričajte se, da uporablja sveža zrna kave ali predhodno zmleto kavo. |
| Mleko se ne peni. | Pipa za točenje mleka ni bila izvlečena Vrč ni bil pravilno nameščen ali manj kajo nekateri deli. | Preverite, da je bila pipa za točenje mleka pravilno izvlečena vse do oznake "  ". Prepričajte se, da je cev vstavljen. Vsi deli morajo biti pravilno montirani, kot je opisano v poglavju "Tedensko čiščenje vrča za mleko". |


| Delovanje | Vzroki | Rešitve |
|--|--|--|
| Aparat potrebuje preveč časa za segrevanje ali količina vode, ki izteka skozi cev, je omejena. | Obtok aparata je zamašen z vodnim kamnom. | Odstranite vodni kamen iz aparata. |
| Sklopa za kavo ni mogoče izvleči. | Sklop za kavo ni na mestu. | Vklopite aparat. Zaprite servisni pokrov. Sklop za kavo se samodejno vrne v začetni položaj. |
| | Predal za zbiranje usedlin je vstavljen. | Izvlecite predal za zbiranje usedlin preden odstranite sklop za kavo. |
| Pod ali nad sklopom za kavo se nahaja veliko mlete kave. | Kava, ki jo uporabljate, morda ni primerna za kavne avtomate. | Morda je treba zamenjati vrsto kave ali spremeniti nastavitev kavnega mlinčka (glejte poglavje "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka"). |
| | Aparat uravnava kavni mlinček za mletje nove vrste kave v zrnju ali predhodno zmlete kave. | Stroj samodejno izvede nastavitev po nekaj iztočenih kavah za čim boljšo ekstrakcijo glede na kompaktnost mlete kave. Morda je potrebno iztočiti 2 ali 3 izdelke za nastavitev kavnega mlinčka v celoti. Ne gre za slabo delovanje aparata. |
| Aparat daje prevlažne ali presuhe kavne usedline. | Nastavite kavni mlinček. | Uravnavanje keramičnega kavnega mlinčka vpliva na kakovost usedlin. Če so usedline prevlažne, nastavite bolj grobo mletje. Če so usedline presuhe, nastavite bolj fino mletje. Glejte poglavje "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka". |
| Aparat melje kavna zrna, vendar kava ne priteče (glejte opombo). | Ni vode. | Napolnite rezervoar za vodo in napolnite sistem (glejte poglavje "Ročni cikel splakovanja"). |
| | Sklop za kavo je umazan. | Sklop za kavo očistite (poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo"). |
| | To se lahko pojavi, kadar aparat samodejno regulira dozo. | Natočite nekaj kav, kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System". |
| | Pipa za točenje je umazana. | Pipo očistite. |
| Kava je preveč vodená (glejte opombo). | To se lahko pojavi, kadar aparat samodejno regulira dozo. | Natočite nekaj kav, kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System". |
| | Kava je pregrobo zmleta. | Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje, kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka". |

| Delovanje | Vzroki | Rešitve |
|---|--|--|
| Kava izteka zelo počasi (glejte opombo). | Kava je preveč fino zmleta. | Zamenjajte mešanico kave in nastavite mletje kot je opisano v poglavju "Nastavitev keramičnega kavnega mlinčka". |
| | Obtočni sistem je zamašen. | Opravite cikel odstranjevanja vodnega kamna. |
| | Sklop za kavo je umazan. | Sklop za kavo očistite (glejte poglavje "Tedensko čiščenje sklopa za kavo"). |
| Kava izteka po zunanjih strani pipe za točenje. | Pipa za točenje je zamašena ali napačno montirana. | Očistite pipo za točenje in odprtine za iztekanje ter jo pravilno znova namestite. |


Opomba:

te težave se običajno pojavijo ob zamenjavi mešanice kave ali v primeru, ko se izvede prva namestitev. V tem primeru počakajte, da aparat izvede samodejno nastavitev, kot je opisano v poglavju "Saeco Adapting System".

VARČEVANJE Z ENERGIJO

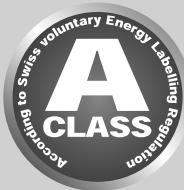Stand-by

Superavtomatski aparat za ekspresno kavo Saeco je projektiran za varčevanje z energijo, kot kaže energetska oznaka Razreda A.

Po določenem času nedelovanja, ki ga lahko uporabnik programira (glejte poglavje "Programiranje aparata"), se aparat samodejno izklopi. Po iztečenem izdelku aparat izvede cikel splakovanja.

V načinu stand-by je poraba energija manjša od 1Wh.

Za vklop aparata za nekaj sekund pritisnite tipko "U" (če je glavno stikalo na zadnji strani aparata v položaju "I"). Če je kotiček hladen, aparat izvede cikel splakovanja.

Aparat lahko tudi ročno preklopite v stand-by način tako, da tipko STAND BY pridržite za 3 sekunde.

**Opomba:**

- 1** aparat se ne preklopi v stand-by način, če je servisni pokrov odprt.
- 2** Ob vključitvi stand-by načina, lahko aparat izvede cikel splakovanja. Cikel lahko prekinete s pritiskom na tipko "U".

Aparat lahko ponovno sprožite:

- 1** s pritiskom na katerokoli tipko na ukazni plošči;
- 2** tako, da odprete servisni pokrov (ko ga zaprete, gre aparat v način stand-by).

Ko je aparat v "stand-by" načinu, na tipki "U" utripa rdeča lučka.

Odstranitev



Ob koncu življenjske dobe z aparatom ne ravnajte kot z običajnim gospodinjskim odpadkom, ampak ga izročite uradnemu zbirnemu središču, kjer ga bodo reciklirali. Na ta način pripomoremo k ohranjanju okolja.

- Embalažo je mogoče reciklirati.
- Aparat: izvlecite vtič iz vtičnice in prerežite napajalni kabel.
- Aparat in napajalni kabel izročite pooblaščenemu centru ali javni ustanovi za odlaganje odpadkov.

Ta izdelek je skladen z evropsko direktivo 2002/96/ES.

Simbol, ki je naveden na izdelku ali na ovoju, označuje, da z izdelkom ne morete ravnati kot z gospodinjskim odpadkom, ampak ga je potrebno izročiti v pristojni zbirni center zaradi recikliranja električnih in elektronskih sestavnih delov.

S pravilnim odlaganjem izdelka pripomoretate k ohranjanju okolja in oseb in preprečevanju morebitnih negativnih posledic, ki bi lahko nastale zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom v zadnji fazi njegove življenske dobe.

Za več informacij o načinu recikliranja izdelka, vas prosimo, da se obrnete na lokalni pristojni urad, vašega odlagalca gospodinjskih odpadkov ali na trgovino, v kateri ste kupili izdelek.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih lastnosti izdelka.

| | |
|--|--|
| Nazivna napetost - Nazivna moč - Napajanje | Glejte tablico, ki je na aparatu |
| Material ohišja | Termoplast/kovina |
| Dimenzijs (d x v x g) | 210 x 360 x 460 mm |
| Teža | 12,5 kg |
| Dolžina kabla | 800-1200 mm |
| Ukazna plošča | Sprednji del |
| Dimenzijs skodelice | 110 mm |
| Rezervoar za vodo | 1,7 litra - odstranljiv |
| Kapaciteta vsebnika za kavo v zrnju | 270 g |
| Kapaciteta predala za zbiranje usedlin | 20 |
| Tlak črpalk | 15 barov |
| Kotliček | Nerjavno jeklo |
| Varnostne naprave | Tlačni varnostni ventil kotlička - Dvojni varnostni termostat - Termična varovalka |

GARANCIJA IN PODPORA

Garancija

Za podrobne informacije o garanciji in njenih pogojih, glejte garancijski list, ki ste ga dobili posebej.

Podpora

Želimo se prepričati o vašem zadovoljstvu s kavnim avtomatom. Če tega še niste storili, registrirajte izdelek na spletnem naslovu **www.philips.com/welcome**. Tako bomo lahko ostali v stiku z vami in vam pošiljali opomnike za postopke čiščenja in odstranjevanja vodnega kamna.

Če potrebujejete pomoč ali podporo, obiščite Philipsovo spletno stran **www.philips.com/support** ali se obrnite na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi.

Kontaktne številke so navedene v vaši knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na spletnem mestu **www.philips.com/support**.

NAROČANJE IZDELKOV ZA VZDRŽEVANJE

Za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo izdelke za vzdrževanje Saeco. Te izdelke lahko kupite v spletni trgovini Philips (če je na voljo v vaši državi) na naslovu www.shop.philips.com/service, pri vašem prodajalcu ali pooblaščenih servisnih centrih.

Če imate pri nakupu dodatkov za vzdrževanje vašega aparata težave, vas prosimo, da se obrnete na dežurno linijo Philips Saeco v vaši državi.

Kontaktni podatki so navedeni v garancijski knjižici, ki ste jo dobili posebej ali na naslovu www.philips.com/support.


Prikaz izdelkov za vzdrževanje



- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna CA6700




- Filter vode INTENZA+ CA6702

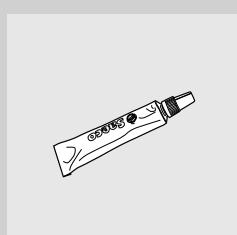

- Mast HD5061



- Tablete za razmastitev CA6704

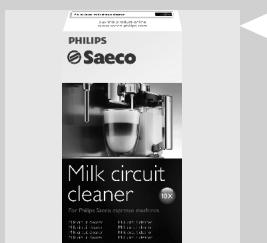

- Sistem za čiščenje obtoka za mleko CA6705



- Komplet za vzdrževanje CA 6706

19

Rev.00 del 24-09-13



421946006571

19 SL

Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila.



www.philips.com/saeco