


ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับบริการเสริมได้ที่
www.philips.com/welcome


AC4002

AC4004

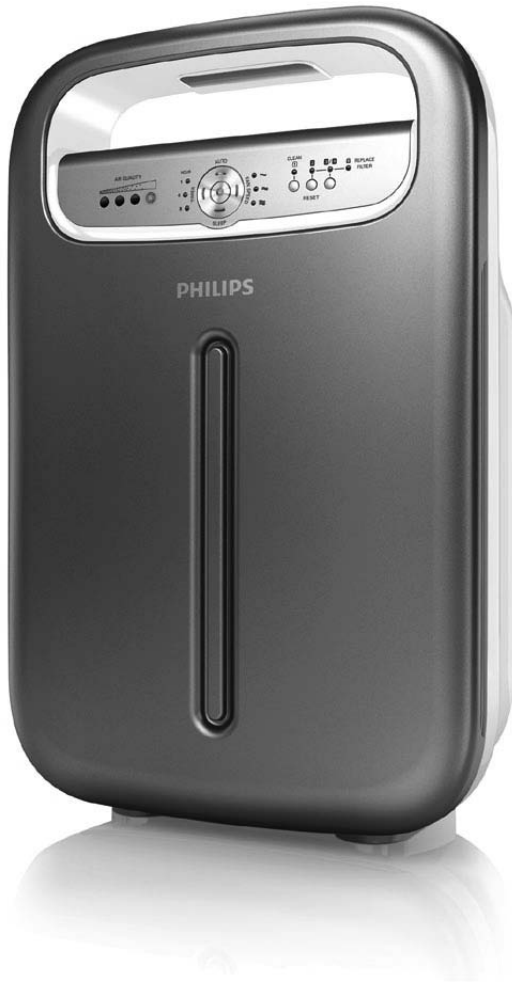

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

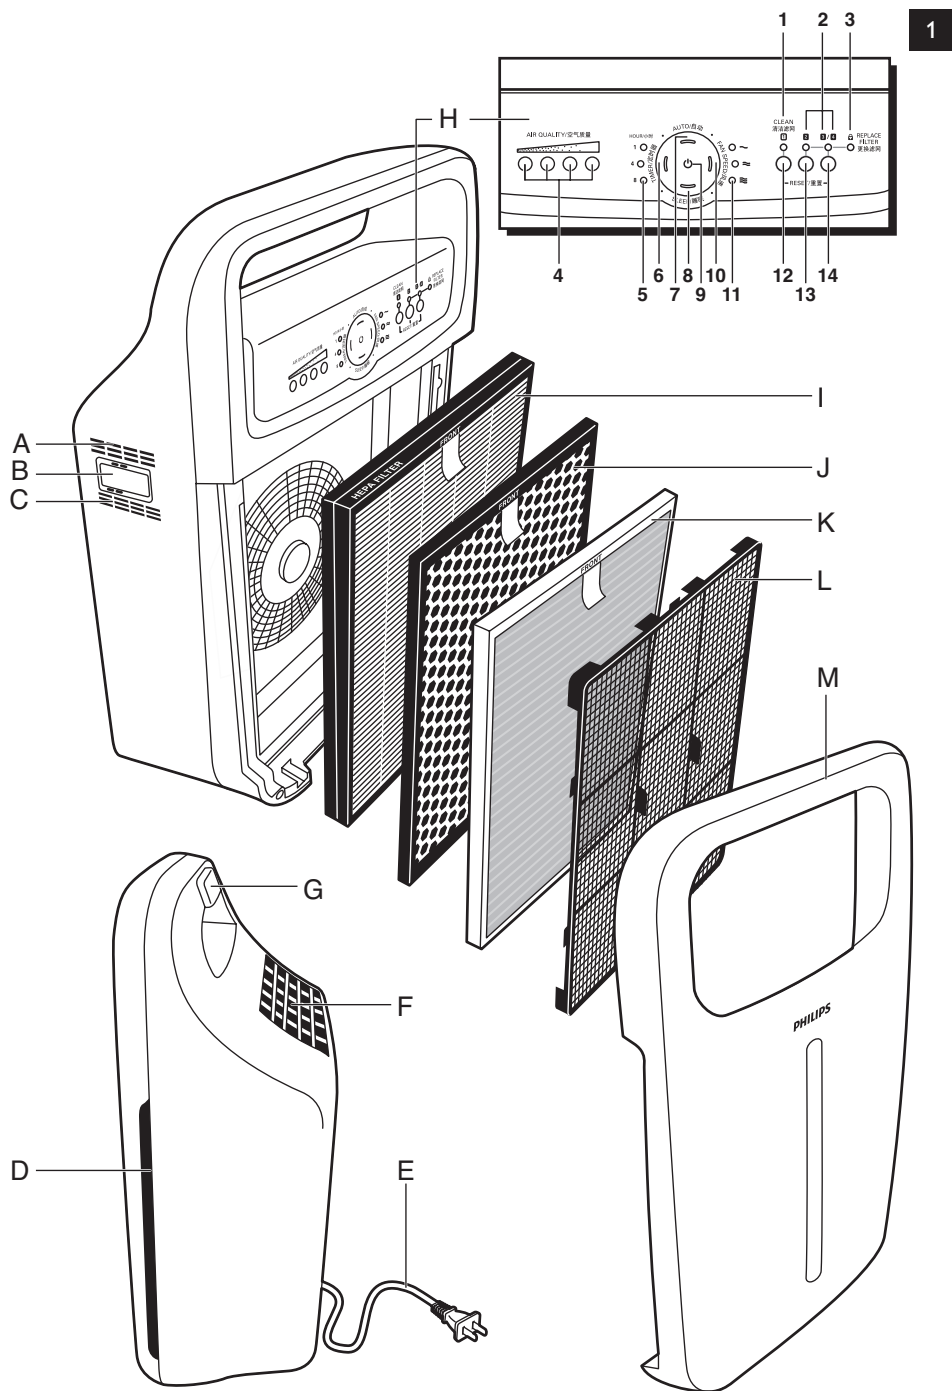

บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนใหม่นี้ คุณจะได้อากาศที่สะอาดขึ้น เพื่อผลลัพธ์การใช้งานที่ดีที่สุด โปรดวางเครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนในที่ที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น ในห้องนอน

ที่ใดก็ตามที่มีคน ดันไม้ หรือสัตว์เลี้ยง จะมีอนุภาคอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณมีอาการภูมิแพ้ เนื่องจากอนุภาคเหล่านี้ อากาศในห้องอาจมีมลภาวะมากกว่าอากาศในเมืองใหญ่เสียอีก

โดยปกติแล้ว อนุภาคเหล่านี้จะมองเห็นและไม่มีกลิ่น แต่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณได้ เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนจะลดขนาดและมลภาวะจากอุตสาหกรรมในอากาศ ดังนั้นจึงสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของอากาศได้ นอกจากนี้ ยังสามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตรได้อีกด้วย ทั้งนี้รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไขหวัดใหญ่และไวรัสโรคไขหวัดนก และแบคทีเรียลิสเทียมเนอร์ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร

การกรองในขั้นต่างๆ

เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องนอนมีระบบการกรองหลายชั้นตอนที่สามารถรับประกันคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดได้:

- ชั้นที่ 1: แผ่นกรองชั้นแรกซึ่งเคลือบสารต้านแบคทีเรีย จะจับอนุภาคขนาดใหญ่ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ และอื่นๆ
- ชั้นที่ 2: ผนวกกับแผ่นกรอง HEPA ระบบแผ่นกรองหลายชั้นที่กรองฝุ่นละอองเกสรดอกไม้และอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไขหวัดใหญ่และไวรัสโรคไขหวัดนก และแบคทีเรียลิสเทียมเนอร์ มีขนาดใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร
- ชั้นที่ 3: ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์จะกรองกลิ่นและก๊าซที่เป็นอันตราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชั้นที่ 4: แผ่นกรอง HEPA ประกอบขึ้นจากหลายส่วน เช่น การเคลือบสารต้านแบคทีเรียจะจับฝุ่นผงขนาดเล็กและควินนุรี ในขณะที่ยังคงชั้นต้านแบคทีเรียและเชื้อราของวัสดุต้านแบคทีเรียจากสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่ขจัดเชื้อโรคและเชื้อรา

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- A** เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมออก
- B** เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- C** เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมเข้า
- D** ทางลมเข้า
- E** สายไฟ
- F** ทางลมออก
- G** ด้ามจับ
- H** ปุ่มควบคุม
 - 1 ไฟแสดงการทำงานและระดับความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก
 - 2 ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง
 - 3 ไฟ REPLACE FILTER (เปลี่ยนแผ่นกรอง) มีตัวแสดงการ 'ลืตกเครื่อง'
 - 4 ไฟ AIR QUALITY (คุณภาพอากาศ) (AC4004: ไฟ 4 ดวง, AC4002: ไฟ 3 ดวง)
 - 5 ไฟ HOUR (ชั่วโมง)
 - 6 ปุ่มเปิด/ปิด TIMER (ตั้งเวลา) มีไฟ
 - 7 ปุ่ม AUTO (อัตโนมัติ) มีไฟ
 - 8 ปุ่ม SLEEP (พักเครื่อง) มีไฟ
 - 9 ปุ่มเปิด/ปิด Power (เปิด/ปิดเครื่อง) มีไฟ
 - 10 ปุ่ม FAN SPEED (ความเร็วพัดลม) มีไฟ
 - 11 ไฟ FAN SPEED (ความเร็วพัดลม) (AC4004: ไฟ 3 ดวง, AC4002: ไฟ 2 ดวง)
 - 12 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผ่นกรองชั้นแรก
 - 13 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผ่นกรอง 2
 - 14 ปุ่ม RESET (รีเซ็ต) ของแผ่นกรอง 3 และ 4
- I** แผ่นกรอง 4: แผ่นกรอง HEPA (AC4124)
- J** แผ่นกรอง 3: ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ (AC4123)
- K** แผ่นกรอง 2 (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น): แผ่นกรองหลายชั้น (AC4121)
- L** แผ่นกรอง 1: แผ่นกรองชั้นแรก
- M** แผงด้านหน้า

ข้อควรจำ

อ่านคู่มือผู้ใช้กันอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องและเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

อันตราย

- ห้ามไม่ให้หน้าหรือของเหลว หรือน้ำยาที่ติดไฟได้กระเด็นเข้าเครื่องเป็นอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้
- ห้ามใช้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือน้ำยาทำความสะอาด (ที่ติดไฟได้) ทำความสะอาดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและ/หรือการเกิดเพลิงไหม้

คำเตือน

- ก่อนใช้เครื่อง โปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่แสดงไว้ด้านหลังของเครื่อง ซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟฟ้าหลักในบ้าน
- หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ ใช้น้ำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่ได้รับฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำผลิตภัณฑ์นี้ไปเล่น
- ห้ามวางสิ่งของปิดกั้นทางลมเข้าและทางลมออก

ข้อควรระวัง


- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้แทนเพื่อให้การถ่ายเทอากาศดีขึ้น คุณยังต้องทำความสะอาดด้วยระบบสูญญากาศหรือใช้พัดลมดูดอากาศขณะปรุงอาหาร
- หากตัวรับที่ใช้งานกับเครื่องเกิดหลวม เสียบไม่แน่น จะทำให้ปลั๊กไฟมีความร้อน ควรตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังที่เรียบร้อยแล้วหรือยัง
- วางและใช้งานอุปกรณ์บนพื้นที่แห้ง เรียบ มั่นคง และมีพื้นผิวเสมอกันเท่านั้น
- เว้นระยะห่างด้านหลังและด้านข้างทั้งสองข้างของเครื่องไว้อย่างน้อย 20 ซม. และเว้นพื้นที่ว่างด้านบนเครื่องอย่างน้อย 30 ซม.
- อย่าวางสิ่งของบนตัวเครื่องและอย่าบังบนเครื่อง
- อย่าวางเครื่องไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหยดลงบนตัวเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบแผ่นกรองทั้งหมดเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก่อนทำการเปิดสวิตช์ใช้งาน
- โปรดใช้เฉพาะแผ่นกรองแท้ของ Philips ที่ผลิตมาเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้แผ่นกรองอื่น
- หลีกเลี่ยงการกระแทกเครื่อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางลมเข้าและทางลมออก) ด้วยวัตถุที่มีความแข็ง
- ควรยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ด้านจับ ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง
- อย่าสอดนิ้วหรือวัตถุใดๆ ลงในช่องทางลมออก
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้ หากคุณมีการใช้ยาไ้แอลกอฮอล์ในอาหร หรือห้ามใช้ในสถานที่ๆ มีเศษตกค้างที่มีลักษณะเหมือนน้ำมัน บริเวณที่มีการจุดูป หรือควันของสารเคมี
- ห้ามใช้งานใกล้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเชื้อเพลิง อุปกรณ์ให้ความร้อน หรือเตาไฟ
- ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานและก่อนทำความสะอาดเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก เนื่องจากภายในเครื่องอาจก่อให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำได้
- เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวน ควรวางเครื่องให้ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้คลื่นวิทยุทางอากาศ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ และนาฬิกาที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุอย่างน้อย 2 เมตร
- หากไม่ใช้งานเครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน อาจมีแบคทีเรียเจริญเติบโตในแผ่นกรอง โปรดตรวจสอบแผ่นกรองหลังจากไม่ใช้งานระยะเวลานาน หากแผ่นกรองสกปรกมาก ให้เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ (ดูที่บท "การเปลี่ยนแผ่นกรอง")
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปกติเท่านั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้ในที่เปียกชื้นหรือในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว
- เครื่องจะไม่ผลิตคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หรือเรดอน (Rn) และไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการเผาไหม้และมีสารเคมีที่เป็นอันตราย

Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

การใส่แผ่นกรอง

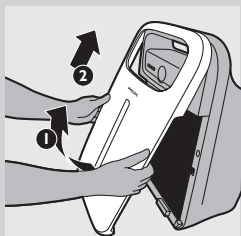


ตัวเครื่องมีแผ่นกรองอยู่ภายใน แต่คุณต้องแกะบรรจุภัณฑ์ของแผ่นกรองออกก่อนจึงจะสามารถใช้งานเครื่องได้ ให้ถอดแผ่นกรองทั้งหมด แกะออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางแผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง


เคล็ดลับ: วางเครื่องทิ้งไว้กับผืนที่ห้องเพื่อให้ความร้อนคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใส่แผ่นกรอง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่แผ่นกรองในตำแหน่งที่ถูกต้อง


- 1 วางนิ้วของคุณบนชอกที่อยู่ด้านข้างของแผงหน้าจอ แล้วค่อยๆ ดึงแผงด้านหน้าเข้าหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่อยู่ด้านบนของแผงหน้าจอออกจากส่วนบนของตัวเครื่อง

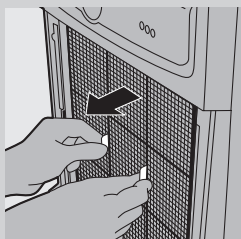


- 2 ในการถอดแผ่นกรองชั้นแรก ให้ยึดแฉกทั้งสองไว้ แล้วดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ

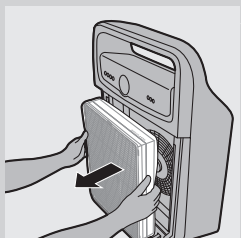

- 3 ถอดแผ่นกรองทั้งหมดออกจากเครื่อง

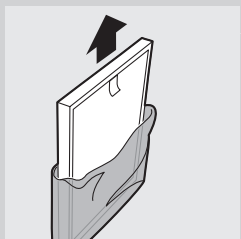


- 4 แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ห่อแผ่นกรองออกทั้งหมด

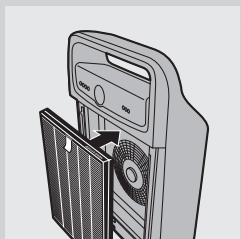


- 5 ใส่แผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบป้ายหันเข้าหาคุณ

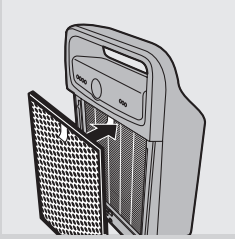


- 6 ใส่แผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

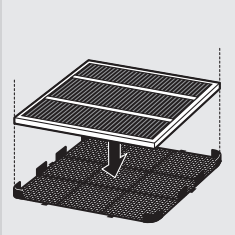

- 7 เจาะรู AC4004 เท่านั้น: ประกอบแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) เข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) ซึ่งเป็นด้านที่มีแถบป้าย หันเข้าหาแผ่นกรองชั้นแรก

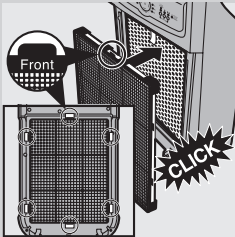


- 8 วางแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) ในเครื่อง

หมายเหตุ: AC4004: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบแผ่นกรองหลายชั้นเข้าที่ด้านหลังแผ่นกรองชั้นแรกแล้ว

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบทั้งสองหันเข้าหาคุณ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะขอสองข้างประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

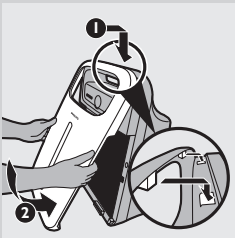


- 9 ในการใส่แผงด้านหน้า ก่อนอื่น ให้ใส่ตะขอสองไปในส่วนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดจอแสดงผลเข้าหาตัวเครื่อง (2)

การใช้งาน



- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนผนัง
 - ▶ ไฟทั้งหมดสว่างขึ้นแล้วดับ ไปสองครั้ง จากนั้นจะมีเสียงบี๊ฟ
- 2 กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง

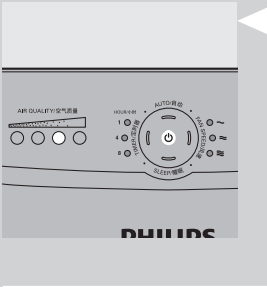

- ▶ ไฟแสดงการทำงานและไฟ AIR QUALITY ดวงหนึ่งจากหลายดวงบนแผงควบคุมจะสว่างขึ้น

AC4004: ไฟ AIR QUALITY

สี	คุณภาพของอากาศ
สีน้ำเงิน	ดีมาก
สีม่วงเข้ม	ดี
Purple	พอใช้
สีแดง	ไม่ดี

AC4002: ไฟ AIR QUALITY

สี	คุณภาพของอากาศ
สีน้ำเงิน	ดีมาก
สีม่วงเข้ม	ดี
สีแดง	ไม่ดี

- ▶ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในโหมดอัตโนมัติ
ในการ ปิดสวิตช์เครื่อง ให้กด ปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้งและถอดปลั๊กเครื่อง

หมายเหตุ: หากภายในห้องมีระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบนเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้ไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุว่าคุณภาพอากาศไม่ดี แม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากโหมดอัตโนมัติทำให้เครื่องทำงานที่ระดับความเร็วพัดลมสูง คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ หากเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบ่อยครั้งในช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง เราขอแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าความเร็วด้วยตนเองค่าใดค่าหนึ่ง

โหมดอัตโนมัติ

เมื่อเปิดสวิตช์เครื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งไว้ภายใน จะตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้โหมดอัตโนมัติ เครื่องจะเลือกระดับความเร็วพัดลมที่เหมาะสมที่สุดกับคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด


หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้โหมดอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้อีกด้วย (ดูที่ส่วน ฟังก์ชันตั้งเวลา ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ AUTO, ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR จะสว่างขึ้น

- 1

กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
- ▶ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในโหมดอัตโนมัติ



หมายเหตุ: เมื่อใช้งานเครื่องในโหมดอื่น และต้องการเปิดใช้โหมดอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม AUTO

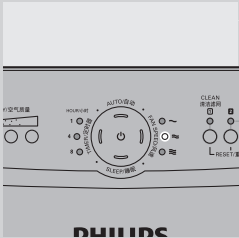

- ▶ ไฟ AUTO และไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่งสว่างขึ้น ทั้งนี้ไฟ FAN SPEED แสดงให้เห็นว่าเครื่องกำลังทำงานที่ความเร็วพัดลมใด

หมายเหตุ: เมื่อคุณภาพอากาศดีมาก และความเร็วพัดลมอยู่ในระดับต่ำมาก ไฟ FAN SPEED สำหรับความเร็วพัดลมต่ำสุดจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้ จะมีเฉพาะไฟแสดงการทำงานและไฟ AUTO เท่านั้นที่สว่างขึ้น

หมายเหตุ: เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวจะประเมินคุณภาพอากาศและเลือกตั้งค่าความเร็วพัดลมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณได้รับอากาศคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อคุณภาพอากาศดี เครื่องจะหยุดการทำงาน เมื่อคุณภาพอากาศไม่ดี เครื่องจะเริ่มทำงานที่ระดับความเร็วพัดลมต่ำและเสียงเบา ทั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงาน

ความเร็วพัดลม


หากคุณไม่ใช่โหมดอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกความเร็วพัดลมได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันตั้งเวลา (ดูที่ส่วน ฟังก์ชันตั้งเวลา ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น

- 1 กดปุ่มเปิดปิด เพื่อเปิดเครื่อง

- 2 กดปุ่ม FAN SPEED หนึ่งครั้งหรือมากกว่าเพื่อเลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการ

- ▶ ไฟ FAN SPEED ของความเร็วพัดลมที่ตั้งค่าไว้จะปรากฏขึ้น

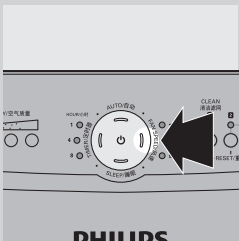


ฟังก์ชันตั้งเวลา

ด้วยฟังก์ชันตั้งเวลา คุณสามารถปล่อยให้เครื่องทำงานตามเวลาที่ตั้งค่า เมื่อเวลาที่ตั้งค่าไว้สิ้นสุดลง เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- เมื่อทำงานร่วมกับโหมด AUTO (ดูที่ส่วน โหมดอัตโนมัติ ในบทนี้) ในกรณีนี้ไฟ AUTO, ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น

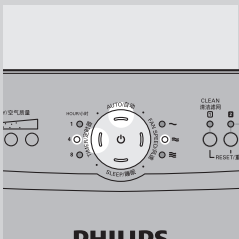




- เมื่อคุณเลือกความเร็วพัดลมด้วยตนเอง (ดูที่ส่วน 'ความเร็วพัดลม' ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ FAN SPEED ดวงใดดวงหนึ่ง, ไฟ TIMER และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น



- เมื่อทำงานร่วมกับโหมด SLEEP (ดูที่ส่วน 'โหมดพักเครื่อง' ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ SLEEP และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น (แต่จะสว่างจางๆ)

1 กดปุ่มเปิดปิด เพื่อเปิดเครื่อง

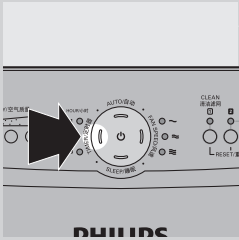

2 กดปุ่ม TIMER เพื่อเปิดใช้ตัวตั้งเวลา

- ▶ ไฟ TIMER จะสว่างขึ้น

3 กดปุ่ม TIMER ซ้ำๆ เพื่อเลือกจำนวนชั่วโมงที่คุณต้องการให้เครื่องทำงาน

- ▶ ไฟ HOUR แสดงชั่วโมงที่เลือกไว้จะสว่างขึ้น

หากต้องการปิดฟังก์ชันตั้งเวลา ให้กดปุ่ม TIMER ซ้ำๆ จนกระทั่งไฟ HOUR และไฟ TIMER ดับลง

โหมดพักเครื่อง

หากคุณใช้เครื่องในโหมดพักเครื่อง เครื่องจะทำงานเงียบมากและไฟทั้งหมดที่สว่างจะจางลง เพื่อให้คุณได้นอนหลับพักผ่อนปราศการรบกวน

หมายเหตุ: หากคุณใช้โหมดพักเครื่อง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาได้อีกด้วย (ดูที่ส่วน ฟังก์ชันตั้งเวลา ในบทนี้) ในกรณีนี้ ไฟ SLEEP และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะสว่างขึ้น (แต่จะสว่างจางๆ)

1 กดปุ่มเปิดปิด เพื่อเปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม SLEEP เพื่อเปิดใช้โหมดพักเครื่อง

- ▶ ไฟ SLEEP จะสว่างขึ้น

- ▶ ไฟอื่นๆ ทั้งหมดจะดับลง ยกเว้น ไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่ง หากคุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลา


หากคุณต้องการกลับไปยังโหมดความเร็วพัดลมหรือโหมดอัตโนมัติ เพียงกดปุ่ม FAN SPEED หรือ AUTO จากนั้นโหมดพักเครื่องจะถูกเปิดใช้งาน

การปรับความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ (เช่น ภูมิแพ้ หรือหอบหืด) จะต้องการอากาศที่บริสุทธิ์มากเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เครื่องฟอกอากาศจึงให้คุณปรับความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ เมื่อตั้งค่าที่ระดับความไวสูง เครื่องจะเริ่มดำเนินการฟอกอากาศที่ระดับมลพิษต่ำลงเพื่อฟอกอากาศให้สะอาดยิ่งขึ้น

มีระดับความไว 3 ระดับ:

- ไวเป็นพิเศษ
- ทั่วไป
- มาตรฐาน

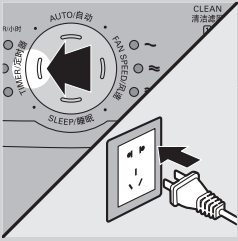


เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจะถูกตั้งไว้ที่ระดับมาตรฐาน คุณสามารถปรับความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

- 1 หากเสียบปลั๊กเครื่องแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกแล้วรอประมาณสองสามนาที
- 2 กดปุ่ม TIMER ดังไว้ พร้อมๆ กับเสียบปลั๊กไฟในตำแหน่งหนึ่ง
 - ▶ มีเสียงดังบี๊บสองครั้งจากตัวเครื่อง และไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความไวปัจจุบันของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ระดับความไว:

ไฟ HOUR	ระดับความไว:
1 ชม.	ไวเป็นพิเศษ
4 ชม.	ไว
8 ชม.	มาตรฐาน

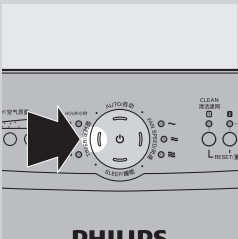

- 3 กดปุ่ม TIMER เพื่อปรับระดับความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
 - ▶ ไฟ HOUR ดวงใดดวงหนึ่งจะกะพริบเพื่อแสดงระดับความไวที่ตั้งไว้ของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- 4 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนระดับความไว เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเครื่อง เครื่องจะเริ่มดำเนินงานโดยอัตโนมัติที่ระดับความไวที่ตั้งไว้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาดเครื่อง

ห้ามนำเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

ห้ามใช้สารทำความสะอาดชนิดรุนแรงหรือติดไฟง่าย เช่น สารฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่อง

เฉพาะแผ่นกรองชั้นแรกเท่านั้นที่ล้างทำความสะอาดได้ แผ่นกรองอื่นทั้งหมด ไม่สามารถ ล้างทำความสะอาดได้






ตัวเครื่อง

ทำความสะอาดด้านในและด้านนอกของตัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง

- 1 ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดฝุ่นตามตัวเครื่องออกทั้งหมด
- 2 ใช้ผ้าแห้งและนุ่มทำความสะอาดทางลมเข้าและทางลมออก

แผ่นกรองชั้นแรก

แผ่นกรองชั้นแรกสามารถล้างทำความสะอาดได้

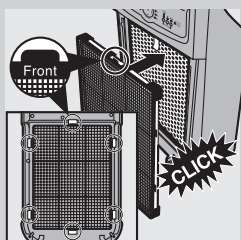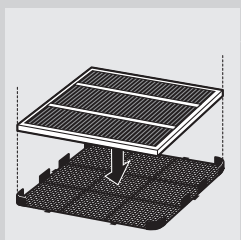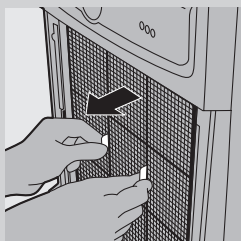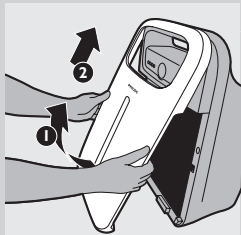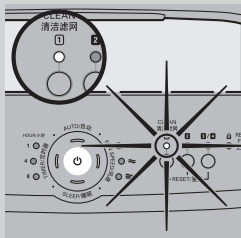

- ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกเมื่อไฟแสดงการทำงานสกปรกขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1 ถอดปลั๊กไฟออก

- 2** วางนิ้วของคุณบนช่องที่อยู่ด้านข้างของแผงหน้าจอ แล้วค่อยๆ ดึงแผงด้านหน้าเข้าหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่อยู่ด้านบนของแผงหน้าจออกจากส่วนบนของตัวเครื่อง

- 3** ในการถอดแผ่นกรองชั้นแรก ให้ยึดแฉกที่ทั้งสองไว้ แล้วดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ

- 4** เฉาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ถอดแผ่นกรองหลายชั้นออกจากด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก

- 5** นำแผ่นกรองชั้นแรกไปล้างใต้ก๊อกน้ำ หากแผ่นกรองสกปรกมาก ให้ใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดสิ่งสกปรกออกไป

เคล็ดลับ: หรือ คุณสามารถทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกโดยขจัดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่น

- 6** เป่าลมแผ่นกรองชั้นแรกให้แห้ง


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองชั้นแรกแห้งสนิทแล้ว

- 7** เฉาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ประกอบแผ่นกรองหลายชั้นเข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหน้าของแผ่นกรองหลายชั้นหันไปที่แผ่นกรองชั้นแรก


- 8** ใส่แผ่นกรองชั้นแรกกลับเข้าไปในเครื่อง เชื่อมต่อตะขอทั้งหมดกับตัวเครื่องให้ถูกต้อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแฉกทั้งสองหันเข้าหาคุณ

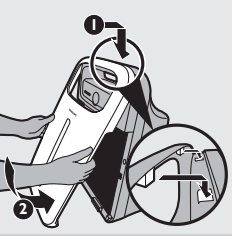

9 ในการใส่แผงด้านหน้า ก่อนอื่น ให้ใส่ตะขอทั้งสองไปในส่วนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหน้าจอเข้าหาตัวเครื่อง (2)

10 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับบนผนัง

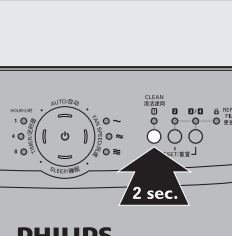


11 กดปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 1 ครั้งไว้ (ปุ่มที่อยู่ใต้ไฟแสดงการทำงานทำความสะอาดแผ่นกรอง) ประมาณ 2 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเครื่อง

เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ


ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทุกๆ 2 เดือนเพื่อให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดได้บ่อยยิ่งขึ้นหากใช้เครื่องในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นผง

หมายเหตุ: หากภายในห้องมีระดับความชื้นสัมพัทธ์สูงมาก อาจเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบนเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งส่งผลให้ไฟ AIR QUALITY บนแผงควบคุมระบุว่าคุณภาพอากาศไม่ดี แม้ว่าคุณภาพอากาศจะดีก็ตาม ในกรณีนี้ คุณต้องทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือตั้งค่าความเร็วด้วยตนเองค่าใดค่าหนึ่ง

1 ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทางลมเข้าและทางลมออกด้วยแปรงขนนุ่ม

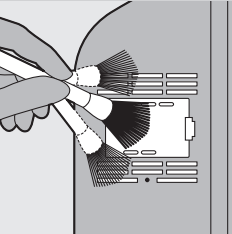


2 ถอดผ้าเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

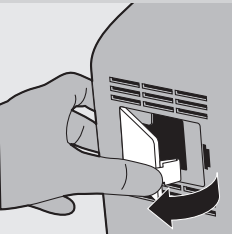

3 ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขจัดฝุ่นในทางลมเข้าและทางลมออกด้วยก้านสำลีเปียกพอหมาด

4 ใช้ก้านสำลีเช็ดให้แห้ง

5 ปิดผ้าเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

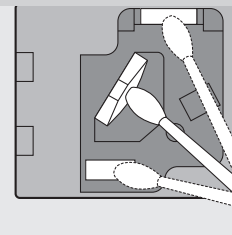

การเปลี่ยนแผ่นกรอง

การบำรุงรักษาแผ่นกรอง

เมื่อแผ่นกรองใดแผ่นกรองหนึ่งใกล้เต็ม และต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ ไฟแสดงสถานะหรือไฟ (ไฟแสดงการทำงาน สะอาดแผ่นกรองชิ้นแรก หรือไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองดวงใดดวงหนึ่ง และไฟ 'REPLACE FILTER') จะเริ่มกะพริบ เมื่อ ไฟดังกล่าวกะพริบคุณต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่

นอกจากนี้ เครื่องฟอกอากาศยังมีคุณสมบัติ HealthyAirProtect Lock เพื่อให้มั่นใจว่าแผ่นกรองจะมีสภาพดีที่สุดเมื่อเครื่อง ทำงาน หากคุณ ไม่เปลี่ยนแผ่นกรอง 2 (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น), แผ่นกรอง 3 และ/หรือแผ่นกรอง 4 เครื่องจะหยุดทำงาน และล๊อค หากเครื่องล๊อค ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรองนั้นและ ไฟ 'REPLACE FILTER' จะสว่างขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไฟแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรองและไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง


- ไฟแสดงการทำความสะอาดและไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง จะระบุว่าต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองชิ้นใด
- ไฟแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรอง 1 กะพริบ: คุณต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชิ้นแรก) ดูที่บท 'การ ทำความสะอาด' สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม
 - ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 และไฟ 'REPLACE FILTER' กะพริบ: ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น เจ พาะรุ่น AC4004 เท่านั้น)
 - ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 3/4 และไฟ 'REPLACE FILTER' กะพริบ: ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) และแผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA)

หมายเหตุ: แผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) และแผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน ดังนั้น ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองทั้งสองพร้อมกัน

ล๊อคการเปลี่ยนแผ่นกรอง

หากคุณ ไม่เปลี่ยนแผ่นกรองตามระยะเวลา เครื่องจะหยุดทำงานหลังจากไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองกะพริบประมาณ 2 สัปดาห์ หากเครื่องล๊อค เครื่องจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแผ่นกรองอย่างสมบูรณ์ และกดปุ่มรีเซ็ต

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างสัญญาณการเปลี่ยนแผ่นกรองและการล๊อคเครื่องอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณ ใช้เครื่องบ่อยครั้งเพียงใด

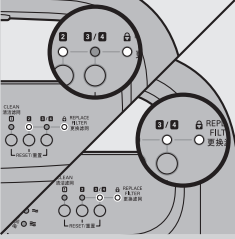

หมายเหตุ: เมื่อไฟแสดงการทำงานเปิด/ปิด, ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 หรือ 3/4 และไฟ 'REPLACE FILTER' สว่างต่อเนื่อง เครื่องจะถูกล็อก (ดูที่ส่วน 'การบำรุงรักษาแผ่นกรอง' ในบทนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) ประมาณ 1 วันก่อนที่เครื่องจะล็อก เครื่องจะส่งเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าแผ่นกรองที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งแผ่น


เมื่อเครื่องล็อก คุณจะได้ยินเสียงบี๊พเมื่อกดปุ่มใดๆ

คุณสามารถปิดเครื่องโดยกดปุ่มเปิด/ปิด

หากเครื่องถูกล็อก:

- 1 ให้ตรวจสอบว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรองชั้นใด (ดูที่ส่วน 'ไฟแสดงการทำความสะอาดแผ่นกรองและไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง' ด้านบน)
- 2 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 3 เปลี่ยนแผ่นกรองที่ต้องการ (ดูที่ส่วน 'การเปลี่ยนแผ่นกรองและการรีเซ็ตเครื่อง' ด้านล่าง)

การเปลี่ยนแผ่นกรองและการรีเซ็ตเครื่อง

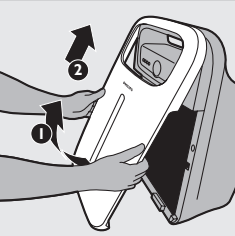


เคล็ดลับ: วางเครื่องทิ้งไว้กับผนังห้องเพื่อให้ความชื้นคงมากขึ้นเวลาถอดหรือใส่แผ่นกรอง


- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางนิ้วของคุณบนขอบด้านข้างของแผงหน้าจ่อ แล้วค่อยๆ ดึงแผงด้านหน้าเข้าหาตัวคุณ จากนั้นยกตะขอที่อยู่บนแผงหน้าออกจากส่วนบนของตัวเครื่อง




- 3 ในการถอดแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) ให้ยึดแฉกทั้งสองไว้ แล้วดึงแผ่นกรองเข้าหาตัวคุณ

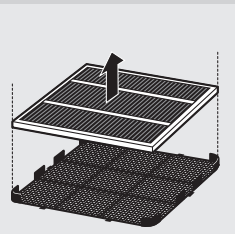

- 4 เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ถอดแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) ออกจากด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก

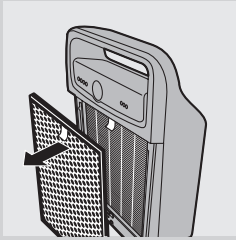


5 ในการถอดแผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงบดอัดกัมมันต์) ยึดแถบแผ่นกรองแล้วดึงเข้าหาตัวคุณ

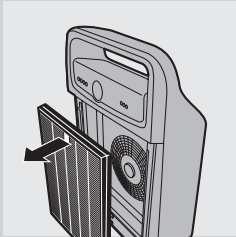


6 ในการถอดแผ่นกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) ยึดแถบแผ่นกรองแล้วดึงเข้าหาตัวคุณ

7 ทั้งแผ่นกรองเก่าไป และแกะแผ่นกรองใหม่

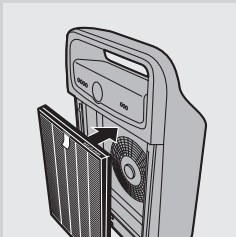


8 ใส่ตัวกรอง 4 (แผ่นกรอง HEPA) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบป้ายหันเข้าหาคุณ

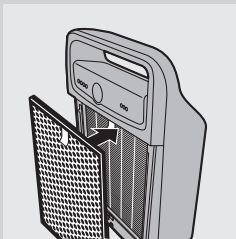


9 ใส่แผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงบดอัดกัมมันต์) กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

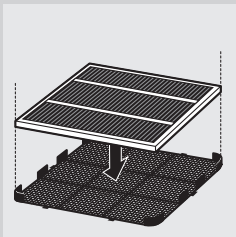

10 เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น: ประกอบแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) เข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก)


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหน้าของแผ่นกรองหลายชั้นหันไปด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก

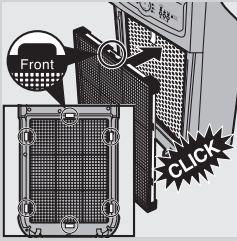

- 11** ใส่แผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) กลับเข้าไปในตู้เครื่อง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่มีแถบทั้งสองหันเข้าหาคุณ


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะขอทั้งหมดประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

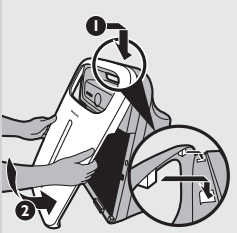


- 12** ในการใส่แผงด้านหน้า ก่อนอื่น ให้ใส่ตะขอทั้งสองไปในส่วนบนของตัวเครื่อง (1) จากนั้นกดแผงหน้าเข้าหาตัวเครื่อง (2)

- 13** เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนัง แล้วเปิดสวิตช์เครื่องอีกครั้ง

- 14** กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ใต้ไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรองที่เปลี่ยนใหม่ เพื่อรีเซ็ตเครื่อง

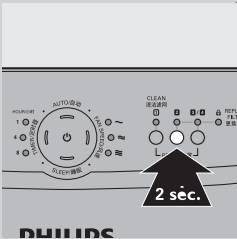

- กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 2 ประมาณ 2 วินาที หากคุณเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 แล้ว (แผ่นกรองหลายชั้น)

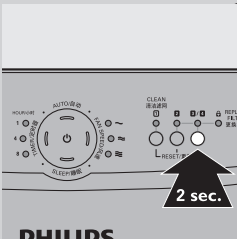

- กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 3/4 ประมาณ 2 วินาที หากคุณเปลี่ยนแผ่นกรอง 3 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์) และ 4 (แผ่นกรอง HEPA) แล้ว
- ▶ คุณจะได้ยินเสียงบี๊พ และเครื่องจะเริ่มต้นทำงานในโหมดอัตโนมัติอีกครั้ง

อุปกรณ์เสริม

แผ่นกรองใหม่สำหรับเครื่องรุ่นนี้มีหมายเลขรุ่นดังนี้:

แผ่นกรอง	หมายเลขรุ่น
แผ่นกรอง 2: แผ่นกรองหลายชั้น	AC4121
แผ่นกรอง 3: ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ (AC4123)	AC4123
แผ่นกรอง 4: แผ่นกรอง HEPA	AC4124

เฉพาะรุ่น AC4002 เท่านั้น: การเพิ่มแผ่นกรองหลายชั้น

เครื่องฟอกอากาศรุ่น AC4002 มาพร้อมกับแผ่นกรองชั้นแรก ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรอง HEPA เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ มีเฉพาะ ไฟแสดงการทำงานสถานะอากาศแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) และไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 3 และ 4 (ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์ และแผ่นกรอง HEPA) เท่านั้น หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากแผ่นกรองหลายชั้น คุณสามารถแยกซื้อแผ่นกรองนี้ได้ (ดูที่ตารางด้านบน) เมื่อใช้งานร่วมกับแผ่นกรอง HEPA, แผ่นกรองหลายชั้นจะกรองฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไม้ และอนุภาคขนาดเล็กที่ใหญ่กว่า 20 นาโนเมตร รวมถึงแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีข้อมูลว่าไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่และไวรัสโรคไข้หวัดนก และแบคทีเรียลิสเตียแนร์ มีขนาดใหญ่มากกว่า 20 นาโนเมตร

ภายหลังการติดตั้งแผ่นกรองหลายชั้น คุณต้องเปิดไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรอง 2 ตามวิธีต่อไปนี้:

- 1

กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) และแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) พร้อมๆ กัน ประมาณ 2 วินาที
- หากต้องการปิดไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองของแผ่นกรอง 2 ให้กดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 1 (แผ่นกรองชั้นแรก) และแผ่นกรอง 2 (แผ่นกรองหลายชั้น) พร้อมๆ กันประมาณ 2 วินาที

หมายเหตุ: หากต้องการตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ตัวแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองหรือไม่ ให้กดปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรอง 2 จากนั้นหากไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 สว่างขึ้นประมาณสองสามวินาที นั่นคือ ได้เปิดใช้ตัวแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง หากไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง 2 ไม่สว่างขึ้น นั่นคือ ไม่ได้เปิดใช้แสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง

สภาพแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปที่ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลหรือพบปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ

การแก้ปัญหา

ในหัวข้อนี้ ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างที่ให้ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	คุณไม่ตรวจสอบไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง คุณไม่เปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนแผ่นกรอง และไฟ REPLACE FILTER เริ่มกะพริบ หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์เครื่องเริ่มส่งเสียงบี๊พทุกๆ 30 นาที คุณก็ยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรอง ด้วยเหตุนี้ เครื่องจึงลို့ด คุณต้องเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ และรีเซ็ตเครื่อง (ดูที่บท การเปลี่ยนแผ่นกรอง) เพื่อให้เครื่องทำงานและฟอกอากาศที่ติดต่อสุขภาพให้คุณอีกครั้ง
ไฟ AIR QUALITY กระพริบตลอดเวลา และเครื่องไม่ทำงาน	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Philips ในประเทศของคุณ (โดยค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ
ไม่มีอากาศออกมาจากทางลมออก	ไม่ได้เปิดเครื่อง ให้เสียบปลั๊กไปเข้ากับเต้ารับบนผนังแล้วเปิดสวิทช์เครื่อง
	คุณภาพอากาศดี และเปิดใช้งานโหมดอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่ออากาศดีแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

ปัญหา	การแก้ปัญหา
มีอากาศออกมาจากทางลมออกมากกว่าปกติ	แผ่นกรองชั้นแรกสกปรก โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรก (ดูที่บท 'การทำความสะอาด')
คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้น แม้ว่าเครื่องจะทำงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว	คุณไม่ได้แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแผ่นกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว
	วางแผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่งไม่เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผ่นกรองทั้งหมดเรียงตามลำดับดังนี้: แผ่นกรอง HEPA, ตัวกรองผงถ่านกัมมันต์, แผ่นกรองหลายชั้น (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น), แผ่นกรองชั้นแรก ทั้งนี้ ต้องประกอบแผ่นกรองหลายชั้น (เฉพาะรุ่น AC4004 เท่านั้น) เข้าที่ด้านหลังของแผ่นกรองชั้นแรก
	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเกิดการเปื้อกชั้น ระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องสูง จึงทำให้เกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศนั้นแห้งและสะอาด (ดูที่บท 'การทำความสะอาด')
	ห้องที่คุณใช้เครื่องมีขนาดใหญ่กว่า 30 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เครื่องฟอกอากาศจะฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟ AIR QUALITY ไม่เปลี่ยนสีแม้ว่าเครื่องจะทำงานมาสักพักหนึ่งแล้ว	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ให้ทำความสะอาดเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ(ดูที่บท 'การทำความสะอาด')
ฉันต้องการอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นเพราะฉันมีอาการภูมิแพ้	คุณสามารถเปลี่ยนความไวของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ดูที่บท 'การใช้งาน') เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศทำการฟอกอากาศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องทำงานเสียงดังผิดปกติ	คุณไม่ได้แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากแผ่นกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว
เครื่องยังแสดงสัญญาณว่าฉันต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง แม้ว่าฉันได้เปลี่ยนไปแล้ว	คุณอาจจะไม่ได้รีเซ็ตเครื่อง ให้สับปลั๊กเครื่อง แล้วกดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตของแผ่นกรองที่คุณเปลี่ยนไปแล้ว หากคุณรีเซ็ตเครื่องอย่างถูกต้อง เครื่องจะส่งเสียงบี๊พ
เมื่อฉันกดปุ่ม SLEEP ไฟทั้งหมดยกเว้นไฟ SLEEP จะดับลง	หากคุณกดปุ่ม SLEEP เครื่องจะเข้าสู่โหมด SLEEP ซึ่งช่วยให้คุณนอนหลับได้โดยปราศจากสิ่งรบกวน เครื่องจะทำงานแบบเงียบและมีเพียงไฟ SLEEP สว่างขึ้น หากคุณเปิดใช้ตัวตั้งเวลา หนึ่งในไฟ HOUR จะสว่างขึ้นเช่นกัน ไฟที่สว่างขึ้นขณะเครื่องทำงานในโหมด SLEEP จะจางลงเนื่องจากต้องการให้คุณหลับโดยไม่มีสิ่งรบกวน
เครื่องหยุดทำงาน แต่ไฟแสดงการทำงานยังสว่างอยู่	เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวได้ระบุว่าคุณภาพอากาศดีแล้ว และไม่จำเป็นต้องฟอกอากาศ เมื่อคุณภาพอากาศไม่ดี เครื่องจะเริ่มทำงานที่ระดับความเร็วพัดลมต่ำ และเสียงเบา ทั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงาน
เครื่องไม่ทำงาน ไฟแสดงคุณภาพอากาศกะพริบเป็นสีน้ำเงิน ไฟอื่นๆ ที่เหลือดับลง	มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเซนเซอร์อากาศขนาดเล็กหรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับเซนเซอร์อากาศขนาดเล็กและเซนเซอร์ก๊าซโปรตีดิต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ (ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากไม่มีศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในพื้นที่ของคุณ

