

始终如一地为您提供帮助
在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/welcome



HD3061



用户手册

使用产品前请仔细阅读
本使用说明书
保留备用

PHILIPS



© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利

HD3061_UM_China_5.0



1 属于您的多功能电饭煲

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

2 重要信息

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并保留备用。

危险

- 切勿将电饭煲浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查电饭煲上所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 电饭煲只能使用带接地线的插座。务必确保插头牢固插到电源插座上。
- 如果插头、电源线、内锅、密封环或煲身损坏，请勿使用本产品。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 本产品不能利用外部定时器或独立的遥控器系统操作。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。

- 应照看好儿童，确保他们不玩耍电饭煲。

- 将电源线放在儿童无法接触不到的地方。不要将电源线悬挂在放置电饭煲支架的桌子或工作台的边缘上。

- 将插头接入电源插座之前，应确保加热元件、温度传感器和内锅

- 外侧是洁净、干燥的、杂质或异物可能引起电饭煲的故障。
- 请勿用浸湿的手插接电饭煲插头或按控制面板上的任何按钮。
- 取出内锅时，请务必先将电源插头拔掉。
- 将插头插到电源插座并打开开关之前，请务必将内锅放到产品内。

注意

- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿将电饭煲暴露在高温之下，也不要将电饭煲放在正在工作或仍然发热的炉具或炊具上。
- 请勿将电饭煲直接曝晒于阳光下。
- 将电饭煲放在稳固、水平且平坦的表面上。
- 务必先将内锅放到电饭煲内，然后再将插头插入电源插座并打开。
- 不要将内锅直接放在火上煮饭。
- 如果内锅已变形，请勿使用。

- 在电饭煲的使用过程中，可接触到的表面可能会变得很热。只能触碰控制面板和开盖按钮。

- 小心煮饭期间从蒸汽孔排出的热蒸汽或在打开盖子时从电饭煲中冒出的热蒸汽。手和脸不要靠近电饭锅，以免蒸汽烫伤。

- 煮饭期间，切勿提起及移动电饭煲。
- 请不要将布盖在锅盖上，锅盖可能会因此而变形或变色

- 请不要超出内锅中标注的最高水位标示，以免溢水。

- 切勿在煮饭、保温或重新热饭时将烹饪器具放入锅中。

- 仅使用随附的烹饪器具。不要使用尖利的器具。

- 不要在明火上使用电饭煲随附的烹饪器具。

- 为免刮擦，烹饪虾蟹和贝类的食材前需去掉坚壳。

- 切勿将金属物体或异物插入蒸汽孔。

- 不要将磁性物质放在煲盖上。不要在靠近磁性物质的地方使用电饭煲。

- 使用后，必须清洁电饭煲。请勿在洗碗机中清洗电饭煲。

- 如果很长时间不用，请务必拔下电饭煲的电源插头。


- 电饭煲仅供家用及类似用途，如商店、办公场所及其他住宿型环境中的厨房；农庄；由旅店、旅馆及其它住宿型环境中的客人使用；提供住宿和早餐的场所。

- 对电饭煲使用不当，或者将其用于专业、半专业用途，或者没有根据本用户手册中的说明进行使用，此类情况下保修将失效，飞利浦对此类损坏概不负责。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

3 包装盒内包含物件

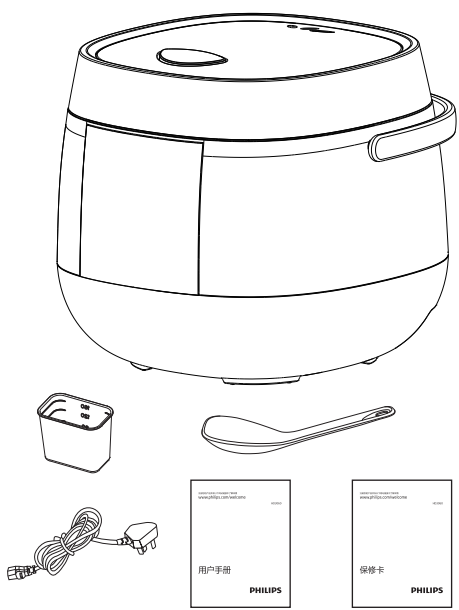


电饭煲主装置
二合一饭汤勺
用户手册

量杯
电源线
保修卡

4 概览

产品概览

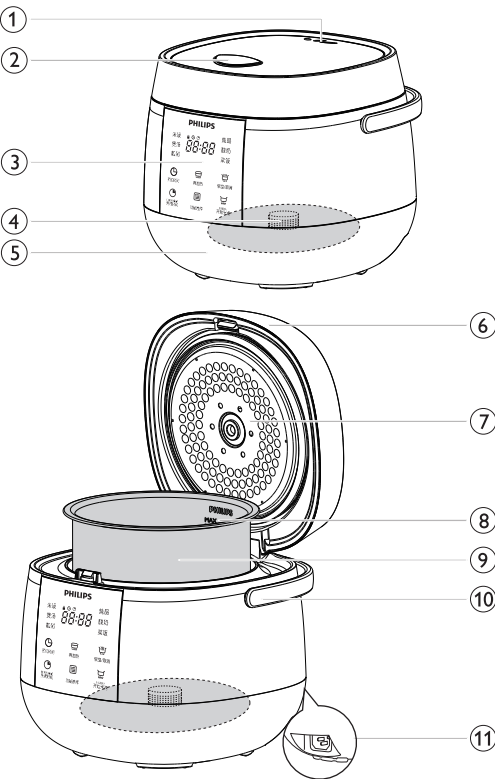

① 蒸汽阀	② 开盖按钮
③ 控制面板	④ 加热元件
⑤ 煲身	⑥ 上盖
⑦ 可拆卸盖板	⑧ 水位指示
⑨ 内胆	⑩ 电饭煲把手
⑪ 电源插孔	

控制面板概览



⑫ 屏幕	⑬ 米饭指示灯
⑭ 煲汤指示灯	⑮ 靓粥指示灯
⑯ 再加热键	⑰ 预约时间键
⑱ 烹调时间键	⑲ 炖品指示灯
⑳ 酸奶指示灯	㉑ 菜饭指示灯
㉒ 保温/取消键	㉓ 功能选择键
㉔ 开始烹调键	

功能概览

程序	默认烹饪时间	定时时间	预约时间
米饭	约35分钟	/	24小时
煲汤	2小时	1-4小时	24小时
靓粥	2小时	1-4小时	24小时
炖品	2小时	1-4小时	24小时
酸奶	6小时	4-12小时	/
菜饭	1小时20分钟	/	24小时
再加热	25分钟	25-59分钟	/


首次使用前

- 拆去电饭煲和内锅的所有包装材料。从内锅取出所有配件。
- 首次使用电饭煲前，彻底清洁电饭煲的各个部件（请参阅“清洁与保养”章节）。


提示

- 开始使用电饭煲前，确保所有部件完全干透。


5 使用电饭煲

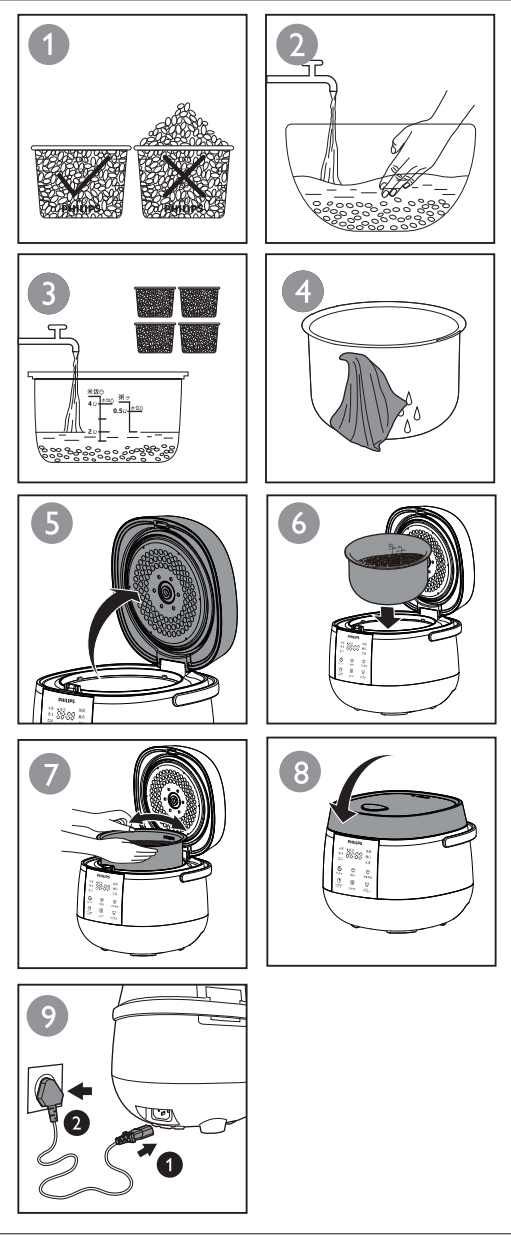

煮饭

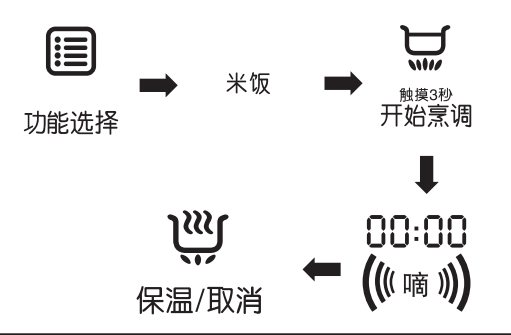

煲汤/靓粥/炖品

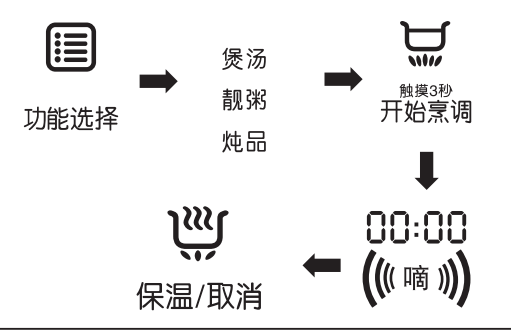

菜饭制作

