

Moltio

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Type HD8766 - HD8767

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.



CS

16



Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách

www.saeco.com/welcome

Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Moltio se zpěňovačem mléka Classico!

*Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese **www.saeco.com/welcome**.*

Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrněk kávy, jakož i pro výdej páry a horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ	4
Bezpečnostní pokyny a informace	4
Varování	4
Upozornění	6
Elektromagnetická pole	7
Likvidace	7
INSTALACE	8
Sestavení produktu	8
Všeobecný popis	9
PŘÍPRAVA	10
Balení kávovaru	10
Instalace kávovaru	10
PRVNÍ ZAPNUTÍ	14
Naplnění okruhu	14
Automatický proplachovací/čistící cyklus	15
Manuální proplachovací cyklus	15
Změření a naprogramování tvrdosti vody	18
Instalace vodního filtru "INTENZA+"	19
Výměna vodního filtru "INTENZA+"	21
ZMĚNA ZRNKOVÉ KÁVY	22
Odebírání zásobníku zrnkové kávy	22
Nasazování zásobníku zrnkové kávy	23
Volba zrnkové kávy	25
Cyklus vyprázdnění kávy	26

NASTAVENÍ.....	27
Saeco Adapting System	27
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny	27
Nastavení aromatu (intenzity kávy).....	28
Nastavení výpusti kávy	29
Nastavení množství kávy v šálku	30
PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA	31
Příprava kávy a espresso ze zrnkové kávy.....	31
Příprava kávy a espresso z předemleté kávy	32
VÝDEJ PÁRY / PŘÍPRAVA KAPUČÍNA	33
Jak napěnit mléko	33
Jak připravit kapučíno.....	34
VÝDEJ HORKÉ VODY	35
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	36
Každodenní čištění kávovaru	36
Každodenní čištění nádržky na vodu.....	38
Každodenní čištění zpěňovače mléka Classico.....	38
Týdenní vyčištění kávovaru	38
Týdenní čištění zpěňovače mléka Classico.....	39
Týdenní vyčištění spařovací jednotky	39
Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu	43
Měsíční promazání spařovací jednotky	44
Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet	46
ODVÁPŇENÍ.....	49
NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ ODVÁPŇOVACÍHO CYKLU	54
NAPROGRAMOVÁNÍ	56
Lze seřadit následující parametry	56
Jak naprogramovat kávovar.....	57
VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI.....	59
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	63
ENERGETICKÁ ÚSPORA	66
Pohotovostní stav	66
TECHNICKÉ PARAMETRY.....	67
ZÁRUKA A SERVIS	67
Záruka	67
Servis.....	67
OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU	68
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KÁVOVARU	69

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst a řídit se bezpečnostními pokyny obsaženými v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví vzniklým nesprávným používáním kávovaru. Uchovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Kávovar zapojte do nástěnné proudové zásuvky s uzemněním.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Na konektor napájecího kabelu nelijte žádnou kapalinu.
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!

- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných modelů nebo ovládačů.
- Po vypnutí kávovaru hlavním vypínačem situovaným na zadní straně vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - při výskytu jakékoliv anomálie;
 - při delší době nepoužívání kávovaru;
 - před každým čištěním kávovaru.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a napájecí kabel na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.

- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, továren či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypete vždy a jediné praženou zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechte kávovar vychladnout, topné plochy mohou zůstat horké i po vypnutí spotřebiče.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou pitnou nesycenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnujte svůj kávovar. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.

- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

Elektromagnetická pole

Tento kávovar vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.


Likvidace



Tento symbol na spotřebiči značí, že výrobek podléhá požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Informujte se o platném systému sběru a třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení. Řiďte se místními předpisy a zlikvidujte tento spotřebič odděleně od běžného domovního odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

INSTALACE

Sestavení produktu

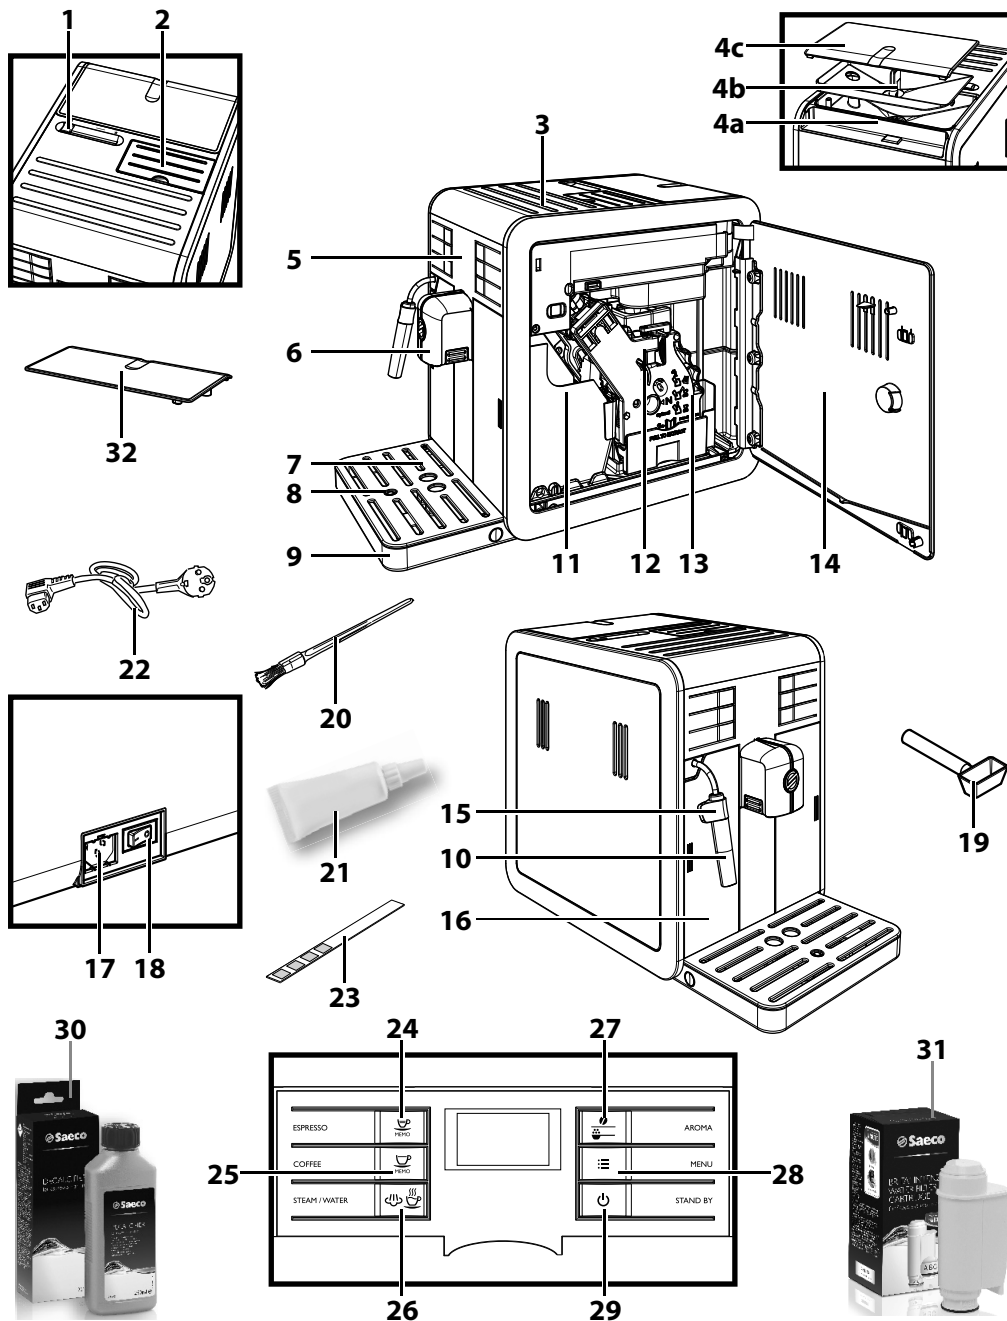

Všeobecný popis

1. Jistící/uvolňovací tlačítko na zásobník zrnkové kávy
2. Zásobník předemleté kávy
3. Plocha na šálky
- 4a. Zásobník zrnkové kávy
- 4b. Podnos zásobníku zrnkové kávy
- 4c. Víko zásobníku zrnkové kávy
5. Ovládací panel
6. Výpust kávy
7. Mřížka na šálky
8. Ukazatel naplnění odkapávací misky
9. Odkapávací miska
10. Zpěňovač mléka Classico (na horkou vodu/páru)
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Odpadní nádoba na kávu
14. Servisní víko
15. Kryt trysky na výdej
16. Nádržka na vodu
17. Zásuvka na napájecí kabel
18. Hlavní vypínač
19. Klíč pro nastavení kávomlýnku + dávkovač předemleté kávy
20. Čisticí štětec (volitelné příslušenství)
21. Mazivo pro spařovací jednotku (volitelné příslušenství)
22. Napájecí kabel
23. Testovací proužek tvrdosti vody
24. Tlačítko na výdej espresso
25. Tlačítko na výdej kávy
26. Tlačítko na výdej páry / horké vody
27. Tlačítko "Aroma" - Předemletá káva
28. Tlačítko "MENU"
29. Tlačítko ON/OFF
30. Odvápňovací roztok (lze zakoupit samostatně)
31. Filtr (INTENZA+) (lze zakoupit samostatně)
32. Ochranné víko (volitelné příslušenství)

PŘÍPRAVA**Balení kávovaru**

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.


Instalace kávovaru

1 Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou.


2 Vybalte kávovar z obalu.

3 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovnovážnou odkládací plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

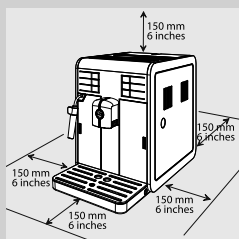


4 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do kávovaru. Ujistěte se, že zcela zapadla.

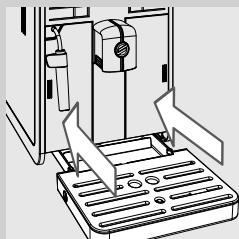**Pozn.:**

odkapávací miska během proplachovacího/automatického čistícího cyklu zachytává vodu vypouštěnou z výpusti kávy a případnou kávu, vytékající při přípravě nápojů. Odkapávací misku vyprazdňujte a myjte denně a po každém zvýšení ukazatele naplnění odkapávací misky.


**Upozornění:**

NEVYJÍMEJTE odkapávací misku ihned po zapnutí kávovaru. Počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čistící cyklus.

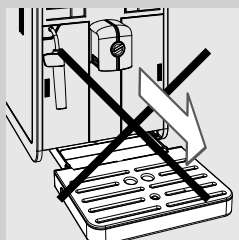




5 Lehce zatlačte na bok víka nádržky na vodu, aby se zpřístupnil úchyt.

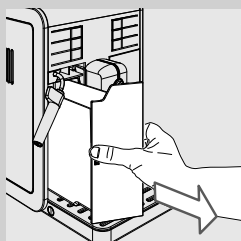

6 Vytáhněte nádržku na vodu zatažením za úchyt.

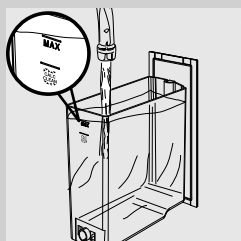

7 Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.

8 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že zcela zapadla.




Upozornění:


do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.



Pozn.:

plnou nádržku na vodu je nutno přemísťovat, jak je znázorněno na obrázku.

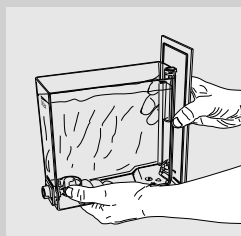

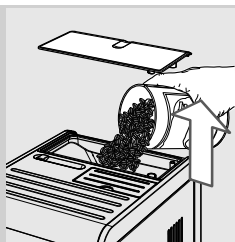

- 9** Sejměte víko ze zásobníku zrnkové kávy. Pomalu do něj nasypete zrnkovou kávu.



Pozn.:


zásobník zrnkové kávy je opatřen speciálním vibračním podnosem, jež během mletí odvádí zrnkovou kávu do kávomlýnku.



Upozornění:


do zásobníku nasypete vždy a jedině zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou, karamelizovanou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.

- 10** Nasadíte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

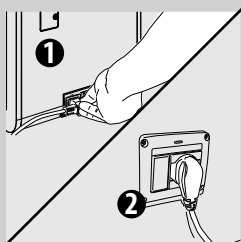


- 11** Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.


- 12** Vidlici na druhém konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

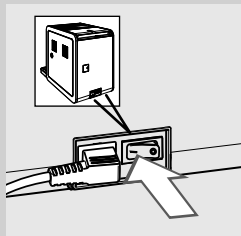

- 13** Hlavní vypínač přepněte na "I". Bliká červená kontrolka u tlačítka "☺".

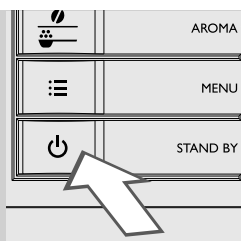


14 Kávovar zapnete stiskem tlačítka “”.

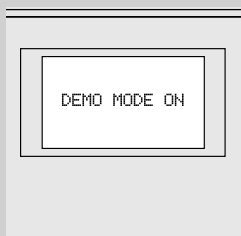

Pozn.:

pokud podržíte stisknuté tlačítko déle než 8 sekund, přejde kávovar do Demo režimu. Z Demo režimu vystoupíte vypnutím a opětným zapnutím kávovaru hlavním vypínačem.



Žlutá

15 Ovládací panel signalizuje, že je nutno naplnit okruh.


PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:


- 1) je nutno naplnit vodní okruh;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

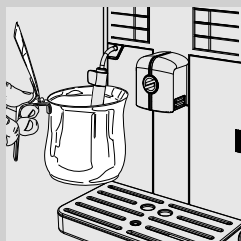

- 1** Postavte nádobu pod zpěňovač mléka Classico.

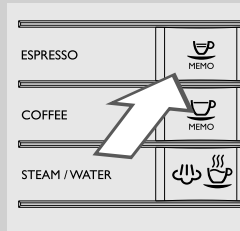


- 2** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus. Kávovar naplní automaticky okruh, přitom vyteče ze zpěňovače mléka Classico malé množství vody.



Žlutá

- 3** Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.




Žlutá

- 4** Na ovládacím panelu se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čisticí cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.

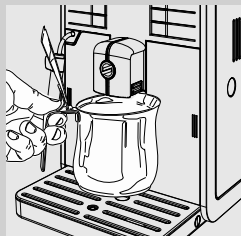

- 1 Postavte pod výpusť kávy nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.




Žlutá

- 2 Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.



Pozn.:

vypouštění zastavte stiskem tlačítka "MEMO".




Zelená


- 3 Po skončení výše popsaných akcí bude na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

Manuální proplachovací cyklus

Během tohoto procesu se spustí cyklus přípravy kávy a z vodního okruhu vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.

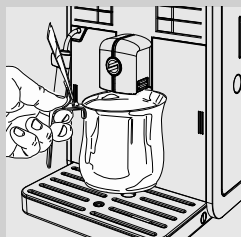


- 1 Postavte nádobu pod výpusť kávy.




Zelená



Zelená

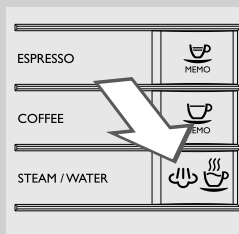

Zelená

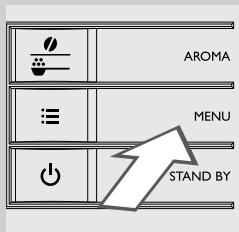

2 Zkontrolujte, zda je na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka.

3 Stiskem tlačítka " " zvolte funkci dodávky předemleté kávy. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

**Pozn.:**

do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.


4 Stiskněte tlačítko " ". Kávovar začne s výdejem vody.

5 Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 6.

6 Postavte nádobu pod zpěňovač mléka Classico.

7 Stiskněte tlačítko " ". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

8 Stiskněte tlačítko **MENU** " " pro zahájení výdeje horké vody.



Červená



9 Po vypuštění vody odeberte nádobu a vyprázdněte ji.

10 Postup uvedený v bodech 7 - 9 opakujte až do vypotřebování nádržky na vodu a dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.



Pozn.:

stiskem tlačítka "MEMO" přerušte manuální proplachovací cyklus.

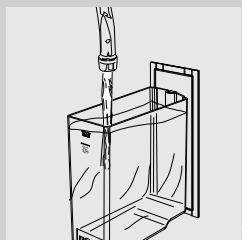





Zelená

11 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je nyní připraven na výdej kávy. Zobrazí se vedle uvedený symbol.



Pozn.:

proplachovací/čisticí cyklus se spustí po 15 minutách v pohotovostním režimu nebo při vypínání kávovaru. Jestliže používáte kávovar po týdenní nebo dvou týdenní odstavce, bude třeba spustit i manuální proplachovací cyklus. Po skončení cyklu lze připravit kávu.

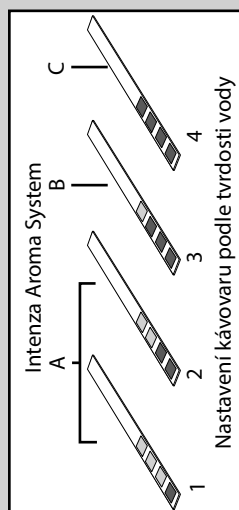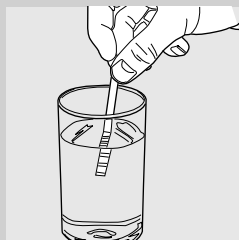

Změření a naprogramování tvrdosti vody

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitolu).

Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:

- 1** Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).



Pozn.:

testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

- 2** Počkejte jednu minutu.

- 3** Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.



Pozn.:

čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:

1 = 1 (velmi měkká voda)

2 = 2 (měkká voda)

3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (velmi tvrdá voda)


Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).

- 4** Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" a stiskem tlačítka **MENU** "☰" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Pozn.:


kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.



Žlutá

5 Stiskněte tlačítko "☕" MENÚ pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "☕" MENÚ pro snížení hodnoty.

6 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka **MENU** "☰".



Zelená

7 Stiskem tlačítka "☕" MENÚ vystupte z programovacího menu. Kávovar je nyní připraven k výdeji.


Instalace vodního filtru "INTENZA+"

Instalaci vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.



Vodní filtr "INTENZA+" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.


Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.

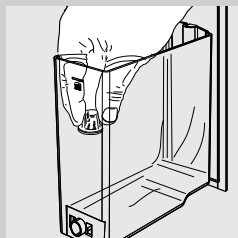

1 Vyjměte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.



- 2** Vyjměte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

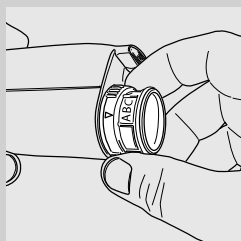


- 3** Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:

A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku

B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku

C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.

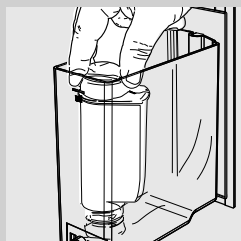


- 4** Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

- 5** Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.

- 6** Pomocí funkce horké vody (viz část "Výdej horké vody") vypustte veškerou vodu z nádržky.

- 7** Naplňte nádržku znovu vodou.




Zelená




Žlutá

- 8** Stiskněte tlačítko **MENU**  a stiskem tlačítka **MENU**  prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Žlutá

- 9** Stiskem tlačítka "☕
MEMO" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka **MENU** "☰".



Zelená

- 10** Pro výstup stiskněte tlačítko "☕
MEMO". Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Tím byl kávovar naprogramován, aby upozornil uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.

Výměna vodního filtru "INTENZA+"

Jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit, zobrazí se tento symbol.



Žlutá

- 1** Zabezpečte výměnu vodního filtru "INTENZA+" za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.




Žlutá

- 2** Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" a stiskem tlačítka **MENU** "☰" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Žlutá

- 3** Navolte položku "RESET". Potvrďte stiskem tlačítka "☑".



Zelená



Žlutá

4 Pro výstup stiskněte tlačítko “”. Kávovar je nyní připraven k výdeji.

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového filtru.

**Pozn.:**

jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat vodní filtr “INTENZA+”, který byl již nainstalovaný, zvolte “OFF”.

Pokud není vodní filtr “INTENZA+” nainstalovaný, vložte do nádržky malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

ZMĚNA ZRNKOVÉ KÁVY

Kávovar je vybaven speciálním vyjímatelným zásobníkem zrnkové kávy, který umožňuje snadnou změnu typu zrnkové kávy a přípravu kávy přesně podle přání.


**Pozn.:**

další zásobník zrnkové kávy lze zakoupit jako příslušenství (CA6803). Pro uchování chuti lze zrnkovou kávu skladovat v zásobníku v lednici.


Odebírání zásobníku zrnkové kávy

Při vyjímání zásobníku zrnkové kávy se řiďte následujícími pokyny:

1 Otočte volič na polohu “”.

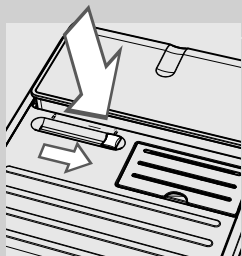**Upozornění:**


**může se stát, že se volič neotočí, je-li zablokován zrnkovou kávou. V takovém případě otáčejte voličem dopředu a dozadu, dokud se nedo-
jde k uvolnění zrnkové kávy.**

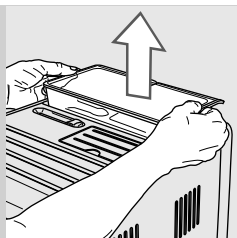


- 2** Zvedněte zásobník zrnkové kávy, přičemž jej držte z boku oběma rukama, jak je znázorněno na obrázku.



Upozornění:
nepokoušejte se zásobník zrnkové kávy vyjmát jiným způsobem, mohlo by dojít k vysypání zrnkové kávy.

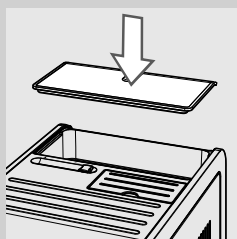

- 3** Po vyjmutí nasadte na kávovar ochranné víko (je-li) na ochranu proti prachu.




Červená




Pozn.:
zapnete-li kávovar bez zásobníku zrnkové kávy, zobrazí se vedle uvedený symbol. Je třeba vsunout zásobník zrnkové kávy.

Nasazování zásobníku zrnkové kávy


Při nasazování zásobníku zrnkové kávy se řiďte následujícími pokyny:

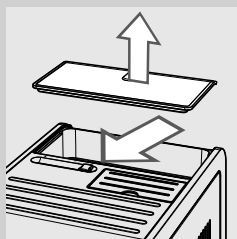


- 1** Sejměte ochranné víko z kávovaru (je-li).
2 Otočte volič na polohu "☐".

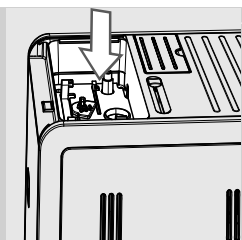

- 3** Odstraňte případnou zrnkovou kávu z prostoru zásobníku zrnkové kávy.

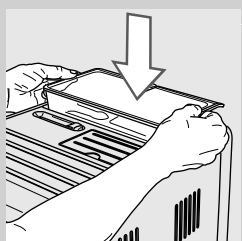

- 4** Nasadte zásobník zrnkové kávy do příslušného prostoru, jak je znázorňeno na obrázku.

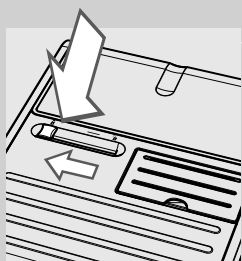

- 5** Otočte volič na polohu "🔒".




Pozor:

při změně typu zrnkové kávy se mohou při použití kávy bez kofeinu i po cyklu vyprázdnění vyskytnout stopy kofeinu.

Volba zrnkové kávy

Tato funkce umožňuje optimalizaci mletí, dle zvoleného typu zrnkové kávy.



Zelená



Žlutá

1 Stiskněte tlačítko **MENU**  a stiskem tlačítka **MENU**  prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.


2 Stiskněte tlačítko  nebo tlačítko  pro navolení typu zrnkové kávy obsažené v zásobníku zrnkové kávy.

3 Potvrďte nastavení stiskem tlačítka **MENU** .

4 Pro výstup stiskněte tlačítko .

Kávovar je nyní naprogramován pro optimální namletí zrnkové kávy.

Jakmile je kávovar připraven k výdeji, zobrazí se na displeji typ zvolené zrnkové kávy.




Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "ARABICA";



Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "ROBUSTA";




Zelená

- pro zrnkovou kávu typu "MÍCHANÁ".


Cyklus vyprázdnění kávy

Při změně typu zrnkové kávy doporučujeme vyprázdnit kávové cesty a kávomlýnek. Jen tak si budete moci vychutnat aroma nové zrnkové kávy. Příslušný postup provádějte dle následujících pokynů:

1 Naplňte zásobník na kávu zrnkovou kávou.




Zelená



Žlutá

2 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" a stiskem tlačítka **MENU** "☰" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

3 Stiskněte tlačítko "☕"
MEMO




Žlutá

4 Kávovar provede dva mlecí cykly, aniž by byla připravena káva.



Pozn.:

stiskem tlačítka "☕"
MEMO mezi prvním a druhým mlecím cyklem se umožní předčasné přerušování mlecího cyklu.



Zelená

5 Po skončení mlecího cyklu bude na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka.



Pozn.:

nevyprázdníte-li kávové cesty a kávomlýnek, bude třeba připravit alespoň dvě kávy, než si budete moci plně vychutnat nový typ zrnkové kávy.



Pozor:

při změně typu zrnkové kávy se mohou při použití kávy bez kofeinu i po cyklu vyprázdnění vyskytnout stopy kofeinu.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit kávu co nejlepší chuti.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě syrových, karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci kávy.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.

Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.





Pozor:

kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.

- 1 Sejměte zásobník zrnkové kávy postupem popsaným v části "Odebírání zásobníku zrnkové kávy".

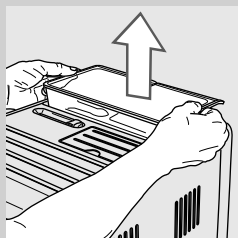

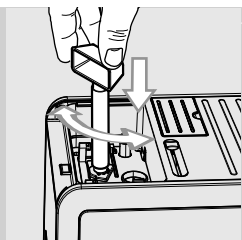


- 2** Tiskněte a otáčejte vždy otočným ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným pod zásobníkem zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte klíč pro nastavení kávomlýnku, který byl dodán s kávovarem. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.



Pozor:

neotáčejte kávomlýnkem o více než jednu polohu, aby nedošlo k poškození kávovaru.

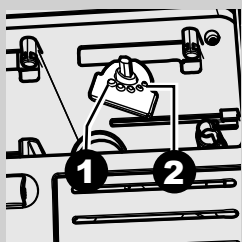

- 3** Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku zrnkové kávy. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 (●) pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 (◐) pro jemné mletí a silnější chuť kávy. Je-li káva příliš vodová nebo vytéká-li pomalu, upravte nastavení kávomlýnku.


Nastavení aromatu (intenzity kávy)

Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle chuti množství kávy k umletí. Lze zvolit funkci předemleté kávy.




Pozn.:

nastavení provádějte před zvolením kávy.

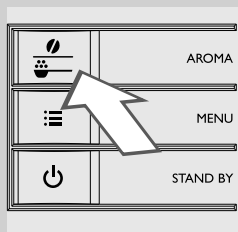


Stisk tlačítka "◐" umožní pět voleb.

Každým stiskem tlačítka "◐" se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství:



Zelená



Zelená

◐◐◐◐◐ = extra jemné aroma

◐◐◐◐◐ = jemné aroma

◐◐◐◐◐ = střední aroma

◐◐◐◐◐ = silné aroma

◐◐◐◐◐ = extra silné aroma




◐◐◐◐◐ = předemletá káva

Nastavení výpusti kávy

Výšku výpusti kávy lze nastavit podle rozměrů šálek, které chcete používat.

Pro nastavení uchopte výpusť kávy prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.

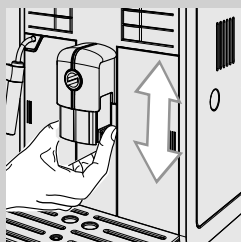


Doporučené polohy:
pro malé šálky;




pro velké šálky;



pro sklenice na latte macchiato.

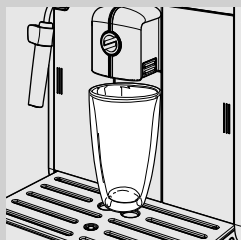


Pod výpusť kávy lze postavit dva šálky pro současnou přípravu dvou káv.

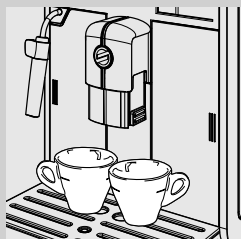

Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a/nebo velikosti šálků.

Každým stiskem tlačítka "☺" nebo "☺" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

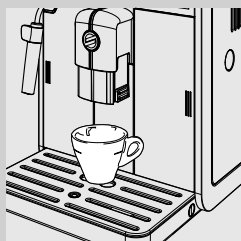

- 1** Umístěte šálek pod výpusť kávy.



Zelená

- 2** Pro naprogramování espresso podržte stisknuté tlačítko "☺", dokud se nezobrazí symbol "MEMO" nebo tlačítko "☺" pro naprogramování kávy. Uvolněte tlačítko. Kávovar je ve stavu programování a zahájí výdej zvoleného nápoje.



Zelená

- 3** Po dosažení požadovaného množství espresso nebo kávy stiskněte tlačítko "☺".



Zelená

Tím bylo dříve stisknuté tlačítko "☺" nebo "☺" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso nebo kávu v tomto naprogramovaném množství.

PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

Příprava kávy a espresso ze zrnkové kávy




- 1 Postavte jeden či dva šálky pod výpusť kávy.

- 2 Pro přípravu 1 espresso nebo kávy stiskněte tlačítko "☕" pro navolení požadovaného aromatu.

- 3 Stiskněte tlačítko "☕ MEMO" na výdej espresso nebo tlačítko "☕ MEMO" na výdej kávy.



Zelená



Zelená


- 4 Pro přípravu dvou espress nebo káv dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.




Pozn.:

v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.

- 5 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusť kávy.
- 6 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "☕ MEMO".



Zelená

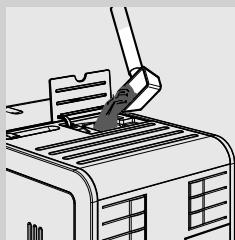

Příprava kávy a espressa z předemleté kávy

Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu a kávu bez kofeinu.

Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.

1 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕".

2 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měrku předemleté kávy. Používejte pouze měrku dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko zásobníku předemleté kávy.



Pozor:

do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

3 Stiskněte tlačítko "☕ MEMO" na výdej espressa nebo tlačítko "☕ MEMO" na výdej kávy. Spustí se cyklus přípravy.

4 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti kávy.

5 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "☕ MEMO".

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.

Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.



Pozn.:

pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.

Při nadměrné dávce nebo při nadávkování dvou měrek či více měrek kávy kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.


VÝDEJ PÁRY / PŘÍPRAVA KAPUČÍNA

Jak napěnit mléko



Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat. Zpěňovač mléka Classico se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jej holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt.

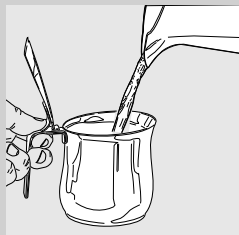

1 Naplňte nádobu z jedné třetiny studeným mlékem.



Pozn.:


pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.




Pozn.:

chcete-li po zapnutí kávovaru nebo po přípravě kávy vypustit páru, je třeba vypustit veškerou vodu, která zůstala v okruhu.

Stiskem tlačítka "☺☺☺" a poté tlačítka "MEMO" nechte páru za tímto účelem pár sekund vypouštět. Pak přerušte vypouštění stiskem tlačítka "MEMO" a přejděte k bodu 2.

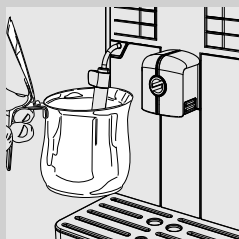



2 Ponořte zpěňovač mléka Classico do mléka.

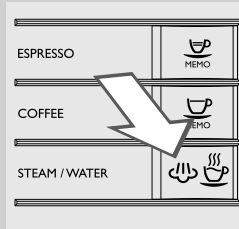

Zelená



3 Stiskněte tlačítko "☺☺☺". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.

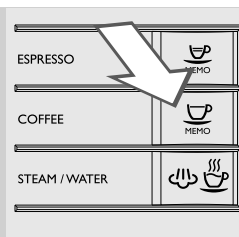

Zelená



Zelená

4 Stiskněte tlačítko "MEMO" pro spuštění výdeje páry.

5 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

6 Napěňte mléko, přičemž nádobou pohybujte pomalými otáčivými pohyby zespodu nahoru.

7 Až bude dosaženo požadované konzistence mléčné emulze, přerušte vypouštění páry stiskem tlačítka "MEMO".



Pozn.:

po stisku tlačítka "MEMO" počkejte ještě pár sekund, dokud nedojde k úplnému přerušení vypouštění páry z kávovaru.



Upozornění:

ihned po napěnění mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody.

Demontujte vnější část zpeňovače mléka Classico a vymyjte ji vlažnou vodou.


Jak připravit kapučíno

Pro přípravu kapučína postavte šálek s mléčnou emulzí pod výpusť kávy a připravte espresso.

VÝDEJ HORKÉ VODY




Pozor:
nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat. Zpěňovač mléka Classico se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jej holýma rukama.
Používejte pouze speciální ochranný úchyt.




Zelená

Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádrže.

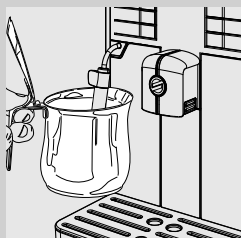

1 Postavte nádobu pod zpěňovač mléka Classico.

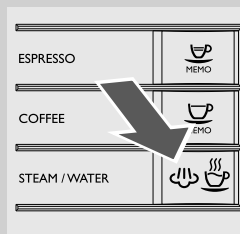



2 Stiskněte tlačítko "☕". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.



Zelená

3 Stiskněte tlačítko **MENU** "☰" pro zahájení výdeje horké vody.

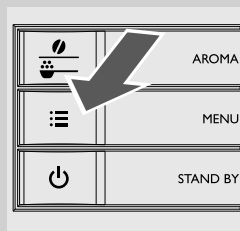



Zelená



Zelená

4 Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

5 Vypusťte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka “☕”
MEMO.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každodenní čištění kávovaru



Upozornění:


pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!

Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu!




Pozn.:

- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- v myčce nádobí je omyvatelná pouze mřížka na šálky. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- nepoňujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho části nesusušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

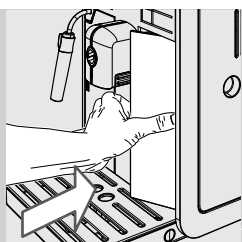


1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny.


- Lehce zatlačte na bok víka odpadní nádoby na sedliny, aby se zpřístupnil úchyt.
- Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny zatažením za úchyt.

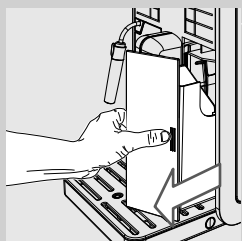


Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

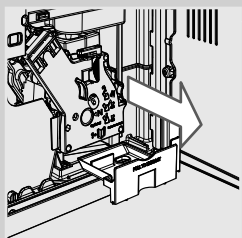

2 Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávu uvnitř kávovaru. Otevřete servisní víko, vyndejte nádobu a vyprázdněte ji.

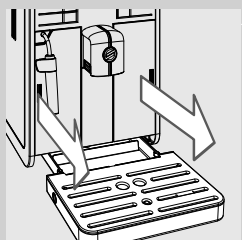


3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku.

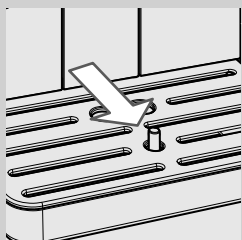


Pozn.:

vyprázdněte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

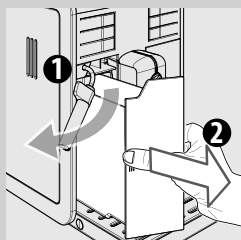Každodenní čištění nádržky na vodu


- 1** Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.

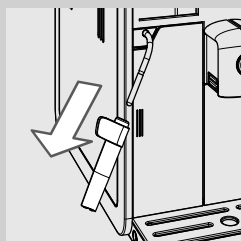Každodenní čištění zpěňovače mléka Classico

Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné emulze je podstatné čistit zpěňovač mléka Classico denně, i po každém použití.

ihned po napěnění mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody.

Demontujte vnější část zpěňovače mléka Classico a vymyjte ji vlažnou vodou.

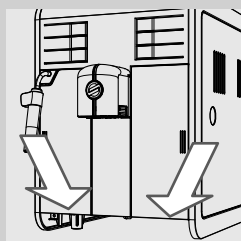
Týdenní vyčištění kávovaru

- 1** Vyčistěte uložení odkapávací misky.


Týdenní čištění zpěňovače mléka Classico

Týdenní důkladnější čištění vyžaduje demontáž veškerých částí zpěňovače mléka Classico.

Je nutno zabezpečit očištění níže uvedeným postupem:

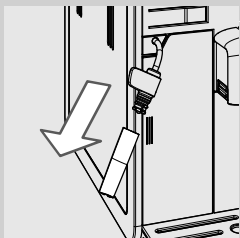

- 1** demontujte vnější část zpěňovače mléka Classico a umyjte ji vlažnou vodou;

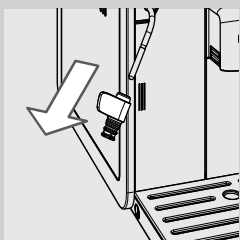

- 2** vytáhněte horní část zpěňovače mléka Classico z trysky páry/horké vody;
- 3** umyjte horní část zpěňovače mléka Classico čerstvou vodou;
- 4** očištěte trysku páry/horké vody zpěňovače mléka Classico vlhkou utěrkou a odstraňte případné zbytky mléka;
- 5** umístěte zpět horní část do trysky páry/horké vody (ujistěte se o úplném zasunutí);
- 6** namontujte zpět vnější část zpěňovače mléka Classico.




Pozn.:


součásti jsou omyvatelné v myčce nádobí.

Týdenní vyčištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně.

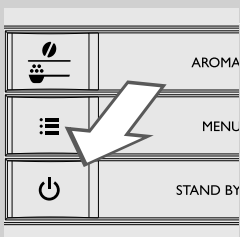


- 1** Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻". Počkejte, dokud nezačne blikat tlačítko "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

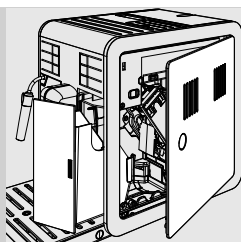


2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko.

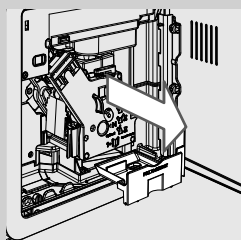


3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji.

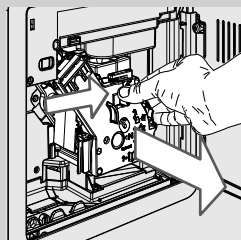


4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo.

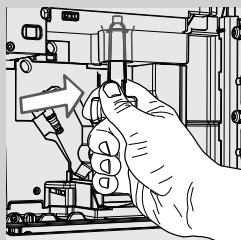

5 Důkladně vyčistěte kávové cesty příslušným čistícím náradím dodaným spolu s kávovarem nebo rukojetí lžičky. Zkontrolujte, zda je příslušné čistící náradí použito, jak je znázorněno na obrázku.

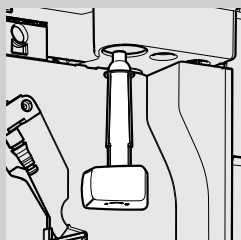

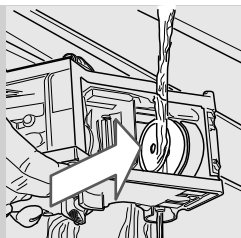


- 6** Umyjte pečlivě spařovací jednotku vlažnou vodou a důkladně očistěte horní filtr.




Upozornění:
na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.

- 7** Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.


- 8** Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlženou vodou.

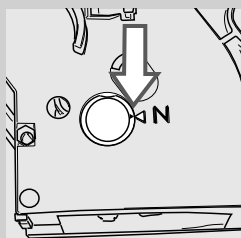


- 9** Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu (9).

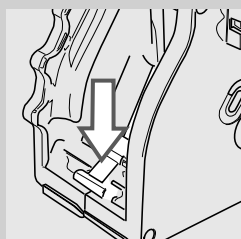



- 10** Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

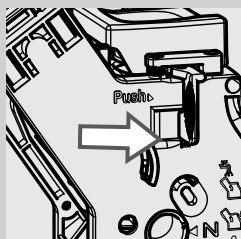


- 11** Rázně stiskněte tlačítko "PUSH".

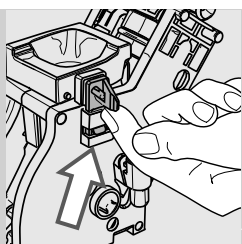

- 12** Ujistěte se, zda je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze. Je-li stále posunuta dolů, zatlačte ji nahoru, dokud nezaklapne do odpovídající polohy.

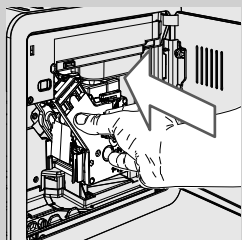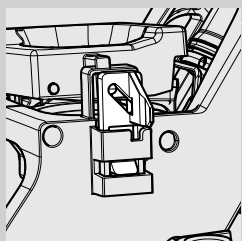


- 13** Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

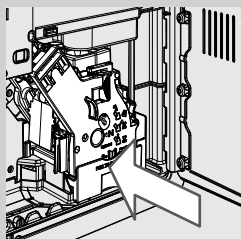


- 14** Zasuňte zpět odpadní nádobu na kávu a zavřete servisní víko.

- 15** Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny.


Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu

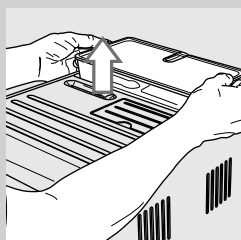


- 1** Vyměňte zásobník zrnkové kávy.

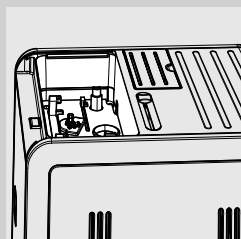


- 2** Aby došlo k odstranění veškerých zbytků kávy či prachu, je nutno čistit zásobník zrnkové kávy, podnos a prostor na kávu jednou týdně vlhkou utěrkou.

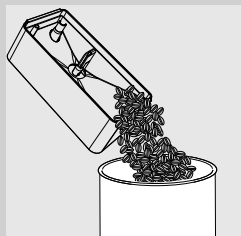


- 3** Vysypte zrnkovou kávu ze zásobníku.

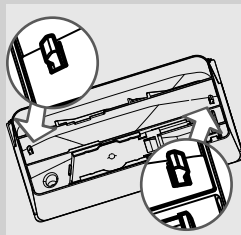


- 4** Pro vyjmutí podnosu stiskněte západky v zadní části zásobníku zrnkové kávy, jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku.

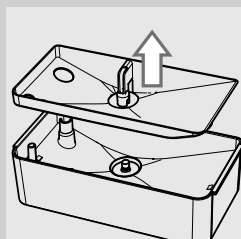


- 5** Vyměňte podnos. Vytřete podnos a zásobník utěrkou.

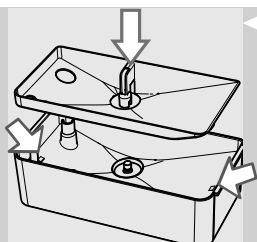

- 6** Po očištění zasuňte zpět podnos do zásobníku zrnkové kávy. Zatlačte západky podnosu na místo do zásobníku.

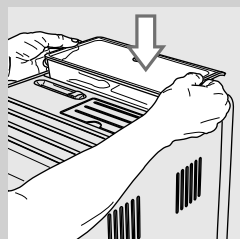

- 7** Zasuňte zásobník zrnkové kávy do příslušného prostoru.

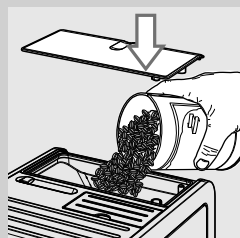

- 8** Pomalu do něj nasypete zrnkovou kávu. Pak nasadte víko.

Měsíční promazání spařovací jednotky




Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.

Mazivo Saeco k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.





Upozornění:



spařovací jednotku před namazáním opláchněte vlažnou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

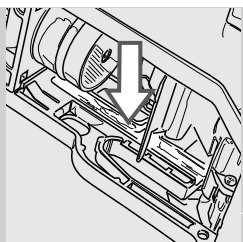

1 Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

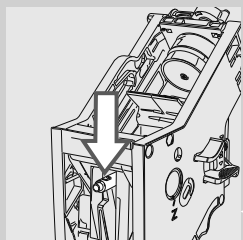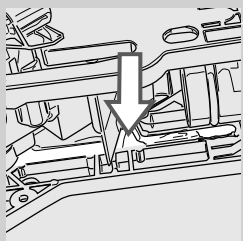

2 Namažte i trn.

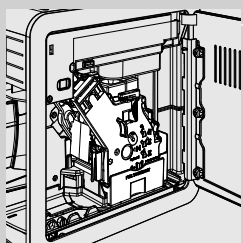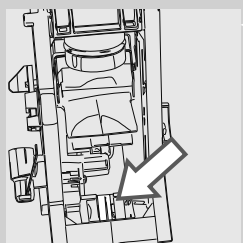

3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu.

4 Zavřete servisní víko. Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet




Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálek kávy nebo jednou měsíčně i čistící cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.




Upozornění:


odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápnovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápnovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápnění".

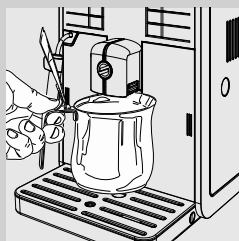


- 1** Postavte nádobu pod výpust kávy.

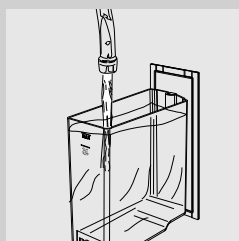





- 2** Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku "MAX".

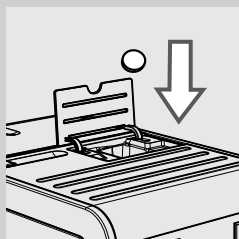

- 3** Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.



Zelená

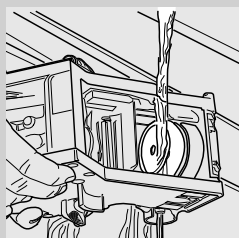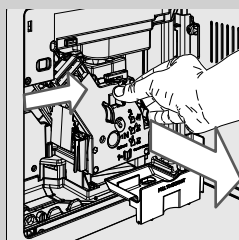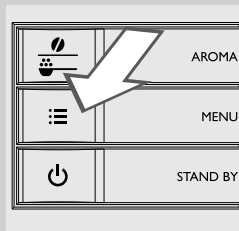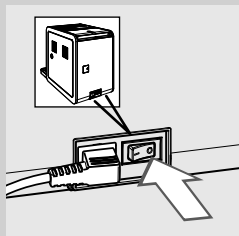

4 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka "☕" navolte funkci předemle-
té kávy. Nepřidávejte žádnou mletou kávu.

5 Stiskem tlačítka "☕" spustíte cyklus přípravy kávy.

6 Počkejte, dokud nedojde k naplnění šálku vodou do poloviny.



7 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "0".

8 Nechte roztok působit přibližně 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru,
je nutno vždy vylít.

9 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na
"1". Kávovar zapnete stiskem tlačítka "☕".
Vyčkejte, až skončí automatický proplachovací cyklus.

10 Sejměte odpadní nádobu na sedliny a otevřete servisní víko. Vytáhněte
odpadní nádobu na kávu a spařovací jednotku.

11 Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou.

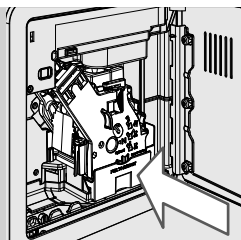

Zelená

12 Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny. Zavřete servisní víko.


13 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕". Do zásobníku předemleté kávy nedávejte žádnou kávu.

14 Stiskem tlačítka "☕" spustíte cyklus přípravy kávy.

15 Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát (2x). Vyprázdněte nádobku.

16 Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

ODVÁPNĚNÍ



Žlutá

Jakmile se zobrazí symbol "CALC. CLEAN", znamená to, že je nutné provést odvápňení.

Odvápňovací cyklus trvá přibližně 30 minut.



Upozornění:

neodvápňení může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.



Pozor:

používejte výhradně odvápňovací roztok Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Jiné přípravky mohou způsobit poškození kávovaru a mohou ve vodě po sobě zanechat zbytky.



Odvápňovací roztok Saeco lze zakoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.



Pozor:

odvápňovací roztok nesmíte požit. Dokud odvápňovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.




Pozn.:


v průběhu odvápňovacího programu nevyjímejte spařovací jednotku.

Odvápňovací cyklus provádějte dle následujících pokynů.


Před samotným odvápňením:

- 1** Vyprázdněte odkapávací miskou.

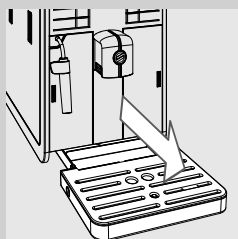

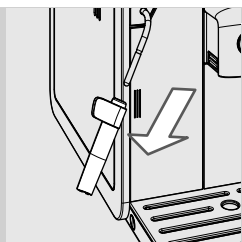

2 Stáhněte z trysky páry/horké vody zpěňovač mléka Classico.

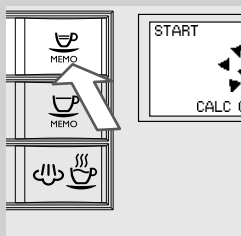


3 Stiskněte tlačítko "MEMO".




Pozn.:

pokud stisknete tlačítko "MEMO" nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka "MEMO".

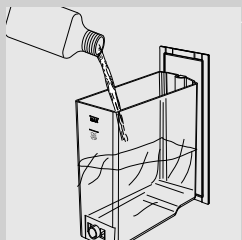


4 Vytáhněte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr.


Vpravte veškerý odvápnovací roztok do nádržky na vodu.

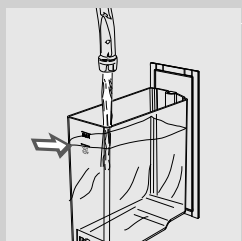


5 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN a nasadte ji zpět do kávovaru.

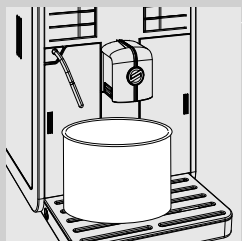

6 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod trysku páry/horké vody a pod výpušť.

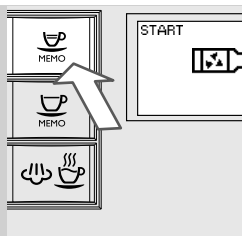


7 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte odvápnovací cyklus.



Žlutá

8 Kávovar začne postupně vypouštět odvápnovací roztok po dobu přibližně 20 minut. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na ovládacím panelu.




Žlutá




Pozn.:

odvápnovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO" pro obnovení cyklu znovu stisknete tlačítko "MEMO". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.




Červená


9 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se tento symbol.

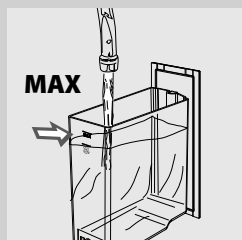


10 Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

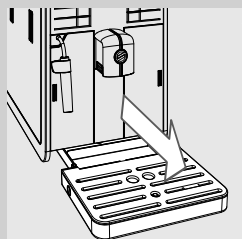

11 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

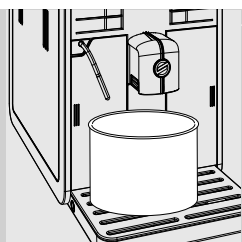

12 Vyprázdněte nádobu a zasuňte ji zpět na místo.

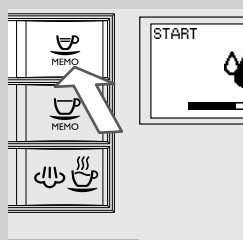

13 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte proplachovací cyklus.




Žlutá




Pozn.:

proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO". Pro obnovení cyklu znovu stiskněte tlačítko "MEMO". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.



Červená

14 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se vedle uvedený symbol.

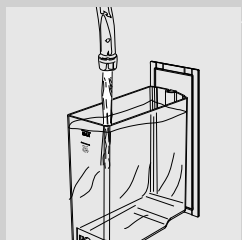

15 Vypláchněte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru. Zopakujte postup podle bodu 13.




Zelená

- 16** Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachovacímu cyklu, na kávovaru se zobrazí výše uvedený symbol. Stiskem tlačítka "" vystupte z odvápnovacího cyklu.




Pozn.:

není-li nádržka na vodu naplněna až na značku MAX, může kávovar upozornit na nutnost dalšího naplnění nádržky, aby bylo možné ukončit proplachovací cyklus. Naplňte nádržku na vodu a zasuňte ji zpět do kávovaru. Zopakujte postup od bodu 13.




Žlutá


- 17** Kávovar provede ohřev a automatický proplach.

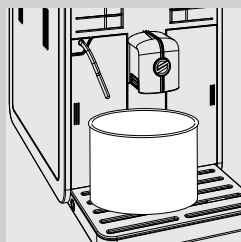


- 18** Vyprázdněte nádobku.

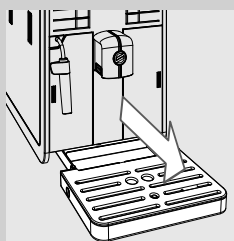


- 19** Po skončení proplachovacího cyklu vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

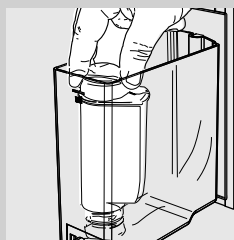


- 20** Vyměňte malý bílý filtr, vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu.

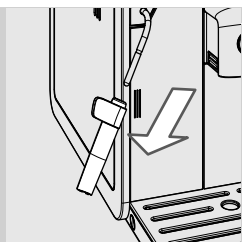

21 Nasadte zpět zpeňovač mléka Classico.

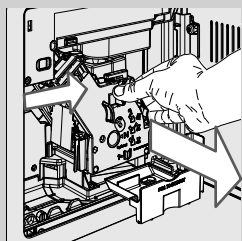

22 Vyčistěte spařovací jednotku. Podrobnosti naleznete v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".




Zelená

23 Kávovar je připraven na výdej kávy.


NÁHODNÉ PŘERUŠENÍ ODVÁPŇOVACÍHO CYKLU

Po spuštění je potřeba odvápňovací program ukončit a nevypínat kávovar během tohoto cyklu.


Pokud dojde k náhodnému přerušení odvápňovacího programu (v důsledku přerušení dodávky elektrické energie nebo nechtěného a náhodného odpojení napájecího kabelu), řiďte se uvedenými pokyny.

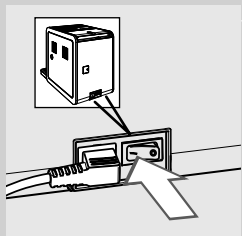

1 Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze "I".

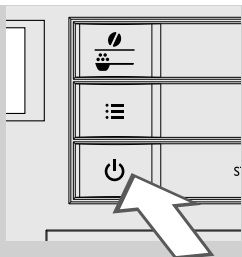

- 2** Zapněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".



Žlutá

- 3** Přerušíte-li odvápnovací cyklus během odvápnování, začne znovu od bodu 8 uvedeného v kapitole "Odvápnění". Stiskněte tlačítko "☕
MEMO" k obnovení cyklu.



Žlutá

- 4** Přerušíte-li cyklus během fáze proplachu, začne znovu od bodu 13 uvedeného v kapitole "Odvápnění". Stiskněte tlačítko "☕
MEMO" k obnovení cyklu.

NAPROGRAMOVÁNÍ


Tento kávovar umožňuje individuální nastavení funkcí z programovacího menu.

Lze seřadit následující parametry

Žlutá

Teplota kávy


Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

Časový spínač (pohotovostní stav)

Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

Tvrdost vody

Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.


1 = velmi měkká voda

2 = měkká voda

3 = tvrdá voda

4 = velmi tvrdá voda


Podrobnosti naleznete v kapitole "Změření a naprogramování tvrdosti vody".



Žlutá

Kontrast

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.




Žlutá

Vodní filtr "INTENZA+"

Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "INTENZA+".

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.



Žlutá

Odvápňovací cyklus


Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.



Žlutá

Volba zrnkové kávy

Tato funkce umožňuje optimalizaci mletí, dle zvoleného typu zrnkové kávy.



Žlutá

Cyklus vyprázdnění kávových cest

Tato funkce umožňuje vyprázdnění kávových cest a kávomlýnku před každou změnou typu zrnkové kávy.



Žlutá


Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.


Jak naprogramovat kávovar

Následující příklad uvádí postup při naprogramování teploty kávy. Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem.

Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazena vedle uvedená obrazovka.



Zelená


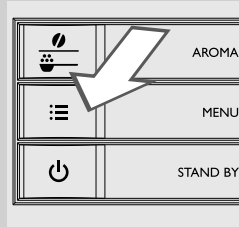


1 Stiskem tlačítka **MENU** “≡” vstupte do menu.




Žlutá


2 Zobrazí se hlavní obrazovka.

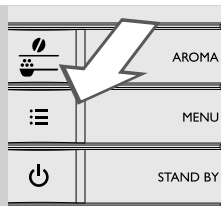



- 3** Stiskem tlačítka **MENU** "≡" projděte položky, dokud se nezobrazí funkce ovládání teploty kávy.

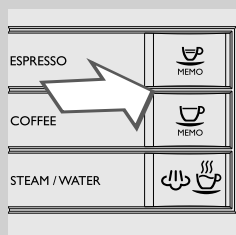

- 4** Tiskněte tlačítka "MEMO" a "MEMO" pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.



- 5** Změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko "OK". Potvrďte změnu stiskem tlačítka **MENU** "≡".

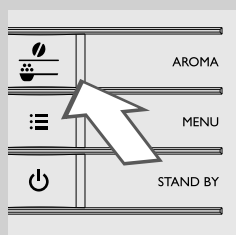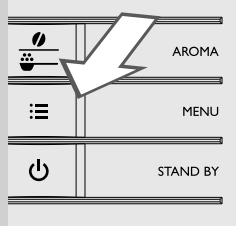

- 6** Stiskem tlačítka "☺" vystupte z programovacího menu.



Pozn.:

kávovar vystoupí samočinně z programovacího menu, pokud po dobu 3 minut nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapišou do paměti.

VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání. Symboly jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.

Signály připravenosti (zelená)




Kávovar je připraven na výdej kávy připravené ze zrnkové kávy typu Arabica.



Kávovar je připraven na výdej kávy připravené ze zrnkové kávy typu Robusta.



Kávovar je připraven na výdej kávy připravené z míchané zrnkové kávy.



Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.




Volba páry nebo horké vody.



Výdej horké vody.




Výdej páry.




Kávovar ve fázi dodávky 1 espresso.




Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy.




Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.

Signály připravenosti (zelená)


Kávovar ve fázi dodávky 2 káv.




Probíhá výdej espressa připraveného z předemleté kávy.



Probíhá výdej kávy připravené z předemleté kávy.




Kávovar ve fázi programování dávky kávy.




Kávovar ve fázi ohřevu pro přípravu nápojů.


Upozornovací signály (žlutá)



Kávovar ve fázi ohřevu.




Kávovar provádí proplachovací cyklus. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr "INTENZA+".



Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.



Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus.




Naplňte okruh.




Je nutné provést odvápnění kávovaru. Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte odvápňovací program. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápnění" tohoto návodu.

Pro odložení odvápnění, aby bylo umožněno další používání kávovaru stiskněte tlačítko "MEMO".

Pozn.: neodvápnění může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Alarmové signály (červená)


Zavřete servisní víko.



Naplňte zásobník zrnkové kávy.




V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.




Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.




Vyprázdňte odpadní nádobu na kávu a na sedliny.



Naplňte nádržku vodou.



Zasuňte zásobník zrnkové kávy.



Exx

Kávovar nefunguje. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí chybový kód. Bližší informace k chybovým kódům 1 -3 - 4 - 5 naleznete v Kapitole "Řešení problémů", u jiných chybových kódů se řiďte následujícími pokyny:

Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát.

Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips SAECO a poskytněte chybový kód uvedený na displeji.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.saeco.com/support.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru.

Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách **www.saeco.com/support** nebo kontaktujte národní Hotline Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.saeco.com/support**.

Problém	Příčiny	Nápravy
Chybový kód 1 Zablokovaný kávomlýnek.	Zanesené kávové cesty.	Vyčistěte důkladně kávové cesty postupem popsáním v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Chybový kód 3-4 Zaseknutá jednotka, nelze ji vyjmout.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zavřete servisní víko. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
Chybový kód 5 Problémy s vodním okruhem.	Přítomnost vzduchu ve vodním okruhu.	Vyjměte a zasuňte několikrát zpět nádržku na vodu, přičemž dbejte na správné nasazení. Zkontrolujte, zda je prostor pro nádržku na vodu čistý.
		Je-li instalován filtr Intenza+, vyjměte jej. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Nasadte filtr zpět.


Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti. Hlavní vypínač v poloze "0".	Připojte kávovar k elektrické síti. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze "I".
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o normální jev, související s provozem kávovaru.
Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol  .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .
Káva není dostatečně horká.	Nesprávně nastavena teplota. Šálky jsou studené.	Nastavte teplotu postupem popsáním v Kapitole "Programování". Ohřejte šálky horkou vodou.
Nevytéká horká voda ani pára.	Ucpaný otvor trysky páry/horké vody. Zpěňovač mléka Classico je znečištěný.	Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem. Před vyčištěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený. Vyčistěte zpěňovač mléka Classico.
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu. Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy. Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nelze zasunout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka se nenachází v klidové poloze. Nesprávná poloha převodového motoru.	Zkontrolujte, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze postupem popsáním v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky". Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko. Zapněte kávovar bez založení spařovací jednotky. Převodový motor zaujme správnou polohu. Vypněte kávovar a založte zpět jednotku postupem popsáním v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Nadměrné množství mleté kávy pod spařovací jednotkou.	Nevhodná káva pro automatické kávovary.	Použijte jiný druh kávy nebo upravte nastavení kávomlýnku.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar namele zrnkovou kávu, ale káva nevyteče (viz poznámka).	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Znečištěná výpušť kávy.	Vyčistěte výpušť kávy.
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik káv postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Káva je namletá příliš na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Přetočený volič zásobníku zrnkové kávy.	Otočte volič na polohu  .
Káva vytéká pomalu (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
Káva vytéká vně výpušti kávy.	Ucpaná výpušť kávy.	Zbavte výpušť kávy a výtokové otvory nečistot.
Zablokovaný volič.	Možné zablokování zbylými zrnky kávy.	Otáčejte voličem dopředu a dozadu, dokud se zrnka kávy neuvolní.
Nelze zasunout zásobník zrnkové kávy.	Posunutí listu pod zásobníkem zrnkové kávy.	Přesuňte list až ke konci vodidla tak, aby překrýval otvor.
	Možná zbylá zrnka kávy v prostoru na kávu.	Odstraňte zbylá zrnka kávy.
	Nesprávná poloha voliče.	Otočte volič na otevřenou polohu.
Chuť kávy neodpovídá novému typu zrnkové kávy.	Nevyprázdněné kávové cesty a kávomlýnek.	Je třeba připravit alespoň dvě kávy, než si budete moci vychutnat nový typ zrnkové kávy.
Zobrazí se symbol  .	Přetočený volič zásobníku zrnkové kávy.	Otočte volič na polohu  .
	Zanesený zásobník zrnkové kávy a podnos.	Očistěte zásobník kávy a podnos od případných zbytků kávy. (Kapitola "Týdenní vyčištění zásobníku zrnkové kávy, podnosu a prostoru na kávu")

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar je nyní v Demo režimu.	Tlačítko "⏻" bylo stisknuto déle než 8 sekund.	Vypněte a znovu zapněte kávovar hlavním vypínačem.

**Pozn.:**

tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v části "Saeco Adapting System".

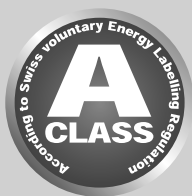ENERGETICKÁ ÚSPORA**Pohotovostní stav**

Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 15 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh. Stiskem tlačítka "⏻" zapnete kávovar (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	ABS - Termoplast
Rozměry (š x v x h)	256 x 350 x 470 mm
Hmotnost	8,5 kg
Délka kabelu	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelní
Velikost šálku	142
Nádržka na vodu	1,9 l - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	300 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	14
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Nerezová ocel
Ochrany	Tepelná pojistka

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem. Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte svůj produkt na adrese **www.saeco.com/welcome**. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese **www.saeco.com/support** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.saeco.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách

www.saeco.com/support.

Přehled prostředků na údržbu



- Odvápňovací prostředek CA6700



- Vodní filtr INTENZA+ CA6702



- Mazivo HD5061




- Odmašťovací tablety CA6704





- Údržbářská sada CA 6706

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KÁVOVARU

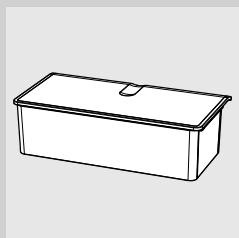

- Vyjímatelný zásobník zrnkové kávy CA6803







421946012021

CS

16

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.



www.philips.com/saeco