



PHILIPS
AC3829




EN	User manual	1
BG	Ръководство за потребителя	16
CS	Příručka pro uživatele	33
HU	Felhasználói kézikönyv	48
KK	Қолданушының нұсқасы	64
PL	Instrukcja obsługi	81
RO	Manual de utilizare	98
RU	Руководство пользователя	114
SK	Príručka užívateľa	133

UK	Посібник користувача	149
AZ	Təlimat kitabçası	166
HY	Օգտագործողի ձեռնարկ	182
KA	მომხმარებლის სახელმძღვანელო	201
KY	Колдонуучунун нускамасы	220
TG	Дастури корбар	238
TK	Ulanyjy gollanmasy	254
UZ	Foydalanuvchi qo'llanmasi	270



1

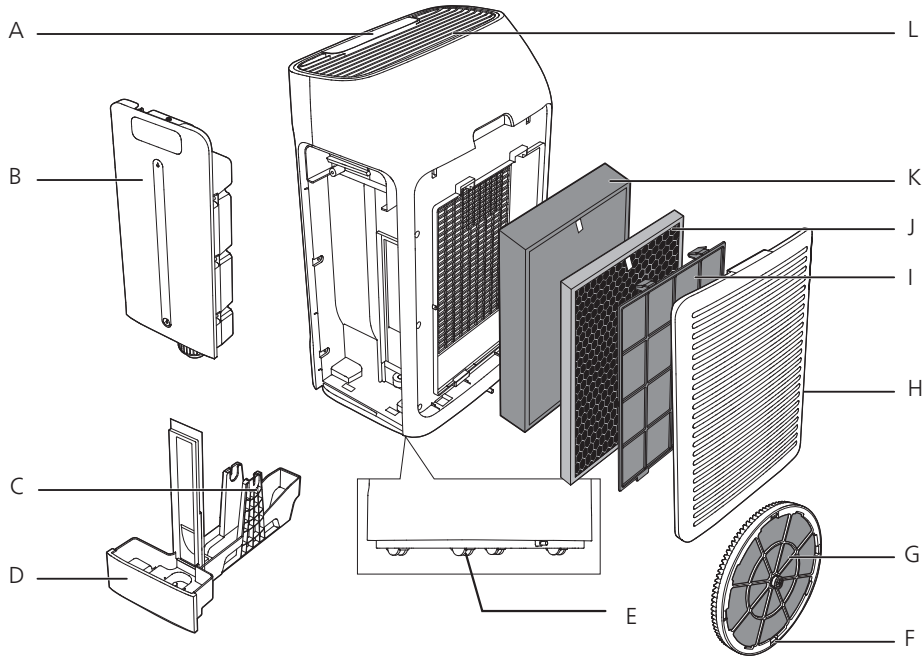













































2

Control buttons



Display panel



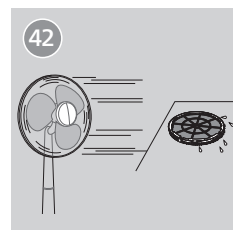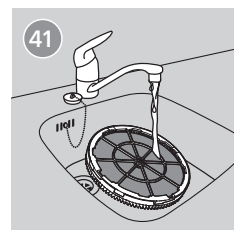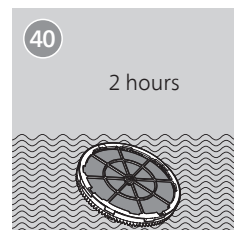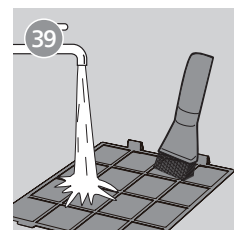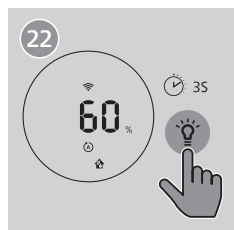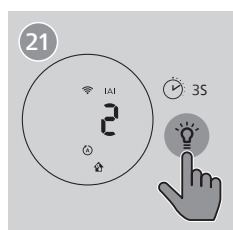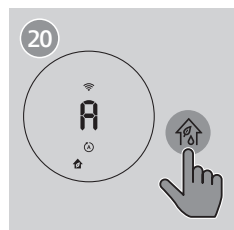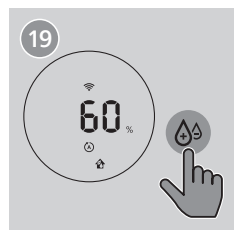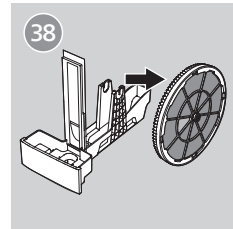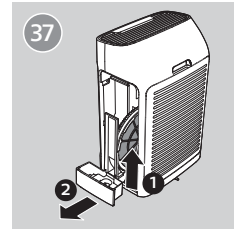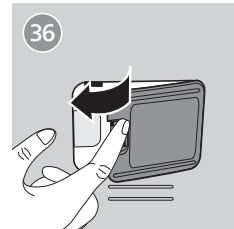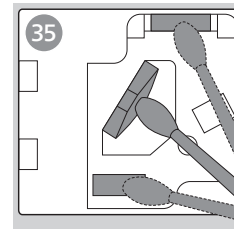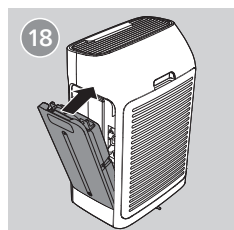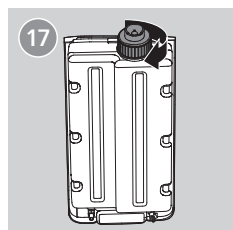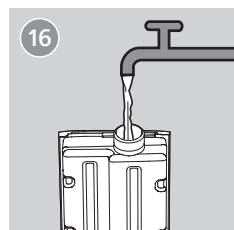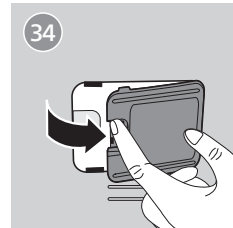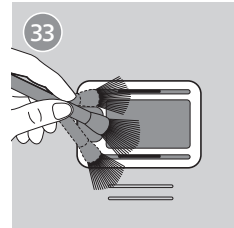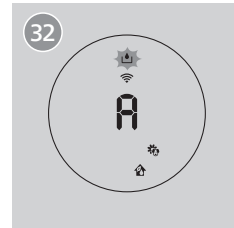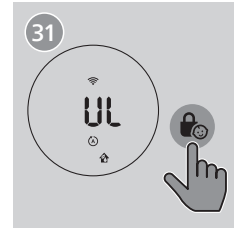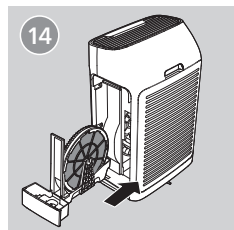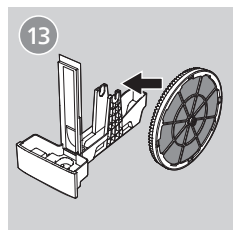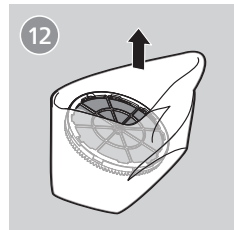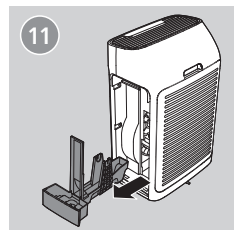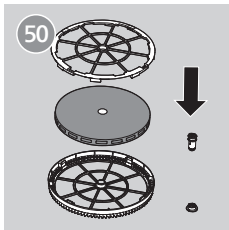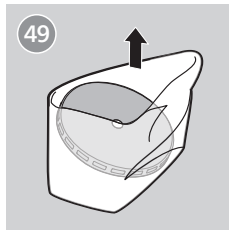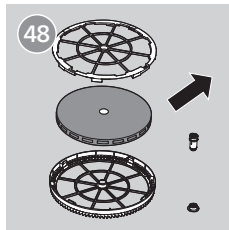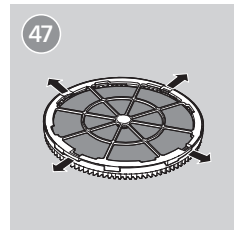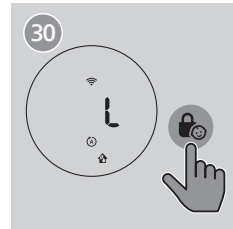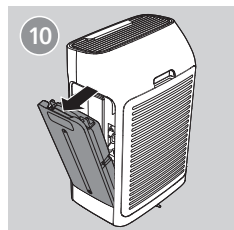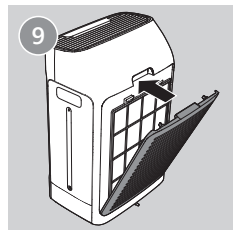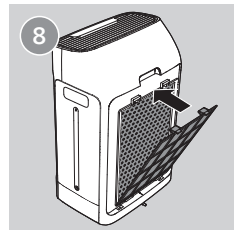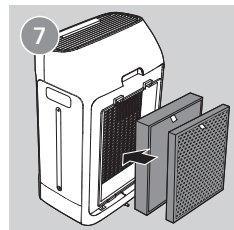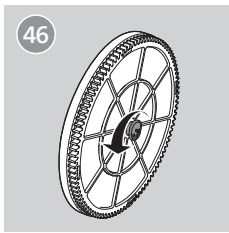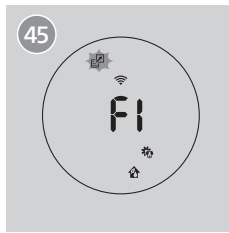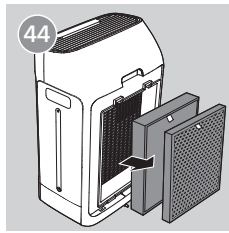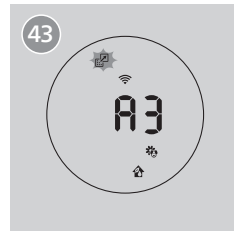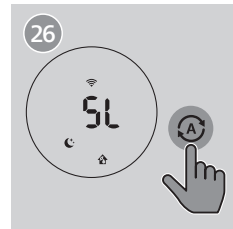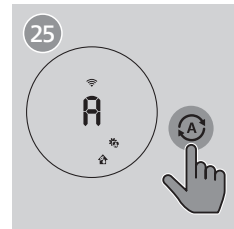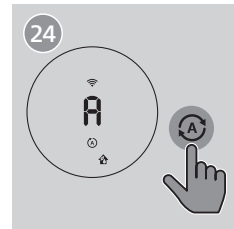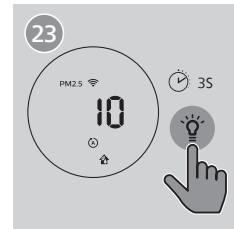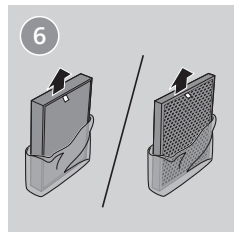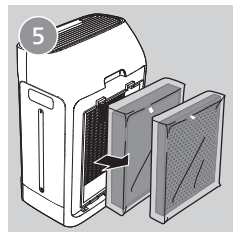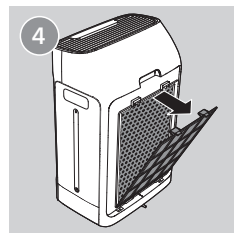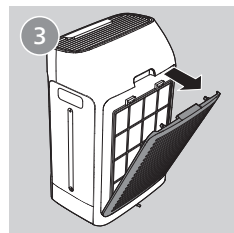

Contents

1 Important	2
Safety	2
2 Your air purifier	3
Product overview (fig. ①)	3
Controls overview (fig. ②)	4
3 Get started	4
Installing the NanoProtect filter	4
Preparing for humidification	4
Wi-Fi connection	5
4 Use the appliance	6
Understanding the air quality light	6
Switching on and off	6
Setting the humidity level	7
Switching the operation mode	7
Using the light on/off function	7
Switching the display mode	7
Changing the Auto mode setting	8
Changing the fan speed	8
Setting the timer	8
Setting the child lock	8
Water level	9
5 Cleaning	9
Cleaning schedule	9
Cleaning the body of the appliance	10
Cleaning the air quality sensor	10
Cleaning the water tank, water tray and NanoCloud rotary humidification wick	10
Cleaning the pre-filter	10
Descaling the NanoCloud rotary humidification wick	11

6 Replace the filter and wick	11
Understanding the healthy air protect lock	11
Replacing the NanoProtect filter	12
Replacing the NanoCloud rotary humidification wick	12
7 Troubleshooting	13
8 Guarantee and service	15
Order parts or accessories	15
9 Notices	15
Electromagnetic fields (EMF)	15
Recycling	15
Notice	15
Simplified EU declaration of conformity	15

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.
- The water in the water tank is not suitable for drinking. Do not drink this water and do not use it to feed animals or to water plants. When you empty the water tank, pour the water down the drain.

Warning

- Check if the voltage indicated on the side of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.
- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n at 2.4 GHz with a maximum output power of 31.62 mW EIRP.

Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before filling water, cleaning, or carrying out other maintenance.
- Do not use the appliance in a room with major temperature changes.
- To prevent interference, place the appliance at least 2m away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- When the appliance is not used for a long time, bacteria may grow on the filters. Check the filters after a long period of disuse. If the filters are very dirty, replace them (see the chapter "Replace the filter and wick").

- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used as a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
- Only fill the water tank with cold tap water. Do not use ground water or hot water.
- Do not put any substance other than water in the water tank. Do not put fragrance in the water tank.
- If you do not use the humidification function for a long time, clean the water tank and NanoCloud rotary humidification wick tray, and air dry the NanoCloud rotary humidification wick.
- If you need to move the appliance, disconnect the appliance from the power supply first. Then empty or remove the water tank and water tray. Carry the appliance horizontally by the handles on both sides of the appliance.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.

2 Your air purifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

The Philips air purifier brings fresh, humidified air to your house for the health of your family. It offers you advanced evaporation system with NanoCloud technology, using a special humidification filter which adds H₂O molecules to the dry air, and produces healthy humid air without formation of water mist. Its humidification filter retains bacteria, calcium and other particles from the water. It delivers only pure humidified air in your home. No more dry air in the winter season or from the air conditioning.

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Product overview (fig. ①)

- A** Control panel
- B** Water tank
- C** Wick support
- D** Water tray
- E** Omni wheels
- F** Wick wheel
- G** NanoCloud rotary humidification wick (FY3435)
- H** Back side cover
- I** Pre-filter
- J** NanoProtect filter Active Carbon (FY2420)
- K** NanoProtect filter Series 3 (FY2422)
- L** Air outlet

Controls overview (fig. ②)

Control buttons

	Power on/off button
	Child lock button
	Auto mode button
	Fan speed button
	Humidity setting button
	Light dimming button
	2-in-1 mode on/off button
	Timer/Reset button

Display panel:

	Sleep mode
	Auto mode
	Allergen mode
	Purification ONLY mode
	2-in-1 mode
	Filter replacement alert
	Water refill alert
	Pre-filter and wick cleaning alert
PM2.5	PM2.5 display
IAI	Indoor Allergen Index display
	WiFi indicator

3 Get started

Installing the NanoProtect filter

The appliance comes with the NanoProtect filter fitted inside. Remove the packaging of the filter before using the appliance place it back into the appliance described as follows:

Note

- Make sure that the side with the tag is pointing towards you.

- 1 Pull the top part of the back panel towards you to release it from the appliance (fig. ③).
- 2 Press the two clips down and pull the pre-filter towards you (fig. ④).
- 3 Remove the NanoProtect filter from the appliance (fig. ⑤).
- 4 Remove all packaging materials of the NanoProtect filter (fig. ⑥).
- 5 Place the NanoProtect filter back into the appliance (fig. ⑦).
- 6 Put the pre-filter back into the appliance, mount the pre-filter onto the bottom of the appliance first, and then push the clips on the top of pre-filter against the appliance (fig. ⑧).
- 7 To reattach the back cover, mount the panel onto the bottom of the appliance first, and then push the top of the panel against the appliance (fig. ⑨).

Preparing for humidification

- 1 Pull out the water tank (fig. ⑩).
- 2 Lift the water tray upwards and pull it out horizontally (fig. ⑪).
- 3 Remove all packaging material of the NanoCloud rotary humidification wick (fig. ⑫).



Note

- The humidification wick has been assembled on the wick wheel upon purchase.

- 4 Place the wick wheel on the wick support (fig. 13).



Note

- When placing the wick wheel on the wick support, make sure that the projections on the wick wheel falls into the corresponding grooves.

- 5 Place the water tray back into the appliance (fig. 14).
- 6 Turn the top cap of the water tank anti-clockwise to unscrew it (fig. 15).
- 7 Fill the water tank with cold tap water (fig. 16).
- 8 Turn the top cap clockwise to tightly lock it onto the water tank (fig. 17).
- 9 Place the water tank back into the appliance (fig. 18).

Wi-Fi connection

Setting up the Wi-Fi connection for the first time

- 1 Download and install the Philips "Clean Home+" app from the **App Store** or **Google Play**.



- 2 Put the plug of the air purifier in the power socket and touch  to turn on the air purifier.
 ↳ The Wi-Fi indicator  blinks orange for the first time.
- 3 Make sure that your smartphone or tablet is successfully connected to your Wi-Fi network.
- 4 Launch the "Clean Home+" app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button on the top of the screen. Follow the onscreen instructions to connect the air purifier to your network.
- 5 After the successful pairing and connection, the Wi-Fi indicator  will light up white. If pairing is not successful, consult the troubleshooting section, or the help section in the "Clean Home+" App for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

Note

- This instruction is only valid when the air purifier is being set up for the first time. If the network has changed or the setup needs to be performed again, consult section "Reset the Wi-Fi connection" on page 6.
- If you want to connect more than one air purifier to your smartphone or tablet, you have to do this one by one. Complete the set up of one air purifier before you turn on the other air purifier.
- Make sure that the distance between your smartphone or tablet and the air purifier is less than 10 m without any obstructions.
- This App supports the latest versions of Android and iOS. Please check www.philips.com/cleanhome for the latest update of supported operating systems and devices.

Reset the Wi-Fi connection

Note

- This applies when the default network to which your purifier is connected has changed.
 - Reset the Wi-Fi connection when your default network has changed.
- 1 Put the plug of the air purifier in the power socket and touch  to turn on the air purifier.
 - 2 Touch  and  simultaneously for 3 seconds until you hear a beep.
 - ↳ The air purifier goes to pairing mode.
 - ↳ The Wi-Fi indicator  blinks orange.
 - 3 Follow the steps 4-5 in "Setting up the Wi-Fi connection for the first time" section.

4 Use the appliance

Understanding the air quality light

PM2.5 level	Air quality light color	Air quality level
≤12	Blue	Good
13-35	Blue-Purple	Fair
36-55	Purple-Red	Poor
>55	Red	Very poor

The air quality light automatically goes on when the appliance is switched on, and lights up all colors in sequence. In a short time the air quality sensors select the color that corresponds to the ambient air quality.

Switching on and off

- 1 Put the plug in the power socket.
 - ↳ The appliance beeps.
- 2 Touch  to switch on the appliance.
 - ↳ The appliance operates under the 2-in-1 mode by default with  displayed on the screen.
 - ↳ When the appliance is warming up, "----" displays on the screen. After measuring the particulate matter only in the air, the appliance shows the PM2.5 level and operates in the auto mode by default.
 - ↳ After measuring the air quality for approximately 30 seconds, the air quality sensor automatically selects the appropriate air quality light color.
- 3 Touch and hold  for 3 seconds to switch off the appliance.

Note

- After the appliance is switched off by the on/off button , if the plug is still in the power socket, the appliance will operate under the previous settings when it is switched on again.

Setting the humidity level

- 1 Touch the humidity button  repeatedly to set the desired air humidity to 40%, 50%, 60% or "- -" (fig. 19).

Note

- When the humidity level "- -" is chosen, the appliance will keep humidifying the room until the ambient humidity level reaches 70%RH.
- When the target humidity level is reached, the wick wheel will stop rotating. It will start rotating again when the humidity drops below the target level.
- If you want to increase the humidity level quickly, you can select a higher fan speed.

Switching the operation mode

The appliance has two operation modes, the purification ONLY mode and the 2-in-1 mode.

- Touch the mode selection button  repeatedly to switch between the purification ONLY mode and the 2-in-1 mode (fig. 20).
 - ↳  displays on the screen when the appliance operates in the purification ONLY mode.
 - ↳  displays on the screen when the appliance operates in the 2-in-1 mode.

Using the light on/off function

With the light dimming button, you can switch on or off the air quality light, the display screen and the function indicator if desired.

- 1 Touch the light dimming button  once, the air quality light will be dimmed.
- 2 Touch the light dimming button  again, the air quality light and the display panel will be turned off.
- 3 Touch the light dimming button  for the third time, all lights will be on again.

Switching the display mode

The appliance has three display modes, PM2.5 display, IAI display and humidity level display.

PM2.5

AeraSense sensing technology accurately detects and quickly respond to even the slightest particle change in the air. It provides you with reassurance with real-time PM2.5 feedback.

IAI

The professional-grade **AeraSense** sensor detects the level of indoor air allergen and with numerical feedback from 1 to 12 the potential risk level of indoor air allergens can be displayed. 1 indicates best air quality.

Note

- The appliance operates in PM2.5 display mode by default.

- 1 Touch and hold  for 3 seconds to switch to IAI display (fig. 21).
 - ↳ IAI indicator and the actual IAI level display on the screen.
- 2 Touch and hold  for 3 seconds twice to switch to humidity level display (fig. 22).
- 3 Touch and hold  for 3 seconds to switch to PM2.5 display (fig. 23).
 - ↳ PM2.5 indicator and the actual PM2.5 level display on the screen.

Changing the Auto mode setting

You can choose the auto mode (A), the Allergen mode (A) and the sleep mode (SL).

Auto mode

In Auto mode, the appliance selects the fan speed in accordance with the ambient air humidity and air quality.

- Touch the fan speed button (A) to select Auto mode (fig. 24).
 - ↳ Auto (A) and (A) display on the screen.
 - ↳ The appliance operates in Auto mode by default.

Allergen mode

The extra-sensitive Allergen mode is designed to react to even a small change in allergen levels in the surrounding air.

- Touch the Auto mode button (A) to select the Allergen mode (fig. 25).
 - ↳ Auto (A) and A display on the screen.

Sleep (SL)

In Sleep mode, the air purifier operates quietly on a very low speed.

- Touch the Auto mode button (A) select the Sleep mode (SL).
 - ↳ Sleep (SL) and ☾ display on the screen (fig. 26).



Note

- If no buttons are touched after one minute, all lights will go off except ☾.
- You can turn on the lights by touching any buttons.

Changing the fan speed

There are several fan speeds available.

Manual

- Touch the fan speed button (X) repeatedly to select the desired fan speed (1, 2 or 3) (fig. 27).

Turbo (t)

In Turbo mode, the air purifier operates on the highest speed.

- Touch the fan speed button (X) to select the Turbo mode (t) (fig. 28).

Setting the timer

With the timer, you can let the appliance operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the appliance will automatically switch off.

- Touch the Timer/Reset button (1) repeatedly to choose the number of hours you want the appliance to operate (fig. 29).
 - ↳ The timer is available from 1 to 12 hours.
- To deactivate the timer function, touch the Timer/Reset button (1) repeatedly until "----" displays on the screen.

Setting the child lock

- 1 Touch and hold the child lock button (L) for 3 seconds to activate child lock (fig. 30).
 - ↳ L displays on the screen for 3 seconds.
 - ↳ When the child lock is on, all the other buttons are not responsive.
- 2 Touch and hold the child lock button (L) for 3 seconds again to deactivate child lock (fig. 31).
 - ↳ UL displays on the screen for 3 seconds.

Water level

The water level in the water tank is visible through the water level window on the water tank.

When there is not enough water in the water tank, the water refill light  flashes to indicate that you have to refill the water tank (fig. 32).



Note

- When there is no water in the water tank, the wick wheel will stop rotating. When the water tank is refilled with water, the wick wheel will start rotating again.

5 Cleaning



Note

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.
- Only the pre-filter and NanoCloud rotary humidification wick are washable. The NanoProtect filter is not washable nor vacuum cleanable.

Cleaning schedule

Frequency	Cleaning method
When necessary	Wipe the surface of the appliance with a soft dry cloth.
Every week	Rinse the water tank, the water tray and the NanoCloud rotary humidification wick.
When the cleaning icon  lights up and F0 displays on the screen.	Clean the pre-filter.
	Descale the NanoCloud rotary humidification wick with the water and white vinegar (5% acetic acid) or water and citric acid.

Cleaning the body of the appliance

Regularly clean the inside and outside of the appliance to prevent dust from collecting.

- 1 Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the appliance.
- 2 Clean the air outlet with a soft dry cloth.

Cleaning the air quality sensor

Clean the air quality sensor every 2 months for optimal functioning of the purifier. Clean them more frequently if you use the purifier in a dusty environment.

Note

- When the humidity level in the room is very high, it is possible that condensation develops on the air quality sensor. As a result, the air quality light may indicate that the air quality is bad even though it is good. In this case you have to clean the air quality sensor or use one of the manual speed settings.

- 1 Clean the air quality sensor inlet and outlet with a soft brush (fig. 33).
- 2 Open the air quality sensor cover (fig. 34).
- 3 Clean the air quality sensor, the dust inlet and the dust outlet with a lightly moistened cotton swab (fig. 35).
- 4 Dry them with a dry cotton swab.
- 5 Reattach the air quality sensor cover (fig. 36).

Cleaning the water tank, water tray and NanoCloud rotary humidification wick

Note

- Cleaning the water tank, water tray and NanoCloud rotary humidification wick every week to keep them hygienic.

- 1 Pull out the water tank (fig. 10).
- 2 Lift the water tray upwards and pull it out horizontally (fig. 37).
- 3 Take the wick wheel off the wick support (fig. 38).
- 4 Rinse the water tank, water tray and NanoCloud rotary humidification wick under a running tap.

Note

- Do not take the NanoCloud rotary humidification wick off the wheel during cleaning.
- Do not scrub the NanoCloud rotary humidification wick or place it under direct sunlight.
- If necessary, use a mild detergent to clean the water tank and water tray. In this case, rinse the water tank and water tray thoroughly.

- 5 Wipe the outside of the water tank and water tray dry.
- 6 Place the wick wheel on the wick support (fig. 13).

Note

- When placing the wick wheel on the wick support, make sure that the projections on the wick wheel falls into the corresponding grooves.

- 7 Place the water tray back into the appliance (fig. 14).
- 8 Place the water tank back into the appliance (fig. 18).

Cleaning the pre-filter

Note

- If the pre-filter is damaged, worn or broken, do not use. Visit www.philips.com/support or contact the Consumer Care Center in your country.

Filter alert light status	Follow this
F0 displays on the screen and wick& pre-filter cleaning alert  goes on	Clean the pre-filter

- 1 Pull the top part of the back panel towards you to release it from the appliance (fig. ③).
- 2 To remove the pre-filter, press the two clips down and pull the filter towards you (fig. ④).
- 3 Wash the pre-filter under a running tap. If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dust (fig. ③⑨).
- 4 Air dry the pre-filter.

Note

- Make sure that the pre-filter is completely dry. If it is still wet, bacteria may multiply in it and shorten the lifetime of the pre-filter.

- 5 After the pre-filter is completely dry, place it back into the back panel (fig. ⑧).
- 6 Touch and hold  for 3 seconds to reset the pre-filter cleaning time.

Descaling the NanoCloud rotary humidification wick

Filter alert light status	Follow this
F0 displays on the screen and wick& pre-filter cleaning alert  goes on	Descale the NanoCloud rotary humidification wick

- 1 Pull out the water tank (fig. ⑩).
- 2 Lift the water tray upwards and pull it out horizontally (fig. ⑪).
- 3 Take the wick wheel off the wick support (fig. ③⑧).
- 4 Soak the NanoCloud rotary humidification wick in cleansing agent (e.g diluted white vinegar, Citric acid solution) for two hours (fig. ④⑩).

Note

- Please use mid or acid cleanser
 - White vinegar (5% acetic acid) mix with equal amount of water
 - 4g citric acid with 4L water
- If there are white deposits (limescale) on the filter, make sure that the side with the white deposits is immersed in the water.
- Do not take the NanoCloud rotary humidification wick off the wheel during descaling.

- 5 Rinse the NanoCloud rotary humidification wick under the tap to rinse away vinegar or citric acid residues. During rinsing, turn the wick so that both front and back are rinsed (fig. ④①).
- 6 Air dry the NanoCloud rotary humidification wick (fig. ④②).

Note

- Do not put the NanoCloud rotary humidification wick under direct sunlight.

- 7 Touch and hold  for 3 seconds to reset the NanoCloud rotary humidification wick cleaning time.

6 Replace the filter and wick

Understanding the healthy air protect lock

This appliance is equipped with the healthy air protect lock to make sure that the Nano protect filter and the humidification wick are in optimal condition when the appliance is operating. When the Nano protect filter and the humidification wick are almost expired, the replacement light  flashes and the filter code displays on the screen (see **Filter alert chart**). If you do not replace the filter and wick in time, the appliance will stop operating and get locked.

Replacing the NanoProtect filter

Note

- The air purification filters are not washable nor vacuum cleanable.
- Always turn off the air purifier and unplug from the electrical outlet before replacing the filters.

Filter alert chart

Filter alert light status	Follow this
A3 displays on the screen	Replace NanoProtect filter HEPA Series 3 (FY2422)
C7 displays on the screen	Replace the NanoProtect filter Active Carbon (FY2420)
A3 and C7 display on the screen alternately	Replace both filters

Replace the NanoProtect filter when  flashes on the screen (fig. 43).

- 1 Remove the used NanoProtect filter from the appliance (fig. 44).

Note

- Do not touch the pleated filter surface, or smell the filter as it has collected pollutants from the air.
- Wash your hands after disposing of the used filters.

- 2 Remove all packaging material of the new NanoProtect filter (fig. 6).
- 3 Place the new NanoProtect filter into the appliance (fig. 7).
- 4 Touch and hold  for 3 seconds to reset the NanoProtect filter lifetime counter .

Replacing the NanoCloud rotary humidification wick

Filter alert light status	Follow this
F1 is displayed and the filter replacement light  flashes on the screen. (fig. 45)	Replace the NanoCloud rotary humidification wick

- 1 Take the wick wheel off the wick support (fig. 38).
- 2 Grip the shaft screw on the other side of the wheel, rotate it anticlockwise to release the wick from the wheel (fig. 46).
- 3 Unfasten the locks on the edge of the wheel successively to disassemble the wick wheel (fig. 47).
- 4 Take the used NanoCloud rotary humidification wick out (fig. 48).
- 5 Remove all packaging material of the new NanoCloud rotary humidification wick (fig. 49).
- 6 Place the new NanoCloud rotary humidification wick in the wick wheel, and then fasten the locks on the wick wheel (fig. 50).
- 7 Place the wick wheel on the wick support (fig. 13).

Note

- When placing the wick wheel on the wick support, make sure that the projections on the wick wheel falls into the corresponding grooves.

- 8 Place the water tray and water tank back into the appliance (fig. 14).
- 9 Touch and hold  for 3 seconds to reset the NanoCloud rotary humidification wick lifetime counter.

7 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The appliance does not work even though it is plugged in.	- The filter replacement light  has been flashing but you have not replaced the NanoProtect filter, and the appliance is now locked. In this case, replace the filter and reset the filter lifetime counter. - The water refill light  flashes. Make sure the water tank is properly installed and there is enough water in the water tank.
The appliance does not work even though it is switched on.	The appliance is working but the buttons are not responsive. Check if the child lock is on.
There are some white deposits on the NanoCloud rotary humidification wick.	The white deposits are called scale and they consist of minerals from the water. Scale on the NanoCloud rotary humidification wick affects the humidifying performance, however it does not harm your health. Follow the cleaning instructions in the user manual.
No air comes out of the air outlet.	Plug the appliance into the power supply and switch on.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	- The pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see the chapter "Cleaning"). - Make sure that you have removed all packaging material of the NanoProtect filter.
It takes a long time to reach the target humidity level.	NanoCloud technology evenly distributes invisible water vapour into your room. In dry conditions moisture from the humidifier will be absorbed by walls, furniture, and other items in your room. Ventilation of dry outside air will also increase the time it takes to reach the target humidity. To optimize humidification and purification performance, it's recommended to close doors and windows during use.
I do not see water vapor coming out of the appliance. Is it working?	When mist is very fine, it is invisible. The appliance has a NanoCloud humidification technology, which produces healthy humid air from the outlet area without formation of water mist. Therefore, you cannot see the mist.

Problem	Possible solution
The appliance produces a strange smell.	- The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an authorized Philips service centre. - The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.
The appliance is extra loud.	- You have not removed all packaging material of the filters. Make sure that you have removed all packaging material. - Change the fan speed to lower fan speed level.
The appliance still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	Perhaps you did not touch and hold the Timer/Reset button  correctly. Plug in the appliance, touch  to switch on the appliance, and touch and hold the Timer/Reset button  for 3 seconds.
Error codes "E1", "E2", "E3" or "E4" displays on the screen.	The appliance has malfunctions. Contact the Consumer Care Center in your country.
The Wi-Fi setup is not successful.	- If the router your purifier is connected to is dual – band and currently it is not connecting to a 2.4GHz network, please switch to another band of the same router (2.4GHz) and try to pair your purifier again. 5GHz networks are not supported. - Web authentication networks are not supported. - Check if the purifier is within range of the Wi-Fi router. You can try to locate the air purifier closer to the Wi-Fi router. - Check if the network name is correct. The network name is case-sensitive. - Check if the Wi-Fi password is correct. The password is case-sensitive. - Retry the setup with the instructions in section "Reset the Wi-Fi connection". - The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic or other interferences. Keep the appliance away from other electronic devices that may cause interferences. - Check if the mobile device is in airplane mode. Make sure to have the airplane mode deactivated when connecting to the Wi-Fi network. - Consult the help section in the App for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

8 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support. If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

9 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Notice

App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc.

This Philips appliance and Clean Home+ app applied multiple open source softwares. Copies of open source software license text used in this product can be derived from website- www.philips.com/cleanhome.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the radio equipment type AC3829 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.philips.com.

Съдържание

1	Важно	17
	Безопасност	17
2	Вашият пречиствател на въздух	19
	Общ преглед на продукта (фиг. ①)	19
	Общ преглед на контролите (фиг. ②)	19
3	Първи стъпки	20
	Монтаж на филтъра NanoProtect	20
	Подготовка за овлажняване	20
	Wi-Fi връзка	21
4	Използване на уреда	22
	Разбиране на светлината за качество на въздуха	22
	Включване и изключване	22
	Задаване на нивото на влажността	23
	Превключване на режима на работа	23
	Използване на функцията за вкл./изкл. на светлината	23
	Превключване на режима на показване	23
	Смяна на настройката за автоматичен режим	24
	Промяна на оборотите на вентилатора	24
	Настройване на таймера	25
	Настройка на заключването за деца	25
	Ниво на водата	25
5	Почистване	25
	График за почистване	25
	Почистване на корпуса на уреда	26
	Почистване на сензора за качество на въздуха	26
	Почистване на водния резервоар, тавичката за вода и ротационния овлажняващ фитил NanoCloud	26
	Почистване на предфилтъра	27
	Премахване на котлен камък от ротационния овлажняващ фитил NanoCloud	27

6	сменете филтъра и фитила	28
	Разбиране на заключване за защита за здравословен въздух	28
	Смяна на филтъра NanoProtect	28
	Смяна на ротационния овлажняващ фитил NanoCloud	29
7	Отстраняване на неизправности	30
8	Гаранция и обслужване	32
	Поръчка на части или принадлежности	32
9	Бележки	32
	Електромагнитни полета (ЕМП)	32
	Бележка	32
	Опростена декларация за съответствие на ЕС	32

1 Важно

Безопасност

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Не допускайте в уреда да попадне вода или друга течност или запалим почистващ препарат, за да избегнете токов удар и/или опасност от пожар.
- Не почиствайте уреда с вода, друга течност или (запалим) почистващ препарат, за да избегнете токов удар и/или опасност от пожар.
- Не пръскайте запалими материали, като например инсектициди или аромати, около уреда.
- Водата във водния резервоар не е подходяща за пиене. Не пийте тази вода, не я давайте на животни и не я използвайте за напояване растения. Когато изпразвате водния резервоар, изливайте водата в канализацията.

Предупреждение

- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на едната страна на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или лица с подходяща квалификация.
- Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или самият уред е повреден.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически възприятия, умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба с уреда или са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности.

- Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- Наглеждайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- Не блокирайте отворите за приток на въздух и за изходящия въздух, напр. не поставяйте предмети във или пред тях.
- Стандартен Wi-Fi интерфейс на базата на 802.11b/g/n в 2,4 GHz с максимална изходна мощност от 31,62 mW EIRP.

Внимание

- Този уред не е заместител на добрата вентилация, редовното почистване с прахосмукачка или използването на аспиратор или вентилатор по време на готвене.
- Ако захранващият контакт, използван за захранване на уреда, не е свързан добре, щепселът на уреда ще се нагорещи. Уверете се, че сте включили уреда в правилно свързан електрически контакт.
- Винаги поставяйте и използвайте уреда върху суха, стабилна, равна и хоризонтална повърхност.
- Осигурете поне 20 см свободно пространство зад уреда и от двете му страни и оставете най-малко 30 см свободно пространство над уреда.
- Не поставяйте нищо върху уреда.
- Не поставяйте уреда директно под климатик, за да предотвратите кондензация от капки върху уреда.
- Уверете се, че всички филтри са правилно монтирани, преди да включите уреда.
- Използвайте само оригинални филтри на Philips, които са предназначени специално за този уред. Не използвайте никакви други филтри.
- Избягвайте удари с твърди предмети по уреда (особено по отворите за приток на въздух и за изходящия въздух).
- Не бъркайте с пръсти или предмети в отвора за изходящ въздух или отвора за приток на въздух, за да предотвратите физическо нараняване или повреда на уреда.
- Не използвайте уреда, когато сте употребили стайни препарати против насекоми на димна основа или на места с остатъци от мазнина, горящи смоли или химически изпарения.

- Не използвайте уреда в близост до газови уреди, печки или камини.
- Винаги изключвайте уреда след употреба и преди пълнене с вода или извършване на друга поддръжка.
- Не използвайте уреда в помещение с големи температурни промени.
- За предотвратяване на смущения поставяйте уреда на поне 2 м от електрически уреди, които използват ефирни радиовълни, като например телевизори, радиоприемници и часовници с радиоуправление.
- Когато уредът не се използва за дълго време, е възможно да се развият бактерии върху филтрите. Проверете филтрите след продължителен период на липса на употреба. Ако филтрите са много замърсени, сменете ги (вижте главата "Подмяна на филтъра и фитила").
- Уредът е предназначен само за домакински цели при нормални условия на експлоатация.
- Не използвайте уреда на места с висока влажност или висока околна температура, например в банята, тоалетната или кухнята.
- Уредът не отстранява въглероден окис (CO) или радон (Rn). Уредът не може да се използва като устройство за безопасност в случай на злополуки с горивни процеси и опасни химикали.
- Пълнете водния резервоар само със студена чешмяна вода. Не използвайте подпочвена или гореща вода.
- Не слагайте вещества, различни от вода, във водния резервоар. Не слагайте аромати във водния резервоар.
- Ако не използвате функцията за овлажняване за дълъг период от време, почистете водния резервоар и ротационната овлажняваща тавичка на фитила NanoCloud и изсушете с въздух ротационния овлажняващ фитил NanoCloud.
- Ако трябва да движите уреда, изключете го първо от електрозахранването. След това изпразнете или свалете водния резервоар и тавичката за вода. Носете уреда за дръжките от двете страни на уреда в хоризонтално положение.
- Изключете уреда по време на пълнене и почистване.

2 Вашият пречиствател на въздух

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips!

За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Пречиствателят на въздух на Philips внася свеж влажен въздух във вашата къща за здравето на семейството ви. Той ви предлага усъвършенствана система за изпаряване с технологията NanoCloud, като използва специален овлажняващ филтър, който добавя H₂O молекули към сухия въздух и създава здравословен влажен въздух без формиране на водна мъгла. Неговият овлажняващ филтър задържа бактерии, калций и други частици от водата. Той осигурява само чист влажен въздух в дома ви. Край на сухия въздух през зимния сезон или от климата.

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Общ преглед на продукта (фиг. ①)

A Контролен панел

B Воден резервоар

C Подпора на фитила

D Тавичка за вода

E Omni колела

F Колело на фитила

G Ротационен овлажняващ фитил NanoCloud (FY3435)

H Капак на задната страна

I Предфилтър

J Филтър NanoProtect с активен въглен (FY2420)

K Филтър NanoProtect Series 3 (FY2422)

L Изходяща въздушна струя

Български

Общ преглед на контролите (фиг. ②)

Бутони за управление

 Бутон за вкл./изкл. на захранването

 Бутон за заключване за деца

 Бутон за автоматичен режим

 Бутон за обороти на вентилатора

 Бутон за настройка на влажността

 Бутон за затъмняване на светлината

 Бутон вкл./изкл. на режим 2 в 1

 Бутон за таймер/нулиране

Панел на дисплея:

 Спящ режим

 Автоматичен режим

 Алергенен режим

 Режим CAMO за пречистване



Режим 2 в 1



Предупреждение за резервен филтър



Предупреждение за доливане на вода



Предупреждение за почистване на предфилтър и фитил

PM2.5 Дисплей за PM 2,5



IAI Индексно показване на алергени на закрито



Wi-Fi индикатор

3 Първи стъпки

Монтаж на филтъра NanoProtect

Уредът се доставя с филтър NanoProtect, монтиран вътре. Отстранете опаковката на филтъра, преди да използвате уреда; поставете го обратно в уреда, както е описано:



Забележка

- Уверете се, че страната с етикета е насочена към вас.

- 1 Издърпайте горната част на задния панел към себе си, за да го освободите от уреда (фиг. ③).
- 2 Натиснете двете щипки надолу и издърпайте предфилтъра към вас (фиг. ④).
- 3 Премахнете филтъра NanoProtect от уреда (фиг. ⑤).
- 4 Свалете всички опаковъчни материали от филтъра NanoProtect (фиг. ⑥).
- 5 Поставете филтъра NanoProtect обратно в уреда (фиг. ⑦).
- 6 Сложете предфилтъра обратно в уреда, първо, монтирайте предфилтъра върху долната част на уреда и след това натиснете щипките на горната част на предфилтъра към уреда (фиг. ⑧).
- 7 За да закачите обратно задния капак, първо, монтирайте панела към долната част на уреда, и след това натиснете горната част на панела срещу уреда (фиг. ⑨).

Подготовка за овлажняване

- 1 Извадете водния резервоар (фиг. ⑩).
- 2 Повдигнете тавичката за вода нагоре и я издърпайте хоризонтално (фиг. ⑪).
- 3 Отстранете всички опаковъчни материали от ротационния овлажняващ фитил NanoCloud (фиг. ⑫).



Забележка

- Овлажняващият фитил е монтиран върху колелото на фитила при покупка.

- 4 Поставете колелото на фитила на подпората за фитила (фиг. 13).



Забележка

- При поставянето на колелото на фитила върху подпората на фитила се уверете, че издатините на колелото на фитила попадат в съответните процепи.

- 5 Поставете тавичката за вода обратно в уреда (фиг. 14).
- 6 Завъртете горната капачка на водния резервоар обратно на часовниковата стрелка, за да я отвинтите (фиг. 15).
- 7 Напълнете водния резервоар със студена чешмяна вода (фиг. 16).
- 8 Завъртете горната капачка по часовниковата стрелка, за да я фиксирате плътно върху водния резервоар (фиг. 17).
- 9 Поставете водния резервоар обратно в уреда (фиг. 18).

Wi-Fi връзка

Настройка на Wi-Fi връзката за първи път

- 1 Изтеглете и инсталирайте Приложението "Clean Home+" на Philips от App Store или Google Play.



- 2 Поставете щепсела на пречиствателя на въздух в гнездото за захранване и докоснете , за да включите пречиствателя на въздух.
↳ Индикаторът за Wi-Fi  мига в оранжево за първи път.
- 3 Уверете се, че смартфонът или таблетът ви е успешно свързан към вашата Wi-Fi мрежа.
- 4 Стартирайте приложението "Clean Home+" и щракнете върху "Свързване на ново устройство" или натиснете бутона "+" в горната част на екрана. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете пречиствателя на въздух към вашата мрежа.
- 5 След успешното сдвояване и свързване Wi-Fi индикаторът  светва в бяло. Ако сдвояването не е успешно, консултирайте се с раздела за отстраняване на неизправности или помощния раздел в приложението "Clean Home+" за обширни и актуални съвети за отстраняване на неизправности.

Забележка

- Тази инструкция е валидна само когато пречиствателят на въздух се конфигурира за първи път. Ако мрежата е променена или настройката трябва да се извърши отново, вижте раздел "Нулиране на Wi-Fi връзка" на страница 22.
- Ако искате да свържете повече от един пречиствател на въздух към вашия смартфон или таблет, трябва да направите това последователно. Завършете настройката на един пречиствател на въздух, преди да включите другия пречиствател на въздух.
- Уверете се, че разстоянието между вашия смартфон или таблет и пречиствателя на въздух е по-малко от 10 м без никакви препятствия.
- Това приложение поддържа най-новите версии на Android и iOS. Моля, проверете www.philips.com/cleanhome за последната актуализация на поддържаните операционни системи и устройства.

Нулиране на Wi-Fi връзка

Забележка

- Това се прилага, когато мрежата по подразбиране, към която е свързан вашият пречиствател, е променена.
- Нулиране на Wi-Fi връзка при промяна на мрежата по подразбиране.

- 1 Поставете щепсела на пречиствателя на въздуха в гнездото за захранване и докоснете , за да включите пречиствателя на въздух.
- 2 Докоснете  и  едновременно в продължение на 3 секунди, докато не чуete звуков сигнал.
 - ↳ Пречиствателят на въздух преминава в режим на вдвояване.
 - ↳ Wi-Fi индикаторът  мига в оранжево.
- 3 Следвайте стъпки 4 – 5 в раздела "Настройка на Wi-Fi връзката за първи път".

4 Използване на уреда

Разбиране на светлината за качество на въздуха

Ниво на PM 2,5	Цвят на светлината за качество на въздуха	Ниво на качество на въздуха
≤ 12	Синьо	Добро
13 – 35	синьо-лилаво	Слабо
36 – 55	лилаво-червено	Слаб
> 55	Червено	Много слабо

Светлината за качество на въздуха светва автоматично, когато уредът е включен, и светват всички цветове в последователност. За кратко време сензорите за качество на въздуха избират цвета, който съответства на качеството на атмосферния въздух.

Включване и изключване

- 1 Включете щепсела в електрическия контакт.
 - ↳ Уредът издава звуков сигнал.
- 2 Докоснете , за да изключите уреда.
 - ↳ Уредът работи в режим 2 в 1 по подразбиране с показано  на екрана.
 - ↳ Когато уредът загрева, на екрана се показва "■■■". След измерване на частиците само във въздуха уредът показва нивото на PM 2,5 и работи в автоматичен режим по подразбиране.
 - ↳ След измерване на качеството на въздуха за приблизително 30 секунди сензорът за качеството на въздуха автоматично избира подходящия за качеството на въздуха цвят на светлината.
- 3 Докоснете и задръжте  за 3 секунди, за да изключите уреда.

Забележка

- След като уредът се изключи чрез бутона вкл./изкл. , ако щепселът е все още в контакта, уредът ще работи под предишните настройки, когато се включи отново.

Задаване на нивото на влажността

- 1 Докоснете неколkokратно бутона за влажност , за да зададете желаната влажност на въздуха до 40%, 50%, 60% или "• •" (фиг. 19).

Забележка

- Когато е избрано ниво на влажност "• •", уредът ще продължи да овлажнява въздуха в стаята, докато нивото на влажност на околната среда достигне 70% RH.
- Когато планираното ниво на влажност е постигнато, колелото на фитила ще спре да се върти. То ще започне да се върти отново, ако влажността спадне под целевото ниво.
- Ако искате да увеличите нивото на влажността бързо, можете да изберете по-висока скорост на вентилатора.

Превключване на режима на работа

Уредът има два режима на работа: режим CAMO за пречистване и режим 2 в 1.

- Докоснете неколkokратно бутона за избор на режим , за да превключите между режима CAMO за пречистване и режима 2 в 1 (фиг. 20).
 - ➔  се показва на екрана, когато уредът работи в режим CAMO за пречистване.
 - ➔  се показва на екрана, когато уредът работи в режим 2 в 1.

Използване на функцията за вкл./изкл. на светлината

С бутона за затъмняване на светлината можете да включите или изключите светлината за качество на въздуха, екрана на дисплея и функционалния индикатор, ако желаете.

- 1 Докоснете бутона за затъмняване на светлината  веднъж: светлината за качество на въздуха ще се затъмни.
- 2 Докоснете бутона за затъмняване на светлината  отново: светлината за качеството на въздуха и панела на дисплея ще се изключат.
- 3 Докоснете бутона за затъмняване на светлината  за трети път: всички светлини ще бъдат отново включени.

Превключване на режима на показване

Уредът има три режима на дисплея режима: PM 2,5 дисплей, IAI дисплей и дисплей за нивото на влажност.

PM 2,5

Сензорната технология **AeraSense** открива точно и реагира бързо на дори най-незначителните промени на частиците във въздуха. Тя ви осигурява спокойствие с обратна връзка в реално време относно PM 2,5.

IAI

Сензорът от професионален клас на **AeraSense** отчита нивото алергени във въздуха на закрито, а с цифрова обратна връзка от 1 до 12 може да се показва потенциалното ниво на опасност от алергени в него. 1 показва най-доброто качество на въздуха.

Забележка

- Уредът работи в режим на дисплея PM 2,5 по подразбиране.

- 1 Докоснете и задръжете  за 3 секунди, за да превключите на IAI дисплей (фиг. 21).
 - ↳ Индикатор за IAI и дисплей на действителното ниво на IAI на екрана.
- 2 Докоснете и задръжете  за 3 секунди два пъти, за да превключите на дисплей за ниво на влажност (фиг. 22).
- 3 Докоснете и задръжете  за 3 секунди, за да превключите на дисплей PM 2,5 (фиг. 23).
 - ↳ Индикатор за PM 2,5 и на дисплей на действителното PM 2,5 ниво на екрана.

Смяна на настройката за автоматичен режим

Можете да изберете автоматичния режим () , алергенния режим () и спящия режим ().

Автоматичен режим

В автоматичен режим уредът избира оборотите на вентилатора в съответствие с влажността на околния въздух и качеството му.

- Докоснете бутона за обороти на вентилатора () , за да изберете автоматичен режим (фиг. 24).
 - ↳ Авто () и  се показват на екрана.
 - ↳ Уредът работи при автоматичен режим по подразбиране.

Алергенен режим

Изключително чувствителният алергенен режим е проектиран да реагира на дори малка промяна в алергенните нива в околния въздух.

- Докоснете бутона за автоматичен режим () , за да изберете алергенния режим (фиг. 25).
 - ↳ Авто () и  се показват на екрана.

Сън (SL)

В режим на заспиване пречиствателят на въздуха работи тихо и на много ниски обороти.

- Докоснете бутона за автоматичен режим () , изберете спящия режим ().
 - ↳ Сън () и  се показват на екрана (фиг. 26).

Забележка

- Ако след една минута няма докоснати бутони, всички светлини ще се изключат освен .
- Можете да включите светлините чрез докосване на които и да е бутони.

Промяна на оборотите на вентилатора

Има няколко налични обороти на вентилатора.

Ръчен

- Докоснете неколккратно бутона за оборотите на вентилатора () , за да изберете желаната скорост на вентилатора (1, 2 или 3) (фиг. 27).

Турбо (t)

В режим турбо пречиствателят на въздуха работи на най-високи обороти.

- Докоснете бутона за обороти на вентилатора () , за да изберете турбо режима () (фиг. 28).

Настройване на таймера

С таймера можете да оставите уреда да работи за определен брой часове. След изтичане на зададеното време уредът автоматично се изключва.

- Докоснете бутона за таймер/нулиране  неколkokратно, за да изберете колко часа искате уредът да работи (фиг. 29).
↳ Таймерът е наличен от 1 до 12 часа.
- За да деактивирате функцията за таймера, докоснете бутона за таймер/нулиране  неколkokратно, докато "----" се покаже на екрана.

Настройка на заключването за деца

- 1 Докоснете и задръжте бутона за заключване за деца  за 3 секунди, за да активирате заключването за деца (фиг. 30).
↳  се показва на екрана за 3 секунди.
↳ Когато заключването за деца е включено, всички други бутони не реагират.
- 2 Докоснете и задръжте бутона за заключване за деца  за 3 секунди отново, за да деактивирате заключването за деца (фиг. 31).
↳  се показва на екрана за 3 секунди.

Ниво на водата

Нивото на водата във водния резервоар се вижда през прозорчето за ниво на водата на водния резервоар.
Когато няма достатъчно вода във водния резервоар, светлината за доливане  мига, за да покаже, че трябва да го напълните (фиг. 32).

Забележка

- Когато няма вода във водния резервоар, колелото на фитила ще спре да се върти. Когато водният резервоар е зареден с вода, колелото на фитила ще започне да се върти отново.

5 Почистване

Забележка

- Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да го почиствате.
- Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.
- Никога не използвайте абразивни, агресивни или запалими почистващи препарати, като например белина или алкохол, за да почиствате която и да е част на уреда.
- Само предфилтърът и ротационният овлажняващ фитил NanoCloud могат да се мият. Филтърът NanoProtect не може да се мие или да се почиства с прахосмукачка.

График за почистване

Честота	Метод на почистване
Когато е необходимо	Избърсвайте повърхността на уреда с мека и суха кърпа.
Всяка седмица	Изплаквайте водния резервоар, тавичката за вода и ротационния овлажняващ фитил NanoCloud.
Когато иконата за почистване  свети и F0 се показва на екрана.	Почиствайте предфилтъра.
	Премахвайте котления камък от ротационния овлажняващ фитил NanoCloud с вода и бял оцет (5% оцетна киселина) или вода и лимонена киселина.

Почистване на корпуса на уреда

Редовно почиствайте вътрешността и външната част на уреда, за да предотвратите натрупването на прах.

- 1 Избърсвайте праха от корпуса на уреда със суха и мека кърпа.
- 2 Почиствайте отвора за изходящ въздух с мека и суха кърпа.

Почистване на сензора за качество на въздуха

Почиствайте сензора за качество на въздуха на всеки 2 месеца за оптимална работа на пречиствателя. Почиствайте ги по-често, ако използвате пречиствателя в запрашена среда.



Забележка

- Когато нивото на влажността в стаята е много високо, е възможно образуване на конденз върху сензора за качеството на въздуха. В резултат на това светлината за качество на въздуха може да показва, че качеството на въздуха е лошо, макар че е добро. В този случай трябва да почистите сензора за качество на въздуха или да използвате една от ръчните настройки за обороти.

- 1 Почистете входа и изхода на сензора за качество на въздуха с мека четка (фиг. 33).
- 2 Отворете капака на сензора за качество на въздуха (фиг. 34).
- 3 Почистете сензора за качество на въздуха, входа и изхода за прах с леко навлажнен памучен тампон (фиг. 35).
- 4 Подсушете ги със сух памучен тампон.
- 5 Поставете отново капака на сензора за качество на въздуха (фиг. 36).

Почистване на водния резервоар, тавичката за вода и ротационния овлажняващ фитил NanoCloud



Забележка

- Почиствайте водния резервоар, тавичката за вода и ротационния овлажняващ фитил NanoCloud всяка седмица, за да ги запазите хигиенични.

- 1 Извадете водния резервоар (фиг. 10).
- 2 Повдигнете тавичката за вода нагоре и я издърпайте хоризонтално (фиг. 37).
- 3 Свалете колелото на фитила от подпората на фитила (фиг. 38).
- 4 Изплакнете водния резервоар, тавичката за вода и ротационния овлажняващ фитил NanoCloud под течаща вода.



Забележка

- Не махайте ротационния овлажняващ фитил NanoCloud от колелото по време на почистване.
- Не търкайте ротационния овлажняващ фитил NanoCloud и не го поставяйте на пряка слънчева светлина.
- Ако е необходимо, използвайте мек почистващ препарат за почистване на водния резервоар и тавичката за вода. В такъв случай изплакнете старателно водния резервоар и тавичката за вода.

- 5 Подсушете отвън водния резервоар и тавичката за вода.
- 6 Поставете колелото на фитила на подпората за фитила (фиг. 13).



Забележка

- При поставянето на колелото на фитила върху подпората на фитила се уверете, че издатините на колелото на фитила попадат в съответните процепи.

- 7 Поставете тавичката за вода обратно в уреда (фиг. 14).
- 8 Поставете водния резервоар обратно в уреда (фиг. 18).

Почистване на предфилтъра



Забележка

- Ако предфилтърът е повреден, износен или счупен, не го използвайте. Посетете www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Състояние на предупредителния светлинен индикатор за филтъра	Направете следното
F0 се показва на екрана и предупреждението за почистване на фитила и предфилтъра се включва	Почистете предфилтъра

- 1 Издърпайте горната част на задния панел към себе си, за да го освободите от уреда (фиг. 3).
- 2 За да извадите предфилтъра, натиснете щипките надолу и издърпайте филтъра към себе си (фиг. 4).
- 3 Измийте предфилтъра под течаща вода. Ако предфилтърът е много замърсен, използвайте мека четка за почистване на праха (фиг. 39).
- 4 Подсушете предфилтъра на въздух.



Забележка

- Уверете се, че предфилтърът е напълно сух. Ако е все още влажен в него може да се размножат бактерии и да съкратят живота на предфилтъра.

- 5 След като предфилтърът е напълно сух, поставете го обратно в задния панел (фиг. 8).
- 6 Докоснете и задръжте за 3 секунди, за да нулирате времето за почистване на предфилтъра.

Премахване на котлен камък от ротационния овлажняващ фитил NanoCloud

Състояние на предупредителния светлинен индикатор за филтъра	Направете следното
F0 се показва на екрана и предупреждението за почистване на фитила и предфилтъра се включва	Премахнете котления камък от ротационния овлажняващ фитил NanoCloud

- 1 Извадете водния резервоар (фиг. 10).
- 2 Повдигнете тавичката за вода нагоре и я издърпайте хоризонтално (фиг. 11).
- 3 Свалете колелото на фитила от подпората на фитила (фиг. 38).
- 4 Накиснете ротационния овлажняващ фитил NanoCloud в почистващ препарат (напр. разреден бял оцет, разтвор на лимонена киселина) за два часа (фиг. 40).

Забележка

- Моля, използвайте неагресивен препарат или такъв на киселинна основа
- Бял оцет (5% оцетна киселина) се смесва с равно количество вода
- 4 г лимонена киселина с 4 л вода
- Ако има бели отлагания (варовикови) на филтъра, уверете се, че страната с белите отлагания е потопена във водата.
- Не махайте ротационния овлажняващ фитил NanoCloud от колелото по време на премахване на котления камък.

- 5 Изплакнете ротационния овлажняващ фитил NanoCloud под течаща вода, за да изплакнете остатъците от оцет или лимонена киселина. По време на изплакването завъртете фитила така, че предната и задната част да се изплакнат (фиг. 41).
- 6 Подсушете ротационния овлажняващ фитил NanoCloud на въздух (фиг. 42).

Забележка

- Не поставяйте ротационния овлажняващ фитил NanoCloud на пряка слънчева светлина.

- 7 Докоснете и задръжте  за 3 секунди, за да нулирате времето за почистване на ротационния овлажняващ фитил NanoCloud.

6 сменете филтъра и фитила

Разбиране на заключване за защита за здравословен въздух

Този уред е снабден със защита за здравословен въздух, за да се гарантира, че нанозащитният филтър и овлажняващият фитил са в оптимално състояние, когато уредът работи. Когато експлоатационният живот на защитния филтър Nano и овлажняващия фитил почти изтича, лампата за смяна  мига и кодът на филтъра се показва на екрана (вижте **таблицата за предупреждение за филтър**). Ако не смените филтъра и фитила навреме, уредът ще спре да работи и ще се заключи.

Смяна на филтъра NanoProtect

Забележка

- Филтрите на пречиствателя на въздух не могат да се мият и да се почистват с прахосмукачка.
- Винаги изключвайте пречиствателя на въздух и изваждайте щепсела от електрическия контакт, преди да смените филтрите.

Таблица за предупреждение за филтър

Състояние на предупредителния светлинен индикатор за филтъра	Направете следното
A3 се показва на екрана	Сменете филтъра NanoProtect HEPA Series 3 (FY2422)
C7 се показва на екрана	Сменете филтъра NanoProtect с активен въглен (FY2420)
A3 и C7 се показват последователно на екрана	Сменете и двата филтъра

Сменете филтъра NanoProtect, когато  мига на екрана (фиг. 43).

- 1 Премахнете използвания филтър NanoProtect от уреда (фиг. 44).



Забележка

- Не докосвайте нагъната повърхност на филтъра и не душете филтъра, тъй като по него има натрупани замърсители от въздуха.
- Измийте ръцете си, след като изхвърлите използваните филтри.

- 2 Отстранете всички опаковъчни материали на новия филтър NanoProtect (фиг. 6).
- 3 Поставете новия филтър NanoProtect в уреда (фиг. 7).
- 4 Докоснете и задръжте  за 3 секунди, за да нулирате брояча за срока на експлоатация на филтъра NanoProtect.

Смяна на ротационния овлажняващ фитил NanoCloud

Състояние на предупредителния светлинен индикатор за филтъра	Направете следното
F1 се показва и светлината за смяна на филтъра  мига на екрана. (фиг. 45)	Сменете ротационния овлажняващ фитил NanoCloud

- 1 Свалете колелото на фитила от подпората на фитила (фиг. 38).
- 2 Захванете винтовия вал от друга страна на колелото и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да освободите фитила от колелото (фиг. 46).
- 3 Отключете последователно закопчалките на ръба на колелото за разглобяване на колелото на фитила (фиг. 47).

- 4 Извадете използвания ротационен овлажняващ фитил NanoCloud (фиг. 48).
- 5 Отстранете всички опаковъчни материали от новия ротационен овлажняващ фитил NanoCloud (фиг. 49).
- 6 Поставете новия ротационен овлажняващ фитил NanoCloud в колелото на фитила и след това затегнете закопчалките на колелото на фитила (фиг. 50).
- 7 Поставете колелото на фитила на подпората за фитила (фиг. 13).



Забележка

- При поставянето на колелото на фитила върху подпората на фитила се уверете, че издатините на колелото на фитила попадат в съответните процепи.
- 8 Поставете тавичката за вода и водния резервоар обратно в уреда (фиг. 14).
 - 9 Докоснете и задръжте  за 3 секунди, за да нулирате брояча за срок на експлоатация на ротационния овлажняващ фитил NanoCloud.

7 Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	Възможно решение
Уредът не работи дори когато е включен в контакта.	- Светлината за смяна на филтъра  мига от известно време, но не сте сменили филтъра NanoProtect, и уредът вече е заключен. В този случай сменете филтъра и нулирайте брояча за експлоатационен срок на филтъра. - Светлината за доливане на вода  мига. Уверете се, че водният резервоар е правилно монтиран и има достатъчно вода в него.
Уредът не работи, въпреки че е включен.	Уредът работи, но бутоните не реагират. Проверете дали заключването за деца е включено.
Има малко бели отлагания върху ротационния овлажняващ фитил NanoCloud.	Белите отлагания се наричат котлен камък и са съставени от минерали от водата. Котленият камък върху ротационния овлажняващ фитил NanoCloud се отразява на производителността при овлажняване, но не е опасен за здравето. Следвайте инструкциите за почистване в ръководството за потребителя.
Не излиза въздух от отвора за изходящ въздух.	Свържете уреда с електрозахранването и го включете.
Въздушният поток, който излиза от отвора за изходящ въздух, е значително по-слаб от преди.	- Предфилтърът е замърсен. Почистете предфилтъра (вижте главата "Почистване"). - Уверете се, че сте отстранили всички опаковъчни материали на филтъра NanoProtect.
Отнема много време, за да се постигне целевото ниво на влажност.	Технологията NanoCloud разпределя равномерно невидими водни пари във вашата стая. При сухи условия влагата от овлажнителя ще бъде погълната от стените, мебелите и други предмети в стаята ви. Проветряването със сух въздух отвън също ще увеличи времето, необходимо за постигане на целевата влажност. За да се оптимизира овлажняването и характеристиките на пречистването, е препоръчително да се затворят вратите и прозорците по време на употреба.
Не виждам водни пари да излизат от уреда. Работи ли?	Когато мъглата е много фина, тя е невидима. Уредът е с технология за овлажняване NanoCloud, която произвежда здравословен влажен въздух от изходната зона без образуване на вода мъгла. Следователно не можете да видите мъглата.

Проблем	Възможно решение
От уреда се разнася странна миризма.	- Първите няколко пъти, в които използвате уреда, може да се усети миризма на пластмаса. Това е нормално. Въпреки това, ако от уреда се усеща миризма на изгоряло, се обърнете към вашия търговец на Philips или към упълномощен сервизен център на Philips. - От филтъра може да се усеща миризма, след като е използван известно време, поради абсорбцията на въздуха в помещението. Свалете филтъра и го оставете на пряка слънчева светлина и да се проветри за няколко часа. Монтирайте повторно и опитайте да го използвате отново. Ако миризмата остава, моля, сменете филтъра.
Уредът е изключително шумен.	- Не сте отстранили всички опаковъчни материали от филтрите. Уверете се, че сте отстранили всички опаковъчни материали. - Променете оборотите на вентилатора на по-ниски.
Уредът продължава да показва, че трябва да сменя филтъра, но аз вече го направих.	Може би не сте докоснали и задържали бутона за таймер/нулиране  правилно. Включете уреда, докоснете , за да включите уреда и докоснете и задържете бутона за таймер/нулиране  за 3 секунди.
Кодове за грешки "E1", "E2", "E3" или "E4" се показват на екрана.	Уредът е неизправен. Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
Настройката на Wi-Fi не е успешна.	- Ако маршрутизаторът, към който е свързан вашият пречиствател, е двулентов и в момента не се свързва към 2,4 GHz мрежа, моля, превключете на друга лента от същия маршрутизатор (2,4 GHz) и се опитайте да сдвоите отново своя пречиствател. 5 GHz мрежи не се поддържат. - Не се поддържат мрежи с уебдостоверяване. - Проверете дали пречиствателят е в рамките на диапазона на Wi-Fi маршрутизатора. Можете да опитате да поставите пречиствателя на въздух по-близо до Wi-Fi маршрутизатора. - Проверете дали името на мрежата е правилно. Името на мрежата е чувствително към малки и големи букви. - Проверете дали паролата за Wi-Fi е правилна. Паролата е чувствителна към малки и големи букви. - Повторете настройката с инструкциите в раздел "Нулиране на Wi-Fi връзка". - Wi-Fi връзката може да бъде прекъсната от електромагнитни или други смущения. Дръжте уреда далеч от други електронни устройства, които могат да причинят смущения. - Проверете дали мобилното устройство е в самолетен режим. Уверете се, че самолетният режим е деактивиран при свързване към Wi-Fi мрежата. - Консултирайте се с помощния раздел в приложението за обширни и актуални съвети за отстраняване на неизправности.

8 Гаранция и обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, моля, посетете уебсайта на Philips на www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Поръчка на части или принадлежности

Ако трябва да замените част или искате да закупите допълнителна част, обърнете се към търговец на Philips или посетете www.philips.com/support.

Ако имате проблеми с получаване на части, моля, свържете се с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава (можете да намерите телефонния му номер в международната гаранционна карта).

9 Бележки

Електромагнитни полета (ЕМП)

Този уред Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички приложими стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Рециклиране



Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/EC).

Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Бележка

App Store е марка за услуги на Apple Inc.
Google Play е запазена марка на Google Inc.

В този уред на Philips и в приложението Clean Home+ са използвани много софтуери с отворен код. Копия от лицензните текстове на софтуерите с отворен код, използвани в този продукт, могат да бъдат изтеглени от уебсайта: www.philips.com/cleanhome.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящето DAP B.V. декларира, че радиооборудването тип AC3829 е в съответствие с директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: www.philips.com.

Obsah

1	Důležité	34
	Bezpečnost	34
2	Vaše čistička vzduchu	35
	Přehled výrobku (obr. ①)	35
	Přehled ovládacích prvků (obr. ②)	36
3	Začínáme	36
	Instalace filtru NanoProtect	36
	Příprava na zvlhčování	36
	Připojení Wi-Fi	37
4	Použití přístroje	38
	Jak funguje kontrolka kvality vzduchu	38
	Zapnutí a vypnutí	38
	Nastavení úrovně vlhkosti	38
	Zapnutí provozního režimu	38
	Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení	38
	Zapnutí režimu zobrazení	39
	Změna nastavení automatického režimu	39
	Změna rychlosti ventilátoru	39
	Nastavení časovače	40
	Nastavení dětské pojistky	40
	Hladina vody	40
5	Čištění	40
	Plán čištění	40
	Čištění těla přístroje	40
	Čištění snímače kvality vzduchu	41
	Čištění nádržky na vodu, tácku na vodu a otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud	41
	Čištění předfiltru	42
	Odstranění vodního kamene z otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud	42

6	Výměna filtru a knotu	43
	Jak funguje zámek ochrany zdravého vzduchu	43
	Výměna filtru NanoProtect	43
	Výměna otočného filtru zvlhčovače NanoCloud	44
7	Odstraňování problémů	45
8	Záruka a servis	47
	Objednání dílů nebo doplňků	47
9	Upozornění	47
	Elektromagnetická pole (EMP)	47
	Recyklace	47
	Oznámení	47
	Zjednodušené EU prohlášení o shodě	47

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Zamezte proniknutí vody, jiné kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.
- Přístroj nečistěte vodou, jakoukoli jinou tekutinou ani (hořlavým) čisticím prostředkem. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.
- Kolem přístroje nerozstříkujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.
- Voda v nádržce není vhodná k pití. Tuto vodu nepijte a nepoužívejte ji k napájení zvířat ani k zalévání rostlin. Při vyprazdňování nádržky vylévejte vodu do odpadu.

Varování

- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedené na boční části přístroje odpovídá napětí místní rozvodné sítě.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo přímo na přístroji, přístroj dále nepoužívejte.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.

- Standardní rozhraní WiFi založené na standardu 802.11b/g/n při 2,4 GHz s maximálním výstupním výkonem 31,62 mW EIRP.

Upozornění

- Tento přístroj nenahrazuje řádné větrání, pravidelné vysávání prachu nebo použití digestoře či ventilátoru během vaření.
- Pokud je v zásuvce použité k napájení přístroje špatný kontakt, začne se zástrčka přístroje přehřívat. Dbejte na to, abyste přístroj zapojili do řádně instalované síťové zásuvky.
- Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním, vyrovnaném a vodorovném povrchu.
- Za přístrojem a po obou jeho stranách ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru a zároveň ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad přístrojem.
- Na přístroj nic nepokládejte.
- Neumísťujte přístroj přímo pod klimatizaci, zabráníte tak tomu, aby na něj kapala kondenzovaná voda.
- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že všechny filtry jsou správně nainstalovány.
- Používejte pouze originální filtry značky Philips určené přímo pro tento přístroj. Žádné jiné filtry nepoužívejte.
- Dbejte na to, abyste do přístroje (zejména do vstupu a výstupu vzduchu) nenarazili tvrdým předmětem.
- Aby se zabránilo úrazu nebo závadě přístroje, nekládejte do výstupu či vstupu vzduchu prsty ani předměty.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud jste použili repelent proti hmyzu kouřového typu pro vnitřní prostory nebo na místech se zbytky oleje, hořící vonnou tyčinkou nebo chemickými výpary.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení, topných zařízení nebo krbů.
- Po použití a před plněním vodou, čištěním nebo prováděním údržby přístroj vždy odpojte od zdroje napájení.
- Nepoužívejte zařízení v místnosti s výraznými výkyvy teplot.
- Aby nedocházelo k rušení, umístěte přístroj nejméně 2 m od elektrických zařízení využívajících vzdušných rádiových vln, např. televizorů, rádií a rádiem řízených hodin.

- Pokud se přístroj dlouhou dobu nepoužívá, může ve filtrech dojít k množení bakterií. V takovém případě zkontrolujte filtry. Pokud jsou filtry velmi znečištěné, vyměňte je (viz kapitola "Výměna filtrů a knotu").
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s vysokými okolními teplotami, například v koupelně, na záchodě nebo v kuchyni.
- Přístroj neodstraňuje oxid uhelnatý (CO) ani radon (Rn). Není možné jej použít jako bezpečnostní zařízení v případě nehod se spalovacími procesy a nebezpečnými chemikáliemi.
- Nádržku na vodu plňte pouze studenou kohoutkovou vodou. Nepoužívejte podzemní nebo horkou vodu.
- Nedávejte do nádržky jinou látku než vodu. Do nádržky na vodu nepřidávejte vůně.
- Pokud funkci zvlhčovače dlouhou dobu nepoužíváte, vyčistěte nádržku na vodu a táč otočného filtru zvlhčovače NanoCloud a nechte otočný filtr zvlhčovače NanoCloud vyschnout na vzduchu.
- Pokud potřebujete přístroj přemístit, nejprve ho odpojte od napájení. Poté vyprázdněte nebo vyjměte nádržku na vodu a tácek s vodou. Přístroj přenášejte ve vodorovné poloze a držte za obě rukojeti po jeho stranách.
- Během plnění a čištění přístroj odpojte.

2 Vaše čistička vzduchu

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí podpora společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome. Čistička vzduchu Philips přináší do vašeho domu čerstvý a zvlhčený vzduch a zajišťuje tak zdraví vaší rodiny. Nabízí pokročilý odpařovací systém s technologií NanoCloud: používá speciální zvlhčovací filtr, který suchý vzduch doplňuje o molekuly H₂O a produkuje tak zdravý vlhký vzduch, aniž by vytvářel vodní opar. Jeho zvlhčovací filtr zachytává bakterie, vápnek a jiné částčky ve vodě. Do vašeho domova tak přináší pouze čistý, zvlhčený vzduch. Už žádný suchý vzduch v zimě nebo z klimatizace. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Přehled výrobku (obr. ①)

- A Ovládací panel
- B Nádržka na vodu
- C Opěra otočného zvlhčovacího filtru
- D Tácek s vodou
- E Všesměrová kolečka
- F Kolečko otočného zvlhčovacího filtru
- G Otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud (FY3435)
- H Kryt boční strany
- I Předfiltr
- J Aktivní uhlíkový filtr NanoProtect (FY2420)
- K Filtr NanoProtect Series 3 (FY2422)
- L Výstup vzduchu

Přehled ovládacích prvků (obr. ②)

Tlačítka ovládání

	Tlačítko zapnutí/vypnutí
	Tlačítko dětské pojistky
	Tlačítko automatického režimu
	Tlačítko rychlosti ventilátoru
	Tlačítko nastavení vlhkosti
	Tlačítko ztlumení světla
	Tlačítko zapnutí/vypnutí režimu 2 v 1
	Tlačítko časovače/resetování

Panel displeje:

	Úsporný režim
	Automatický režim
	Režim proti alergenům
	Režim POUZE čištění
	Režim 2v1
	Výstraha k výměně filtru
	Upozornění na doplnění vody
	Upozornění na čištění předfiltru a otočného zvlhčovacího filtru
PM2.5	Zobrazení režimu PM2.5
IAI	Displej indexu vnitřních alergenů
	Indikátor WiFi

3 Začínáme

Instalace filtru NanoProtect

Přístroj se dodává s filtrem NanoProtect uvnitř. Před použitím zařízení vyjměte filtr z obalu a poté jej vložte zpět do přístroje podle následujícího popisu:

Note

- Zkontrolujte, že strana s poutkem je otočená směrem k vám.

- 1 Vytáhněte horní část zadního panelu směrem k sobě a uvolněte panel z přístroje (obr. ③).
- 2 Zatlačte dva zaklapávací uzávěry dolů a vysuňte předfiltr směrem k sobě (obr. ④).
- 3 Vyjměte filtr NanoProtect z přístroje (obr. ⑤).
- 4 Sejměte z filtru NanoProtect všechny obalový materiál (obr. ⑥).
- 5 Filtr NanoProtect vložte zpět do přístroje (obr. ⑦).
- 6 Vložte předfiltr zpět do zařízení, nejprve namontujte předfiltr na spodní stranu přístroje a poté zatlačte zaklapávací uzávěry na horní části předfiltru směrem k přístroji (obr. ⑧).
- 7 Zadní panel vraťte zpět takto: nejprve jej nasadte na spodní část přístroje a poté zatlačte horní stranu panelu do přístroje (obr. ⑨).

Příprava na zvlhčování

- 1 Vytáhněte nádržku na vodu (obr. ⑩).
- 2 Zvedněte tácek s vodou směrem vzhůru a vodorovně jej vytáhněte (obr. ⑪).
- 3 Odstraňte veškerý obalový materiál z otočného zvlhčovacího filtru NanoCloud (obr. ⑫).

Note

- Otočný zvlhčovací filtr je při nákupu již nainstalován na kolečku otočného zvlhčovacího filtru.

- 4 Umístěte kolečko otočného zvlhčovacího filtru na opěru otočného zvlhčovacího filtru (obr. (13)).

Note

- Když dáváte kolečko otočného zvlhčovacího filtru na opěru otočného zvlhčovacího filtru, dbejte, aby výstupek na kolečku otočného zvlhčovacího filtru zapadl do příslušných drážek.

- 5 Tácek na vodu vložte zpět do přístroje (obr. (14)).
- 6 Odšroubujte horní víčko nádržky na vodu otáčením proti směru hodinových ručiček (obr. (15)).
- 7 Nádržku na vodu naplňte studenou kohoutkovou vodou (obr. (16)).
- 8 Našroubujte horní víčko na nádržku na vodu otáčením po směru hodinových ručiček (obr. (17)).
- 9 Nádržku na vodu vložte zpět do přístroje (obr. (18)).

Připojení Wi-Fi

První nastavení Wi-Fi připojení

- 1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci Philips Clean Home+¹ z App Store nebo Google Play.



- 2 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka čističku zapněte.
↳ Ukazatel Wi-Fi při prvním spuštění oranžově zabliká.
- 3 Zkontrolujte, zda je smartphone nebo tablet úspěšně připojen k síti Wi-Fi.

- 4 Spusťte aplikaci „Clean Home+“ a klikněte na „Připojit nové zařízení“ nebo stiskněte tlačítko „+“ v horní části obrazovky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte čističku vzduchu k vaší síti.
- 5 Po úspěšném spárování a navázání připojení se ukazatel Wi-Fi rozsvítí bílým světlem. V případě, že párování neproběhne úspěšně, podívejte se do části věnované řešení potíží v aplikaci „Clean Home+“, kde jsou uvedeny podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.

Note

- Tyto pokyny jsou určeny pouze pro první nastavování čističky vzduchu. Pokud měníte síť nebo je nutné přístroj znovu nastavit, podívejte se do části „Resetování připojení Wi-Fi“ na straně 37.
- Pokud chcete ke svému smartphonu nebo tabletu připojit více čističek vzduchu, je nutné připojovat jedno zařízení po druhém. Dokončete nastavení jedné čističky vzduchu předtím, než zapnete jinou čističku.
- Vzdálenost mezi smartphonem či tabletem a čističkou vzduchu musí být menší než 10 m a mezi zařízeními nesmí být překážky.
- Tato aplikace podporuje nejnovější verze systémů Android a iOS. Na stránkách www.philips.com/cleanhome najdete nejnovější aktualizaci podporovaných operačních systémů a zařízení.

Resetování připojení Wi-Fi

Note

- Tento postup platí v případě změny sítě, ke které je čistička připojena.
- Resetujte připojení Wi-Fi v případě nové výchozí sítě.

- 1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka čističku zapněte.
- 2 Současně stiskněte tlačítka a na dobu 3 sekund, dokud se neozve pípnutí.
↳ Čistička vzduchu přejde do režimu párování.
↳ Ukazatel Wi-Fi oranžově zabliká.
- 3 Postupujte podle kroků 4–5 v části „První nastavení Wi-Fi připojení“.

4 Použití přístroje

Jak funguje kontrolka kvality vzduchu

Úroveň PM2.5	Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modrá	Dobrý
13-35	Modro-nachová	Příjemný
36-55	Nachovo-červená	Špatný
>55	Červená	Velmi špatný

Kontrolka kvality vzduchu se automaticky zapne při zapnutí přístroje a postupně rozsvítí všechny barvy. Po krátké době vyberou snímače kvality vzduchu barvu, která odpovídá kvalitě okolního vzduchu.

Zapnutí a vypnutí

- 1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
↳ Přístroj pípne.
- 2 Stiskem tlačítka  zapnete přístroj.
↳ Přístroj pracuje ve výchozím nastavení v režimu 2v1, přičemž na obrazovce se zobrazuje .
↳ Když se přístroj zahřívá, zobrazí se na displeji značka “- - -”. Poté, co přístroj změří částice pouze ve vzduchu, zobrazí hladinu PM2.5 a funguje ve výchozím nastavení v automatickém režimu.
↳ Vestavěný snímač kvality vzduchu po asi 30 sekund dlouhém měření kvality vzduchu automaticky vybere odpovídající barvu pro kvalitu vzduchu.
- 3 Stiskem a podržením tlačítka  na 3 sekundy přístroj vypnete.

Note

- Pokud přístroj, který je stále zapojený ve zdroji napájení, vypnete tlačítkem vypínače , bude přístroj po opětovném zapnutí fungovat podle předchozích nastavení.

Nastavení úrovně vlhkosti

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko vlhkosti  a nastavte úroveň vlhkosti na požadovanou hodnotu 40 %, 50 %, 60 % nebo “- -” (obr. 19).

Note

- Když je zvolena úroveň vlhkosti “- -”, přístroj bude místnost stále zvlhčovat, dokud okolní vlhkost nedosáhne 70 % RH.
- Po dosažení cílové úrovně vlhkosti se kolečko otočného zvlhčovacího filtru přestane otáčet. Začne se otáčet znovu až tehdy, když úroveň vlhkosti klesne pod cílovou hodnotu.
- Pokud chcete rychle zvýšit úroveň vlhkosti, můžete vybrat vyšší otáčky ventilátoru.

Zapnutí provozního režimu

Přístroj má dva provozní režimy, režim POUZE čištění a režim 2v1.

- Opakovaným stisknutím tlačítka výběru režimu  přepněte mezi režimem POUZE čištění a režimem 2v1 (obr. 20).
↳  objevuje se na obrazovce, když přístroj funguje v režimu POUZE čištění.
↳  objevuje se na obrazovce, když přístroj funguje v režimu 2v1.

Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení

Pomocí tlačítka ztlumení osvětlení můžete v případě potřeby zapnout nebo vypnout kontrolku kvality vzduchu, displej a kontrolku funkcí.

- 1 Jedním stisknutím tlačítka ztlumení osvětlení  se ztmaví kontrolka kvality vzduchu.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka ztlumení osvětlení  se kontrolka kvality vzduchu a panel displeje vypnou.
- 3 Po třetím stisknutí tlačítka ztlumení osvětlení  se znovu rozsvítí všechna světla.

Zapnutí režimu zobrazení

Přístroj má tři režimy zobrazení: zobrazení PM2.5, zobrazení IAI a zobrazení úrovně vlhkosti.

PM2.5

Detekční technologie AeraSense přesně detekuje i tu nejmenší změnu obsahu částic ve vzduchu a rychle na ni reaguje. Dá vám jistotu v podobě zpětné vazby PM2.5 v reálném čase.

IAI

Snímač profesionální úrovně **AeraSense** zjistí úroveň vnitřních alergenů a díky číselné zpětné vazbě se škálou od 1 do 12 je pak možné zobrazit jejich potenciální riziko. Číslo 1 ukazuje nejvyšší kvalitu vzduchu.

Note

- Ve výchozím nastavení je čistička vzduchu spuštěná v režimu PM2.5.

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka  na 3 sekundy přepnete na zobrazení IAI (obr. 21).
 - ↳ Ukazatel IAI a skutečná hodnota IAI se zobrazí na displeji.
- 2 Dvojitým stisknutím a podržením tlačítka  na 3 sekundy přepnete na zobrazení úrovně vlhkosti (obr. 22).
- 3 Stisknutím a podržením tlačítka  na 3 sekundy přepnete na zobrazení PM2.5 (obr. 23).
 - ↳ Ukazatel PM2.5 a skutečná hodnota PM2.5 se zobrazí na displeji.

Změna nastavení automatického režimu

Můžete si vybrat automatický režim () , režim proti alergenům () a režim spánku () .

Automatický režim

V automatickém režimu přístroj vybírá vhodné otáčky ventilátoru podle vlhkosti a kvality okolního vzduchu.

- Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru () vyberete automatický režim (obr. 24).
 - ↳ Na displeji se zobrazí symboly Auto () a () .
 - ↳ Ve výchozím nastavení pracuje přístroj v automatickém režimu.

Režim proti alergenům

Mimořádně citlivý režim proti alergenům je navržený tak, aby reagoval i na malé změny v úrovni alergenů v okolním vzduchu.

- Stisknutím tlačítka automatického režimu () vyberte režim proti alergenům (obr. 25).
 - ↳ Na displeji se zobrazí symboly Auto () a () .

Spánek (SL)

V režimu spánku čistička pracuje potichu při velmi nízké rychlosti.

- Stisknutím tlačítka automatického režimu () vyberte režim spánku () .
 - ↳ Na displeji se zobrazí symboly spánku () a () (obr. 26).

Note

- Pokud po uplynutí jedné minuty nestisknete žádná tlačítka, vypnou se všechna světla kromě .
- Světla můžete zapnout stisknutím jakýchkoli tlačítek.

Změna rychlosti ventilátoru

K dispozici je několik rychlostí ventilátoru.

Manuální

- Opakovaným stisknutím tlačítka otáček ventilátoru () vyberete požadované otáčky ventilátoru (1, 2 nebo 3) (obr. 27).

Turbo (t)

V režimu turbo pracuje čistička na nejvyšší rychlost.

- Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru () vyberte režim turbo () (obr. 28).

Nastavení časovače

Pomocí časovače můžete nechat přístroj spuštěný po stanovený počet hodin. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

- Opakovaným stisknutím tlačítka časovače/ resetování  zvolte počet hodin, kdy má být přístroj spuštěný (obr. 29).
 - ↳ Časovač je k dispozici po dobu 1 až 12 hodin.
- Chcete-li funkci časovače deaktivovat, stiskněte opakovaně tlačítko časovače/ resetování , dokud se na displeji nezobrazí symbol "----".

Nastavení dětské pojistky

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka dětské pojistky  na 3 sekundy aktivujete dětskou pojistku (obr. 30).
 - ↳  objeví se na obrazovce na 3 sekundy.
 - ↳ Když je dětská pojistka zapnutá, žádná ostatní tlačítka nereagují.
- 2 Dalším stisknutím a podržením tlačítka dětské pojistky  na 3 sekundy dětskou pojistku deaktivujete (obr. 31).
 - ↳  objeví se na obrazovce na 3 sekundy.

Hladina vody

Hladina vody v nádrži na vodu je vidět skrze okénko hladiny vody na nádrži na vodu. Když v nádrži na vodu není dost vody, bliká kontrolka doplnění nádrže na vodu  indikující, že je nutné nádržku doplnit (obr. 32).

Note

- Když v nádrži na vodu není žádná voda, kolečko knotu se přestane otáčet. Jakmile se voda do nádrže na vodu doplní, kolečko otočného zvlhčovacího filtru se začne znovu otáčet.

5 Čištění

Note

- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné tekutiny.
- K čištění žádné části přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.
- Omývat lze pouze předfiltr a otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud. Filtr NanoProtect není možné omývat ani čistit pomocí vysavače.

Plán čištění

Frekvence	Metoda čištění
Podle potřeby	Povrch přístroje otřete suchým hadříkem.
Každý týden	Vypláchněte nádržku na vodu, tácek na vodu a otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud.
Když se ikona čištění  rozsvítí a na obrazovce se zobrazí F0.	Vyčistěte předfiltr.
	Odvápněte otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud vodou a bílým octem (5% kyselina octová) nebo vodou a kyselinou citrónovou.

Čištění těla přístroje

Tělo přístroje pravidelně čistěte zevnitř i zvenku, aby se na něm neusazoval prach.

- 1 Suchým měkkým hadříkem otřete prach z těla přístroje.
- 2 Výstup vzduchu čistěte suchým měkkým hadříkem.

Čištění snímače kvality vzduchu

K zajištění optimálního výkonu čističky čistěte snímač kvality vzduchu každé dva měsíce. Pokud čističku používáte v prašném prostředí, čistěte je častěji.

Note

- Jestliže je v místnosti velice vysoká vlhkost, může na snímači kvality vzduchu začít kondenzovat voda. V důsledku toho může kontrolka kvality vzduchu ukazovat, že kvalita vzduchu je špatná, přestože je ve skutečnosti dobrá. V takovém případě musíte vyčistit snímač kvality vzduchu nebo použít jedno z manuálních nastavení rychlosti.

- 1 Vstup a výstup snímače kvality vzduchu čistěte měkkým kartáčkem (obr. 33).
- 2 Otevřete kryt snímače kvality vzduchu (obr. 34).
- 3 Lehce navlhčenou vatovou tyčinkou vyčistěte snímač kvality vzduchu a vstup a výstup prachu (obr. 35).
- 4 Osušte je suchou vatovou tyčinkou.
- 5 Vraťte kryt snímače kvality vzduchu na původní místo (obr. 36).

Čištění nádržky na vodu, táčku na vodu a otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud

Note

- Nádržku na vodu, tácek na vodu a otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud čistěte každý týden, aby zůstaly v hygienickém stavu.

- 1 Vytáhněte nádržku na vodu (obr. 10).
- 2 Zvedněte tácek s vodou směrem vzhůru a vodorovně jej vytáhněte (obr. 37).
- 3 Sejměte kolečko otočného zvlhčovacího filtru z opěry otočného zvlhčovacího filtru (obr. 38).
- 4 Vypláchněte nádržku na vodu, tácek na vodu a otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud pod tekoucí kohoutkovou vodou.

Note

- Během čištění nesundávejte otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud z kolečka.
- Otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud nedrhňte ani ho nepokládejte na přímé sluneční světlo.
- Pokud to bude třeba, použijte k vyčištění nádržky na vodu a táčku na vodu jemný čisticí prostředek. V takovém případě nádržku na vodu a tácek na vodu důkladně vypláchněte.

- 5 Otřete vnější stranu nádržky na vodu a táčku na vodu do sucha.
- 6 Umístěte kolečko otočného zvlhčovacího filtru na opěru otočného zvlhčovacího filtru (obr. 13).

Note

- Když dáváte kolečko otočného zvlhčovacího filtru na opěru otočného zvlhčovacího filtru, dbejte, aby výstupek na kolečku otočného zvlhčovacího filtru zapadl do příslušných drážek.

- Tácek na vodu vložte zpět do přístroje (obr. 14).
- Nádržku na vodu vložte zpět do přístroje (obr. 18).

Čištění předfiltru

Note

- Pokud je předfiltr poškozený, opotřebený nebo nefunkční, nepoužívejte ho. Navštivte webové stránky www.philips.com/support nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Stav kontrolky výstrahy filtru	Postupujte takto
Na displeji se zobrazí kód F0 a výstraha k čištění otočného zvlhčovacího filtru a předfiltru  je stále aktivní	Vyčistěte předfiltr.

- Vytáhněte horní část zadního panelu směrem k sobě a uvolněte panel z přístroje (obr. 3).
- Předfiltr vyjmete tak, že zatlačíte dva zaklapávací uzávěry dolů a vysunete filtr směrem k sobě (obr. 4).
- Předfiltr vyperte v tekoucí vodě. Pokud je předfiltr výrazně znečištěný, setřete z něj prach měkkým kartáčkem (obr. 39).
- Nechte předfiltr oschnout.

Note

- Ujistěte se, že je předfiltr zcela suchý. Pokud je stále vlhký, mohou se v něm začít množit bakterie a zkrátit jeho životnost.

- Jakmile bude předfiltr úplně suchý, vložte ho zpět do zadního panelu (obr. 8).
- Stisknutím tlačítka  a jeho podržením na 3 sekundy resetujte dobu čištění předfiltru.

Odstranění vodního kamene z otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud

Stav kontrolky výstrahy filtru	Postupujte takto
Na displeji se zobrazí kód F0 a výstraha k čištění otočného zvlhčovacího filtru a předfiltru  je stále aktivní	Odstraňte vodní kámen z otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud

- Vytáhněte nádržku na vodu (obr. 10).
- Zvedněte tácek s vodou směrem vzhůru a vodorovně jej vytáhněte (obr. 11).
- Sejměte kolečko otočného zvlhčovacího filtru z opěry otočného zvlhčovacího filtru (obr. 38).
- Na dvě hodiny namočte otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud do čistícího prostředku (např. zředěný bílý ocet, roztok kyseliny citrónové) (obr. 40).

Note

- Použijte mírný nebo kyselý čisticí prostředek
- Bílý ocet (5% octové kyseliny) smíchejte se stejným množstvím vody
- 4 g kyseliny citrónové se 4 l vody
- Pokud jsou na filtru bílé usazeniny (vodní kámen), dbejte na to, aby strana, na které je najdete, byla ponořená do vody.
- Během odstraňování vodního kamene nesundávejte otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud z kolečka.

- 5 Otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud vypláchněte pod tekoucí vodou, aby se spláchly zbytky octa nebo kyseliny citrónové. Při vyplachování otáčejte otočným zvlhčovacím filtrem, aby se vypláchla přední i zadní část (obr. 41).
- 6 Nechte otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud vyschnout na vzduchu (obr. 42).

Note

- Otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud nepokládávejte na přímé sluneční světlo.

- 7 Stisknutím tlačítka  a jeho podržením na 3 sekundy resetujte dobu čištění otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud.

6 Výměna filtru a knotu

Jak funguje zámek ochrany zdravého vzduchu

Tento přístroj je vybaven zámkem ochrany zdravého vzduchu, který zajišťuje optimální stav ochranného filtru Nano Protect a otočného knotu zvlhčovače během provozu přístroje. Když se přiblíží konec životnosti ochranného filtru Nano Protect a knotu zvlhčovače, rozsvítí se kontrolka výměny  a na obrazovce se objeví kód filtru (viz **Přehled výstrah filtru**). Pokud filtr a otočný zvlhčovací filtr včas nevyměníte, přístroj přestane pracovat a zablokuje se.

Výměna filtru NanoProtect

Note

- Filtry čištění vzduchu není možné prát ani čistit pomocí vysavače.
- Před výměnou filtrů čističku vzduchu vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Přehled výstrahy filtru

Stav kontrolky výstrahy filtru	Postupujte takto
Na displeji se zobrazí údaj A3	Vyměňte HEPA filtr NanoProtect řady 3 (FY2422)
Na displeji se zobrazí údaj C7	Vyměňte aktivní uhlíkový filtr NanoProtect (FY2420)
Na displeji se střídavě zobrazují údaje A3 a C7	Vyměňte oba filtry

Filtr NanoProtect vyměňte, až bude na obrazovce blikat symbol  (obr. 43).

- 1 Vyměňte použitý filtr NanoProtect z přístroje (obr. 44).

Note

- Nedotýkejte se skládaného povrchu filtru ani k němu nečichejte – obsahuje zachycené škodliviny ze vzduchu.
- Po likvidaci použitých filtrů si umyjte ruce.

- 2 Sejměte z nového filtru NanoProtect všechny obalový materiál (obr. ⑥).
- 3 Nový filtr NanoProtect vložte do přístroje (obr. ⑦).
- 4 Stisknutím tlačítka ④ a jeho podržením na 3 sekundy resetujte počítadlo životnosti filtru NanoProtect.

Note

- Když dáváte kolečko otočného zvlhčovacího filtru na opěru otočného zvlhčovacího filtru, dbejte, aby výstupek na kolečku otočného zvlhčovacího filtru zapadl do příslušných drážek.

- 8 Vložte tácek na vodu a nádržku na vodu zpět do přístroje (obr. ⑭).
- 9 Stisknutím tlačítka ① a jeho podržením na 3 sekundy resetujte počítadlo životnosti otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud.

Výměna otočného filtru zvlhčovače NanoCloud

Stav kontrolky výstrahy filtru	Postupujte takto
Zobrazí se kód F1 a na obrazovce bliká kontrolka výměny filtru  . (obr. ④5)	Vyměňte otočný otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud

- 1 Sejměte kolečko otočného zvlhčovacího filtru z opěry otočného zvlhčovacího filtru (obr. ③8).
- 2 Uchopte šroub hřídele na opačné straně kolečka a jeho otočením proti směru hodinových ručiček uvolněte zvlhčovací filtr z kolečka (obr. ④6).
- 3 Postupným uvolněním západek na hraně kolečka rozmontujte kolečko otočného zvlhčovacího filtru (obr. ④7).
- 4 Vyjměte použitý otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud (obr. ④8).
- 5 Odstraňte veškerý obalový materiál z nového otočného zvlhčovacího filtru zvlhčovače NanoCloud (obr. ④9).
- 6 Umístěte otočný zvlhčovací filtr zvlhčovače NanoCloud na kolečko knotu a poté upevněte pojistky na okraji kolečka (obr. ⑤0).
- 7 Umístěte kolečko otočného zvlhčovacího filtru na opěru otočného zvlhčovacího filtru (obr. ①3).

7 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možná řešení
I když je přístroj zapojen do elektrické sítě, nefunguje.	- Kontrolka výměny filtru  trvale svítí, ale nevyměnili jste filtr NanoProtect, takže je přístroj nyní zablokován. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru. - Kontrolka doplnění vody  bliká. Ověřte, zda je správně nainstalovaná nádržka na vodu a zda obsahuje dostatek vody.
Přístroj nefunguje, přestože je zapnutý.	Přístroj pracuje, ale tlačítka nereagují. Zkontrolujte, zda je aktivována dětská pojistka.
Na otočném zvlhčovacím filtru zvlhčovače NanoCloud jsou nějaké bílé usazeniny.	Bílým nánosům se říká vodní kámen a skládají se z minerálů obsažených ve vodě. Vodní kámen na otočném zvlhčovacím filtru zvlhčovače NanoCloud ovlivňuje zvlhčovací výkon, nepoškozuje však vaše zdraví. Řiďte se pokyny k čištění v uživatelské příručce.
Z výstupu vzduchu nevychází žádný vzduch.	Zapojte přístroj do zdroje napájení a zapněte ho.
Proud vzduchu, který vychází z výstupu vzduchu, je výrazně slabší než dříve.	- Předfiltr je špinavý. Vyčistěte předfiltr (viz kapitola "Čištění"). - Ujistěte se, že jste z filtru NanoProtect odstranili všechny obalový materiál.
Dosažení cílové úrovně vlhkosti trvá dlouho.	Technologie NanoCloud rovnoměrně distribuuje neviditelné vodní páry do místnosti. Za suchých podmínek bude vlhkost ze zvlhčovače absorbována zdi, nábytkem a dalšími věcmi v místnosti. Také větrání suchým vzduchem zvenčí prodlouží čas, který je potřeba k dosažení cílové úrovně vlhkosti. Pro dosažení optimálního zvlhčovacího a čistícího výkonu doporučujeme mít během používání zavřené dveře a okna.
Z přístroje nevychází žádný viditelný opar. Funguje?	Když je opar velmi jemný, není vidět. Tento přístroj využívá technologii zvlhčování NanoCloud, která z oblasti výstupu vypouští zdravý vlhký vzduch a nevytváří vodní opar. Proto opar není vidět.

Problém	Možná řešení
Přístroj vydává divný zápach.	- Při několika prvních použití může přístroj vydávat zápach plastu. To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází zápach spáleniny, kontaktujte prodejce produktů Philips nebo autorizované servisní centrum Philips. - Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vzduchu z interiéru. Filtr vyjměte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu světlu a větrání. Přeinstalujte jej a zkuste opět použít. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte.
Přístroj je velice hlučný.	- Neodstranili jste z filtrů všechny obalový materiál. Ujistěte se, že jste z filtrů odstranili všechny obalový materiál. - Přepněte otáčky ventilátoru na nižší úroveň.
Přístroj stále upozorňuje, že je potřeba vyměnit filtr, přestože už byl vyměněn.	Je možné, že jste tlačítko časovače/resetování  nestiskli a nepodrželi správně. Zapojte přístroj, stisknutím tlačítka  ho zapnete a stisknete a podržte tlačítko časovače/resetování  na 3 sekundy.
Na displeji se zobrazují chybové kódy "E1", "E2", "E3" nebo "E4".	Přístroj má poruchy. Obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
Nastavení Wi-Fi není úspěšné.	- Pokud je router, k němuž je čistička připojená, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste čističku znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz. - Nejsou podporovány sítě pro ověřování webu. - Zkontrolujte, zda je síť v dosahu routeru Wi-Fi. Můžete zkusit vyhledat čističku vzduchu blíže routeru Wi-Fi. - Zkontrolujte, zda je název sítě správný. V názvu sítě se rozlišují malá a velká písmena. - Zkontrolujte, zda je správné heslo pro Wi-Fi. V heslech se rozlišují malá a velká písmena. - Znovu se pokuste o nastavení podle pokynů v části "Resetování připojení Wi-Fi". - Wi-Fi připojení může být přerušeno elektromagnetickým nebo jiným rušením. Udržujte tento přístroj mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení. - Zkontrolujte, zda není mobilní zařízení v režimu V letadle. Režim V letadle nesmí být při připojování k síti Wi-Fi aktivní. - V nápovědě v aplikaci najdete podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.

8 Záruka a servis

Pokud potřebujete další informace nebo máte jakýkoli problém, navštivte web společnosti Philips na adrese www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Objednání dílů nebo doplňků

Pokud musíte vyměnit některý díl nebo chcete zakoupit další díl, obraťte se na prodejce společnosti Philips nebo navštivte stránky www.philips.com/support.

Pokud byste měli s obstaráním dílů k přístroji jakékoli problémy, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (příslušné telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností).

9 Upozornění

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Recyklace



Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).

Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Oznámení

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Tento přístroj značky Philips a aplikace Clean Home+ používají více softwarů typu open source. Kopie licenčního textu softwaru open source používaného v tomto výrobku lze odvodit z webových stránek: www.philips.com/cleanhome.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě

Tímto DAP B.V. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AC3829 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.philips.com.

Tartalom

1 Fontos tudnivalók	49	6 A szűrő és a betét cseréje	59
Biztonság	49	Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés megismerése	59
2 A légtisztító	50	A NanoProtect szűrő cseréje	59
A termék rövid bemutatása (① .ábra)	50	A NanoCloud forgó párasítóbetét cseréje	60
Vezérlőszervek áttekintése (② .ábra)	51	7 Hibaelhárítás	61
3 Bevezetés	51	8 Jótállás és szerviz	63
A NanoProtect szűrő beszerelése	51	Alkatrészek és tartozékok rendelése	63
Felkészülés a párasításra	51	9 Figyelmeztetések	63
Wi-Fi kapcsolat	52	Elektromágneses mezők (EMF)	63
4 A készülék használata	53	Újrahasznosítás	63
A levegőminőség jelzőfényének megismerése	53	Megjegyzés	63
Be- és kikapcsolás	53	Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	63
A páratartalom szintjének beállítása	54		
Váltás a használati üzemmódok között	54		
A be- és kikapcsolási funkció használata	54		
A kijelzőmód átváltása	54		
Az Automatikus mód beállításának módosítása	55		
A ventilátorsebesség módosítása	55		
Az időzítő beállítása	55		
A gyermekzár beállítása	56		
Vízszint	56		
5 Tisztítás	56		
Tisztítás ütemezése	56		
A készüléktest tisztítása	57		
A levegőminőség-érzékelő tisztítása	57		
A víztartály, a víztálca és a NanoCloud forgó párasítóbetét tisztítása	57		
Az előszűrő tisztítása	58		
A NanoCloud forgó párasítóbetét vízkőmentesítése	58		

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön víz, egyéb folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.
- Az áramütés és/vagy tűz kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, egyéb folyadékkal vagy (tűzveszélyes) tisztítószerrel.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.
- A víztartályban lévő víz nem alkalmas fogyasztásra. Ne igya meg a vizet, és ne használja állatok itatására vagy növények öntözésére. A víztartály kiürítésekor a lefolyóba öntse a vizet.

Figyelem

- Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék oldalán feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

- Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.
- Normál WiFi interfész 802.11b/g/n alapon, 2,4 GHz-en, 31,62 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.

Vigyázat

- A készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést, a rendszeres porszívózást, illetve főzőskor a szagelszívó használatát.
- Ha a készülék áramellátását biztosító hálózati aljzat rossz csatlakozásokkal rendelkezik, a készülék csatlakozódugója felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy a készüléket megfelelően csatlakoztatott hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék mögött és mindkét oldalán, illetve hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék előtt.
- Ne tegyen semmit a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló alá, nehogy a kicsapódó pára a készülékre csepegjen.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy minden szűrő megfelelően be van-e helyezve.
- Kizárólag az ehhez a készülékhez való, eredeti Philips szűrőket használja. Semmilyen más szűrőt ne használjon.
- Ügyeljen, hogy ne csapódjanak kemény tárgyak a készülékhez (különösen a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyíláshoz).
- Ne dugja be az ujjait és más tárgyakat a levegőkimenetbe vagy -bemenetbe, mert az sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne használja a készüléket, ha a helyiségben füstölő rovarriasztót, olajos párologtatót vagy füstölt helyezett el, vagy vegyi gázok vannak a levegőben.
- Ne használja a készüléket gázkészülék, fűtőberendezés vagy kandalló közelében.
- A készülék hálózati csatlakozódugóját a használat után, valamint a vízzel való feltöltés, tisztítás és más karbantartási tevékenységek előtt húzza ki a fali aljzatból.

- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol nagy hőmérséklet-ingadozások vannak.
- Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket legalább 2 m távolságban helyezze el a rádióhullámmal működő elektromos készülékektől (pl. televízióktól, rádióktól és rádióvezérelt óráktól).
- Ha a párasítót hosszabb időn keresztül nem használja, baktériumok szaporodhatnak el a szűrőkön. A hosszabb idejű állás után ellenőrizze a szűrőket. Ha a szűrők nagyon szennyezettek, cserélje ki őket (lásd "A szűrő és betét cseréje" c. fejezetet).
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű helyiségekben, például fürdőszobában, mellékhelyiségben vagy konyhában.
- A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a radont (Rn). Nem használható biztonsági eszközként égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.
- A víztartályt kizárólag friss, hideg csapvízzel töltsse fel. Ne használjon talajvizet vagy forró vizet.
- Vízen kívül ne töltsön más anyagot a víztartályba. Ne öntsön illatanyagot a víztartályba.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a párasítási funkciót, tisztítsa meg a víztartályt és a NanoCloud forgó párasítóbetét tálcáját, és a levegőn szárítsa meg a forgó NanoCloud párasítóbetétet.
- Ha át kell helyeznie a készüléket, először húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból. Ezután ürítse ki vagy távolítsa el a víztartályt és a víztálcát. A készüléket vízszintes helyzetben, a két oldalán található fogantyúknál fogva szállítsa.
- Feltöltés és tisztítás közben húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból.

2 A légtisztító

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.hu/welcome oldalon.

A Philips légtisztító friss, párasított levegőt varázsol otthonába a családja egészsége érdekében. NanoCloud technológiás, speciális párologtató-rendszert biztosít, és különleges párasítósűrőt használ, amely vízmolekulákat ad hozzá a száraz levegőhöz, és vízpára nélküli, egészséges páras levegőt biztosít. Párasítósűrője magába zárja a vízből származó baktériumokat, kalciumot és egyéb részecskéket. Kizárólag tiszta párasított levegőt biztosít az otthona számára. Többé nem kell a téli időszakban vagy a légkondicionáló miatt tapasztalható száraz levegő miatt aggódnia. A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A termék rövid bemutatása (1. ábra)

- | | |
|---|--|
| A | Vezérlőpult |
| B | Víztartály |
| C | Betéttartó |
| D | Víztálca |
| E | Bolygókerekek |
| F | Betétkerék |
| G | NanoCloud forgó párasítóbetét (FY3435) |
| H | Hátsó burkolat |
| I | Előszűrő |
| J | NanoProtect aktívszén szűrő (FY2420) |
| K | NanoProtect 3-as sorozatú szűrő (FY2422) |
| L | Levegőkimeneti nyílás |

Vezérlőszervek áttekintése (2. ábra)

Kezelőgombok

	Tápfeszültség be/ki gomb
	Gyermekek zárolás gombja
	Automatikus mód gombja
	Ventilátor sebesség gombja
	Páratartalom-beállítás gomb
	Világításszabályozó gomb
	2 az 1-ben üzemmód be-/kikapcsoló gombja
	Időzítő/nullázó gomb

Kijelzőpanel:

	Alvó üzemmód
	Automatikus üzemmód
	Allergén mód
	CSAK tisztítás üzemmód
	2 az 1-ben üzemmód
	Szűrőcsere-riasztás
	Vízfeltöltési riasztás
	Előszűrő és betét tisztítása riasztás
PM2.5	PM2.5 kijelző
IAI	Beltéri allergénindex kijelzése
	Wi-Fi-jelzőfény

3 Bevezetés

A NanoProtect szűrő beszerelése

A készülék a vásárláskor a NanoProtect szűrőt beszerelve tartalmazza. A készülék használata előtt távolítsa el a csomagolást a szűrőről, majd helyezze vissza a szűrőt a készülékbe az alábbiak szerint:

Megjegyzés

- Ügyeljen, hogy a füllel ellátott oldal nézzen Ön felé.

- 1 Húzza maga felé a hátsó panel felső részét a készülékről való eltávolításhoz (3. ábra).
- 2 Nyomja le a két csatot, majd húzza maga felé az előszűrőt (4. ábra).
- 3 Vegye ki a NanoProtect szűrőt a készülékből (5. ábra).
- 4 Távolítsa el minden csomagolóanyagot a NanoProtect szűrőről (6. ábra).
- 5 Helyezze vissza a NanoProtect szűrőt a készülékre (7. ábra).
- 6 Helyezze vissza az előszűrőt a készülékbe, majd szerelje fel a készülék aljára, és nyomja az előszűrő tetején lévő csatokat a készülékre (8. ábra).
- 7 A hátsó burkolat visszahelyezéséhez először szerelje fel a panelt a készülék aljára, majd nyomja a panel tetejét a készülékhez (9. ábra).

Felkészülés a párástításra

- 1 Húzza ki a víztartályt (10. ábra).
- 2 Emelje meg a víztálcát, majd vízszintes helyzetben húzza ki (11. ábra).
- 3 Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a NanoCloud forgó párástítóbetről (12. ábra).

Megjegyzés

- A párástítóbetrét a vásárlás során felszerelték a betétkerekre.

- 4 Helyezze a betétkereket a betéttartóba (13. ábra).



Megjegyzés

- Amikor a betétkereket a betéttartóba helyezi, ügyeljen arra, hogy a keréken lévő kiemelkedések a megfelelő mélyedésekbe illeszkedjenek.

- 5 Helyezze vissza a víztálcát a készülékbe (14. ábra).
- 6 Forgassa el a víztartály felső kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba a lecsavarásához (15. ábra).
- 7 Töltse fel a víztartályt hideg csapvízzel (16. ábra).
- 8 Forgassa el a felső kupakot az óramutató járásával megegyező irányba, és szorosan csavarja rá a víztartályra (17. ábra).
- 9 Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe (18. ábra).

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor

- 1 Töltse le és telepítse a Philips „Clean Home+” alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.



- 2 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd érintse meg a levegőtisztító  gombját.
↳ A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog az első alkalommal.
- 3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.
- 4 Indítsa el a „Clean Home+” alkalmazást, és kattintson az „Új készülék csatlakoztatása” gombra, vagy nyomja meg a képernyő tetején található „+” gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a légtisztító hálózathoz történő csatlakoztatásához.
- 5 A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a Wi-Fi jelzőfény  fehéren kezd el világítani. Ha a párosítás nem sikerült, tekintse meg a hibaelhárításról szóló részt vagy a „Clean Home+” alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatokért.

Megjegyzés

- Ez az utasítás csak a levegőtisztító első beállításakor érvényes. Ha a hálózat megváltozott vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása”, ezen az oldalon: 53.
- Ha egynél több levegőtisztítót szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik levegőtisztító csatlakoztatását. Mielőtt bekapcsolná a másik levegőtisztítót, fejezze be az adott levegőtisztító beállítását.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a levegőtisztító közötti távolság nem nagyobb 10 méternél, és nincsenek akadályok az eszköz és a levegőtisztító között.
- Az alkalmazás támogatja a legújabb Android és iOS verziókat. Tekintse meg a www.philips.com/cleanhome weboldalt a támogatott operációs rendszerek és eszközök legújabb frissítéséért.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Megjegyzés

- Ez abban az esetben érvényes, ha megváltozott az alapértelmezett hálózat, amelyhez a tisztító csatlakozik.
- Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.

- 1 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd érintse meg a levegőtisztító  gombját.
- 2 Érintse meg egyszerre a  és a  gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
 - ↳ A levegőtisztító párosítási üzemmódba lép.
 - ↳ A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog.
- 3 Kövesse „A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor” című rész 4. és 5. lépését.

4 A készülék használata

A levegőtisztító jelzőfényének megismerése

PM2.5 szint	A levegőtisztító jelzőfényének színe	Levegőtisztító szintje
≤12	Kék	Megfelelő
13-35	Kék-lila	Kielégítő
36-55	Lila-piros	Gyenge
>55	Piros	Nagyon rossz

A levegőtisztító jelzőfénye automatikusan bekapcsol a készülék bekapcsolásakor, és sorban minden szintet megjelenít. A levegőtisztító-érzékelők rövidesen kiválasztják a környezeti levegő minőségének megfelelő szintet.

Be- és kikapcsolás

- 1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.
 - ↳ A készülék szipol.
- 2 Érintse meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.
 - ↳ A készülék alapértelmezetten 2 az 1-ben üzemmódban működik, amely során a  jelenik meg a kijelzőn.
 - ↳ A készülék melegedése közben a  jelenik meg a kijelzőn. A csak a levegőben található részecskék mennyiségének mérése után a készülék kijelzi a PM2.5 szintet, és alapértelmezetten az Automata módban működik.
 - ↳ A levegő minőségének kb. 30 másodpercig tartó mérése után a levegőtisztító-érzékelő automatikusan kiválasztja a levegőtisztító-jelzőfény megfelelő színét.
- 3 A készülék kikapcsolásához érintse meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a  gombot.

Megjegyzés

- Ha a készüléket a be-/kikapcsológombbal  történő kikapcsolás után nem csatlakoztatja le az elektromos hálózatról, akkor az az ismételt bekapcsoláskor a korábban megadott beállításokkal kezd működni.

A páratartalom szintjének beállítása

- 1 A páratartalom gomb ismételt megérintésével  állítsa be a levegő páratartalmát a 40%, 50%, 60%, illetve a “- -” értékre (19. ábra).

Megjegyzés

- A “- -” páratartalom szint kiválasztása esetén a készülék mindaddig párasítani fogja a helyiséget, amíg a környezet relatív páratartalma el nem éri a 70% RH értéket.
- A kívánt páratartalom szint elérésekor a betétkerék abbahagyja a forgást. Akkor kezd újra forogni, ha a páratartalom a beállított szint alá csökken.
- Ha gyorsan szeretné növelni a páratartalmat, akkor válasszon nagyobb ventilátorsebességet.

Váltás a használati üzemmódok között

A készülék kétféle használati üzemmóddal rendelkezik, a CSAK tisztítás és a 2 az 1-ben üzemmóddal.

- Nyomja meg többször az üzemmódválasztó gombot  a CSAK tisztítás és a 2 az 1-ben üzemmód közötti váltáshoz (20. ábra).
 - ↳  megjelenik a kijelzőn, miközben a készülék CSAK tisztítás üzemmódban működik.
 - ↳  megjelenik a kijelzőn, miközben a készülék 2 az 1-ben üzemmódban működik.

A be- és kikapcsolási funkció használata

A világításszabályozási gombbal igény szerint be- vagy kikapcsolható a levegőminőség jelzőfénye, a kijelző és a funkció jelzőfénye.

- 1 Érintse meg egyszer a jelzőfény világításszabályozási gombját : a levegőminőség jelzőfénye ekkor tompává válik.
- 2 Érintse meg még egyszer a jelzőfény világításszabályozási gombját : a levegőminőség jelzőfénye és a kijelzőpanel ekkor kikapcsol.
- 3 Érintse meg harmadszor is a világításszabályozási gombot : ekkor az összes jelzőfény újra világítani kezd.

A kijelzőmód átváltása

A készülék háromféle megjelenítési móddal rendelkezik: ez a PM2.5 kijelző, IAI kijelző és a páratartalom szint kijelző.

PM2.5

Az **AreaSense** érzékelő technológia pontosan érzékeli és gyorsan reagál még a levegő legkisebb részecskeváltozására is. Valós idejű PM2.5 visszajelzéssel tájékoztatja Önt.

IAI

Az **AeraSense** professzionális érzékelő észleli a beltéri levegő allergénszintjét, továbbá 1-től 12-ig terjedő numerikus visszajelzéssel megjeleníthető a beltéri levegő allergénjeinek potenciális kockázati szintje. Az 1-es érték a legjobb levegőminőséget jelzi.

Megjegyzés

- A légtisztító alapértelmezés szerint PM2.5 kijelzőmódban működik.

- 1 Érintse meg hosszan, 3 másodpercig a(z)  gombot az IAI kijelzőre való váltáshoz (21. ábra).
↳ Az IAI mutató és a tényleges IAI szint megjelenik a kijelzőn.
- 2 Érintse meg és tartsa lenyomva a  gombot kétszer 3 másodpercig a páratartalom szint kijelzőre való váltáshoz (22. ábra).
- 3 Érintse meg hosszan, 3 másodpercig a(z)  gombot a PM2.5 kijelzőre való váltáshoz (23. ábra).
↳ A PM2.5 mutató és a tényleges PM2.5 szint megjelenik a kijelzőn.

Az Automatikus mód beállításának módosítása

Az automata mód (A), az Allergén mód (A), és az alvó mód (SL) közül választhat.

Automatikus üzemmód

Automatikus üzemmódban a készülék a környezeti levegő páratartalma és minősége alapján választja ki a ventilátor sebességet.

- Érintse meg a ventilátor sebesség gombot  az automatikus üzemmód (24. ábra) kiválasztásához.
↳ A kijelzőn a következők jelennek meg: Automatikus (A) és A.
↳ A készülék alapértelmezetten Automatikus üzemmódban működik.

Allergén mód

A rendkívül érzékeny allergén módot úgy tervezték, hogy a környezeti levegő allergénszintjének egészen minimális változására is reagáljon.

- Érintse meg az Automatikus üzemmód gombot  az Allergén mód kiválasztásához (25. ábra).
↳ A kijelzőn a következők jelennek meg: Automatikus (A) és A.

Alvás (SL)

Alvó módban a légtisztító csendesesen működik nagyon alacsony sebesség mellett.

- Érintse meg az Automatikus mód gombot  az alvó mód kiválasztásához (SL).

↳ A kijelzőn a következők jelennek meg: Alvó (SL) és  (26. ábra).

Megjegyzés

- Ha egy percig nem nyom le gombot, minden fény kialszik, kivéve a  fényt.
- A fényeket bármelyik gomb megérintésével bekapcsolhatja.

A ventilátor sebesség módosítása

Számos ventilátor sebesség áll rendelkezésre.

Kézi

- Érintse meg többször a ventilátor sebesség gombot  a kívánt ventilátor sebesség kiválasztásához (1, 2 vagy 3) (27. ábra).

Turbó (t)

Turbó módban a légtisztító a legnagyobb sebességen működik.

- Érintse meg a ventilátor sebesség gombját  a turbó mód kiválasztásához (t) (28. ábra).

Az időzítő beállítása

Az időzítővel a készülék megadott számú órán át működtethető. Ha a beállított idő letelt, a készülék automatikusan kikapcsol.

- Érintse meg többször az időzítő/nullázó gombot  a készülék kívánt működtetési órászámának kiválasztásához (29. ábra).
↳ Az időzítő 1 és 12 óra közötti értékre állítható.
- Az időzítő funkció kikapcsolásához érintse meg ismételten az időzítő/nullázó gombot  addig, amíg a kijelzőn a következő nem látható: "----".

A gyermekzár beállítása

- 1 Érintse meg és tartsa lenyomva a gyermekzár gombot  3 másodpercig a gyermekzár aktiválásához (30. ábra).
 - ↳  3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.
 - ↳ Ha a gyermekzár be van kapcsolva, minden más gomb nem reagál.
- 2 Érintse meg és tartsa lenyomva a gyermekzár gombot  3 másodpercig a gyermekzár kikapcsolásához (31. ábra).
 - ↳  3 másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Vízszint

A víztartály vízszintje a víztartályon található vízszintellenőrző ablakon keresztül tekinthető meg.

Ha nincs elegendő víz a víztartályban, a vízfeltöltésre figyelmeztető jelzőfény  villogása figyelmeztet a víztartály feltöltésére (32. ábra).

Megjegyzés

- Ha nincs víz a víztartályban, a betétkerék abbahagyja a forgást. A víztartály újratöltése után a betétkerék újra forogni kezd.

5 Tisztítás

Megjegyzés

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószeret, pl. fehérítőt vagy alkoholt.
- Csak az előszűrő és a NanoCloud forgó párasítóbetét mosható. A NanoProtect szűrő nem mosható, valamint porszívóval sem tisztítható.

Tisztítás ütemezése

Gyakoriság	Tisztítási módszer
Amikor szükséges	A készülék burkolatát száraz kendővel törölje le.
Hetente	Öblítse ki a víztartályt, a víztálcát és a NanoCloud forgó párasítóbetétet.
Ha a tisztítás ikon  világítani kezd, és a(z) F0 jelenik meg a kijelzőn.	Tisztítsa meg az előszűrőt. Vízkömentesítse a NanoCloud forgó párasítóbetétet vízzel és (5% ecetsav-tartalmú) háztartási ecettel, vagy vízzel és citromsavval.

A készüléktest tisztítása

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa a készülék belsejét és külsejét.

- 1 Puha, száraz kendővel törölje le a port a készüléktestről.
- 2 A levegőkimeneti nyílást puha, száraz ruhával tisztítsa.

A levegőminőség-érzékelő tisztítása

A levegőminőség-érzékelő optimális működése érdekében 2 havonta végezze el a levegőtisztító tisztítását. Ha poros környezetben használja a levegőtisztítót, gyakrabban végezze el a tisztítását.

Megjegyzés

- Ha a helyiség páratartalma nagyon magas, páralecsapódás alakulhat ki a levegőminőség-érzékelőn. Ennek eredményeképpen a levegőminőség jelzőfénye még jó minőségű levegő esetén is azt jelezheti, hogy a levegő minősége rossz. Ilyen esetben el kell végezni a levegőminőség-érzékelő tisztítását, vagy a manuális sebességbeállítások egyikét kell alkalmazni.

- 1 Tisztítsa meg puha kefével a légminőség-érzékelő bemenetét és kimenetét (33. ábra).
- 2 Nyissa fel a légminőség-érzékelő burkolatát (34. ábra).
- 3 Enyhén benedvesített fültisztító pálcikával tisztítsa meg a légminőség-érzékelőt, a porbemenetet és a porkimenetet (35. ábra).
- 4 Szárítsa meg őket száraz fültisztító pálcikával.
- 5 Helyezze vissza a légminőség-érzékelő burkolatát (36. ábra).

A víztartály, a víztálca és a NanoCloud forgó párasítóbetét tisztítása

Megjegyzés

- A víztartály, a víztálca és a NanoCloud forgó párasítóbetét tisztítása hetente, a higiénikus működés érdekében.

- 1 Húzza ki a víztartályt (10. ábra).
- 2 Emelje meg a víztálcát, majd vízszintes helyzetben húzza ki (37. ábra).
- 3 Vegye ki a betétkereket a betéttartóból (38. ábra).
- 4 Öblítse ki a víztartályt, a víztálcát és a NanoCloud forgó párasítóbetétet vízcsap alatt.

Megjegyzés

- Tisztítás közben ne vegye le a NanoCloud forgó párasítóbetétet a kerékről.
- Ne dörzsölje a NanoCloud forgó párasítóbetétet, valamint ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ha szükséges, használjon enyhe tisztítószert a víztartály és a víztálca tisztításához. Tisztítószer használata esetén alaposan öblítse át a víztartályt és a víztálcát.

- 5 Törölje szárazra a víztartály és a víztálca külső felületét.
- 6 Helyezze a betétkereket a betéttartóba (13. ábra).

Megjegyzés

- Amikor a betétkereket a betéttartóba helyezi, ügyeljen arra, hogy a keréken lévő kiemelkedések a megfelelő mélyedésekbe illeszkedjenek.

- 7 Helyezze vissza a víztálcát a készülékbe (14. ábra).
- 8 Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe (18. ábra).

Az előszűrő tisztítása



Megjegyzés

- Ha az előszűrő sérült, kopott vagy törött, ne használja. Látogasson el a www.philips.hu/support weboldalra, vagy forduljon az országában működő vevőszolgálatához.

A szűrő figyelmeztető jelzőfénye	Követendő eljárás
Az F0 megjelenik a kijelzőn, a betét és az előszűrő tisztítására figyelmeztető riasztás  bekapcsol	Tisztítsa meg az előszűrőt

- Húzza maga felé a hátsó panel felső részét a készülékről való eltávolításhoz (3).ábra).
- Az előszűrő eltávolításához nyomja le a két csatot, és húzza maga felé a szűrőt (4).ábra).
- Mossa le az előszűrőt vízcsap alatt. Ha az előszűrő nagyon piszkos, puha kefével távolítsa el róla a port (39).ábra).
- Hagyja a levegőn megszáradni az előszűrőt.



Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy az előszűrő teljesen száraz legyen. Ha még nedves, elszaporodhatnak rajta a baktériumok, ami megrövidítheti az előszűrő élettartamát.

- Miután az előszűrő teljesen megszáradt, helyezze vissza a hátsó panelbe (8).ábra).
- Érintse meg és tartsa lenyomva a 1 gombot 3 másodpercig az előszűrő tisztítási idejének lenullázásához.

A NanoCloud forgó párasítóbetét vízkőmentesítése

A szűrő figyelmeztető jelzőfénye	Követendő eljárás
Az F0 megjelenik a kijelzőn, a betét és az előszűrő tisztítására figyelmeztető riasztás  bekapcsol	Vízkőmentesítse a NanoCloud forgó párasítóbetétet

- Húzza ki a víztartályt (10).ábra).
- Emelje meg a víztálcát, majd vízszintes helyzetben húzza ki (11).ábra).
- Vegye ki a betétkereket a betéttartóból (38).ábra).
- Áztassa a NanoCloud forgó párasítóbetétet tisztítószert (pl. hígított háztartási ecet, citromsav-oldat) két órán át (40).ábra).



Megjegyzés

- Enyhe vagy savas tisztítószerrel használjon
- Keverjen össze (5% ecetsav tartalmú) háztartási ecetet és vizet egyenlő arányban
- 4 g citromsav 4 l vízzel
- Ha fehér lerakódások (vízkő) találhatók a szűrőn, ügyeljen arra, hogy a vízköves rész merüljön az oldatba.
- Vízkőmentesítés közben ne vegye le a NanoCloud forgó párasítóbetétet a kerékről.

- Az ecet- vagy citromsavmaradványok eltávolításához öblítse le a NanoCloud forgó párasítóbetétet vízcsap alatt. Az öblítés során a betétet forgatva mossa le annak elülső és hátsó oldalát is (41).ábra).
- A levegőn szárítsa meg a NanoCloud forgó párasítóbetétet (42).ábra).



Megjegyzés

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek a NanoCloud forgó párasítóbetétet.

- Érintse meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a NanoCloud forgó párasítóbetét tisztítási idejének lenullázásához.

6 A szűrő és a betét cseréje

Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés megismerése

A készülék a NanoProtect szűrő és a párasítóbetét optimális működés közbeni állapotának megőrzése érdekében az egészséges levegő védelméért felelős zároló mechanizmussal van ellátva. Ha a Nano protect szűrő és a párasítóbetét már majdnem lejárt, a cserére figyelmeztető fény  villog, és a szűrő kódja megjelenik a kijelzőn (lásd a **Szűrőfigyelmeztetések táblázata** c. részt). Ha nem cseréli ki időben a szűrőt és a betétet, a készülék működése leáll, és zárolja magát.

A NanoProtect szűrő cseréje



Megjegyzés

- A levegőtisztító szűrők nem moshatók, valamint porszívóval sem tisztíthatók.
- A szűrők cseréje előtt mindig kapcsolja ki a levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból.

Szűrőfigyelmeztetések táblázata

A szűrő figyelmeztető jelzőfénye	Követendő eljárás
A3 jelenik meg a kijelzőn	Cserélje ki a NanoProtect 3-as sorozatú HEPA szűrőt (FY2422)
C7 jelenik meg a kijelzőn	Cserélje ki a NanoProtect aktívszén szűrőt (FY2420)
Az A3 és C7 jelenik meg felváltva a kijelzőn	Cserélje ki mindkét szűrőt

Cserélje ki a NanoProtect szűrőt, ha a  villog a kijelzőn ( ábra).

- 1 Vegye ki a használt NanoProtect szűrőt a készülékből (44. ábra).

Megjegyzés

- Ne érintse meg a redőzött szűrő felületét, és ne szagolja meg a szűrőt, mert összegyűltek rajta a levegőben található szennyezőanyagok.
- A használt szűrők hulladékba helyezése után mosson kezét.

- 2 Távolítson el minden csomagolóanyagot az új NanoProtect szűrőről (6. ábra).
- 3 Helyezze be az új NanoProtect szűrőt a készülékbe (7. ábra).
- 4 Érintse meg és tartsa lenyomva a 4 gombot 3 másodpercig a NanoProtect szűrő élettartam-számlálójának lenullázásához.

- 6 Helyezze rá az új NanoCloud forgó párasítóbetétet a betétkerékre, majd rögzítse a betétkeréken található zárat (50. ábra).
- 7 Helyezze a betétkeréket a betéttartóba (13. ábra).

Megjegyzés

- Amikor a betétkeréket a betéttartóba helyezi, ügyeljen arra, hogy a keréken lévő kiemelkedések a megfelelő mélyedésekbe illeszkedjenek.

- 8 Helyezze vissza a víztálcát és víztartályt a készülékbe (14. ábra).
- 9 Érintse meg és tartsa lenyomva a 4 gombot 3 másodpercig a NanoCloud forgó párasítóbetét élettartam-számlálójának lenullázásához.

A NanoCloud forgó párasítóbetét cseréje

A szűrő figyelmeztető jelzőfénye	Követendő eljárás
Az F1 elem jelenik meg és a szűrőcserére figyelmeztető fény  villog a kijelzőn. (45. ábra)	Cserélje ki a NanoCloud forgó párasítóbetétet

- 1 Vegye ki a betétkeréket a betéttartóból (38. ábra).
- 2 Fogja meg a tengelycsavart a kerék másik oldalán, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a betét kerékből való kiengedéséhez (46. ábra).
- 3 Egymás után oldja ki a zárat a kerék peremén a betétkerék szétszereléséhez (47. ábra).
- 4 Vegye ki a használt NanoCloud forgó párasítóbetétet (48. ábra).
- 5 Távolítsa el az összes csomagolóanyagot az új NanoCloud forgó párasítóbetétről (49. ábra).

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz, mégsem működik.	- A szűrőcsere jelzőfénye () villogott, de Ön nem cserélte ki a NanoProtect szűrőt, ezért most a készülék zárolva van. Ebben az esetben cserélje ki a szűrőt, és nullázza le a szűrő élettartam-számlálóját. - A vízfeltöltésre figyelmeztető jelzőfény () villog. Győződjön meg róla, hogy a víztartály megfelelően be van szerelve, és elegendő víz van benne.
A készülék bekapcsolt állapotban sem működik.	A készülék működik, de a gombok nem reagálnak. Ellenőrizze, hogy a gyermekzár be van-e kapcsolva.
Némi fehér lerakódás látható a NanoCloud forgó párasítóbetéten.	A fehér lerakódások elnevezése vízkő, és a vízben található ásványokból állnak. A NanoCloud forgó párasítóbetéten található vízkő hatással van a párasítási teljesítményre, ugyanakkor nem ártalmas az egészségre. Kövesse a felhasználói kézikönyvben leírt tisztítási utasításokat.
Nem távozik levegő a levegőkimenetből.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és kapcsolja be.
A levegőkimenetből távozó légáram jelentősen gyengébb, mint korábban.	- Az előszűrő szennyezett. Tisztítsa meg az előszűrőt (lásd a "Tisztítás" c. fejezetet). - Ügyeljen rá, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítson a NanoProtect szűrőről.
A célként beállított páratartalomszint eléréséhez sok idő szükséges.	A NanoCloud technológia egyenletesen eloszlatja a helyiségben a láthatatlan vízpárát. Száraz körülmények között a falak, a bútorok, és a helyiségben lévő egyéb tárgyak elnyelik a párasítóból kiáramló nedvességet. A kívülről beáramló száraz levegő is növeli a célként beállított páratartalom eléréséhez szükséges időt. A párasítás és tisztítási teljesítmény optimalizálása érdekében használat közben célszerű becsukni az ajtókat és ablakokat.
Nem látok párat távozni a párasítóból. Működik?	Ha a pára nagyon finom szemcséjű, nem látható. A készülék NanoCloud párasító technológiát alkalmaz, amely egészséges páras levegőt hoz létre a kimeneti részen, vízpára létrejötte nélkül. Ebből kifolyólag a pára nem látható.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék használatakor furcsa szag keletkezik.	• Előfordulhat, hogy az első néhány használat alkalmával a készülék műanyagszagot bocsát ki. Ez normális jelenség. Ha azonban a készülék égett szagot áraszt, lépjen kapcsolatba egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos Philips márkaszervizzel. • Előfordulhat, hogy a szűrő kellemetlen szagot áraszt, ha már egy ideje használatban van. Ennek oka a beltéri levegő abszorpciója. Távolítsa el a szűrőt, majd helyezze olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri, és hagyja szellőzni több órán keresztül. Helyezze vissza, és próbálja újból használni. Ha továbbra is érezhető a szag, cserélje ki a szűrőt.
A készülék nagyon hangos.	• Nem távolította el az összes csomagolóanyagot a szűrőkről. Ügyeljen, hogy minden csomagolóanyagot eltávolítson. • Csökkentse a ventilátor sebességét lassúbb fokozatra.
A készülék még mindig azt jelzi, hogy ki kell cserélnem egy szűrőt, pedig már meg tettem.	• Előfordulhat, hogy nem megfelelően érintette meg és tartotta lenyomva az Időzítés/visszaállítás gombot . Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, nyomja meg a készüléken a  gombot a bekapcsoláshoz, majd érintse meg és tartsa lenyomva az Időzítés/visszaállítás gombot  3 másodpercig.
Az "E1", "E2", "E3" vagy "E4" hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.	• A készülék hibásan működik. Forduljon az adott ország vevőszolgálatához.
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	• Ha az útválasztó – amelyhez a levegőtisztító kapcsolódik – kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a tisztító párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. • A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. • Ellenőrizze, hogy a tisztító a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni a levegőtisztítót a Wi-Fi útválasztóhoz. • Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat neve megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. • Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. • Ismételje meg a beállítást „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása” című rész utasításait követve. • A Wi-Fi csatlakozását zavarhatja elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől. • Ellenőrizze, hogy a mobilkészítmény repülőgép üzemmódban van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. • Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

8 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.hu), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszám a világszerte érvényes garancialevélén található). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a www.philips.hu/support weboldalra.

Ha problémái adódnak az alkatrészek beszerzésével, kérjük, forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (ennek telefonszáma a világszerte érvényes garancialevélén található).

9 Figyelmeztetések

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).

Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Megjegyzés

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

Ez a Philips készülék és a Clean Home+ alkalmazás több nyílt forráskódú szoftvert használ. A termékben felhasznált nyílt forráskódú szoftverlicenc szöveg másolatai a következő oldalról szerezhetők be: www.philips.com/cleanhome.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

DAP B.V. igazolja, hogy a AC3829 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.philips.com.

Мазмұны

1 Маңызды	65
Қауіпсіздік	65

2 Сіздің ауа тазартқышыңыз	67
Өнімге шолу (1-сур.)	67
Басқару элементтеріне шолу (2-сур.)	67

3 Жұмысты бастау	68
NanoProtect сүзгісін орнату	68
Ылғалдандыруды дайындау	68
Wi-Fi желісіне қосылу	69

4 Құрылғыны пайдалану	70
Ауа сапасы шамының мағынасы	70
Қосу және өшіру	70
Ылғалдылық деңгейін орнату	70
Жұмыс режимін ауыстыру	70
Шам қосу/өшіру функциясын пайдалану	71
Көрсету режимін ауыстырып қосу	71
Авто режим параметрін өзгерту	71
Желдеткіш жылдамдығын өзгерту	72
Таймерді орнату	72
Балалардан қорғау құлпын реттеу	72
Су деңгейі	72

5 Тазалау	73
Тазалау кестесі	73
Құрылғының корпусын тазалау	73
Ауа сапасы сенсорын тазалау	73
Су ыдысын, су науасын және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын тазалау	73
Алдын ала тазалау сүзгісін тазалау	74
NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонының қағын тазалау	74

6 Сүзгі мен тампонды ауыстыру	75
--------------------------------------	-----------

Таза ауаны сақтау құлпының мағынасын түсіну	75
NanoProtect сүзгісін ауыстыру	75
NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын ауыстыру	76

7 Ақауларды жою	77
------------------------	-----------

8 Кепілдік және қызмет көрсету	79
Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру	79

9 Ескертулер	79
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)	79
Өңдеу	79
Ескерту	79
ЕО жеңілдетілген сәйкестік туралы декларациясы	79

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті жағдайлар

- Ток соғуын немесе өртті болдырмау үшін құралға су немесе басқа сұйықтық және тұтанғыш заттар кірмеуін қадағалаңыз.
- Ток соғуын және/немесе өртті болдырмау үшін құрылғыны сумен немесе басқа сұйықтықпен және тұтанғыш заттармен тазаламаңыз.
- Құрылғы айналасында инсектицидтер немесе әтір сияқты ешбір тұтанғыш материалдарды бүркемеңіз.
- Су ыдысындағы су ішуге жарамсыз. Бұл суды ішпеңіз және оны жануарларға беру немесе өсімдіктерді суғару үшін пайдаланбаңыз. Су ыдысын босатқанда суды құбырға төгіңіз.

Ескерту

- Құрылғыны қосар алдында құрылғы бүйірінде көрсетілген кернеу жергілікті қуат кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғының штепселі, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, оны қолданбаңыз.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады.
- Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.

- Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Ауа кіріс жері мен ауа шығыс жерін бітеп тастамаңыз, мысалы, ауа шығатын жерге немесе ауа кіретін жердің алдына зат қоймаңыз.
- 31,62 мВт максималды шығыс қуатына (БИСҚ) ие 2,4 ГГц жиілігі бар 802.11b/g/n негізіндегі WiFi стандартты интерфейсі.

Ескерту

- Бұл құрылғыны дұрыс вентиляция жасау үшін, әдеттегі шаңсорғыш ретінде немесе тамақ пісіріп жатқанда түтін сорғыш не желдеткіш ретінде қолдануға болмайды.
- Егер құрылғыға қуат беру үшін пайдаланылатын розетканың байланысы нашар болса, құралдың штепселі қызады. Құралды дұрыстап қосылған розеткаға қосыңыз.
- Әрқашан құралды құрғақ, тұрақты, тегіс және көлденең бетке қойыңыз және пайдаланыңыз.
- Құрылғының арт жағы мен екі жанынан кемінде 20 см және үстіңгі жағынан кемінде 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғының жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.
- Құралға конденсаттың тамуын болдырмау үшін құралды тікелей салқындатқыш астына қоймаңыз.
- Құралды қоспай тұрып, барлық сүзгілер дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Тек осы құралға арналған түпнұсқалық Philips сүзгілерін пайдаланыңыз. Басқа ешбір сүзгілерді пайдаланбаңыз.
- Құралды қатты заттармен соғып алудан сақтаңыз (әсіресе ауа кірісін және ауа шығысын).
- Жарақат алуды немесе құрылғының дұрыс емес жұмыс істеуін болдырмау үшін ауа шығысына немесе ауа кірісіне саусақтарды немесе заттарды салмаңыз.
- Үй ішінде жәндіктерге қарсы қолданатын түтін тәріздес шашыратқыш қолданған болсаңыз немесе майлы қалдықтар, жанып жатқан фимиам, тұтатылған темекі ұшқындары не химиялық булану бар орындарда бұл құрылғыны қолдануға болмайды.
- Бұл құрылғыны газ құрылғысы, жылыту құрылғысы немесе ошақ/камин жанында қолдануға болмайды.

- Су толтыру, тазалау немесе басқа техникалық қызмет көрсетуді орындау алдында әрқашан құралды розеткадан ажыратыңыз.
- Бұл құралды қатты температура өзгерістері бар бөлмеде қолдануға болмайды.
- Кедергінің алдын алу үшін құрылғыны теледидар, радио және радио сағат сияқты ауа арқылы радио толқындарын пайдаланатын электр құрылғыларынан кем дегенде 2 м қашығырақ қойыңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, сүзгілерде бактериялар өсуі мүмкін. Ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін сүзгілерді тексеріңіз. Сүзгілер өте лас болса, оларды ауыстырыңыз («Сүзгіні және тампонды ауыстыру» тарауын қараңыз).
- Құрылғы тек үй ішінде қалыпты жұмыс жасау жағдайларында ғана қолдануға арналған.
- Құралды ванна, дәретхана немесе ас үй сияқты дымқыл немесе температурасы жоғары бөлмеде қолдануға болмайды.
- Құрылғы көмірқышқыл тотығын (CO) немесе радонды (Rn) шығармайды. Оны жану процестерге және қауіпті химикаттарға қатысты сәтсіз жағдайда қауіпсіздік құрылғысы ретінде пайдалануға болмайды.
- Су ыдысына тек салқын ағын суды құйыңыз. Жерден алынған суды немесе ыстық суды пайдаланбаңыз.
- Су ыдысына судан басқа ешбір затты құймаңыз. Су ыдысына иістендіргіш салмаңыз.
- Егер ылғалдандыру функциясы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, су ыдысын және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампон науасын тазалап, NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын ауамен құрғатыңыз.
- Құрылғыны жылжыту керек болса, алдымен оны қуат көзінен ажыратыңыз. Одан кейін су ыдысын және су науасын босатыңыз немесе алыңыз. Құрылғының екі жағын ұстап көлденеңінен тасымалдаңыз.
- Толтыру және тазалау барысында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

2 Сіздің ауа тазартқышыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді www.Philips.com/welcome. Philips ауа тазартқышы үй ішінде отбасыңыздың денсаулығы үшін таза, ылғалды ауаны құрады. Ол NanoCloud технологиясы қолданылған булануды бақылаудың үздік жүйесін ұсынады. Құрылғыда құрғақ ауаға H₂O молекулаларын қосып, таза ылғал ауа түзетін және суды буландырмайтын сүзгі орнатылған. Ылғалдандыру сүзгісі бактериялар, кальций және басқа да ұсақ бөлшектерді судан сүзіп алады. Ол сіздің үйіңізге тек таза, ылғалдандырылған ауа жеткізеді. Қысқы маусымда немесе желдеткіштен келетін құрғақ ауа енді болмайды. Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Өнімге шолу (1-сур.)

- A Басқару панелі
- B Су ыдысы
- C Тампон қолдауы
- D Су науасы
- E Барлық бағытта қозғалатын дөңгелектер
- F Тампон дөңгелегі
- G NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампоны (FY3435)
- H Артқы жақ қақпағы
- I Алдын ала фильтрлеу
- J NanoProtect белсендірілген көмір сүзгісі (FY2420)

K NanoProtect сүзгісі сериясы 3 (FY2422)

L Ауа шығыс жері

Басқару элементтеріне шолу (2-сур.)

Басқару тақтасының түймелері

-  Қуатты қосу/өшіру түймесі
-  Балалардан құлыптау түймесі
-  Авто режим түймесі
-  Желдеткіш жылдамдығы түймесі
-  Ылғалдылық параметрі түймесі
-  Жарықтандыруды азайту түймесі
-  2-1 режимін қосу/өшіру түймесі
-  Таймер/қайта орнату түймесі

Дисплей тақтасы:

-  Дем алу режимі
-  Автоматты режим
-  Аллергендерді ұстап қалу режимі
-  Ауаны тазарту режимі
-  1-де 2 режимі
-  Сүзгіні ауыстыру дабылы
-  Судың төмен деңгейі туралы хабарлама
-  Алдын ала тазалау сүзгі мен тампонды тазалау дабылы
- PM2.5 PM2.5 дисплейі
- IAI Аллергендер деңгейінің дисплейі
-  WiFi индикаторы

3 Жұмысты бастау

NanoProtect сүзгісін орнату

Құрылғының ішінде NanoProtect сүзгісі бар. Құралды пайдаланар алдында сүзгі бумасын алып, оны құралға келесі жолмен кері салыңыз:

Ескертпе

- Белгінің жаны сізге қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.

- 1 Құрылғыдан босату үшін артқы тақтаның үстіңгі бөлігін тартыңыз (3-сур.).
- 2 Екі қысқышты төмен басып, алдын ала тазалау сүзгісін өзіңізге қарай тартыңыз (4-сур.).
- 3 NanoProtect сүзгісін құрылғыдан алып тастаңыз (5-сур.).
- 4 NanoProtect сүзгісінің барлық бума материалдарын алып тастаңыз (6-сур.).
- 5 NanoProtect сүзгісін кері құрылғыға салыңыз (7-сур.).
- 6 Алдын ала тазалау сүзгісін кері құрылғыға салып, алдын ала тазалау сүзгісін құрылғы астына бекітіп, алдын ала тазалау сүзгісі үстіндегі қысқыштарды құрылғыға қарсы басыңыз (8-сур.).
- 7 Артқы қақпақты қайта тіркеу үшін, алдымен, тақтаны құрылғы астына бекітіп, одан кейін тақта үстіне құрылғыға қарсы басыңыз (9-сур.).

Ылғалдандыруды дайындау

- 1 Су ыдысын тартып алыңыз (10-сур.).
- 2 Су науасын жоғары көтеріп, көлденеңінен сыртқа тартыңыз (11-сур.).
- 3 NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонының барлық бума материалын алып тастаңыз (12-сур.).

Ескертпе

- Ылғалдандыру тампоны сатып алу кезінде тампон дөңгелегіне монтаждалады.

- 4 Тампон дөңгелегін тампон тірегіне салыңыз (13-сур.).

Ескертпе

- Тампон дөңгелегін тампон тірегіне салу кезінде тампон дөңгелегіндегі проекциялар тиісті ойықтарда жатқанын тексеріңіз.

- 5 Су ыдысын құрылғыға салыңыз (14-сур.).
- 6 Босату үшін су ыдысы қақпағын сағат тіліне қарсы бұраңыз (15-сур.).
- 7 Су ыдысына салқын ағын су құйыңыз (16-сур.).
- 8 Су ыдысына берік құлыптау үшін үстіңгі қақпақты сағат тілімен бұраңыз (17-сур.).
- 9 Су науасын құрылғыға салыңыз (18-сур.).

Wi-Fi желісіне қосылу

Wi-Fi қосылымын бірінші рет теңшеу

- 1 Келесіні жүктеп, орнатыңыз:
Philips Clean Home+ қолданбасын App Store немесе Google Play дүкенінен.



- 2 Ауа тазартқыштың қуат сымын электрлік розеткаға қосыңыз да, ауа тазартқышты қосу үшін түймесіне тиіңіз.
↳ Wi-Fi индикаторы бірінші рет қызғылт-сары түспен жыпылықтайды.
- 3 Сіздің смартфонңыз немесе планшетіңіз Wi-Fi желісіне қосылғанын тексеріңіз.
- 4 Clean Home+ қолданбасын іске қосыңыз және «Жаңа құрылғыны қосу» түймесін басыңыз немесе экранның жоғарғы жағындағы «+» түймесін басыңыз. Ауа тазартқышты желіге қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 5 Wi-Fi индикаторы ойдағыдай жұптасып, қосылғаннан кейін ақ болып жанады. Жұптастыра алмаған жағдайда, ақаулардың диагностикасы бойынша қосымша және өзекті кеңестер алу үшін Clean Home+ қолданбасында ақауларды іздеу және жою бөлімін немесе анықтама бөлімін қараңыз.

Ескертпе

- Бұл нұсқаулық, ауа тазартқыш бірінші рет теңшелетін болса ғана жарамды. Егер желі өзгерсе немесе орнатуды қайта орындау қажет болса, Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру-беттегі «69» бөлімін қараңыз.
- Сіздің смартфонңызға немесе планшетіңізге бірден артық ауа тазартқышты қосқыңыз келсе, сізге бұны рет-ретімен жасау қажет. Екінші ауа тазартқышты теңшеуден бұрын бірінші ауа тазартқыштың теңшелімін аяқтаңыз.
- Сіздің смартфонңыздың немесе планшетіңіздің және ауа тазартқыштың арасындағы қашықтық 10 метрден аспайтынына және кедергілердің болмауына көз жеткізіңіз.
- Бұл қолданба Android және iOS соңғы нұсқаларын қолдайды. Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер мен құрылғылар туралы ең соңғы ақпаратты www.philips.com/cleanhome веб-сайтынан таба аласыз.

Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру

Ескертпе

- Бұл, ауа тазартқыш қосылған желіні әдепкі түрде өзгерту жағдайларына қатысты болып келеді.
- Желіні үнсіз келісім бойынша ауыстырған кезде Wi-Fi желісіне қосылуын түсіріңіз.

- 1 Ауа тазартқыштың қуат сымын электрлік розеткаға қосыңыз да, ауа тазартқышты қосу үшін түймесіне тиіңіз.
- 2 және түймелерін сигнал шыққанға дейін бір уақытта 3 секунд бойы түртіңіз.
↳ Ауа тазартқыш жұптасу режиміне өтеді.
↳ Wi-Fi индикаторы қызғылт-сары түспен жыпылықтайды.
- 3 «Wi-Fi қосылымын бірінші рет теңшеу» бөліміндегі 4-5 қадамдарды орындаңыз.

4 Құрылғыны пайдалану

Ауа сапасы шамының мағынасы

PM2.5 деңгейі	Ауа сапасы шамының түсі	Ауа сапасының деңгейі
≤12	Көк	Жақсы
13-35	Көк-қызылкүрең	Орташа
36-55	Қызылкүрең-қызыл	Нашар
>55	Қызыл	Өте нашар

Ауа сапасының шамы құрал қосылғанда автоматты түрде жанады және барлық түстер кезекпен жанады. Қысқа уақытта ауа сапасының сенсорлары қоршаған ортаның ауа сапасына сәйкес келетін түсті таңдайды.

Қосу және өшіру

- 1 Ашаны қуат розеткасына қосыңыз.
↳ Құрал сигнал береді.
- 2 Ауа тазартқышын қосу үшін  басыңыз.
↳ Құрылғы әдепкі бойынша экранда  көрсетілуімен 2-1 режимінде басқарылады.
↳ Құрылғыны қыздыру кезінде экранда «---» көрсетіледі. Тек ауадағы қатты бөлшектерді өлшегеннен кейін құрылғы әдепкі бойынша PM2.5 деңгейін көрсетіп, автоматты режимде басқарылады.
↳ Шамамен 30 секунд ауа сапасын өлшегеннен кейін ауа сапасының сенсоры автоматты түрде сәйкес ауа сапасы шамының түсін таңдайды.
- 3 Құрылғыны өшіру үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Ескертпе

- Құрылғы қосу/өшіру түймесімен өшірілгеннен кейін  аша әлі розеткада болса, қайта қосылған кезде құрылғы бастапқы параметрлердің негізінде жұмыс істеуді жалғастырады.

Ылғалдылық деңгейін орнату

- 1 Ауа ылғалдылығын 40%, 50%, 60% немесе « » күйіне орнату үшін  түймесін қайталап басыңыз. (19-сур.) тармағын таңдаңыз.

Ескертпе

- « » ылғалдылық деңгейі таңдалса, құрылғы орта ылғалдылығы деңгейі 70% ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шамасына жеткенше бөлмені ылғалды етіп сақтайды.
- Мақсатты ылғалдылық деңгейіне жеткен кезде тампон дөңгелегінің айналуы тоқтайды. Ылғалдылық мақсатты деңгейден төмен түскен кезде қайта айнала бастайды.
- Егер ылғалдылық деңгейін жылдам арттыру керек болса, жоғарырақ желдеткіш жылдамдығын таңдауға болады.

Жұмыс режимін ауыстыру

Құрылғыда екі жұмыс режимі бар, ТЕК тазалау режимі және 2-1 режимі.

- ТЕК тазалау режимі мен 1 ішінде 2 режимі арасында ауыстыру үшін,  режимді таңдау түймесін қайта-қайта басыңыз (20-сур.).
↳  Құрылғы ТЕК тазалау режимінде басқарылған кезде экранда көрсетіледі.
↳  құрылғы 2-1 режимінде басқарылған кезде экранда көрсетіледі.

Шам қосу/өшіру функциясын пайдалану

Шам басқару түймесімен ауа сапасының шамын, дисплей экранын және қажет болса, функция индикаторын қосуға немесе өшіруге болады.

- 1 Шам өшіру түймесі  бір рет басылса, ауа сапасы шамы өшеді.
- 2 Жарық өшіру түймесін  қайта бассаңыз, ауа сапасы жарығы мен дисплей тақтасы өшеді.
- 3 Шам өшіру түймесін  үшінші рет түртсеңіз, барлық шамдар қайта жанады.

Көрсету режимін ауыстырып қосу

Құрылғыда үш дисплей режимі бар: PM2.5 дисплейі, IAI дисплейі және ылғалдылық деңгейі дисплейі.

PM2.5

AeraSense сезгіш технологиясы ауадағы ең кішкентай бөлшек өзгерісін дұрыс анықтап, жылдам жауап береді. Ол нақты уақыттағы PM2.5 кері байланысына төзімділік береді.

IAI

Кәсіби деңгейлі **AeraSense** датчигі ішкі ауа аллергия деңгейін анықтап, ішкі ауа аллергия деңгейінің 1-12 ықтимал қауіп деңгейінің сандық кері байланысы көрсетілуі мүмкін. 1 саны ең жақсы ауа сапасын көрсетеді.



Ескертпе

- Құрылғы әдепкіде PM2.5 деңгейін көрсету режимінде жұмыс істейді.

- 1 IAI дисплейіне ауыстыру үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз (23-сур.).
↳ IAI индикаторы және IAI деңгейі экранда көрсетіледі.
- 2 Ылғалдылық деңгейі дисплейіне ауыстыру үшін  түймесін 3 секунд екі рет басып тұрыңыз (22-сур.).

- 3 PM2.5 дисплейіне ауыстыру үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз (23-сур.).
↳ PM2.5 индикаторы және PM2.5 нақты деңгейі экранда көрсетіледі.

Авто режим параметрін өзгерту

Автоматты режимді () , аллергия режимін () және ұйқы режимін () таңдауға болады.

Автоматты режим

Автоматты режимінде құрылғы қоршаған ортадағы ауа ылғалдылығы және ауа сапасы сай тиісті желдеткіш жылдамдығын таңдайды.

- Автоматты режимді таңдау үшін желдеткіш жылдамдығы түймесін  басыңыз (24-сур.).
↳ Автоматты () және  экранда көрсетіледі.
↳ Құрылғы әдепкі бойынша автоматты режимінде жұмыс істейді.

Аллергендерді ұстап қалу режимі

Өте сезімтал аллергия деңгейін бақылау режимінде құрылғы қоршаған ауадағы аллергия деңгейінің болмашы өзгерісіне де әсер етеді.

- Аллергия режимін таңдау үшін автоматты режимі түймесін  басыңыз (25-сур.).
↳ Автоматты () және  экранда көрсетіледі.

Ұйқы (SL)

Ауа тазартқыш ұйқы режимінде өте төмен жылдамдықта тыныш жұмыс істейді.

- Автоматты режим түймесін  басып, ұйқы режимін таңдаңыз () .
↳ Ұйқы () және  экранда көрсетіледі (26-сур.).



Ескертпе

- Егер бір минуттан кейін ешбір түйме басылмаса, өзге барлық шамдар өшеді .
- Шамдарды ешбір түймені баспай қоса аласыз.

Желдеткіш жылдамдығын өзгерту

Желдеткіштің бірнеше жылдамдығы бар.

Қолмен

- Желдеткіштің қажетті жылдамдығын таңдау үшін желдеткіш жылдамдығы түймесін  түртіңіз (1, 2 немесе 3) (-сур.).

Турбо (t)

Турбо режимінде ауа тазартқыш ең жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді.

- Турбо режимін () таңдау үшін желдеткіш жылдамдығы түймесін  басыңыз (-сур.).

Таймерді орнату

Таймермен құрылғыны белгіленген сағат бойы жұмыс істейтін етіп орнатуға болады. Орнатылған уақыт өткенде құрылғы автоматты түрде өшеді.

- Құрылғы жұмыс істеуі керек сағатты таңдау үшін таймер/қайта орнату түймесін  қайта-қайта басыңыз (-сур.).
↳ Таймер 1 - 12 сағат аралығында қолжетімді.
- Таймер функциясын тоқтату үшін таймер/қайта орнату түймесін  экранда «---» көрсетілгенше басыңыз.

Балалардан қорғау құлпын реттеу

- 1  Балалардан қорғау құлпын белсендіру үшін балалардан қорғау құлпы түймесін 3 секунд басып тұрыңыз (-сур.).
↳ Экранда 3 секунд көрсетіледі.
↳ Балалардан қорғау құлпы қосылып тұрса, барлық басқа түймелер жауап бермейді.
- 2 Балалардан  қорғау құлпын өшіру үшін балалардан қорғау құлпы түймесін 3 секунд қайта басып тұрыңыз (-сур.).
↳  экранда 3 секунд көрсетіледі.

Су деңгейі

Құрал жағындағы су деңгейі құралдың бүйіріндегі су деңгейінің терезесі арқылы көрінеді.

Су ыдысында су жеткіліксіз болған кезде су ыдысын толтыру керектігін көрсету үшін су толтыру шамы  жыпылықтайды (-сур.).



Ескертпе

- Су ыдысында су болмаған кезде тампон дөңгелегінің айналуы тоқтайды. Су ыдысы сумен қайта толтырылған кезде тампон дөңгелегі қайта айнала бастайды.

5 Тазалау

Ескертпе

- Құралды тазалар алдында, оны әрқашан өшіріңіз.
- Құралды немесе тоқ сымын суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға болмайды.
- Құрылғының кез келген бөлігін тазалау үшін ағартқыш немесе алкоголь сияқты абразивті, агрессивті немесе тұтанғыш тазалағыш заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Тек алдын ала тазалау сүзгісін және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын жууға болады. NanoProtect сүзгісін жууға және шаңсорғышпен тазалауға болмайды.

Тазалау кестесі

Жиілік	Тазалау әдісі
Қажет болғанда	Құрылғының корпусын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
Апта сайын	Су ыдысын, су науасын және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын шайыңыз.
Тазалау белгішесі  жанса, F0 пернесі экранда көрсетіледі.	Алдын ала тазалау сүзгісін тазалаңыз. NanoCloud бұрылыс ылғалдандыру сүзгісі қағын сумен және ақ сірке сумен (5% сірке қышқылы) немесе сумен және лимон қышқылымен кетіріңіз.

Құрылғының корпусын тазалау

Шаң жиналмау үшін құрылғының ішін және сыртын уақытылы түрде тазалаңыз.

- 1 Құрал корпусының шаңын жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
- 2 Ауа шығысын жұмсақ құрғақ матамен тазалаңыз.

Ауа сапасы сенсорын тазалау

Тазартқыш дұрыс жұмыс істеуі үшін ауа сапасы сенсорын 2 ай сайын тазалаңыз. Тазартқыш шаң ортада пайдаланылатын болса, оларды жиірек тазалаңыз.

Ескертпе

- Бөлмедегі ылғалдылық деңгейі өте жоғары кезде ауа сапасы сенсорындағы конденсат артуы мүмкін. Нәтижесінде, ауа сапасының шамы ауа сапасы жақсы болса да, ауа сапасын нашар деп көрсетуі мүмкін. Осындай жағдайда ауа сапасының сенсорын тазалау немесе қолмен реттелетін жылдамдық параметрлерінің бірін таңдау керек.

- 1 Ауа сапасы сенсорының кірісі мен шығысын жұмсақ щеткамен тазалаңыз ((33)-сур.).
- 2 Ауа сапасы сенсоры қақпағын ашыңыз ((34)-сур.).
- 3 Ауа сапасы сенсорын, шаң болған кіріс және шығыс жолын дымқылдау мақта тампонымен тазалаңыз ((35)-сур.).
- 4 Оларды құрғақ мақта тампонмен құрғатыңыз.
- 5 Ауа сапасы сенсоры қақпағын қайта тіркеңіз ((36)-сур.).

Су ыдысын, су науасын және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын тазалау

Ескертпе

- Таза сақтау үшін су ыдысын, су науасын және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын апта сайын тазалаңыз.

- 1 Су ыдысын тартып алыңыз ((10)-сур.).
- 2 Су науасын жоғары көтеріп, көлденеңінен сыртқа тартыңыз ((37)-сур.).

- 3 Тампон дөңгелегін тампон тірегінен алыңыз (38-сур.).
- 4 Су ыдысын, су науасын және NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын ағын су астында шайыңыз.

Ескертпе

- Тазалау барысында NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампоны дөңгелегін алмаңыз.
- NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын қырмаңыз немесе тікелей күн сәулесі астына қойыңыз.
- Қажет болса, су ыдысын және су науасын тазалау үшін жұмсақ жуғыш затты пайдаланыңыз. Бұндай жағдайда су ыдысын және су науасын дұрыстап шайыңыз.

- 5 Су ыдысы мен су науасы сыртын құрғатып сүртіңіз.
- 6 Тампон дөңгелегін тампон тірегіне салыңыз (13-сур.).

Ескертпе

- Тампон дөңгелегін тампон тірегіне салу кезінде тампон дөңгелегіндегі проекциялар тиісті ойықтарда жатқанын тексеріңіз.

- 7 Су ыдысын құрылғыға салыңыз (14-сур.).
- 8 Су науасын құрылғыға салыңыз (18-сур.).

Алдын ала тазалау сүзгісін тазалау

Ескертпе

- Бұзылған, тозған немесе сынған алдын ала сүзгіні қолданбаңыз. www.philips.com/support веб-сайтына өтіңіз немесе еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сүзгінің ескерту шамының күйі	Мынаны бақылаңыз
F0 пернесі экранда көрсетіліп, тампон мен алдын ала тазалау сүзгісін тазалау дабылы  қосылады	Алдын ала тазалау сүзгісін тазалау

- 1 Құрылғыдан босату үшін артқы тақтаның үстіңгі бөлігін тартыңыз (3-сур.).
- 2 Алдын ала тазалау сүзгісін алу үшін екі қысқышты төмен басыңыз және сүзгіні өзіңізге қарай тартыңыз (4-сур.).
- 3 Алдыңғы сүзгіні ағын судың астында жуыңыз. Алдын ала тазалау сүзгісі өте лас болса, шаңды кетіру үшін жұмсақ щетканы пайдаланыңыз (39-сур.).
- 4 Алдыңғы сүзгіні ауада құрғатыңыз.

Ескертпе

- Алдын ала тазалау сүзгісі толықтай құрғақ екендігін тексеріңіз. Әлі де дымқыл болса, бактерия көбейіп, алдын ала тазалау сүзгісінің жарамдылық мерзімін қысқартуы мүмкін.

- 5 Алдын ала тазалау сүзгісі толығымен құрғатылған кезде оны артқы тақтаға салыңыз (8-сур.).
- 6 Алдын ала тазалау сүзгісінің тазалау уақытын қайта орнату үшін  түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонының қағын тазалау

Сүзгінің ескерту шамының күйі	Мынаны бақылаңыз
F0 пернесі экранда көрсетіліп, тампон мен алдын ала тазалау сүзгісін тазалау дабылы  қосылады	NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонының қағын тазалау

- 1 Су ыдысын тартып алыңыз (10-сур.).
- 2 Су науасын жоғары көтеріп, көлденеңінен сыртқа тартыңыз (11-сур.).
- 3 Тампон дөңгелегін тампон тірегінен алыңыз (38-сур.).
- 4 NanoCloud бұрылыс ылғалдандыру сүзгісін тазалау агентіне (мысалы, араластырылған ақ сірке суы, лимон қышқылы ерітіндісі) екі сағатқа малып алыңыз (40-сур.).

Ескертпе

- Жұмсақ немесе қышқыл тазалау құралын пайдаланыңыз
- Ақ сірке суын (5% сірке қышқылы) тең мөлшерді сумен араластырыңыз
- 4 л су мен 4 г сірке қышқылы
- Егер сүзгіде ақ шөгінді (қақ) болса, ақ шөгінділері бар жағын суға батырыңыз.
- Қақтан кетіру кезінде NanoCloud бұрылыс ылғалдандыру сүзгісін дөңгелектен шешпеңіз.

- 5 Сірке суы немесе сірке қышқылы қалдықтарын шаю үшін NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын шүмек астында шайыңыз. Шаю барысында алды мен артын шаю үшін тампонды айналдырыңыз (41-сур.).
- 6 NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын ауамен құрғатыңыз (42-сур.).

Ескертпе

- NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын тікелей күн сәулесі астында қалдырмаңыз.
- 7 NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын тазалау уақытын қайта орнату үшін 4 түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

6 Сүзгі мен тампонды ауыстыру

Таза ауаны сақтау құлпының мағынасын түсіну

Бұл құрылғы жұмыс істеп жатқанда NanoProtect сүзгісі мен ылғалдандыру тампоны оңтайлы күйде болуын қамтамасыз ету үшін пайдалы ауаны қорғау құлпымен жабдықталған. NanoProtect сүзгісі мен ылғалдандыру тампоны мерзімі аяқталғанда ауыстырылатын шам  жанып, сүзгі коды экранда көрсетіледі (Сүзгі дабылы сызбасы бөлімін қараңыз). Егер сүзгі мен тампонды уақытылы ауыстырмасаңыз, құрылғы жұмысы тоқтап құлыпталады.

NanoProtect сүзгісін ауыстыру

Ескертпе

- Ауа тазалау сүзгілерін жууға немесе шаңсорғышпен тазалауға болмайды.
- Сүзгілерді ауыстырмастан бұрын ауа тазартқышын өшіріп, электр розеткасынан суырыңыз.

Сүзгі дабылы сызбасы

Сүзгінің ескерту шамының күйі	Мынаны бақылаңыз
Экранда АЗ белгішесі көрсетіледі	NanoProtect сүзгісі HEPA сериясы 3 (FY2422) ауыстыру
Экранда С7 белгішесі көрсетіледі	NanoProtect белсендірілген көмір сүзгісін ауыстыру (FY2420)
Экранда АЗ және С7 белгішесі кезекпен көрсетіледі	Екі сүзгіні де ауыстырыңыз

Экранда  жыпылықтаған кезде NanoProtect сүзгісін ауыстырыңыз (43-сур.).

- 1 Пайдаланылған Nano қорғаныс сүзгісін құрылғыдан алып тастаңыз (44-сур.).

Ескертпе

- Жәшікке салынған сүзгіге қол тигізуге немесе оны иіскеуге болмайды, себебі онда ауадағы ластағыштар жиналған.
- Пайдаланылған сүзгілерді алып тастаған соң қолыңызды жуыңыз.

- 2 Жаңа Nano қорғаныс сүзгісінің барлық бума материалын алып тастаңыз (6-сур.).
- 3 Жаңа NanoProtect сүзгісін құрылғыға салыңыз (7-сур.).
- 4 NanoProtect сүзгісінің қызмет мерзімі есептегішін қайта орнату үшін 1 түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын ауыстыру

Сүзгінің ескерту шамының күйі	Мынаны бақылаңыз
F1 пернесі көрсетіліп, сүзгіні ауыстыру шамы  экранда жыпылықтайды. (45-сур.)	NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын ауыстыру

- 1 Тампон дөңгелегін тампон тірегінен алыңыз (38-сур.).
- 2 Дөңгелектің сыртқы жағында білік бұрандасын ұстап, тампонды дөңгелектен босату үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз (46-сур.).
- 3 Тампон дөңгелегін бөлшектеу үшін дөңгелек шетіндегі құлыптарды сәтті босатыңыз (47-сур.).
- 4 Пайдаланылған NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын алып тастаңыз (48-сур.).
- 5 Жаңа NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонының барлық

бума материалын алып тастаңыз (49-сур.).

- 6 NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонын дөңгелекке салып, тампон дөңгелегіне құлыптарды бекітіңіз (50-сур.).
- 7 Тампон дөңгелегін тампон тірегіне салыңыз (53-сур.).

Ескертпе

- Тампон дөңгелегін тампон тірегіне салу кезінде тампон дөңгелегіндегі проекциялар тиісті ойықтарда жатқанын тексеріңіз.

- 8 Су науасын және су ыдысын құрылғыға кері салыңыз (14-сур.).
- 9 NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампоны қызмет мерзімін есептегішті қайта орнату үшін 1 түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

7 Ақауларды жою

Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Мүмкін шешімі
Құрал розеткаға қосылған болса да жұмыс істемейді.	- Сүзгіні ауыстыру шамы  жанды, бірақ NanoProtect сүзгісі ауыстырылмады және құрылғы енді құлыпталады. Мұндай жағдайда сүзгіні ауыстырып, қызмет ету мерзімі санағышын қалпына келтіріңіз. - Су толтыру шамы  жыпылықтайды. Су ыдысы дұрыс орнатылғанын және су ыдысында жеткілікті су бар екендігін тексеріңіз.
Құрылғы қосулы болса да жұмыс істемейді.	Құрал жұмыс істеп тұр, бірақ түймелер жауап бермейді. Баладан қорғау құлпы қосылып тұрғанын тексеріңіз.
NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонындағы ақ шөгінділер болады.	Жиналған ақ зат қақ деп аталады және судағы минералдардан тұрады. NanoCloud айналмалы ылғалдандыру тампонына жиналған қақ ылғалдандыру сапасына әсер еткенімен, денсаулыққа зиян тигізбейді. Пайдаланушы нұсқаулығында берілген тазарту бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Ауа шығысынан ауа шықпайды.	Құрылғыны қуат көзіне жалғап, қосыңыз.
Ауа шығысынан келетін ауа ағыны алдыңғыдан әлдеқайда әлсіздеу.	- Алдын ала тазалау сүзгісі ластанған. Алдын ала тазалау сүзгісін тазалаңыз («Тазалау» тарауын көріңіз). - NanoProtect сүзгісінің барлық қаптау материалы тасталғанын тексеріңіз.
Мақсатты ылғалдылық деңгейіне жету ұзақ уақыт алуы мүмкін.	NanoCloud технологиясы көрінбейтін су буын бөлмеге бірқалыпты таратады. Құрғақ жағдайларда ылғалдандырғыш ылғалы қабырғаларға, жиһазға және бөлмедегі басқа элементтерге сіңеді. Сонымен қатар, құрғақ сыртқы ауаны желдету мақсатты ылғалдылыққа қол жеткізу уақытын арттырады. Ылғалдандыру және тазалау өнімділігін оңтайландыру үшін, есіктер мен терезелерді қолданыс барысында жабу ұсынылады.
Құрылғыдан будың шыққаны көрінбейді. Ол жұмыс істеп жатыр ма?	Бу өте таза болса, ол көзге көрінбейді. Құрылғыда су буын түзбей шығатын саңылау аумағынан пайдалы ылғалды ауаны шығаратын NanoCloud ылғалдандыру технологиясы бар. Сол себепті, ылғалды көру мүмкін емес.

Мәселе	Мүмкін шешімі
Құралдан жағымсыз иіс шығады.	• Құрылғыны алғаш бірнеше рет қолданғанда одан пластмассаның иісі шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе. Алайда, құрылғыдан күйген иіс шықса, Philips сатушысына немесе рұқсат етілген Philips қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. • Сүзгі ішкі ауаның сіңуіне байланысты пайдаланылғаннан кейін иіс шығаруы мүмкін. Сүзгіні алып, оны тікелей күн сәулесі түсетін орынға қойып, бірнеше сағат желдетіңіз. Қайта орнатып, оны қайта пайдаланып көріңіз. Егер иісі сақталса, сүзгіні ауыстырыңыз.
Құрылғының дыбысы өте қатты шығады.	• Сүзгілерден барлық қаптау материалдарды алып тастамағаныз. Барлық орауыш материалдарды алып тастағаныңызды тексеріңіз. • Желдеткіш жылдамдығын төменірек желдеткіш жылдамдығының деңгейіне өзгертіңіз.
Құрылғы әлі де сүзгіні ауыстыру қажеттігін көрсетіп тұр, бірақ мен ауыстырып қойғанмын.	• Яғни, таймер/қайта орнату түймесі  дұрыс басылмаған. Құрылғыны розеткаға қосып, қосу үшін  түймесін басып, таймер/қайта орнату түймесін  3 секунд бойы басып тұрыңыз.
Экранда «E1», «E2», «E3» немесе «E4» қате коды көрсетіледі.	• Құрылғыда ақаулық бар. Еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Wi-Fi ойдағыдай теңшелмеді.	• Ауа тазартқыш қосылған маршрутизатордың екі ауқымы бар болса және қазіргі уақытта 2,4 ГГц желісіне қосылмаған болса, осы маршрутизатордың басқа ауқымына (2,4 ГГц) қосылып, ауа тазартқышпен тағы да жұптасып көріңіз. 5 ГГц желілеріне қолдау көрсетілмейді. • Веб-бетте түпнұсқалығы тексерілетін желілерге қолдау көрсетілмейді. • Ауа тазартқыш Wi-Fi маршрутизаторының әрекет ету аймағында екеніне көз жеткізіңіз. Ауа тазартқышты Wi-Fi маршрутизаторына жақынырақ қойып көруге болады. • Желі атауының дұрыстығын тексеріңіз. Желі атауы тізілімге сезімтал. • Wi-Fi құпия сөзінің дұрыстығын тексеріңіз. Құпия сөз тізілімге сезімтал. • «Wi-Fi қосылымын қалпына келтіру» бөліміндегі нұсқаулармен теңшеуді қайталаңыз. • Wi-Fi байланысын электромагниттік немесе басқа кедергілер үзуі мүмкін. Құрылғыны кедергі келтіруі мүмкін электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз. • Мобильді құрылғының ұшу режимінде емес пе екенін тексеріңіз. Wi-Fi желісіне қосылған кезде ұшу режимінің сөндірулі екеніне көз жеткізіңіз. • Ақаулардың диагностикасы бойынша қосымша және өзекті кеңестерді алу үшін, қолданбада анықтама бөлімін қараңыз.

8 Кепілдік және қызмет көрсету

Ақпарат керек болса не болмаса мәселе туындаса, Philips компаниясының www.philips.com веб-сайтына кіріңіз немесе еліңіздегі Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірі дүниежүзілік кепілдік парақшасында болады). Егер еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.

Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру

Егер бөлшекті ауыстыру керек болса немесе қосымша бөлшекке тапсырыс беру керек болса, Philips сатушысына барыңыз немесе www.philips.com/support. Егер бөлшектерді сатып алуда мәселелер туында, еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау орталығына (оның телефон нөмірі дүниежүзілік кепілдік парақшасында берілген) хабарласыңыз.

9 Ескертулер

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді..

Өңдеу



Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).

Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсердің алдын алуға көмектеседі.

Ескерту

App Store дегеніміз — Apple Inc. корпорациясының қызмет көрсету белгісі. Google Play — Google Inc. корпорациясының сауда белгісі.

Philips тарапынан ұсынылған осы бұйымда және Clean Home+ қолданбасында ашық бастапқы коды бар түрлі бағдарламалық жасақтама қолданылады, ашық бастапқы коды бар бағдарламалық жасақтамаға берілген лицензия мәтінінің көшірмелерін келесі веб-сайттан табуға болады: www.philips.com/cleanhome.

ЕО жеңілдетілген сәйкестік туралы декларациясы

Бұдан кейін DAP B.V. корпорациясы AC3829 радиожабдық түрі 2014/53/EU директивасының талаптарына сай екенін жариялайды. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні келесі интернет мекенжайында қолжетімді: www.philips.com.



"2-еуі 1-де климаттық кешені"
ылғалдандырғышы бар ауа тазартқыш
AC3829
220-240V~ 50/60Hz
45W

Өндіруші:
"ДАП Б.В.", Туссендиепен 4 а, 9206АД,
Драхтен, Нидерланды

Ресей және Кедендік Одақ территориясына
импорттаушы: "Техника для дома Филипс"
ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022, Мәскеу
қ., Сергей Макеев к-сі, 13 үй, 5 қабат, XVII
үй-жай, 31 бөлме, телефон нөмірі +7 495
961-1111

II санатты аспап

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған
Қытайда жасалған
Сақтау шарттары, пайдалану
Температура: 0°C - 35°C
Салыстырмалы ылғалдылық: 20% - 75%
Атмосфералық қысымы: 85-109 кПа

Spis treści

1 Ważne	82
Bezpieczeństwo	82
2 Twój oczyszczacz powietrza	83
Opis produktu (rys. ①)	83
Elementy sterowania (rys. ②)	84
3 Czynności wstępne	84
Instalacja filtra NanoProtect	84
Przygotowanie do nawilżania	84
Połączenie Wi-Fi	85
4 Korzystanie z urządzenia	86
Działanie wskaźnika jakości powietrza	86
Włączanie i wyłączanie	86
Ustawianie poziomu wilgotności	87
Przełączanie trybu pracy	87
Korzystanie z funkcji włączania/ wyłączania światła	87
Przełączanie trybu wyświetlania	87
Zmiana ustawień trybu automatycznego	88
Zmiana prędkości wentylatora	88
Ustawianie zegara programowanego	88
Ustawianie blokady rodzicielskiej	88
Poziom wody	89
5 Czyszczenie	89
Harmonogram czyszczenia	89
Czyszczenie obudowy urządzenia	90
Czyszczenie czujnika jakości powietrza	90
Czyszczenie zbiornika wody, tacki na wodę i obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud	90
Czyszczenie filtra wstępnego	91
Usuwanie kamienia z obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud	91

6 Wymiana filtrów	92
Działanie blokady ochronnej zdrowego powietrza	92
Wymiana filtra NanoProtect	92
Wymiana obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud	93
7 Rozwiązywanie problemów	94
8 Gwarancja i serwis	96
Zamawianie części i akcesoriów	96
9 Uwagi	96
Pola elektromagnetyczne (EMF)	96
Ochrona środowiska	96
Uwaga	97
Uproszczona deklaracja zgodności UE	97

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się wody, łatwopalnych detergentów ani innych płynów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie czyścić urządzenia wodą, detergentami i innymi łatwopalnymi płynami, gdyż grozi to porażeniem prądem i/lub pożarem.
- Nie rozpylaj wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.
- Woda w zbiorniku nie nadaje się do picia. Nie pij tej wody, nie podlewaj nią kwiatów ani nie dawaj jej do picia zwierzętom. Po opróżnieniu zbiornika wodę wylej do kanalizacji.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane z boku urządzenia jest zgodne z napięciem domowej instalacji elektrycznej.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony w centrum serwisowym firmy Philips lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalną moc wyjściową 31,62 mW EIRP.

Uwaga

- To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania oraz okapu podczas gotowania.
- Jeśli gniazdko elektryczne, z którego zasilane jest urządzenie, jest źle podłączone, wtyczka może się nagrzewać. Sprawdź, czy podłączasz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Ustaw urządzenie tak, aby z tyłu i po obu jego stronach było przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem 30 cm przestrzeni.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec ściekaniu wody na górną część urządzenia.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie filtry zostały odpowiednio zamontowane.
- Używaj tylko oryginalnych filtrów firmy Philips przeznaczonych dla danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.
- Aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub urządzenia, nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
- Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są resztki oleju, zapach spalenizny lub opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu oraz przed przystąpieniem do napełniania wodą, czyszczenia lub przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych.

- Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu, w którym występują znaczne zmiany temperatury.
- Aby uniknąć zakłóceń, ustaw urządzenie w odległości przynajmniej 2 m od urządzeń elektrycznych wykorzystujących fale radiowe, takich jak telewizory, odbiorniki radiowe lub zegary sterowane drogą radiową.
- Jeśli urządzenie nie jest długo używane, na filtrach mogą pojawić się bakterie. Sprawdź filtry po długim okresie nieużywania. Jeśli filtry są bardzo zabrudzone, wymień je (patrz rozdział "Wymiana filtrów").
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia.
- Urządzenie nie usuwa tlenu węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.
- Zbiornik napełniaj tylko zimną wodą z kranu. Nie używaj wód gruntowych ani gorącej wody.
- Do zbiornika nie wlewaj żadnych innych płynów. Nie wlewaj substancji zapachowych do zbiornika wody.
- Jeśli przez długi czas nie korzystasz z funkcji nawilżania, wyczyść zbiornik wody oraz tackę obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud i pozostaw filtr do wyschnięcia.
- Jeśli zamierzasz przestawić urządzenie, najpierw odłącz je od źródła zasilania. Następnie opróżnij lub wyjmij zbiornik wody i tackę na wodę. Przenieś urządzenie w pozycji poziomej, trzymając je za oba uchwyty znajdujące się po bokach.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas napełniania i czyszczenia.

2 Twój oczyszczacz powietrza

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.Philips.com/welcome.

Oczyszczacz powietrza firmy Philips odświeża i nawilża powietrze w Twoim domu, korzystnie wpływając na zdrowie jego mieszkańców. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system parowy z technologią NanoCloud i specjalnym filtrem nawilżającym, który dodaje cząsteczki wody (H₂O) do suchego powietrza, zapewniając zdrowe, wilgotne powietrze bez tworzenia mgiełki wodnej. Filtr nawilżający zatrzymuje bakterie, wapń i inne cząstki znajdujące się w wodzie. Powietrze w domu jest czyste i nawilżone. Nigdy więcej suchego powietrza zimą i podczas korzystania z klimatyzacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Opis produktu (rys. ①)

- | | |
|----------|---|
| A | Panel sterowania |
| B | Zbiornik wody |
| C | Podstawa filtra |
| D | Tacka na wodę |
| E | Koła omnikierunkowe |
| F | Koło filtra |
| G | Obrotowy filtr nawilżający NanoCloud (FY3435) |
| H | Ośłona tylna |
| I | Filtr wstępny |
| J | Aktywny filtr węglowy NanoProtect (FY2420) |
| K | Filtr NanoProtect z serii 3 (FY2422) |
| L | Wylot powietrza |

Elementy sterowania (rys. ②)

Przyciski sterowania

	Wyłącznik zasilania
	Przycisk blokady rodzicielskiej
	Przycisk trybu automatycznego
	Przycisk prędkości wentylatora
	Przycisk ustawień wilgotności
	Przycisk przyciemniania światła
	Wyłącznik trybu 2 w 1
	Przycisk zegara/resetowania

Panel wyświetlacza:

	Tryb snu
	Tryb automatyczny
	Tryb antyalergenowy
	Tryb "TYLKO oczyszczanie"
	Tryb 2 w 1
	Alarm wymiany filtra
	Alarm uzupełniania wody
	Alarm czyszczenia filtra wstępnego i filtra nawilżającego
PM2.5	Wskaźnik stężenia PM2.5
IAI	Wyświetlanie indeksu alergenów
	Wskaźnik Wi-Fi

3 Czynności wstępne

Instalacja filtra NanoProtect

Urządzenie ma fabrycznie zamontowany filtr NanoProtect. Usuń opakowanie filtra przed użyciem urządzenia. Umieść filtr z powrotem w urządzeniu w następujący sposób:

Uwaga

- Strona z uchwytem powinna być zwrócona przodem do Ciebie.

- Pociągnij do siebie górną część panelu tylnego, aby zwolnić go z urządzenia (rys. ③).
- Docisnij dwa zaciski i pociągnij filtr wstępny do siebie (rys. ④).
- Wyjmij filtr NanoProtect z urządzenia (rys. ⑤).
- Zdejmij opakowanie filtra NanoProtect (rys. ⑥).
- Włóż filtr NanoProtect z powrotem do urządzenia (rys. ⑦).
- Włóż filtr wstępny z powrotem do urządzenia: najpierw zamontuj go w dolnej części urządzenia, a następnie docisnij zaciski na górze filtra do urządzenia (rys. ⑧).
- Aby ponownie zamocować tylną pokrywę, najpierw zamontuj panel na dolnej części urządzenia, a następnie docisnij jego górną część do urządzenia (rys. ⑨).

Przygotowanie do nawilżania

- Wyjmij zbiornik wody (rys. ⑩).
- Unieś tackę na wodę i wyciągnij ją poziomo (rys. ⑪).
- Usuń wszystkie elementy opakowania z obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud (rys. ⑫).



Uwaga

- W momencie zakupu filtr nawilżający jest zamocowany na kole filtra.

- 4 Umieść koło filtra na podstawie filtra (rys. 13).



Uwaga

- Umieszczając koło filtra na podstawie, sprawdź, czy wystające części koła znajdują się w odpowiednich szczelinach.

- 5 Umieść tackę na wodę z powrotem w urządzeniu (rys. 14).
- 6 Aby odkręcić górną nasadkę zbiornika wody, obróć ją w lewo (rys. 15).
- 7 Napełnij zbiornik zimną wodą z kranu (rys. 16).
- 8 Aby dokładnie zablokować górną nasadkę zbiornika wody, obróć ją w prawo (rys. 17).
- 9 Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu (rys. 18).

Połączenie Wi-Fi

Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi

- 1 Pobierz aplikację „Clean Home+” firmy Philips ze sklepu **App Store** lub **Google Play** i zainstaluj ją.



- 2 Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku , aby włączyć oczyszczacz powietrza.
→ Wskaźnik Wi-Fi  miga na pomarańczowo po raz pierwszy.
- 3 Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.
- 4 Uruchom aplikację „Clean Home+” i kliknij polecenie „**Podłącz nowe urządzenie**” lub naciśnij przycisk „+” na górze ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć oczyszczacz powietrza do sieci.
- 5 Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia wskaźnik Wi-Fi  będzie świecił na biało. Jeśli parowanie się nie powiedzie, zapoznaj się z informacjami w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów lub sekcji pomocy w aplikacji „Clean Home+”, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.



Uwaga

- Niniejsza instrukcja dotyczy tylko pierwszej konfiguracji oczyszczacza powietrza. Jeśli sieć uległa zmianie lub konfigurację trzeba przeprowadzić ponownie, zapoznaj się z częścią „Zresetuj połączenie Wi-Fi” na str. 86.
- Aby podłączyć więcej niż jeden oczyszczacz powietrza do smartfona lub tabletu, trzeba to zrobić po kolei. Należy ukończyć konfigurację jednego oczyszczacza powietrza przed włączeniem następnego.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy smartfonem lub tabletem i oczyszczaczem powietrza jest mniejsza niż 10 m i nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód.
- Ta aplikacja jest obsługiwana przez najnowsze wersje systemów Android i iOS. Najnowsze informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych i urządzeń można znaleźć na stronie www.philips.com/cleanhome.

Zresetuj połączenie Wi-Fi



Uwaga

- Dotyczy to sytuacji, w której uległa zmianie sieć, do której podłączony jest oczyszczacz powietrza.
- Zresetuj połączenie Wi-Fi, gdy domyślna sieć uległa zmianie.

- Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku , aby włączyć oczyszczacz powietrza.
- Dotknij jednocześnie przycisków  i  przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 - Oczyszczacz powietrza przejdzie w tryb parowania.
 - Wskaźnik Wi-Fi  zacznie migać na pomarańczowo.
- Wykonaj czynności opisane w krokach 4–5 w części „Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi”.

4 Korzystanie z urządzenia

Działanie wskaźnika jakości powietrza

Poziom PM2.5	Kolor wskaźnika jakości powietrza	Poziom jakości powietrza
≤12	Niebieski	Dobra
13-35	Niebiesko-fioletowy	Przeciętna
36-55	Fioletowo-czerwony	Zła
>55	Czerwony	Bardzo zła

Wskaźnik jakości powietrza włącza się automatycznie po uruchomieniu urządzenia i świeci kolejno we wszystkich kolorach. Po krótkim czasie czujniki jakości powietrza zaczynają świecić w kolorze odpowiadającym jakości powietrza otoczenia.

Włączanie i wyłączanie

- Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
 - Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
- Dotknij przycisku , aby włączyć urządzenie.
 - Urządzenie działa domyślnie w trybie 2 w 1 z symbolem  wyświetlonym na ekranie.
 - Gdy urządzenie nagrzewa się, na ekranie jest widoczny symbol “---”. Po zmierzeniu ilości cząstek wyłączenie w powietrzu urządzenie pokazuje poziom PM2.5 i działa domyślnie w trybie automatycznym.
 - Po przeprowadzeniu pomiaru jakości powietrza trwającego około 30 sekund czujnik jakości powietrza automatycznie wybiera odpowiedni kolor wskaźnika jakości powietrza.
- Dotknij przycisku  i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.



Uwaga

- Jeśli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą wyłącznika , a wtyczka nie zostanie wyjęta z gniazda zasilania, po ponownym włączeniu urządzenie będzie działać zgodnie z poprzednimi ustawieniami.

Ustawianie poziomu wilgotności

- 1 Dotknij kilka razy przycisku wilgotności , aby ustawić żądaną wilgotność powietrza na 40%, 50%, 60% lub "–" (rys. 19).



Uwaga

- Po wybraniu poziomu wilgotności "–" urządzenie będzie nawilżać pomieszczenie, aż poziom wilgotności powietrza osiągnie 70%RH.
- Po osiągnięciu docelowego poziomu wilgotności, koło filtra przestanie się obracać. Koło ponownie zacznie się obracać, gdy wilgotność spadnie poniżej poziomu docelowego.
- Aby szybko podnieść poziom wilgotności, można wybrać wyższą prędkość wentylatora.

Przełączanie trybu pracy

Urządzenie ma dwa tryby pracy: tryb "TYLKO oczyszczanie" i tryb 2 w 1.

- Dotknij kilka razy przycisku wyboru trybu , aby przełączać się między trybem "TYLKO oczyszczanie" i trybem 2 w 1 (rys. 20).
 - ➔  wyświetla się na ekranie, kiedy urządzenie pracuje w trybie "TYLKO oczyszczanie".
 - ➔  wyświetla się na ekranie, kiedy urządzenie pracuje w trybie 2 w 1.

Korzystanie z funkcji włączania/ wyłączenia światła

Za pomocą przycisku przyciemniania można w razie potrzeby włączać lub wyłączać wskaźnik jakości powietrza oraz wskaźnik funkcji.

- 1 Po jednokrotnym dotknięciu przycisku przyciemniania  wskaźnik jakości powietrza zostanie przyciemniony.
- 2 Ponownie dotknij przycisku przyciemniania światła , aby wyłączyć podświetlenie wskaźnika jakości powietrza i panelu wyświetlacza.
- 3 Po dotknięciu przycisku przyciemniania  po raz trzeci wszystkie wskaźniki znowu zaświecą.

Przełączanie trybu wyświetlania

Urządzenie ma trzy tryby wyświetlania: PM2.5, IAI i poziom wilgotności.

PM2.5

Technologia AeraSense dokładnie wykrywa i szybko reaguje na nawet najbliższą zmianę cząsteczek w powietrzu. Zapewnia ona bezpieczeństwo dzięki informacjom o liczbie cząsteczek PM2.5 w czasie rzeczywistym.

IAI

Profesjonalny czujnik **AeraSense** wykrywa poziom alergenów w pomieszczeniu i wyświetla poziom potencjalnego zagrożenia w skali od 1 do 12. 1 oznacza najwyższą jakość powietrza.



Uwaga

- Domyślnie oczyszczacz powietrza działa w trybie wyświetlania PM2.5.
- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby przełączyć urządzenie w tryb wyświetlania IAI (rys. 21).
 - ➔ Na ekranie wyświetlone są wskaźnik IAI i obecny poziom IAI.
 - 2 Dwa razy naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby przełączyć urządzenie w tryb wyświetlania poziomu wilgotności (rys. 22).

- 3 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk , aby przełączyć urządzenie w tryb wyświetlania PM2.5 (rys. 23)).
- ➔ Na ekranie wyświetlane są wskaźnik PM2.5 i faktyczny poziom PM2.5.

Zmiana ustawień trybu automatycznego

Można wybrać tryb automatyczny () , tryb antyalergenowy () oraz tryb snu () .

Tryb automatyczny

W trybie automatycznym urządzenie wybiera prędkość wentylatora zgodnie z poziomem wilgotności i jakości powietrza otoczenia.

- Naciśnij przycisk prędkości wentylatora () , aby wybrać tryb automatyczny (rys. 24)).
 - ➔ Na ekranie zostaną wyświetlone oznaczenia Auto () i () .
 - ➔ Domyślnie urządzenie działa w trybie automatycznym.

Tryb antyalergenowy

Niezwykłe czuły tryb antyalergenowy reaguje na nawet bardzo małe zmiany poziomów alergenów w powietrzu w otoczeniu.

- Dotknij przycisku trybu automatycznego () , aby wybrać tryb antyalergenowy (rys. 25)).
 - ➔ Na ekranie zostaną wyświetlone oznaczenia Auto () i .

Tryb snu (SL)

W trybie snu oczyszczacz powietrza działa cicho i z bardzo małą prędkością.

- Dotknij przycisku trybu automatycznego () , aby wybrać tryb snu () .
 - ➔ Na ekranie zostaną wyświetlone oznaczenia snu () i  (rys. 26)).



Uwaga

- Jeśli po upływie jednej minuty nie zostanie dotknięty żaden przycisk, włączą się wszystkie wskaźniki z wyjątkiem .
- Podświetlenie można włączyć ręcznie, dotykając dowolnego przycisku.

Zmiana prędkości wentylatora

Dostępnych jest kilka prędkości wentylatora.

Ręczny

- Aby wybrać wymaganą prędkość wentylatora (1, 2 lub 3), dotknij kilkakrotnie przycisku prędkości wentylatora () (rys. 27)).

Turbo (t)

W trybie turbo oczyszczacz powietrza działa z największą możliwą prędkością.

- Aby wybrać tryb turbo () , dotknij przycisku prędkości wentylatora () (rys. 28)).

Ustawianie zegara programowanego

Zegar umożliwia ustawienie liczby godzin pracy urządzenia. Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie wyłączy się.

- Dotknij kilkakrotnie przycisku zegara/resetowania () , aby wybrać liczbę godzin pracy urządzenia (rys. 29)).
 - ➔ Zegar można ustawić w zakresie od 1 do 12 godzin.
- Aby wyłączyć funkcję zegara, dotknij kilkakrotnie przycisku zegara/resetowania () , aż na wyświetlaczu pojawi się symbol "___".

Ustawianie blokady rodzicielskiej

- 1 Dotknij przycisku blokady rodzicielskiej  i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję (rys. 30)).
 - ➔  będzie widoczny na wyświetlaczu przez 3 sekundy.
 - ➔ Przy włączonej blokadzie rodzicielskiej wszystkie inne przyciski nie są aktywne.
- 2 Ponownie dotknij przycisku blokady rodzicielskiej  i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć tę funkcję (rys. 31)).
 - ➔  będzie widoczny na wyświetlaczu przez 3 sekundy.

Poziom wody

Poziom wody w zbiorniku jest widoczny przez znajdujące się na nim okienko poziomu wody. Gdy w zbiorniku znajduje się zbyt mało wody, miga wskaźnik uzupełniania wody , informując o konieczności napełnienia zbiornika wody (rys. 32).

Uwaga

- Jeśli w zbiorniku nie ma wody, koło filtra przestaje się obracać. Po napełnieniu zbiornika wody koło filtra znowu zacznie się obracać.

5 Czyszczenie

Uwaga

- Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Myć można tylko filtr wstępny i obrotowy filtr nawilżający NanoCloud. Filtra NanoProtect nie można myć ani odkurzać.

Harmonogram czyszczenia

Częstotliwość	Metoda czyszczenia
W zależności od potrzeb	Przetrzyj powierzchnię urządzenia miękką, suchą szmatką.
Co tydzień	Opłucz zbiornik wody, tackę na wodę i obrotowy filtr nawilżający NanoCloud.
Gdy zaświeci się ikona czyszczenia  , a na ekranie wyświetli się kod F0.	Wyczyść filtr wstępny. Usuń kamień z obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud za pomocą roztworu wody i białego octu (5% kwasu octowego) lub wody i kwasu cytrynowego.

Czyszczenie obudowy urządzenia

Aby zapobiec osiadananiu kurzu, czyść regularnie zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia.

- 1 Do usuwania kurzu z obudowy urządzenia używaj suchej, miękkiej szmatki.
- 2 Wytrzyj wylot powietrza miękką, suchą szmatką.

Czyszczenie czujnika jakości powietrza

Aby uzyskać optymalne funkcjonowanie oczyszczacza, czyść czujnik jakości powietrza co 2 miesiące. Jeśli korzystasz z oczyszczacza w zakurzonej przestrzeni, czyść czujniki częściej.

Uwaga

- Jeśli w pomieszczeniu panuje duża wilgotność, możliwe jest, że woda będzie skraplać się na czujniku jakości powietrza. Może to spowodować wskazanie niskiej jakości powietrza, gdy w rzeczywistości będzie ona dobra. W takim przypadku konieczne będzie wyczyszczenie czujnika jakości powietrza lub skorzystanie z jednego z ręcznych ustawień prędkości.

- 1 Wytrzyj wlot i wylot czujnika jakości powietrza miękką szczotką (rys. 33).
- 2 Otwórz pokrywę czujnika jakości powietrza (rys. 34).
- 3 Wyczyść czujnik jakości powietrza oraz wlot i wylot kurzu lekko nawilżonym bawełnianym wacikiem (rys. 35).
- 4 Wytrzyj suchym, bawełnianym wacikiem.
- 5 Załóż pokrywę czujnika jakości powietrza (rys. 36).

Czyszczenie zbiornika wody, tacki na wodę i obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud

Uwaga

- Cotygodniowe czyszczenie zbiornika wody, tacki na wodę i obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud pozwala utrzymać je w czystości.

- 1 Wyjmij zbiornik wody (rys. 10).
- 2 Unieś tackę na wodę i wyciągnij ją poziomo (rys. 37).
- 3 Wyjmij koło filtra z podstawy filtra (rys. 38).
- 4 Oplucz zbiornik wody, tackę na wodę i obrotowy filtr nawilżający NanoCloud pod bieżącą wodą.

Uwaga

- Podczas czyszczenia nie wyjmuj obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud z koła.
- Nie szoruj obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud ani nie kładź go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Jeśli to konieczne, do czyszczenia zbiornika wody i tacki na wodę można użyć łagodnego detergentu. W takim przypadku wypłucz dokładnie zbiornik wody i tackę na wodę.

- 5 Wytrzyj do sucha zewnętrzną część zbiornika wody i tacki na wodę.
- 6 Umieść koło filtra na podstawie filtra (rys. 13).

Uwaga

- Umieszczając koło filtra na podstawie, sprawdź, czy wystające części koła znajdują się w odpowiednich szczelinach.

- 7 Umieść tackę na wodę z powrotem w urządzeniu (rys. 14).
- 8 Umieść zbiornik wody z powrotem w urządzeniu (rys. 18).

Czyszczenie filtra wstępnego

Uwaga

- Jeśli filtr wstępny jest uszkodzony lub zużyty, nie wolno z niego korzystać. Przejdź do strony internetowej www.philips.com/support lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Stan wskaźnika ostrzegawczego filtra	Wykonaj następujące czynności
Na ekranie zostanie wyświetlony kod F0 i uruchomi się alarm sygnalizujący konieczność wyczyszczenia filtra wstępnego 	Wyczyść filtr wstępny

- 1 Pociągnij do siebie górną część panelu tylnego, aby zwolnić go z urządzenia (rys. ③).
- 2 Aby wyjąć filtr wstępny, naciśnij dwa zaciski i pociągnij filtr do siebie (rys. ④).
- 3 Umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą. Jeśli filtr wstępny jest bardzo brudny, wyczyść go przy użyciu miękkiej szczotki (rys. ③⑨).
- 4 Pozostaw filtr wstępny do wyschnięcia.

Uwaga

- Filtr wstępny powinien być zupełnie suchy. Jeśli jest mokry, mogą mnożyć się na nim bakterie, co skraca okres jego eksploatacji.

- 5 Gdy filtr wstępny jest zupełnie suchy, umieść go z powrotem na panelu tylnym (rys. ⑧).
- 6 Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby wyzerować czas czyszczenia filtra wstępnego.

Usuwanie kamienia z obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud

Stan wskaźnika ostrzegawczego filtra	Wykonaj następujące czynności
Na ekranie zostanie wyświetlony kod F0 i uruchomi się alarm sygnalizujący konieczność wyczyszczenia filtra wstępnego 	Usuń kamień z obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud

- 1 Wyjmij zbiornik wody (rys. ⑩).
- 2 Unieś tackę na wodę i wyciągnij ją poziomo (rys. ⑪).
- 3 Wyjmij koło filtra z podstawy filtra (rys. ③⑧).
- 4 Mocz obrotowy filtr nawilżający NanoCloud w środku czyszczącym (np. rozcieńczonym białym occie lub roztworze kwasu cytrynowego) przez dwie godziny (rys. ④⑩).

Uwaga

- Użyj łagodnego środka czyszczącego lub środka zawierającego kwas
- Wymieszaj biały ocet (5% kwasu octowego) z równą ilością wody
- 4 g kwasu cytrynowego z 4 l wody
- Jeśli na filtrze widać biały osad (kamień), należy się upewnić, że jest on zanurzony w wodzie.
- Podczas usuwania kamienia nie wyjmuj obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud z koła.

- 5 Oplucz obrotowy filtr nawilżający NanoCloud pod bieżącą wodą, aby usunąć pozostałości octu lub kwasu cytrynowego. Podczas płukania obracaj filtr w taki sposób, aby opłukać zarówno jego przednią, jak i tylną stronę (rys. ④①).
- 6 Pozostaw obrotowy filtr nawilżający NanoCloud do wyschnięcia (rys. ④②).



Uwaga

- Nie kładź obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

- 7 Dotknij przycisku  i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyzerować czas czyszczenia obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud.

6 Wymiana filtrów

Działanie blokady ochronnej zdrowego powietrza

To urządzenie jest wyposażone w blokadę ochronną zdrowego powietrza, która sprawia, że podczas działania urządzenia filtr NanoProtect i filtr nawilżający są zawsze w optymalnym stanie. Gdy filtr NanoProtect i filtr nawilżający są niemal całkowicie zużyte, zaczyna migać wskaźnik wymiany , a na ekranie jest wyświetlany kod filtra (patrz **Tabela ostrzeżeń dotyczących filtra**). Jeśli nie wymienisz filtrów na czas, urządzenie przestanie działać i zablokuje się.

Wymiana filtra NanoProtect



Uwaga

- Filtrów oczyszczających powietrze nie można myć ani odkurzać.
- Przed wymianą filtrów należy zawsze wyłączyć oczyszczacz powietrza i wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Tabela ostrzeżeń dotyczących filtra

Stan wskaźnika ostrzegawczego filtra	Wykonaj następujące czynności
Na wyświetlaczu pojawia się kod A3	Wymień filtr NanoProtect HEPA z serii 3 (FY2422)
Na wyświetlaczu pojawia się kod C7	Wymień aktywny filtr węglowy NanoProtect (FY2420)
Na wyświetlaczu pojawiają się na przemian kody A3 i C7	Wymień oba filtry

Wymień filtr NanoProtect, gdy ikona  miga na ekranie (rys. 43).

- 1 Wyjmij zużyty filtr NanoProtect z urządzenia (rys. 44).



Uwaga

- Nie dotykaj przeplatanej powierzchni i nie wążaj filtra, ponieważ znajdują się na nim zanieczyszczenia z powietrza.
- Po wyrzuceniu filtrów umyj ręce.

- 2 Zdejmij opakowanie filtra NanoProtect (rys. ⑥).
- 3 Włóż nowy filtr NanoProtect do urządzenia (rys. ⑦).
- 4 Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy , aby wyzerować licznik okresu użytkowania filtra NanoProtect.

Wymiana obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud

Stan wskaźnika ostrzegawczego filtra	Wykonaj następujące czynności
Wyświetlany jest kod F1, a na ekranie miga wskaźnik wymiany filtra  (rys. ④5)	Wymień obrotowy filtr nawilżający NanoCloud

- 1 Wyjmij koło filtra z podstawy filtra (rys. ③8).
- 2 Chwyć śrubę wału po drugiej stronie koła i obróć ją w lewo, aby wyjąć filtr z koła (rys. ④6).
- 3 Sukcesywnie luzuj blokady na krawędzi koła, aby rozłożyć koło filtra (rys. ④7).
- 4 Wyjmij zużyty obrotowy filtr nawilżający NanoCloud (rys. ④8).
- 5 Usuń wszystkie elementy opakowania z nowego obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud (rys. ④9).
- 6 Umieść nowy obrotowy filtr nawilżający NanoCloud w kole filtra, a następnie zatrzasknij blokady, które się na nim znajdują (rys. ⑤0).
- 7 Umieść koło filtra na podstawie filtra (rys. ①3).



Uwaga

- Umieszczając koło filtra na podstawie, sprawdź, czy wystające części koła znajdują się w odpowiednich szczelinach.

- 8 Włóż tackę na wodę i zbiornik wody z powrotem do urządzenia (rys. ①4).
- 9 Dotknij przycisku  i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyzerować licznik okresu użytkowania obrotowego filtra nawilżającego NanoCloud.

7 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie działa, mimo że jest podłączone do sieci elektrycznej.	- Wskaźnik wymiany filtra  migał, ale nie wymieniono filtra NanoProtect i urządzenie jest teraz zablokowane. W takim przypadku należy wymienić filtr i zresetować licznik okresu użytkowania filtra. - Miga wskaźnik uzupełniania wody . Sprawdź, czy poprawnie zainstalowano zbiornik wody i czy znajduje się w nim wystarczająca ilość wody.
Urządzenie nie działa, mimo że jest włączone.	Urządzenie działa, ale przyciski nie są aktywne. Sprawdź, czy nie jest włączona blokada rodzicielska.
Na obrotowym filtrze nawilżającym NanoCloud widać białe osady.	Białe osady to kamień. Są to minerały znajdujące się w wodzie. Kamień na obrotowym filtrze nawilżającym NanoCloud ma wpływ na nawilżanie, ale nie jest szkodliwy dla zdrowia. Wyczyść filtr zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Przez wylot nie wydostaje się powietrze.	Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu jest słabszy niż do tej pory.	- Filtr wstępny jest zabrudzony. Wyczyść filtr wstępny (patrz rozdział "Czyszczenie"). - Sprawdź, czy usunięto wszystkie elementy opakowania z filtra NanoProtect.
Osiągnięcie docelowego poziomu wilgotności trwa długo.	Technologia NanoCloud równomiernie rozprowadza w pomieszczeniu niewidoczną parę wodną. W suchym otoczeniu wilgoć pochodząca z nawilżacza jest pochłaniana przez ściany, meble i inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu. Przenikanie do środka suchego powietrza z zewnątrz również wydłuża czas potrzebny do uzyskania docelowej wilgotności. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności nawilżania i oczyszczania zaleca się zamknięci drzwi i okien podczas użytkowania.
Nie widać pary wodnej wydostającej się z urządzenia. Czy urządzenie działa?	Gdy kropelki wody tworzące mgiełkę są bardzo drobne, mgły nie widać. Urządzenie wykorzystuje technologię NanoCloud, która zapewnia zdrowe, wilgotne powietrze bez tworzenia mgiełki wodnej. Stąd też mgiełki nie widać.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie emituje dziwny zapach.	- Na początku używania z urządzenia może wydobywać się zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips. - Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtr i umieść go na kilka godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i o dobrej wentylacji. Zainstaluj i spróbuj ponownie. Jeśli nieprzyjemny zapach pozostanie, wymień filtr.
Urządzenie działa bardzo głośno.	- Filtry nie zostały rozpakowane w całości. Sprawdź, czy zostało usunięte całe opakowanie. - Zmień prędkość wentylatora na niższą.
Urządzenie nadal informuje o konieczności wymiany filtra, choć filtr został już wymieniony.	Być może nie dotknięto i nie przytrzymano poprawnie przycisku zegara/ resetowania . Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, dotknij przycisku , aby je włączyć, a następnie dotknij przycisku zegara/ resetowania  i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
Na wyświetlaczu pojawiają się kody błędów "E1", "E2", "E3" lub "E4".	Urządzenie działa wadliwie. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Konfiguracja sieci Wi-Fi się nie powiodła.	- Jeśli router, do którego jest podłączony oczyszczacz powietrza, jest dwuzakresowy i aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie sparować oczyszczacz. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane. - Sieci wymagające uwierzytelniania sieciowego nie są obsługiwane. - Sprawdź, czy oczyszczacz znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Możesz spróbować ustawić oczyszczacz powietrza bliżej routera Wi-Fi. - Sprawdź, czy nazwa sieci jest prawidłowa. W nazwie sieci wielkość znaków ma znaczenie. - Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. W hasle wielkość znaków ma znaczenie. - Spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację zgodnie z instrukcjami w części „Zresetuj połączenie Wi-Fi”. - Źródła elektromagnetyczne i inne mogą powodować zakłócenia łączności Wi-Fi. Urządzenie powinno znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. - Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony podczas łączenia z siecią Wi-Fi. - Zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.

8 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub przejdź na stronę www.philips.com/support. W przypadku trudności z zakupem części wymiennych skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu można znaleźć w ulotce gwarancyjnej).

9 Uwagi

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Ochrona środowiska



Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uwaga

App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

To urządzenie firmy Philips oraz aplikacja Clean Home+ wykorzystują wiele programów o otwartym kodzie źródłowym. Kopie tekstu licencji programów o otwartym kodzie źródłowym znajdują się na naszej stronie internetowej: www.philips.com/cleanhome.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

DAP B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC3829 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philips.com.

Conținut

1 Important	99
Siguranță	99
2 Purificatorul de aer	100
Prezentarea generală a produsului (fig. ①)	100
Prezentarea generală a comenzilor (fig. ②)	101
3 Pornirea	102
Instalarea filtrului NanoProtect	102
Pregătire pentru umidificare	102
Conexiunea Wi-Fi	103
4 Utilizarea aparatului	104
Descrierea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	104
Pornirea și oprirea	104
Setarea nivelului de umiditate	104
Comutarea modului de funcționare	104
Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor	105
Comutarea modului de afișare	105
Modificarea setărilor modului Automat	105
Schimbarea turației ventilatorului	106
Setarea temporizatorului	106
Configurarea blocării pentru copii	106
Nivelul apei	106
5 Curățarea	107
Program de curățare	107
Curățarea corpului aparatului	107
Curățarea senzorului de calitate a aerului	107
Curățarea rezervorului de apă, a tăvii pentru apă și a filtrului rotativ de umidificare NanoCloud	107
Curățarea prefiltrului	108
Detartrarea filtrului rotativ de umidificare NanoCloud	109

6 Înlocuirea filtrelor	109
Descrierea blocării de protecție pentru aer sănătos	109
Înlocuirea filtrului NanoProtect	109
Înlocuirea filtrului rotativ de umidificare NanoCloud	110
7 Depanarea	111
8 Garanție și service	113
Comandarea pieselor sau a accesoriilor	113
9 Observații	113
Câmpuri electromagnetice (EMF)	113
Reciclare	113
Notă	113
Declarația UE de conformitate simplificată	113

1 Important

Siguranță

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu permite pătrunderea în aparat a apei sau a oricărui lichid sau a unui detergent inflamabil, pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Nu curăța aparatul cu apă sau orice alt lichid ori cu detergent (inflamabil), pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- Apa din rezervorul de apă nu este potabilă. Nu consuma această apă și nu o utiliza pentru a o da de băut animalelor sau pentru a uda plante. Când golești rezervorul de apă, golește apa în sistemul de canalizare.

Avertisment

- Verifică dacă tensiunea indicată pe partea laterală a aparatului corespunde tensiunii locale, înainte de a conecta aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Nu folosi aparatul dacă ștecărul, cablul de alimentare sau aparatul însuși este deteriorat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a nu transforma aparatul în obiect de joacă.

- Nu bloca gurile de admisie și evacuare a aerului, de exemplu, prin plasarea unor obiecte pe gura de evacuare sau în fața gurii de admisie a aerului.
- Interfață WiFi standard bazată pe 802.11b/g/n la 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 31,62 mW EIRP.

Atenție

- Acest aparat nu este un înlocuitor pentru ventilația corespunzătoare, curățarea obișnuită cu aspiratorul sau utilizarea unei hote absorbante ori a unui ventilator în timpul gătirii.
- Dacă priza utilizată pentru alimentarea aparatului are conexiuni necorespunzătoare, ștecărul aparatului se încinge. Asigură-te că vei conecta aparatul la o priză conectată corespunzător.
- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală plană, stabilă și uscată.
- Lasă un spațiu liber de cel puțin 20 cm în spatele aparatului și în ambele părți laterale ale acestuia și cel puțin 30 cm deasupra aparatului.
- Nu așeza nimic pe partea superioară a aparatului.
- Nu amplasa aparatul direct sub o unitate de aer condiționat, pentru a evita picurarea vaporilor de condens pe aparat.
- Asigură-te că toate filtrele au fost instalate corect înainte de a porni aparatul.
- Folosește doar filtrele originale Philips create special pentru acest aparat. Nu folosi niciun alt tip de filtru.
- Evită lovirea aparatului (în special a fantelor de admisie și de evacuare a aerului) cu obiecte dure.
- Nu introdu degetele sau obiecte în fanta de admisie a aerului sau în fanta de evacuare a aerului, pentru a evita rănirea sau funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Nu utiliza aparatul după ce ai utilizat repelenți de interior împotriva insectelor, care produc fum, sau în locuri cu reziduuri uleioase, tămâie aprinsă sau vapori chimici.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz, a dispozitivelor de încălzire sau a semineelor.

- Scoate întotdeauna din priză aparatul după utilizare și înainte de umplerea cu apă, curățare sau efectuarea altor operații de întreținere.
- Nu utiliza aparatul într-o cameră supusă unor modificări semnificative de temperatură.
- Pentru a preveni interferențele, așază aparatul la cel puțin 2 m distanță de aparatele electrice care utilizează unde radio, precum televizoare, aparate radio și ceasuri cu control radio.
- Atunci când aparatul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp, pe filtre se pot forma bacterii. Verifică filtrele după o perioadă îndelungată de neutilizare. Dacă filtrele sunt foarte murdare, înlocuiește-le (vezi capitolul "Înlocuirea filtrului și fitilului").
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Nu utiliza aparatul în medii umede sau cu temperaturi ridicate, cum ar fi băi, toalete sau bucătării.
- Aparatul nu elimină monoxidul de carbon (CO) sau radonul (Rn). Acesta nu poate fi utilizat ca dispozitiv de siguranță în caz de accidente cu procese de combustie și substanțe chimice periculoase.
- Umple rezervorul de apă cu apă rece de la robinet. Nu utiliza apă subterană sau apă fierbinte.
- Nu introduce nicio altă substanță în afară de apă în rezervorul de apă. Nu adăuga parfum în rezervorul de apă.
- Dacă nu utilizezi funcția de umidificare o perioadă mare de timp, curăță rezervorul de apă și tava filtrului rotativ de umidificare NanoCloud și lasă filtrul rotativ de umidificare NanoCloud să se usuce la aer.
- Dacă trebuie să muți aparatul, mai întâi deconectează-l de la sursa de alimentare. Apoi, golește sau îndepărtează rezervorul de apă și tava pentru apă. Transportă aparatul în poziție orizontală, ținându-l de mâner pe ambele părți.
- Scoate ștecherul din priză în timpul umplerii și curățării.

2 Purificatorul de aer

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Purificatorul de aer Philips asigură aer proaspăt și umidificat în locuință, pentru sănătatea familiei tale. Acesta îți oferă un sistem de evaporare avansat, cu tehnologie NanoCloud, cu ajutorul unui filtru de umidificare special care adaugă molecule de H₂O în aerul uscat, producând un aer umed sănătos, fără formarea ceții de apă. Filtrul său de umidificare reține bacteriile, calciul și alte particule din apă. Acesta eliberează în locuința ta doar aer pur umidificat. Spune adio aerului uscat din anotimpul rece sau produs de instalațiile de aer condiționat.

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Prezentarea generală a produsului (fig. ①)

- | | |
|----------|--|
| A | Panou de control |
| B | Rezervor de apă |
| C | Suport pentru filtru |
| D | Tavă pentru apă |
| E | Roți omnidirecționale |
| F | Roată filtru |
| G | Filtru rotativ de umidificare NanoCloud (FY3435) |
| H | Capac posterior |
| I | Prefiltrul |
| J | Filtru NanoProtect cu carbon activ (FY2420) |
| K | Filtru NanoProtect seria 3 (FY2422) |
| L | Fanta de evacuare a aerului |

Prezentarea generală a comenzilor (fig. ②)

Butoane de control

	Buton pornire/oprire
	Buton de blocare pentru copii
	Buton pentru modul automat
	Butonul pentru turația ventilatorului
	Buton pentru setarea umidității
	Buton de reglare a intensității luminii
	Buton pornire/oprire a modului 2 în 1
	Buton Temporizator/Resetare

Panou de afișare:

	Mod nocturn
	Modul Auto
	Mod pt. alergeni
	Mod NUMAI purificare
	Mod 2 în 1
	Alertă de înlocuire a filtrului
	Alertă de reumplere cu apă
	Alertă de curățare a prefiltrului și a filtrului
PM2.5	Afișaj PM2.5
IAI	Afișajul indicelui alergenilor din interior
	Indicator WiFi

3 Pornirea

Instalarea filtrului NanoProtect

Aparatul este dotat cu filtru NanoProtect montat în interior. Îndepărtează ambalajul filtrului înainte de a utiliza aparatul și așază-l la loc în aparat, urmând pașii descriși în continuare:

Note

- Asigură-te că partea cu eticheta este îndreptată către tine.

- Trage spre tine partea de sus a panoului posterior pentru a-l scoate din aparat (fig. ③).
- Apasă în jos cele două cleme și trage prefiltrul spre tine (fig. ④).
- Scoate filtrul NanoProtect din aparat (fig. ⑤).
- Îndepărtează toate materialele de ambalare ale filtrului NanoProtect (fig. ⑥).
- Montează filtrul NanoProtect la loc în aparat (fig. ⑦).
- Introdu prefiltrul la loc în aparat, fixează-l mai întâi pe partea inferioară a aparatului, apoi împinge clemele de pe partea superioară a prefiltrului spre aparat (fig. ⑧).
- Pentru a reatașa capacul posterior, fixează mai întâi panoul pe partea inferioară a aparatului, apoi împinge partea superioară a panoului spre aparat (fig. ⑨).

Pregătire pentru umidificare

- Scoate rezervorul de apă (fig. ⑩).
- Ridică în sus tava pentru apă și trage-o în afară în poziție orizontală (fig. ⑪).
- Îndepărtează întregul ambalaj al filtrului rotativ de umidificare NanoCloud (fig. ⑫).



Note

- Filtrul de umidificare a fost montat pe roata filtrului la achiziție.

- Așază roata filtrului pe suportul filtrului (fig. 13)).



Note

- Când așezi roata filtrului pe suportul filtrului, asigură-te că proeminențele de pe roata filtrului se încadrează în canalele corespunzătoare.

- Așază tava pentru apă la loc în aparat (fig. 14)).
- Rotește capacul superior al rezervorului de apă în sens antiorar pentru a-l deșuruba (fig. 15)).
- Umple rezervorul de apă cu apă rece de la robinet (fig. 16)).
- Rotește capacul superior în sens orar pentru a-l fixa strâns pe rezervorul de apă (fig. 17)).
- Așază rezervorul de apă la loc în aparat (fig. 18)).

Conexiunea Wi-Fi

Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată

- Descarcă și instalează aplicația Philips „Clean Home+” din App Store sau Google Play.



- Introdu ștecherul purificatorului de aer în priză și apasă butonul pentru a porni purificatorul de aer.
↳ Indicatorul Wi-Fi luminează intermitent în portocaliu pentru prima dată.
- Asigură-te că smartphone-ul sau tableta este conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi.
- Lansează aplicația „Clean Home+” și fă clic pe „Conectează un dispozitiv nou” sau apasă pe butonul „+” din partea de sus a ecranului. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta purificatorul de aer la rețea.
- După o asociere și conectare reușite, indicatorul Wi-Fi se va aprinde în alb. Dacă asocierea nu reușește, consultă secțiunea de depanare sau secțiunea de asistență din aplicația „Clean Home+” pentru sfaturi de depanare cuprinzătoare și la zi.

Notă

- Aceste instrucțiuni sunt valabile numai la prima configurare a purificatorului de aer. Dacă rețeaua s-a schimbat sau trebuie efectuată din nou configurarea, consultă secțiunea „Resetarea conexiunii Wi-Fi” la pagina 103.
- Dacă vrei să conectezi mai mult de un purificator de aer la smartphone sau tabletă, trebuie să conectezi aparatele pe rând. Finalizează configurarea unui purificator de aer înainte de a porni alt purificator de aer.
- Asigură-te că distanța dintre smartphone sau tabletă și purificatorul de aer este mai mică de 10 m și nu există obstacole între acestea.
- Această aplicație acceptă cele mai recente versiuni de Android și iOS. Te rugăm să consulți www.philips.com/cleanhome pentru cele mai recente informații privind sistemele de operare și dispozitivele acceptate.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

Notă

- Aceste instrucțiuni se aplică atunci când rețeaua la care este conectat purificatorul a fost schimbată.
- Resetează conexiunea Wi-Fi atunci când rețeaua implicită a fost schimbată.

- 1 Introdu ștecherul purificatorului de aer în priză și apasă butonul  pentru a porni purificatorul de aer.
- 2 Apasă simultan butoanele  și  timp de 3 secunde, până când auzi un semnal sonor scurt.
 - ↳ Purificator de aer de trece în modul de asociere.
 - ↳ Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu.
- 3 Urmează pașii 4-5 din secțiunea „Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată”.

4 Utilizarea aparatului

Descrierea indicatorului luminos pentru calitatea aerului

Nivelul PM2.5	Culoarea indicatorului luminos pentru calitatea aerului	Nivelul de calitate a aerului
≤12	Albastru	Bună
13-35	Albastru-violet	Acceptabilă
36-55	Violet-roșu	Slabă
>55	Roșii,	Foarte slabă

Indicatorul luminos pentru calitatea aerului se aprinde când aparatul este pornit și afișează în mod succesiv toate culorile. După o perioadă scurtă, senzorii de calitate a aerului selectează culoarea corespunzătoare calității aerului ambiental.

Pornirea și oprirea

- 1 Introduceți ștecherul în priză.
 - ↳ Aparatul emite semnale sonore.
- 2 Atinge  pentru a porni aparatul.
 - ↳ Aparatul funcționează implicit în modul 2 în 1, cu pictograma  afișată pe ecran.
 - ↳ Atunci când aparatul se încălzește, pe ecran se afișează “---”. După ce măsoară cantitatea de particule numai din aer, aparatul indică nivelul PM2.5 și funcționează implicit în modul automat.
 - ↳ După ce măsoară calitatea aerului timp de aproximativ 30 de secunde, senzorul de calitate a aerului selectează automat culoarea corespunzătoare indicatorului luminos pentru calitatea aerului.
- 3 Apasă butonul  și ține-l apăsat timp de 3 secunde pentru a opri aparatul.



Note

- După ce aparatul este oprit de la butonul pornit/oprit , dacă ștecărul este conectat la priză, aparatul va funcționa cu setările anterioare atunci când este repornit.

Setarea nivelului de umiditate

- 1 Atinge butonul de umiditate  în mod repetat pentru a seta umiditatea dorită a aerului la 40 %, 50 %, 60 % sau “- -” (fig. 19)).



Note

- Atunci când este selectat nivelul de umiditate “- -”, aparatul va continua să umidifice camera până când nivelul de umiditate ambiantă atinge 70 % UR.
- Atunci când nivelul de umiditate țintă este atins, rotița filtrului își va opri mișcarea. Aceasta va începe să se rotească din nou atunci când umiditatea scade sub nivelul țintă.
- Dacă vrei să mărești rapid nivelul de umiditate, poți selecta o turație mai mare a ventilatorului.

Comutarea modului de funcționare

Aparatul are două moduri de funcționare: modul NUMAI purificare și modul 2 în 1.

- Atinge în mod repetat butonul de selectare a modului  pentru a comuta între modul NUMAI purificare și modul 2 în 1 (fig. 20).
 - ↳  se afișează pe ecran atunci când aparatul funcționează în modul NUMAI purificare.
 - ↳  se afișează pe ecran atunci când aparatul funcționează în modul 2 în 1.

Utilizarea funcției de aprindere/stingere a luminilor

Cu butonul de reglare a intensității luminii, poți aprinde sau stinge indicatorul luminos pentru calitatea aerului, ecranul de afișare și indicatorul de funcționare, dacă este necesar.

- 1 Atinge o dată butonul de reglare a intensității luminii ; intensitatea indicatorului luminos pentru calitatea aerului va fi redusă.
- 2 Atinge din nou butonul de reglare a intensității luminii ; indicatorul luminos pentru calitatea aerului și panoul de afișare se vor stinge.
- 3 Atinge a treia oară butonul de reglare a intensității luminii ; toate luminile se vor aprinde din nou.

Comutarea modului de afișare

Aparatul are trei moduri de afișare: afișarea PM2.5, afișarea IAI și afișarea nivelului de umiditate.

PM2.5

Tehnologia de detectare AeraSense detectează cu precizie chiar și cele mai ușoare schimbări ale nivelului de particule din aer și reacționează rapid. Aceasta îți oferă siguranță prin feedback în timp real cu privire la PM2.5.

IAI

Senzorul **AeraSense** de nivel profesional detectează nivelul de alergeni din interior și prin numere de la 1 la 12 poate indica nivelul de risc potențial privind alergenii din aerul din interior. 1 indică o calitate optimă a aerului.



Note

- Purificatorul de aer funcționează implicit în modul de afișare PM2.5.

- 1 Atinge și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a comuta la modul de afișare IAI (fig. 21)).

- ↳ Indicatorul IAI și nivelul IAI efectiv se afișează pe ecran.
- 2 Atinge și menține apăsat butonul  de două ori timp de 3 secunde pentru a comuta la modul de afișare a nivelului de umiditate (fig. 22).
- 3 Atinge și ține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a comuta la modul de afișare PM2.5 (fig. 23).
 - ↳ Indicatorul PM2.5 și nivelul efectiv de PM2.5 se afișează pe ecran.

Modificarea setărilor modului Automat

Poți alege între modul automat () , modul pentru alergeni () și modul nocturn () .

Modul Auto

În modul automat, aparatul selectează turația ventilatorului în funcție de umiditatea aerului ambiant și de calitatea aerului.

- Atinge butonul pentru turația ventilatorului  pentru a selecta modul Auto (fig. 24).
 - ↳ Pe ecran se afișează Auto () și .
 - ↳ Aparatul funcționează implicit în modul Auto.

Mod pt. alergeni

Modul extrem de sensibil la alergeni este conceput să reacționeze chiar și la cea mai ușoară modificare a nivelurilor de alergeni din aerul ambiant.

- Atinge butonul pentru modul Auto  pentru a selecta modul Alergeni (fig. 25).
 - ↳ Pe ecran se afișează Auto () și .

Nocturn (SL)

În modul Nocturn, purificatorul de aer funcționează silențios, la turație foarte scăzută.

- Atinge butonul pentru modul Auto  pentru a selecta modul Nocturn () .
 - ↳ Pe ecran se afișează Nocturn () și  (fig. 26).

Note

- Dacă nu este atins niciun buton timp de un minut, se vor dezactiva toate luminile, cu excepția .
- Poți aprinde luminile prin atingerea oricărui buton.

Schimbarea turației ventilatorului

Sunt disponibile mai multe turații ale ventilatorului.

Manuală

- Atinge în mod repetat butonul pentru turația ventilatorului  pentru a selecta turația dorită a ventilatorului (1, 2 sau 3) (fig. 27).

Modul turbo (t)

În modul Turbo, purificatorul de aer funcționează la turația cea mai ridicată.

- Atinge butonul pentru turația ventilatorului  pentru a selecta modul Turbo () (fig. 28).

Setarea temporizatorului

Cu ajutorul temporizatorului, poți lăsa aparatul să funcționeze un număr de ore setat. După trecerea timpului setat, aparatul se va opri automat.

- Atinge în mod repetat butonul Temporizator/Resetare  pentru a selecta numărul dorit de ore de funcționare a aparatului (fig. 29).
 - ↳ Temporizatorul este disponibil între 1 și 12 ore.
- Pentru a dezactiva funcția de temporizator, atinge în mod repetat butonul Temporizator/Resetare  până când pe ecran se afișează "—".

Configurarea blocării pentru copii

- 1 Atinge și menține apăsat butonul de blocare pentru copii  timp de 3 secunde pentru a activa blocarea pentru copii (fig. 30).
 - ↳  se afișează pe ecran timp de 3 secunde.
 - ↳ Când blocarea pentru copii este activă, celelalte butoane nu reacționează la comenzi.
- 2 Atinge și menține din nou apăsat butonul de blocare pentru copii  timp de 3 secunde pentru a dezactiva blocarea pentru copii (fig. 31).
 - ↳  se afișează pe ecran timp de 3 secunde.

Nivelul apei

Nivelul apei din rezervorul de apă este vizibil prin vizorul pentru nivelul apei de pe rezervorul de apă.

Când nu este suficientă apă în rezervor, indicatorul de reumplere cu apă  luminează intermitent pentru a indica necesitatea reumplerii rezervorului de apă (fig. 32).

Note

- Atunci când nu este apă în rezervorul de apă, roțița filtrului se va opri. Atunci când rezervorul de apă este reumplut, roțița filtrului va începe să se rotească din nou.

5 Curățarea

Note

- Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.
- Nu introdu aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța oricare dintre componentele aparatului.
- Numai prefiltrul și filtrul rotativ de umidificare NanoCloud sunt lavabile. Filtrul NanoProtect nu este lavabil și nici nu se poate curăța prin aspirare.

Program de curățare

Frecvență	Metodă de curățare
La nevoie	Curăță suprafața aparatului cu o lavetă moale și uscată.
În fiecare săptămână	Clătește rezervorul de apă, tava pentru apă și filtrul rotativ de umidificare NanoCloud.
Atunci când pictograma de curățare  se aprinde și F0 se afișează pe ecran.	Curăță prefiltrul. Detartrează filtrul rotativ de umidificare NanoCloud cu apă și oțet alb (5 % acid acetic) sau cu apă și acid citric.

Curățarea corpului aparatului

Curăță în mod regulat atât interiorul, cât și exteriorul aparatului, pentru a evita depunerea prafului.

- 1 Șterge praful de pe corpul aparatului cu o lavetă moale și uscată.
- 2 Curăță orificiul de ieșire a aerului cu o lavetă moale, uscată.

Curățarea senzorului de calitate a aerului

Curăță senzorul de calitate a aerului la fiecare 2 luni pentru a asigura funcționarea optimă a purificatorului. Dacă folosești purificatorul într-un mediu cu mult praf, senzorii de calitate a aerului trebuie curățați mai frecvent.

Note

- Când nivelul de umiditate din camera este foarte ridicat, este posibilă formarea de condens pe senzorul de calitate a aerului. În consecință, indicatorul luminos pentru calitatea aerului poate semnala o calitate slabă a aerului, chiar dacă aceasta este bună. În acest caz, trebuie să cureți senzorul de calitate a aerului sau să folosești una dintre setările manuale de viteză.

- 1 Curăță cu o perie moale fantele de admisie și de evacuare ale senzorului de calitate a aerului (fig. 33).
- 2 Deschide capacul senzorului de calitate a aerului (fig. 34).
- 3 Curăță senzorul de calitate a aerului și fantele de admisie și de evacuare pentru filtrarea prafului cu un tampon din bumbac puțin umed (fig. 35).
- 4 Șterge-le folosind un tampon uscat din bumbac.
- 5 Fixează la loc capacul senzorului de calitate a aerului (fig. 36).

Curățarea rezervorului de apă, a tăvii pentru apă și a filtrului rotativ de umidificare NanoCloud

Note

- Curăță rezervorul de apă, tava pentru apă și filtrul rotativ de umidificare NanoCloud în fiecare săptămână pentru a le menține în stare igienică.

- 1 Scoate rezervorul de apă (fig. 10).
- 2 Ridică în sus tava pentru apă și trage-o în afară în poziție orizontală (fig. 37).
- 3 Scoate roata filtrului de pe suportul filtrului (fig. 38).
- 4 Clătește rezervorul de apă, tava pentru apă și filtrul rotativ de umidificare NanoCloud sub jet de apă de la robinet.

Note

- Nu scoate filtrul rotativ de umidificare NanoCloud de pe roată în timpul curățării.
- Nu curăța filtrul rotativ de umidificare NanoCloud și nu-l așeza în lumină solară directă.
- Dacă este nevoie, folosește un detergent slab pentru a curăța rezervorul de apă și tava pentru apă. În acest caz, clătește bine rezervorul de apă și tava pentru apă.

- 5 Șterge exteriorul rezervorului de apă și tava pentru apă pentru a le usca.
- 6 Așază roata filtrului pe suportul filtrului (fig. 13).

Note

- Când așezi roata filtrului pe suportul filtrului, asigură-te că proeminențele de pe roata filtrului se încadrează în canalele corespunzătoare.

- 7 Așază tava pentru apă la loc în aparat (fig. 14).
- 8 Așază rezervorul de apă la loc în aparat (fig. 18).

Curățarea prefiltrului

Note

- Dacă prefiltrul este deteriorat, uzat sau rupt, nu îl folosi. Accesează www.philips.com/support sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Respectă următoarele
F0 se afișează pe ecran și alerta de curățare a prefiltrului și a filtrului  se aprinde	Curăță prefiltrul

- 1 Trage spre tine partea de sus a panoului posterior pentru a-l scoate din aparat (fig. ③).
- 2 Pentru a îndepărta prefiltrul, apasă cele două cleme în jos și trage filtrul spre tine (fig. ④).
- 3 Spală prefiltrul sub un jet de apă de la robinet. Dacă prefiltrul este foarte murdar, folosește o perie moale pentru a îndepărta praful (fig. ③⑨).
- 4 Usucă prefiltrul la aer.

Note

- Asigură-te că prefiltrul este complet uscat. Dacă prefiltrul este încă umed, bacteriile se pot înmulți în interiorul acestuia, scurtându-i durata de viață.

- 5 După ce prefiltrul este complet uscat, așază-l la loc în panoul posterior (fig. ⑧).
- 6 Atinge și menține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a reseta intervalul de curățare a prefiltrului.

Detartrarea filtrului rotativ de umidificare NanoCloud

Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Respectă următoarele
F0 se afișează pe ecran și alerta de curățare a prefiltrului și a filtrului  se aprinde	Detartrează filtrul rotativ de umidificare NanoCloud

- 1 Scoate rezervorul de apă (fig. ⑩).
- 2 Ridică în sus tava pentru apă și trage-o în afară în poziție orizontală (fig. ⑪).
- 3 Scoate roata filtrului de pe suportul filtrului (fig. ③⑧).
- 4 Înmoaie filtrul rotativ de umidificare NanoCloud în agent curățare (de ex., oțet alb diluat, soluție de acid citric) timp de două ore (fig. ④⑩).

Note

- Folosește agent de curățare acid sau neagresiv
 - Oțetul alb (5 % acid acetic) se amestecă cu o cantitate egală de apă
 - 4 g de acid citric cu 4 l de apă
- Dacă există depuneri albe (calcar) pe filtru, asigură-te că partea cu depunerile este scufundată în apă.
- Nu scoate filtrul rotativ de umidificare NanoCloud de pe roată în timpul detartrării.

- 5 Clătește filtrul rotativ de umidificare NanoCloud sub un jet de apă de la robinet pentru a îndepărta reziduurile de oțet sau de acid citric. În timpul clătirii, rotește filtrul astfel încât să se clătească atât partea din față, cât și cea din spate (fig. ④⑪).
- 6 Usucă la aer filtrul rotativ de umidificare NanoCloud (fig. ④⑫).

Note

- Nu așeza filtrul rotativ de umidificare NanoCloud în lumină solară directă.

- 7 Atinge și menține apăsat butonul  timp de 3 secunde pentru a reseta intervalul de curățare a filtrului rotativ de umidificare NanoCloud.

6 Înlocuirea filtrelor

Descrierea blocării de protecție pentru aer sănătos

Acest aparat este echipat cu funcție de blocare de protecție pentru aer sănătos pentru a asigura o stare optimă a filtrului NanoProtect și a filtrului de umidificare în timpul funcționării aparatului. Atunci când data de expirare a filtrului NanoProtect și a filtrului de umidificare se apropie, indicatorul luminos de înlocuire  luminează intermitent și pe ecran se afișează codul filtrelor (vezi **Diagrama avertizărilor pentru filtre**).

Dacă nu înlocuiești filtrele la timp, aparatul nu va mai funcționa și se va bloca.

Înlocuirea filtrului NanoProtect

Note

- Filtrele de purificare a aerului nu sunt lavabile și nu se pot curăța prin aspirare.
- Înainte de a înlocui filtrele, oprește întotdeauna purificatorul de aer și scoate ștecărul din priză.

Diagrama avertizărilor pentru filtre

Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Respectă următoarele
A3 se afișează pe ecran	Înlocuiește filtrul NanoProtect HEPA Seria 3 (FY2422)
C7 se afișează pe ecran	Înlocuiește filtrul NanoProtect cu carbon activ (FY2420)
A3 și C7 sunt afișate pe ecran în mod alternativ	Înlocuiește ambele filtre

Înlocuiește filtrul NanoProtect când  luminează intermitent pe ecran (fig. 43).

- 1 Scoate filtrul NanoProtect folosit din aparat (fig. 44).



Note

- Nu atinge suprafața cutată a filtrului și nu mirosi filtrul, deoarece acesta a colectat agenți poluanți din aer.
- Spală-te pe mâini după eliminarea la deșeuri a filtrelor folosite.

- 2 Îndepărtează toate materialele de ambalare ale noului filtru NanoProtect (fig. 6).
- 3 Introdu noul filtru NanoProtect în aparat (fig. 7).
- 4 Atinge și menține apăsat butonul 1 timp de 3 secunde pentru a reseta contorul ciclului de viață al filtrului NanoProtect.

Înlocuirea filtrului rotativ de umidificare NanoCloud

Starea indicatoarelor luminoase de avertizare pentru filtre	Respectă următoarele
Se afișează F1 și indicatorul luminos de înlocuire a filtrului luminează intermitent pe ecran. (fig. 45)	Înlocuiește filtrul rotativ de umidificare NanoCloud

- 1 Scoate roata filtrului de pe suportul filtrului (fig. 38).
- 2 Prinde axul filetat de pe cealaltă parte a roții și rotește-l în sens antiorar pentru a debloca filtrul de pe roată (fig. 46).
- 3 Slăbește succesiv elementele de blocare de pe marginea roții pentru a demonta roata filtrului (fig. 47).
- 4 Scoate filtrul rotativ de umidificare NanoCloud uzat (fig. 48).
- 5 Îndepărtează întregul ambalaj al noului filtru rotativ de umidificare NanoCloud (fig. 49).

- 6 Așază noul filtru rotativ de umidificare NanoCloud în roata filtrului și fixează elementele de blocare de pe roata filtrului (fig. 50).
- 7 Așază roata filtrului pe suportul filtrului (fig. 13).



Note

- Când așezi roata filtrului pe suportul filtrului, asigură-te că proeminențele de pe roata filtrului se încadrează în canalele corespunzătoare.

- 8 Introdu tava pentru apă și rezervorul de apă la loc în aparat (fig. 14).
- 9 Atinge și menține apăsat butonul 1 timp de 3 secunde pentru a reseta contorul ciclului de viață al filtrului rotativ de umidificare NanoCloud.

7 Depanarea

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactați Centrul de asistență clienți din țara dvs.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul nu funcționează, chiar dacă este conectat la priză.	- Indicatorul luminos de înlocuire a filtrului  a luminat intermitent, dar nu ai înlocuit filtrul NanoProtect, iar aparatul este acum blocat. În acest caz, înlocuiește filtrul și resetează contorul ciclului de viață al filtrului. - Indicatorul luminos de reumplere cu apă  luminează intermitent. Asigură-te că rezervorul de apă este instalat corespunzător și are suficientă apă.
Aparatul nu funcționează, chiar dacă este pornit.	Aparatul funcționează, dar butoanele nu răspund la comenzi. Verifică dacă blocarea pentru copii este activă.
Există depuneri de culoare albă pe filtrul rotativ de umidificare NanoCloud.	Acestea sunt depuneri de calcar și sunt alcătuite din mineralele din apă. Depunerile de calcar de pe filtrul rotativ de umidificare NanoCloud afectează performanțele de umidificare, însă nu sunt dăunătoare pentru sănătate. Urmează instrucțiunile de curățare din manualul de utilizare.
Din fanta de evacuare a aerului nu iese aer.	Conectează aparatul la rețeaua de alimentare și pornește-l.
Fluxul de aer care iese din fanta de evacuare a aerului este semnificativ mai slab decât înainte.	- Prefiltrul este murdar. Curăță prefiltrul (consultă capitolul "Curățarea"). - Asigură-te că ai îndepărtat toate materialele de ambalare ale filtrului NanoProtect.
Este necesară o perioadă îndelungată pentru a se ajunge la nivelul țintă de umiditate.	Tehnologia NanoCloud distribuie în mod uniform vapori invizibili de apă în cameră. În condiții uscate, umiditatea de la umidificator va fi absorbită de pereți, mobilă și alte obiecte din cameră. Ventilația aerului uscat din exterior va mări, de asemenea, intervalul de timp necesar pentru atingerea umidității țintă. Pentru a optimiza umidificarea și performanța purificatorului, îți recomandăm să închizi ușile și geamurile în timpul utilizării.
Nu văd vapori de apă ieșind din aparat. Funcționează?	Dacă ceața este foarte fină, aceasta este invizibilă. Aparatul este dotat cu tehnologie de umidificare NanoCloud, care produce aer umed sănătos prin zona fantelor de evacuare a aerului fără a forma ceață de apă. Așadar, nu vei putea vedea ceața.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul emană un miros ciudat.	- La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă aparatul produce un miros de ars, contactează distribuitorul Philips sau un centru autorizat de service Philips. - Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul și amplasează-l într-un loc expus direct la lumina solară și la o sursă de ventilație timp de mai multe ore. Reinstalează-l și încercă să-l utilizezi din nou. Dacă mirosul persistă, te rugăm să înlocuiești filtrul.
Aparatul este excesiv de zgomotos.	- Nu ai îndepărtat toate materialele de ambalare ale filtrelor. Asigură-te că ai îndepărtat toate materialele de ambalare. - Modifică turația ventilatorului la un nivel inferior.
Aparatul continuă să indice că trebuie să înlocuiesc un filtru, cu toate că l-am înlocuit deja.	Poate că nu ai atins și nu ai menținut apăsat butonul Temporizator/Resetare  în mod corect. Conectează aparatul la sursa de alimentare electrică, atinge  pentru a porni aparatul și menține apăsat butonul Temporizator/Resetare  timp de 3 secunde.
Pe ecran se afișează codurile de eroare "E1", "E2", "E3" sau "E4".	Aparatul funcționează defectuos. Contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Configurarea Wi-Fi nu a reușit.	- Dacă routerul la care este conectat purificatorul este dual-band și momentan nu se conectează la o rețea de 2,4 GHz, te rugăm să comuți la altă bandă a aceluiași router (2,4 GHz) și să încerci să asociezi din nou purificatorul. Rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate. - Rețelele cu autentificare pe web nu sunt acceptate. - Verifică dacă purificatorul este în raza de acțiune a routerului Wi-Fi. Poți încerca să așezi purificatorul de aer mai aproape de routerul Wi-Fi. - Verifică dacă numele rețelei este corect. Numele rețelei face diferența între majuscule și minuscule. - Verifică dacă parola Wi-Fi este corectă. Parola face diferența între majuscule și minuscule. - Încearcă din nou configurarea cu instrucțiunile din secțiunea „Resetarea conexiunii Wi-Fi”. - Conectivitatea Wi-Fi poate fi întreruptă de interferențe electromagnetice sau de alt tip. Ține aparatul la distanță de alte dispozitive electronice care pot produce interferențe. - Verifică dacă dispozitivul mobil este în modul avion. Asigură-te că modul avion este dezactivat atunci când te conectezi la rețeaua Wi-Fi. - Consultă secțiunea de asistență din aplicație pentru sfaturi de depanare extinse și la zi.

8 Garanție și service

Dacă ai nevoie de informații sau întâmpini probleme, vizitează site-ul web Philips la adresa www.philips.com sau contactează Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara ta (vei găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă în țara ta nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactează distribuitorul Philips local.

Comandarea pieselor sau a accesoriilor

Dacă trebuie să înlocuiești o componentă sau dacă dorești să achiziționezi o componentă suplimentară, adresează-te distribuitorului tău Philips sau vizitează www.philips.com/support. Dacă întâmpini dificultăți la achiziționarea componentelor, te rugăm să contactezi Centrul Philips de asistență pentru clienți din țara ta (numărul de telefon îl vei găsi în broșura de garanție internațională).

9 Observații

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclare



Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).

Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Notă

App Store este o marcă de servicii a Apple Inc. Google Play este o marcă înregistrată a Google Inc.

Acest aparat Philips și aplicația Clean Home+ folosesc mai multe software-uri open source. Copii ale textului licenței software open source utilizate în acest produs pot fi luate de pe site-ul web www.philips.com/cleanhome.

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, DAP B.V. declară că tipul de echipamente radio AC3829 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.philips.com.

Содержание

1	Внимание	115
	Безопасность	115
2	Ваш очиститель воздуха	117
	Описание изделия (рис. ①)	117
	Описание элементов управления (рис. ②)	117
3	С чего начать	118
	Установка фильтров NanoProtect	118
	Подготовка к увлажнению воздуха	119
	Подключение к сети Wi-Fi	119
4	Использование прибора	120
	Значение сигналов индикатора качества воздуха	120
	Включение и выключение	120
	Настройка уровня влажности	121
	Переключение режима работы	121
	Использование функции включения/выключения подсветки	121
	Переключение режима отображения	121
	Изменение настроек автоматического режима	122
	Изменение скорости вентилятора	123
	Установка таймера	123
	Установка блокировки от детей	123
	Уровень воды	123
5	Очистка	124
	График очистки	124
	Очистка корпуса прибора	124
	Очистка датчика качества воздуха	124
	Очистка резервуара для воды, поддона для воды и вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud	125
	Очистка фильтра предварительной очистки	125
	Очистка от накипи вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud	126

6	Замена фильтров	127
	Значение сигналов блокировки системы контроля качества воздуха	127
	Замена фильтров NanoProtect	127
	Замена вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud	128
7	Устранение неисправностей	129
8	Гарантия и обслуживание	131
	Заказ запчастей и аксессуаров	131
9	Примечания	131
	Электромагнитные поля (ЭМП)	131
	Утилизация	131
	Предупреждение	131
	Упрощенная декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС	131

1 Внимание

Безопасность

Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Во избежание поражения электрическим током и/или риска возгорания избегайте попадания на прибор воды, других жидкостей или огнеопасных растворителей.
- Во избежание поражения электрическим током и/или риска возгорания запрещается очищать прибор водой или другими жидкостями или (огнеопасными) растворителями.
- Запрещается распылять легковоспламеняющиеся вещества, такие как инсектициды или духи, вблизи прибора.
- Вода в резервуаре для воды не пригодна для питья. Запрещается пить эту воду, а также добавлять ее в корм животным и использовать для полива растений. Для слива воды из резервуара используйте сливное отверстие.

Внимание!

- Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на боковой панели прибора, соответствует напряжению местной электросети.
- В случае повреждения сетевого шнура его следует заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Запрещается использовать прибор, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или

физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях.

- Дети могут осуществлять очистку и обслуживание прибора только под присмотром взрослых.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с прибором.
- Не блокируйте отверстия для входа и выхода воздуха, то есть не ставьте предметы перед этими отверстиями.
- Стандартный интерфейс Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 ГГц с максимальной выходной мощностью 31,62 мВт (ЭИИМ).

Предупреждение.

- Прибор не заменяет полноценную систему вентиляции, регулярную уборку пылесосом или кухонную вытяжку.
- В случае если подключение розетки электросети произведено неправильно, сетевая вилка прибора будет нагреваться. Прибор следует подключать к исправной сетевой розетке.
- Используйте и устанавливайте прибор на сухой, горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Между стеной, задней и боковыми панелями прибора должно оставаться не менее 20 см свободного пространства, а над прибором — не менее 30 см.
- Не ставьте на прибор посторонние предметы.
- Во избежание попадания конденсата на прибор не устанавливайте его непосредственно под кондиционером.
- Перед включением прибора убедитесь, что все фильтры установлены правильно.
- Используйте только оригинальные фильтры Philips, разработанные для данной модели. Использование других фильтров не рекомендуется.
- Оберегайте прибор (в частности, отверстия для входа и выхода воздуха) от ударов твердыми предметами.
- Во избежание травм и повреждения прибора не вставляйте пальцы и другие предметы в отверстия для выхода и входа воздуха.

- Не используйте прибор, если в помещении применялся дымовой инсектицид, а также в местах, где присутствуют масляный туман, горящие курильницы и газообразные химические отходы.
- Не используйте прибор рядом с газовым оборудованием, нагревательными устройствами или каминами.
- Обязательно отключайте прибор от электросети после использования, а также перед очисткой, наполнением водой или обслуживанием.
- Не используйте прибор в помещении с резкими перепадами температуры.
- Для предотвращения помех устанавливайте прибор на расстоянии не менее 2 м от электрооборудования, в котором используются радиоволны, например телевизоров, радиоприемников или часов с радиоуправлением.
- Если прибор не используется в течение длительного периода времени, на фильтрах могут скопиться бактерии. Проверяйте фильтры после длительных периодов простоя. Если фильтры сильно загрязнены, замените их (см. главу "Замена фильтров").
- Прибор предназначен исключительно для домашнего применения при нормальных условиях эксплуатации.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности или при высоких температурах, например в ванной, туалете или на кухне.
- Прибор не нейтрализует угарный газ (CO) и радон (Rn). Прибор нельзя использовать в качестве защитного устройства в случае возгорания или аварийного выброса химических веществ.
- Наполняйте резервуар для воды только холодной водопроводной водой. Не используйте грунтовые воды или горячую воду.
- Не наливайте в резервуар для воды ничего, кроме чистой воды. Не добавляйте в резервуар для воды духи.
- Если функция увлажнения не использовалась в течение долгого времени, очистите резервуар для воды и вращающийся диск с увлажняющим фильтром NanoCloud и высушите вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud.
- Если прибор необходимо переместить, сначала отключите его от источника питания. Затем опустошите или снимите резервуар и поддон для воды. Держите прибор горизонтально за ручки с двух сторон.
- Отключайте прибор от электросети во время наполнения и очистки.

2 Ваш очиститель воздуха

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте продукт на веб-сайте: www.Philips.com/welcome.

Очиститель воздуха Philips освежает и увлажняет воздух, заботясь о здоровье вашей семьи. В нем используется безопасная для здоровья современная система испарения воды с технологией NanoCloud: специальный увлажняющий фильтр насыщает сухой воздух молекулами воды, не создавая влажного пара. Увлажняющий фильтр также очищает воду от бактерий, известкового налета и других загрязняющих частиц. Прибор наполняет дом свежим увлажненным воздухом. Проблема сухого воздуха в зимнее время или в помещении, где работает кондиционер, теперь решена. Перед эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Описание изделия (рис. ①)

- A Панель управления
- B Резервуар для воды
- C Крепление для увлажняющего фильтра
- D Поддон для воды
- E Колесики
- F Диск увлажняющего фильтра
- G Вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud (FY3435)
- H Задняя крышка

I Фильтр предварительной очистки

J Угольный фильтр NanoProtect (FY2420)

K Фильтр NanoProtect серии 3 (FY2422)

L Отверстие для выхода воздуха

Описание элементов управления (рис. ②)

Кнопки управления

 Кнопка включения/выключения

 Кнопка блокировки от детей

 Кнопка автоматического режима

 Кнопка выбора скорости вентилятора

 Кнопка настройки уровня влажности

 Кнопка переключения режима индикации и подсветки

 Кнопка включения/выключения режима "2 в 1"

 Кнопка таймера/сброса

Индикаторная панель:

 Режим "Сон"

 Автоматический режим

 Режим задержания аллергенов

 Режим очищения воздуха



Режим "2 в 1"



Оповещение о замене фильтра



Индикатор залива воды



Оповещение об очистке фильтра предварительной очистки и увлажняющего фильтра

PM2.5 Индикация уровня PM2.5

IAI

Индикация уровня аллергенов в помещении



Индикатор WiFi

3 С чего начать

Установка фильтров NanoProtect

Прибор поставляется с установленными фильтрами NanoProtect. Перед использованием прибора удалите упаковку с фильтров и установите их обратно в прибор следующим образом:



Примечание

- Сторона с ярлыком должна быть направлена на вас.

- 1 Потяните верхнюю часть задней крышки на себя, чтобы снять ее с прибора (рис. ③).
- 2 Нажмите на два фиксатора и потяните фильтр предварительной очистки на себя (рис. ④).
- 3 Извлеките фильтры NanoProtect из прибора (рис. ⑤).
- 4 Снимите упаковочный материал с фильтров NanoProtect (рис. ⑥).
- 5 Установите фильтры NanoProtect в прибор (рис. ⑦).
- 6 Установите фильтр предварительной очистки обратно в прибор. Сперва установите фильтр предварительной очистки в нижней части прибора, а затем нажмите на два фиксатора в верхней части фильтра по направлению к прибору (рис. ⑧).
- 7 Чтобы установить обратно заднюю крышку, сначала установите её на нижнюю часть прибора, а затем надавите на верхнюю часть по направлению к прибору (рис. ⑨).

Подготовка к увлажнению воздуха

- 1 Извлеките резервуар для воды (рис. ⑩).
- 2 Приподнимите поддон для воды и вытащите его горизонтально (рис. ⑪).
- 3 Снимите упаковочный материал с вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud (рис. ⑫).

Примечание

- Увлажняющий фильтр был установлен на диск при сборке на производстве.

- 4 Установите диск увлажняющего фильтра на крепление для фильтра (рис. ⑬).

Примечание

- При установке диска увлажняющего фильтра в крепление для фильтра убедитесь, что выступы на диске совмещены с соответствующими пазами.

- 5 Установите поддон для воды обратно в прибор (рис. ⑭).
- 6 Открутите крышку резервуара для воды, повернув ее против часовой стрелки (рис. ⑮).
- 7 Наполните резервуар для воды холодной водопроводной водой (рис. ⑯).
- 8 Надежно закрутите верхнюю крышку резервуара для воды, повернув ее по часовой стрелке (рис. ⑰).
- 9 Установите резервуар для воды обратно в прибор (рис. ⑱).

Подключение к сети Wi-Fi

Первоначальная настройка подключения к сети Wi-Fi

- 1 Загрузите и установите приложение Philips Clean Home+ из App Store или Google Play.



- 2 Вставьте вилку очистителя воздуха в розетку электросети и коснитесь  для включения очистителя воздуха.
↳ Индикатор Wi-Fi  замигает оранжевым.
- 3 Убедитесь, что смартфон или планшет успешно подключился к сети Wi-Fi.
- 4 Запустите приложение **Clean Home+** и нажмите "**Подключить новое устройство**" (Connect a New device) или кнопку "+" в верхней части экрана. Следуйте инструкциям на дисплее, чтобы подключить очиститель воздуха к вашей сети.
- 5 После успешного сопряжения и подключения индикатор Wi-Fi  загорится белым светом. Если выполнить сопряжение не удалось, обратитесь к разделу поиска и устранения неисправностей или к справке приложения **Clean Home+** для получения актуальных пошаговых рекомендаций по решению проблем.

Примечание.

- Данная инструкция применима только в рамках первоначальной настройки очистителя воздуха. При изменении параметров сети или необходимости в повторной настройке см. раздел "Сброс настроек подключения по сети Wi-Fi" на стр. 120.
- Если вы хотите подключить к смартфону или планшету более одного очистителя воздуха, вам необходимо подключать их один за другим. Отключите один очиститель воздуха перед тем как подключить следующий.
- Убедитесь, что смартфон или планшет находится в пределах 10 метров от очистителя воздуха, а между устройствами нет никаких объектов, препятствующих передаче сигнала.
- Данное приложение поддерживает последние версии Android и iOS. Посетите www.philips.com/cleanhome для получения актуальной информации о совместимости с операционными системами и устройствами.

Сброс настроек подключения по сети Wi-Fi

Примечание.

- Данный раздел содержит информацию, которая применима при изменении параметров сети, к которой подключен очиститель воздуха.
- Выполните сброс настроек подключения по сети Wi-Fi, если сеть по умолчанию изменилась.

- 1 Вставьте вилку очистителя воздуха в розетку электросети и коснитесь  для включения очистителя воздуха.
- 2 Одновременно коснитесь кнопок  и  и удерживайте их в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.
 - ↳ Очиститель воздуха переведен в режим сопряжения.
 - ↳ Индикатор Wi-Fi  мигает оранжевым.
- 3 Выполните шаги 4 и 5 из раздела "Первоначальная настройка подключения к сети Wi-Fi".

4 Использование прибора

Значение сигналов индикатора качества воздуха

Уровень PM2.5	Цвет индикатора качества воздуха	Качество воздуха
≤ 12	Синий	Хорошее
13–35	Синий-фиолетовый	Удовлетворительное
36–55	Фиолетовый-красный	Плохое
> 55	Красные	Очень плохое

При включении прибора индикатор качества воздуха загорается автоматически и последовательно мигает разными цветами. Через некоторое время датчик качества воздуха выбирает цвет, соответствующий качеству окружающего воздуха.

Включение и выключение

- 1 Подключите сетевую вилку к электророзетке.
 - ↳ Прибор подает звуковой сигнал.
- 2 Нажмите  для включения прибора.
 - ↳ По умолчанию прибор работает в режиме "2 в 1", при этом на дисплее отображается .
 - ↳ Первоначально на дисплее отображается индикация " --- ". После измерения содержания только взвешенных частиц в воздухе на дисплее прибора отображается уровень присутствия пылевидных частиц PM2.5 (2,5 микрон). При этом прибор по умолчанию работает в автоматическом режиме.
 - ↳ После примерно 30-секундного измерения качества воздуха датчик автоматически выберет соответствующий цвет индикатора качества воздуха.

- 3 Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте  в течение трех секунд.

Примечание

- После отключения прибора с помощью кнопки включения/выключения  при следующем включении прибор будет работать в соответствии с последними выбранными настройками (при условии, что прибор не был отключен от сети).

Настройка уровня влажности

- 1 Повторно касаясь кнопки увлажнения , установите нужный уровень влажности воздуха: 40 %, 50 %, 60 % или "■ ■"(рис. (19)).

Примечание

- При выборе уровня влажности "■ ■" прибор продолжит увлажнение воздуха в помещении до тех пор, пока уровень относительной влажности не достигнет 70 %.
- По достижении выбранного уровня влажности диск увлажняющего фильтра перестает вращаться. Он снова начнет вращаться, когда влажность опустится ниже выбранного уровня.
- Чтобы быстро повысить уровень влажности, выберите более высокую скорость работы вентилятора.

Переключение режима работы

Устройство поддерживает работу в двух режимах: в режиме очищения воздуха и в режиме "2 в 1".

- Коснитесь кнопки выбор режима , чтобы переключиться между режимом очищения воздуха и режимом "2 в 1" (рис. (20)).
 -  отображается на дисплее, когда прибор работает в режиме очищения.
 -  отображается на дисплее, когда прибор работает в режиме "2 в 1".

Использование функции включения/выключения подсветки

С помощью кнопки переключения режима индикации и подсветки при желании можно включать и выключать индикатор качества воздуха, экран и индикаторы функций.

- Коснитесь кнопки переключения режима индикации и подсветки  один раз, чтобы приглушить свет индикатора качества воздуха.
- Коснитесь кнопки переключения режима индикации и подсветки  еще раз, чтобы отключить индикатор качества воздуха и индикаторную панель.
- Чтобы снова включить все индикаторы, коснитесь кнопки переключения режима индикации и подсветки  третий раз.

Переключение режима отображения

Прибор поддерживает три режима отображения: режим уровня частиц PM2.5, режим уровня аллергенов и режим уровня влажности.

PM2.5

Технология датчиков **AeraSense** отслеживает и реагирует на малейшее изменение уровня содержания частиц в воздухе. Прибор предоставляет сведения о содержании частиц PM2.5 в реальном времени.

Аллергены

Датчик **AeraSense** определяет уровень содержания аллергенов в помещении и предоставляет сведения об уровне риска по шкале от 1 до 12. 1 означает превосходное качество воздуха.



Примечание

- По умолчанию прибор работает в режиме отображения уровня PM2.5.

- 1 Чтобы переключить режим на отображение уровня аллергенов в воздухе, коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд (рис. 21).
↳ На дисплее отобразится индикация уровня аллергенов и сведения об уровне содержания аллергенов в воздухе.
- 2 Чтобы переключить режим на отображение уровня влажности, коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд дважды (рис. 22).
- 3 Чтобы переключить режим на индикацию PM2.5, коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд (рис. 23).
↳ На дисплее отобразится индикация PM2.5 и сведения об уровне содержания частиц PM2.5 в воздухе.

Изменение настроек автоматического режима

Вы можете выбрать автоматический режим () , режим отображения уровня аллергенов () или режим "Сон" ().

Автоматический режим

В автоматическом режиме на приборе устанавливается скорость работы вентилятора, соответствующая уровню влажности и качеству воздуха.

- Для выбора автоматического режима коснитесь кнопки выбора скорости вентилятора  (рис. 24).
↳ На дисплее появится индикация автоматического режима () и индикация  .
↳ Прибор работает в автоматическом режиме по умолчанию.

Режим задержания аллергенов

Этот режим предоставляет сверхточные сведения о малейшем изменении уровня содержания аллергенов в воздухе.

- Коснитесь кнопки автоматического режима  и выберите режим задержания аллергенов (рис. 25).
↳ На дисплее появится индикация автоматического режима () и индикация  .

Режим "Сон" (SL)

В режиме сна очиститель воздуха работает бесшумно при низкой скорости.

- Коснитесь кнопки автоматического режима  и выберите режим "Сон" ().
↳ На дисплее появится индикация режима "Сон" () и индикация  (рис. 26).



Примечание

- Если в течение минуты не коснуться ни одной из кнопок, погаснут все индикаторы, кроме .
- Чтобы включить индикаторы, коснитесь любой кнопки.

Изменение скорости вентилятора

Доступно несколько скоростей работы вентилятора.

Ручной

- С помощью кнопки выбора скорости вентилятора  выберите нужную скорость вентилятора (1, 2 или 3) (рис. 27).

Турборежим (t)

В турборежиме очиститель воздуха работает на самой высокой скорости.

- Коснитесь кнопки выбора скорости вентилятора , чтобы включить турборежим () (рис. 28).

Установка таймера

С помощью таймера можно задать длительность работы прибора в часах. По истечении установленного периода прибор выключится автоматически.

- Повторно касаясь кнопки таймера/ сброса , выберите время работы прибора в часах (рис. 29).
 - Таймер позволяет установить длительность работы от 1 до 12 часов.
- Для отключения таймера последовательно касайтесь кнопки таймера/сброса , пока на дисплее не появится индикация "----".

Установка блокировки от детей

- Для активации блокировки от детей нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей  в течение 3 секунд (рис. 30).
 -  будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд.
 - При включении блокировки от детей все другие кнопки блокируются.
- Для отключения блокировки от детей снова нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд (рис. 31).
 -  будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд.

Уровень воды

Уровень воды в резервуаре виден через окошко объема воды на резервуаре. Когда в резервуаре слишком мало воды, мигает индикатор наполнения резервуара , сообщающий о необходимости наполнить резервуар (рис. 32).

Примечание

- Когда в резервуаре нет воды, диск увлажняющего фильтра перестает вращаться. Когда резервуар будет снова наполнен водой, диск увлажняющего фильтра начнет вращаться.

5 Очистка

Примечание

- Перед очисткой прибора всегда отсоединяйте его от электросети.
- Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости.
- Запрещается использовать для очистки деталей прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или легковоспламеняющиеся жидкости типа хлора или спирта.
- Мыть можно только фильтр предварительной очистки и вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud. Фильтры NanoProtect нельзя мыть или чистить пылесосом.

График очистки

Частота	Способ очистки
По мере необходимости	Очистка корпуса прибора мягкой сухой тканью.
Раз в неделю	Очищайте резервуар для воды, поддон для воды и вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud.
Когда загорается значок очистки  а на дисплее отображается FO.	Очистите фильтр предварительной очистки.
	С помощью воды и белого уксуса (5 % уксусной кислоты) или воды и лимонной кислоты очистите вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud от накипи.

Очистка корпуса прибора

Во избежание скопления пыли регулярно проводите очистку внутренних и внешних поверхностей прибора.

- 1 Стирайте пыль с корпуса прибора сухой мягкой тканью.
- 2 Протрите отверстие выхода воздуха мягкой сухой тканью.

Очистка датчика качества воздуха

Для обеспечения оптимальной работы очистителя проводите очистку датчика качества воздуха каждые 2 месяца. Если очиститель воздуха используется в условиях повышенной запыленности, очистку следует проводить чаще.

Примечание

- Если уровень влажности в помещении очень высокий, на датчике качества воздуха возможно скопление конденсата. В результате индикатор качества воздуха может ошибочно указывать на плохое качество воздуха. В этом случае необходимо провести очистку датчика качества воздуха или воспользоваться ручной настройкой скорости.

- 1 Очистите отверстия входа и выхода воздуха на датчике качества воздуха мягкой щеточкой (рис. 33).
- 2 Снимите крышку датчика качества воздуха (рис. 34).
- 3 Проведите очистку датчика качества воздуха, а также отверстий для входа и выхода воздуха с помощью ватной палочки, слегка смоченной в воде. (рис. 35).
- 4 Удалите излишки влаги с помощью сухой ватной палочки.
- 5 Установите крышку датчика качества воздуха (рис. 36).

Очистка резервуара для воды, поддона для воды и вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud

Примечание

- Для поддержания гигиеничности прибора очищайте резервуар для воды, поддон для воды и вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud еженедельно.

- 1 Извлеките резервуар для воды (рис. (10)).
- 2 Приподнимите поддон для воды и вытащите его горизонтально (рис. (37)).
- 3 Снимите диск увлажняющего фильтра с крепления для фильтра (рис. (38)).
- 4 Промойте резервуар для воды, поддон для воды и вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud под струей водопроводной воды.

Примечание

- Во время очистки не вынимайте вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud из диска.
- Не трите вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud абразивными материалами и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами.
- При необходимости используйте для очистки резервуара и поддона для воды мягкое моющее средство. В таком случае тщательно промойте резервуар и поддон для воды.

- 5 Протрите насухо внешнюю поверхность резервуара и поддона для воды.
- 6 Установите диск увлажняющего фильтра на крепление для фильтра (рис. (13)).

Примечание

- При установке диска увлажняющего фильтра в крепление для фильтра убедитесь, что выступы на диске совмещены с соответствующими пазами.

- 7 Установите поддон для воды обратно в прибор (рис. (14)).
- 8 Установите резервуар для воды обратно в прибор (рис. (18)).

Очистка фильтра предварительной очистки

Примечание

- Если фильтр предварительной очистки поврежден, изношен или сломан, не используйте его. Посетите веб-страницу www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Значение предупреждающих индикаторов фильтра	Выполните следующее
На дисплее отображается индикация F0 и оповещение об очистке фильтра предварительной очистки и увлажняющего фильтра 	Очистка фильтра предварительной очистки

- 1 Потяните верхнюю часть задней крышки на себя, чтобы снять ее с прибора (рис. (3)).
- 2 Чтобы извлечь фильтр предварительной очистки, нажмите на два фиксатора и потяните фильтр на себя (рис. (4)).

- 3 Промойте фильтр предварительной очистки под струей водопроводной воды. Если фильтр предварительной очистки сильно загрязнен, удалите скопившуюся грязь с помощью мягкой щетки (рис. 39).
- 4 Высушите фильтр предварительной очистки на открытом воздухе.



Примечание

- Убедитесь, что фильтр предварительной очистки полностью просох. Установка влажного фильтра предварительной очистки может привести к скоплению бактерий и сокращению срока службы фильтра.

- 5 После того как фильтр предварительной очистки полностью высохнет, установите его обратно на заднюю панель (рис. 8).
- 6 Коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки времени очистки фильтра предварительной очистки.

Очистка от накипи вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud

Значение предупреждающих индикаторов фильтра	Выполните следующее
На дисплее отображается индикация F0 и оповещение об очистке фильтра предварительной очистки и увлажняющего фильтра 	Очистите от накипи вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud

- 1 Извлеките резервуар для воды (рис. 10).
- 2 Приподнимите поддон для воды и вытащите его горизонтально (рис. 11).
- 3 Снимите диск увлажняющего фильтра с крепления для фильтра (рис. 38).
- 4 Замочите вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud в чистящем средстве (например, в разбавленном белом уксусе, растворе лимонной кислоты) на два часа (рис. 40).



Примечание

- Используйте мягкое или кислотное чистящее средство
- Смешайте в равных пропорциях белый уксус (5% уксусной кислоты) и воду
- 4 г лимонной кислоты на 4 л воды
- Если на фильтре есть белый налет (накипь), убедитесь, что сторона с налетом погружена в воду.
- Во время очистки от накипи не вынимайте вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud из диска.

- 5 Сполосните вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud под проточной водой, чтобы удалить остатки уксуса или лимонной кислоты. Во время споласкивания поворачивайте увлажняющий фильтр, чтобы промыть его со всех сторон (рис. 41).
- 6 Оставьте вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud высыхать естественным образом (рис. 42).



Примечание

- Не подвергайте вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud воздействию прямых солнечных лучей.
- 7 Коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы сбросить настройки времени очистки вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud.

6 Замена фильтров

Значение сигналов блокировки системы контроля качества воздуха

Прибор оснащен функцией блокировки системы контроля качества воздуха на случай загрязнения защитного фильтра Nano и увлажняющего фильтра. Данная система следит за состоянием фильтров, обеспечивая оптимальную работу прибора. Когда срок службы защитного фильтра Nano и увлажняющего фильтра будет подходить к концу, загорится индикатор замены , а на дисплее отобразится код фильтра (см. **Таблицу оповещений фильтров**). Если не заменить фильтры вовремя, прибор перестанет работать и будет заблокирован.

Замена фильтров NanoProtect

Примечание

- Воздушные фильтры NanoProtect запрещается мыть и очищать с помощью пылесоса.
- Прежде чем заменять фильтры, убедитесь, что очиститель воздуха выключен и отключен от электросети.

Таблица оповещений фильтров

Значение предупреждающих индикаторов фильтра	Выполните следующее
На экране отображается индикация "А3"	Замените фильтр HEPA NanoProtect Series 3 (FY2422)
На экране отображается индикация "С7"	Замените угольный фильтр NanoProtect (FY2420)
На экране попеременно отображается индикация "А3" и "С7"	Замените оба фильтра

Замените фильтр NanoProtect, когда на дисплее отобразится индикация  (рис. ④3).

- 1 Извлеките отслуживший фильтр NanoProtect из прибора (рис. ④4).

Примечание

- Не прикасайтесь к сетчатой поверхности и не нюхайте фильтр, так как в нем скапливаются загрязняющие агенты из воздуха.
- Вымойте руки после утилизации отслуживших фильтров.

- 2 Снимите упаковочный материал с новых фильтров NanoProtect (рис. ⑥).
- 3 Установите новые фильтры NanoProtect в прибор (рис. ⑦).
- 4 Коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы сбросить счетчик срока службы фильтра NanoProtect.

Замена вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud

Значение предупреждающих индикаторов фильтра	Выполните следующее
На дисплее отображается индикация F1 и загорается индикатор  (рис. (45))	Замените вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud

- 1 Снимите диск увлажняющего фильтра с крепления для фильтра (рис. (38)).
- 2 Поверните винт вала с другой стороны диска против часовой стрелки, чтобы снять увлажняющий фильтр с диска (рис. (46)).
- 3 Разблокируйте фиксаторы по краю диска одним за другим, чтобы разобрать диск увлажняющего фильтра (рис. (47)).
- 4 Извлеките отслуживший вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud (рис. (48)).
- 5 Снимите упаковочный материал с нового вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud (рис. (49)).
- 6 Установите новый вращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud в диск, затем заблокируйте фиксаторы на диске увлажняющего фильтра (рис. (50)).
- 7 Установите диск увлажняющего фильтра на крепление для фильтра (рис. (13)).

Примечание

- При установке диска увлажняющего фильтра в крепление для фильтра убедитесь, что выступы на диске совмещены с соответствующими пазами.

- 8 Установите резервуар и поддон для воды обратно в прибор (рис. (14)).
- 9 Коснитесь и удерживайте  в течение 3 секунд, чтобы сбросить счетчик срока службы вращающегося увлажняющего фильтра NanoCloud.

7 Устранение неисправностей

В данной главе приведены проблемы, которые наиболее часто возникают при эксплуатации прибора. Если приведенные ниже сведения не помогают устранить проблему, обратитесь в центр поддержки покупателей в вашей стране.

Проблема	Возможное решение
Подключенный к сети прибор не работает.	- Индикатор замены фильтра  начал мигать, но вы не заменили фильтры NanoProtect, и теперь прибор заблокирован. В этом случае необходимо заменить фильтры и сбросить показания счетчика срока службы. - Мигает индикатор залива воды . Убедитесь, что резервуар для воды установлен должным образом и в нем достаточно воды.
Включенный прибор не работает.	Прибор работает, но не реагирует на нажатие кнопок. Проверьте, не включена ли блокировка от детей.
На вращающемся увлажняющем фильтре NanoCloud появился белый налет.	Белый налет — это накипь, которая оседает на поверхности в виде солей. Минеральные отложения на вращающемся увлажняющем фильтре NanoCloud влияют на качество увлажнения, но безопасны для здоровья. Следуйте приведенным в инструкции по эксплуатации указаниям по очистке.
Из отверстия для выхода воздуха не поступает воздух.	Подключите прибор к источнику питания и включите его.
Существенно снизилась мощность потока воздуха, поступающего из отверстия для выхода воздуха.	- Загрязнен фильтр предварительной очистки. Очистите фильтр предварительной очистки (см. главу "Очистка"). - Убедитесь, что с фильтров NanoProtect снят весь упаковочный материал.
Достижение нужного уровня влажности происходит слишком долго.	Благодаря технологии NanoCloud невидимый водяной пар равномерно распределяется по помещению. При высокой сухости воздуха влага из увлажнителя поглощается стенами, мебелью и другими предметами в помещении. Кроме того, сухой воздух с улицы, поступающий при проветривании помещения, увеличивает время достижения установленного уровня влажности. Для получения оптимальных результатов увлажнения и очищения рекомендуется при использовании закрывать двери и окна.
Не видно, чтобы из прибора выходил пар. Он работает?	Тонкодисперсный пар невидим глазу. Благодаря технологии увлажнения воздуха NanoCloud из прибора поступает чистый увлажненный воздух без образования водяного пара. Поэтому пар невидим.

Проблема	Возможное решение
При работе прибора ощущается странный запах.	- В начале эксплуатации прибора может ощущаться странный запах пластика. Это нормально. Однако если прибор выделяет запах гари, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране или авторизованный сервисный центр Philips. - Через некоторое время после начала использования фильтр может начать издавать запах, который появляется вследствие впитывания различных веществ из воздуха в помещении. Извлеките фильтр и поместите его в солнечное место с хорошей вентиляцией на несколько часов. Установите на место и продолжите использование устройства. Если запах не исчезает, замените фильтр.
Прибор работает слишком громко.	- Упаковочный материал с фильтров был снят не полностью. Убедитесь, что снят весь упаковочный материал. - Можно выбрать более низкую скорость работы вентилятора.
На приборе по-прежнему горит индикатор замены фильтра, хотя замена фильтра уже была проведена.	Возможно, вы неправильно удерживали кнопку таймера/сброса  нажатой. Подключите прибор к сети, включите его с помощью кнопки , а затем коснитесь и удерживайте кнопку таймера/сброса  в течение 3 секунд.
На дисплее отображается код ошибки "E1", "E2", "E3" или "E4".	Устройство неисправно. Обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.
Сбой установки Wi-Fi.	- Если маршрутизатор, к которому подключен ваш очиститель воздуха, поддерживает две частоты и на данный момент не подключен к сети частотой 2,4 ГГц, переключитесь на частоту 2,4 ГГц и попробуйте повторно выполнить сопряжение очистителя воздуха. Прибор не поддерживает сети 5 ГГц. - Сети с аутентификацией в веб-браузере также не поддерживаются. - Убедитесь, что очиститель воздуха находится в зоне покрытия маршрутизатора Wi-Fi. Возможно, стоит придвинуть очиститель воздуха ближе к маршрутизатору Wi-Fi. - Проверьте правильность введенного имени сети. Имя сети необходимо вводить с учетом регистра. - Убедитесь, что вы ввели верный пароль от сети Wi-Fi. Пароль необходимо вводить с учетом регистра. - Повторите настройку в соответствии с инструкциями в разделе "Сброс настроек подключения по сети Wi-Fi". - Связь через соединение Wi-Fi может быть прервана из-за электромагнитных или других помех. Прибор должен быть установлен вдали от других электронных устройств, которые могут стать причиной помех. - Проверьте, не находится ли мобильное устройство в режиме полета. Отключайте режим полета перед подключением к сети Wi-Fi. - Обратитесь к разделу справки в приложении для получения рекомендаций по устранению неисправностей.

8 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы или при необходимости получения информации зайдите на веб-сайт Philips: www.philips.com или свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Заказ запчастей и аксессуаров

Если необходимо заменить или приобрести дополнительную деталь, или посетите веб-сайт www.philips.com/support. Если при заказе запасных частей возникли проблемы, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне).

9 Примечания

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Утилизация



Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/EC).

Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация помогает предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Предупреждение

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Google Play является товарным знаком Google Inc.

Данный прибор Philips и приложение Clean Home+ используют несколько программ с открытым исходным кодом; копии текста лицензии программного обеспечения с открытым исходным кодом, установленного в данном изделии, можно просмотреть на веб-сайте: www.philips.com/cleanhome.

Упрощенная декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Настоящим DAP B.V. заверяет, что радиооборудование типа AC3829 не нарушает положений Директивы ЕС 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен на сайте www.philips.com.



Очиститель воздуха с увлажнением
"Климатический комплекс 2 в 1"
AC3829
220-240V~ 50/60Hz
45W

Изготовитель:
"ДАП Б.В.", Туссендиен 4 а, 9206АД,
Драхтен, Нидерланды

Импортер на территорию России и
Таможенного Союза: ООО "Техника для
дома Филипс", Российская Федерация,
123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13,
5 этаж, помещение XVII, комната 31, номер
телефона +7 495 961-1111

Прибор класса II

Для бытовых нужд
Сделано в Китае
Условия хранения, эксплуатации
Температура: от 0 °С до 35 °С
Относительная влажность: 20% - 75%
Атмосферное давление: 85-109 кПа

Obsah

1 Dôležité informácie	134
Bezpečnosť	134
2 Čistička vzduchu	135
Prehľad produktu (obr. ①)	135
Prehľad ovládacích prvkov (obr. ②)	136
3 Začíname	136
Inštalácia filtra NanoProtect	136
Príprava na zvlhčovanie	137
Pripojenie Wi-Fi	137
4 Používanie zariadenia	138
Význam svetelného indikátora kvality vzduchu	138
Zapínanie a vypínanie	138
Nastavenie úrovne vlhkosti	139
Prepínanie prevádzkového režimu	139
Používanie funkcie zapínania/ vypínania svetelných indikátorov	139
Prepínanie režimu zobrazenia	139
Zmena nastavenia automatického režimu	140
Zmena otáčok ventilátora	140
Nastavenie časovača	140
Nastavenie detského zámku	141
Hladina vody	141
5 Čistenie	141
Plán čistenia	141
Čistenie tela zariadenia	142
Čistenie snímača kvality vzduchu	142
Čistenie nádoby na vodu, podnosu s vodou a otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud	142
Čistenie predfiltra	143
Odstraňovanie vodného kameňa z otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud	143

6 Výmena filtra a kotúča	144
Význam zámku na ochranu zdravého vzduchu	144
Výmena filtra NanoProtect	144
Výmena otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud	145
7 Riešenie problémov	146
8 Záruka a servis	148
Objednanie dielov alebo príslušenstva	148
9 Poznámky	148
Elektromagnetické polia (EMF)	148
Recyklácia	148
Upozornenie	148
Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode	148

1 Dôležité informácie

Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu vody, akejkoľvek inej kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Zariadenie nečistite vodou, akoukoľvek inou kvapalinou ani (horľavým) čistiacim prostriedkom, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.
- Voda v nádobe na vodu nie je vhodná na pitie. Túto vodu nepite a nepoužívajte ju na napájanie zvierat a ani na polievanie rastlín. Pri vyprázdňovaní nádoby na vodu túto vodu vylejte do výlevky.

Varovanie

- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na boku zariadenia zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
- Poškodený napájací kábel smie vymeniť výlučne personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 31,62 mW EIRP.

Výstraha

- Toto zariadenie nie je náhradou za správne vetranie, pravidelné vysávanie alebo používanie krytu odsávania alebo ventilátora počas varenia.
- Ak je elektrická zásuvka používaná na napájanie zariadenia nesprávne zapojená, zástrčka zariadenia sa bude prehrievať. Dbajte, aby ste zástrčku zariadenia pripájali do elektrickej zásuvky so správnym zapojením.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Za zariadením a po oboch jeho stranách nechajte voľný priestor min. 20 cm a nad zariadením min. 30 cm.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie neumiestňujte priamo pod klimatizáciu, aby ste zabránili kvapkaniu kondenzácie na zariadenie.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú všetky filtre správne vložené.
- Používajte iba originálne filtre značky Philips určené pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne iné filtre.
- Predchádzajte nárazom tvrdých predmetov do zariadenia (obzvlášť do vstupu a výstupu vzduchu).
- Do vstupu ani výstupu vzduchu nevkladajte prsty ani žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste použili dymový typ interiérových repelentov proti hmyzu alebo na miestach so zvyškami oleja, horiacim kadidlom alebo chemickými výparmi.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových zariadení, ohrevných zariadení alebo krbov.
- Po skončení používania a pred doplnením vody, čistením alebo vykonávaním inej údržby zariadenie vždy odpojte zo siete.

- Zariadenie nepoužívajte v miestnosti s veľkými teplotnými zmenami.
- Aby ste predišli rušeniu, umiestnite zariadenie do vzdialenosti aspoň 2 m od elektrických zariadení, ktoré používajú vzduchom šírené rádiové vlny, ako napríklad TV, rádiá a rádiom ovládané hodiny.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vo filtroch sa môžu hromadiť baktérie. Po dlhom čase nepoužívania filtre skontrolujte. Ak sú filtre veľmi znečistené, vymeňte ich (pozrite si kapitolu "Výmena filtrov a zvlhčovacieho kotúča").
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokými teplotami, ako napríklad v kúpeľni, na toalete alebo v kuchyni.
- Zariadenie neodstraňuje kyslíčnik uhoľnatý (CO) alebo radón (Rn). Zariadenie nemožno použiť ako bezpečnostné zariadenie v prípade nehôd pri práci s ohňom a nebezpečnými chemikáliami.
- Do nádoby na vodu vždy nalievajte iba studenú vodu z vodovodu. Nepoužívajte podzemnú vodu ani horúcu vodu.
- Do nádoby na vodu nenalievajte iné látky okrem vody. Nepridávajte do nádoby na vodu žiadne vône.
- Ak funkciu zvlhčovania dlhší čas nepoužívate, vyčistite nádobu na vodu a podnos otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud. Otočný zvlhčovací kotúč nechajte vysušiť na vzduchu.
- Ak potrebujete zariadenie premiestniť, najskôr ho odpojte od zdroja napájania. Potom vyprázdnite alebo odstráňte nádobu na vodu a podnos s vodou. Pri prenášaní držte zariadenie v horizontálnej polohe za rúčky nachádzajúce sa na oboch jeho bočných stranách.
- Počas plnenia a čistenia zariadenie odpojte zo siete.

2 Čistička vzduchu

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Čistička vzduchu Philips vnesie do vašej domácnosti čerstvý a zvlhčený vzduch prospešný pre zdravie vašej rodiny. Ponúka pokročilý systém odparovania s technológiou NanoCloud za pomoci špeciálneho zvlhčovacieho filtra, ktorý suchý vzduch obohacuje o molekuly H₂O, pričom vytvára zdraviu prospešný vlhký vzduch bez vzniku vodnej hmly. Jeho zvlhčovací filter zachytáva baktérie, vápnik a iné prvky obsiahnuté vo vode. Do vašej domácnosti vnesie iba čistý a zvlhčený vzduch. Už žiadny suchý vzduch počas zimných mesiacov či pri použití klimatizácie.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Prehľad produktu (obr. ①)

- | | |
|----------|--|
| A | Ovládací panel |
| B | Zásobník na vodu |
| C | Držiak kotúča |
| D | Podnos s vodou |
| E | Všesmerové kolieska |
| F | Koliesko kotúča |
| G | Otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud (FY3435) |
| H | Kryt zadnej strany |
| I | Predfilter |
| J | Aktívny uhlíkový filter NanoProtect (FY2420) |
| K | Filter NanoProtect série 3 (FY2422) |
| L | Výstup vzduchu |

Prehľad ovládacích prvkov (obr. ②)

Ovládacie tlačidlá

	Tlačidlo zap./vyp.
	Tlačidlo detskej zámky
	Tlačidlo automatického režimu
	Tlačidlo otáčok ventilátora
	Tlačidlo nastavenia vlhkosti
	Tlačidlo na stlmenie svetelných indikátorov
	Vypínač režimu 2 v 1
	Tlačidlo časovača/vynulovania

Zobrazovací panel:

	Režim spánku
	Automatický režim
	Režim na zachytávanie alergénov
	Režim IBA čistenia
	Režim 2 v 1
	Upozornenie na výmenu filtra
	Upozornenie na doplnenie vody
	Upozornenie na čistenie predfiltra a zvlhčovacieho kotúča
PM2.5	Zobrazenie indexu PM2.5
IAI	Zobrazenie indexu alergénov v interiéri
	Indikátor Wi-Fi

3 Začíname

Inštalácia filtra NanoProtect

Zariadenie sa dodáva s nainštalovaným filtrom NanoProtect. Pred použitím zariadenie vyberte filter z obalu a vložte ho späť do zariadenia podľa nasledujúceho postupu:

Poznámka

- Uistite sa, že strana so štítkom je otočená smerom k vám.

- 1 Potiahnutím hornej časti zadného panela smerom k sebe ho uvoľníte od zariadenia (obr. ③).
- 2 Obe spony zatlačte smerom nadol a predfilter potiahnite k sebe (obr. ④).
- 3 Zo zariadenia vyberte filter NanoProtect (obr. ⑤).
- 4 Z filtra NanoProtect odstráňte všetok obalový materiál (obr. ⑥).
- 5 Vložte filter NanoProtect späť do zariadenia (obr. ⑦).
- 6 Predfilter vložte späť do zariadenia, pričom ho najskôr namontujte do spodnej časti zariadenia a potom potlačte spony v hornej časti predfiltra smerom k zariadeniu (obr. ⑧).
- 7 Ak chcete nasadiť späť zadný kryt, najskôr ho založte na spodnú časť zariadenia a potom zatlačte hornú časť panela proti zariadeniu (obr. ⑨).

Príprava na zvlhčovanie

- 1 Vytiahnite nádobu na vodu (obr. 10).
- 2 Zdvihnite podnos s vodou a vytiahnite ho vodorovne (obr. 11).
- 3 Odstráňte všetok baliaci materiál z otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud (obr. 12).



Poznámka

- Pri kúpe je zvlhčovací kotúč vložený v koliesku kotúča.

- 4 Umiestnite koliesko kotúča na držiak kotúča (obr. 13).



Poznámka

- Pri umiestňovaní kolieska kotúča na držiak kotúča sa uistite, že výčnelky na koliesku kotúča zapadnú do príslušných drážok.

- 5 Podnos s vodou vložte späť do zariadenia (obr. 14).
- 6 Odskrutkujte vrchný kryt nádoby na vodu jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek (obr. 15).
- 7 Naplňte nádobu na vodu studenou vodou z vodovodu (obr. 16).
- 8 Vrchný kryt pevne pripevnite na nádobu na vodu jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek (obr. 17).
- 9 Nádobu na vodu vložte späť do zariadenia (obr. 18).

Prípojenie Wi-Fi

Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

- 1 Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "Clean Home+" Philips z obchodu App Store alebo Google Play.



- 2 Pripojte zástrčku čističky vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čističku vzduchu stlačením tlačidla .
↳ Indikátor Wi-Fi pri prvom spustení bliká na oranžovo.
- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.
- 4 Spustíte aplikáciu „Clean Home+“ a kliknete na položku „Pripojiť nové zariadenie“ alebo stlačte tlačidlo „+“ navrchu obrazovky. Podľa pokynov na obrazovke pripojte čističku vzduchu k sieti.
- 5 Po úspešnom spárovaní a pripojení sa indikátor Wi-Fi rozsvieti nabielo. Ak párovanie neprebehne úspešne, pozrite si sekciu s riešeniami problémov alebo pomocníka v aplikácii „Clean Home+“, kde získate rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov.



Poznámka

- Tieto pokyny platia len pre prípad, keď čistič vzduchu nastavujete po prvýkrát. Ak sa sieť zmení alebo je potrebné zopakovať nastavenie, prečítajte si časť „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 138.
- Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jednu čističku vzduchu, budete ich musieť pripojiť postupne. Dokončíte nastavenie jednej čističky vzduchu a až potom zapnete ďalšiu čističku vzduchu.
- Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vaším smartfónom alebo tabletom a čističkou vzduchu bola menšia ako 10m a bez akýchkoľvek prekážok.
- Táto aplikácia podporuje najnovšie verzie operačného systému Android a iOS. Aktuálne informácie o podporovaných operačných systémoch a zariadeniach nájdete na stránke www.philips.com/cleanhome.

Resetovanie pripojenia Wi-Fi



Poznámka

- Týka sa to prípadu, keď sa zmení predvolená sieť, ku ktorej je pripojená vaša čistička.
- Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.

- 1 Pripojte zástrčku čističky vzduchu do elektrickej zásuvky a zapnite čističku vzduchu stlačením tlačidla .
- 2 Dotknite sa naraz tlačidiel  a  na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie.
 - ↳ Čistička vzduchu prejde do režimu párovania.
 - ↳ Indikátor Wi-Fi  bliká na oranžovo.
- 3 Postupujte podľa krokov 4 – 5 v časti „Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“.

4 Používanie zariadenia

Význam svetelného indikátora kvality vzduchu

Úroveň PM2.5	Farba svetelného indikátora kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modrá	Dobrá
13-35	Modrá – fialová	Primeraná
36-55	Fialová – červená	Nízka
>55	Červená	Veľmi nízka

Po zapnutí zariadenia sa automaticky rozsvieti svetelný indikátor kvality vzduchu, a to postupne vo všetkých farbách. Po chvíli snímač kvality vzduchu zvolí farbu, ktorá zodpovedá kvalite vzduchu prostredia.

Zapínanie a vypínanie

- 1 Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
 - ↳ Zariadenie pípá.
- 2 Dotknutím sa tlačidla  zapnete zariadenie.
 - ↳ Zariadenie pracuje predvolene v režime 2 v 1, pričom sa na obrazovke zobrazuje ikona .
 - ↳ Keď sa zariadenie zahrieva, na obrazovke sa zobrazí . Po zmeraní pevných častíc vo vzduchu zariadenie zobrazí úroveň častíc PM2.5 a pokračuje v prevádzke v predvolenom automatickom režime.
 - ↳ Po meraní kvality vzduchu (zhruba 30 sekúnd) snímač kvality vzduchu automaticky zvolí príslušnú farbu svetelného indikátora kvality vzduchu.
- 3 Zariadenie vypnete stlačením tlačidla  a jeho podržaním na 3 sekundy.

**Poznámka**

- Keď zariadenie vypnete pomocou vypínača a zástrčku necháte zapojenú v sieťovej zásuvke, zariadenie bude po opätovnom zapnutí pracovať na základe posledných nastavení.

Nastavenie úrovne vlhkosti

- 1 Opakovaným dotknutím sa tlačidla vlhkosti nastavíte požadovanú vlhkosť vzduchu na 40 %, 50 %, 60 % alebo (obr. 19).

**Poznámka**

- Keď vyberiete úroveň , zariadenie bude zvlhčovať miestnosť, kým úroveň vlhkosti prostredia nedosiahne 70 % RV.
- Po dosiahnutí cieľovej úrovne vlhkosti sa koliesko kotúča prestane otáčať. Znova sa začne otáčať, keď vlhkosť klesne pod cieľovú úroveň.
- Ak chcete rýchlo zvýšiť úroveň vlhkosti, môžete vybrať vyššie otáčky ventilátora.

Prepínanie prevádzkového režimu

Zariadenie má dva prevádzkové režimy, režim IBA čistenia a režim 2 v 1.

- Opakovaným stlačením tlačidla výberu režimu môžete prepínať medzi režimom IBA čistenia a režimom 2 v 1 (obr. 20).
 - ↳ sa zobrazí na obrazovke, keď zariadenie pracuje v režime IBA čistenia.
 - ↳ sa zobrazí na obrazovke, keď zariadenie pracuje v režime 2 v 1.

Používanie funkcie zapínania/ vypínania svetelných indikátorov

Tlačidlom na stlmenie svetelných indikátorov môžete podľa potreby zapnúť alebo vypnúť svetelný indikátor kvality vzduchu, obrazovku displeja a indikátor funkcií.

- 1 Po prvom dotknutí sa tlačidla stlmenia sa stlmí svetelný indikátor kvality vzduchu.
- 2 Po ďalšom dotknutí sa tlačidla stlmenia sa vypne svetelný indikátor kvality vzduchu a zobrazovací panel.
- 3 Po treťom dotknutí sa tlačidla stlmenia sa všetky svetelné indikátory znova rozsvietia.

Prepínanie režimu zobrazenia

Zariadenie má tri režimy zobrazovania: zobrazenie úrovne častíc PM2.5, zobrazenie indexu IAI a zobrazenie úrovne vlhkosti.

PM2.5

Technológia snímania AeraSense dokonale rozpoznáva a rýchlo reaguje aj na tie najmenšie zmeny častíc vo vzduchu. Spolu so zobrazením úrovne častíc PM2.5 v reálnom čase vám prináša dokonalý pocit istoty.

IAI

Profesionálny snímač **AeraSense** zaznamenáva úroveň alergénov vo vzduchu v interiéri a vďaka číselnej spätnej väzbe v rozsahu od 1 do 12 možno zobraziť potenciálnu úroveň rizika prítomnosti alergénov vo vzduchu v interiéri. Úroveň 1 označuje najlepšiu kvalitu vzduchu.

**Poznámka**

- Čistička vzduchu predvolene používa režim zobrazenia PM2.5.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy prepnete na zobrazenie indexu IAI (obr. 21).
 - ↳ Na obrazovke sa zobrazí indikátor IAI a aktuálna hodnota indexu IAI.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla dvakrát na 3 sekundy prepnete na zobrazenie úrovne vlhkosti (obr. 22).

- 3 Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy prepnete na zobrazenie úrovne PM2.5 (obr. 23).
- ↳ Na obrazovke sa zobrazí indikátor PM2.5 a aktuálna úroveň častíc PM2.5.

Zmena nastavenia automatického režimu

Môžete vybrať automatický režim () , režim na zachytávanie alergénov () a režim spánku () .

Automatický režim

V automatickom režime vyberie zariadenie otáčky ventilátora podľa vlhkosti a kvality okolitého vzduchu.

- Stlačením tlačidla otáčok ventilátora () vyberte automatický režim (obr. 24).
 - ↳ Na displeji sa zobrazí indikátor automatického režimu () a ikona () .
 - ↳ Zariadenie predvolene pracuje v automatickom režime.

Režim na zachytávanie alergénov

Veľmi citlivý režim zachytávania alergénov je navrhnutý tak, aby reagoval aj na malé zmeny úrovne alergénov v okolitom vzduchu.

- Dotknutím sa tlačidla automatického režimu () vyberte režim na zachytávanie alergénov (obr. 25).
 - ↳ Na displeji sa zobrazí indikátor automatického režimu () a ikona  .

Spánok (SL)

V režime spánku čistička vzduchu pracuje nehučne pri veľmi nízkych otáčkach.

- Dotknutím sa tlačidla automatického režimu () vyberte režim spánku () .
 - ↳ Na obrazovke sa zobrazí označenie spánku () a ikona ) (obr. 26).

Poznámka

- Ak sa minútu nedotknete žiadneho tlačidla, vypnú sa všetky svetelné indikátory okrem  .
- Svetelné indikátory môžete zapnúť dotknutím sa ľubovoľného tlačidla.

Zmena otáčok ventilátora

Otáčky ventilátora možno nastaviť na niekoľko rýchlostí.

Manuálne

- Opakovaným dotknutím sa tlačidla otáčok ventilátora () vyberte požadované otáčky ventilátora (1, 2 alebo 3) (obr. 27).

Turbo (t)

V režime turbo čistička vzduchu pracuje pri najvyšších otáčkach.

- Dotknutím sa tlačidla otáčok ventilátora () vyberte režim turbo () (obr. 28).

Nastavenie časovača

Časovač umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby pracovalo určitý počet hodín. Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.

- Opakovaným dotknutím sa tlačidla časovača/vynulovania () vyberte počet hodín, počas ktorých má zariadenie pracovať (obr. 29).
 - ↳ Časovač možno nastaviť od 1 do 12 hodín.
- Ak chcete funkciu časovača deaktivovať, opakovane sa dotknite tlačidla časovača/vynulovania () , kým sa na displeji nezobrazí "----".

Nastavenie detského zámku

- 1 Detský zámok aktivujete tak, že sa dotknete tlačidla detského zámku  a na 3 sekundy ho podržíte (obr. 30).
 ↳  sa zobrazí na obrazovke na 3 sekundy.
 ↳ Keď je detský zámok aktivovaný, ostatné tlačidlá nereagujú na dotyk.
- 2 Detský zámok deaktivujete tak, že sa dotknete tlačidla detského zámku  a na 3 sekundy ho podržíte (obr. 31).
 ↳  sa zobrazí na obrazovke na 3 sekundy.

Hladina vody

Úroveň vody v nádobe na vodu môžete kontrolovať cez okienko úrovne vody na nádobe na vodu.

Keď v nádobe na vodu nie je dostatok vody, svetelný indikátor doplnenia vody  začne blikať, čím vás upozorňuje, že je potrebné doplniť nádobu na vodu (obr. 32).

Poznámka

- Keď v nádobe na vodu nie je žiadna voda, koliesko kotúča sa prestane otáčať. Keď nádobu na vodu naplníte, koliesko kotúča sa opäť začne otáčať.

5 Čistenie



Poznámka

- Pred čistením zariadenie vždy odpojte zo siete.
- Nikdy neponorte zariadenie do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielicidlo či alkohol.
- Umývať možno len predfilter a otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud. Filter NanoProtect sa nesmie umývať ani čistiť pomocou vysávača.

Plán čistenia

Frekvencia	Spôsob čistenia
V prípade potreby	Jemnou suchou handričkou očistite povrch zariadenia.
Každý týždeň	Opláchnite nádobu na vodu, podnos s vodou a otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud.
Keď sa rozsvieti ikona čistenia  a na displeji sa zobrazí kód F0.	Vyčistite predfilter.
	Odstráňte vodný kameň z otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud pomocou vody a bieleho octu (5 % kyselina octová) alebo vody a kyseliny citrónovej.

Čistenie tela zariadenia

Vnútrotnú aj vonkajšiu časť zariadenia pravidelne čistite, aby sa v nich nehromadil prach.

- 1 Jemnou suchou handričkou zotrite prach z tela zariadenia.
- 2 Otvor výstupu vzduchu čistite mäkkou suchou handričkou.

Čistenie snímača kvality vzduchu

V záujme zachovania optimálnej funkčnosti čističky vzduchu odporúčame čistiť snímač kvality vzduchu každé 2 mesiace. Ak používate čističku vzduchu v prašnom prostredí, čistite ho častejšie.

Poznámka

- Keď je v miestnosti veľmi vysoká úroveň vlhkosti, na snímači kvality vzduchu sa môže začať tvoriť kondenzácia. V dôsledku toho môže svetelný indikátor kvality vzduchu označovať zlú kvalitu vzduchu aj napriek tomu, že je dobrá. V takomto prípade musíte vyčistiť snímač kvality vzduchu alebo použiť jedno z manuálnych nastavení rýchlosti.

- 1 Vstupný a výstupný otvor snímača kvality vzduchu vyčistite jemnou kefkou (obr. 33).
- 2 Otvorte kryt snímača kvality vzduchu (obr. 34).
- 3 Pomocou navlhčenej vatovej tyčinky očistite snímač kvality vzduchu, vstupný otvor prachu a výstupný otvor prachu (obr. 35).
- 4 Suchou vatovou tyčinkou ich osušte.
- 5 Znova nasadte kryt snímača kvality vzduchu (obr. 36).

Čistenie nádoby na vodu, podnosu s vodou a otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud

Poznámka

- Nádobu na vodu, podnos s vodou a otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud očistite každý týždeň, aby zostali hygienicky čisté.

- 1 Vytiahnite nádobu na vodu (obr. 10).
- 2 Zdvihnite podnos s vodou a vytiahnite ho vodorovne (obr. 37).
- 3 Vyberte koliesko kotúča z držiaka kotúča (obr. 38).
- 4 Nádobu na vodu, podnos s vodou a otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud opláchnite pod prúdom vody z vodovodu.

Poznámka

- Počas čistenia nevyberajte otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud z kolieska.
- Otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud nedrhňte ani ho nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- V prípade potreby použite na vyčistenie nádoby na vodu a podnosu s vodou jemný čistiaci prostriedok. V takomto prípade nádobu na vodu a podnos s vodou dôkladne opláchnite vodou.

- 5 Vonkajšiu stranu nádoby na vodu a podnosu s vodou utrite dosucha.
- 6 Umiestnite koliesko kotúča na držiak kotúča (obr. 13).

Poznámka

- Pri umiestňovaní kolieska kotúča na držiak kotúča sa uistite, že výčnelky na koliesku kotúča zapadnú do príslušných drážok.

- 7 Podnos s vodou vložte späť do zariadenia (obr. 14).
- 8 Nádobu na vodu vložte späť do zariadenia (obr. 18).

Čistenie predfiltera

Poznámka

- Ak je predfilter poškodený, opotrebovaný alebo pokazený, nepoužívajte ho. Prejdite na web www.philips.com/support alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postupujte nasledovne
Na obrazovke sa zobrazí kód F0 a rozsvieti sa upozornenie na výmenu predfiltera a zvlhčovacieho kotúča 	Vyčistite predfilter.

- Potiahnutím hornej časti zadného panela smerom k sebe ho uvoľnite od zariadenia (obr. ③).
- Predfilter vytiahnete tak, že zatlačíte dve spony nadol a potiahnete ho smerom k sebe (obr. ④).
- Očistite predfilter pod prúdom vody z vodovodu. Ak je predfilter veľmi znečistený, jemnou kefkou z neho odstráňte prach (obr. ③⁹).
- Predfilter nechajte vysušiť na vzduchu.

Poznámka

- Uistite sa, že je predfilter úplne suchý. Ak je predfilter stále mokrý, môže to spôsobiť rozmnožovanie baktérií a skrátiť jeho životnosť.

- Keď bude predfilter úplne suchý, vložte ho späť do zadného panela (obr. ⑧).
- Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla ④, čím vynulujete čas čistenia predfiltera.

Odstraňovanie vodného kameňa z otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postupujte nasledovne
Na obrazovke sa zobrazí kód F0 a rozsvieti sa upozornenie na výmenu predfiltera a zvlhčovacieho kotúča 	Odstráňte vodný kameň z otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud

- Vytiahnite nádobu na vodu (obr. ⑩).
- Vyberte podnos s vodou nahor a vytiahnite ju vo vodorovnej polohe (obr. ⑪).
- Vyberte koliesko kotúča z držiaka kotúča (obr. ③⁸).
- Na dve hodiny namočte otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud do čistiaceho prostriedku (napr. roztoku vody a octu alebo kyseliny citrónovej) (obr. ④⁰).

Poznámka

- Použite jemný alebo kyslý čistiaci prostriedok
- Biely ocot (5 % kyselina octová) zmiešajte s rovnakým množstvom vody
- 4 g kyseliny citrónovej s 4 l vody
- Ak sú na filtri usadeniny (vodný kameň), uistite sa, že je strana s usadeninami ponorená vo vode.
- Počas odstraňovania vodného kameňa nevyberajte otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud z kolieska.

- 5 Opláchnutím otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud pod prúdom vody z vodovodu odstráňte zvyšky octu alebo kyseliny citrónovej. Počas oplachovania kotúč otáčajte, aby ste opláchli jeho prednú aj zadnú stranu (obr. 41).
- 6 Otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud nechajte vysušiť na vzduchu (obr. 42).

Poznámka

- Otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

- 7 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla vynulovania , čím vynulujete čas čistenia otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud.

6 Výmena filtra a kotúča

Význam zámku na ochranu zdravého vzduchu

V záujme zabezpečenia optimálneho stavu filtra NanoProtect a zvlhčovacieho kotúča počas prevádzky zariadenia je toto zariadenie vybavené zámkom na ochranu zdravého vzduchu. Keď sa blíži koniec životnosti filtra NanoProtect a zvlhčovacieho kotúča, začne blikáť svetelný indikátor výmeny  a na obrazovke sa zobrazí kód filtra (pozrite si **tabuľku upozornení filtra**). Ak filter a kotúč nevymeníte včas, zariadenie prestane pracovať a zablokuje sa.

Výmena filtra NanoProtect

Poznámka

- Filtre čističky vzduchu nemožno umývať ani čistiť pomocou vysávača.
- Pred výmenou filtrov vždy čističku vzduchu vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.

Tabuľka upozornení filtra

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postupujte nasledovne
Na displeji sa zobrazí kód A3	Vymeňte filter NanoProtect HEPA série 3 (FY2422)
Na displeji sa zobrazí kód C7	Vymeňte aktívny uhlíkový filter NanoProtect (FY2420)
Na displeji sa striedavo zobrazujú kódy A3 a C7	Vymeňte oba filtre

Keď na obrazovke bliká indikátor , vymeňte filter NanoProtect (obr. 43).

- 1 Zo zariadenia vyberte použitý filter NanoProtect (obr. 44).



Poznámka

- Nedotýkajte sa skladaného povrchu filtrov ani filtre neovoniavajte, pretože obsahujú nahromadené nečistoty zo vzduchu.
- Po likvidácii použitých filtrov si umyte ruky.

- 2 Z nového filtra NanoProtect odstráňte všetok obalový materiál (obr. ⑥).
- 3 Vložte nový filter NanoProtect do zariadenia (obr. ⑦).
- 4 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla ④ a resetujte tak počítadlo životnosti filtra NanoProtect.

Výmena otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud

Stav výstražnej kontrolky filtra	Postupujte nasledovne
Zobrazí sa kód F1 a na obrazovke bude blikať svetelný indikátor výmeny filtra  (obr. ④5)	Vymeňte otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud

- 1 Vyberte koliesko kotúča z držiaka kotúča (obr. ③8).
- 2 Uchopte upevňovaciu skrutku na druhej strane kolieska, otočte ju proti smeru pohybu hodinových ručičiek a uvoľnite tak zvlhčovací kotúč z kolieska (obr. ④6).
- 3 Postupne uvoľnite poistky na okraji kolieska a rozoberte tak koliesko kotúča (obr. ④7).
- 4 Vyberte použitý otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud (obr. ④8).
- 5 Odstráňte všetok baliaci materiál z nového otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud (obr. ④9).
- 6 Vložte nový otočný zvlhčovací kotúč NanoCloud do kolieska kotúča a potom uzamknite poistky na koliesku kotúča (obr. ⑤0).
- 7 Umiestnite koliesko kotúča na držiak kotúča (obr. ①3).



Poznámka

- Pri umiestňovaní kolieska kotúča na držiak kotúča sa uistite, že výčnelky na koliesku kotúča zapadnú do príslušných drážok.

- 8 Podnos s vodou a nádobu na vodu vložte späť do zariadenia (obr. ①4).
- 9 Na 3 sekundy sa dotknite tlačidla vynulovania ④, čím vynulujete počítadlo životnosti otočného zvlhčovacieho kotúča NanoCloud.

7 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie nepracuje, aj keď je zapojené do zásuvky.	• Blikal svetelný indikátor výmeny filtra , ale filter NanoProtect ste nevymenili a zariadenie je teraz zablokované. V takomto prípade vymeňte filter a vynulujte počítadlo životnosti filtra. • Bliká svetelný indikátor doplnenia vody . Uistite sa, že nádoba na vodu je správne nainštalovaná a je v nej dostatočné množstvo vody.
Zariadenie po zapnutí nefunguje.	• Zariadenie pracuje, ale tlačidlá nereagujú na dotyk. Skontrolujte, či nie je aktivovaný detský zámok.
Na otočnom zvlhčovacom kotúči NanoCloud sa nachádzajú biele usadeniny.	• Tieto biele usadeniny sa nazývajú vodný kameň a tvoria ich minerály obsiahnuté vo vode. Vodný kameň na otočnom zvlhčovacom kotúči NanoCloud má vplyv na účinnosť zvlhčovania, no nie je škodlivý pre vaše zdravie. Postupujte podľa pokynov na čistenie uvedených v tomto návode na používanie.
Z výstupu vzduchu nevychádza žiadny vzduch.	• Zariadenie pripojte k zdroju napájania a zapnite.
Prúd vzduchu vychádzajúci z výstupu vzduchu je podstatne slabší než predtým.	• Prefilter je znečistený. Vyčistite prefilter (pozrite si kapitolu "Čistenie"). • Uistite sa, že ste z filtra NanoProtect odstránili všetok obalový materiál.
Dosiahnutie cieľovej úrovne vlhkosti trvá dlhý čas.	• Technológia NanoCloud rovnomerne rozptyľuje po miestnosti neviditeľnú vodnú hmlu. V suchých podmienkach budú vlhkosť zo zvlhčovača absorbovať steny, nábytok a ďalšie predmety v miestnosti. Vetrание s suchým vonkajším vzduchom tiež predĺži čas potrebný na dosiahnutie cieľovej vlhkosti. Pre optimalizáciu zvlhčovania a čistenia odporúčame v priebehu prevádzky zavrieť dvere a okná.
Zo zariadenia nevidieť vychádzať vodnú hmlu. Funguje?	• Keď je hmla mimoriadne jemná, nie je ju vidieť. Toto zariadenie je vybavené zvlhčovacou technológiou NanoCloud, ktorá na výstupe zariadenia vytvára zdravý vlhký vzduch bez vzniku vodnej hmly. Hmlu preto nevidíte.

Problém	Možné riešenie
Zo zariadenia sa šíri zvláštny zápach.	- Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plastu. Je to bežný jav. Ak však zo zariadenia vychádza zápach ako po spálení, kontaktujte predajcu výrobkov značky Philips alebo autorizované servisné stredisko značky Philips. - Filter môže z dôvodu absorpcie vzduchu v interiéri po určitej dobe používania vytvárať zápach. Vyberte filter a umiestnite ho na niekoľko hodín na dobre vetrané miesto s priamym slnečným svetlom. Vložte ho naspäť a skúste ho znova použiť. Ak zápach pretrváva, filter vymeňte.
Zariadenie je príliš hlučné.	- Z filtrov ste neodstránili všetok obalový materiál. Uistite sa, že z filtrov odstránite všetok obalový materiál. - Zmeňte otáčky ventilátora na nižšiu úroveň.
Zariadenie stále signalizuje potrebu výmeny filtra aj napriek tomu, že filtre sú už vymenené.	Možno ste správne nepodržali stlačené tlačidlo časovača/vynulovania . Zapojte zariadenie do siete, tlačidlom  ho zapnite a potom sa na 3 sekundy dotknite tlačidla časovača/vynulovania .
Na obrazovke sa zobrazujú chybové kódy "E1", "E2", "E3" alebo "E4".	Zariadenie má poruchu. Obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.	- Ak je vaša čistička pripojená k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čističku spárovať znova. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované. - Siete s webovým overením nie sú podporované. - Skontrolujte, či sa čistička nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Skúste čističku vzduchu umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi. - Skontrolujte, či používate správny názov siete. Názov siete rozlišuje veľké a malé písmená. - Skontrolujte, či používate správne heslo siete Wi-Fi. Heslo rozlišuje malé a veľké písmená. - Skúste nastavenie znova podľa pokynov uvedených v časti "Resetovanie pripojenia Wi-Fi". - Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Čističku udrzte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. - Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý. - Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.

8 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte nejaký problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku www.philips.com/support.

Ak máte problém diely zohnať, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine (telefónne číslo do tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

9 Poznámky

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia



Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Upozornenie

App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc.

Google Play je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc.

Toto zariadenie značky Philips a aplikácia Clean Home+ využívajú viacero softvérov s licenciou open source. Kópie textu softvérovej licencie open source môžu byť odvodené z webovej stránky www.philips.com/cleanhome.

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

DAP B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC3829 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.philips.com.

Зміст

1 Важлива інформація	150
Безпека	150
2 Ваш очищувач повітря	152
Огляд виробу (мал. ①)	152
Огляд елементів керування (мал. ②)	152
3 Підготовка до роботи	153
Встановлення фільтра NanoProtect	153
Підготовка до зволоження	154
З'єднання Wi-Fi	154
4 Використання пристрою	155
Значення кольорів індикатора якості повітря	155
Увімкнення та вимкнення	155
Налаштування рівня вологості	156
Перемикання режиму роботи	156
Використання функції увімкнення/вимкнення підсвітки	156
Перемикання режиму відображення	156
Змінення автоматичного режиму	157
Зміна швидкості вентилятора	157
Установка таймера	158
Налаштування функції блокування від дітей	158
Рівень води	158
5 Чищення	158
Розклад чищення	158
Чищення корпусу пристрою	159
Чищення датчика якості повітря	159
Чищення резервуара для води, лотка для води та поворотного тампона зволоження NanoCloud	159
Чищення фільтра попереднього очищення	160
Видалення накипу з поворотного тампона зволоження NanoCloud	160

6 Заміна фільтра і тампона	161
Пояснення щодо функції блокування для збереження повітря здоровим	161
Заміна фільтра NanoProtect	161
Заміна поворотного тампона зволоження NanoCloud	162
7 Усунення несправностей	163
8 Гарантія та обслуговування	165
Замовлення частин та аксесуарів	165
9 Повідомлення	165
Електромагнітні поля (ЕМП)	165
Переробка	165
Примітка	165
Спрощена декларація про відповідність	165

1 Важлива інформація

Безпека

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та/чи виникненню пожежі, уникайте потрапляння води чи іншої рідини або займистого засобу для чищення у пристрій.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та/чи виникненню пожежі, не мийте пристрій водою чи іншою рідиною або (займистим) миючим засобом.
- Не розпилюйте навколо пристрою жодних займистих матеріалів, наприклад засобів від комах чи пахучих речовин.
- Вода в резервуарі для води не підходить для пиття. Не пийте цю воду та не використовуйте її для годування тварин чи поливання рослин. Коли спорожняєте резервуар для води, виливайте воду в каналізацію.

Попередження

- Перед тим як під'єднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на бічній панелі пристрою, із напругою у мережі.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення чи сам пристрій пошкоджено.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.

- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не блокуйте вхідний та вихідний отвори для повітря, наприклад, розмістивши предмети на вихідному отворі чи перед вхідним отвором.
- Стандартний інтерфейс Wi-Fi на базі 802.11b/g/n на 2,4 ГГц із максимальною вихідною потужністю 31,62 мВт EIRP.

Увага!

- Цей пристрій не заміняє належну вентиляцію, звичайне вакуумне прибирання чи витяжку або вентилятор під час приготування їжі.
- У разі ненадійного з'єднання розетки, яка використовується для живлення пристрою, штекер пристрою нагрівається. Вставляйте пристрій у правильно під'єднану розетку.
- Ставте і використовуйте пристрій на сухій, стійкій, рівній і горизонтальній поверхні.
- Залишайте щонайменше 20 см вільного місця за пристроєм і з обох його сторін, а також щонайменше 30 см вільного місця над ним.
- Не ставте нічого зверху на пристрій.
- Не ставте пристрій безпосередньо під кондиціонером для запобігання скапуванню конденсату на нього.
- Перед тим як вмикати пристрій, перевірте, чи правильно встановлено всі фільтри.
- Використовуйте лише оригінальні фільтри Philips, призначені для цього пристрою. Не використовуйте інших фільтрів.
- Обережіть пристрій (зокрема, вхідний і вихідний отвори для повітря) від ударів важкими предметами.
- Для запобігання травмуванню чи збою у роботі пристрою не вставляйте пальці чи предмети у вихідний отвір для повітря чи вхідний отвір для повітря.
- Не використовуйте цей пристрій у приміщенні після застосування димових засобів від комах, а також у місцях із залишками мастила, запахами від кадіння чи хімічними випарами.

- Не використовуйте пристрій біля газових пристроїв, обігрівачів чи камінів.
- Від'єднуйте пристрій від електромережі після використання та перед наповненням водою, чищенням або іншим доглядом.
- Не використовуйте пристрій у приміщенні з сильними перепадами температури.
- Для запобігання утворенню перешкод ставте пристрій на відстані принаймні 2 м від електропристроїв, які використовують радіохвилі, наприклад телевізори, радіоприймачі та годинники з радіоуправлінням.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, на фільтрах можуть розмножитися бактерії. Перевіряйте фільтри після тривалої перерви. Якщо фільтри дуже брудні, замініть їх (див. розділ "Заміна фільтра і тампона").
- Пристрій призначено виключно для побутового використання за нормальних умов експлуатації.
- Не використовуйте пристрій у вологих середовищах чи в середовищах із високою температурою повітря, наприклад у ванній кімнаті, убиральні чи кухні.
- Пристрій не усуває чадний газ (CO) та радон (Rn). Його неможливо використовувати як захисний пристрій у разі горіння і викиду небезпечних хімічних речовин.
- Наповнюйте резервуар для води лише холодною водою з-під крана. Не використовуйте ґрунтову чи гарячу воду.
- Не наповнюйте резервуар для води жодними іншими речовинами, ніж вода. Не наповнюйте резервуар для води пахучими речовинами.
- Якщо Ви не користуєтеся функцією зволоження тривалий час, почистіть резервуар для води та лоток для поворотного тампона зволоження NanoCloud і висушіть на повітрі поворотний фільтр зволоження NanoCloud.
- Якщо потрібно перемістити пристрій, спочатку від'єднайте його від мережі. Потім спорожніть або вийміть резервуар та лоток для води. Перенесіть пристрій в горизонтальному положенні, тримаючи за ручки з обох його сторін.
- Під час наповнення та чищення від'єднайте пристрій від мережі.

2 Ваш очищувач повітря

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Очищувач повітря Philips освіжає та зволожує повітря у будинку для здоров'я Вашої сім'ї. Він пропонує вдосконалену систему випаровування з технологією NanoCloud, використовуючи спеціальний фільтр для зволоження, який додає молекули H₂O до сухого повітря і робить його здоровим та вологим без утворення водяного пилу. Його фільтр для зволоження затримує бактерії, кальцій та інші частинки з води. Він робить повітря у домі чистим та зволеним. Більше жодного сухого повітря взимку або через кондиціонер.

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його для майбутньої довідки.

Огляд виробу (мал. ①)

A Панель керування

B Резервуар для води

C Тримач тампона

D Резервуар для води

E Роликові коліщатка

F Коліщатко для тампона

G Поворотний фільтр зволоження NanoCloud (FY3435)

H Задня кришка

I Фільтр попереднього очищення

J Фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (FY2420)

K Фільтр NanoProtect серії 3 (FY2422)

L Вихідний отвір

Огляд елементів керування (мал. ②)

Кнопки керування

 Кнопка увімкнення/вимкнення

 Кнопка блокування від дітей

 Кнопка автоматичного режиму

 Кнопка швидкості вентилятора

 Кнопка налаштування вологості

 Кнопка регулювання підсвітки

 Кнопка увімк./вимк. режиму "2-в-1"

 Кнопка таймера/скидання

Індикаторна панель:

 Режим сну

 Автоматичний режим

 Режим усунення алергенів

 Режим ЛИШЕ очищення

 Режим "2-в-1"



Попередження про заміну фільтра



Попередження про наповнення води



Попередження про чищення фільтра попереднього очищення і тампона

PM2.5 Відображення PM2.5



Відображення індексу кімнатних алергенів



Індикатор WiFi

3 Підготовка до роботи

Встановлення фільтра NanoProtect

Пристрій постачається зі встановленим фільтром NanoProtect. Перш ніж користуватися пристроєм, зніміть пакувальний матеріал із фільтра і вставте його у пристрій, як це описано нижче:



Примітка

- Слідкуйте, щоб сторона з етикеткою була спрямована до Вас.

- Потягніть верхню частину задньої панелі до себе, щоб від'єднати її від пристрою (мал. ③).
- Натисніть два фіксатори донизу і потягніть фільтр попереднього очищення до себе (мал. ④).
- Вийміть фільтр NanoProtect із пристрою (мал. ⑤).
- Зніміть весь пакувальний матеріал із фільтра NanoProtect (мал. ⑥).
- Вставте фільтр NanoProtect назад у пристрій (мал. ⑦).
- Щоб вставити фільтр попереднього очищення назад у пристрій, встановіть фільтр попереднього очищення спочатку в нижню частину пристрою, а потім посуньте фіксатори вгору фільтра до пристрою (мал. ⑧).
- Щоб під'єднати задню кришку, спочатку встановіть її на низ пристрою, а потім штовхніть верх панелі до пристрою (мал. ⑨).

Підготовка до зволоження

- 1 Вийміть резервуар для води (мал. ⑩).
- 2 Підніміть лоток для води догори і вийміть його, тримаючи горизонтально (мал. ⑪).
- 3 Зніміть весь пакувальний матеріал із поворотного тампона зволоження NanoCloud (мал. ⑫).



Примітка

- Тампон зволоження встановлено на коліщатко для тампона при покупці.

- 4 Встановіть коліщатко для тампона на тримач тампона (мал. ⑬).



Примітка

- Встановлюючи коліщатко для тампона на тримач тампона, слідкуйте, щоб виступи на коліщатку для тампона заходили у відповідні пази.

- 5 Вставте резервуар для води назад у пристрій (мал. ⑭).
- 6 Поверніть верхню кришку резервуара для води проти годинникової стрілки, щоб відкрити її (мал. ⑮).
- 7 Наповніть резервуар для води холодною водою з-під крана (мал. ⑯).
- 8 Поверніть верхню кришку за годинниковою стрілкою, щоб надійно зафіксувати її на резервуарі для води (мал. ⑰).
- 9 Вставте резервуар для води назад у пристрій (мал. ⑱).

З'єднання Wi-Fi

Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше

- 1 Завантажте та встановіть Додаток Philips "Clean Home+" з магазину App Store або Google Play.



- 2 Вставте штекер очищувача повітря у роз'єм для кабелю живлення і натисніть , щоб увімкнути очищувач повітря.
↳ Індикатор Wi-Fi  блимає оранжевим світлом перший раз.
- 3 Смартфон або планшет має бути підключено до мережі Wi-Fi.
- 4 Запустіть додаток "Clean Home+" та клацніть "Під'єднати новий пристрій" або натисніть кнопку "+" вгорі екрана. Виконайте вказівки на екрані, щоб під'єднати очищувач повітря до Вашої мережі.
- 5 Після успішного з'єднання в пару та підключення індикатор Wi-Fi  засвітиться білим світлом. Якщо з'єднати пристрої в пару не вдається, читайте розділ "Усунення несправностей" або розділ довідки у додатку "Clean Home+" для отримання розширених та актуальних порад з усунення несправностей.

Примітка

- Така вказівка дійсна лише у разі налаштування очищувача повітря вперше. Якщо мережу було змінено або налаштування потрібно виконати повторно, читайте розділ "Скидання з'єднання Wi-Fi" на стор. 155.
- Якщо потрібно підключити до смартфона або планшета більше одного очищувача повітря, це треба робити послідовно. Завершіть налаштування одного очищувача повітря, перш ніж вмикати інший очищувач повітря.
- Відстань між Вашим смартфоном або планшетом та очищувачем повітря має становити не більше 10 м без будь-яких перешкод.
- Цей додаток підтримує найновіші версії Android та iOS. Перевірте найновішу інформацію про підтримувані операційні системи та пристрої на сторінці www.philips.com/cleanhome.

Скидання з'єднання Wi-Fi

Примітка

- Це стосується лише ситуації зміни стандартної мережі, до якої підключено очищувач.
- У разі зміни стандартної мережі потрібно скинути з'єднання Wi-Fi.

- Вставте штекер очищувача повітря у роз'єм для кабелю живлення і натисніть , щоб увімкнути очищувач повітря.
- Натисніть одночасно  та  протягом 3 секунд, поки не пролунає звуковий сигнал.
 - Очищувач повітря переходить у режим з'єднання в пару.
 - Індикатор Wi-Fi  блимає оранжевим світлом.
- Виконайте кроки 4-5 у розділі "Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше".

4 Використання пристрою

Значення кольорів індикатора якості повітря

Рівень PM2.5	Колір індикатора якості повітря	Рівень якості повітря
≤12	Блакитний	Хороший
13-35	Блакитний–пурпуровий	Задовільний
36-55	Пурпуровий–червоний	Недостатній
>55	Червоний	Дуже поганий

Після увімкнення пристрою індикатор якості повітря автоматично вмикається і починає засвічуватися послідовно усіма кольорами. Незабаром датчики якості повітря виберуть колір, який відповідатиме якості зовнішнього повітря.

Увімкнення та вимкнення

- Вставте штекер у розетку.
 - Пристрій видає звукові сигнали.
- Торкніться , щоб увімкнути пристрій.
 - Пристрій за замовчуванням працює в режимі "2-в-1", відображаючи на екрані .
 - Коли пристрій нагрівається, на екрані відображається індикація "■■■". Після вимірювання лише обсягу твердих часточок у повітрі пристрій за замовчуванням показує рівень PM2.5 і працює в автоматичному режимі.
 - Після вимірювання якості повітря протягом приблизно 30 секунд, датчик якості повітря автоматично вибирає відповідний колір індикатора якості повітря.
- Торкніться та утримуйте  протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій.

Примітка

- Після вимкнення за допомогою кнопки "увімк./вимк." , якщо штекер залишатиметься у розетці, пристрій працюватиме з попередніми налаштуваннями, коли його знову увімкнати.

Налаштування рівня вологості

- Кілька разів торкніться кнопки вологості , щоб налаштувати вологість повітря на 40%, 50%, 60% або "- -" (мал. 19).

Примітка

- Якщо вибрати рівень вологості "- -", пристрій подовжуватиме зволожувати приміщення, доки не буде досягнуто рівня відносної вологості 70%.
- Коли буде досягнуто потрібного рівня вологості, коліщатко для тампона перестане обертатися. Воно почне обертатися знову, коли рівень вологості впаде нижче потрібного рівня.
- Щоб швидко збільшити рівень вологості, можна вибрати більшу швидкість вентилятора.

Перемикання режиму роботи

Цей пристрій має два режими роботи: режим ЛИШЕ очищення і режим "2-в-1".

- Кілька разів торкніться кнопки вибору режиму  для перемикання між режимом ЛИШЕ очищення і режимом "2-в-1" (мал. 20).
 - ↪  відображається на екрані, коли пристрій працює в режимі ЛИШЕ очищення.
 - ↪  відображається на екрані, коли пристрій працює в режимі "2-в-1".

Використання функції увімкнення/вимкнення підсвітки

За допомогою кнопки регулювання підсвітки можна за потреби увімкнути або вимкнути індикатор якості повітря, дисплей та індикатор функцій.

- Якщо торкнутися кнопки регулювання підсвітки  один раз, яскравість індикатора якості повітря зменшиться.
- Якщо торкнутися кнопки регулювання підсвітки  ще раз, яскравість індикатора якості повітря і панель дисплея буде вимкнено.
- Щоб знову увімкнути всі індикатори, торкніться кнопки регулювання підсвітки  третій раз.

Перемикання режиму відображення

Пристрій має три режими відображення: режим відображення PM2.5, режим відображення індексу кімнатних алергенів (IAI) та режим відображення рівня вологості.

PM2.5

Технологія розпізнавання AeraSense

точно виявляє та швидко реагує навіть на найменші зміни часток у повітрі. Це надає Вам впевненості у зворотному зв'язку про PM2.5 у реальному часі.

IAI

Датчик **AeraSense** професійного класу визначає рівень алергенів у повітрі в приміщенні та відображає відповідний потенційний ризик за допомогою цифр від 1 до 12. 1 відповідає повітрю найкращої якості.



Примітка

- Очищувач повітря за замовчуванням працює у режимі PM2.5.

- 1 Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб перейти до відображення IAI (мал. 21)).
↳ На екрані відображаються індикатор IAI та фактичний рівень IAI.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд двічі, щоб перейти до екрана відображення рівня вологості (мал. 22)).
- 3 Натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб перейти до відображення PM2.5 (мал. 23)).
↳ На екрані відображаються індикатор PM2.5 і фактичний рівень PM2.5.

Змінення автоматичного режиму

Ви можете вибрати автоматичний режим (), режим усунення алергенів () і режим сну ().

Автоматичний режим

В автоматичному режимі пристрій вибирає швидкість вентилятора відповідно до вологості та якості повітря.

- Натисніть кнопку швидкості вентилятора , щоб вибрати автоматичний режим (мал. 24)).
↳ На екрані відображається індикація автоматичного режиму () та .
- ↳ За замовчуванням пристрій працює в автоматичному режимі.

Режим усунення алергенів

Надчутливий режим усунення алергенів реагує навіть на невелику зміну рівня алергенів у навколишньому повітрі.

- Торкніться кнопки автоматичного режиму , щоб вибрати режим усунення алергенів (мал. 25)).
↳ На екрані відображається індикація автоматичного режиму () та .

Режим сну (SL)

У режимі сну очищувач повітря працює тихо із дуже низькою швидкістю.

- Торкніться кнопки автоматичного режиму , щоб вибрати режим сну ().
↳ На екрані відображається індикація режиму сну () та (мал. 26)).



Примітка

- Якщо протягом хвилини не торкнутися жодної кнопки, усі індикатори згаснуть, крім .
- Індикатори можна ввімкнути вручну, торкнувшись будь-яких кнопок.

Зміна швидкості вентилятора

Вентилятор може працювати з різною швидкістю.

Звичайна

- Кілька разів торкніться кнопки швидкості вентилятора , щоб вибрати потрібну швидкість вентилятора (1, 2 або 3) (мал. 27)).

Турбо (t)

У турборежимі очищувач повітря працює з найвищою швидкістю.

- Торкніться кнопки швидкості вентилятора , щоб вибрати турборежим () (мал. 28)).

Установка таймера

За допомогою таймера пристрій можна налаштувати на роботу протягом встановленого часу. Коли встановлений час закінчиться, пристрій автоматично вимкнеться.

- Щоб вибрати потрібну кількість годин роботи пристрою, кілька разів торкніться кнопки таймера/скидання  (мал. 29).
 - Таймер можна налаштувати від 1 до 12 годин.
- Щоб вимкнути функцію таймера, торкайтеся кнопки таймера/скидання  кілька разів, поки на екрані не відобразиться індикація "---".

Налаштування функції блокування від дітей

- Щоб увімкнути функцію блокування від дітей, торкніться та утримуйте кнопку блокування від дітей  протягом 3 секунд (мал. 30).
 -  відображається на екрані протягом 3 секунд.
 - Коли ввімкнено функцію блокування від дітей, усі інші кнопки не працюють.
- Щоб вимкнути функцію блокування від дітей, знову торкніться та утримуйте кнопку блокування від дітей  протягом 3 секунд (мал. 31).
 -  відображається на екрані протягом 3 секунд.

Рівень води

Рівень води в резервуарі для води можна побачити через показчик рівня води на резервуарі для води. Коли в резервуарі недостатньо води, блимає індикатор наповнення води , повідомляючи про необхідність наповнення резервуара (мал. 32).

Примітка

- Коли вода в резервуарі для води закінчиться, коліщатко для тампона перестане обертатися. Коли резервуар для води буде наповнено водою, коліщатко для тампона почне знову обертатися.

5 Чищення

Примітка

- Перед чищенням від'єднуйте пристрій від електромережі.
- Ніколи не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину.
- Не чистіть жодну частину пристрою абразивними, їдкими чи займистими засобами для чищення, наприклад відбілювачем чи спиртом.
- Можна мити лише фільтр попереднього очищення та поворотний фільтр зволоження NanoCloud. Фільтр NanoProtect не можна мити та чистити за допомогою вакууму.

Розклад чищення

Частота	Спосіб чищення
Коли необхідно	Витирайте поверхню пристрою м'якою сухою ганчіркою.
Щотижня	Полощіть резервуар для води, лоток для води та поворотний фільтр зволоження NanoCloud.
Коли індикатор чищення  світиться, а на екрані відображається F0.	Чистіть фільтр попереднього очищення.
	Регулярно видаляйте налип із поворотного тампона зволоження NanoCloud за допомогою води з білим оцтом (5% розчин оцтової кислоти) або води з лимонною кислотою.

Чищення корпусу пристрою

Регулярно чистіть внутрішню й зовнішню частини корпусу пристрою для запобігання накопиченню пилу.

- 1 М'якою сухою ганчіркою витріть пил на корпусі пристрою.
- 2 Протріть отвір виходу повітря м'якою сухою ганчіркою.

Чищення датчика якості повітря

Для оптимальної роботи очищувача чистьте датчик якості повітря кожні 2 місяці. У разі використання очищувача в запиленому середовищі чистіть їх частіше.

Примітка

- Якщо рівень вологості в кімнаті дуже високий, на датчику якості повітря може з'явитися конденсат. Через це індикатор якості повітря може повідомляти про те, що якість повітря погана, хоча насправді вона добра. У такому разі потрібно почистити датчик якості повітря чи скористатися одним із ручних налаштувань швидкості.

- 1 Прочистьте вхідний та вихідний отвори датчика якості повітря м'якою щіткою (мал. 33).
- 2 Відкрийте кришку датчика якості повітря (мал. 34).
- 3 Злегка зволоженим ватним тампоном почистьте датчик та вхідний і вихідний отвори для пилу (мал. 35).
- 4 Витріть їх сухим ватним тампоном.
- 5 Встановіть на місце кришку датчика якості повітря (мал. 36).

Чищення резервуара для води, лотка для води та поворотного тампона зволоження NanoCloud

Примітка

- Чистіть резервуар для води, лоток для води та поворотний фільтр зволоження NanoCloud щотижня для належного гігієнічного стану.

- 1 Вийміть резервуар для води (мал. 10).
- 2 Підніміть лоток для води догори і вийміть його, тримаючи горизонтально (мал. 37).
- 3 Зніміть коліщатко для тампона з тримача тампона (мал. 38).
- 4 Сполощіть резервуар для води, лоток для води та поворотний фільтр зволоження NanoCloud водою з-під крана.

Примітка

- Не знімайте поворотний фільтр зволоження NanoCloud із коліщатка під час чищення.
- Не тріть поворотний фільтр зволоження NanoCloud та не кладіть його під прямі сонячні промені.
- За потреби чистіть резервуар для води та лоток для води легким миючим засобом. У такому разі резервуар для води та лоток для води потрібно добре сполоскати.

- 5 Витріть зовнішню частину резервуара для води та лоток для води насухо.
- 6 Встановіть коліщатко для тампона на тримач тампона (мал. 13).

Примітка

- Встановлюючи коліщатко для тампона на тримач тампона, слідкуйте, щоб виступи на коліщатку для тампона заходили у відповідні пази.

- 7 Вставте резервуар для води назад у пристрій (мал. (14)).
- 8 Вставте резервуар для води назад у пристрій (мал. (18)).

Чищення фільтра попереднього очищення

Примітка

- Якщо фільтр попереднього очищення пошкоджений, зношений або поламаний, не використовуйте його. Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.

Стан індикатора попередження про фільтр	Виконайте таку дію
На екрані відображається індикація "F0" і засвічується попередження про чищення фільтра попереднього очищення 	Чищення фільтра попереднього очищення

- 1 Потягніть верхню частину задньої панелі до себе, щоб від'єднати її від пристрою (мал. (3)).
- 2 Щоб вийняти фільтр попереднього очищення, натисніть на два затискачі та потягніть фільтр до себе (мал. (4)).
- 3 Помийте фільтр попереднього очищення під краном. Якщо фільтр попереднього очищення дуже брудний, за допомогою м'якої щітки зітріть пил (мал. (39)).
- 4 Висушіть фільтр попереднього очищення на повітрі.

Примітка

- Слідкуйте, щоб фільтр попереднього очищення був повністю сухим. Якщо він ще мокрий, у ньому можуть розмножитися бактерії, що скоротить термін його експлуатації.
- 5 Коли фільтр попереднього очищення висохне, вставте його в задню панель (мал. (8)).
 - 6 Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування часу чищення фільтра попереднього очищення.

Видалення накипу з поворотного тампона зволоження NanoCloud

Стан індикатора попередження про фільтр	Виконайте таку дію
На екрані відображається індикація "F0" і засвічується попередження про чищення фільтра попереднього очищення 	Видалення накипу з поворотного тампона зволоження NanoCloud

- 1 Вийміть резервуар для води (мал. (10)).
- 2 Підніміть лоток для води догори і вийміть його, тримаючи горизонтально (мал. (11)).
- 3 Зніміть коліщатко для тампона з тримача тампона (мал. (38)).
- 4 Замочіть поворотний фільтр зволоження NanoCloud у засобі для чищення (наприклад, розведеному білому оцті, розчині лимонної кислоти) на дві години (мал. (40)).

Примітка

- Використовуйте м'який або кислотний засіб для очищення
- Білий оцет (5% розчин оцтової кислоти), змішаний із такою ж кількістю води
- 4 г лимонної кислоти на 4 л води
- Якщо на фільтрі є білі відкладення (накип), сторона з білими відкладеннями має бути занурена у воду.
- Не знімайте поворотний фільтр зволоження NanoCloud із коліщатка під час видалення накипу.

5. Сполосніть поворотний фільтр зволоження NanoCloud під краном, щоб змити залишки оцту або лимонної кислоти. Під час полоскання повертайте тампон так, щоб сполоскати передню та задню частини (мал. 41).
6. Висушіть поворотний фільтр зволоження NanoCloud на повітрі (мал. 42).

Примітка

- Не кладіть поворотний фільтр зволоження NanoCloud під прямі сонячні промені.

7. Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування часу чищення поворотного тампона зволоження NanoCloud.

6 Заміна фільтра і тампона

Пояснення щодо функції блокування для збереження повітря здоровим

Цей пристрій має функцію блокування для збереження повітря здоровим, яка забезпечує оптимальний стан фільтра NanoProtect і тампона зволоження, коли пристрій працює. Коли ресурс фільтра NanoProtect і тампона зволоження практично вичерпаються, на екрані з'являється індикатор заміни  і відобразиться код фільтра (див. Схему попередження про фільтри). Якщо не замінити фільтр і тампон вчасно, пристрій перестане працювати і заблокується.

Заміна фільтра NanoProtect

Примітка

- Фільтри очищувача повітря не можна мити та чистити пилососом.
- Завжди вимикайте очищувач повітря і від'єднайте його від електромережі, перш ніж замінити фільтри.

Схема попередження про фільтри

Стан індикатора попередження про фільтр	Виконайте таку дію
Якщо на екрані відображається напис A3	Замініть фільтр HEPA NanoProtect серії 3 (FY2422)
Якщо на екрані відображається напис C7	Замініть фільтр NanoProtect з активованим вугіллям (FY2420)
На екрані почергово відображаються написи A3 і C7	Замініть обидва фільтри

Заміняйте фільтр NanoProtect, коли на екрані блимає індикатор  (мал. 43).

- 1 Вийміть використаний фільтр NanoProtect із пристрою (мал. 44).

Примітка

- Не торкайтеся гофрованої поверхні фільтра та не нюхайте фільтр, оскільки він зібрав забруднюючі речовини з повітря.
- Після утилізації використаних фільтрів помийте руки.

- 2 Зніміть із нового фільтра NanoProtect весь пакувальний матеріал (мал. 6).
- 3 Вставте новий фільтр NanoProtect у пристрій (мал. 7).
- 4 Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб скинути дані лічильника терміну експлуатації фільтра NanoProtect.

Заміна поворотного тампона зволоження NanoCloud

Стан індикатора попередження про фільтр	Виконайте таку дію
На екрані відображається індикація "F1", а індикатор заміни фільтрів  блимає. (мал. 45)	Замініть поворотний фільтр зволоження NanoCloud

- 1 Зніміть коліщатко для тампона з тримача тампона (мал. 38).
- 2 Візьміть за гвинт вала з іншого боку коліщатка, поверніть його проти годинникової стрілки, щоб розблокувати тампон із коліщатка (мал. 46).
- 3 Розблокуйте фіксатори на краю коліщатка один за одним, щоб зняти коліщатко для тампона (мал. 47).

- 4 Вийміть використаний поворотний фільтр зволоження NanoCloud (мал. 48).
- 5 Зніміть весь пакувальний матеріал із нового поворотного тампона зволоження NanoCloud (мал. 49).
- 6 Вставте новий поворотний фільтр зволоження NanoCloud у коліщатко для тампона і затягніть фіксатори на коліщатку для тампона (мал. 50).
- 7 Встановіть коліщатко для тампона на тримач тампона (мал. 13).

Примітка

- Встановлюючи коліщатко для тампона на тримач тампона, слідкуйте, щоб виступи на коліщатку для тампона заходили у відповідні пази.

- 8 Вставте лоток для води та резервуар для води назад у пристрій (мал. 14).
- 9 Натисніть та утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, щоб скинути налаштування часу експлуатації поворотного тампона зволоження NanoCloud.

7 Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можливе рішення
Пристрій не працює, хоча його під'єднано до електромережі.	- Блимав індикатор заміни фільтра , але Ви не замінили фільтр NanoProtect, і тепер пристрій заблоковано. У такому разі замініть фільтр і скиньте дані лічильника терміну експлуатації фільтра. - Блимає індикатор наповнення резервуара для води . Перевірте, чи правильно вставлено резервуар для води та чи в ньому достатньо води.
Пристрій не працює, навіть якщо його увімкнено.	Пристрій працює, але не працюють кнопки. Перевірте, чи увімкнено блокування від дітей.
На поворотному тампоні зволоження NanoCloud є білі відкладення.	Білі відкладення – це накип, який являє собою мінерали, які містяться у воді. Накип на поворотному тампоні зволоження NanoCloud впливає на ефективність зволоження, однак не впливає на здоров'я. Дотримуйтеся інструкцій з чищення у посібнику користувача.
З вихідного отвору для повітря не виходить повітря.	Під'єднайте пристрій до мережі та увімкніть його.
Потік повітря із вихідного отвору значно слабший, ніж раніше.	- Фільтр попереднього очищення брудний. Почистіть фільтр попереднього очищення (див. розділ "Чищення"). - Перевірте, чи з фільтра NanoProtect знято весь пакувальний матеріал.
Для досягнення потрібного рівня вологості потрібно багато часу.	Технологія NanoCloud рівномірно розподіляє невидиму водяну пару в кімнаті. Коли в кімнаті сухо, вологу зі зволожувача вбиратимуть стіни, меблі й інші предмети. Вентиляція сухого зовнішнього повітря також збільшить час досягнення потрібного рівня вологості. Щоб оптимізувати ефективність зволоження та очищення, рекомендується зачиняти двері та вікна під час використання пристрою.
З пристрою не виходить водяна пара. Чи він працює?	Коли краплі водяної пари дуже дрібні, їх не видно. Пристрій оснащено технологією зволоження NanoCloud, що забезпечує вихід здорового вологого повітря з вихідного отвору без утворення водяного пилу. Тому краплі водяної пари побачити неможливо.

Проблема	Можливе рішення
Пристрій видає дивний запах.	- Під час перших разів використання пристрою можлива поява запаху пластмаси. Це нормально. Однак, якщо з'являється запах паленого, зверніться до дилера Philips чи до сервісного центру, уповноваженого Philips. - Фільтр може видавати певний запах після використання протягом деякого часу, адже поглинає кімнатне повітря. Вийміть фільтр і поставте його під прямим сонячним світлом та біля вентиляції на кілька годин. Перевстановіть та спробуйте ще раз. Якщо запах залишається, фільтр потрібно замінити.
Пристрій надто гучно працює.	- Ви не зняли весь пакувальний матеріал із фільтрів. Перевірте, чи знято весь пакувальний матеріал. - Виберіть меншу швидкість вентилятора.
Пристрій продовжує повідомляти про необхідність заміни фільтра, хоча фільтр уже було замінено.	Можливо, Ви неправильно натиснули та утримували кнопку таймера/скидання . Під'єднайте пристрій до електромережі, торкніться , щоб увімкнути його, після чого натисніть та утримуйте кнопку таймера/скидання  протягом 3 секунд.
На дисплеї відображається код помилки "E1", "E2", "E3" або "E4".	Пристрій має неполадки. Зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.	- Якщо маршрутизатор, до якого під'єднано очищувач, має подвійний діапазон і на даний час не під'єднується до мережі 2,4 ГГц, переключіться на інший діапазон того ж маршрутизатора (2,4 ГГц) і спробуйте повторно виконати спарення з очищувачем. Мережі 5 ГГц не підтримуються. - Веб-автентифікація мереж не підтримується. - Перевірте, чи очищувач знаходиться у межах діапазону маршрутизатора Wi-Fi. Можна спробувати перемістити очищувач повітря ближче до маршрутизатора Wi-Fi. - Перевірте, чи правильно вказано назву мережі. Мережа розрізняє регістр символів. - Перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi. Пароль розрізняє регістр символів. - Спробуйте знову повторити налаштування, дотримуючись інструкцій розділу «Скидання з'єднання Wi-Fi». - З'єднання Wi-Fi може перериватися електромагнітними або іншими перешкодами. Тримайте пристрій подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди. - Перевірте, чи мобільний пристрій не перебуває в режимі літака. Режим літака має бути вимкнено, коли Ви виконаєте підключення до мережі Wi-Fi. - Див. розширені та актуальні поради з усунення несправностей у розділі довідки в додатку.

8 Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація чи виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com чи зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти в гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Замовлення частин та аксесуарів

Якщо потрібно замінити чи придбати частини до пристрою, зверніться до дилера Philips або відвідайте веб-сайт www.philips.com/support. Якщо виникають проблеми з придбанням частин, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips у своїй країні (номер телефону можна знайти на гарантійному талоні).

9 Повідомлення

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Переробка



Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).

Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Примітка

App Store є знаком обслуговування корпорації Apple Inc.
Google Play є товарним знаком корпорації Google Inc.

Цей пристрій Philips та додаток Clean Home+ застосовують різне програмне забезпечення з відкритим кодом; копії тексту ліцензії на програмне забезпечення з відкритим кодом, яке використовується у цьому виробі, можна отримати на веб-сайті:
www.philips.com/cleanhome.

Спрощена декларація про відповідність

справжнім DAP B.V. заявляє, що тип радіообладнання AC3829 відповідає Технічному регламенту радіообладнання. повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.philips.com.

Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Mündəricat

1 Vacib	167
Təhlükəsizlik	167
2 Sizin hava təmizləyiciniz	168
Məhsula ümumi baxış (şək. ①)	168
Nəzarətlərə ümumi baxış (şək. ②)	169
3 Başlamaq	169
NanoProtect filtrini quraşdırmaq	169
Nəmləndirmə üçün hazırlıq	169
Wi-Fi bağlantısı	170
4 Cihazdan istifadə edin	171
Hava keyfiyyəti işığını anlamaq	171
İşə salmaq və söndürmək	171
Nəm səviyyəsini təyin etmək	172
İşləmə rejimini dəyişdirmək	172
İşıqı yandırır/söndürmə funksiyasından istifadə	172
Display rejimini dəyişdirmək	172
Avtomatik rejim parametrlərini dəyişdirmək	173
Sərinkeş sürətini dəyişdirmək	173
Taymeri təyin etmək	173
Uşaq kilidini təyin etmək	173
Su səviyyəsi	174
5 Təmizlik	174
Təmizlik cədvəli	174
Cihazın əsas hissəsini təmizləmək	174
Hava keyfiyyəti sensorunu təmizləmək	175
Su çənini, su qabını və fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini təmizləmək	175
Ön filtri təmizləmək	176
Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini təmizləmək	176

6 Filtr və fitili dəyişdirin	177
Sağlam havanı qoruma kilidini anlamaq	177
NanoProtect filtrini dəyişdirmək	177
Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini dəyişdirmək	178
7 Nasazlıqların aradan qaldırılması	179
8 Zəmanət və xidmət	181
Sifariş hissələri və ya aksesuarları	181
9 Bildirişlər	181
Elektromaqnit sahələr (EMS)	181
Təkrar emal	181
Bildiriş	181
Sadələşdirilmiş AI uyğunluq bəyannaməsi	181

1 Vacib

Təhlükəsizlik

Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun və onu gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Təhlükə

- Elektrik şoku və/və ya yanğın təhlükəsindən yayınmaq üçün suyun, yaxud hər hansı başqa mayenin, ya da tez alışan yuyucu vasitənin cihazı daxil olmasına icazə verməyin.
- Elektrik şoku və/və ya yanğın təhlükəsindən yayınmaq üçün cihazı su, yaxud hər hansı başqa maye, ya da (tez alışan) yuyucu vasitə ilə yumayın.
- Cihazı insektisid və ya ətir kimi hər hansı alışan maddə səpməyin.
- Su çənindəki su içmək üçün uyğun deyil. Bu suyu içməyin və ya ondan heyvanlarınızı suvarmaq, yaxud bitkilərinizi sulamaq üçün istifadə etməyin. Su çənini boşaltdıqda suyu drenaja axıdın.

Xəbərdarlıq

- Cihazı qoşmamışdan əvvəl onun kənarında göstərilən gərginliyin yerli cərəyan gərginliyinə uyğun olub-olmadığını yoxlayın.
- Elektrik kabeli zədələnilsə, təhlükədən yayınmaq üçün onu Philips, Philips-in səlahiyyət verdiyi xidmət mərkəzi və ya oxşar ixtisaslaşmış şəxslər dəyişdirməlidir.
- Ştəpsel çəngəli, elektrik kabeli və ya cihazın özü zədələnilsə, cihazdan istifadə etməyin.
- Bu cihaz yaşı 8-dən çox olan uşaqlar və fiziki, hissiyyət və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə məlumatlandırılıblar.
- Uşaqlar nəzarət olmadan təmizlik və ya istifadəçi baxımını həyata keçirməməlidir.
- Cihazla oynamaqlarına əmin olmaq üçün uşaqlara nəzarət edilməlidir.

- Hava çıxışına və ya hava girişinin qarşısına elementlər yerləşdirməklə hava girişini və çıxışını bloklamayın.
- Maksimum çıxış gücü 31.62 mW EIRP olan, 802.11b/g/n, 2.4 GHz əsaslı standart Wi-Fi interfeysi.

Diqqət

- Bu cihaz düzgün ventilyasiya, tozsoranla mütəmadi təmizləmə üçün və ya yemək bişirərkən ocaq başlığı, yaxud sərinkeş kimi istifadəyə uyğun deyil.
- Cihazın cərəyan yığılması üçün istifadə edilən cərəyan yuvasının bağlantısı zəifdirsə, cihazın ştəpsel çəngəli isinir. Cihazı düzgün qoşulmuş cərəyan yuvasına qoşduğunuzdan əmin olun.
- Cihazı həmişə quru, stabil, düz və horizontal səthə yerləşdirin.
- Cihazın hər iki tərəfinin arxasında ən azı 20 sm, yuxarısında isə ən azı 30 sm boş yer buraxın.
- Cihazın üstünə heç nə yerləşdirməyin.
- Kondensasiya damcılarının cihazın üzərinə düşməsinə yol verməmək üçün cihazı birbaşa kondisionerin aşağısına yerləşdirməyin.
- Cihazı işə salmazdan əvvəl bütün filtrlərin düzgün quraşdırıldığından əmin olun.
- Yalnız bu cihaz üçün xüsusilə nəzərdə tutulmuş Philips filtrlərindən istifadə edin. Hər hansı başqa filtrdən istifadə etməyin.
- Cihazı (xüsusilə, hava girişinə və çıxışına) sərt əşyalar ilə vurmaqdan çəkinin.
- Fiziki zədələnmənin, yaxud cihazın nasazlanmasının qarşısını almaq üçün hava çıxışına, ya da hava girişinə barmaqlarınızı və ya əşyalar qoymayın.
- Qapalı məkan üçün həşəratqovucu tüstüdən və ya məkanlarda yağlı mayelərdən, yanan buxurlardan, yaxud kimyəvi tüstülərdən istifadə etməsinizsə, bu cihazdan istifadə etməyin.
- Cihazı qaz cihazlarının, isidici qurğuların və ya buxarların yanında istifadə etməyin.
- Həmişə istifadədən sonra və su doldurmazdan, təmizləməzdən və ya başqa baxım həyata keçirməzdən əvvəl cihazı cərəyandan ayırın.
- Cihazı ciddi temperatur dəyişikliklərinin olduğu otaqda yerləşdirməyin.

- Zərərli təsirin qarşısını almaq üçün cihazı TV-lər, radiolar və radio ilə idarə edilən saatlar kimi hava ilə daşınan radio dalğalarından istifadə edən elektrik cihazlarından ən azı 2 m uzaqda yerləşdirin.
- Cihaz uzun müddət istifadə olunmadıqda filtrlərdə bakteriyalar yarana bilər. Uzun müddət istifadə edilmədikdən sonra filtrləri yoxlayın. Filtrlər çox çirklidirsə, onları dəyişdirin ("Filtr və fitili dəyişdirin" bölməsinə baxın).
- Cihaz yalnız normal işləmə şərtlərində məişətdə istifadə üçün nəzərdə tutulub.
- Cihazı nəm mühitlərdə və ya ətraf temperaturun yüksək olduğu hamam otağı, ayaqyolu və ya mətbəx kimi mühitlərdə istifadə etməyin.
- Cihaz karbon monoksidi (CO) və ya radonu (Rn) yox etmir. O, yanma prosesləri və təhlükəli kimyəvi maddələrlə əlaqədar qəza hallarında təhlükəsizlik cihazı kimi istifadə edilə bilməz.
- Su çənini yalnız soyuq kran suyu ilə doldurun. Yeraltı və ya isti sudan istifadə etməyin.
- Su çənini sudan başqa hər hansı maddə ilə doldurmayın. Su çəninə ətir qoymayın.
- Nəmləndirmə funksiyasından uzun müddət istifadə etməmisinizsə, su çənini və fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitili olan platformanı təmizləyib, fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitili olan platformanı hava ilə qurudun.
- Cihazın yerini dəyişdirməlisinizsə, ilk olaraq cihazın cərəyan təchizatı ilə bağlantısını kəsin. Sonra isə su çənini və su qabını boşaldıb çıxarın. Cihazı hər iki tərəfindəki tutacaqlardan tutmaqla üfüqi istiqamətdə daşıyın.
- Doldurma və təmizləmə zamanı cihazı cərəyandan ayırın.

2 Sizin hava təmizləyiciniz

Alış-verişiniz üçün sizi təbrik edir və Philips-ə xoş gəlmisiniz deyirik!

Philips-in təklif etdiyi dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu www.Philips.com/welcome.

Philips hava təmizləyicisi ailənizin sağlamlığı üçün evinizi təmiz, nəmli hava ilə doldurur. O, quru havaya H₂O molekulları əlavə edən və su dumanı əmələ gətirmədən sağlam nəmli hava istehsal edən xüsusi nəmləndirmə filtrlərdən istifadə edən NanoCloud texnologiyası ilə qabaqcıl buxarlanma sistemi təqdim edir. Onun nəmləndirmə filtri suyu bakteriyalar, kalsium və digər hissəciklərdən təmizləyir. O, evinizi yalnız saf, nəmli hava ilə doldurur. Qış fəslinin və ya kondisionerin quru havası ilə artıq vidalaşın. Cihazdan istifadə etməzdən əvvəl bu təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun və onu gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

Məhsula ümumi baxış (şək. ①)

A Nəzarət paneli

B Su çəni

C Fitil dəstəyi

D Su qabı

E Diyircəkli təkərlər

F Fitil çıxışı

G Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitili (FY3435)

H Arxa tərəf qapağı

I Ön filtr

J NanoProtect Aktiv Karbon filtri (FY2420)

K NanoProtect 3-ci filtr Seriyası (FY2422)

L Hava çıxışı

Nəzarətlərə ümumi baxış (şək. ②)

Nəzarət düymələri

	Yandırıb/söndürmə düyməsi
	Uşaq kilidi düyməsi
	Avtomatik rejim düyməsi
	Sərinkeş sürəti düyməsi
	Nəm parametri düyməsi
	İşıq söndürmə düyməsi
	2-si 1-də rejimini yandırıb/söndürmə düyməsi
	Taymer/Sıfırlama düyməsi

Display paneli:

	Yuxu rejimi
	Avtomatik rejim
	Allergen rejim
	YALNIZ təmizləmə rejimi
	2-si 1-də rejimi
	Filtr dəyişdirmə xəbərdarlığı
	Suyu yenidən doldurma xəbərdarlığı
	Ön filtr və fitili təmizləmə xəbərdarlığı
PM2.5	PM2.5 displeyi
IAI	Daxili Allergen İndeksi displeyi
	Wi-Fi göstəricisi

3 Başlamaq

NanoProtect filtrini quraşdırmaq

Cihazın içərisinə NanoProtect filtri quraşdırılıb. Cihazı istifadə etməmişdən əvvəl filtri qablaşmadan çıxarın və aşağıdakı şəkildə təsvir edildiyi kimi cihazın içinə qoyun:

Qeyd

- Üzərində təc olan tərəfin sizə tərəf istiqamətləndiyindən əmin olun.

- 1 Cihazdan çıxarmaq üçün arxa panelin yuxarı hissəsini özünü tərf çəkin (şək. ③).
- 2 İki sıxacı aşağıya doğru basın və ön filtri özünü tərf çəkin (şək. ④).
- 3 NanoProtect filtrini cihazdan çıxarın (şək. ⑤).
- 4 NanoProtect filtrin bütün qablaşdırma materiallarını çıxarın (şək. ⑥).
- 5 NanoProtect filtrini cihazın arxa tərəfinə yerləşdirin (şək. ⑦).
- 6 Ön filtri yenidən cihazın arxa tərəfinə qoyub, onu ilk olaraq cihazın aşağısına yığın, sonra isə ön filtrin üzərindəki sıxacları cihaza doğru itələyin (şək. ⑧).
- 7 Arxa örtüyü yenidən əlavə etmək üçün ilk olaraq paneli cihazın aşağısına montajlayın, sonra isə panelin yuxarısını cihaza doğru itələyin (şək. ⑨).

Nəmləndirmə üçün hazırlıq

- 1 Su çənini çəkib çıxarın (şək. ⑩).
- 2 Su qabını yuxarı qaldırın və üfqi şəkildə çıxarın (şək. ⑪).
- 3 Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilinin bütün qablaşdırma materiallarını çıxarın (şək. ⑫).

Qeyd

- Nəmləndirmə fitili satın alındıqda fitil çarxına quraşdırılıb.

- 4 Fitol çarxını fitil dəstəyinə yerləşdirin (şək. 13).



Qeyd

- Fitol çarxını fitil dəstəyinə yerləşdirərkən fitil çarxındakı çıxıntıların müvafiq yuvalara düşdüyündən əmin olun.
- 5 Su qabını yenidən cihazın içinə yerləşdirin (şək. 14).
- 6 Su çəninin üst qapağını açmaq üçün onu saat əqrəbinin əksi istiqamətində çevirin (şək. 15).
- 7 Su çəni soyuq kran suyu ilə doldurun (şək. 16).
- 8 Üst qapağı su çəninə möhkəm bağlamaq üçün onu saat əqrəbi istiqamətində çevirin (şək. 17).
- 9 Su çəni yenidən cihazın içinə yerləşdirin (şək. 18).

Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi bağlantısını ilk dəfə qurmaq

- 1 Philips "Clean Home+" tətbiqini **App Store** və ya **Google Play**-dən endirin və quraşdırın.



- 2 Hava təmizləyicisini yandırmaq üçün onun ştəpsel çəngəlini cərəyan yuvasına taxıb düyməsinə toxunun.
↳ Wi-Fi indikatoru birinci dəfə narıncı rəngdə yanib sönmür.
- 3 Smartfon və ya planşetinizin Wi-Fi şəbəkəsinə uğurla qoşulduğundan əmin olun.
- 4 "Clean Home+" proqramını başladın və "Yeni Cihaz Qoşun" üzərinə klikləyin və ya ekranın yuxarısındakı "+" düyməsinə basın. Hava təmizləyicisini şəbəkəsinə qoşmaq üçün ekrandakı göstərişlərə əməl edin.
- 5 Uğurlu əlaqələndirmə və bağlantıdan sonra Wi-Fi indikatoru ağ rəngdə yanacaq. Əlaqələndirmə uğurlu olmasa, nasazlıqların aradan qaldırılması bölməsinə və ya nasazlıqların aradan qaldırılması haqqında geniş və ən yeni tövsiyələr üçün "Clean Home+" Proqramının yardım bölməsinə baxın.



Napomena

- Bu göstəriş yalnız hava təmizləyici ilk dəfə quraşdırıldıqda etibarlıdır. Şəbəkə dəyişibsə və ya quraşdırmanı yenidən icra etmək lazımdırsa, "Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın" səhifə 171 bölməsinə nəzər salın.
- Smartfon və ya planşetinizə birdən çox hava təmizləyicisi qoşmaq istəyirsinizsə, bunu addımbaaddım etməlisiniz. Bir hava təmizləyicisini qurmağı tamamladıqdan sonra digər hava təmizləyicisini yandırın.
- Hər hansı maneə olmadan smartfon və ya planşetiniz arasındakı məsafənin 10 m-dən az olduğundan əmin olun.
- Bu Proqram Android və iOS-un ən son versiyasını dəstəkləyir. Dəstəklənən əməliyyat sistemləri və cihazlar haqqında ən son yeniləmə üçün www.philips.com/cleanhome səhifəsinə nəzər salın.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın



Napomena

- Bu, təmizləyicinizin qoşulduğu standart şəbəkə dəyişdikdə tətbiq olunur.
- Standart şəbəkəni dəyişdikdə Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.

- 1 Hava təmizləyicisini yandırmaq üçün onun ştəpsel çəngəlini cərəyan yuvasına taxıb düyməsinə toxunun.
- 2 Eyni anda və düyməsinə signal səsinə eşidənə qədər, yəni 3 saniyəlik toxunub saxlayın.
 - ↳ Hava təmizləyicisi əlaqələndirmə rejiminə keçir.
 - ↳ Wi-Fi indikatoru narıncı rəngdə yanıb sönmür.
- 3 "Wi-Fi bağlantısını ilk dəfə qurmaq" bölməsindəki 4-5-ci addımlara əməl edin.

4 Cihazdan istifadə edin

Hava keyfiyyəti işığını anlamaq

PM2.5 səviyyəsi	Hava keyfiyyəti işığının rəngi	Hava keyfiyyətinin səviyyəsi
≤12	Plava	Yaxşı
13-35	Göy-Bənövşəyi	Normal
36-55	Bənövşəyi-Qırmızı	Pis
>55	Qırmızı	Çox pis

Cihaz işə salındıqda hava keyfiyyəti işığı avtomatik olaraq yanır və bütün rənglər ardıcılıqla işıqlanır. Qısa müddətdə hava keyfiyyəti sensorları ətraf havanın keyfiyyətinə uyğun rəng seçir.

İşə salmaq və söndürmək

- 1 Ştəpsel çəngəlini rozetkaya taxın.
 - ↳ Cihazdan signal səsi gəlir.
- 2 Cihazı işə salmaq üçün düyməsinə toxunun.
 - ↳ Cihaz ekranda göstərilməklə standart olaraq 2-si 1-də rejimində işləyir.
 - ↳ Cihaz isinəndə ekranda "■■■■" görünür. Yalnız havadakı asılı hissəcikləri ölçdükdən sonra cihaz PM2.5 səviyyəsini göstərir və standart olaraq avtomatik rejimdə işləyir.
 - ↳ Hava keyfiyyətini təxminən 30 saniyə ölçdükdən sonra hava keyfiyyəti sensoru avtomatik olaraq hava keyfiyyəti üzrə uyğun işıq rəngini seçir.
- 3 Cihazı söndürmək üçün düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın.

Qeyd

- Cihaz yandırma/söndürmə düyməsi  ilə söndürüldükdən sonra ştepsel çəngəli hələ də cərəyan yuvasında olarsa, yenidən işə salındığı zaman cihaz əvvəlki parametrlərə uyğun işləyəcək.

Nəm səviyyəsini təyin etmək

- 1 Arzuladığınız hava nəmliyini 40%, 50%, 60% və ya "■ ■" olaraq təyin etmək üçün  nəm düyməsinə bir neçə dəfə toxunun (şək. 19).

Qeyd

- Nəm səviyyəsi "■ ■" olaraq təyin edildiyi zaman ətrafdakı nəmlik səviyyəsi 70%RH olana qədər cihaz otağı nəmləndirməyə davam edəcək.
- Hədəf nəmlik səviyyəsinə çatdıqda fitil çarxı fırlanmağı dayandıracaq. Nəmlik hədəf səviyyəsindən aşağı düşdükdə o, yenidən fırlanmağa başlayacaq.
- Nəmlik səviyyəsini qısa zamanda artırmaq istəyirsinizsə, daha yüksək sərincəş sürətini seçə bilərsiniz.

İşləmə rejimini dəyişdirmək

Cihazın iki işləmə rejimi var: YALNIZ təmizləmə rejimi və 2-si 1-də rejimi.

- YALNIZ təmizləmə rejimi və 2-si 1-də rejimi arasında keçid etmək üçün təkrarən  rejim seçimi düyməsinə toxunun (şək. 20).
 - ↳ Cihaz YALNIZ təmizləmə rejimində işlədikdə ekranda  görünür.
 - ↳ Cihaz 2-si 1-də rejimində işlədikdə ekranda  görünür.

İşıq yandırıb/söndürmə funksiyasından istifadə

İstəsəniz, işıq söndürmə düyməsi ilə hava keyfiyyəti işığını, display ekranını və funksiya indikatorunu işə sala və ya söndürə bilərsiniz.

- 1 İşıq zəiflətmə  düyməsinə bir dəfə toxunsanız, hava keyfiyyəti işığı sönəcək.
- 2  işığı söndürmə düyməsinə yenidən toxunsanız, hava keyfiyyəti işığı və display paneli söndürüləcək.
- 3  işığı söndürmə düyməsinə üçüncü dəfə toxunsanız, bütün işıqlar yenidən yanacaq.

Display rejimini dəyişdirmək

Cihazın üç display rejimi var: PM2.5 displayi, IAI displayi və nəmlik səviyyəsi displayi.

PM2.5

Hətta ən yüngül cisim belə havanı dəyişdikdə **AeraSense** sensor texnologiyası bunu dəqiqliklə aşkar edir və cəld reaksiya verir. O, real zamanda PM2.5 rəyi ilə sizi əmin edir.

IAI

Peşəkar səviyyəli **AeraSense** sensoru daxili havadakı allergen səviyyəsini aşkarlayır. Daxili havadakı allergenlərin potensial risk səviyyəsi 1-dən 12-yə qədər olan ədədi rəylə göstərilə bilər. 1 ən yaxşı hava keyfiyyətinin göstəricisidir.

Qeyd

- Cihaz standart olaraq PM2.5 displayi rejimində işləyir.

- 1 IAI displayini dəyişdirmək üçün  düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın (şək. 21).
 - ↳ IAI indikatoru və faktiki IAI səviyyəsi displayi ekranda görünür.
- 2 Nəmlik səviyyəsi displayini dəyişdirmək üçün  düyməsinə iki dəfə 3 saniyə ərzində toxunub saxlayın (şək. 22).
- 3 PM2.5 displayini dəyişdirmək üçün  düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın (şək. 23).
 - ↳ PM2.5 indikatoru və faktiki PM2.5 səviyyəsi displayi ekranda görünür.

Avtomatik rejim parametrini dəyişdirmək

Avtomatik rejimi (), Allergen rejimi () və yuxu rejimini () seçə bilərsiniz.

Avtomatik rejim

Avtomatik rejimdə cihaz sərinkeş sürətini ətrafdakı havanın nəmliyi və hava keyfiyyətinə görə seçir.

- Avtomatik rejimi seçmək üçün  sərinkeş sürəti düyməsinə toxunun (şək. 24).
 - Avtomatik () və  displeyi ekranda görünür.
 - Cihaz standart olaraq Avtomatik rejimdə işləyir.

Allergen rejim

Ekstra həssas Allergen rejimi ətraf havadakı allergen səviyyələrində həтта kiçik dəyişiklik olduqda belə reaksiya vermək üçün hazırlanıb.

- Allergen rejimi seçmək üçün  Avtomatik rejim düyməsinə toxunun (şək. 25).
 - Avtomatik () və  displeyi ekranda görünür.

Yuxu (SL)

Yuxu rejimində hava təmizləyicisi çox aşağı sürətdə işləyir.

- Yuxu rejimini seçmək üçün  Avtomatik rejim düyməsinə toxunun ().
 - Yuxu () və  displeyi ekranda görünür (şək. 26).



Qeyd

- Bir dəqiqədən sonra heç bir düyməyə toxunulmayıbsa, . istisna olmaqla, bütün işıqlar sönəcək.
- İstənilən düyməyə toxunmaqla işıqları yandırma bilərsiniz.

Sərinkeş sürətini dəyişdirmək

Bir neçə əlçatan sərinkeş sürəti var.

Manual

- İstədiyiniz sərinkeş sürətini seçmək üçün sərinkeş sürəti düyməsinə  toxunun (1, 2 və ya 3) (şək. 27).

Turbo (t)

Turbo rejimində hava təmizləyicisi ən yüksək sürətdə işləyir.

- Turbo rejimini seçmək üçün  sərinkeş sürəti düyməsinə toxunun () (şək. 28).

Taymeri təyin etmək

Taymer ilə cihazın bir neçə saat işləməsinə imkan verə bilərsiniz. Təyin edilmiş vaxt bitdikdən sonra cihaz avtomatik sönəcək.

- Cihazın işləməsi üçün lazım olan saatların sayını seçmək məqsədilə  Taymer/ Sıfırlama düyməsinə bir neçə dəfə toxunun (şək. 29).
 - Taymer üçün 1-12 saat aralığı əlçatandır.
- Taymer funksiyasını deaktivləşdirmək üçün ekranda "—" görünənə qədər  Taymer/ Sıfırlama düyməsinə bir neçə dəfə toxunun.

Uşaq kilidini təyin etmək

- Uşaq kilidini aktivləşdirmək üçün uşaq kilidi düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın (şək. 30).
 - Uşaq kilidini 3 saniyə görünür.
 - Uşaq kilidi yanılı olduqda digər heç bir düymə cavab vermir.
- Uşaq kilidini deaktivləşdirmək üçün uşaq kilidi düyməsinə yenidən 3 saniyə toxunub saxlayın (şək. 31).
 - Uşaq kilidini 3 saniyə görünür.

Su səviyyəsi

Su çənindəki su səviyyəsi su çəninin üzərindəki su səviyyəsi pəncərəsindən görünür. Su çənində kifayət qədər su olmadıqda suyu yenidən doldurmalı olduğunuzu göstərmək üçün suyu yenidən doldurma işığı  yanır (şək. 32).

Qeyd

- Su çənində su olmadıqda fitil çarxı fırlanmağı dayandıracaq. Su çəni yenidən su ilə doldurulduqda fitil çarxı təkrar fırlanmağa başlayacaq.

5 Təmizlik

Qeyd

- Təmizləməzdən əvvəl hər zaman cihazın cərəyan bağlantısını kəsin.
- Heç vaxt cihazı suya və ya hər hansı digər mayeyə toxundurmayın.
- Cihazın hər hansı hissəsini təmizləmək üçün heç vaxt ağardıcı maddə və ya spirt kimi cilalayıcı, aşındırıcı və ya tez alışan təmizlik vasitələrindən istifadə etməyin.
- Yalnız ön filtri və fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini yumaq olar. NanoProtect filtrini yumaq və ya tozsoran ilə təmizləmək olmaz.

Təmizlik cədvəli

Tezlik	Təmizlik metodu
Lazım olduqda	Cihazın səthini yumşaq, quru parça ilə silin.
Hər həftə	Su çəninə, su qabını və fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini yaxalayın.
Təmizlik ikonası  yandıqda və ekranda F0 göründükdə.	Ön filtri təmizləyin. Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini su və ağ sirkə (5% sirkə turşusu) və ya su və limon turşusu ilə təmizləyin.

Cihazın əsas hissəsini təmizləmək

Toz toplanmasının qarşısını almaq üçün cihazın içərisini və çölünü mütəmadi olaraq təmizləyin.

- Cihazın əsas hissəsindəki tozu yumşaq, quru parça ilə silin.
- Hava çıxışını yumşaq, quru parça ilə təmizləyin.

Hava keyfiyyəti sensorunu təmizləmək

Təmizləyicinin optimal işləməsi üçün hava keyfiyyəti sensorunu hər 2 aydan bir təmizləyin. Təmizləyicini tozlu mühitdə istifadə edirsinizsə, daha tez-tez təmizləyin.

Qeyd

- Otaqdakı nəmlik səviyyəsi çox yüksəkdirsə, hava keyfiyyəti sensorunda kondensasiya damcılarının yaranması mümkündür. Nəticədə, hava keyfiyyəti işığı havanın keyfiyyəti yaxşı olsa da, onun pis olduğunu göstərə bilər. Bu halda hava keyfiyyəti sensorunu təmizləməli və ya manual sürət parametrlərinin birindən istifadə etməlisiniz.

- 1 Hava keyfiyyəti sensoru girişini və çıxışını yumşaq şotka ilə təmizləyin (şək. 33).
- 2 Hava keyfiyyəti sensoru örtüyünü açın (şək. 34).
- 3 Hava keyfiyyəti sensorunu, toz girişini və toz çıxışını yüngülcə nəmləndirilmiş pambıq çubuqla təmizləyin (şək. 35).
- 4 Onları quru pambıq çubuqla qurulayın.
- 5 Hava keyfiyyəti sensoru örtüyünü yenidən əlavə edin (şək. 36).

Su çənini, su qabını və fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini təmizləmək

Qeyd

- Gigiyenik saxlamaq üçün su çənini, su qabını və fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini hər həftə təmizləyin.

- 1 Su çənini çəkib çıxarın (şək. 10).
- 2 Su qabını yuxarı qaldırın və üfqi şəkildə çıxarın (şək. 37).
- 3 Fitil çarxını fitil dəstəyindən çıxarın (şək. 38).
- 4 Su çənini, su qabını və fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini axan kran suyunun altında yaxalayın.

Qeyd

- Təmizlik zamanı fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini çarxdan çıxarmayın.
- Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini sürtməyin və ya birbaşa günəş işığının təsirinə məruz qoymayın.
- Lazım olarsa, su çənini və su qabını təmizləmək üçün yumşaq yuyucu vasitələrdən istifadə edin. Bu halda su çənini və su qabını tamamilə yaxalayın.

- 5 Su çəninin və su qabının çölünü silərək qurudun.
- 6 Fitil çarxını fitil dəstəyinə yerləşdirin (şək. 13).

Qeyd

- Fitil çarxını fitil dəstəyinə yerləşdirərkən fitil çarxındakı çıxıntıların müvafiq yuvalara düşdüyündən əmin olun.

- 7 Su qabını yenidən cihazın içinə yerləşdirin (şək. 14).
- 8 Su çənini yenidən cihazın içinə yerləşdirin (şək. 18).

Ön filtri təmizləmək



Qeyd

- Ön filtr zədələlibsə, köhnəlibsə və ya qırılıbsa, istifadə etməyin. www.philips.com/support səhifəsinə daxil olun və ya ölkənizdəki Müştəriyə Qulluq Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Filtr xəbərdarlığı işığının statusu	Buna əməl edin
Ekranda F0 görünür, həmçinin fitil və ön filtri təmizləmə xəbərdarlığı yanır	Ön filtri təmizləyin

- 1 Cihazdan çıxarmaq üçün arxa panelin yuxarı hissəsini özünüə tərəf çəkin (şək. ③).
- 2 Ön filtri çıxarmaq üçün iki sıxıcı aşağı basın və filtri özünüə tərəf çəkin (şək. ④).
- 3 Ön filtri axan kran suyunun altında yuyun. Ön filtr çox çirklidirsə, tozu təmizləmək üçün yumşaq şotkadan istifadə edin (şək. ③⑨).
- 4 Ön filtri hava ilə qurudun.



Qeyd

- Ön filtrin tamamilə quruduğundan əmin olun. Əgər hələ də nəmdirsə, içərisində bakteriyalar çoxala və ön filtrinizin ömrünü azalda bilər.

- 5 Ön filtr tamamilə quruduqdan sonra onu arxa panelə yenidən yerləşdirin (şək. ⑧).
- 6 Ön filtrin təmizlənmə vaxtını sıfırlamaq üçün düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın.

Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini təmizləmək

Filtr xəbərdarlığı işığının statusu	Buna əməl edin
Ekranda F0 görünür, həmçinin fitil və ön filtri təmizləmə xəbərdarlığı yanır	Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini təmizləyin

- 1 Su çənini çəkib çıxarın (şək. ⑩).
- 2 Su qabını yuxarı qaldırın və üfüqi şəkildə çıxarın (şək. ⑪).
- 3 Fitil çarxını fitil dəstəyindən çıxarın (şək. ③⑧).
- 4 Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini iki saat təmizləyici maddəyə (məsələn, təmizlənmiş ağ sirkə, limon turşusu məhlulu) qoyun (şək. ④①).



Qeyd

- Yumşaq və ya turşu tərkibli təmizləyicidən istifadə edin
 - Eyni miqdarda su ilə qarışdırılmış ağ sirkə (5% sirkə turşusu)
 - 4 l su ilə 24 q limon turşusu
- Filtrdə ağ çöküntülər (ərp) varsa, ağ çöküntülərin olduğu tərəfin suya batdığından əmin olun.
- Təmizləyərkən fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini çarxdan çıxarmayın.

- 5 Sirkə və ya limon turşusu qalıqlarını yaxalamaq üçün fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini kranın altında yaxalayın. Yaxalama zamanı fitili çevirin ki, həm ön, həm də arxa tərəf yaxalansın (şək. ④①).
- 6 Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini hava ilə qurudun (şək. ④②).



Qeyd

- Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini birbaşa günəş işığının təsirinə məruz qoymayın.

- 7 Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilinin təmizlənmə vaxtını sıfırlamaq üçün  düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın.

6 Filtr və fitili dəyişdirin

Sağlam havanı qoruma kilidini anlamaq

Cihaz işləyərkən Nano qoruma filtri və nəmləndirmə fitilinin optimal vəziyyətdə olmasını təmin etmək üçün bu cihaz sağlam havanı qoruma kilidi ilə təchiz edilib. Nano qoruma filtri və nəmləndirmə fitilinin istifadə müddətinin bitməsinə az qaldıqda əvəzetmə işığı  sayırışır və ekranda filtr kodu görünür (baxın: **Filtr xəbərdarlığı qrafiki**).

Filtri və fitili vaxtında dəyişdirmədən, cihaz işləməyi dayandıracaq və kilidlənəcək.

Azərbaycan

NanoProtect filtrini dəyişdirmək



Qeyd

- Hava təmizləmə filtrlərini yumaq və ya tozsoran ilə təmizləmək olmaz.
- Filtrləri dəyişdirmədən əvvəl həmişə hava təmizləyicisini söndürün və ştəpsel rozetkasından çıxarın.

Filtr xəbərdarlığı qrafiki

Filtr xəbərdarlığı işığının statusu	Buna əməl edin
Ekranda A3 göstərilir	NanoProtect filtri HEPA Series 3-ü (FY2422) dəyişdirin
Ekranda C7 göstərilir	NanoProtect filtri Aktiv Karbonu (FY2420) dəyişdirin
A3 və C7 növbə ilə ekranda görünür	Hər iki filtri dəyişdir

Ekranda  sayırışanda NanoProtect filtrini dəyişdirin (şək. 43).

- 1 İstifadə edilmiş NanoProtect filtrini cihazdan çıxarın (şək. 44).



Qeyd

- Büzməli filtr səthinə toxunmayın və ya filtri qoxulamayın, çünki o, havadan çirkəndiriciləri toplamış ola bilər.
- İstifadə edilmiş filtrləri məhv etdikdən sonra əllərinizi yuyun.

- 2 Yeni NanoProtect filtrinin bütün qablaşdırma materialını çıxarın (şək. 6).
- 3 Yeni NanoProtect filtrini cihaza yerləşdirin (şək. 7).
- 4 NanoProtect filtrinin istismar sayğacını sıfırlamaq üçün 1 düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın.

Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini dəyişdirmək

Filtr xəbərdarlığı işığının statusu	Buna əməl edin
Ekranda F1 görünür və filtri əvəzetmə işığı  yanır. (şək. 45)	Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini dəyişdirin

- 1 Fitil çarxını fitil dəstəyindən çıxarın (şək. 38).
- 2 Fitili çarxdan çıxarmaq üçün çarxın digər tərəfindəki vinti tutun və onu saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladın (şək. 46).
- 3 Fitil çarxını sökmək üçün çarxın digər tərəfindəki bütün kilidləri açın (şək. 47).
- 4 İstifadə edilmiş fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini çıxarın (şək. 48).
- 5 Yeni fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilinin qablaşdırma materialının hamısını çıxarın (şək. 49).
- 6 Yeni fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilini fitil çarxına yerləşdirin, sonra isə fitil çarxının kilidlərini bərkidin (şək. 50).
- 7 Fitil çarxını fitil dəstəyinə yerləşdirin (şək. 13).



Qeyd

- Fitil çarxını fitil dəstəyinə yerləşdirərkən fitil çarxındakı çıxıntıların müvafiq yuvalara düşdüyündən əmin olun.

- 8 Su qabını və su çənini yenidən cihaza yerləşdirin (şək. 14).
- 9 Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilinin istismar sayğacını sıfırlamaq üçün 1 düyməsinə 3 saniyə toxunub saxlayın.

7 Nasazlıqların aradan qaldırılması

Bu fəsildə cihazda qarşılaşa biləcəyiniz ən ümumi problemlər qeyd edilib. Problemi aşağıdakı məlumatlar ilə həll edə bilməyiniz, ölkənizdəki Müştəriyə Qulluq Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Problem	Mümkün həll
Cihaz qoşulu olsa da, işləmir.	- Filtr əvəzetmə işığı  yanıb, lakin NanoProtect filtrini dəyişdirməmişsiniz və cihaz hazırda kilidlidir. Bu halda filtri dəyişdirin və filtrin istismar saygacını sıfırlayın. - Suyu yenidən doldurma işığı  yanır. Su çəninin düzgün quraşdırıldığından və su çəninə kifayət qədər su olduğundan əmin olun.
Cihaz işə salınsa da, işləmir.	Cihaz işləyir, lakin düymələr cavab vermir. Uşaq kilidinin yanılı olub-olmadığını yoxlayın.
Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilində bir qədər ağ çöküntü var.	Ağ çöküntülər qalıq adlanır və onları sudakı minerallar əmələ gətirir. Fırlanan NanoCloud nəmləndirmə fitilinin üzərindəki qalıq nəmləndirmə performansına təsir etsə də, bunun sağlamlığınıza ziyanı yoxdur. İstifadəçi təlimatındakı təmizlik göstərişlərinə əməl edin.
Hava çıxışından hava gəlmir.	Cihazı cərəyan təchizatına qoşub, işə salın.
Hava çıxışından gələn hava axını həmişəkindən əhəmiyyətli dərəcədə zəifdir.	- Ön filtr çirkəlidir. Ön filtri təmizləyin ("Təmizlik" fəslinə baxın). - NanoProtect filtrinin bütün qablaşdırma materiallarını çıxardığınızdan əmin olun.
Hədəflənən nəm səviyyəsinə çatmaq uzun vaxt tələb edir.	NanoCloud texnologiyası görünməz su buxarını otağınıza bərabər paylayır. Quru mühitlərdə divarlar, mebel və otaqdakı digər elementlər nəmləndiricinin rütubətini absorbsiya edir. Çöldəki quru havanın ventilyasiyası da hədəflənən nəmliyə çatmaq üçün lazım olan vaxtı artırır. Nəmləndirmə və təmizləmə performansını optimallaşdırmaq üçün istifadə zamanı qapıları və pəncərələri bağlamaq tövsiyə edilir.
Cihazdan su buxarının gəldiyini görə bilmirəm. İşləyir?	Duman çox yaxşı olduğu zaman görünür. Cihazda NanoCloud nəmləndirmə texnologiyası var, bu da su dumanı olmadan çıxışdan sağlam nəmli havanın gəlməsini təmin edir. Buna görə də dumanı görmürsünüz.

Problem	Mümkün həll
Cihazdan qəribə qoxu gəlir.	- Cihazdan birinci dəfə istifadə etdiyiniz zaman ondan plastik qoxusu gələ bilər. Bu, normaldır. Buna baxmayaraq, cihazdan yarıq qoxusu gəlsə, Philips dileriniz və ya səlahiyyətli Philips xidmət mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. - Daxildəki havanı absorbsiya etdiyinə görə bir müddət istifadə edildikdən sonra filtrdən qoxu gələ bilər. Filtri çıxarın və onu bir neçə saatlıq birbaşa günəş işığının, həmçinin ventilyasiyanın olduğu yerə qoyun. Yenidən quraşdırın və təkrar istifadə etməyə cəhd edin. Hələ də qoxu gəlsə, filtri dəyişdirin.
Cihazdan çox yüksək səs gəlir.	- Filtrlərin qablaşdırma materiallarının hamısını çıxarmamısınız. Qablaşdırma materiallarının hamısını çıxardığınızdan əmin olun. - Sərinkeş sürətini ən aşağı sürət səviyyəsinə dəyişdirin.
Cihaz hələ də filtri dəyişdirməli olduğumu göstərir, lakin artıq dəyişmişəm.	Böyük ehtimalla, ⌚ Taymer/Sıfırlama düyməsinə düzgün toxunub saxlamamısınız. Cihazı qoşun, cihazı işə salmaq üçün ⏻ düyməsinə toxunun, və Taymer/Sıfırlama düyməsinə ⌚ 3 saniyə toxunub saxlayın.
Ekran "E1", "E2", "E3" və ya "E4" xəta kodları görünür.	Cihazda nasazlıqlar var. Ölkənizdəki Müştəriyə Qulluq Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
Wi-Fi quraşdırması uğurlu deyil.	- Təməzləyicinizin qoşulduğu yönləndirici ikizolaqlıdırsa, və hazırda 2.4GHz şəbəkəsinə qoşuludursa, eyni yönləndiricinin (2.4GHz) başqa zolağına keçid edib, təməzləyicinizi yenidən əlaqələndirin. 5GHz şəbəkələri dəstəklənmir. - Veb doğrulama şəbəkələri dəstəklənmir. - Təməzləyicinin Wi-Fi yönləndiricisi aralığında olub-olmadığını yoxlayın. Hava təməzləyicisini Wi-Fi yönləndiricisinə yaxınlaşaraq tapmağa cəhd edə bilərsiniz. - Şəbəkə adının düzgün olub-olmadığını yoxlayın. Şəbəkə böyük-küçük hərflərə həssasdır. - Wi-Fi parolunun düzgün olub-olmadığını yoxlayın. Parol böyük-küçük hərflərə həssasdır. "Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın" bölməsindəki göstərişlər ilə yenidən quraşdırmağa cəhd edin. - Wi-Fi bağlantısına elektromaqnit və ya digər maneələr təsir edə bilər. Cihazı maneələr yarada biləcək cihazlardan uzaq saxlayın. - Mobil cihazın uçuş rejimində olub-olmadığını yoxlayın. Wi-Fi şəbəkəsinə qoşularkən uçuş rejiminin deaktivləşdirildiyindən əmin olun. - Nasazlıqların aradan qaldırılması haqqında geniş və ən yeni tövsiyələr üçün Proqramın yardım bölməsinə baxın.

8 Zəmanət və xidmət

Məlumata ehtiyacınız varsa və ya problemlə üzləşmişsinizsə, www.philips.com ünvanında Philips veb-saytına daxil olun və ya ölkənizdəki Philips Müştəriyə Qulluq Mərkəzi (onun telefon nömrəsini beynəlxalq zəmanət bukletində tapa bilərsiniz) ilə əlaqə saxlayın. Ölkənizdə Müştəriyə Qulluq Mərkəzi yoxdursa, yerli Philips dilerinizə yaxınlaşın.

Sifariş hissələri və ya aksesuarları

Bir hissəni dəyişdirməlisinizsə və ya əlavə hissə satın almaq istəyirsinizsə, Philips dilerinizə yaxınlaşın və ya bura daxil olun: www.philips.com/support. Hissələri əldə etməklə bağlı problemləriniz varsa, ölkənizdəki Philips Müştəriyə Qulluq Mərkəzi (onun telefon nömrəsini beynəlxalq zəmanət bukletində tapa bilərsiniz) ilə əlaqə saxlayın.

9 Bildirişlər

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələrə təsir ilə əlaqədar bütün müvafiq standartlara və qaydalara uyğundur.

Təkrar emal



Bu simvol bu məhsulun normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir (2012/19/Aİ).

Ayrı-ayrı elektrik və elektron məhsulların toplanması ilə bağlı ölkənin qaydalarına əməl edin. Düzgün atılma ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün mənfi nəticələrin qarşısını almağa kömək edir.

Bildiriş

App Store Apple Inc. şirkətinin xidmət nişanıdır. Google Play Google Inc. şirkətinin əmtəə nişanıdır.

Bu Philips cihazına və Clean Home+ proqramına bir neçə açıq mənbə proqram təminatı tətbiq edilir. Bu məhsulda istifadə edilmiş açıq mənbə proqram təminatının lisenziya mətninin nüsxələrini www.philips.com/cleanhome veb-saytından əldə edə bilərsiniz.

Sadələşdirilmiş Aİ uyğunluq bəyannaməsi

Bununla DAP B.V. bəyan edir ki, AC3829 növündə radio təchizatı 2014/53/Aİ Direktivinə uyğundur. Aİ uyğunluq bəyannaməsinin tam mətni aşağıdakı internet ünvanında mövcuddur: www.philips.com.

Բովանդակություն

1 Ուշադրություն	183
Անվտանգություն	183
2 Ձեր օդամաքրիչը	185
Ապրանքի ընդհանուր բնութագիրը (նկ. ①)	185
Կառավարման կոճակների ընդհանուր բնութագիրը (նկ. ②)	185
3 Ինչպես սկսել	186
NanoProtect ֆիլտրի տեղադրում	186
Օդի խոնավեցման նախապատրաստական գործողություններ	187
Wi-Fi կապ	187
4 Սարքի օգտագործումը	188
Օդի որակի ցուցիչների ազդանշանների նշանակությունը	188
Միացում և անջատում	188
Խոնավության մակարդակի կարգավորում	189
Աշխատանքի ռեժիմի միացում	189
Ցուցիչի միացման/անջատման ֆունկցիայի օգտագործում	189
Ցուցադրման ռեժիմի միացում	189
Ավտոմատ ռեժիմի կարգավորումների փոփոխություն	190
Յոթօրյա արագության փոփոխություն	191
Ժամաչափի կարգավորում	191
Երեխաների հասանելիության արգելափակում	191
Ջրի մակարդակ	191

5 Մաքրում	192
Մաքրման ժամանակացույց	192
Սարքի կորպուսի մաքրում	192
Օդի որակի սենսորի մաքրում	192
Ջրի տարայի, ջրի տակդիրի և NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի մաքրում	193
Նախնական մաքրման ֆիլտրի մաքրում	193
NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի նստվածքի մաքրում	194
6 Ֆիլտրի փոխումը	195
Օդի որակի վերահսկման համակարգի արգելափակման ազդանշանների նշանակությունը	195
NanoProtect ֆիլտրի փոխում	195
NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի փոխարինում	196
7 Անսարքությունների վերացում	197
8 Երաշխիք և սպասարկում	199
Պատվիրեք մասեր կամ աքսեսուարներ	199
9 Ծանուցում	199
Էլեկտրամագնիսական դաշտեր (ԷՄԴ)	199
Օգտահանում	199
Ծանուցում	199
ԵՄ համապատասխանության պարզեցված հայտարարագիր	199

1 Ուշադրություն

Անվտանգություն

Սարքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացե՛ք այս օգտագործողի ձեռնարկը և պահե՛ք այն՝ հետագայում օգտվելու համար:

Վտանգ

- Էլեկտրահարումից և/կամ հրդեհից խուսափելու համար թույլ մի տվե՛ք, որպեսզի սարքի մեջ ներթափանցեն ջուր կամ որևէ այլ հեղուկ կամ դյուրավառ լվացող միջոցներ:
- Էլեկտրահարումից և/կամ հրդեհից խուսափելու համար մի մաքրե՛ք սարքը ջրով, որևէ այլ հեղուկով կամ (դյուրավառ) լվացող միջոցներով:
- Սարքի մոտ մի ցողե՛ք դյուրավառ նյութեր, օրինակ՝ միջատասպան նյութեր կամ բուրմունքներ:
- Ջրի տարալի ջուրը խմելու համար պիտանի չէ: Մի խմե՛ք այդ ջուրը և մի օգտագործե՛ք այն կենդանիների կամ բույսերի համար: Երբ դատարկում եք ջրի տարան, ջուրը թափե՛ք կոյուղու մեջ:

Զգուշացում

- Նախքան սարքը միացնելը, ստուգե՛ք՝ արդյո՞ք սարքի կողքի մասում նշված լարումը համապատասխանում է տեղական էլեկտրացանցի լարմանը:
- Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի Philips-ի, Philips-ի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնի կամ նման որակավորում ունեցող անձանց կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
- Մի օգտագործե՛ք սարքը, եթե խրոցը, հոսանքի լարը կամ հենց սարքը վնասված են:
- Այս սարքը կարող են օգտագործել 8 տարեկան և բարձր տարիքի երեխաները, սահմանափակ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ունակություններ կամ փորձի և գիտելիքների պակաս ունեցող անձինք, եթե նրանց տրամադրվել են սարքի անվտանգ օգտագործման հրահանգները, կամ ապահովվել է վերահսկողություն՝ անվտանգ օգտագործումը երաշխավորելու համար

և, եթե նրանք տեղեկացված են դրա հետ կապված վտանգների մասին:

- Երեխաները չպետք է առանց վերահսկողության մաքրման աշխատանքներ և սպասարկում իրականացնեն:
- Վերահսկե՛ք, որպեսզի երեխաները չխաղան սարքի հետ:
- Մի ծածկե՛ք օդի մուտքի ու ելքի անցքերը, օրինակ՝ առարկաներ տեղադրելով այդ անցքերի դիմաց:
- Ստանդարտ WiFi ինտերֆեյս՝ 802,11b/g/n 2,4 ԳՀց՝ 31,62 մՎտ EIRP (արդյունավետ իզոտրոպիկ ճառագայթման իզոտրոպիկ առավելագույն ելքային իզոտրոպամբ:

Զգուշացում

- Այս սարքը չի կարող փոխարինել լիարժեք օդափոխության համակարգին, փոշեկուլով կանոնավոր մաքրմանը կամ խոհանոցի օդաքաշման համակարգին:
- Եթե սարքի էլեկտրասնուցման վարդակում միացումները ճիշտ չեն արված, ապա սարքի խրոցը կտաքանա: Հարկավոր է սարքը միացնել ճիշտ միացումներով վարդակին:
- Միշտ տեղադրե՛ք և օգտագործե՛ք սարքը չոր, կայուն, հարթ և հորիզոնական մակերևույթի վրա:
- Սարքի հետևում և երկու կողմերում թողե՛ք առնվազն 20 սմ ազատ տարածք, իսկ սարքի վերևում՝ առնվազն 30 սմ ազատ տարածք:
- Սարքի վրա առարկաներ մի դրե՛ք:
- Մի տեղադրե՛ք սարքն անմիջապես օդորակիչի տակ, որպեսզի կոնդենսատը չթափվի սարքի վրա:
- Սարքը միացնելուց առաջ համոզվե՛ք, որ բոլոր ֆիլտրերը ճիշտ են տեղադրված:
- Օգտագործե՛ք միայն այս սարքի համար նախատեսված Philips-ի օրիգինալ ֆիլտրերը: Մի օգտագործե՛ք այլ ֆիլտրեր:
- Մի հարվածե՛ք սարքին (հատկապես օդի մուտքի և ելքի հատվածները) կոշտ առարկաներով:
- Մատները կամ այլ առարկաներ մի դրե՛ք օդի ելքի կամ մուտքի անցքի մեջ՝ մարմնական վնասվածքներից խուսափելու կամ սարքը անսարքությունից պաշտպանելու համար:
- Մի օգտագործե՛ք այս սարքը, երբ փակ տարածքում օգտագործել եք

ծխատիպ միջատասպան միջոցներ կամ այն վայրերում, որտեղ կան յուղային մնացորդներ, կատարվել է խնկարկություն կամ առկա են քիմիական գոլորշիներ:

- Մի օգտագործեք սարքը զագի սարքավորումների, ջեռուցման սարքերի կամ բուխարիների մոտ:
- Միշտ անջատեք սարքը հոսանքից՝ օգտագործելուց հետո, ինչպես նաև ջուր լցնելուց, մաքրելուց կամ այլ տեխնիկական սպասարկում կատարելուց առաջ:
- Սարքը մի օգտագործեք ջերմաստիճանային զգալի տատանումներով սենյակում:
- Խափանումներից խուսափելու համար սարքը տեղադրեք ռադիոալիքներով աշխատող էլեկտրական սարքերից, օրինակ՝ հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից և ռադիոկառավարվող ժամացույցներից առնվազն 2 մ հեռավորության վրա:
- Երբ սարքը երկար ժամանակ չի օգտագործվում, ֆիլտրերի վրա կարող են բակտերիաներ առաջանալ: Երկար օգտագործելուց հետո ստուգեք ֆիլտրերը: Եթե ֆիլտրերը շատ կեղտոտ են, փոխարինեք դրանք (տես «Ֆիլտրերի փոխարինում» գլուխը):
- Սարքը նախատեսված է միայն նորմալ շահագործման պայմաններում կենցաղային օգտագործման համար:
- Մի օգտագործեք սարքը խոնավ կամ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, օրինակ՝ լոգարանում, զուգարանում կամ խոհանոցում:
- Սարքը չի չեզոքացնում ածխածնի օքսիդը (CO) կամ ռադոնը (Rn): Այն չի կարող օգտագործվել որպես անվտանգության սարք հրդեհի բռնկման և վտանգավոր քիմիական նյութերի արտաձուլի դեպքում:
- Լցրեք ջրի տարան միայն ծորակի սառը ջրով: Մի օգտագործեք գրունտային կամ տաք ջուր:
- Ջրի տարայի մեջ ջրից բացի այլ նյութեր մի լցրեք: Ջրի տարաի մեջ մի լցրեք հոտավետ նյութեր:
- Եթե խոնավեցման ֆունկցիան երկար ժամանակ չի օգտագործվում, մաքրեք ջրի տարան և NanoCloud խոնավեցման ֆիլտրով պտտվող սկավառակը

և չորացրեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը:

- Եթե ձեզ անհրաժեշտ է սարքը տեղափոխել, նախ անջատեք սարքը սնուցման աղբյուրից: Այնուհետև դատարկեք կամ հանեք ջրի տարան և ջրի տակդիրը: Սարքը հորիզոնական դիրքով բռնեք՝ սարքի երկու կողմերի բռնակների օգնությամբ:
- Ջուրը լցնելու և մաքրելու ժամանակ անջատեք սարքը:

2 Ձեր օդամաքիչը

Հնորհավորում ենք գնման կապակցությամբ և բարի գալուստ Philips:
Philips-ի առաջարկած աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր ապրանքն այստեղ՝ www.Philips.com/welcome:

Philips օդամաքիչը թարմացնում, խոնավեցնում է ձեր տան օդը՝ հոգ տանելով ձեր ընտանիքի առողջության մասին: Այն առաջարկում է ժամանակակից գոլորշիացման համակարգ՝ NanoCloud տեխնոլոգիայով՝ օգտագործելով հատուկ խոնավեցման ֆիլտր, որը չոր օդի մեջ ավելացնում է H2O մոլեկուլներ և արտադրում առողջ խոնավ օդ՝ առանց թաց գոլորշի ստեղծելու: Խոնավեցնող ֆիլտրը մաքրում է ջուրը բակտերիաներից, կրաքարային նստվածքներից և այլ աղտոտող մասնիկներից: Այն ձեր տան համար միայն մաքուր խոնավ օդ է ապահովում: Ձմեռային սեզոնին կամ օդորակումից չորացած օդն այլևս խնդիր չէ:

Սարքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք այս օգտագործողի ձեռնարկը և պահեք այն՝ հետագայում օգտվելու համար:

Ապրանքի ընդհանուր բնութագիրը (նկ. ①)

- A Կառավարման վահանակ
- B Ջրի տարա
- C Խոնավեցնող ֆիլտրի ամրակ
- D Ջրի տակդիր
- E Պոլիանիլներ
- F Խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակ
- G NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտր (FY3435)
- H Յետևի կափարիչ
- I Նախնական մաքրման ֆիլտր

J NanoProtect ակտիվ ածխածնային ֆիլտր (FY2420)

K NanoProtect 3-րդ սերիայի ֆիլտր (FY2422)

L Օդի ելքի անցք

Կառավարման կոճակների ընդհանուր բնութագիրը (նկ. ②)

Կառավարման կոճակներ

-  Միացման/անջատման կոճակ
-  Երեխաների հասանելիությունը արգելափակող կոճակ
-  Ավտոմատ ռեժիմի կոճակ
-  Հովհարիչի արագության կոճակ
-  Խոնավության կարգավորման կոճակ
-  Լույսի մարման կոճակ
-  «2-ը 1-ում» ռեժիմի միացման/անջատման կոճակ
-  Ժամաչափ/վերակարգավորման կոճակ

Ցուցիչների վահանակ.

-  Զնի ռեժիմ
-  Ավտոմատ ռեժիմ
-  Ալերգենների հայտնաբերման ռեժիմ
-  ՄԻԱՅՆ մաքրում ռեժիմ
-  «2-ը 1-ում» ռեժիմ
-  Ֆիլտրի փոխարինման ազդանշան

Հայերեն



Ջրի ավելացման ազդանշան



Նախնական մաքրման ֆիլտրի և խոնավեցնող ֆիլտրի մաքրման ազդանշան

PM2.5

PM2.5 մակարդակի ցուցիչ

IAI

Սենյակում ալերգենների մակարդակի ցուցիչ



WiFi ցուցիչ

3 Ինչպես սկսել

NanoProtect ֆիլտրի տեղադրում

Սարքի ներսում տեղադրված է NanoProtect ֆիլտրը: Սարքի շահագործումից առաջ հեռացրեք ֆիլտրի փաթեթավորումն, ապա տեղադրեք այն սարքի մեջ՝ համաձայն ստորև նկարագրության:



Նշում

- Պիտակի կողմը պետք է դեպի ձեզ ուղղված լինի:

- 1 Դեպի ձեզ քաշեք հետևի կափարիչի վերևի մասը, որպեսզի հանեք այն սարքից (նկ. ③):
- 2 Սեղմեք դեպի ներքև երկու ամրակները և դեպի ձեզ քաշեք նախնական մաքրման ֆիլտրը (նկ. ④):
- 3 Հանեք NanoProtect ֆիլտրը սարքից (նկ. ⑤):
- 4 Հանեք NanoProtect ֆիլտրի փաթեթավորումը (նկ. ⑥):
- 5 NanoProtect ֆիլտրը նորից դրեք սարքի մեջ (նկ. ⑦):
- 6 Նախնական մաքրման ֆիլտրը նորից դրեք սարքի մեջ, սկզբում նախնական մաքրման ֆիլտրը տեղադրեք սարքի ներքևի մասում, այնուհետև նախնական մաքրման ֆիլտրի վերևի ամրակները սեղմեք սարքին (նկ. ⑧):
- 7 Հետևի կափարիչը նորից ամրացնելու համար սկզբում տեղադրեք այն սարքի ներքևի մասում, այնուհետև վերևի մասը սեղմեք սարքին (նկ. ⑨):

Օդի խոնավեցման նախապատրաստական գործողություններ

- 1 Հանեք ջրի տարան (նկ. 10):
- 2 Բարձրացրեք ջրի տակդիրը և հորիզոնական դիրքով այն դուրս հանեք (նկ. 11):
- 3 Հանեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի փաթեթավորումը (նկ. 12):

Նշում

- Գնման ժամանակ խոնավեցնող ֆիլտրը տեղադրվել է սկավառակի վրա:

- 4 Տեղադրեք խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը ֆիլտրի ամրակի վրա (նկ. 13):

Նշում

- Խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը ամրակի վրա տեղադրելիս համոզվեք, որ սկավառակի ելունները մտել են համապատասխան ակոսիկների մեջ:

- 5 Հետ դրեք ջրի տակդիրը սարքի մեջ (նկ. 14):
- 6 Ջրի տարայի վերևի կափարիչը պտտեք ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ այն բացելու համար (նկ. 15):
- 7 Ջրի տարայի մեջ ծորակի սառը ջուր լցրեք (նկ. 16):
- 8 Պտտեք կափարիչը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ այն պինդ փակելու համար (նկ. 17):
- 9 Ջրի տարան նորից դրեք սարքի մեջ (նկ. 18):

Wi-Fi կապ

Առաջին անգամ Wi-Fi կապի կարգավորում

- 1 Ներբեռնեք և տեղադրեք Philips-ի «Clean Home+» հավելվածը **App Store**-ից կամ **Google Play**-ից:



- 2 Օդամաքրիչի խրոցը մտցրեք հոսանքի վարդակի մեջ և սեղմեք **Օ** օդամաքրիչը միացնելու համար:
 ➔ Wi-Fi-ի ցուցիչը առաջին անգամ միացնելիս նարնջագույն լուսավորությամբ թարթում է:
- 3 Համոզվեք, որ ձեր սմարթֆոնը կամ պլանշետը հաջողությամբ միացված է ձեր Wi-Fi ցանցին:
- 4 Գործարկեք «Clean Home+» հավելվածը և սեղմեք «**Միացնել նոր սարք**» կամ «+» կոճակը՝ էկրանի վերևում: Օդամաքրիչը ձեր ցանցին միացնելու համար հետևեք էկրանի ցուցումներին:
- 5 Սարքը հաջողությամբ կապակցելուց և միացնելուց հետո Wi-Fi-ի ցուցիչի լույսը սպիտակ գույնով կվառվի: Եթե սարքի կապակցումը չի հաջողվել, դիտեք անսարքությունների վերացման բաժինը կամ «Clean Home+» հավելվածի օգնության բաժինը՝ անսարքությունների վերացման ակտուալ և քայլ առ քայլ խորհուրդների համար:

Լշում

- Այս հրահանգները նախատեսված են օդամաքրիչի առաջին անգամ կարգավորման համար: Եթե ցանցի կարգավորումները փոխվել են կամ հարկավոր է նորից կատարել կարգավորումները, տե՛ս հետևյալ բաժինը՝ «Wi-Fi կապի վերակարգավորում» 188 էջում:
- Եթե ցանկանում եք մեկից ավելի օդամաքրիչ միացնել ձեր սմարթֆոնին կամ պլանշետին, ապա մեկ ամ մեկ պետք է միացնեք դրանք: Ավարտեք մեկ օդամաքրիչի կարգավորումը, այնուհետև անցեք մյուս օդամաքրիչի միացմանը:
- Համոզվեք, որ ձեր սմարթֆոնի կամ պլանշետի և օդամաքրիչի միջև հեռավորությունը 10 մ-ից պակաս է և սարքերի միջև չկան ուրիշ առարկաներ, որոնք կխոչընդոտեն ազդանշանների փոխանցմանը:
- Այս ծրագիրն աջակցում է Android-ի և iOS-ի վերջին տարբերակները: Այցելեք www.philips.com/cleanhome վեբկայքը՝ աջակցվող օպերացիոն համակարգերի և սարքերի վերջին թարմացումների համար:

Wi-Fi կապի վերակարգավորում

Լշում

- Սա վերաբերում է այն դեպքին, երբ կանխադրված ցանցը, որին միացված է ձեր օդամաքրիչը, փոխվել է:
- Վերակարգավորեք Wi-Fi կապը կանխադրված ցանցի փոփոխության դեպքում:

- 1 Օդամաքրիչի խրոցը մտցրեք հոսանքի վարդակի մեջ և սեղմեք  օդամաքրիչը միացնելու համար:
- 2 Միաժամանակ սեղմեք  և  պահեք 3 վայրկյան, մինչև չլսեք ազդանշանը:
 - ➔ Օդամաքրիչն անցնում է կապակցման ռեժիմին:
 - ➔ Wi-Fi-ի ցուցիչի  լույսը թարթում է նարնջագույն:
- 3 Կատարեք «Առաջին անգամ Wi-Fi կապի կարգավորում» բաժնի 4-5 քայլերը:

188 HY

4 Սարքի օգտագործումը

Օդի որակի ցուցիչների ազդանշանների նշանակությունը

PM2.5 մակարդակ	Օդի որակի ցուցիչի գույն	Օդի որակի մակարդակ
≤12	Կապույտ	Լավ
13-35	Կապտամանուշակագույն	Բավարար
36-55	Կարմրամանուշակագույն	Վատ
>55	Կարմիր	Շատ վատ

Օդի որակի ցուցիչը ավտոմատ կերպով միանում է, երբ սարքը միացված է և հաջորդաբար թարթում է բոլոր գույներով: Որոշ ժամանակ անց օդի որակի սենսորները ընտրում են շրջապատող օդի որակին համապատասխան գույնը:

Միացում և անջատում

- 1 Մտցրեք խրոցը հոսանքի վարդակի մեջ:
 - ➔ Սարքը ձայնային ազդանշան է տալիս:
- 2 Սեղմեք  սարքը միացնելու համար:
 - ➔ Սարքը կանխադրված կերպով աշխատում է «2-ը 1-ում» ռեժիմով, որի ժամանակ էկրանին ցուցադրվում է :
 - ➔ Երբ սարքը տաքանում է, էկրանին ցուցադրվում է «- - -»: Օդում միայն կշռված մասնիկները չափելուց հետո սարքը ցույց է տալիս PM2.5 մակարդակը և կանխադրված կերպով աշխատում է ավտոմատ ռեժիմում:
 - ➔ Օդի որակը մոտ 30 վայրկյան չափելուց հետո օդի որակի սենսորը ավտոմատ կերպով ընտրում է օդի որակի համապատասխան ցուցիչի լույսի գույնը:
- 3 Սեղմեք և պահեք  3 վայրկյան՝ սարքն անջատելու համար:

Լշում

- Միացման/անջատման կոճակով սարքն անջատելուց հետո  եթե խորցրել դեռ միացված է հոսանքի վարդակին, սարքը կաշխատի նախկին կարգավորումներով, երբ նորից միացվի:

Խոնավության մակարդակի կարգավորում

- 1 Սեղմեք խոնավության կոճակը՝  օդի անհրաժեշտ խոնավությունը՝ 40%, 50%, 60% կամ «-» «» դնելու համար (նկ. 19):

Լշում

- Երբ ընտրվում է «-» «» խոնավության մակարդակը, սարքը շարունակում է խոնավեցնել սենյակն այնքան ժամանակ, մինչև շրջապատի հարաբերական խոնավության մակարդակը չհասնի 70%-ի:
- Խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը դադարում է պտտվել, երբ խոնավությունը հասնում է ընտրված մակարդակին: Այն նորից սկսում է պտտվել, երբ խոնավությունն իջնում է ընտրված մակարդակից:
- Եթե ցանկանում եք արագ բարձրացնել խոնավության մակարդակը, կարող եք ընտրել հովհարիչի ավելի բարձր արագություն:

Աշխատանքի ռեժիմի միացում

Սարքն ունի աշխատանքի երկու ռեժիմ՝ ՄԻԱՅՆ մաքրման ռեժիմ և «2-ը 1-ում» ռեժիմ:

- Շարունակաբար սեղմեք ռեժիմների ընտրության կոճակը  ՄԻԱՅՆ մաքրման և «2-ը 1-ում» ռեժիմների միջև ընտրելու համար (նկ. 20):
 - ➔  ցուցադրվում է էկրանին, երբ սարքն աշխատում է ՄԻԱՅՆ մաքրման ռեժիմում:
 - ➔  ցուցադրվում է էկրանին, երբ սարքն աշխատում է «2-ը 1-ում» ռեժիմում:

Ցուցիչի միացման/անջատման ֆունկցիայի օգտագործում

Լույսի մարման կոճակով ցանկության դեպքում կարող եք միացնել կամ անջատել օդի որակի ցուցիչի լույսը, ցուցադրման էկրանը և ֆունկցիաների ցուցիչները:

- 1 Սեղմեք լույսի խամրեցման կոճակը  մեկ անգամ, և օդի որակի ցուցիչի լույսը կխամրի:
- 2 Կրկին սեղմեք լույսի մարման կոճակը , և օդի որակի ցուցիչի լույսը և ցուցադրման վահանակը կանջատվեն:
- 3 Երրորդ անգամ դիպեք լույսի մարման կոճակին , բոլոր լույսերը նորից կմիանան:

Ցուցադրման ռեժիմի միացում

Սարքն ունի ցուցադրման երեք ռեժիմ՝ PM2.5 մասնիկների մակարդակի ցուցադրման էկրան, IAI (ալերգենների) մակարդակի ցուցադրման էկրան և խոնավության մակարդակի ցուցադրման էկրան:

PM2.5

AeraSense սենսորների տեխնոլոգիան ձգգրտորեն հայտնաբերում և արագ արձագանքում է օդում մասնիկների նույնիսկ ամենաչնչին փոփոխությանը: Այն տեղեկություններ է հաղորդում իրական ժամանակում PM2.5 մասնիկների մակարդակի մասին:

IAI

Պրոֆեսիոնալ դասի **AeraSense** սենսորը հայտնաբերում է սենյակի օդի ալերգենների մակարդակը և տեղեկություններ է հաղորդում ներսի օդի ալերգենների պոտենցիալ ռիսկի մակարդակի մասին 1-ից 12 սանդղակով՝ 1-ը ցույց է տալիս օդի գերազանց որակ:

Լշում

- Սարքը կանխադրված կերպով աշխատում է PM2.5 մասնիկների մակարդակի ցուցադրման ռեժիմում:

- 1 Հպեք և պահեք  3 վայրկյան՝ IAI էկրանին անցնելու համար (նկ. 21):
 - ↳ IAI-ի ցուցիչ և էկրանին IAI-ի փաստացի մակարդակի ցուցադրում:
- 2 Երկու անգամ հպեք և պահեք  3 վայրկյան՝ խոնավության մակարդակի ցուցադրման էկրանին անցնելու համար (նկ. 22):
- 3 Հպեք և պահեք  3 վայրկյան՝ PM2.5 մասնիկների մակարդակի ցուցադրման էկրանին անցնելու համար (նկ. 23):
 - ↳ PM2.5 մասնիկների մակարդակի ցուցիչ և PM2.5 մասնիկների փաստացի մակարդակի ցուցադրում:

Ավտոմատ ռեժիմի կարգավորումների փոփոխություն

Կարող եք ընտրել Ավտոմատ ռեժիմը () , Ալերգենների ռեժիմը () և Քնի ռեժիմը ():

Ավտոմատ ռեժիմ

Ավտոմատ ռեժիմում սարքն է ընտրում հովիարի արագությունը՝ շրջապատի խոնավության և օդի որակին համապատասխան:

- Սեղմեք հովիարիչի արագության կոճակը ՝ ավտոմատ ռեժիմն ընտրելու համար (նկ. 24):
 - ↳ Էկրանին կհայտնվի Ավտոմատ ռեժիմի ցուցիչը () և  ցուցիչը:
 - ↳ Սարքը կանխադրված կերպով աշխատում է Ավտոմատ ռեժիմում:

Ալերգենների հայտնաբերման ռեժիմ

Ալերգենների գերձիշտ հայտնաբերման ռեժիմը նախատեսված է օդում ալերգենների մակարդակի նույնիսկ չնչին փոփոխությանն արձագանքելու համար:

- Սեղմեք Ավտոմատ ռեժիմի կոճակը  Ալերգենների հայտնաբերման ռեժիմն ընտրելու համար (նկ. 25):
 - ↳ Էկրանին կհայտնվի Ավտոմատ ռեժիմի ցուցիչը () և  ցուցիչը:

Քնի ռեժիմ (SL)

Քնի ռեժիմում օդամաքրիչը անադմուկ աշխատում է շատ ցածր արագությամբ:

- Սեղմեք Ավտոմատ ռեժիմի կոճակը  Քնի ռեժիմն ընտրելու համար ():
 - ↳ Էկրանին կհայտնվի Քնի ռեժիմի ցուցիչը () և  ցուցիչը (նկ.: 26):

Լշում

- Եթե մեկ րոպե անց որևէ կոճակ չի սեղմվում, անջատվում են բոլոր լույսերը, բացի :
- Դուք կարող եք միացնել լույսերը՝ սեղմելով ցանկացած կոճակի:

Հովհարիչի արագության փոփոխություն

Հասանելի են հովհարիչի արագության մի քանի ռեժիմներ:

Ձեռքով

- Հարունակաբար սեղմեք հովհարի արագության կոճակը (ⓧ), որպեսզի ընտրեք հովհարի անհրաժեշտ արագությունը (1, 2 կամ 3) (նկ. 27):

Տուրբո (t)

Տուրբո ռեժիմում օդամաքրիչն աշխատում է ամենաբարձր արագությամբ:

- Սեղմեք հովհարիչի արագության կոճակը (ⓧ) ընտրելու համար Տուրբո ռեժիմը (t) (նկ. 28):

Ժամաչափի կարգավորում

Ժամաչափով կարող եք դնել սարքի աշխատանքի տևողությունը: Սահմանված ժամանակահատվածից հետո սարքն ավտոմատ կերպով կանջատվի:

- Հարունակաբար սեղմեք ժամաչափի/վերակարգավորման կոճակը (⌚)՝ ընտրելու համար սարքի աշխատանքի ժամերը (նկ. 29):
 - ↳ Ժամաչափը թույլ է տալիս սահմանել 1-ից 12 ժամ աշխատանքի տևողություն:
- Ժամաչափի ֆունկցիան անջատելու համար շարունակաբար սեղմեք ժամաչափի/վերակարգավորման կոճակը (⌚) մինչև էկրանին կցուցադրվի «---»:

Երեխաների հասանելիության արգելափակում

- 1 Սեղմեք և պահեք երեխաների հասանելիության արգելափակման կոճակը (ⓧ) 3 վայրկյան՝ երեխաների հասանելիության արգելափակումն ակտիվացնելու համար (նկ. 30):
 - ↳ Լ կցուցադրվի էկրանին 3 վայրկյան:
 - ↳ Երբ երեխաների հասանելիության արգելափակումը միացված է, մնացած բոլոր կոճակները չեն արձագանքում:
- 2 Սեղմեք և 3 վայրկյան պահեք երեխաներին հասանելիության արգելափակման կոճակը (ⓧ)՝ երեխաների հասանելիության արգելափակումն ապաստիվացնելու համար (նկ. 31):
 - ↳ ՍԼ կցուցադրվի էկրանին 3 վայրկյան:

Ջրի մակարդակ

Ջրի տարայում ջրի մակարդակը երևում է ջրի տարայի վրա գտնվող ջրի մակարդակի պատուհանից:

Երբ ջրի տարայում բավականաչափ ջուր չկա, ջրի ավելացման լույսը (💡) թափթում է, ինչը ցույց է տալիս, որ հարկավոր է ջուր ավելացնել ջրի տարայում (նկ. 32):

Եռում

- Երբ ջրի տարայում ջուր չկա, խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը դադարում է պտտվել: Երբ ջրի տարան նորից լցված է լինում ջրով, խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը նորից սկսում է պտտվել:

5 Մաքրում

Նշում

- Մաքրելուց առաջ միշտ անջատեք սարքը վարդակից:
- Երբեք մի ընկղմեք սարքը ջրի կամ որևէ այլ հեղուկի մեջ:
- Սարքի որևէ մաս մաքրելու համար երբեք մի օգտագործեք հղկող, ագրեսիվ կամ դյուրավառ մաքրող միջոցներ, օրինակ՝ քլոր կամ սպիրտ:
- Լվացվում են միայն նախնական մաքրման ֆիլտրը և NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը: NanoProtect ֆիլտրը չի կարելի լվանալ կամ փոշեկուլով մաքրել:

Մաքրման ժամանակացույց

Հաճախականություն	Մաքրման եղանակ
Անհրաժեշտության դեպքում	Սրբեք սարքի մակերևույթը փափուկ չոր լաթով:
Ամեն շաբաթ	Լվացեք ջրի տարան, ջրի տակդիրը և NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը:
Երբ վառվում է մաքրման պատկերակը  և էկրանին ցուցադրվում է F0:	Մաքրեք նախնական մաքրման ֆիլտրը: Մաքրեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը ջրով և սպիտակ քացախով (5% քացախաթու) կամ ջրով և կիտրոնաթթվով:

Սարքի կորպուսի մաքրում

Պարբերաբար մաքրեք սարքը ներսից և դրսից՝ փոշու կուտակումից խուսափելու համար:

- 1 Սրբեք փոշին սարքի կորպուսից չոր փափուկ կտորով:
- 2 Մաքրեք օդի ելքի անցքը փափուկ չոր կտորով:

Օդի որակի սենսորի մաքրում

Մաքրեք օդի որակի սենսորը յուրաքանչյուր 2 ամիսը մեկ՝ օդամաքրիչի օպտիմալ աշխատանքի համար: Ավելի հաճախ մաքրեք այն, եթե օդամաքրիչն օգտագործում եք փոշոտ միջավայրում:

Նշում

- Երբ սենյակում խոնավության մակարդակը շատ բարձր է, հնարավոր է, որ օդի որակի սենսորի վրա կոնդենսացում տեղի ունենա: Արդյունքում, օդի որակի ցուցիչի լույսը կարող է ցույց տալ, որ օդի որակը վատն է, թեև իրականում այն լավն է: Այս դեպքում դուք պետք է մաքրեք օդի որակի սենսորը կամ ձեռքով կարգավորեք արագությունը:

- 1 Մաքրեք օդի որակի սենսորի օդի մուտքի ու ելքի անցքերը փափուկ խոզանակով (նկ. 33):
- 2 Բացեք օդի որակի սենսորի կափարիչը (նկ. 34):
- 3 Օդի որակի սենսորը, օդի մուտքի և ելքի անցքերը մաքրեք թեթև խոնավեցրած բամբակով (նկ. 35):
- 4 Չորացրեք դրանք չոր բամբակով:
- 5 Տեղադրեք օդի որակի սենսորի կափարիչը (նկ. 36):

Ջրի տարայի, ջրի տակդիրի և NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի մաքրում

Եռում

- Մաքրեք ջրի տարան, ջրի տակդիրը և NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրն ամեն շաբաթ՝ դրանք մաքուր պահելու համար:

- 1 Հանեք ջրի տարան (նկ. 10):
- 2 Բարձրացրեք ջրի տակդիրը և հորիզոնական դիրքով այն դուրս հանեք (նկ. 37):
- 3 Հանեք խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակն ամրակից (նկ. 38):
- 4 Լվացեք ջրի տարան, ջրի տակդիրը և NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը ծորակի հոսող ջրով:

Եռում

- Մաքրելու ընթացքում մի հանեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը սկավառակից:
- Մի քերեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը կամ տեղադրեք այն արևի ուղիղ ճառագայթների տակ:
- Անհրաժեշտության դեպքում ջրի տարան և ջրի տակդիրը մաքրելու համար օգտագործեք փափուկ լվացող միջոց: Այս դեպքում մանրակրկիտ լվացեք ջրի տարան և ջրի տակդիրը:

- 5 Սրբելով չորացրեք ջրի տարայի արտաքին մասը և ջրի տակդիրը:
- 6 Տեղադրեք խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը ֆիլտրի ամրակի վրա (նկ. 13):

Եռում

- Խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը ամրակի վրա տեղադրելիս համոզվեք, որ սկավառակի ելունները մտել են համապատասխան ակոսիկների մեջ:

- 7 Հետ դրեք ջրի տակդիրը սարքի մեջ (նկ. 14):
- 8 Ջրի տարան նորից դրեք սարքի մեջ (նկ. 18):

Նախնական մաքրման ֆիլտրի մաքրում

Եռում

- Եթե նախնական մաքրման ֆիլտրը վնասված է, մաշված կամ կոտրված, մի օգտագործեք այն: Այցեք՝ www.philips.com/support կամ դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

Ֆիլտրի նախագգուշացման ցուցիչների նշանակությունը	Կատարեք հետևյալ գործողությունը
Էլքանին ցուցադրվում է F0 և նախնական մաքրման ֆիլտրն ու խոնավեցնող ֆիլտրը մաքրելու ազդանշանը 	Մաքրեք նախնական մաքրման ֆիլտրը

Հայերեն

- 1 Դեպի ձեզ քաշեք հետևի կափարիչի վերևի մասը, որպեսզի հանեք այն սարքից (նկ. 3):
- 2 Նախնական մաքրման ֆիլտրը հեռացնելու համար սեղմեք դեպի ներքև երկու ամրակները և քաշեք ֆիլտրը դեպի ձեզ (նկ. 4):
- 3 Լվացեք նախնական մաքրման ֆիլտրը հոսող ջրի տակ: Եթե նախնական մաքրման ֆիլտրը շատ կեղտոտ է, օգտագործեք փափուկ խոզանակ՝ փոշին մաքրելու համար (նկ. 39):
- 4 Նախնական մաքրման ֆիլտրը չորացրեք բաց օդում:

Լշում

- Համոզվեք, որ նախնական մաքրման ֆիլտրը լրիվ չոր է: Եթե այն դեռ խոնավ է, դրա մեջ կարող են մանրէներ բազմանալ և կրճատել նախնական մաքրման ֆիլտրի շահագործման ժամկետը:

- 5 Նախնական մաքրման ֆիլտրը լրիվ չորացնելուց հետո նորից դրեք հետևի վահանակի մեջ (նկ. ⑧):
- 6 Սեղմեք և պահեք  3 վայրկյան՝ նախնական մաքրման ֆիլտրի մաքրման ժամանակը վերակարգավորելու համար:

NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի նստվածքի մաքրում

Ֆիլտրի նախագույնացման ցուցիչների նշանակությունը	Կատարեք հետևյալ գործողությունը
Էկրանին ցուցադրվում է FO և նախնական մաքրման ֆիլտրն ու խոնավեցնող ֆիլտրը մաքրելու ազդանշանը 	Մաքրեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի նստվածքը

- 1 Հանեք ջրի տարան (նկ. ⑩):
- 2 Բարձրացրեք ջրի տակդիրը և հորիզոնական դիրքով այն դուրս հանեք (նկ. ⑪):
- 3 Հանեք խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակն ամրակից (նկ. ③⑧):
- 4 NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը երկու ժամով թրջեք մաքրող միջոցի մեջ (օրինակ՝ նոսր սպիտակ քացախ, կիտրոնաթթվի լուծույթ) (նկ. ④⑩):

Լշում

- Օգտագործեք փափուկ կամ թթվային մաքրող միջոց
- Սպիտակ քացախը (5% քացախաթթու) հավասար քանակությամբ խառնեք ջրի հետ
- 4 լ ջրին խառնել 4 գ կիտրոնաթթու
- Եթե ֆիլտրի վրա կա սպիտակ փառ (նստվածք), համոզվեք, որ սպիտակ փառով կողմը ընկղմված լինի ջրի մեջ:
- Փառը մաքրելու ընթացքում մի հանեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը սկավառակից:

- 5 Լվացեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը ծորակի ջրի տակ՝ քացախի կամ կիտրոնաթթվի մնացորդները լվանալու համար: Լվացման ընթացքում պտտեք ֆիլտրն այնպես, որ թե առջևի, թե հետևի մասերը լվացվեն (նկ. ④①):
- 6 Բաց օդում չորացրեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը (նկ. ④②):

Լշում

- Մի դրեք NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրը արևի ուղիղ ճառագայթների տակ:

- 7 Սեղմեք և պահեք  3 վայրկյան՝ NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի մաքրման ժամանակը վերակարգավորելու համար:

6 Ֆիլտրի փոխումը

Օդի որակի վերահսկման համակարգի արգելափակման ազդանշանների նշանակությունը

Այս սարքն ունի օդի որակի վերահսկման համակարգի արգելափակման ֆունկցիա՝ Nano պաշտպանիչ ֆիլտրի և խոնավեցնող ֆիլտրի աղտոտման դեպքերի համար: Այդ համակարգը վերահսկում է ֆիլտրերի վիճակը՝ ապահովելու համար սարքի օպտիմալ աշխատանքը: Երբ Nano պաշտպանիչ ֆիլտրը և խոնավեցման ֆիլտրը համարյա մաշված են, թարթում է փոխարինման լույսը , էկրանին ցուցադրվում է ֆիլտրի կոդը (տե՛ս **Ֆիլտրի նախագուշացման ցուցիչների աղյուսակը**): Եթե դուք ժամանակին չփոխեք ֆիլտրերը, սարքը կդադարի աշխատել և կարգելափակվի:

NanoProtect ֆիլտրի փոխում

Նշում

- Օդամաքրիչ ֆիլտրերը չի կարելի վանալ կամ փոշեկուլով մաքրել:
- Միշտ հանեք օդամաքրիչը էլեկտրասնուցման վարդակից՝ ֆիլտրերը փոխարինելուց առաջ:

Ֆիլտրի նախագուշացման ցուցիչների աղյուսակ

Ֆիլտրի նախագուշացման ցուցիչների նշանակությունը	Կատարեք հետևյալ գործողությունը
Էկրանին ցուցադրվում է A3	Փոխարինեք HEPA 3-րդ սերիայի NanoProtect ֆիլտրը (FY2422)
Էկրանին ցուցադրվում է C7	Փոխարինեք NanoProtect ակտիվ ածխածնային ֆիլտրը (FY2420)
Էկրանին մեկը մյուսին փոխարինելով ցուցադրվում է A3 և C7	Փոխարինեք երկու ֆիլտրերը

Փոխարինեք NanoProtect ֆիլտրը, եթե էկրանին թարթում է  (նկ. 43):

- 1 Յեռացրեք օգտագործված NanoProtect ֆիլտրը սարքից (նկ. 44):

Նշում

- Ձեռք մի տվեք ֆիլտրի ցանցավոր մակերեսին և հոտ մի քաշեք դրանից, քանի որ դրա վրա աղտոտիչներ են կուտակվել:
- Օգտագործված ֆիլտրերը հեռացնելուց հետո լվացեք ձեր ձեռքերը:

- 2 Յեռացրեք նոր NanoProtect ֆիլտրի փաթեթավորումը (նկ. 6):
- 3 Տեղադրեք նոր NanoProtect ֆիլտրը սարքի մեջ (նկ. 7):
- 4 Հպեք և պահեք  3 վայրկյան NanoProtect ֆիլտրի շահագործման ժամկետի հաշվիչը վերակայելու համար:

NanoCloud պատվող խոնավեցնող ֆիլտրի փոխարինում

Ֆիլտրի նախագգուշացման ցուցիչների նշանակությունը	Կատարեք հետևյալ գործողությունը
Էկրանին ցուցադրվում է F1 և թարթում է ֆիլտրի փոխարինման լույսը  : (նկ. 45)	Փոխեք NanoCloud պատվող խոնավեցնող ֆիլտրը

- 1 Հանեք խոնավեցնող ֆիլտրի
սկավառակն ամրակից (նկ. 38):
- 2 Սկավառակի մյուս կողմից պտտեք
լիսեռի պտուտակը ժամացույցի սլաքի
հակառակ ուղղությամբ խոնավեցման
ֆիլտրը սկավառակից հանելու համար
(նկ. 46):
- 3 Մեկ առ մեկ թուլացրեք սկավառակի
եզրի ամրակները, որպեսզի քանդեք
խոնավեցման ֆիլտրի սկավառակը
(նկ. 47):
- 4 Հեռացրեք օգտագործված NanoCloud
պատվող խոնավեցման ֆիլտրը (նկ. 48):
- 5 Հեռացրեք նոր NanoCloud պատվող
խոնավեցման ֆիլտրի փաթեթավորումը
(նկ. 49):
- 6 Տեղադրեք նոր NanoCloud պատվող
խոնավեցման ֆիլտրը սկավառակի մեջ,
այնուհետև ձգեք խոնավեցման ֆիլտրի
սկավառակի ամրակները (նկ. 50):
- 7 Տեղադրեք խոնավեցնող ֆիլտրի
սկավառակը ֆիլտրի ամրակի վրա
(նկ. 13):

ԼՇՈՒՄ

- Խոնավեցնող ֆիլտրի սկավառակը
ամրակի վրա տեղադրելիս համոզվեք,
որ սկավառակի ելունները մտել են
համապատասխան ակոսիկների մեջ:

- 8 Զրի տակդիրը և ջրի տարան նորից
դրեք սարքի մեջ (նկ. 14):
- 9 Սեղմեք և պահեք  3 վայրկյան՝
NanoCloud պատվող խոնավեցնող
ֆիլտրի շահագործման ժամկետի
հաշվիչը վերակարգավորելու համար:

7 Անսարքությունների վերացում

Այս գլխում ներկայացված են ամենատարածված խնդիրները, որոնք կարող են հանդիպել սարքի օգտագործման ժամանակ: Եթե չեք կարողանում խնդիրը լուծել ստորև բերված տեղեկատվության օգնությամբ, դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

Խնդիր	Հնարավոր լուծում
Սարքը չի աշխատում, թեև միացված է ցանցին:	- Ֆիլտրի փոխարինման ցուցիչը  թարթում է, բայց դուք չեք փոխել NanoProtect ֆիլտրը, և սարքն այժմ արգելափակված է: Այս դեպքում փոխեք ֆիլտրը և վերակարգավորեք ֆիլտրի շահագործման ժամկետի հաշվիչը: - Ջրի ավելացման ցուցիչը  թարթում է: Համոզվեք, որ ջրի տարան ճիշտ է տեղադրված և ջրի տարայում բավարար քանակի ջուր կա:
Սարքը չի աշխատում, չնայած այն միացված է:	Սարքն աշխատում է, բայց կոճակները չեն արձագանքում: Ստուգեք՝ միացված է երեխաների հասանելիության արգելափակումը:
NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի վրա սպիտակ փառ է հայտնվել:	Սպիտակ փառը նստվածք է, որն առաջանում է ջրի մեջ եղած հանքանյութերից: Հանքային նստվածքներն ազդում են NanoCloud պտտվող խոնավեցնող ֆիլտրի խոնավեցման որակի վրա, սակայն անվնաս են ձեր առողջության համար: Հետևեք օգտագործողի ձեռնարկում ներկայացված մաքրման հրահանգներին:
Օդի ելքային անցքից օդ դուրս չի գալիս:	Միացրեք սարքի խրոցը հոսանքի աղբյուրին և միացրեք այն:
Օդի ելքային անցքից դուրս եկող օդի հոսքը զգալիորեն թույլ է, քան նախկինում:	- Նախնական մաքրման ֆիլտրը կեղտոտ է: Մաքրեք նախնական մաքրման ֆիլտրը (տես «Մաքրում» գլուխը): - Համոզվեք, որ հեռացրել եք NanoProtect ֆիլտրի փաթեթավորման ամբողջ նյութը:
Անհրաժեշտ խոնավության մակարդակին հասնելու համար երկար ժամանակ է պահանջվում:	NanoCloud տեխնոլոգիայի շնորհիվ անտեսանելի ջրի գոլորշիները հավասարաչափ բաշխվում են ամբողջ սենյակում: Չոր պայմաններում խոնավեցուցիչի խոնավությունը կլանվում է պատերի, կահույքի և ձեր սենյակի այլ իրերի կողմից: Բացի այդ, դրսի չոր օդը, որը ներս է մտնում օդափոխության ժամանակ, մեծացնում է անհրաժեշտ խոնավության մակարդակին հասնելու ժամանակը: Խոնավեցման և մաքրման արդյունավետությունն օպտիմալացնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործման ընթացքում փակել դռներն ու պատուհանները:
Չի երևում, որ սարքից ջրի գոլորշի է դուրս գալիս: Արդյո՞ք այն աշխատում է:	Մանր ցրված գոլորշին անտեսանելի է աչքի համար: NanoCloud օդի խոնավեցման տեխնոլոգիայի շնորհիվ մաքուր խոնավ օդը սարքից դուրս է գալիս՝ առանց ջրային գոլորշու ձևավորման: Այդ պատճառով գոլորշին անտեսանելի է:

Խնդիր	Հնարավոր լուծում
Սարքը տարօրինակ հոտ է արձակում:	- Սարքն առաջին անգամ օգտագործելիս հնարավոր է պլաստիկի հոտ գալ: Դա նորմալ է: Սակայն, եթե սարքը այրման հոտ է արձակում, դիմեք ձեր Philips-ի դիլերին կամ Philips-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: - Սենյակային օդի կլանման պատճառով ֆիլտրը կարող է որոշ ժամանակ օգտագործելուց հետո հոտ արձակել: Հանեք ֆիլտրը և մի քանի ժամ դրեք այն արևոտ, լավ օդափոխվող տեղում: Նորից տեղադրեք և նորից փորձեք օգտագործել այն: Եթե հոտը չի անցնում, փոխեք ֆիլտրը:
Սարքը բարձր ձայն է արձակում:	- Դուք չեք հանել ֆիլտրերի ամբողջ փաթեթավորման նյութը: Համոզվեք, որ հեռացրել եք փաթեթավորման ամբողջ նյութը: - Փոխեք հովիարիչի արագությունը ավելի ցածր մակարդակի:
Սարքի վրա շարունակում է թարթել ֆիլտրը փոխելու ցուցիչը, բայց այն արդեն փոխվել է:	Հնարավոր է՝ դուք ճիշտ չեք սեղմել և պահել ժամաչափի/վերակարգավորման կոճակը ④: Միացրեք սարքը, սեղմեք ⑤ սարքը միացնելու համար և սեղմեք և պահեք ժամաչափի/վերակարգավորման կոճակը ④ 3 վայրկյան:
Էկրանին ցուցադրվում են «E1», «E2», «E3» կամ «E4» սխալի կոդերը:	Սարքն ունի անսարքություններ: Դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:
Չի հաջողվում կատարել Wi-Fi-ի կարգավորումը:	- Եթե երթուղիչը, որին միացված է ձեր օդամաքիչը, աջակցում է երկու հաճախություն և ներկայումս միացված չէ 2,4 ԳՀց ցանցին, անցեք նույն երթուղիչի մյուս հաճախությանը (2,4 ԳՀց) և կրկին փորձեք կապակցել օդամաքիչը: 5 ԳՀց ցանցերը չեն աջակցվում: - Վեր գննարկիչում վավերացմամբ ցանցերը չեն աջակցվում: - Համոզվեք, որ օդամաքիչը գտնվում է Wi-Fi երթուղիչի ծածկույթի տարածքում: Հնարավոր է՝ հարկավոր է օդամաքիչը մոտեցնել ձեր Wi-Fi երթուղիչին: - Ստուգեք՝ ցանցի անունը ճիշտ է մուտքագրված: Ուշադիր եղեք ցանցի անվան մեջ առկա մեծատառերին և փոքրատառերին: - Ստուգեք՝ Wi-Fi-ի գաղտնաբառը ճիշտ է մուտքագրված: Ուշադիր եղեք գաղտնաբառի մեջ առկա մեծատառերին և փոքրատառերին: - Կրկին փորձեք կարգավորել՝ հետևելով հետևյալ բաժնի հրահանգներին՝ «Wi-Fi կապի վերակարգավորում»: - Wi-Fi կապը կարող է ընդհատվել էլեկտրամագնիսական կամ այլ խափանումների պատճառով: Սարքը հեռու պահեք այլ էլեկտրական սարքերից, որոնք կարող են խափանումներ առաջացնել: - Ստուգեք՝ շարժական սարքը դրված է ինքնաթիռի ռեժիմում: Wi-Fi ցանցին միանալիս համոզվեք, որ ինքնաթիռի ռեժիմն անջատված է: - Տես Հավելվածի օգնության բաժինը՝ անսարքությունների վերացման ակտուալ և քայլ առ քայլ խորհուրդների համար:

8 Երաշխիք և սպասարկում

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է տեղեկատվություն կամ ձեզ մոտ խնդիր է ծագել, այցելեք Philips-ի վեբկայք՝ www.philips.com կամ դիմեք ձեր երկրում գործող Philips-ի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն (հեռախոսահամարը կգտնեք համաշխարհային երաշխիքների ապահովման վերաբերյալ բուլլետում): Եթե ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն չկա, դիմեք ձեր տեղական Philips-ի դիլերին:

Պատվիրեք մասեր կամ արքեսուարներ

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է փոխել կամ ձեռք բերել սարքի մասերը, կապ հաստատեք ձեր երկրում գործող Philips-ի դիլերի հետ կամ այցելեք՝ www.philips.com/support: Եթե սարքի մասերը ձեռք բերելու հետ կապված խնդիրներ ունեք, դիմեք ձեր երկրում գործող Philips-ի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն (հեռախոսահամարը կարող եք գտնել համաշխարհային երաշխիքների ապահովման վերաբերյալ բուլլետում):

9 Ծանուցում

Էլեկտրամագնիսական դաշտեր (ԷՄԴ)

Այս Philips սարքը համապատասխանում է էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցությանը վերաբերող բոլոր կիրառելի ստանդարտներին և կանոնակարգերին:

Օգտահանում



Այս նշանը ցույց է տալիս, որ այս ապրանքը չպետք է թափվի սովորական կենցաղային աղբի հետ (2012/19/ԵՄ): Հետևեք էլեկտրական և էլեկտրոնային ապրանքների առանձին հավաքման հետ կապված ձեր երկրում գործող կանոններին: Ճիշտ օգտահանումը օգնում է կանխել շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության համար բացասական հետևանքները:

Ծանուցում

App Store-ը Apple Inc.-ի սպասարկման նշանն է:
Google Play-ը Google Inc.-ի ապրանքային նշանն է:

Այս Philips սարքը և Clean Home+ հավելվածը կիրառել են բազմաթիվ բաց կոդով ծրագրեր, այս ապրանքի մեջ օգտագործվող բաց կոդով ծրագրային ապահովման լիցենզիայի տեքստի պատճենները կարող են վերցվել ստորև բերված վեբ կայքից՝ www.philips.com/cleanhome:

ԵՄ համապատասխանության պարզեցված հայտարարագիր

Սույնով, DAP B.V.-ն հայտարարում է, որ AC3829 ռադիոսարքավորման տեսակը համապատասխանում է 2014/53/ԵՄ հանձնարարագրին: ԵՄ համապատասխանության հայտարարագրի ամբողջական տեքստը հասանելի է հետևյալ վեբկայքում՝ www.philips.com:



Օդի մաքրիչ խոնավացումով
"Կլիմայական միակցություն 2-ը 1-ում"
AC3829
220-240V~ 50/60Hz
45W

Արտադրող: «ԴԱԴ Բ.Վ.», Տուսենդիեպեն 4 ա,
9206ԱԴ, Դրահտեն, Նիդեռլանդներ

Ներկրող Ռուսաստանի և Մաքսային
միության տարածք: «Ֆիլիպս տեխնիկա տան
համար» ՍՊԸ, Ռուսաստանի Դաշնություն,
123022, ք. Մոսկվա, Սերգեյ Մակենկի փ., տ. 13,
5-րդ հարկ, տարածք XVII, սենյակ 31,
հեռախոսահամար +7 495 961-1111

Սարք II դասի

Կենցաղային կարիքների համար
Պատրաստված է Չինաստան-ում

Պահպանման, շահագործման կանոններ
Ջերմաստիճան՝ 0°C - 35°C
Հարաբերական խոնավություն՝ 20% - 75%
Մթնոլորտային ճնշում՝ 85 - 109kPa

შინაარსი

1 მნიშვნელოვანია	202	5 გასუფთავება	211
უსაფრთხოება	202	გასუფთავების გრაფიკი	211
2 ჰაერის გამწმენდი	204	მოწყობილობის კორპუსის გასუფთავება	211
პროდუქტის მიმოხილვა (ნახ. ①)	204	ჰაერის ხარისხის სენსორის გასუფთავება	211
მართვის საშუალებების მიმოხილვა (ნახ. ②)	204	წყლის რეზერვუარის, წყლის ქვესადგამის და NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის გასუფთავება	212
3 პირველი ნაბიჯები	205	წინასწარი ფილტრის გასუფთავება	212
NanoProtect-ის ფილტრის დაყენება	205	NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის გასუფთავება	213
დატენიანებისთვის მომზადება	206		
Wi-Fi კავშირი	206		
4 მოწყობილობის გამოყენება	207	6 ფილტრისა და ფითილის გამოცვლა	214
ჰაერის ხარისხის ინდიკატორის სიგნალების განმარტება	207	ჯანსაღი ჰაერის შენარჩუნებისთვის განკუთვნილი დაბლოკვის ფუნქციის განმარტება	214
ჩართვა და გამორთვა	207	NanoProtect-ის ფილტრის გამოცვლა	214
ტენიანობის დონის დაყენება	208	NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის შეცვლა	215
სამუშაო რეჟიმის შეცვლა	208		
სინათლის ჩართვის/გამორთვის ფუნქცია	208		
დისპლეის რეჟიმის შეცვლა	209		
ავტომატური რეჟიმის პარამეტრის შეცვლა	209		
ვენტილატორის სიჩქარის შეცვლა	210	7 ხარვეზების აღმოფხვრა	216
ტაიმერის დაყენება	210		
ბავშვების უსაფრთხოების დაყენება	210	8 გარანტია და მომსახურება	219
წყლის დონე	210	ნაწილებისა და აქსესუარების შეკვეთა	219
		9 შენიშვნები	219
		ელექტრომაგნიტური ველები (ემვ)	219
		გადამუშავება	219
		შენიშვნა	219
		ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გამარტივებული დეკლარაცია	219

1 მნიშვნელოვანია

უსაფრთხოება

ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის ეს სახელმძღვანელო მოწყობილობის ჩართვამდე და შეინახეთ ის მომავალში გამოსაყენებლად.

საშიშა!

- დენის დარტყმის და/ან აალების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობაში წყლის, სხვა სახის სითხის ან აალებადი გამჟმენდი საშუალებების მოხვედრა.
- დენის დარტყმის და/ან აალების საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არ განმინდოთ მოწყობილობა წყლით, სხვა სახის სითხით ან (აალებადი) გამჟმენდი საშუალებით.
- მოწყობილობის გარშემო არ დაასხუროთ აალებადი ნივთიერებები, როგორიცაა ინსექტიციდები ან არომატიზატორები.
- წყლის რეზერვუარის წყალი დასაღვად არ გამოდგება. არ დალოით ეს წყალი და არ გამოიყენოთ ის ცხოველებისთვის ან მცენარეების მოსარწყავად. წყლის რეზერვუარის დაცლის შემდეგ წყალი კანალიზაციის მილში ჩაუშვით.

ყურადღება!

- მოწყობილობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ მასზე მითითებული ძაბვა ადგილობრივი ელექტროქსელის ძაბვას შეესაბამება.
- დაზიანების შემთხვევაში ელექტროკაბელი გამოცვალეთ კომპანია Philips-ში, Philips-ის ავტორიზებულ სერვისცენტრში ან ანალოგიური კვალიფიკაციის მქონე სხვა სერვისცენტრში, რათა თავიდან აიცილოთ საფრთხე.
- აკრძალულია მოწყობილობის გამოყენება, თუ დაზიანებულია მტკეკერი, ელექტროკაბელი ან თავად მოწყობილობა.
- ამ მოწყობილობის გამოყენება დასაშვებია ბავშვებისთვის 8 წლიდან და ასევე შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან მენტალური შესაძლებლობების

ან გამოცდილებისა და ცოდნის არმქონე პირებისთვის, თუ მათ მიიღეს ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ ან მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან და ესმით, რა საფრთხეები არსებობს.

- ბავშვებისთვის აკრძალულია მოწყობილობის განმენდა და მოვლა-შენახვა მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვებზე თვალყურის დევნება აუცილებელია იმისათვის, რომ მათ მოწყობილობით არ ითამაშონ.
- არ დაბლოკოთ ჰაერის შესვლისა და გამოსვლისთვის განკუთვნილი ნახვრეტები, მაგალითად, არ დააწყოთ ნივთები აღნიშნული ნახვრეტების წინ.
- Wi-Fi-ს სტანდარტული ინტერფეისი: 802.11b/g/n 2,4 გჰც, მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე: 31,62 მლვტ EIRP (ეკვივალენტური იზოტროპულად გასხივებული სიმძლავრე).

გაფრთხილება

- ეს მოწყობილობა ვერ ჩაანაცვლებს ვენტილაციის სრულყოფილ სისტემას, მტვერსასრუტით რეგულარულ წმენდას ან სამზარეულოს გამწოვ-ვენტილატორს.
- თუ მოწყობილობის მკვებავი ელექტროქსელის შტეფსელი სწორად არაა შეერთებული, მოწყობილობის შტეკერი გაცხელდება. მოწყობილობა სათანადოდ დამონტაჟებულ შტეფსელში უნდა ჩართოთ.
- მოწყობილობა ყოველთვის დააყენეთ და გამოიყენეთ მშრალ, მყარ, თანაბარ და ჰორიზონტალურ ზედაპირზე.
- მოწყობილობის უკანა და გვერდით მხარეებსა და კედელს შორის მინიმუმ 20 სმ თავისუფალი სივრცე უნდა იყოს, ხოლო მოწყობილობის ზემოთ — მინიმუმ 30 სმ თავისუფალი სივრცე.
- არ დადოთ არაფერი მოწყობილობის თავზე.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა პირდაპირ კონდიციონერის ქვეშ, რათა თავიდან აიცილოთ მასზე კონდენსატის მოხვედრა.
- მოწყობილობის ჩართვამდე შეამოწმეთ, სწორად არის თუ არა დაყენებული ყველა ფილტრი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ Philips-ის ორიგინალი ფილტრები, რომლებიც განკუთვნილია სპეციალურად ამ

მოწყობილობისთვის. არ გამოიყენოთ სხვა ფილტრები.

- არ დაარტყათ მოწყობილობას (განსაკუთრებით ჰაერის შემშვებსა და გამომშვებზე) მყარი საგნები.
- არ მოათავსოთ თითები ან საგნები ჰაერის გამომშვებში ან შემშვებში, რათა თავიდან აიცილოთ ფიზიკური დაზიანება ან მოწყობილობის გაუმართაობა.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა, თუ შენობაში კვამლის ტიპის ინსექტიციდით სარგებლობთ ან ადგილებში, სადაც ნავთობის ნარჩენები, წვადი საკმეველი ან ქიმიური გამონახობაა.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გაზის დანადგარებთან, გამათბობელ მოწყობილობებთან ან ბუხრებთან ახლოს.
- მოწყობილობა აუცილებლად გამოაერთეთ გამოყენების შემდეგ და წყლით შევსებამდე, განმედიამდე ან სხვა ტექნიკური სამუშაოს შესრულებამდე.
- მოწყობილობა არ გამოიყენოთ ოთახში, სადაც ტემპერატურა მკვეთრად მერყეობს.
- ინტერფერენციის თავიდან ასაცილებლად მოწყობილობა მინიმუმ 2 მეტრით დააშორეთ ელექტრომოწყობილობებს, რომლებიც რადიოტალღებს იყენებს. ასეთი მოწყობილობებია ტელევიზორები, რადიოები და დისტანციურად მართვადი საათები.
- მოწყობილობის დიდი ხნით გამოუყენებლობის შემთხვევაში ფილტრებზე ბაქტერიები შეიძლება გაჩნდეს. ხანგრძლივი გამოუყენებლობის შემდეგ ფილტრები შეამოწმეთ. გამოცვალეთ ფილტრები, თუ ისინი ძალიან დაბინძურებულია (იხილეთ თავი „ფილტრისა და ფითილის გამოცვლა“).
- მოწყობილობა მხოლოდ ექსპლუატაციის ნორმალურ პირობებში საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ტენიან გარემოში ან მაღალი ტემპერატურის პირობებში, მაგალითად, სააბაზანო ოთახში, ტუალეტში ან სამზარეულოში.

- მოწყობილობა არ ანეიტრალებს მხოლოდ აირს (CO) და რადონს (Rn). მისი გამოყენება შეუძლებელია დამცავი მოწყობილობის სახით აალებასთან ან საშიში ქიმიური ნივთიერებების გამოფრქვევასთან დაკავშირებულ შემთხვევებში.
- წყლის რეზერვუარი მხოლოდ ონკანის ცივი წყლით შეავსეთ. არ გამოიყენოთ გრუნტის წყალი ან ცხელი წყალი.
- წყლის რეზერვუარში წყლის გარდა სხვა არცერთი ნივთიერება არ უნდა მოხვდეს. წყლის რეზერვუარში არ ჩაასხათ სუნამო.
- თუ ჰაერის დატენიანების ფუნქციას დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, განმინდეთ წყლის რეზერვუარი და NanoCloud-ის დამატენიანებელი მბრუნავი დისკის ბუდე და ჰაერზე გააშრეთ NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი.
- თუ მოწყობილობის გადატანა გსურთ, პირველ რიგში, კვების წყაროდან გამორთეთ. შემდეგ დაცალეთ და მოაცილეთ წყლის რეზერვუარი და წყლის ქვესადგამი. მოწყობილობის ორივე მხარეს არსებული სახელურების გამოყენებით მოწყობილობა გადაიტანეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.
- შევსებისა და განმენდის დროს მოწყობილობა ქსელიდან გამორთეთ.

2 ჰაერის გამწმენდი

Philips მოგესალმებათ და გილოცავთ შენაძენს!

Philips-ის მხარდაჭერით სრულად სარგებლობისთვის თქვენი პროდუქტი დაარეგისტრირეთ აქ:

www.Philips.com/welcome.

Philips-ის ჰაერის გამწმენდი თქვენს სახლში

ჰაერს გაასუფთავებს და დაატენიანებს თქვენი ოჯახის ჯანმრთელობისთვის. ის გთავაზობთ აორთქლების კომპლექსურ სისტემას NanoCloud ტექნოლოგიით და იყენებს დატენიანების სპეციალურ ფილტრს, რომელიც H₂O-ს მოლეკულებს ამატებს მშრალ ჰაერში და ჯანსაღ ტენიან ჰაერს წარმოქმნის წყლის აეროზოლის ფორმირების გარეშე. ჰაერის დატენიანების ფილტრის მეშვეობით მას წყლიდან გამოაქვს ბაქტერიები, კალციუმი და სხვა ნაწილაკები. თქვენს საცხოვრებელში ის მხოლოდ სუფთა, დატენიანებულ ჰაერს უშვებს. დაემშვიდობეთ მშრალ ჰაერს როგორც ზამთარში, ისე კონდიციონერის გამოყენების დროს.

ყურადღებით წაიკითხეთ მომხმარებლის ეს სახელმძღვანელო მოწყობილობის ჩართვამდე და შეინახეთ ის მომავალში გამოსაყენებლად.

პროდუქტის მიმოხილვა (ნახ. ①)

A მართვის პანელი

B წყლის რეზერვუარი

C ფიტილის დამჭერი

D წყლის ქვესადგამი

E პოლიბორბალი

F ფიტილის ბორბალი

G NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფიტილი (FY3435)

H უკანა მხარის გარსი

I წინასწარი ფილტრი

J NanoProtect-ის აქტიური ნახშირის ფილტრი (FY2420)

K მე-3 სერიის NanoProtect-ის ფილტრი (FY2422)

L ჰაერის გამომშვები ნახვრეტი

მართვის საშუალებების მიმოხილვა (ნახ. ②)

მართვის ღილაკები

 ჩართვის/გამორთვის ღილაკი

 ბავშვების უსაფრთხოების ღილაკი

 ავტომატური რეჟიმის ღილაკი

 ვენტილატორის სიჩქარის ღილაკი

 ტენიანობის დაყენების ღილაკი

 სინათლის ჩართვის/გამორთვის ღილაკი

 „ორი ერთში“ რეჟიმში ჩართვა/გამორთვის ღილაკი

 ტაიმერის/გადატვირთვის ღილაკი

საინფორმაციო პანელი:

 ძილის რეჟიმი

 ავტომატური რეჟიმი

 ალერგენის რეჟიმი

 რეჟიმი „მხოლოდ გაწმენდა“

 რეჟიმი „ორი ერთში“

 გამაფრთხილებელი შეტყობინება ფილტრის შეცვლის შესახებ



გამაფრთხილებელი შეტყობინება
წყლის შევსების შესახებ



გამაფრთხილებელი შეტყობინება
წინასწარი ფილტრისა და ფითილის
განმედიის შესახებ

PM2.5 PM2.5 დისპლეი



შიდა სივრცეში ალერგენების
შემცველობის ინდექსი



Wi-Fi-ს ინდიკატორი

3 პირველი ნაბიჯები

NanoProtect-ის ფილტრის დაყენება

მონყობილობას თან მოჰყვება შიგნით
ჩასმული NanoProtect-ის ფილტრი.
მონყობილობის გამოყენებამდე მოაცილეთ
ფილტრს შეფუთვა და კვლავ მოათავსეთ
იგი მონყობილობაში, როგორც ეს ქვემოთ
არის აღწერილი:



შენიშვნა

- ეტიკეტისანი გვერდი თქვენკენ უნდა
იყოს.

- 1 უკანა პანელის ზედა ნაწილი თქვენკენ
მოქაჩეთ მონყობილობიდან მის
გამოსაღებად (ნახ. ③).
- 2 დააჭირეთ ორ მომჭერს და თქვენკენ
გამოსწიეთ წინასწარი ფილტრი
(ნახ. ④).
- 3 მონყობილობიდან ამოიღეთ
NanoProtect-ის ფილტრი (ნახ. ⑤).
- 4 NanoProtect-ის ფილტრს მოაცილეთ
ყველა შესაფუთი მასალა (ნახ. ⑥).
- 5 ისევ უკან მონყობილობაში ჩადეთ
NanoProtect-ის ფილტრი (ნახ. ⑦).
- 6 ისევ უკან მონყობილობაში ჩასვით
წინასწარი ფილტრი, ჯერ წინასწარი
ფილტრი დაამაგრეთ მონყობილობის
ძირზე, შემდეგ კი წინასწარი ფილტრის
ზემოთ მომჭერებს დააჭირეთ (ნახ. ⑧).
- 7 უკანა საფარის ხელახლა
მისამაგრებლად ჯერ პანელი
დაამაგრეთ მონყობილობის ძირზე,
შემდეგ კი პანელის ზედა ნაწილი
შენიეთ მონყობილობაში (ნახ. ⑨).

დატენიანებისთვის მომზადება

- 1 გამოიღეთ წყლის კონტეინერი (ნახ. 10).
- 2 წყლის ქვესადგამი ასწიეთ მაღლა და ჰორიზონტალურად გამოიღეთ (ნახ. 11).
- 3 NanoCloud-ის მბრუნავ დამატენიანებელ ფითილს მოაცილეთ ყველა შესაფუთი მასალა (ნახ. 12).

☰ შენიშვნა

- დამატენიანებელი ფითილი ბორბალზე ქარხნულადაა აწყობილი.

- 4 ფითილის ბორბალი მოათავსეთ ფითილის დამჭერზე (ნახ. 13).

☰ შენიშვნა

- ფითილის დამჭერზე ბორბლის მოთავსებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბორბლის შვერილები შესაბამის ღარებში მოხვდეს.

- 5 მოწყობილობაში დააბრუნეთ წყლის ქვესადგამი (ნახ. 14).
- 6 წყლის რეზერვუარის ზედა საცობი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დაატრიალეთ მის მოსახსნელად (ნახ. 15).
- 7 წყლის რეზერვუარი შეავსეთ ონკანის ცივი წყლით (ნახ. 16).
- 8 ზედა საცობი საათის ისრის მიმართულებით დაატრიალეთ წყლის რეზერვუარზე მჭიდროდ დასამაგრებლად (ნახ. 17).
- 9 მოწყობილობაში დააბრუნეთ წყლის რეზერვუარი (ნახ. 18).

Wi-Fi კავშირი

Wi-Fi-ს პირველად დაყენება

- 1 ჩამოტვირთეთ და დააყენეთ Philips-ის „Clean Home+“ აპი App Store-დან ან Google Play-დან.



- 2 ჰაერის გამწმენდის შტექერი შეაერთეთ შტექსელში და მის ჩასართავად შეხებით აირჩიეთ .
↳ Wi-Fi-ს ინდიკატორი წარინჯისფრად აციმციმდება პირველ ჯერზე.
- 3 შეამოწმეთ, წარმატებით დაუკავშირდა თუ არა თქვენი სმარტფონი ან პლანშეტი Wi-Fi ქსელს.
- 4 გაუშვით აპლიკაცია „Clean Home+“ და დაწკაპუნებით აირჩიეთ „ახალი მოწყობილობის დაკავშირება“ ან დააჭირეთ ლილაკს „+“ ეკრანის ზედა ნაწილში. თქვენს ქსელთან ჰაერის გამწმენდის დასაკავშირებლად მიჰყევით ეკრანზე ნაჩვენებ ინსტრუქციებს.
- 5 წარმატებული დაწყვილებისა და დაკავშირების შემდეგ Wi-Fi-ს ინდიკატორი თეთრად აციმციმდება. თუ დაწყვილება ვერ მოხერხდა, გაეცანით ხარვეზების დიაგნოსტიკისა და აღმოფხვრის განყოფილებას ან დახმარების განყოფილებას, სადაც „Clean Home+“ აპი ხარვეზების დიაგნოსტიკისა და აღმოფხვრის შესახებ აქტუალურ და ვრცელ რეკომენდაციებს გთავაზობთ.

შენიშვნა

- ეს ინსტრუქცია გამოსაყენებლად ვარგისია ჰაერის გამწმენდის მხოლოდ პირველად დაყენების დროს. თუ ქსელი შეიცვალა ან ხელახალი დაყენება აუცილებელია, იხილეთ განყოფილება „Wi-Fi-ს ხელახლა დაყენება“ გვერდზე 207.
- სმარტფონთან ან პლანშეტთან ჰაერის ერთზე მეტი გამწმენდის დაკავშირება თუ გსურთ, ეს ეტაპობრივად უნდა გააკეთოთ. დაასრულეთ ჰაერის ერთი გამწმენდის დაყენება, სანამ ჰაერის მეორე გამწმენდს ჩართავთ.
- თქვენს სმარტფონს ან პლანშეტსა და ჰაერის გამწმენდს შორის მანძილი 10 მეტრზე ნაკლები უნდა იყოს და მათ შორის არ უნდა იყოს სხვა ხელისშემშლელი ობიექტები.
- ეს აპი მხარს უჭერს Android-ისა და iOS-ის ბოლო ვერსიებს. მხარდაჭერილი ოპერაციული სისტემებისა და მოწყობილობების შესახებ განახლებული ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ www.philips.com/cleanhome.

Wi-Fi-ს ხელახლა დაყენება

შენიშვნა

- ეს ინსტრუქცია გამოიყენეთ, თუ შეიცვალა იმ სტანდარტული ქსელის პარამეტრები, რომელთანაც თქვენი ჰაერის გამწმენდი დაკავშირებულია.
- ხელახლა დააყენეთ Wi-Fi, თუ თქვენი სტანდარტული ქსელი შეიცვალა.

- ჰაერის გამწმენდის შტექერი შეაერთეთ შტეფსელში და მის ჩასართავად შეხებით აირჩიეთ .
- შეხებით ერთდროულად აირჩიეთ  და  და ხელი არ აუშვათ 3 წამის განმავლობაში, სანამ ხმოვან სიგნალს არ გაიგონებთ.
 - ჰაერის გამწმენდი დაწყვილების რეჟიმზე გადავა.
 - Wi-Fi-ს ინდიკატორი  ნარიჩქისფრად აციმკიმდება.
- მიჰყევით მე-4 და მე-5 ნაბიჯს განყოფილებაში „Wi-Fi-ს პირველად დაყენება“.

4 მოწყობილობის გამოყენება

ჰაერის ხარისხის ინდიკატორის სიგნალების განმარტება

PM2.5-ის დონე	ჰაერის ხარისხის ინდიკატორის ფერი	ჰაერის ხარისხი
≤12	ლურჯი	კარგი
13-35	ლურჯი-მეწამული	საშუალო
36-55	მეწამული-წითელი	ცუდი
>55	წითელი	ძალიან ცუდი

მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ ჰაერის ხარისხის ინდიკატორი ავტომატურად ჩაირთვება და თანმიმდევრულად აციმკიმდება სხვადასხვა ფერი. ჰაერის ხარისხის სენსორები მალევე აირჩევს ფერს, რომელიც გარემომცველი ჰაერის ხარისხს შეესაბამება.

ჩართვა და გამორთვა

- შტექერი შეაერთეთ შტეფსელში.
 - მოწყობილობა ხმოვან სიგნალს გამოსცემს.
- მოწყობილობის ჩასართავად შეხებით აირჩიეთ .
 - მოწყობილობა სტანდარტულად მუშაობს რეჟიმში „ორი ერთში“ და  იქნება გამოსახული ეკრანზე.
 - მოწყობილობის გათბობისას ეკრანზე გამოჩნდება „---“. მხოლოდ ჰაერში არსებული მერონილი ნაწილაკების გაზომვის შემდეგ მოწყობილობა ეკრანზე გამოიტანს Pm2.5-ის დონეს და ნაგულისხმევად ავტომატურ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას.

- ↳ დაახლოებით 30 წამის განმავლობაში ჰაერის ხარისხის გაზომვის შემდეგ ჰაერის ხარისხის სენსორი ავტომატურად აირჩევს ჰაერის ხარისხის შესაფერის ინდიკატორს.

- 3 მოწყობილობის გამოსართავად შეხებით აირჩიეთ  და ხელი არ აუშვათ 3 წამის განმავლობაში.

შენიშვნა

- თუ ჩართვის/გამორთვის ლილაკით  მოწყობილობის გამორთვის შემდეგ შტეკერი შტეფსელში დარჩება შეერთებული, ხელახლა ჩართვის დროს მოწყობილობა წინა პარამეტრების მიხედვით დაიწყებს მუშაობას.

ტენიანობის დონის დაყენება

- 1 შეხებით რამდენჯერმე აირჩიეთ ტენიანობის ლილაკი  ჰაერის ტენიანობის სასურველ დონეზე დასაყენებლად: 40%, 50%, 60% ან „-“ (ნახ. 19).

შენიშვნა

- თუ ტენიანობის დონედ „-“ იქნება არჩეული, მოწყობილობა ოთახის დატენიანებას გააგრძელებს მანამ, სანამ გარემოს ფარდობითი ტენიანობა 70% არ გახდება.
- სამიზნე ტენიანობის მიღწევის შემდეგ ფითილის ბორბალი ტრიალს შეწყვეტს. ის ტრიალს ისევ დაიწყებს, თუ ტენიანობა სამიზნე დონეს ჩამოცდება.
- თუ ტენიანობის დონის სწრაფად გაზრდა გსურთ, შეგიძლიათ ვენტილატორის უფრო დიდი სიჩქარე აირჩიოთ.

სამუშაო რეჟიმის შეცვლა

მოწყობილობას აქვს ორი სამუშაო რეჟიმი: „მხოლოდ გაწმენდა“ და „ორი ერთში“.

- შეეხეთ რეჟიმის არჩევის ლილაკს  რამდენჯერმე „მხოლოდ გაწმენდა“ და „ორი ერთში“ რეჟიმებს შორის გადასართავად (ნახ. 20).
 - ↳  გამოჩნდება ეკრანზე, თუ მოწყობილობის სამუშაო რეჟიმია „მხოლოდ გაწმენდა“.
 - ↳  გამოჩნდება ეკრანზე, თუ მოწყობილობის სამუშაო რეჟიმია „ორი ერთში“.

სინათლის ჩართვის/გამორთვის ფუნქცია

სინათლის ჩართვის/გამორთვის ლილაკის გამოყენებით სურვილის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ ჰაერის გამწმენდის სინათლე, დისპლეის ეკრანი და ფუნქციური ინდიკატორი.

- 1 თუ ერთხელ შეეხებით სინათლის ჩართვის/გამორთვის ლილაკს , ჰაერის ხარისხის ინდიკატორი ჩაქრება.
- 2 თუ ისევ შეეხებით სინათლის ჩართვის/გამორთვის ლილაკს , ჰაერის ხარისხის ინდიკატორი და დისპლეის პანელი გამოირთვება.
- 3 თუ მესამეჯერ შეეხებით სინათლის ჩართვის/გამორთვის ლილაკს , ყველა სინათლე ისევ ჩაირთვება.

დისპლეის რეჟიმის შეცვლა

მოწყობილობას დისპლეის სამი რეჟიმი აქვს: PM2.5, IAI და ტენიანობის დონის დისპლეი.

PM2.5

ტექნოლოგია **AeraSense** ზუსტად აფიქსირებს და სწრაფად რეაგირებს ჰაერში ნაწილაკების უმცირეს ცვლილებაზეც კი. ის რეალურ დროში მოგაწვდით ცნობებს PM2.5 ნაწილაკების შემცველობის შესახებ.

IAI

პროფესიონალური დონის სენსორი **AeraSense** საცხოვრებელში ალერგენების დონეს ადგენს და 1-დან 12-მდე სკალით აფასებს ჰაერში არსებული ალერგენების პოტენციურ რისკს, რაც შემდეგ ეკრანზე აისახება. 1 ნიშნავს, რომ ჰაერი საუკეთესო ხარისხისაა.

შენიშვნა

- ნაგულისხმევად მოწყობილობის დისპლეის რეჟიმი PM2.5 იქნება.

- 1 IAI-ის დისპლეიზე გადასასვლელად შეხებით აირჩიეთ  და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ ხელი (ნახ. 21).
↳ ეკრანზე გამოჩნდება IAI-ის ინდიკატორი და IAI-ის რეალური დონე.
- 2 ტენიანობის დონის დისპლეიზე გადასასვლელად ორჯერ შეხებით აირჩიეთ  და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ ხელი (ნახ. 22).
- 3 PM2.5-ის დისპლეიზე გადასასვლელად შეხებით აირჩიეთ  და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ ხელი (ნახ. 23).
↳ ეკრანზე გამოჩნდება PM2.5-ის ინდიკატორი და PM2.5-ის რეალური დონე.

ავტომატური რეჟიმის პარამეტრის შეცვლა

ასარჩევად ხელმისაწვდომია ავტომატური რეჟიმი () , ალერგენის რეჟიმი () და ძილის რეჟიმი ().

ავტომატური რეჟიმი

ავტომატურ რეჟიმში მოწყობილობა ვენტილატორის სიჩქარეს ჰაერის ტემპერატურისა და ხარისხის მიხედვით აირჩევს.

- ავტომატური რეჟიმის ასარჩევად ვენტილატორის სიჩქარის ლილავს () შეეხეთ (ნახ. 24).
↳ ეკრანზე გამოჩნდება ავტომატური რეჟიმის ნიშანი () და ().
↳ ნაგულისხმევად მოწყობილობა ავტომატურ რეჟიმში მუშაობს.

ალერგენის რეჟიმი

ალერგენის ძალიან მგრძნობიარე რეჟიმი შეიქმნა იმისთვის, რომ გარემომცველ ჰაერში ალერგენების დონის მცირე ცვლილებაზეც კი ჰქონდეს რეაქცია.

- ალერგენის რეჟიმის ასარჩევად ავტომატური რეჟიმის ლილავს () შეეხეთ (ნახ. 25).
↳ ეკრანზე გამოჩნდება ავტომატური რეჟიმის ნიშანი () და .

ძილი (SL)

ძილის რეჟიმში ჰაერის გამწმენდი ჩუმად მუშაობს ძალიან დაბალ სიჩქარეზე.

- ძილის რეჟიმის ასარჩევად ავტომატური რეჟიმის ლილავს () შეეხეთ ().
↳ ძილის რეჟიმის ნიშანი () და  გამოჩნდება ეკრანზე (ნახ. 26).

შენიშვნა

- თუ ერთი წუთის განმავლობაში არცერთ ლილავს არ შეეხებით, ყველა ინდიკატორი ჩაქრება, შემდეგის გარდა: .
- სინათლის ჩართვა შეგიძლიათ ნებისმიერ ლილავზე შეხებით.

ვენტილატორის სიჩქარის შეცვლა

ასარჩევად ხელმისაწვდომია ვენტილატორის რამდენიმე სიჩქარე.

მექანიკური რეჟიმი

- რამდენჯერმე შეეხეთ ვენტილატორის სიჩქარის ღილაკს (ⓧ) სასურველი სიჩქარის ასარჩევად: (1, 2 ან 3) (ნახ. 27).

ტურბო (t)

ტურბო რეჟიმში ჰაერის გამწმენდი მაქსიმალური სიჩქარით იმუშავებს.

- ტურბო რეჟიმის ასარჩევად ვენტილატორის სიჩქარის ღილაკს (ⓧ) შეეხეთ (t) (ნახ. 28).

ტაიმერის დაყენება

ტაიმერის გამოყენებით მოწყობილობის მუშაობის ხანგრძლივობა წინასწარ შეიძლება დააყენოთ. დაყენებული დროის გასვლის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

- იმის მისათითებლად, თუ რამდენი საათის განმავლობაში გსურთ, რომ იმუშაოს მოწყობილობამ რამდენჯერმე შეეხეთ ტაიმერის/გადატვირთვის ღილაკს (⓪) (ნახ. 29).
 - ტაიმერის დაყენება შესაძლებელია 1-დან 12 საათამდე პერიოდით.
- ტაიმერის ფუნქციის გამოსართავად რამდენჯერმე შეეხეთ ტაიმერის/გადატვირთვის ღილაკს (⓪), სანამ ეკრანზე „---“ არ გამოჩნდება.

ბავშვების უსაფრთხოების დაყენება

- ბავშვების უსაფრთხოების გასააქტიურებლად შეეხით აირჩიეთ ბავშვების უსაფრთხოების ღილაკი (Ⓜ) და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ ხელი (ნახ. 30).
 - ეკრანზე 3 წამის განმავლობაში იქნება გამოსახული.
 - არცერთი ღილაკი იმუშავებს, თუ ბავშვების უსაფრთხოება ჩართულია.
- ბავშვთა უსაფრთხოების გამოსართავად შეეხეთ და ხელი არ აუშვათ ბავშვების უსაფრთხოების ღილაკს (Ⓜ) 3 წამის განმავლობაში (ნახ. 31).
 - ეკრანზე 3 წამის განმავლობაში იქნება გამოსახული.

წყლის დონე

რეზერვუარში წყლის დონის დანახვა მასზე არსებული ფანჯრიდანაა შესაძლებელი. თუ რეზერვუარში საკმარისი წყალი არ იქნება, წყლით ხელახლა შევსების ინდიკატორი (L) აცინციმდება და მიგანიშნებთ, რომ წყლის რეზერვუარი უნდა შეავსოთ (ნახ. 32).

შენიშვნა

- რეზერვუარში წყლის არარსებობის შემთხვევაში ფითილის ბორბალი ბრუნვას შეწყვეტს. რეზერვუარის წყლით შევსების შემდეგ ფითილის ბორბალი ბრუნვას ისევ დაიწყებს.

5 გასუფთავება

შენიშვნა

- გასუფთავებამდე მოწყობილობა აუცილებლად გამორთეთ მტეფსელიდან.
- არასდროს ჩადეთ მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში.
- მოწყობილობის არცერთი ნაწილის გასასუფთავებლად არასდროს გამოიყენოთ აბრაზიული, აგრესიული ან აალებადი გამწმენდი საშუალებები, როგორიცაა მათეთრებელი ან ალკოჰოლი.
- ნებადართულია მხოლოდ წინასწარი ფილტრისა და NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის გარეცხვა. დაუშვებელია NanoProtect-ის ფილტრის გარეცხვა ან მტვერსასრუთი განმენდა.

გასუფთავების გრაფიკი

სიხშირე	გასუფთავების მეთოდი
საჭიროების შემთხვევაში	მოწყობილობის ზედაპირი განმინდეთ რბილი, მშრალი ქსოვილით.
ყოველკვირა	გარეცხეთ წყლის რეზერვუარი, წყლის ქვესადგამი და NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი.
როცა გასუფთავების ხატულა  აინთება და F0 გამოჩნდება ეკრანზე.	განმინდეთ წინასწარი ფილტრი. NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი ნარჩენებისგან განმინდეთ წყლითა და თეთრი ძმრით (5%-იანი ძმარმუავა) ან წყლითა და ლიმონმუავით.

მოწყობილობის კორპუსის გასუფთავება

მტვრის დაგროვების თავიდან ასაცილებლად რეგულარულად გაასუფთავეთ მოწყობილობის შიდა და გარე მხარე.

- 1 რბილი, მშრალი ქსოვილით გადანმინდეთ მტვერი მოწყობილობის კორპუსიდან.
- 2 რბილი, მშრალი ქსოვილით განმინდეთ ჰაერის გამომშვები ნახვრეტი.

ჰაერის ხარისხის სენსორის გასუფთავება

ჰაერის გამწმენდის გამართული მუშაობისთვის ჰაერის ხარისხის სენსორი ყოველ 2 თვეში ერთხელ გაასუფთავეთ. უფრო ხშირად გაასუფთავეთ ისინი, თუ გამწმენდს მტვრიან გარემოში იყენებთ.

შენიშვნა

- როცა ტენიანობის დონე ოთახში ძალიან მაღალია, ჰაერის ხარისხის სენსორზე შეიძლება კონდენსატი გაჩნდეს. ამის შედეგად ჰაერის ხარისხის ინდიკატორმა შეიძლება გიჩვენოთ, რომ ჰაერის ხარისხი ცუდია მიუხედავად იმისა რომ ის კარგია. ასეთ შემთხვევაში ჰაერის ხარისხის სენსორი უნდა გაასუფთაოთ ან სიჩქარის ერთ-ერთი მექანიკური პარამეტრი გამოიყენოთ.

- 1 რბილი ჭაგრისით გაასუფთავეთ ჰაერის ხარისხის სენსორის შემშვები და გამომშვები ნახვრეტები (ნახ. (33)).
- 2 გახსენით ჰაერის სენსორის საფარი (ნახ. (34)).
- 3 ბამბის ოდნავ დასველებული ტამპონით გაასუფთავეთ ჰაერის ხარისხის სენსორი და მტვრის შემშვები და გამომშვები ნახვრეტები (ნახ. (35)).
- 4 გაამშრალეთ ბამბის მშრალი ტამპონით.
- 5 ხელახლა მიამაგრეთ ჰაერის ხარისხის სენსორის საფარი (ნახ. (36)).

წყლის რეზერვუარის, წყლის ქვესადგამის და NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის გასუფთავება

შენიშვნა

- ჰიგიენის დასაცავად წყლის რეზერვუარი, წყლის ქვესადგამი და NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი ყოველკვირა გაასუფთავეთ.

- 1 გამოიღეთ წყლის კონტეინერი (ნახ. 10).
- 2 წყლის ქვესადგამი ასწიეთ მაღლა და ჰორიზონტალურად გამოიღეთ (ნახ. 37).
- 3 ფითილის დამჭერს მოაცილეთ ფითილის ბორბალი (ნახ. 38).
- 4 ოსკანის გამდინარე წყლით გარეცხეთ წყლის რეზერვუარი, წყლის ქვესადგამი და NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი.

შენიშვნა

- გასუფთავების დროს NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი ბორბალს არ მოაცილოთ.
- არ გახეხოთ NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი და არ დადოთ ის მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ.
- საჭიროების შემთხვევაში წყლის რეზერვუარისა და წყლის ქვესადგამის გასასუფთავებლად გამოიყენეთ რბილი სარეცხი საშუალება. ასეთ შემთხვევაში გულდასმით გარეცხეთ წყლის რეზერვუარი და წყლის ქვესადგამი.

- 5 გაამშრალეთ წყლის რეზერვუარისა და წყლის ქვესადგამის გარე მხარე.
- 6 ფითილის ბორბალი მოათავსეთ ფითილის დამჭერზე (ნახ. 13).

შენიშვნა

- ფითილის დამჭერზე ბორბლის მოთავსებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბორბლის შვერილები შესაბამის ღარებში მოხვდეს.

- 7 მოწყობილობაში დააბრუნეთ წყლის ქვესადგამი (ნახ. 14).
- 8 მოწყობილობაში დააბრუნეთ წყლის რეზერვუარი (ნახ. 18).

წინასწარი ფილტრის გასუფთავება

შენიშვნა

- არ გამოიყენოთ წინასწარი ფილტრი, თუ ის დაზიანებული, გაცვეთილი ან გატეხილია. იხილეთ www.philips.com/support ან დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს თქვენს ქვეყანაში.

ფილტრის შესახებ გამაფრთხილებელი შეტყობინების ინდიკატორის სტატუსი	შეასრულეთ შემდეგი მოქმედება:
ეკრანზე ჩნდება F0 და ირთება გამაფრთხილებელი შეტყობინება ფითილისა და წინასწარი ფილტრის განმენდის შესახებ	გაასუფთავეთ წინასწარი ფილტრი

- 1 უკანა პანელის ზედა ნაწილი თქვენკენ მოქაჩეთ მოწყობილობიდან მის გამოსაღებად (ნახ. 3).
- 2 წინასწარი ფილტრის მოსახსნელად ორ მომჭერს დააჭირეთ და ფილტრი თქვენკენ მოქაჩეთ (ნახ. 4).

- 3 წინასწარი ფილტრი გამდინარე წყლით გარეცხეთ. თუ წინასწარი ფილტრი ძალიან ბინძურია, მტვრის მოსაშორებლად რბილი ჭაგრისი გამოიყენეთ (ნახ. 39).
- 4 წინასწარი ფილტრი ჰაერზე გააშრეთ.

შენიშვნა

- შეამოწმეთ, წინასწარი ფილტრი მთლიანად მშრალი არის თუ არა. თუ ის ჯერ კიდევ სველია, მასში ბაქტერიები შეიძლება გამრავლდეს და წინასწარი ფილტრის ვარგისიანობის ვადა შეამოკლოს.
- 5 მთლიანად გაშრობის შემდეგ წინასწარი ისევ დააბრუნეთ ფილტრი უკანა პანელში (ნახ. 8).
- 6 წინასწარი ფილტრის გასუფთავების დროის გადასატვირთად შეხებით აირჩიეთ 1 და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ ხელი.

NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის გასუფთავება ნადებისგან

ფილტრის შესახებ გამაფრთხილებელი შეტყობინების ინდიკატორის სტატუსი	შეასრულეთ შემდეგი მოქმედება:
ეკრანზე ჩნდება F0 და ირთვება გამაფრთხილებელი შეტყობინება ფითილისა და წინასწარი ფილტრის გაწმენდის შესახებ	NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი განმინდეთ ნადებისგან

- 1 გამოიღეთ წყლის კონტეინერი (ნახ. 10).
- 2 წყლის ქვესადგამი ასწიეთ მაღლა და ჰორიზონტალურად გამოიღეთ (ნახ. 11).
- 3 ფითილის დამჭერს მოაცილეთ ფითილის ბორბალი (ნახ. 38).

- 4 NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი ორი საათის განმავლობაში დააღებთ გამწმენდ საშუალებაში (მაგ., განზავებულ თეთრ ძმარში, ლიმონშავას ხსნარში) (ნახ. 40).

შენიშვნა

- გამოიყენეთ რბილი ან მჟავას შემცველი გამწმენდი საშუალება
 - თეთრი ძმრის (5%-იანი ძმარმჟავას) და იმავე ოდენობის წყლის ნარევი
 - 4 გ ლიმონმჟავა 4 ლ წყლით
- თუ ფილტრზე თეთრი ნადებია (კირის ნადები), არ დაგავიწყდეთ წყალში იმ მხარს ჩადება, რომელზეც თეთრი ნადებია.
- ნადებისგან გასუფთავების დროს NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი ბორბალს არ მოაშორეთ.
- 5 ძმრის ან ლიმონმჟავას ნარჩენების მოსაშორებლად NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი ონკანის წყლით გარეცხეთ. გარეცხვის დროს ფითილი შეატრიალეთ ისე, რომ ორივე – წინა და უკანა მხარე გაირეცხოს (ნახ. 41).
- 6 ჰაერზე გააშრეთ NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი (ნახ. 42).

შენიშვნა

- NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი არ დადოთ მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ.
- 7 NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის დასასუფთავებლად გამოყოფილი დროის გადასატვირთად შეხებით აირჩიეთ 1 და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ ხელი.

6 ფილტრისა და ფითილის გამოცვლა

ჯანსაღი ჰაერის შენარჩუნებისთვის განკუთვნილი დაბლოკვის ფუნქციის განმარტება

ეს მოწყობილობა აღჭურვილია ჯანსაღი ჰაერის შენარჩუნებისთვის განკუთვნილი დაბლოკვის ფუნქციით, რომელიც NanoProtect-ის ფილტრისა და დამატენიანებელი ფითილის იდეალურ მდგომარეობაში ყოფნას უზრუნველყოფს მოწყობილობის მუშაობის დროს. როდესაც NanoProtect ფილტრი და დამატენიანებელი ფითილის ექსპლუატაციის ვადა თითქმის ამოიწურა, ჩანაცვლების ინდიკატორი  ციმციმებს და ეკრანზე აისახება ფილტრის კოდი (იხ. **ფილტრის გაფრთხილებების სქემა**).

თუ ფილტრსა და ფითილს დროულად არ გამოცვლით, მოწყობილობა მუშაობას შეწყვეტს და დაიბლოკება.

NanoProtect-ის ფილტრის გამოცვლა

შენიშვნა

- დაუშვებელია ჰაერის გამწმენდის ფილტრის გარეცხვა ან მტვერსასრუტით განმენდა.
- ფილტრების გამოცვლამდე ყოველთვის გამორთეთ ჰაერის გამწმენდი და მტეფსელიდან გამოაძრეთ მტეკერი.

ფილტრის გაფრთხილებების სქემა

ფილტრის შესახებ გამაფრთხილებელი შეტყობინების ინდიკატორის სტატუსი	შეასრულეთ შემდეგი მოქმედება:
ეკრანზე აისახება A3	გამოცვალეთ NanoProtect-ის მე-3 სერიის ფილტრი HEPA (FY2422)
ეკრანზე აისახება C7	შეცვალეთ NanoProtect-ის აქტიური ნახშირის ფილტრი (FY2420)
ეკრანზე მონაცვლეობით ჩნდება კოდები A3 და C7	გამოცვალეთ ორივე ფილტრი

გამოცვალეთ NanoProtect-ის ფილტრი, როდესაც  ციმციმებს ეკრანზე (ნახ. (43)).

- 1 მოწყობილობიდან ამოიღეთ გამოყენებული NanoProtect-ის ფილტრი (ნახ. (44)).

შენიშვნა

- არ შეეხოთ ფილტრის ნაკეცებიან ზედაპირს და არ დასუნთთ ფილტრი, რადგან ის ჰაერიდან შეგროვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებებს შეიცავს.
- გამოყენებული ფილტრების განთავსების შემდეგ ხელები დაიბანეთ.

- 2 NanoProtect-ის ახალ ფილტრს მოაშორეთ ყველა შესაფუთი მასალა (ნახ. (6)).
- 3 მოწყობილობაში ჩასვით NanoProtect-ის ახალი ფილტრი (ნახ. (7)).
- 4 NanoProtect-ის ფილტრის ვარგისიანობის ვადის მრიცხველის გადასატვირთად შეხებით აირჩიეთ  და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ ხელი.

NanoCloud-ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილის შეცვლა

ფილტრის შესახებ გამაფრთხილებელი შეტყობინების ინდიკატორის სტატუსი	შეასრულებ შემდეგი მოქმედება:
ეკრანზე გამოჩნდება F1 და ციმციმს დაიწყებს ფილტრის შეცვლის ინდიკატორი  . (ნახ. 45))	შეცვალეთ NanoCloud- ის მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი

- 1 ფითილის დამჭერს მოაცილეთ
ფითილის ბორბალი (ნახ. 38).
- 2 ბორბლის მეორე მხარეს ხრახნი
დაატრიალეთ საათის ისრის
საწინააღმდეგო მიმართულებით
და ბორბლიდან მოხსენით ფითილი
(ნახ. 46).
- 3 ფითილის ბორბლის დასაშლელად
ერთმანეთის მიყოლებით გახსენით
ჩამკეტები ბორბლის კიდეზე
(ნახ. 47).
- 4 ამოიღეთ NanoCloud-ის გამოყენებული
მბრუნავი დამატენიანებელი ფითილი
(ნახ. 48).
- 5 მოაშორეთ ყველა შესაფუთი
მასალა NanoCloud-ის ახალ მბრუნავ
დამატენიანებელ ფითილს (ნახ. 49).
- 6 ფითილის ბორბალში ჩასვით
NanoCloud-ის ახალი მბრუნავი
დამატენიანებელი ფითილი და
შემდეგ შეკარით საკეტები ფითილის
ბორბალზე (ნახ. 50).
- 7 ფითილის ბორბალი მოათავსეთ
ფითილის დამჭერზე (ნახ. 13).

შენიშვნა

- ფითილის დამჭერზე ბორბლის
მოთავსებისას ყურადღება მიაქციეთ,
რომ ბორბლის შვერილები შესაბამის
ღარებში მოხვდეს.

- 8 ისევ მოათავსეთ მოწყობილობაში
წყლის ქვესადგამი და რებერვუარი
(ნახ. 14).
- 9 NanoCloud-ის მბრუნავი
დამატენიანებელი ფითილის
ვარგისიანობის ვადის მრიცხველის
გადასატვირთად შეხებით აირჩიეთ 
და 3 წამის განმავლობაში არ აუშვათ
ხელი.

7 ხარვეზების აღმოფხვრა

ამ თავში შეჯამებულია ყველაზე გავრცელებული პრობლემები, რომლებსაც მოწყობილობის გამოყენებისას შეიძლება შეხვდეთ. თუ ქვემოთ მოცემული ინფორმაციით პრობლემის გადაწყვეტას ვერ მოახერხებთ, მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს მიმართეთ თქვენს ქვეყანაში.

პრობლემა	შესაძლო გადაწყვეტა
მოწყობილობა არ მუშაობს მიუხედავად იმისა, რომ ჩართულია ელექტროქსელში.	- ფილტრის შეცვლის ინდიკატორი  ციმციმებდა, მაგრამ თქვენ NanoProtect-ის ფილტრი არ გამოგიცვლიათ და მოწყობილობა ამუშაოდ დაბლოკილია. ამ შემთხვევაში გამოცვალეთ ფილტრი და გადატვირთეთ ფილტრის ვარგისიანობის ვადის მრიცხველი. - წყლის ხელახლა შევსების ინდიკატორი  ციმციმებს. დარწმუნდით, რომ წყლის რეზერვუარი სწორადაა დაყენებული და რეზერვუარში საკმარისი რაოდენობის წყალია.
მოწყობილობა არ მუშაობს მიუხედავად იმისა, რომ ჩართულია.	მოწყობილობა მუშაობს, მაგრამ ლილაკების გამოყენება შეუძლებელია. შეამოწმეთ, ჩართულია თუ არა ბავშვთა უსაფრთხოება.
NanoCloud-ის მბრუნავ დამატენიანებელ ფითილზე რაღაც თეთრი ნარჩენებია.	თეთრ ნარჩენებს ნადები ეწოდება და ის წყალში შემავალი მინერალებისგან შედგება. NanoCloud-ის მბრუნავ დამატენიანებელ ფითილზე არსებული ნადები გავლენას ახდენს დატენიანების ეფექტურობაზე, თუმცა თქვენი ჯანმრთელობისთვის მავნე არაა. მიჰყევით მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემულ ინსტრუქციებს დასუფთავების შესახებ.
ჰაერის გამომშვები ნახვრეტიდან ჰაერი არ გამოდის.	შეაერთეთ მოწყობილობა კვების წყაროში და ჩართეთ.
ჰაერის გამომშვები ნახვრეტიდან გამომავალი ჰაერი მნიშვნელოვნად სუსტია ადრინდელთან შედარებით.	- წინასწარი ფილტრი დაბინძურებულია. გაასუფთავეთ წინასწარი ფილტრი (იხილეთ თავი „გასუფთავება“). - დარწმუნდით, რომ NanoProtect-ის ფილტრს ყველა შესაფუთი მასალა მოაშორეთ.
ტენიანობის მიზნობრივი დონის მიღწევას დიდი დრო სჭირდება.	NanoCloud-ის ტექნოლოგია წყლის უხილავ ორთქლს თანაბრად ანაწილებს თქვენს ოთახში. სატენიანებლის მიერ გამოყოფილ ტენს მშრალ ჰირობებში კედლები, ავეჯი და თქვენი ოთახის სხვა ნივთები შთანთქავს. გარე, მშრალი ჰაერის ვენტილაცია ასევე გაზრდის დროს, რომელიც საშიზნე ტენიანობის მისაღწევად საჭირო. დატენიანებისა და გაწმენდის ოპტიმიზაციისთვის რეკომენდებულია კარებისა და ფანჯრების დახურვა გამოყენების დროს.

პრობლემა	შესაძლო გადაწყვეტა
ვერ ვხედავ მოწყობილობიდან გამომავალ წყლის ორთქლს. მოწყობილობა მუშაობს?	როცა აეროზოლი ძალიან თხელია, მისი დანახვა შეუძლებელია. ამ მოწყობილობას აქვს NanoCloud-ის დამატენიანებელი ტექნოლოგია, რომელიც ჭანსად, ტენიან ჰაერს უშვებს წყლის აეროზოლის წარმოქმნის გარეშე. აქედან გამომდინარე, თქვენ აეროზოლს ვერ ხედავთ.
მოწყობილობა უცნაურ სუნს გამოსცემს.	- თავიდან მოწყობილობამ შეიძლება გამოსცეს პლასტმასის სუნი. ეს ნორმალურია. თუმცა, თუ მოწყობილობა დამწვრის სუნს გამოსცემს, Philips-ის სავაჭრო აგენტს ან Philips-ის სერვისცენტრს დაუკავშირდით. - გარკვეული პერიოდით გამოყენების შემდეგ ფილტრმა სუნი შეიძლება გამოსცეს შიდა ჰაერის შეწოვის გამო. მოხსენით ფილტრი და განიავებულ ადგილზე მზის პირდაპირი სხივებისა ქვეშ მოათავსეთ რამდენიმე საათის განმავლობაში. დააყენეთ ხელახლა და ცადეთ ისევ გამოყენება. თუ ცუდი სუნი დარჩება, შეცვალეთ ფილტრი.
მოწყობილობა ზედმეტად ხმაურობს.	- ფილტრებიდან ყველა შესაფუთი მასალა არ მოგიშორებიათ. გადაამოწმეთ, მოაშორეთ თუ არა ყველა შესაფუთი მასალა. - ვენტილატორის სიჩქარის დონის შესამცირებლად ვენტილატორის სიჩქარე შეცვალეთ.
მოწყობილობა მაინც აჩვენებს, რომ ფილტრია შესაცვლელი, მაგრამ უკვე შევცვალე.	შესაძლოა, ტაიმერის/გადატვირთვის ლილაკი  არ აირჩიეთ სწორად ან დროზე ადრე გაუშვით ხელი. მტეფსელში შეაერთეთ მტეკერი, მოწყობილობის ჩასართავად შეხებით აირჩიეთ , შეეხეთ ტაიმერის/გადატვირთვის ლილაკს  და არ აუშვით ხელი 3 წამის განმავლობაში.
ეკრანზე ჩნდება შეცდომის კოდები: „E1“, „E2“, „E3“ ან „E4“.	მოწყობილობა გაუმართავია. დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს თქვენს ქვეყანაში.

პრობლემა	შესაძლო გადაწყვეტა
Wi-Fi ვერ ყენდება.	• თუ რუტერი, რომელთანაც თქვენი გამწმენდია დაკავშირებული ორდიაპაზონიანია და ამჟამად 2,4 გჰც-იან ქსელთან არაა დაკავშირებული, იმავე რუტერის (2,4 გჰც) სხვა დიაპაზონზე გადადით და ხელახლა ცადეთ გამწმენდის დაწყება. 5 გჰც ქსელები მხარდაჭერილი არაა. • ვებ-ავთენტეფიკაციის ქსელები მხარდაჭერილი არაა. • შეამოწმეთ, Wi-Fi-ს რუტერის დაფარვის სივრცეში ხვდება თუ არა გამწმენდი. შეგიძლიათ, ცადოთ ჰაერის გამწმენდის Wi-Fi-ს როუტერთან უფრო ახლოს მოთავსება. • შეამოწმეთ, სწორია თუ არა ქსელის სახელი. ქსელი სახელი რეგისტრის მიმართ მგრძნობიარეა. • შეამოწმეთ, სწორია თუ არა Wi-Fi-ს პაროლი. პაროლი რეგისტრის მიმართ მგრძნობიარეა. • ხელახლა ცადე დაყენება იმ ინსტრუქციების მიხედვით, რომლებიც მოცემულია შემდეგ განყოფილებაში: „Wi-Fi-ს ხელახლა დაყენება“. • Wi-Fi-ს კავშირს შეიძლება ხელი შეუშალოს ელექტრომაგნიტურმა ამ სხვა სახის ინტერფერენციამ. მოწყობილობა მოარიდეთ სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს, რომლებმაც ინტერფერენცია შეიძლება გამოიწვიოს. • შეამოწმეთ, მობილური მოწყობილობა ფრენის რეჟიმში ხომ არ არის. დაწმენდით, რომ ფრენის რეჟიმი გამორთულია, როცა Wi-Fi-ს ქსელს უკავშირდებით. • პრობლემების აღმოფხვრის შესახებ ვრცელი და განახლებული რეკომენდაციების მისაღებად გაცანით დახმარების განყოფილება აპში.

8 გარანტია და მომსახურება

თუ ინფორმაცია გჭირდებათ ან პრობლემა გაქვთ, ეწვიეთ Philips-ის ვებსაიტს: www.philips.com ან Philips-ის მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს დაუკავშირდით თქვენს ქვეყანაში (ტელეფონის ნომერს გლობალური გარანტიის ბროშურაში იპოვით). თუ მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრი თქვენს ქვეყანაში არაა, Philips-ის ადგილობრივ სავაჭრო აგენტს მიმართეთ.

ნაწილებისა და აქსესუარების შეკვეთა

თუ ნაწილის შეცვლა გჭირდებათ ან დამატებითი ნაწილის შეძენა გსურთ, ეწვიეთ Philips-ის სავაჭრო აგენტს ან იხილეთ www.philips.com/support. თუ ნაწილების შეძენას ვერ ახერხებთ, Philips-ის მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს დაუკავშირდით თქვენს ქვეყანაში (ტელეფონის ნომერს გლობალური გარანტიის ბროშურაში იპოვით).

9 შენიშვნები

ელექტრომაგნიტური ველები (ემვ)

Philips-ის ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს ყველა მოქმედ სტანდარტსა და რეგულაციას, რომლებიც ელექტრომაგნიტურ ველებთან კონტაქტს ეხება.

გადამუშავება



ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ მოცემული პროდუქტი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად არ უნდა განთავსდეს (2012/19/EU).

დაიცავით თქვენი ქვეყნის წესები, რომლებიც ელექტრული და ელექტრონული პროდუქტების განცალკევებით შეგროვებას ეხება. ნარჩენების სწორი განთავსება ხელს უწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას.

შენიშვნა

App Store არის მომსახურების ნიშანი, რომელიც ეკუთვნის კომპანიას Apple Inc. Google Play არის სავაჭრო ნიშანი, რომელიც ეკუთვნის კომპანიას Google Inc.

Philips-ის ეს მოწყობილობა და აპი Clean Home+ რამდენიმე ღია პროგრამულ უზრუნველყოფას იყენებს. ამ პროდუქტში გამოყენებული ღია პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის ასლები ხელმისაწვდომია ვებსაიტზე: www.philips.com/cleanhome.

ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გამარტივებული დეკლარაცია

DAP B.V. აცხადებს, რომ რადიოაპარატურის ტიპი AC3829 შეესაბამება დირექტივას 2014/53/EU. ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ-მისამართზე: www.philips.com.

Мазмуну

1	Маанилүү	221
	Коопсуздук	221
2	Сиздин аба тазалагычыңыз	222
	Өнүмдүн кыскача сүрөттөлүшү (сүр.: ①)	222
	Башкаруу элементтеринин кыскача сүрөттөлүшү (сүр. ②)	223
3	Баштоо	224
	НаноКоргоо чыпкасын орнотуу	224
	Нымдоого даярдоо	224
	Wi-Fi байланыш	225
4.	Шайманды колдонуу	226
	Аба сапатынын жарыгын түшүнүү	226
	Күйгүзүү жана өчүрүү	226
	Нымдуулук деңгээлин жөндөө	226
	Иштөө режимин которуу	226
	Жарык күйүк/өчүк функциясын колдонуу	227
	Дисплей режимин которуу	227
	Авто режиминин жөндөөсүн өзгөртүү	227
	Желдеткичтин ылдамдыгын өзгөртүү	228
	Таймерди орнотуу	228
	Балдардан коргоо кулпусун орнотуу	228
	Суу деңгээли	228
5	Тазалоо	229
	Тазалоо графиги	229
	Шаймандын корпусун тазалоо	229
	Аба сапатынын билдиргичин тазалоо	229
	Суу челегин, суу лотогун жана NanoCloud айлануучу нымдандыргыч биликти тазалоо	230
	Алгачкы чыпканы тазалоо	230
	NanoCloud айлануучу нымдагыч билигин тазалоо	231

6	Чыпканы жана биликти алмаштыруу	232
	Таза аба коргоочу кулпуну түшүнүү	232
	НаноКоргоо чыпкасын алмаштыруу	232
	NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигин алмаштыруу	233
7	Мүчүлүштүктөрдү жоюу	234
8	Кепилдик жана тейлөө	236
	Кам тетиктерге же аксессуарларга буйрутма берүү	236
9	Эскертмелер	236
	Электромагниттик талаалар (ЭМТ)	236
	Кайра иштетүү	236
	Эскертүү	236
	ЕБнын жөнөкөйлөштүрүлгөн шайкештик декларациясы	236

1 Маанилүү

Коопсуздук

Шайманды колдонгонго чейин колдонуучунун нускамасын кунт коюп окуп чыгыңыз жана кийинкиге сактап коюңуз.

Коркунуч

- Электр соккусунун жана/же өрт коркунучунун алдын алуу үчүн, шаймандын ичине суу же башка суюк же тез күйүп кетүүчү каражаттын кирип кетишине жол бербейиз.
- Электр соккусунун жана/же өрт коркунучунун алдын алуу үчүн, шайманды суу, башка суюктук же (күйүп кетүүчү) каражат менен тазалабаңыз.
- Шаймандын тегерегине инсектициддер же атыр сыяктуу күйүп кетүүчү нерселерди сеппеңиз.
- Суу челегиндеги сууну ичүүгө болбойт. Ал сууну ичүүгө, малга берип же өсүмдүктөрдү сугарууга иштетпеңиз. Идишти бошотуу үчүн, сууну канализацияга төгүп таштаңыз.

Эскертүү

- Шайманды туташтыруудан мурда шаймандын капталында көрсөтүлгөн чыңалуу жергиликтүү электр чыңалуусуна дал келерин текшериниз.
- Эгерде кубаттоо кабели бузулган болсо, кооптуу абалга жол бербөө үчүн, аны Philips компаниясынын, Philips тарабынан уруксат берилген тейлөө борборунун адистерине же тиешелүү квалификациясы бар адистерге оңдотүү керек.
- Эгерде адаптер, кубаттоо кабели же шайман өзү бузук болсо, шайманды колдонбоңуз.
- Бул шайманды анын коркунучтары тууралуу түшүнгөн, аны коопсуз пайдалануу боюнча көрсөтмөлөр менен таанышкан 8 жаш жана андан жогорку курактагы балдар жана физикалык жактан, сезүү жөндөмү же акыл-эси чектелген адамдар же тажрыйбасыз адамдар өз алдынча же чоңдордун көзөмөлү астында колдоно алышат.

- Жаш балдарга чоңдордун көзөмөлсүз шайманды тазалоого же техникалык тейлөө иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат.
- Жаш балдар шайман менен ойнобошу үчүн, аларга көз салып туруу керек.
- Аба кирүүчү же чыгуучу тешикти бир нерселерди коюп, бүтөп салбаңыз.
- 802.11b/g/n стандартынын негизиндеги 2,4 Гц жыштык диапазонунда максималдуу чыгуу күчү 31,62 mW EIRP боюнча иштеген WiFi интерфейси.

Эскертүү

- Бул шайман тиешелүү желдетүүнү, чаң соргуч менен такай тазалоону же тамак жасаганда аба сордургучту же вентиляторду иштетүүнү алмаштыра албайт.
- Эгерде шайманды кубаттоочу розетка начар туташкан болсо, шаймандын штепсель ачакейи ысып кетет. Шайман туура туташкан электр розеткасына сайылганын текшериниз.
- Шайманды дайыма кургак, түз, туруктуу жана горизонталдуу тегиздикке коюп, колдонуңуз.
- Шаймандын артынан жана эки четинен жок дегенде 20 см, ал эми үстүнөн жок дегенде 30 см боштук калтырыңыз.
- Шаймандын үстүнө эч нерсе койбоңуз.
- Шайманга конденсат тамчылабашы үчүн, шайманды кондиционердин так алдына койбоңуз.
- Шайманды күйгүзгөнгө чейин бардык чыпкалар туура коюлганын текшериниз.
- Бул шайманга гана арналган оригиналдуу Philips чыпкаларын колдонуңуз. Башка чыпкаларды колдонбоңуз.
- Шайманды (өзгөчө аба кирүүчү жана чыгуучу тешиктерди) катуу нерселер менен какпаңыз.
- Физикалык жаракат алып калбоо же шайман бузулуп калбашы үчүн, аба кирүүчү же чыгуучу тешиктерге манжаларыңызды же башка нерселерди салбаңыз.
- Имарат ичинде курт-кумурскаларга каршы ыш түрүндөгү репелленттерди колдонгондон кийин же майлуу калдыктар, жыпар жыттуу түтөтүлгөн заттар же химиялык буулар бар жерлерде бул шайманды колдонбоңуз.

- Шайманды газ шаймандарынын, ысытуучу же от жагуучу шаймандардын жанында колдонбоңуз.
- Шайманды колдонгондон кийин жана суу толтуруу, тазалоо же башка тейлөө иштерин жүргүзүүгө чейин дайыма токтон сууруп коюңуз.
- Бул шайманды температура көп өзгөргөн бөлмөдө колдонбоңуз.
- Жыштыктык тоскоолдуктар болбошу үчүн, шайманды сыналгы, радио жана радио менен башкарылуучу сааттар сыяктуу аба аркылуу берилген радио толкундарын колдонгон каражаттардан жок дегенде 2 метр алыс коюңуз.
- Шайман көп убакыт бою колдонулбай калса, чыпкаларда бактерия көбөйүп кетиши мүмкүн. Көп убакыт бою колдонулбай калганда, чыпкаларды текшериниз. Эгер чыпкалар өтө кирдеп кеткен болсо, аларды алмаштырыңыз (“Чыпканы жана биликти алмаштыруу” бөлүмүн караңыз).
- Шайман үй ичинде кадимки иштөө шартында гана колдонууга арналган.
- Шайманды жууучу бөлмө, даараткана же ашкана сыяктуу нымдуу же чөйрөнүн температурасы кескин өзгөргөн жерлерде колдонбоңуз.
- Шайман көмүр кычкыл газын (CO) же радонду (Rn) жок кыла албайт. Аны өрт жана коркунучтуу химиялык заттарга байланыштуу өзгөчө кырдаал жаралган учурда коопсуздук шайманы катары колдонууга болбойт.
- Суу челегин муздак кран суусу менен гана толтуруңуз. Жер астындагы сууну же ысык сууну колдонбоңуз.
- Суу челегине суудан башка эч нерсе куйбаңыз. Суу челегине жыттуу суюктуктарды куйбаңыз.
- Эгер шаймандын нымдандыруучу функциясын көп убакыт бою колдонбосоңуз, суу челегин жана NanoCloud айлануучу нымдандыруучу лотогун тазалап, кургатыңыз.
- Эгерде шайманды жылдырыш керек болсо, шайманды биринчи электр тогунан ажыратып алыңыз. Андан соң суу челегин жана суу лотогун бошотуп же алып салыңыз. Шайманды анын эки тарабындагы кармагычтарынан кармап, горизонталдуу түрдө көтөрүңүз.
- Шайманды толтуруу жана тазалоо учурунда сууруп коюңуз.

2 Сиздин аба тазалагычыңыз

Шайманды сатып алышыңыз менен куттуктайбыз! Philips'ке кош келиңиз! Philips'тин колдоо кызматынан толук пайдалануу үчүн, өнүмүңүздү www.philips.com/welcome баракчасынан каттоодон өткөрүңүз.

Philips аба тазалагычы сиздин үйдөгү абаны тазалап, нымдаштырып, сиздин үй-бүлөңүздүн саламаттыгы үчүн кам көрөт. NanoCloud технологиясынын алдыңкы бууландыруу системасы атайын нымдандыруучу чыпканын жардамы менен кургак абага H2O молекулаларын кошуп, суу туманын пайда кылбастан, таза, нымдуу аба чыгарат. Анын нымдаштыруучу чыпкасы суудан бактерияларды, кальцийди жана башка бөлүкчөлөрдү өткөрбөй, кармап калат. Шайман таза, нымдалган абаны гана чыгарат. Кыш мезгилинде же кондиционерден мындан ары кургак аба болбойт.

Шайманды колдонгонго чейин колдонуучунун нускамасын кунт коюп окуп чыгыңыз жана кийинкиге сактап коюңуз.

Өнүмдүн кыскача сүрөттөлүшү (сүр.: ①)

- | | |
|---|--|
| A | Көзөмөл панели |
| B | Суу челеги |
| C | Билик тирөөчү |
| D | Суу лотогу |
| E | Омни дөңгөлөктөр |
| F | Билик дөңгөлөгү |
| G | NanoCloud айлануучу нымдаштыруучу билик (FY3435) |
| H | Арткы капкак |
| I | Алгачкы чыпка |

J NanoProtect активдүү көмүр
кычкылтек чыпкасы (FY2420)

K NanoProtect чыпкасы, 3-топ (FY2422)

L Аба чыгуучу көзөнөк

Башкаруу элементтеринин кыскача сүрөттөлүшү (сүр. ②)

Башкаруу баскычтары

 Күйгүзүү/өчүрүү баскычы

 Балдардан коргоо баскычы

 Автоматтык режим баскычы

 Желдеткичтин ылдамдыгынын
баскычы

 Нымдуулукту жөндөө баскычы

 Жарыкты караңгылатуу баскычы

 2-1 режимин күйгүзүү/өчүрүү
баскычы

 Таймер/кайра коюу баскычы

Дисплей панели:

 Уйку режими

 Авто режими

 Аллерген режими

 БИР ГАНА тазалоо режими

 2-1 режими

 Чыпканы алмаштыруу эскертүүсү

 Сууну толтуруу эскертүүсү

 Алгачкы чыпканыжана биликти
тазалоо эскертүүсү

PM2.5 PM2.5 дисплейи

IAI Үйдүн ичиндеги аллергиялардын
көрсөткүч дисплейи

 WiFi индикатору

3 Баштоо

НаноКоргоо чыпкасын орнотуу

Шаймандын ичинде НаноКоргоо чыпкасы орнотулган болот. Шайманды колдонуудан мурда чыпканын таңгагын алып салып, аны төмөндө көрсөтүлгөндөй кайра чыпкага салыңыз:

Эскертүү

- Белгиси бар тарабы сизге карап турганын текшерипиз.

- 1 Арткы панелди шаймандан бошотуу үчүн анын үстүңкү бөлүгүн өзүңүзгө карай тартыңыз (сүр. ③).
- 2 Баскычты ылдый басып, алгачкы чыпканы өзүңүзгө карай тартыңыз (сүр. ④).
- 3 NanoProtect чыпкасын шаймандан алып салыңыз (сүр. ⑤).
- 4 NanoProtect чыпкасынан бардык таңгактоочу материалдарды алып таштаңыз (сүр. ⑥).
- 5 NanoProtect чыпкасын кайра шайманга салыңыз (сүр. ⑦).
- 6 Алгачкы чыпканы шайманга салып, алгачкы чыпканы шаймандын алдына коюп, андан соң алгачкы чыпкадагы баскычтарды шайманга карай түртүңүз (сүр. ⑧).
- 7 Арткы капкакка кайра бекитүү үчүн панелди биринчи шаймандын алдына коюп, андан соң панелдин үстүн шайманга карай түртүңүз (сүр. ⑨).

Нымдоого даярдоо

- 1 Суу челегин тартып чыгарыңыз (сүр. ⑩).
- 2 Суу лотогун өйдө көтөрүп, аны түз кармап чыгарыңыз (сүр. ⑪).
- 3 NanoCloud айлануучу нымдоочу билигинен бардык таңгактоочу материалдарын алып салыңыз. (сүр. ⑫).

Эскертүү

- Нымдоочу чыпка сатып алганда эле билик дөңгөлөгүндө чогуу коюлган.

- 4 Билик дөңгөлөгүн биликтин тирөөчүнө коюңуз (сүр. ⑬).

Эскертүү

- Биликтин дөңгөлөгүн билик тирөөчүнө койгондо, дөңгөлөктөгү проекциялар тиешелүү оюктарга түшөрүн текшерипиз.

- 5 Суу лотогун кайра шайманга салыңыз (сүр. ⑭).
- 6 Суу челегин чечүү үчүн анын үстүңкү капкагын сааттын жебесине каршы бураңыз (сүр. ⑮).
- 7 Суу челегинн муздак крандын суусу менен толтуруңуз (сүр. ⑯).
- 8 Суу челегине бекем бекитүү үчүн үстүңкү капкакты сааттын жебеси боюнча бураңыз (сүр. ⑰).
- 9 Суу челегин кайра шайманга салыңыз (сүр. ⑱).

Wi-Fi байланыш

Wi-Fi байланышын биринчи жолу орнотуу

- 1 Philips "Clean Home+" колдонмосун **App Store** же **Google Play** аркылуу жүктөп алып, орнотуңуз.



- 2 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайып, аба тазалагычты күйгүзүү үчүн басып коюңуз.
↳ Wi-Fi көрсөткүч алгач кызгылт сары болуп күйөт.
- 3 Смартфонуңуз же планшетиңиз Wi-Fi тармагына ийгиликтүү кошулганына ынаныңыз.
- 4 "Clean Home+" колдонмосун ачып, "Жаңы аппаратты кошуу" дегенди басыңыз же экрандын үстүндөгү "+" баскычын басыңыз. Аба тазалагычты өз тармагыңызга кошуу үчүн экрандагы көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.
- 5 Ийгиликтүү байланышып, туташкандан кийин, Wi-Fi көрсөткүчү ак болуп күйүп калат. Эгерде байланыш ийгиликсиз болсо, кеңири жана жаңыртылган кеңештерди алуу үчүн мүчүлүштүктөрдү жоюу бөлүмүн же "Clean Home+" колдонмосундагы жардам бөлүмүн караңыз.

Эскертүү

- Бул көрсөтмө аба тазалагыч биринчи жолу орнотулуп жатканда гана жарактуу. Эгерде тармак өзгөрсө же кайрадан орнотуу керек болсо, "Wi-Fi байланышын кайра орнотуу" 225-бетте бөлүмүнө кайрылыңыз.
- Эгерде сиз өз смартфонуңузга же планшетиңизге бирден көп аба тазалагыч туташтырам десеңиз, аларды бир-бирден туташтырышыңыз керек. Бир аба тазалагычты туташтырып бүткөн соң, кийинки аба тазалагычты орнотсоңуз болот.
- Смартфонуңуз же планшетиңиз менен аба тазалагычтын ортосундагы аралык эч кандай тоскоолдуктарсыз 10 метрден аз болгонуна ынаныңыз.
- Бул колдомо эң акыркы Android жана iOS версияларын колдоого алат. Иштей турган операциялык системалар жана аппараттардын акыркы жаңылануусун көрүү үчүн, www.philips.com/cleanhome сайтың текшериниз.

Wi-Fi байланышын кайра орнотуу

Эскертүү

- Бул сиздин тазалагыч кошулган демейки тармак өзгөргөндө гана колдонулат.
- Wi-Fi байланышын сиздин демейки тармак өзгөргөндө кайра орнотуңуз.

- 1 Аба тазалагычтын ачакейин розеткага сайып, аба тазалагычты күйгүзүү үчүн басып коюңуз.
- 2 жана баскычтарын бир убакта дабыш чыкканга чейин 3 секунд басып туруңуз.
↳ Аба тазалагыч туташуу режимине өтөт.
↳ Wi-Fi көрсөткүч кызгылт сары болуп күйөт.
- 3 "Wi-Fi байланышын биринчи жолу орнотуу" бөлүмүндөгү 4-5-кадамдарды аткарыңыз.

4. Шайманды колдонуу

Аба сапатынын жарыгын түшүнүү

PM2.5 деңгээли	Аба сапатынын жарыгынын өңү	Аба сапатынын деңгээли
≤12	Көк	Жакшы
13-35	Көк-Сыя көк	Орто
36-55	Сыя көк-Кызыл	Начар
>55	Кызыл	Абдан начар

Шайман күйгүзүлгөндө аба сапатынын жарыгы автоматикалык түрдө күйөт жана ирээти менен бардык өңдөрдү көрсөтүп чыгат. Кыска убакыттын ичинде аба сапатын билдиргичтер айланадагы аба сапатына дал келген өңдү тандашат.

Күйгүзүү жана өчүрүү

- 1 Ачакейди розеткага сайыңыз.
↳ Шайман дабыш чыгарат.
- 2 Шайманды күйгүзүү үчүн  басыңыз.
↳ Экранда  чыгуу менен, шайман демейки түрдө 2-1 режиминде иштейт.
↳ Шайман жылып жатканда экранда "----" пайда болот. Шайман абадагы бөлүкчөлөрдү өлчөгөндөн кийин, шайман PM2.5 деңгээлин көрсөтөт жана демейки боюнча автоматтык режимде иштейт.
↳ Болжол менен 30 секунд абанын сапатын өлчөгөндөн кийин, абанын сапатынын сенсору автоматтык түрдө абанын тиешелүү жарык түсүн тандайт.
- 3 Шайманды өчүрүү үчүн  басып, 3 секунда кармап туруңуз.

Эскертүү

- Шайман күйгүзүү/өчүрүү баскычы  менен өчүрүлгөндөн кийин, эгерде ачакей дагы деле розеткада болсо, шайманды кайра күйгүзгөндө ал мурунку жөндөөлөр боюнча иштейт.

Нымдуулук деңгээлин жөндөө

- 1 Каалаган нымдуулукту 40%, 50%, 60% же коюу үчүн нымдуулук баскычын  айра -кайра басыңыз же "■ ■"(сүр.: 19).

Эскертүү

- Нымдуулук деңгээли "■ ■" тандалгандан кийин, шайман бөлмөнү айланадагы нымдуулук 70%RHке жеткичекти нымдаштыра берет.
- Максаттуу нымдуулукка жеткенде, биликтин дөңгөлөгү айланууну токтотот. Ал нымдуулук максаттуу деңгээлден төмөн түшкөндө кайра айлана баштайт.
- Эгерде сиз нымдуулук деңгээлин тез жогорулатууну кааласаңыз, анда жогорку желдеткич ылдамдыгын тандай аласыз.

Иштөө режимин которуу

Шайман эки иштөө режимине ээ, БИР ГАНА тазалоо режими жана 2-1 режими.

- Тазалоо ГАНА режими жана 2-де-1 режиминин ортосунда которуу үчүн тандоо баскычын  кайталап басыңыз (сүр. 20).
↳ Шайман БИР ГАНА тазалоо режиминде иштеп жатканда экранда  пайда болот.
↳ Шайман 2-1 режиминде иштеп жатканда экранда  пайда болот.

Жарык күйүк/өчүк функциясын колдонуу

Жарыкты өчүрүү баскычы менен, сиз кааласаңыз, абанын сапатынын жарыгын, дисплей экранын жана функция индикаторун күйгүзүп же өчүрө аласыз.

- 1 Жарыкты күңүрттөтүү баскычын  бир жолу бассаңыз, аба сапатынын жарыгы күңүрттөнөт.
- 2 Жарыкты өчүрүү баскычын  кайрадан бассаңыз, абанын сапатынын жарыгы жана дисплей панели өчүрүлөт.
- 3 Жарыкты өчүрүү баскычын  үчүнчү ирет бассаңыз, бардык жарыктар кайрадан күйөт.

Дисплей режимин которуу

Шайман үч дисплей режимине ээ - PM2.5 дисплейи, IAI дисплейи жана нымдуулук деңгээли дисплейи.

PM2.5

AeraSense сезүү технологиясы абадагы жадагалса эң кичинекей бөлүкчөнүн өзгөрүшүн кылдаттык менен издеп таап, тез реакция кылат. Бул абаны реалдуу убакытта PM2.5 көрсөткүчү менен текшерүүнү камсыз кылат.

IAI

Профессионалдык класстагы

AeraSense сенсору үй ичиндеги абадагы аллергиялардын деңгээлин аныктайт жана 1ден 12ге чейинки сандык кайтарым байланышта үй ичиндеги абадагы аллергиялардын потенциалдуу тобокелдик деңгээлин көрсөтө алат.

1 абанын эң жакшы сапатын билдирет.



Эскертүү

- Шайман демейки боюнча PM2.5 дисплей режиминде иштейт.

- 1 IAI дисплейине өтүү үчүн  басып, 3 секундга кармап туруңуз (сүр.: 21).
↳ IAI көрсөткүчү жана чыныгы IAI деңгээли экранда.
- 2 Чыныгы нымдуулук деңгээлинин дисплейине өтүү үчүн,  дегенди басып, 3 секунд кармап туруңуз (сүр. 22).
- 3 PM2.5 дисплейине өтүү үчүн  баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз (сүр. 23).
↳ PM2.5 көрсөткүчү жана чыныгы PM2.5 деңгээли дисплейи экранда.

Авто режиминин жөндөөсүн өзгөртүү

Авто режимин () , Аллерген режимин () жана Уйку режимин () тандоого болот.

Авто режим

Авто режиминде, шайман желдеткичтин ылдамдыгын айланадагы аба нымдуулугуна жана аба сапатына жараша тандайт.

- Авто режимин тандоо үчүн желдеткичтин ылдамдыгы баскычын  басыңыз. (сүр. 24).
↳ Авто () жана  экранда пайда болот.
↳ Шайман демейки боюнча Авто режиминде иштейт.

Аллерген режими

Ашыкча сезимтал Аллерген режими айланадагы абадагы аллергиялардын деңгээлинин жадагалса кичинекей өзгөрүүсүнө реакция кылууга багытталган.

- Аллерген режимин тандоо үчүн Авто режими баскычын  басыңыз (сүр. 25).
↳ Авто () жана  экранда пайда болот.

Уйку режим (Уйку)

Уйку режиминде аба тазалагыч жай, эң төмөн ылдамдыкта иштейт.

- Уйку режимин тандоо үчүн Авто режими  баскычын басыңыз ().
↳ Уйку () жана  экранда пайда болот (сүр. 26).

Эскертүү

- Эгер бир мүнөттөн кийин бир да баскыч басылбаса, бардык жарыктар өчүп,  гана калат.
- Каалаган баскычты басуу менен жарыктарды күйгүзө аласыз.

Желдеткичтин ылдамдыгын өзгөртүү

Бир нече желдеткич ылдамдыктары жеткиликтүү

Колдонмо

- Каалаган желдеткич ылдамдыгын (1, 2 же 3) тандоо үчүн желдеткичтин ылдамдыгы баскычын  кайра-кайра басыңыз (сүр. 27).

Турбо (т)

Турбо режиминде аба тазалагыч эң жогорку ылдамдыкта иштейт.

- Турбо режимин () тандоо үчүн желдеткичтин ылдамдыгы баскычын  басыңыз (сүр. 28).

Таймерди орнотуу

Таймер менен сиз шайманды белгиленген саатка чейин иштете аласыз. Белгиленген убакыт бүткөндө шайман автоматтык түрдө өчөт.

- Шайман иштегиси келген сааттардын санын тандоо үчүн Таймер/Кайра коюу баскычын  кайра -кайра басыңыз (сүр. 29).
 - ↳ Таймер 1 сааттан 12 саатка чейин жеткиликтүү.
- Таймер функциясын өчүрүү үчүн Таймер/Кайра коюу баскычын  экранда "----" пайда болгуча кайра-кайра басыңыз.

Балдардан коргоо кулпусун орнотуу

- 1 Балдардан коргоо кулпусун иштетүү үчүн балдардан коргоо баскычын  басып, 3 секунда кармап туруңуз (сүр. 30).
 - ↳ Экранда 3 секундга чейин көрүнөт.
 - ↳ Балдар кулпусу күйүп турганда, башка бардык баскычтар жооп бербейт.
- 2 Балдардан коргоо кулпусун өчүрүү үчүн баскычын жана балдар кулпусу баскычын  басып, 3 секунд кармап туруңуз (сүр. 31).
 - ↳ Экранда 3 секундга чейин көрүнөт.

Суу деңгээли

Суу челегиндеги суунун деңгээли анын ичиндеги суу деңгээлин көрсөтүүчү терезеден көрүнүп турат.

Суу челегинде суу жетишсиз болуп калганда сууну толтуруу жарыгы  күйүп, сууну толтуруу керек экендигин көрсөтөт (сүр. 32).

Эскертүү

- Суу челегиндеги суу түгөнгөндө, биликтин дөңгөлөгү айланбай калат. Суу челегине суу толтурулганда, биликтин дөңгөлөгү кайра айлана баштайт.

5 Тазалоо



Эскертүү

- Тазалоо алдында ар дайым шайманды сууруп коюңуз.
- Шайманды эч качан сууга же башка суюктукка салбаңыз.
- Шайманды тазалоодо эч качан агартуучу же спирт сыяктуу абразивдүү, агрессивдүү же күйүүчү тазалоочу каражаттарды колдонбоңуз.
- Алгачкы чыпка менен NanoCloud айлануучу нымдандыргычты гана жууса болот. NanoProtect чыпкасын жууп же чаң соргуч менен тазалоого болбойт.

Тазалоо графиги

Жыштык	Тазалоо ыкмасы
Керек болгон учурда	Шаймандын сыртын жумшак ,кургак чүпүрөк менен сүртүп коюңуз.
Жума сайын	Суу челегин, суу лотогун жана NanoCloud айлануучу нымдандыргычты чайкап туруңуз.
Тазалоо белгиси  күйгөндө жана F0 экранда пайда болгондо	Алгачкы чыпканы тазалаңыз. Суу жана ак уксус (5% уксус кислотасы) же суу жана лимон кислотасы менен NanoCloud айлануучу нымдандыргычты тазалаңыз.

Шаймандын корпусун тазалоо

Чаңдын чогулушуна жол бербөө үчүн шайманын ичи менен сыртын дайыма тазалап туруңуз.

- 1 Шайманды корпусунан чаңды жумшак кургак чүпүрөк менен сүртүп салыңыз.
- 2 Аба чыгуучу жерди жумшак кургак чүпүрөк менен тазалаңыз.

Аба сапатынын билдиргичин тазалоо

Тазалоочунун оптималдуу иштеши үчүн аба сапатынын билдиргичин ар 2 айда бир тазалап туруңуз. Эгер тазалагычты чаңдуу чөйрөдө колдонсоңуз, аларды тез -тез тазалап туруңуз.



Эскертүү

- Бөлмөдөгү нымдуулуктун деңгээли өтө жогору болгондо, аба сапатынын билдиргичинде конденсация пайда болушу мүмкүн. Натыйжада, абанын сапаты жарыгы абанын сапатыны жакшы болсо да, начар деп көрсөтүшү мүмкүн. Бул учурда абанын сапатын билдиргичти тазалоо керек же ылдамдыкты кол менен орнотуунун бирин колдонуу керек.

- 1 Аба сапатын билдиргичтин кирүүчү жана чыгуучу жерин жумшак щетка менен тазалаңыз(сүр. 33).
- 2 Аба сапатын билдиргичтин капкагын ачыңыз (сүр. 34).
- 3 Аба сапатын билдиргичти, чаң кирүүчү жана чыгуучу жерди бир аз нымдалган кебез менен тазалаңыз. (сүр. 35).
- 4 Аларды кургак кебез менен кургатыңыз.
- 5 Аба сапатын билдиргичтин капкагын кайра жабыңыз (сүр. 36).

Суу челегин, суу лотогун жана NanoCloud айлануучу нымдандыргыч биликти тазалоо

Эскертүү

- Суу челегин, суу лотогун жана NanoCloud айлануучу нымдандыргыч биликти таза кармоо үчүн апта сайын тазалап туруңуз.

- 1 Суу челегин тартып чыгарыңыз (сүр.: 10).
- 2 Суу лотогун өйдө көтөрүп, аны түз кармап чыгарыңыз (сүр.: 37).
- 3 Биликтин дөңгөлөгүн биликтин тирөөчүнөн чыгарыңыз (сүр.: 38).
- 4 Суу челегин, суу лотогун жана NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигин агын суунун астында чайкаңыз.

Эскертүү

- Тазалоо учурунда NanoCloud айлануучу нымдандыргыч биликти дөңгөлөктөн чыгарбаңыз.
- NanoCloud айлануучу нымдагыч билигин сүртпөңүз же аны түз күндүн нуруна койбоңуз.
- Зарыл болсо, суу челегин жана суу лотогун тазалоо үчүн жумшак жуугучту колдонуңуз. Мындай учурда суу челегинин жана суу лотогун жакшылап чайкаңыз.

- 5 Суу челегин жана суу лотогун сыртын аарчып, кургатыңыз.
- 6 Билик дөңгөлөгүн биликтин тирөөчүнө коюңуз (сүр.: 13).

Эскертүү

- Биликтин дөңгөлөгүн билик тирөөчүнө койгондо, дөңгөлөктөгү проекциялар тиешелүү оюктарга түшөрүн текшериниз.

- 7 Суу лотогун кайра шайманга салыңыз (сүр.: 14).
- 8 Суу челегин кайра шайманга салыңыз (сүр.: 18).

Алгачкы чыпканы тазалоо

Эскертүү

- Эгерде алгачкы чыпка бузук, эскирген же сынган болсо аны колдонбоңуз. www.philips.com/support сайтына кириңиз же өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Чыпка сигналынын статусу	Муну аткарыңыз
Экранда F0 пайда болот жана билик менен алгачкы чыпканы тазалоо сигналы  күйөт	Алдын ала чыпканы тазалаңыз

- 1 Арткы панелди шаймандан бошотуу үчүн анын үстүңкү бөлүгүн өзүңүзгө карай тартыңыз (сүр.: 3).
- 2 Алгачкы чыпканы чыгаруу үчүн баскычты ылдый басып, чыпканы өзүңүзгө карай тартыңыз (сүр.: 4).
- 3 Алгачкы чыпканы крандагы сууга жууңуз. Эгерде алдын ала чыпка өтө кир болсо, чаңды сүртүп кетируу үчүн жумшак щетка колдонуңуз (сүр.: 39).
- 4 Алгачкы чыпканы ачык абада кургатыңыз.

Эскертүү

- Алгачкы чыпка толук кургаганын текшериниз. Эгерде ал дагы деле ным болсо, анда бактериялар көбөйүп, анын жарактуу мөөнөтүн кыскартышы мүмкүн.

- 5 Алгачкы чыпка толук кургагандан кийин аны кайра арткы панелге салыңыз (сүр.: 8).
- 6 Алгачкы чыпканын тазалоо убактысын кайра коюу үчүн  баскычын басып, 3 секунд кармап туруңуз.

NanoCloud айлануучу нымдагыч билигин тазалоо

Чыпка сигналынын статусу	Муну аткарыңыз
Экранда F0 пайда болот жана билик менен алгачкы чыпканы тазалоо сигналы  күйөт	NanoCloud айлануучу нымдагыч билигин кебээрдөн тазалоо

- 1 Суу челегин тартып чыгарыңыз (сүр.: 10).
- 2 Суу лотогун өйдө көтөрүп, аны түз кармап чыгарыңыз (сүр.: 11).
- 3 Биликтин дөңгөлөгүн биликтин тирөөчүнөн чыгарыңыз (сүр.: 38).
- 4 NanoCloud айлануучу нымдагычты тазалоочу каражатка (мис., суюлтулган ак уксус, лимон кислотасынын эритмеси) эки саатка чылап коюңуз. (сүр.: 40).

Эскертүү

- Орто же кислоталуу тазалагычты колдонуңуз
 - Ак уксусту (5% уксус кислотасы) бирдей өлчөмдөгү суу менен аралаштырыңыз
 - 4 г лимон кислотасы 4 л суу менен
 - Эгерде чыпкада ак чөкмөлөр (акиташ) бар болсо, анда ак чөкмөлөрү бар тараптын сууга чөмүлгөнүн текшериңиз.
 - Тазалоо учурунда дөңгөлөктөн NanoCloud айлануучу нымдагычын албаңыз.
- 5 Уксусту же лимон кислотасынын калдыктарын чайкап кетируү үчүн NanoCloud айлануучу нымдандыргычты агын суунун астында чайкаңыз. Чайкоо учурунда, биликтин эки жагы тең чайкаңыз (сүр. 41).
 - 6 NanoCloud айлануучу нымдандыргычты ачык абада кургатыңыз (сүр. 42).

Эскертүү

- NanoCloud айлануучу нымдандыргычты күн түз тийген жерге койбоңуз.
- 7 NanoCloud айлануучу нымдандыргычтын тазалоо убактысын кайра орнотуу үчүн  басып, 3 секунда кармап туруңуз.

6 Чыпканы жана биликти алмаштыруу

Таза аба коргоочу кулпуну түшүнүү

Бул шайман нано коргоочу чыпкасы менен нымдандыргыч билиги шайман иштеп жатканда оптималдуу абалда экенине ынануу үчүн аба коргоочу кулпу менен жабдылган. Nano коргоо чыпкасы жана нымдандыргыч билигинин мөөнөтү бүткөнү калганда, алмаштыруу жарыгы  жаркылдайт жана экранда чыпка коду көрсөтүлөт (**Чыпка сигналынын таблицасын** караңыз).

Эгерде сиз чыпка менен биликти өз убагында алмаштырбасаңыз, шайман иштебей калат жана кулпуга түшүп калат.

НаноКоргоо чыпкасын алмаштыруу

Эскертүү

- Аба тазалоо чыпкаларын жууп же чаң соргуч менен тазалоого болбойт.
- Чыпкаларды алмаштыруу алдында дайыма аба тазалагычты өчүрүп, электр булагынан сууруп коюңуз.

Чыпка сигналынын таблицасы

Чыпка сигналынын статусу	Муну аткарыңыз
Экранда A3 көрсөтүлүп жатат	NanoProtect чыпкасын алмаштырыңыз, HEPA 3-топ (FY2422)
Экранда C7 көрсөтүлүп жатат	NanoProtect активдештирилген көмүртек чыпкасын алмаштырыңыз (FY2420)
Экранда кезеги менен A3 жана C7 көрсөтүлүп жатат	Эки чыпканы тең алмаштырыңыз

Экранда  жаркылдап баштаганда NanoProtect чыпкасын алмаштырыңыз (сүр. 43).

- 1 Колдонулган NanoProtect чыпкасын шаймандан алып салыңыз (сүр. 44).

Эскертүү

- Бүктөлгөн чыпканын бетине тийбеңиз же чыпканы жыттабаңыз, анткени анда абадагы булгоочу заттар чогулган.
 - Колдонулган чыпкаларды ыргыткандан кийин колуңузду жууңуз.
- 2 Жаңы NanoProtect чыпкасынан бардык таңактоочу материалдарды алып салыңыз (сүр. 6).
 - 3 NanoProtect чыпкасын кайра шайманга салыңыз (сүр. 7).
 - 4 NanoProtect чыпкасынын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти баштапкы абалга келтирүү үчүн  баскычын 3 секунд басып туруңуз.

NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигин алмаштыруу

Чыпка сигналынын статусу	Муну аткарыңыз
F1 пайда болот жана экранда чыпка алмаштыруу жарыгы  күйөт. (сүр. 45)	NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигин алмаштырыңыз

- 1 Биликтин дөңгөлөгүн биликтин тирөөчүнөн чыгарыңыз (сүр.: 38).
- 2 Биликти дөңгөлөктөн бошотуу үчүн дөңгөлөктүн экинчи жагындагы валдын бурамасын кармап, аны сааттын жебесине каршы бураңыз (сүр. 46).
- 3 Биликтин дөңгөлөгүн чечүү үчүн дөңгөлөктүн четиндеги кулпуларды чечиңиз (сүр. 47).
- 4 Колдонулган NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигин алып салыңыз (сүр. 48).
- 5 Жаңы NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигиндеги бардык таңгактоочу материалдарды алып салыңыз (сүр. 49).
- 6 Жаңы NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигин биликтин дөңгөлөгүнө салып, анан кулпуларды биликтин дөңгөлөгүнө бекитиңиз (сүр. 50).
- 7 Билик дөңгөлөгүн биликтин тирөөчүнө коюңуз (сүр.: 13).

Эскертүү

- Биликтин дөңгөлөгүн билик тирөөчүнө койгондо, дөңгөлөктөгү проекциялар тиешелүү оюктарга түшөрүн текшериңиз.

- 8 Суу лотогу менен суу челегин кайра шайманга салыңыз (сүр. 14).
- 9 NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигинин жарактуу мөөнөтүн эсептегичти баштапкы абалга келтирүү үчүн  3 секунд басып туруңуз.

7 Мүчүлүштүктөрдү жоюу

Бул бөлүм сиз шайманды иштетүүдө кез келген жалпы көйгөйлөрдү камтыйт. Эгерде сиз көйгөйдү төмөндөгү маалымат менен чече албасаңыз, анда өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
Шайман сайылуу болсо дагы иштебей жатат.	- Чыпканы алмаштыруу жарыгы  күйүп өчүп жаткан, бирок сиз NanoProtect чыпкасын алмаштырган жоксуз жана шайман эми кулпуланып калды. Бул учурда, чыпканы алмаштырып, чыпканын жарактуу мөөнөтүн эсептегичти кайра коюңуз. - Сууну кайра толтуруу жарыгы  күйүп өчүп жатат. Суу челеги туура орнотулганын жана анда жетиштүү суу бар экенин текшериңиз.
Шайман күйүк болуп турса дагы иштебей жатат.	Шайман иштеп жатат бирок баскычтар жооп бербей жатат. Балдар кулпусу күйүк же күйүк эмес экенин текшериңиз.
NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигинде ак калдыктар турат.	Ак калдыктар ширенди деп аталат жана алар суудан чыккан минералдардан турат. NanoCloud айлануучу нымдандыргыч билигиндеги ширенди нымдоонун аткарылышына таасирин тийгизет бирок ал стздин ден-соолугүңүзга зыянын тийгизбейт. Колдонуучунун нускамасындагы тазалоо көрсөтмөлөрүн аткарыңыз.
Аба чыгуучу тешиктен аба чыкпай жатат.	Шайманды токто сайып, күйгүзүңүз.
Аба чыгуучу тешиктен чыккан абанын агымы мурункуга салыштырмалуу бир топ жай.	- Алдын ала чыпка кир. Алдын ала чыпканы тазалаңыз (“Тазалоо” бөлүмүн караңыз). - NanoProtect чыпкасынан бардык таңгактоочу материалдарды алып салганыңызды текшериңиз.
Максаттуу нымдуулук деңгээлине жетүү көп убакытты алат.	NanoCloud технологиясы сиздин бөлмөңүзгө көзгө көрүнбөгөн суу буусун тегиз бөлүштүрөт. Кургак шарттарда нымдагычтан ным сиздин бөлмөдөгү дубалдарга, эмеректерге жана башка нерселерге сиңип кетет. Сырткы кургак абаны желдетүү да максаттуу нымдуулукка жетүү убактысын көбөйтөт. Нымдаштыруу жана тазалоону оптималдаштыруу үчүн, колдонуу учурунда эшиктерди жана терезелерди жабуу сунушталат.
Мен шаймандан суу буусунун чыгып жатканын көрбөй жатам. Ал иштеп жатабы?	Буу абдан коюу болгондо, ал көрүнбөйт. Шайман NanoCloud нымдоо технологиясына ээ, ал суу буусун пайда кылбастан аба чыгуучу жерден таза, нымдуу аба чыгарат. Ошондуктан сиз бууну көрө албайсыз.

Көйгөй	Мүмкүн болгон чечим
Шайман бир кызыктай жыт чыгарып жатат.	- Сиз шайманды биринчи жолу колдонуп жатканда ал пластмассанын жытын чыгарышы мүмкүн. Бул кадимки көрүнүш. Бирок, эгерде шаймандан күйүк жыт чыга баштаса, Philips дилерине же ыйгарым укуктуу Philips тейлөө борборуна кайрылыңыз. - Чыпка бир аз колдонгондон кийин жыт чыгарышы мүмкүн, анткени ал үй ичиндеги абаны сорот. Чыпканы чыгарып, аны күн түз тийген жана жел бар жерге бир нече саатка коюп коюңуз. Кайра салып, аны колдонуп көрүңүз. Эгерде жыт дагы деле болуп жатса, чыпканы алмаштырыңыз.
Шайман өтө катуу үн чыгарып жатат.	- Сиз чыпкалардын бардык таңгактоочу материалдарын алган жоксуз. Бардык таңгактоочу материалдарды алып салганыңызды текшериниз. - Желдеткичтин ылдамдык деңгээлин азайтуу үчүн желдеткичтин ылдамдыгын өзгөртүңүз.
Шайман чыпканы алмаштыруу керек экенин көрсөтүп жатат, бирок мен алмаштырганмын.	Кыязы, сиз Таймер/Кайра коюу баскычын  туура басып, кармаган жоксуз. Шайманды токко сайып, күйгүзүү үчүн  басып, Таймер/Кайра коюу баскычын  басып, 3 секундга кармап туруңуз.
Экранда "E1", "E2", "E3" же "E4" ката коддору көрсөтүлүп жатат.	Шайман туура эмес иштеп жатат. Өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз.
Wi-Fi орнотуу ийгиликтүү эмес.	- Эгерде сиздин тазалагычыңыз туташтырылган роутер кош тилкелүү болсо жана учурда ал 2,4 ГГц түйүнгө туташпай жатса, ошол эле роутердин башка диапазонна (2,4 ГГц) өтүп, аба тазалагычыңызды кайра туташтырып көрүңүз. 5 ГГц тармактары кармабай жатат. - Веб аутентификация тармактары кармабай жатат. - Тазалагыч Wi-Fi роутеринин чегинде экенин текшериниз. Сиз аба тазалагычты Wi-Fi роутерине жакыныраак жайгаштырууга аракет кылсаңыз болот. - Тармактын аты туура экенин текшериниз. Тармактын аты регистрден көз каранды. - Wi-Fi сыр сөзү туура экенин текшериниз. Сыр сөз регистрден көз каранды. "Wi-Fi байланышын кайра орнотуу" бөлүмүндөгү көрсөтмөлөр боюнча орнотууга кайрадан аракет кылып көрүңүз. - Wi-Fi байланышы электромагниттик же башка тоскоолдуктар менен үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Шайманды тоскоолдуктарды жаратчу башка электрондук аппараттардан алыс кармаңыз. - Мобилдик аппарат учак режиминде эмес экенин текшериниз. Wi-Fi тармагына туташып жатканда учак режими өчүрүлгөнүн текшериниз. - Мүчүлүштүктөрдү жоюу боюнча кеңири жана жаңыртылган кеңештерди колдонмонун жардам бөлүмүнөн караңыз.

8 Кепилдик жана тейлөө

Эгерде сизге маалымат керек болсо же сизде көйгөй болсо www.philips.com Philips сайтына кириңиз же өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз (анын телефон номерин дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба аласыз). Эгерде сиздин өлкөңүздө Кардарларды Тейлөө Борбору жок болсо, жергиликтүү Philips ортомчусуна барыңыз.

Кам тетиктерге же аксессуарларга буйрутма берүү

Эгерде сиз кайсы бир тетикти алмаштырып же кам тетиктерди сатып алам десеңиз, өзүңүздүн Philips ортомчусуна барыңыз же www.philips.com/support сайтына кириңиз.. Эгерде тетиктерди алууда сизде көйгөйлөр болсо, сураныч, өз өлкөңүздөгү Кардарларды Тейлөө Борборуна кайрылыңыз (анын телефон номерин дүйнөлүк кепилдик баракчасынан таба аласыз).

9 Эскертмелер

Электромагниттик талаалар (ЭМТ)

Бул Philips шайманы электромагниттик талаанын таасири боюнча колдонулуучу бардык стандарттарга жана эрежелерге жооп берет.

Кайра иштетүү



Бул белги бул өнүмдү кадимки тиричилик таштандылары менен бирге жок кылууга болбой тургандыгын билдирет (2012/19/EU). Электр жана электроникалык өнүмдөрдү өзүнчө топтоо боюнча өлкөңүздүн эрежелерин сактаңыз. Туура жок кылуу айлана-чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна терс таасир этүүнүн алдын алат.

Эскертүү

App Store - Apple Inc'тин тейлөө белгиси.
Google Play - Google Inc'тин соода белгиси.

Бул Philips шайманы жана Clean Home+ колдонмосу бир нече ачык булак программаларын колдонгон, бул өнүмдө колдонулган ачык булак программасынын лицензиялык текстинин көчүрмөлөрүн www.philips.com/cleanhome веб-сайтынан алса болот.

ЕБнын жөнөкөйлөштүрүлгөн шайкештик декларациясы

Муну менен, DAP B.V. AC3829 радио жабдуулары 2014/53/ЕБ Директивасына ылайык келерин жарыялайт. ЕБ шайкештик декларациясынын толук тексти төмөнкү интернет дареги боюнча жеткиликтүү: www.philips.com.



Нымдандыруучу аба тазалагыч "Климат
комплекси 2де 1"
AC3829
220-240V~ 50/60Hz
45W

Өндүрүүчү: «ДАП Б.В.», Нидерланд, Драхтен,
9206АД, Туссендиен 4 а

Россия аймагына жана Бажы биримдигине
импорттоочу: ЖЧК «ФИЛИПС-үй үчүн
техника», Россия Федерациясы, 123022
Москва ш., Сергей Макеев көч., 13-үй,
5-кабат, XVII жай, 31-бөлмө,
телефон номери +7 495 961-1111

II класстагы жабдык

Үй тиричилигине керектөө үчүн
Кытайда жасалган

Сактоо шарты, иштетүү
Температура: 0°C - 35°C
Тийиштүү нымдуулугу: 20% - 75%
Атмосфералык басым: 85 - 109kPa

Мундарица

1	Муҳим	239
	Бехатарӣ	239

2	Тозакунандаи ҳавои шумо	240
	Тавсифи маҳсулот (рас. ①)	240
	Тавсифи назорат (рас. ②)	241

3	Сар кардан	241
	Насб кардани филтри NanoProtect	241
	Омодагӣ ба намай	241
	Пайвасти Wi-Fi	242

4	Истифодаи таҷҳизот	243
	Фаҳмидани нури сифати ҳаво	243
	Даргиронидан ва хомӯш кардан	243
	Танзими сатҳи намай	244
	Гузариш ба ҳолати кор	244
	Истифодаи функсияи фурузон/ хомӯш кардани чароғ	244
	Гузариш ба ҳолати намоиш	244
	Тағир додани танзимои ҳолати худкор	245
	Тағир додани суръати вентилятор	245
	Танзими вақтсанҷ	245
	Танзими қулфи кӯдакон	246
	Сатҳи об	246

5	Тоза кардан	246
	Нақшаи тозакунии	246
	Тоза кардани бадани дастгоҳ	247
	Тоза кардани сенсори сифати ҳаво	247
	Тоза кардани зарфи об, табақи об ва пилкаи гардиши NanoCloud	247
	Тоза кардани филтри пешакӣ	248
	Тоза кардани пилки намии гардиши NanoCloud	248

6	Ивази филтр ва пилта	249
	Фаҳмидани қулфи муҳофизати ҳавои солим	249
	Иваз кардани Филтри NanoProtect	249
	Иваз кардани пилтаи гардиши NanoCloud	250

7	Ҳалли мушкилиҳо	251
----------	------------------------	------------

8	Кафолат ва хидмат	253
	Фармоиши қисмҳо ё лавозимот	253

9	Огоҳинома	253
	Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)	253
	Коркарди дубора	253
	Огоҳӣ	253
	Эълонияи мутобикати ИА соддакардашуда	253

1 Муҳим

Бехатарӣ

Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро бодиққат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Хатар

- Нагузored, ки об ё дигар моеъ ё маводи шустушӯии оташгиранда ба дастгоҳ ворид шавад, то зарбаи барқ ва/ё хатари сӯхтор пешгири карда шавад.
- Барои пешгирии зарбаи барқ ва/ё хатари сӯхтор дастгоҳро бо об, дигар моеъ ё маводи шустушӯии (оташгиранда) тоза накунед.
- Ба атрофи дастгоҳ маводи тез оташгиранда ба монанди инсектисиддҳо ва хушбӯйкунандаҳо напoшед.
- Об дар зарфи об барои нӯшидан мувофиқ нест. Ин обро нанӯшед ва онро барои ҳайвонот ё об додани растаниҳо истифода набаред. Вақте ки шумо зарфи обро холи мекунед, обро ба қубур резед.

Огоҳӣ

- Пеш аз васл кардани дастгоҳ, санҷед, ки оё шиддати дар паҳлӯи дастгоҳ буда ба шиддати барқии маҳаллӣ мувофиқ аст ё не.
- Агар сими барқӣ хароб шуда бошад, шумо бояд онро бо Philips, маркази хидматрасонии аз ҷониби Philips ваколатдоршуда ё шахсони ба ин монанди тахассусӣ иваз намоед, то хатар пешгири карда шавад.
- Агар васлак, сими барқӣ ё худӣ дастгоҳ осеб дида бошад, дастгоҳро истифода набаред.
- Ин дастгоҳ метавонад аз ҷониби кӯдакони аз 8 сола боло ва шахсони дорои қобилияти ҷисмонӣ, ҳассосӣ ё аклӣ ё таҷрибаи кофӣ ва дониш надoшта истифода бурда шавад, агар ба онҳо назорат ё дастур оид ба истифодаи бехатарии дастгоҳ дода шуда бошад ва онҳо хатарҳои марбутро фаҳманд.
- Тозакунӣ ва нигоҳубини истифодабарандагон набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.

- Кӯдаконро назорат кардан лозим аст, то онҳо бо асбоб бозӣ накунанд.
- Воридшавӣ ва баромадгоҳи ҳаворо маҳкам накунед, масалан, тавассути гузоштани ашё дар баромадгоҳи ҳаво ё дар назди даромадгоҳи ҳаво.
- Интерфейси стандартии WiFi дар асоси 802.11b/g/n дар 2,4 ГГц бо иқтидори максималии баромади EIRP 31,62 mBt.

Огоҳӣ

- Ин дастгоҳ ивазкунандаи вентилятсияи дуруст, тозакунии мунтазами чангкашак ё истифодаи сарпӯш ё вентилятор ҳангоми пухтупаз нест.
- Агар васлаки барқие, ки барои васл кардани дастгоҳ истифода мешавад, пайвастиҳои заиф дошта бошад, сими дастгоҳ гарм мешавад. Боварӣ ҳосил кунед, ки дастгоҳро ба васлаки барқии дуруст пайваस्तшуда пайваст аст.
- Дастгоҳро ҳамеша дар рӯи хушк, устувор, ҳамвор ва уфуқӣ ҷойгир кунед ва истифода баред.
- Дар паси ва дар ду тарафи дастгоҳ ҳадди аққал 20 см холи гузored ва дар болои дастгоҳ ҳадди аққал 30 см холи гузored.
- Ба болои асбоб чизе нагузored.
- Дастгоҳро бевосита дар зери кондитсионер ҷой надихед, то конденсат ба болои дастгоҳ рехта нашавад.
- Пеш аз фурузон кардани дастгоҳ боварӣ ҳосил кунед, ки ҳама филтрҳои дуруст насб шудаанд.
- Танҳо филтрҳои аслии Philips, ки махсус барои ин дастгоҳ пешбинӣ шудаанд, истифода баред. Филтрҳои дигарро истифода набаред.
- Аз зарба задани дастгоҳ (алалхусус вуруди ҳаво ва баромад) бо ашёи саҳт худдорӣ кунед.
- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ ё корношоямии дастгоҳ ангуштон ё ашёи худро ба васлаки ҳаво ё даромадгоҳи ҳаво нагузored.
- Ин асбобро истифода набаред, агар шумо дар дохили хона ё дар ҷойҳои боқимондаҳои рағғани, бухуркунандаи сӯзон ё бӯғҳои киимёвӣ репеллентҳои намуди дудро истифода карда бошед.
- Дастгоҳро дар назди асбобҳои газ, дастгоҳҳои гармидихӣ ё оташдонҳо истифода набаред.

- Ҳамеша пас аз истифода ва пеш аз пур кардани об, тоза кардан ё нигоҳдории дигар дастгоҳро аз барқ ҷудо кунед.
- Таҷҳизотро дар ҳуҷрае, ки тағироти зиёди ҳарорат вучуд дорад, истифода набаред.
- Барои пешгирӣ кардани ҳалалҳо, дастгоҳро дар масофаи на камтар аз 2 метр аз асбобҳои электрикӣ ҷойгир кунед, ки мавҷҳои радиои ҳавоӣ ба монанди телевизорҳо, радиоҳо ва соатҳои бо радио назоратшавандаро истифода мебаранд.
- Ҳангоме ки дастгоҳ муддати тӯлонӣ истифода намешавад, дар филтрҳо бактерияҳо афзоиш меёбанд. Пас аз муддати тӯлонӣ истифода нашудан филтрҳоро санҷед. Агар филтрҳо ҳеле ифлос бошанд, онҳоро иваз кунед (ба боби "Филтр ва пилта иваз кунед" нигаред).
- Дастгоҳ танҳо барои истифодаи хонавода дар шароити муқаррарии кор пешбинӣ шудааст.
- Таҷҳизотро дар муҳити тар ё дар муҳити ҳарорати баланд, аз қабилӣ ҳаммом, ҳоҷатхона ё ошхона истифода набаред.
- Таҷҳизот оксиди карбон (CO) ё радонро (Rn) хориҷ намекунад. Ҳангоми садамаҳо бо равандҳои сӯхтан ва кимёвии хатарнок онро аз дастгоҳи муҳофизатӣ истифода бурдан мумкин нест.
- Танҳо зарфи обро бо оби хуноки лӯла пур кунед. Оби зерзаминӣ ё оби гармро истифода набаред.
- Ба зарфи об ғайр аз об ягон чизи дигар нагузоред. Ба зарфи об ароматизатор нагузоред.
- Агар шумо муддати тӯлонӣ функсияи намноккуниро истифода набаред, зарфи об ва табақчаи гардиши намии гардиши NanoCloud -ро тоза кунед ва пилтаи гардиши NanoCloud -ро дар ҳаво хушк кунед.
- Агар ба шумо лозим ояд, ки дастгоҳро кўчонед, аввал дастгоҳро аз шабакаи барқ ҷудо кунед. Сипас зарфи об ва табақи обро ҳолӣ кунед ё хориҷ кунед. Дастгоҳро аз дастҳои ду тарафи дастгоҳ ба таври уфуқӣ кашед.
- Ҳангоми пур кардан ва тоза кардан дастгоҳро аз барқ ҷудо кунед.

2 Тозакунандаи ҳавои шумо

Шуморо бо харидатон табрик намуда ба Philips хуш омадед меғуем!

Барои пурра истифода бурдан аз дастгирии пешниҳоди Philips, маҳсулоти худро дар www.Philips.com/welcome.

Ҳаво тозакунандаи Philips барои саломатии оилаи шумо ҳавои тоза ва намнокшударо ба хонаи шумо меорад. Он ба шумо системаи пешрафтаи бухоркуниро бо технологияи NanoCloud пешниҳод мекунад, бо истифода аз филтри махсуси намӣ, ки молекулаҳои H₂O -ро ба ҳавои хушк илова мекунад ва ҳавои солими тареву бе пайдоиши тумани обро ба вучуд меорад. Филтри намноккунии он бактерияҳо, калтсий ва дигар зарраҳои обро нигоҳ медорад. Он танҳо ҳавои тозаи намнокшударо дар хонаи шумо мерасонад. Дар мавсими зимистон ё аз кондитсионер дигар ҳаво хушк намешавад. Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ ин дастурамали истифодабарандаро бодиққат хонед ва барои истинод дар оянда захира кунед.

Тавсифи маҳсулот (рас. ①)

- | | |
|----------|---|
| A | Сафҳаи идоракунии |
| B | Зарфи об |
| C | Дастгирии пилта |
| D | Табақчаи об |
| E | Чархҳои ҳамаҷониба |
| F | Чархи пилта |
| G | Пилтаи намноккунандаи гардиши NanoCloud(FY3435) |
| H | Сарпӯши тарафи пушти |
| I | Филтркунии пешақӣ |
| J | NanoProtect филтри фаъол карбон (FY2420) |
| K | Филтри NanoProtect Силсилаи 3 (FY2422) |
| L | Баромади ҳаво |

Тавсифи назорат (рас. ②)

Тугмаҳои идоракунии

	Тугмаи фурӯзон/хомӯш
	Тугмаи қулфи кӯдакон
	Тугмаи ҳолати худкор
	Тугмаи суръати вентилятор
	Тугмаи танзими намӣ
	Тугмаи кам кардани нур
	Тугмаи фурӯзон/хомӯш 2-дар-1
	Тугмаи Вақтсанҷ/Бозсозӣ

Панели намоиш:

	Ҳолати хоб
	Ҳолати худкор
	Ҳолати аллергенӣ
	ТАНҲО ҳолати тозакунии
	Ҳолати 2-дар-1
	Огоҳии ивазкунии филтр
	Огоҳӣ дар бораи пур кардани об
	Огоҳии пеш аз филтр ва тозакунии пилта
PM2.5	Намоиши PM2.5
IAI	Намоиши индекси аллергенҳои дарунӣ
	Нишондиҳандаи WiFi

3 Сар кардан

Насб кардани филтри NanoProtect

Таҷҳизот бо филтри NanoProtect муҷаҳҳаз шудааст. Пеш аз истифода бурдани дастгоҳ бастаи филтрро хориҷ кунед ва дубора ба дастгоҳ ҷойгир кунед, ки дар зер тавсиф шудааст:

Шарҳ

- Боварӣ ҳосил кунед, ки тарафи нишона ба шумо ишора мекунад.

- 1 Қисми болоии панели қафоро ба тарафи худ кашед, то онро аз дастгоҳ озод кунед (рас. ③).
- 2 Исканҷаро зер кунед ва филтри тозагии пешакиро ба сӯи худ кашед (рас. ④).
- 3 Филтри NanoProtect-ро аз дастгоҳ хориҷ кунед (рас. ⑤).
- 4 Ҳама маводи бастабандии филтри NanoProtectро хориҷ кунед (рас. ⑥).
- 5 Филтри NanoProtect -ро дубора ба дастгоҳ ҷойгир кунед (рас. ⑦).
- 6 Филтрро пешақӣ ба дастгоҳ гузоред, аввал филтрро ба поёни дастгоҳ гузоред ва сипас исканҷаҳои болои филтрро ба дастгоҳ тела диҳед (рас. ⑧).
- 7 Барои дубора васл кардани сарпӯши қафо, аввал панелро ба поёни дастгоҳ ҷойгир кунед ва сипас болои панелро ба дастгоҳ тела диҳед (рас. ⑨).

Омодагӣ ба намӣ

- 1 Зарфи обро кашед (рас. ⑩).
- 2 Табақи обро боло бардоред ва ба таври уфуқӣ кашед (рас. ⑪).
- 3 Ҳама маводи бастабандии пилтаи гардиши NanoCloudро тоза кунед (рас. ⑫).

Шарҳ

- Ҳангоми харидорӣ пилтаи намноккунӣ дар чархи пилта ҷамъ карда шудааст.

- 4 Чархи пилларо ба пушти пилта гузоред (рас. 13).

Шарҳ

- Ҳангоми гузоштани чархи пилта ба пушти пилта, боварӣ ҳосил кунед, ки дурнамои чархи пилта ба ҷуқуриҳои мувофиқ меафтад.

- 5 Табақи обро дубора ба дастгоҳ ҷойгир кунед (рас. 14).
- 6 Сарпӯши болоии зарфи обро ба самти муқобили ақрабаки соат гардонед, то онро кушоед (рас. 15).
- 7 Зарфи обро бо оби хуноки лӯла пур кунед (рас. 16).
- 8 Сарпӯши болоро бо самти соат гардонед, то онро дар зарфи об маҳкам бандед (рас. 17).
- 9 Зарфи обро дубора ба дастгоҳ ҷойгир кунед (рас. 18).

Пайвасти Wi-Fi

Насби якуми пайвасти Wi-Fi

- 1 Барномаи Philips "Clean Home+" аз App Store ё Google Play зеркашӣ ва насб кунед.



- 2 Сими тозакуандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред ва барои тоза кардани ҳаво  пахш кунед.
↳ Нишондиҳандаи Wi-Fi  бори аввал норанҷӣчашмак мезанад.
- 3 Боварӣ ҳосил кунед, ки смартфон ё планшет ба шабакаи Wi-Fi-и шумо бомуваффақият пайваст карда шудааст.
- 4 Оғоз кунед "Ҳонаи тоза+" барнома ва пахш кунед "Дастгоҳи навро пайваст кунед" ё пахш кунед "+" тугма дар болои экран. Барои пайваст кардани тозакуандаи ҳаво ба шабакаи худ дастурҳои дар экран бударо иҷро кунед.
- 5 Пас аз ҷуфти муваффақ ва пайвастшавӣ, нишондиҳандаи Wi-Fi  равшан хоҳад шуд. Агар ҷуфтшавӣ муваффақ набошад, ба бахши ислоҳи мушкилот ё ба бахши кӯмак дар "Ҳонаи тоза+" Барнома барои маслиҳатҳои васеъ ва муосири ҳалли мушкилот муроҷиат кунед.

Шарҳ

- Ин дастур танҳо вақте эътибор дорад, ки тозакунандаи ҳаво бори аввал насб карда мешавад. Агар шабака тағир ёбад ё дубора насб кардан лозим ояд, ба қисмати "Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi" дар саҳифа 243 мууроҷиат кунед.
- Агар шумо хоҳед, ки ба смартфон ё планшетатон зиёда аз як тозакунандаи ҳаво пайваст кунед, шумо бояд ин корро як ба як анҷом диҳед. Пеш аз ба кор даровардани тозакунандаи дигари ҳаво, насб кардани як тозакунандаи ҳаворо анҷом диҳед.
- Боварӣ ҳосил кунед, ки масофаи байни смартфон ё планшет ва тозакунандаи ҳаво камтар аз 10 м аст ва ҳеҷ монеае вучуд надорад.
- Ин барнома версияҳои охири Android ва iOS -ро дастгирӣ мекунад. Лутфан ба www.philips.com/cleanhome мууроҷиат кунед, то навсозии охири системаҳои оператсионӣ ва дастгоҳҳои дастгиришавандаро бинед.

Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi

Шарҳ

- Ин вақте амал мекунад, ки шабакаи пешфарз, ки ба он тозакунандаи шумо пайваст аст, тағир дода шавад.
 - Ҳангоми тағир додани шабакаи пешфарз пайвасти Wi-Fi-ро барқарор кунед.
- 1 Сими тозакунандаи ҳаворо ба васлаки барқ гузоред ва барои тоза кардани ҳаво  пахш кунед.
 - 2  пахш кунед ва ҳамзамон дар тӯли 3 сония то шунидани садои занг  низ пахш кунед.
 - ↳ Тозакунандаи ҳаво ба ҳолати чуфтшавӣ мегузарад.
 - ↳ Нишондиҳандаи Wi-Fi  норанҷӣ чашмак мезанад.
 - 3 Қадамҳои 4-5-ро иҷро кунед **"Насби бори аввали пайвасти Wi-Fi"**.

4 Истифодаи таҷҳизот

Фаҳмидани нури сифати ҳаво

Сатҳи PM2.5	Ранги сабуки сифати ҳаво	Сатҳи сифати ҳаво
≤12	Кабуд	Хуб
13-35	Кабуд-арғувон	Саҳеҳ
36-55	Арғувон-Сурх	Паст
>55	Сурх	Хеле паст

Ҳангоми фурузон кардани дастгоҳ чароғи сифати ҳаво ба таври худкор фурузон мешавад ва ҳама рангҳоро бо навбат пай дар пай равшан мекунад. Дар як муддати кӯтоҳ санҷандаҳои сифати ҳаво ранги мувофиқ ба сифати муҳити атрофро интиҳоб мекунад.

Даргиронидан ва хомӯш кардан

- 1 Сими барқро ба васлаки барқ гузоред.
 - ↳ Таҷҳизот садо медиҳад.
- 2 Барои фурузон кардани дастгоҳ  пахш кунед.
 - ↳ Дастгоҳ дар режими пешфарз бо ҳолати 2-дар-1 кор мекунад  дар экран намоиш дода мешавад.
 - ↳ Вақте ки дастгоҳ гарм мешавад, "■■■" дар экран намоиш медиҳад. Пас аз чен кардани миқдори зарраҳо танҳо дар ҳаво, дастгоҳ сатҳи PM2.5 -ро нишон медиҳад ва ба ҳолати авто дар ҳолати худкор кор мекунад.
 - ↳ Пас аз чен кардани сифати ҳаво тақрибан 30 сония, сенсори сифати ҳаво ба таври худкор ранги нури сифати ҳаворо интиҳоб мекунад.
- 3 Барои хомӯш кардани дастгоҳ дар муддати 3 сония  пахш кунед ва доред.

Шарҳ

- Пас аз хомӯш кардани дастгоҳ бо тугмаи фурузон/хомӯш , агар сими барқ ҳанӯз дар васлаки барқ бошад, пас дастгоҳ дубора фурузон мешавад, дар танзимоти пешина кор мекунад.

Танзими сатҳи намӣ

- Такроран барои муқаррар кардани намии ҳавои дилхоҳ ба 40%, 50%, 60% or "— —" ба тугмаи намӣ пахш кунед  (рас. 19).

Шарҳ

- Вақте ки сатҳи намӣ "— —" интиҳоб карда мешавад, дастгоҳ то ба 70%RH расидани намӣ дар атроф ҳучраро идома медиҳад.
- Вақте ки ба сатҳи намии мақсаднок расидем, чархи пилта гардишро қатъ мекунад. Вақте ки намӣ аз сатҳи ҳадаф поён меравад, он боз ба гардиш оғоз мекунад.
- Агар шумо хоҳед, ки сатҳи намиро зуд баланд кунед, шумо метавонед суръати баландтари вентиляторро интиҳоб кунед.

Гузариш ба ҳолати кор

Таҷҳизот ду ҳолати корӣ дорад, ТАНҲО ҳолати тозакуни ва ҳолати 2-дар-1.

- Барои гузаштан байни ҳолати ТАНҲО тозакуни ва ҳолати 2-дар-1 тугмаи интиҳоби режими  такроран пахш кунед (рас. 20).
 - ↪  вақте ки дастгоҳ дар ҳолати тозакунии ТАНҲО кор мекунад, дар экран намоиш дода мешавад.
 - ↪  вақте ки дастгоҳ дар ҳолати 2-дар-1 кор мекунад, дар экран намоиш дода мешавад.

Истифодаи функсияи фурузон/хомӯш кардани чароғ

Бо тугмаи хира кардани нур, шумо метавонед чароғи сифати ҳаво, экрани намоиш ва нишондиҳандаи функсияро дар ҳолати дилхоҳ фурузон ё хомӯш кунед.

- Тугмаи хира шудани чароғро  як маротиба пахш кунед, то чароғи сифати ҳаво хира мешавад.
- Тугмаи хира кардани нурро пахш кунед  боз, чароғи сифати ҳаво ва панели намоиш хомӯш карда мешавад.
- Тугмаи хира кардани нурро пахш кунед  бори сеюм ҳама чароғҳо дубора фурузон мешаванд.

Гузариш ба ҳолати намоиш

Таҷҳизот дорои се намуди намоиш, намоиши PM2.5, намоиши IAI ва намоиши сатҳи намӣ мебошад.

PM2.5

AeraSense технологияи ҳассос ҳатто дақиқтарин тағироти заррачаҳои ҳаворо дақиқ муайян мекунад ва зуд вокуниш нишон медиҳад. Он ба шумо боварӣ мебахшад, ки дар вақти воқеӣ бозгашти PM2.5 мавҷуд аст.

IAI

Сенсори дараҷаи касбии **AeraSense** сатҳи аллергени ҳавои даруниро муайян мекунад ва бо такрори рақамӣ аз 1 то 12 сатҳи эҳтимолии хавфи аллергенҳои ҳавои даруниро нишон додан мумкин аст. 1 сифати беҳтарини ҳаворо нишон медиҳад.

Шарҳ

- Таҷҳизот дар ҳолати намоиши PM2.5 кор мекунад.

- 1 Барои гузаштан ба намоиши IAI дар давоми 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред (рас. 21).
↳ Нишондиҳандаи IAI ва сатҳи воқеии сатҳи IAI дар экран.
- 2 Барои гузаштан ба намоиши воқеии сатҳи намай дар тӯли 3 сония ду маротиба пахш кунед ва нигоҳ доред (рас. 22).
- 3 Барои гузаштан ба дисплейи PM2.5 дар тӯли 3 сония пахш кунед ва нигоҳ доред (рас. 23).
↳ Нишондиҳандаи PM2.5 ва сатҳи воқеии сатҳи PM2.5 дар экран.

Тағир додани танзимои ҳолати худкор

Шумо метавонед ҳолати худкорро интихоб кунед () ҳолати аллергенӣ () ва ҳолати хоб () .

Ҳолати худкор

Дар ҳолати Худкор, дастгоҳ суръати вентиляторро мувофиқи намии ҳаво ва сифати ҳаво интихоб мекунад.

- Тугмаи суръати вентиляторро пахш кунед () барои интихоби ҳолати худкор (рас. 24).
↳ Худкор () ва () намоиш дар экран.
↳ Дастгоҳ ба таври пешфарз дар ҳолати худкор кор мекунад.

Ҳолати аллергенӣ

Ҳолати аллергенӣ ҳассос барои он тарҳрезӣ шудааст, ки ҳатто ба тағироти ночиз дар сатҳи аллергенҳо дар ҳавои атроф вокуниш нишон диҳанд.

- Тугмаи ҳолати худкорро пахш кунед () барои интихоби ҳолати аллерген (рас. 25).
↳ Худкор () ва намоиш дар экран.

Хоб (SL)

Дар ҳолати хоб, тозакунандаи ҳаво оромона бо суръати хеле паст кор мекунад.

- Тугмаи ҳолати худкор () -ро пахш кунед, ҳолати хобро интихоб кунед () .
↳ Хоб () ва дар экран намоиш дода мешаванд (рас. 26).

Шарҳ

- Агар ягон тугмаро дар муддати як дақиқа пахш накардед, ҳамаи чароғҳо ба ғайр аз хомӯш мешаванд.
- Шумо метавонед бо пахш кардани тугмаи дилхоҳ чароғро дастӣ фурузон кунед.

Тағир додани суръати вентилятор

Якчанд суръати вентилятор мавҷуданд.

Дастӣ

- Тугмаи суръати вентиляторро такроран () барои интихоби суръати дилхоҳи вентилятор (1, 2, ё 3) пахш кунед (рас. 27).

Турбо (t)

Дар ҳолати турбо тозакунандаи ҳаво бо суръати баландтарин кор мекунад. Тугмаи суръати вентиляторро пахш кунед () барои интихоби ҳолати Турбо () (рас. 28).

Танзими вақтсанҷ

Бо таймер, шумо метавонед ба дастгоҳ иҷозат диҳед, ки чанд соат кор кунад. Вақте ки вақти муқарраршуда гузашт, дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад.

- Тугмаи Вақтсанҷ/Бозсозиро барои такроран интихоб кардани миқдори соатҳое, ки меҳоҳед дастгоҳ кор кунад, пахш кунед (рас. 29).
↳ Вақтсанҷ аз 1 то 12 соат дастрас аст.
- Барои хомӯш кардани функцияи вақтсанҷ, тугмаи Вақтсанҷ/Бозсозиро пахш кунед такроран то "----" дар экран намоиш дода шавад.

Танзими қулфи кӯдакон

- 1 Тугмаи қулфи кӯдакро пахш карда нигоҳ доред  барои фаъл кардани қулфи кӯдак дар муддати 3 сония (рас. 30).
↳  дар экран барои 3 сония намоиш дода мешавад.
↳ Вақте ки қулфи кӯдакон фаъл аст, ҳама тугмаҳои дигар ҷавоб намедиханд.
- 2 Барои хомӯш кардани қулфи кӯдак дар тӯли 3 сония пахш кунед ва тугмаи қулфи кӯдак  -ро нигоҳ доред (fig. 31).
↳  дар экран барои 3 сония намоиш дода мешавад.

Сатҳи об

Сатҳи об дар зарфи об тавассути тирезаи сатҳи об дар зарфи об намоён аст. Вақте ки дар зарф об нокифоя аст, чароғи пур кардани об  чашмак заданро идома медиҳад, то ки шумо зарфи обро пур кунед (рас. 32).

Шарҳ

- Вақте ки дар зарфи об мавҷуд нест, чархи пилта гардишро қатъ мекунад. Вақте ки зарфи об аз об пур мешавад, чархи пилта боз ба гардиш оғоз мекунад.

5 Тоза кардан

Шарҳ

- Пеш аз тоза кардан ҳамеша дастгоҳро аз барқ ҷудо кунед.
- Ҳеҷ гоҳ дастгоҳро ба об ё дигар моеъ ғарқ накунад.
- Ҳеҷ гоҳ барои тоза кардани ягон ҷузъи дастгоҳ аз маҳлулҳои абразивӣ, зангзананда ё тез оташиранда ба монанди шустагар ё спирт истифода набаред.
- Танҳо пилтаи пеш аз филтр ва гардиши намии гардиши NanoCloud шуста мешавад. Филтри NanoProtect шустава бо чангкашак тоза намешавад.

Нақшаи тозакунии

Зудӣ	Усули тозакунии
Ҳангоми зарурат	Сатҳи дастгоҳро бо матои хушкӣ хушк тоза кунед.
Ҳар ҳафта	Зарфи об, табақи об ва пилтаи гардиши NanoCloud -ро бишӯед.
Вақте ки тасвири тозакунии  фурузон мешавад ва F0 дар экран намоиш дода мешавад.	Филтри пешакиро тоза кунед. Пӯсти намии гардишкунандаи NanoCloud -ро бо об ва сирко сафед тоза кунед (5% кислотаи сирко) ё об ва кислотаи лиму.

Тоза кардани бадани дастгоҳ

Барои пешгирӣ кардани ҷамъшавии ҷанг дохил ва берунидастгоҳро мунтазам тоза кунед.

- 1 Хокро бо матои мулоими хушк аз бадани дастгоҳ тоза кунед.
- 2 Баромади ҳаворо бо матои хушки мулоим тоза кунед.

Тоза кардани сенсори сифати ҳаво

Ҳар 2 моҳ сенсори сифати ҳаворо тоза кунед, то кори оптималии тозакунамдари анҷом диҳед. Агар шумо тозакунамдари дар муҳити ҷанголд истифода баред, онро зуд-зуд тоза кунед.

Шарҳ

- Ҳангоме ки сатҳи намай дар ҳуҷра хеле баланд аст, эҳтимол аст, ки дар сенсори сифати ҳаво конденсат ба вучуд ояд. Дар натиҷа, нури сифати ҳаво метавонад нишон диҳад, ки сифати ҳаво бад аст, гарчанде ки он хуб аст. Дар ин ҳолат шумо бояд санҷандаи сифати ҳаворо тоза кунед ё яке аз танзимооти дастии суръатро истифода баред.

- 1 Воридшавӣ ва баромадгоҳи сенсори сифати ҳаворо боматоӣ мулоим тоза кунед (рас. 33).
- 2 Сарпӯши сенсори сифати ҳаворо кушоед (рас. 34).
- 3 Сенсори сифати ҳаво, даромадгоҳи ҷанг ва баромади ҷангро бо латтаи сабуки

тар кардашудаи пахтагӣ тоза кунед (рас. 35).

- 4 Онҳоро бо пахтаи хушк, хушк кунед.
- 5 Сарпӯши сенсори сифати ҳаворо аз нав ҷойгир кунед (рас. 36).

Тоза кардани зарфи об, табақи об ва пилкаи гардиши NanoCloud

Шарҳ

- Ҳар ҳафта зарфи об, табақи об ва пилкаи гардиши NanoCloud-ро барои гигиенин нигоҳ доштанишон, тоза кунед.

- 1 Зарфи обро кашед (рас. 10).
- 2 Табақи обро боло бардоред ва ба таври уфуқӣ кашед (рас. 37).
- 3 Ҷархи пилтаро аз пушти пилта гиред (рас. 38).
- 4 Зарфи об, табақи об ва печи гардиши NanoCloud -ро дар зери лӯлаи раван шӯед.

Шарҳ

- Ҳангоми тозакунии пилтаи намоқкунандаи гардиши NanoCloud -ро аз ҷарх нагиред.
- Печи гардиши намии NanoCloudро шуста накунад ё дар зери нури офтоб ҷойгир накунад.
- Агар лозим бошад, барои тоза кардани зарфи об ва табақи об шустушӯии нармро истифода баред. Дар ин ҳолат зарфи об ва табақи обро бодикҷат бишӯед.

- 5 Беруни зарфи об ва табақи обро хушк кунед.
- 6 Ҷархи пилларо ба пушти пилта гузоред (рас. 13).

Шарҳ

- Ҳангоми гузоштани чархи пилта ба пушти пилта, боварӣ ҳосил кунед, ки дурнамои чархи пилта ба чуқуриҳои мувофиқ меафтад.

- 7 Табақи обро дубора ба дастгоҳ ҷойгир кунед (рас. 14).
- 8 Зарфи обро дубора ба дастгоҳ ҷойгир кунед (рас. 18).

Тоза кардани филтри пешакӣ

Шарҳ

- Агар филтри пешина вайрон, фарсуда ё шикаста бошад, онро истифода набаред. Ба вебсайти www.philips.com/support муроҷиат кунед ё бо Маркази нигоҳубини истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.

Ҳолати огоҳии нури филтр	Инро пайравӣ кунед
Дар экран F0 намоиш дода мешавад ва хушдори тозакунии филтр ва пилтаи пешакӣ  пайдо мешавад	Филтри пешакиро тоза кунед

- 1 Қисми болоии панели қафоро ба тарафи худ кашед, то онро аз дастгоҳ озод кунед (рас. 3).
- 2 Барои хориҷ кардани филтри пешакӣ, ду клипро зер кунед ва филтрро ба сӯи худ кашед (рас. 4).
- 3 Филтрро дар зери лӯлаи равон шӯед. Агар филтри пешакӣ хеле ифлос бошад, барои тоза кардани хок аз матоъи мулоим истифода баред (рас. 39).
- 4 Филтри пешакиро дар ҳаво хушк кунед.

Шарҳ

- Боварӣ ҳосил кунед, ки филтри пешакӣ комилан хушк аст. Агар он ҳанӯз ҳам тар бошад, бактерияҳо метавонанд дар он афзоиш ёбанд ва мӯҳлати филтрро пешакӣ кӯтоҳ кунанд.

- 5 Пас аз пурра хушк шудани филтр, онро дубора ба панели қафо гузоред (рас. 8).
- 6 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии пеш аз филтр ба муддати 3 сония пахш кунед  ва нигоҳ доред.

Тоза кардани пилки намии гардиши NanoCloud

Ҳолати огоҳии нури филтр	Инро пайравӣ кунед
Дар экран F0 намоиш дода мешавад ва хушдори тозакунии филтр ва пилтаи пешакӣ  пайдо мешавад	Тоза кардани пилки намии гардиши NanoCloud аз қарахш

- 1 Зарфи обро кашед (рас. 10).
- 2 Табақи обро боло бардоред ва ба таври уфуқӣ кашед (рас. 11).
- 3 Чархи пилтаро аз пушти пилта гиред (рас. 38).
- 4 Гардиши NanoCloud -ро дар маҳлули тозакунанда (масалан, сиркои сафеди суяқшуда, маҳлули кислотаи лимуй) ду соат тар кунед. (рас. 40).

Шарҳ

- Лутфан тозакунандаи миёна ё кислота истифода баред
- Сиркои сафед (5% кислотаи уксус) бо микдори баробари об омехта мешавад
- 4г кислотаи лимуи бо 4Л об
- Агар дар филтр доғҳои сафед (оҳаксанг) вучуд дошта бошанд, боварӣ ҳосил кунед, ки паҳлӯи амонатҳои сафед дар об ғарқ шудаанд.
- Ҳангоми тазриқӣ пилтаи намыкунандаи гардиши NanoCloud -ро аз чарх нагиред.

- 5 Чӯбаки гардиши NanoCloud -ро дар зери лӯла шӯед, то сирко ё кислотаи лиму пасмондаҳо тоза шаванд. Ҳангоми шустан пилкро тавре гардонед, ки ҳам пеш ва ҳам аз қафо шуста шаванд (рас. 41).
- 6 Печи гардиши намии гардиши NanoCloud -ро дар ҳаво хушк кунед (fig. 42).

Шарҳ

- Пилтаи гардиши NanoCloud -ро дар зери нури офтоб нагузored.

- 7 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии пилтаи гардиши NanoCloud дар тӯли 3 сония паҳш кунед ⌚ ва нигоҳ доред.

6 Ивази филтр ва пилта

Фаҳмидани қулфи муҳофизати ҳавои солим

Ин дастгоҳ бо қулфи муҳофизати ҳавои солим мучаҳҳаз карда шудааст, то боварӣ ҳосил кунед, ки филтри муҳофизати нано ва пилкаи намай дар ҳолати хуб будани дастгоҳ кор мекунад. Ҳангоме ки мӯҳлати филтри Nanoprotect ва пилтаи намнокунӣ ба охир мерасад, чароғи ивазкунӣ  медурахшад ва рамзи филтр дар экран намоиш дода мешавад (нигаред ба **ҷадвали огоҳии филтр**).

Агар шумо саривақт филтр ва печро иваз накунад, дастгоҳ аз кор мемонад ва баста мешавад.

Иваз кардани Филтри NanoProtect

Шарҳ

- Филтрҳои тозакунии ҳаво шуста намешаванд ва на бо чангкашак бояд тоза шаванд.
- Пеш аз иваз кардани филтрҳо ҳамеша тозакунандаи ҳаворо хомӯш кунед ва аз васлаки барқ ҷудо кунед.

Ҷадвали огоҳии филтр

Ҳолати огоҳии нури филтр	Инро пайравӣ кунед
Дар экран А3 намоиш дода мешавад	Филтри NanoProtect HEPA Силсилаи 3 (FY2422) -ро иваз кунед
Дар экран С7 намоиш дода мешавад	Филтри NanoProtect Carbon Active -ро иваз кунед (FY2420)
А3 ва С7 дар экран ба таври навбатӣ намоиш дода мешаванд	Ҳар ду филтрро иваз кунед

Филтри NanoProtect -ро иваз кунед вақте  дар экран чашмак мезанад (рас. (43)).

- 1 Филтри NanoProtect-и истифодашударо аз дастгоҳ хориҷ кунед (рас. (44)).

Шарҳ

- Ба рӯи филтри қатъшуда даст нарасонед ё филтрҳоро бӯй накунад, зеро он ифлоскунандаҳоро аз ҳаво ҷамъ кардааст.
 - Пас аз партофтани филтрҳои истифодашуда дастҳои худро бишӯед.
- 2 Ҳама маводи бастабандии филтри нави NanoProtect-ро хориҷ кунед (рас. (6)).
 - 3 Филтри нави NanoProtect-ро ба дастгоҳ ҷойгир кунед (рас. (7)).
 - 4 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии пилтаи гардиши NanoCloud дар тӯли 3 сония пахш кунед  ва нигоҳ доред.

Иваз кардани пилтаи гардиши NanoCloud

Ҳолати огоҳии нури филтр	Инро пайравӣ кунед
F1 нишон дода мешавад ва ҷароғи ивазкунии филтр  дар экран меदуррахшад. (рас. (45)).	Шасси намноқкунандаи гардиши NanoCloud -ро иваз кунед

- 1 Ҷархи пилтаро аз пушти пилта гиред (рас. (38)).
- 2 Винтро дар тарафи дигари ҷарх дошта, онро ба самти муқобили ақрабаки гардиш кунед, то пилта аз ҷарх раҳо шавад (рас. (46)).
- 3 Қулфҳои канори ҷархро пай дар пай кушоед, то ҷархи пилтаро ҷудо кунед (рас. (47)).
- 4 Печи намии гардишгари NanoCloud -ро истифода баред (рас. (48)).
- 5 Ҳама маводи бастабандии пилтаи нави намноқкунии гардиши NanoCloud -ро хориҷ кунед (рас. (49)).
- 6 Дар ҷархи пилта пилтаи нави гардишдиҳандаи NanoCloud -ро ҷойгир кунед ва сипас қулфҳоро ба ҷархи пилта маҳкам кунед (рас. (50)).
- 7 Ҷархи пилларо ба пушти пилта гузored (рас. (13)).

Шарҳ

- Ҳангоми гузоштани ҷархи пилта ба пушти пилта, боварӣ ҳосил кунед, ки дурнамои ҷархи пилта ба чуқуриҳои мувофиқ меафтад.
- 8 Табақи об ва зарфи обро ба дастгоҳ баргардонед (рас. (14)).
 - 9 Барои аз нав танзим кардани вақти тозакунии пилтаи гардиши NanoCloud дар тӯли 3 сония пахш кунед  ва нигоҳ доред.

7 Ҳалли мушкилиҳо

Ин боб мушкилоти маъмултаринеро, ки шумо бо дастгоҳ дучор меоед, ҷамъбаст мекунад. Агар шумо наметавонед масъаларо бо маълумоти дар поён ҳал карда тавонед, бо Маркази хизматрасонии маишӣ дар кишвари худ тамос гиред.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Таҷҳизот бо вучуди васл шуданаш кор намекунад.	• Ҷароғи ивазкунандаи филтр  фурӯзон аст, аммо шумо филтри NanoProtect -ро иваз накардаед ва дастгоҳ ҳоло баста аст. Дар ин ҳолат, филтрро иваз кунед ва ҳисобкунаки мӯҳлати филтрро аз нав танзим кунед. • Нури пуркунии об  дурахшад. Боварӣ ҳосил кунед, ки зарфи об дуруст насб шудааст ва дар зарфи об ба қадри кофӣ об мавҷуд аст.
Таҷҳизот ҳарчанд фурӯзон аст, кор намекунад.	• Таҷҳизот кор мекунад, аммо тугмаҳо ҷавоб намедиханд. Санҷед, ки оё қулфи кудак фаъол аст.
Дар пилки намии гардиши NanoCloud чанд қабатҳои сафед мавҷуданд.	• Қабатҳои сафед карахш номида мешаванд ва онҳо аз минералҳои об иборатанд. Карахш дар пилтаи гардиши NanoCloud ба намай таъсир мерасонад, аммо он ба саломатии шумо зарар намерасонад. Дастури корбарро оиди дастурҳои тозакунии риоя кунед.
Ҳеҷ ҳаво аз сӯроҳии ҳаво берун намеояд.	• Таҷҳизотро ба манбаи барқ пайваст кунед ва фурӯзон кунед.
Ҷараёни ҳаво, ки аз баромадгоҳи ҳаво берун меояд, назар ба пешина хеле заифтар аст.	• Филтри пешаки ифлос аст. Филтри пешакиро тоза кунед (ба боби "Тозакунӣ" нигаред). • Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо ҳама маводи бастабандии филтри NanoProtectро хориҷ кардаед.
Барои расидан ба сатҳи намии мақсаднок вақти зиёд лозим аст.	• Технологияи NanoCloud буғи оби ноаёнро ба ҳуҷраи шумо баробар тақсим мекунад. Дар шароити хушк намай аз намай аз деворҳо, мебел ва дигар ашёи ҳуҷраи шумо ҷаббида мешавад. Вентилятсияи ҳавои хушки беруна инчунин вақти расидан ба намии мақсаднокро зиёд мекунад. Барои оптимизатсияи кори намай ва тозакунии тавсия дода мешавад, ки ҳангоми истифода дару тирезаҳоро пӯшед.
Ман буғи обидастгоҳро намебинам. Оё он кор мекунад?	• Вақте ки туман хеле майда аст, он ноаён аст. Таҷҳизот дорои технологияи намноккунии NanoCloud мебошад, ки ҳавои солими тарро аз минтақаи баромад бидуни пайдоиши туман об мебарорад. Аз ин рӯ, шумо туманро дида наметавонед.

Мушкилот	Ҳалли имконпазир
Таҷҳизот бӯи ачибе ба вучуд меорад.	• Аввалин маротиба, ки шумо дастгоҳро истифода мебаред, он метавонад бӯи пластикӣ ба вучуд орад. Ин муқаррарӣ аст. Аммо, агар дар дастгоҳ бӯи сӯхта пайдо шавад, бо фурӯшандаи Philips ё бо маркази хидматрасонии Philips тамос гиред. • Филтр метавонад пас аз муддате истифода шавад, зеро азхудкунии ҳавои дарунӣ бӯи меорад. Филтрро хориҷ кунед ва дар ҷое ҷойгир кунед, ки нури офтоб ва вентилатсия дар тӯли якчанд соат дошта бошад. Аз нав насб кунед ва дубора истифода баред. Агар бӯи боқӣ монад, лутфан филтрро иваз кунед.
Таҷҳизот хеле баланд кор мекунад.	• Шумо ҳамаи маводи бастабандии филтрҳоро хориҷ накардаед. Боварӣ ҳосил кунед, ки шумо ҳама маводи бастабандиро хориҷ кардаед. • Тағир додани суръати вентилатор ба сатҳи пасти суръати вентилатор.
Таҷҳизот ҳоло ҳам нишон медиҳад, ки ман бояд филтрро иваз кунам, аммо ман аллакай ин корро кардам.	• Шояд шумо тугмаи Вақтсанҷ/Бозсозиро  дуруст пахш накардед. Дастгоҳро васл кунед,  барои фурузон кардани дастгоҳ ва тугмаи Вақтсанҷ/Бозсозиро  барои 3 сония пахш карда нигоҳ доред.
Рамзи хатогии “E1”, “E2”, “E3” ё “E4” дар экран намоиш дода мешавад.	• Таҷҳизот камбудӣҳо дорад. Бо маркази хизматрасонии истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.
Танзими Wi-Fi муваффақ нест.	• Агар роутере, ки тозакунандаи шумо ба он пайваст аст, дучониба аст ва дар айни замон он ба шабакаи 2.4ГГц пайваст нест, лутфан ба як гурӯҳи дигари ҳамон роутер (2.4ГГц) гузаред ва кӯшиш кунед, ки тозакунандаи худро дубора ҷуфт кунед. Шабакаҳои 5ГГц дастгирӣ намешаванд. • Шабакаҳои аутентификатсияи веб дастгирӣ намешаванд. • Санҷед, ки тозакунанда дар доираи роутери Wi-Fi аст. Шумо метавонед кӯшиш кунед, ки тозакунандаи ҳаворо ба роутери Wi-Fi наздиктар ҷойгир кунед. • Санҷед, ки номи шабака дуруст аст. Номи шабака ба ҳарфҳо ҳассос аст. • Санҷед, ки пароли Wi-Fi дуруст аст. Парол ба ҳарфҳо ҳассос аст. • Танзимотро бо дастурҳои дар фаслбуда такрор кунед "Аз нав танзим кардани пайвасти Wi-Fi". • Пайвасти Wi-Fi метавонад бо даҳлати электромагнитӣ ё дигар ҳалалдор шавад. Дастгоҳро аз дигар дастгоҳҳои электронӣ, ки ҳалал ворид карда метавонанд, дур нигоҳ доред. • Санҷед, ки оё дастгоҳи мобилӣ дар ҳолати ҳавопаймо нест. Боварӣ ҳосил кунед, ки ғангоми пайвастшавӣ ба шабакаи Wi-Fi ҳолати ҳавопаймо хомӯш аст. • Барои гирифтани маслиҳатҳои васеъ ва муосир оид ба ислоҳи мушкилот ба бахши кӯмак дар барнома муроҷиат кунед.

8 Кафолат ва хидмат

Агар ба шумо маълумот лозим бошад ё агар мушкилот дошта бошед, лутфан ба вебсайти Philips дароед www.philips.com ё бо Маркази хидматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред (шумо рақами телефони онро дар варақаи кафолати ҷаҳонӣ пайд о мекунад). Агар дар кишвари шумо Маркази нигоҳубини истеъмолкунандагон мавҷуд набошад, ба дилери маҳаллии Philips равед.

Фармоиши қисмҳо ё лавозимот

Агар шумо бояд қисмеро иваз кунед ё қисми иловагӣ харидан хоҳед, ба дилери Philips равед ё аз он боздид кунед www.philips.com/support.

Агар шумо дар гирифтани қисмҳо мушкилот дошта бошед, лутфан бо Маркази хидматрасонии истеъмолкунандагони Philips дар кишвари худ тамос гиред (шумо метавонед рақами телефони онро дар варақаи кафолати ҷаҳонӣ пайдо кунед).

9 Огоҳинома

Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин дастгоҳи Philips ба ҳама стандартҳо ва қоидаҳои амалкунанда оид ба таъсири майдонҳои электромагнитӣ мувофиқат мекунад.

Коркарди дубора



Ин рамз маънои онро дорад, ки ин маҳсулот набояд бо партовҳои муқаррарии хонагӣ партофта шавад (2012/19/EU).

Қоидаҳои кишвари худро барои ҷамъовариҳои алоҳидаи маҳсулоти барқӣ ва электронӣ риоя кунед. Истифодаи дурусти он барои пешгирии оқибатҳои манфӣ барои муҳити зист ва саломатии инсон мусоидат мекунад.

Огоҳӣ

App Store тамғаи хидматрасонии Apple Inc.
Google Play тамғаи молии Google Inc.

Ин дастгоҳи Philips ва барномаи Clean Home+ якҷанд нармафзорисарчашмаи кушодро истифода бурд, Нусхаҳои матни иҷозатномаи нармафзори кушода дар ин маҳсулот истифодашавандаро аз вебсайти www.philips.com/cleanhome гирифтани мумкин аст.

Эъломияи мутобиқати ИА соддакардашуда

Ҳамин тариқ, DAP B.V. эълон мекунад, ки навъи таҷҳизоти радиои AC3829 ба Дастури 2014/53/ИА мувофиқ аст. Матни пурраи эъломияи мутобиқати ИА дар суроғаи интернетии зерин дастрас аст: www.philips.com.

Mazmuny

1 Möhüm	255
Howpsuzlyk	255
2 Howany arassalaýjyňyz	256
Önüme umumy syn (Şekil ①)	256
Dolandyryş elementlerine umumy syn (Şekil ②)	257
3 Başlamak	257
NanoProtect süzgüjini gurnamak	257
Çyglandyrmak üçin taýýarlamak	257
Wi-Fi birikmesi	258
4 Enjamy ulanmak	259
Howanyň hilini görkezýän çyra düşünmek	259
Açmak we öçürmek	259
Çyglylygyň derejesini sazlamak	260
Iş tertibini geçirmek	260
Çyrany ýakýan/öçürýän funksiýany ulanmak	260
Görkeziş tertibini geçirmek	260
Awto tertibiniň sazlamasyny üýtgetmek	261
Ýelpewajyň tizligini üýtgetmek	261
Taýmeri sazlamak	261
Çaga gulpuny sazlamak	261
Suwuň derejesi	262
5 Arassalamak	262
Arassaçylyk rejesi	262
Enjamyň korpusyny arassalamak	263
Howanyň hiliniň datçigini arassalamak	263
Suw gabyny, suw tekjesini we NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltasini arassalamak	263
Deslapky süzgüji arassalamak	264
NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltasiniň joşuny aýyrmak	264

6 Süzgüji we peltäni çalyşmak	265
Saglyga peýdaly howany goraýyş gulpuna düşünmek	265
NanoProtect süzgüjini çalyşmak	265
NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltasini çalyşmak	266
7 Meseleleri anyklamak we çözmek	267
8 Kepillik we tehniki hyzmat	269
Ätiýaçlyk şaýlary ýa-da kömekçi enjamlary sargyt etmek	269
9 Beýanlar	269
Elektromagnit meýdanlar (EMF)	269
Zibile zyňmak	269
Bellik	269
Ýönekeýleşdirilen ÝB Laýyklyk beýannamasy	269

1 Möhüm

Howpsuzlyk

Enjamy ulanmazdan ozal şu ulanyjy gollanmasyny üns bilen okaň we ony geljekde gollanmak üçin saklaň.

Howp

- Tok urmagynyň we/ýa-da ýangynyň döremeginiň önüni almak üçin enjama suwuň ýa-da islendik başga suwuklygyň ýa-da ýanyjy arassaçylyk serişdesiniň girmegine ýol bermäň.
- Tok urmagynyň we/ýa-da ýangynyň döremeginiň önüni almak üçin enjamy suw we islendik başga suwuklyk bilen ýa-da (ýanyjy) arassaçylyk serişdesi bilen arassalamaň.
- Mör-möjekleri öldürýän dermanlar ýa-da ys berijiler ýaly ýanyjy maddalary enjamyň golaýynda pürkmäň.
- Suw gabynyň içindäki suwy içmek bolmaýar. Bu suwy içmäň we ony haýwanlary ýa-da ösümlikleri suwarmak üçin ulanmaň. Suw gabyny boşadanyňyzda suwy lagym ulgamyna döküň.

Duýduruş

- Enjamy toga dakmazdan ozal zawod tagmasynyň gyrasynda görkezilen güýjenmäniň ýerli elektrik ulgamyndaky güýjenmä gabat gelýändigini barlaň.
- Elektrik kabeline zeper ýeten bolsa, howpuň önüni almak üçin onuň Philips tarapyndan, Philips ygtyýarly tehniki hyzmat merkezi ýa-da soňa meňzeş ygtyýarly şahslar tarapyndan çalşyrylmagyny üpjün etmeli.
- Elektrik dürtgüjine, elektrik kabeline ýa-da enjamyň özüne zeper ýeten bolsa, enjamy ulanmaň.
- Enjamy 8 ýaşsyz dolduran we has uly ýaşly çagalar, şeýle hem enjamy howpsuz görnüşde ulanmak boýunça gözükdirijiler berlen ýa-da howpsuz ulanmak boýunça gözegçilik astyndaky we degişli howplary özülerine mälüm edilen ýagdaýynda fiziki, duýgurlyk ýa-da zehin ukyplary pes ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk şahslar hem ulanyň biler.

- Çagalar gözegçilik astynda däl wagty enjamda arassaçylyk we ulanyjy tarapyndan geçirilmäge degişli abatlaýyş işlerini geçirmeli däl.
- Çagalaryň enjam bilen oýnamazlygyny üpjün etmek üçin olary gözegçilikde saklamaly.
- Howa girelgesini we çykalgasyny ýapmaly däl, mysal üçin howa çykalgasynyň üstüne ýa-da howa girelgesiniň önüne närseleri goýmaly däl.
- Standart WiFi interfeýsi 802.11b/g/n, 2.4 GHz tizlige esaslanyp, aňryçäk çykyş güýji 31,62 mW EIRP bolup durýar.

Seresap boluň

- Bu enjam adaty howalandyryş ulgamynyň, tozan sorujynyň ýa-da nahar bişirilýän wagty ulanylýan howa sowujynyň ýa-da ýelpewajyň ornuny tutmaýar.
- Enjama elektrik bermek üçin ulanylýan rozetkanyň birikmesi gowşak bolsa, enjamyň elektrik dürtgüji gyzýar. Enjamyň elektrik dürtgüjini göwnejaý birikdirilen elektrik rozetkasyna dakandygynyza göz ýetiriň.
- Enjamy elmydama gury, tekiz we kese ýeriň üstünde ýerleşdiriň we ulanyň.
- Enjamyň önünde we gapdallarynda azyndan 20 sm, enjamyň yokarsynda bolsa azyndan 30 sm boşluk galdyryň.
- Enjamyň üstüne hiç zat goýmaň.
- Howadan suwa öwrülýän damjalaryň enjamyň üstüne dammagynyň önüni almak üçin enjamy gönüden-göni howany sowadyjynyň aşagynda goýmaň.
- Enjamy açmazdan ozal ähli süzgüçleriň göwnejaý gurnalandygyna göz ýetiriň.
- Diňe şu enjam üçin ýörite niýetlenilen hakyky Philips süzgüçlerini ulanyň. Islendik başga süzgüçleri ulanmak bolmaýar.
- Enjamyň gaty närseler bilen (esasanam, howa girelgesine we çykalgasyna) urulmagynyň önüni alyň.
- Bedene şikes ýetmeginiň ýa-da enjama zeper ýetmeginiň önüni almak üçin howa çykalgasyna ýa-da howa girelgesine barmaklaryňyzy ýa-da başga närseleri girizmäň.
- Binanyň içinde mör-möjekleri kowmaga niýetlenilen tüsseli enjamlary ulanylýan wagtyňyz ýa-da ýagly galyndylaryň, ýanýan ysly serişdeleriň ýa-da himiki tüsseleriň bar yerinde şu enjamy ulanmaň.

- Enjamy gazly enjamlaryň, ýyladyjy enjamlaryň ýa-da ojaklaryň golayynda ulanmaň.
- Enjamy ulanyp bolanyňyzdan soň we oňa suw guýmazdan, ony arassalamazdan ýa-da onda başga abatlaýyş işlerini geçirmezden ozal elmydama enjamy elektrik rozetkasyndan aýryň.
- Enjamy temperaturanyň çendenäşä üýtgeýän otagynda ulanmaň.
- Galtaşmanyň öňüni almak üçin enjamy telewizorlar, radiolar we simsiz dolandyrylýan sagatlar ýaly howa tolkunlaryny ulanýan elektrikli enjamlardan azyndan 2 m uzakda ýerleşdiriň.
- Enjam uzak wagtlap ulanylmadyk ýagdaýynda süzgüçlerinde bakteriýalar ösüp biler. Uzak wagtlap ulanylmam duranyndan soň süzgüçleri barlaň. Süzgüçler aşa hapa bolsa, olary çalşyryň (serediň “Süzgüji we peltäni çalşmak”).
- Enjam diňe adaty iş şertlerinde öý hojalygynda ulanmak üçin niýetlenilýär.
- Enjamy çygly gurşawlarda ýa-da hammam, hajathana ýa-da aşhana ýaly daşky gurşawyň temperaturasy ýokary bolan ýerlerde ulanmaň.
- Enjam uglerodyň monoksidini (CO) ýa-da radony (Rn) aýyрмаýar. Ony ýanmak bilen baglanyşykly amallarda we howply himikatlarda heläkçilik ýüze çykan ýagdaýynda howpsuzlyk enjamy hökmünde ulanmak bolmaýar.
- Suw gabyny diňe şäheriň suw ulgamyndan alnan sowuk suw bilen dolduryň. Ýerasty suwy ýa-da gyzgyn suwy ulanmaň.
- Suw gabyna suwdan başga hiç zat goýmaň. Suw gabyna ys berijileri goşmaň.
- Çyglandyryş funksiýasyny uzak wagtlap ulanmasaňyz, suw gabyny we NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy pelteli tekjäni arassalaň we NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini howa bilen guradyň.
- Enjamy süýşürmeli bolsaňyz, ilki bilen enjamy elektrik üpjünçiliginiň çeşmesinden aýryň. Soňra suw gabyny we suw tekjesini boşadyň ýa-da yerinden çykaryň. Enjamy onuň iki gapdalyndaky tutawaçlardan tutmak arkaly kese ýagdaýda göteriň.
- Suw guýýan we arassalaýan wagtyňyzda enjamyň elektrik dürtgüjini rozetkadan aýryň.

2 Howany arassalaýjyňyz

Satyn almagyňyz bilen gutlaýarys we Philips dünýäsine hoş geldiňiz! Philips tarapyndan hödürilenilýän goldawdan doly peýdalanmak üçin önümiňizi www.Philips.com/welcome salgysynda bellige aldyryň.

Philips howany arassalaýjysy maşgalaňyzyň saglygy üçin öýüňize arassa, çyglandyrylan howa getirýär. Ol gurak howa H2O molekulalaryny goşýan we suwly ümüri emele getirmezden saglyga peýdaly çygly howany öndürýän ýörite çyglandyryjy süzgüji ulanýan NanoCloud tehnologiýaly kämil bugardyş ulgamyny hödürleýär. Onuň çyglandyryjy süzgüji suwdaky bakteriýalary, kalsiý we beýleki bölejikleri tutup galýar. Ol öýüňizde diňe sap, çygly howany üpjün edýär. Indi gys möwsümünde gury howa bolmaz ýa-da howa sowadyjysyndan gury howa gelmez. Enjamy ulanmazdan ozal şu ulanyjy gollanmasyny üns bilen okaň we ony geljekde gollanmak üçin saklaň.

Önüme umumy syn (Şekil 1)

- | | |
|----------|---|
| A | Dolandyryş paneli |
| B | Suw gabý |
| C | Peltäniň söýgedi |
| D | Suw tekjesi |
| E | Diňe öňe-yza aýlanýan tekerler |
| F | Peltäniň tekeri |
| G | NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy pelte (FY3435) |
| H | Arka tarapyň örtügi |
| I | Deslapky süzgüç |
| J | NanoProtect süzgüji, işjeň kömür (FY2420) |
| K | NanoProtect süzgüç Seriya 3 (FY2422) |
| L | Howa çykalgasy |

Dolandyryş elementlerine umumy syn (Şekil 2))

Dolandyryş düwmeleri

	Enjamy açýan / öçürýän düwme
	Çaga gulpy düwmesi
	Awto tertibi düwmesi
	Ýelpewajyň tizligini düzýän düwme
	Çyglylygy sazlaýjy düwme
	Çyrany peseldýän düwme
	2-si 1 ýerde tertibini açýan/öçürýän düwme
	Taýmer/Nol ediş düwmesi

Displeý paneli:

	Uky tertibi
	Awto tertibi
	Allergen tertibi
	DIÑE arassalaýyş tertibi
	2-si 1 ýerde tertibi
	Süzgüji çalşyrmak barada duýduryş
	Suw guýmak barada duýduryş
	Deslapky süzgüji we peltäni arassalamak barada duýduryş
PM2.5	PM2.5 displeý
IAI	Binanyň içindäki allergenleriň indeksini görkeziji
	WiFi görkezijisi

3 Başlamak

NanoProtect süzgüjini gurnamak

Enjam NanoProtect süzgüji içine gurnalan görnüşde gelýär. Enjamy ulanmazdan ozal süzgüjiň gaplamasyny aýryň, ony aşakda düşündirilşi ýaly enjamdaky ýerine dakyň:

Bellik

- Tagmaly tarapynyň özüňize gönükdirilendigine göz ýetiriň.

- 1 Arka paneli enjamdan aýyrmak üçin arka paneliň ýokarky bölegini özüňize tarap çekiň (Şekil 3)).
- 2 Gysgyjy aşak basyň we deslapky süzgüji özüňize tarap çekiň (Şekil 4)).
- 3 NanoProtect süzgüji enjamdan aýryň (Şekil 5)).
- 4 NanoProtect süzgüjiniň ähli gaplaýyş materiallaryny aýryň (Şekil 6)).
- 5 NanoProtect süzgüjini gaýtadan enjama dakyň (Şekil 7)).
- 6 Deslapky süzgüji gaýtadan enjama ýerleşdiriň, deslapky süzgüji ilki enjamyň aşaky böleginiň üstüne ornaşdyryň, soňra deslapky süzgüjiň üstündäki gysgyçlary enjama tarap itiň (Şekil 8)).
- 7 Arka paneli ýerine dakmak üçin paneli ilki enjamyň aşaky böleginiň üstüne ornaşdyryň, soňra paneliň ýokarsyny enjama tarap itiň (Şekil 9)).

Çyglandyrmak üçin taýýarlamak

- 1 Suw gabyny çekip çykaryň (Şekil 10)).
- 2 Suw tekjesini ýokary galdyryň we ony keseligine çekip çykaryň (Şekil 11)).
- 3 NanoCloud pyrlanýan çyglandyryş peltesiniň ähli gaplaýyş materiallaryny aýryň (Şekil 12)).



Bellik

- Enjam satyn alnanda çyglyndyryş peltesi peltäniň tekerine gurnalan bolýar.

- 4 Peltäniň tekerini peltäniň söýgediniň üstüne ýerleşdirin (Şekil 13).



Bellik

- Peltäniň tekerini peltäniň söýgediniň üstüne ýerleşdireniziňde peltäniň tekerindäki çykyndylaryň degişli gädiklere düşendigine göz ýetirin.

- 5 Suw tekjesini gaýtadan enjama ýerleşdirin (Şekil 14).
- 6 Suw gabynyň gapagyny açmak üçin ony sagadyň aýlanýan ugrunyň tersine towlaň (Şekil 15).
- 7 Suw gabynyň şäheriň suw ulgamyndan alnan sowuk suw bilen dolduryň (Şekil 16).
- 8 Gapagy berk ýapmak üçin ony suw gabyna dakyp, sagadyň aýlanýan ugruna towlaň (Şekil 17).
- 9 Suw gabyny gaýtadan enjama ýerleşdirin (Şekil 18).

Wi-Fi birikmesi

Wi-Fi birikmesini birinji gezek sazlamak

- 1 Philips "Clean Home+" programmasyny **App Store** ýa-da **Google Play** dükanýndan göçürüp alyn hem-de gurnaň.



- 2 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň we howany arassalaýjyny açmak üçin basyň.
↳ Wi-Fi görkezijisi birinji gezek mämişi reňkde ýanyp-öçýär.
- 3 Akylyly telefonyňyzyň ýa-da planşetiňiziň Wi-Fi ulgamyňyza üstünlikli birigendigine göz ýetirin.
- 4 "Clean Home+" programmasyny işlediň we "Connect a New Device" (Täze enjamy birikdirmek) ýa-da ekranyň ýokarsyndaky "+" düwmesine basyň. Howany arassalaýjyny öz ulgamyňyza birkdirmek üçin ekrandaky gözükdirijileri berjaý ediň.
- 5 Üstünlikli jübütlenenden we birigeninden soň Wi-Fi görkezijisi ak reňkde ýanar. Jübütlemek şowsuz bolsa, meseleleri anyklamak we çözmek bölümüne serediň ýa-da meseleri anyklamak we çözmek boýunça giňişleýin we täze maslahatlar üçin "Clean Home+" programmasynyň Kömek bölümüne serediň.

Bellik

- Bu gözükdiriji diňe howany arassalaýjy ilkinji gezek sazlananda degişli bolýar. Eger ulgam üýtgän bolsa ýa-da gurnamany gaýtadan ýerine ýetirmeli bolsa, "Wi-Fi birikmesini nol etmek" sahypada 259 bölümine serediň.
- Akyllly telefonyňyza ýa-da planşetiňize birnäçe sany howany arassalaýjyny birikdirmek isleseňiz, ony ýeke-ýekeden ýerine ýetirmeli. Başga bir howany arassalaýjyny açmazdan ozal bir howany arassalaýjyny sazlamagy tamamlan.
- Akyllly telefonyňyz ýa-da planşetiňiz bilen howany arassalaýjynyň arasyndaky uzaklygyň 10 metrden azdygyna we aralarynda hiç hili päsgelçiligiň ýokdugyna göz ýetiriň.
- Bu programma Android we iOS iň täze wersiýalaryny goldaýar. Goldanýan operasiýa ulgamlarynyň we enjamlaryň iň soňky täzelemesini görmek üçin www.philips.com/cleanhome salgysyny barlaň.

Wi-Fi birikmesini nol etmek

Bellik

- Bu haçan-da arassalaýjy enjamyňyzyň birigen deslapky ulgamy üýtgände degişli bolýar.
- Deslapky ulgamyňyz üýtgände Wi-Fi birikmesini nol ediň.

- 1 Howany arassalaýjynyň elektrik dürtgüjini elektrik rozetkasyna dakyň we howany arassalaýjyny açmak üçin  basyň.
- 2 Sesli duýduryşy eşidýänçäňiz  we  düwmelerini bilelikde 3 sekuntlap basyp saklaň.
 - ↳ Howany arassalaýjy jübütleyiş tertibine geçýär.
 - ↳ Wi-Fi görkezijisi  mämişi reňkde ýanyp-öçýär.
- 3 "Wi-Fi birikmesini birinji gezek sazlamak" bölümindäki 4-5 ädimleri ýerine ýetiriň.

4 Enjamy ulanmak

Howanyň hilini görkezýän çyra düşünmek

PM2.5 derejesi	Howanyň hilini görkezýän çyranyň reňki	Howanyň hil derejesi
≤12	Gök	Oňat
13-35	Gök-Mawy	Ortaça
36-55	Mawy-Gyzyl	Ýaramaz
>55	Gyzyl	Iňňän ýaramaz

Enjam açylanda howanyň hilini görkezýän çyra awtomatik usulda ýanýar we ähli reňklerde tertip boýunça ýanýar. Gysga wagtyň içinde howanyň hilini görkeziji çyra daşky gurşawdaky howanyň hiline gabat gelýän reňki saýlaýar.

Açmak we öçürmek

- 1 Dürtgüji rozetka dakyň.
 - ↳ Enjam sesli duýduryş berýär.
- 2 Enjamy açmak üçin  basyň.
 - ↳ Enjam deslapdan düzülen ýagdaýda 2-si 1 ýerde tertibinde işleýär we ekranda  görkezilýär.
 - ↳ Enjam gyzýan wagty ekranda " --- " görkezilýär. Diňe howadaky bölejikleri ölçäninden soň enjam PM2.5 derejesini görkezýär we deslapdan düzülen ýagdaýda awto tertibinde işleýär.
 - ↳ Howanyň hilini takmynan 30 sekuntlap ölçäninden soň howanyň hiliniň datçigi howanyň hilini görkezýän çyranyň laýyk reňkini awtomatik usulda saýlaýar.
- 3 Enjamy öçürmek üçin  düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň.

Bellik

- Enjam açýan/öçürýän düwme bilen öçürilenden soň  elektrik dürtgüji henizem elektrik rozetkasyna dakylgy bolsa, enjam gaýtadan açylanda ol ozalky sazlamalar bilen işlär.

Çyglylygyň derejesini sazlamak

- 1 Çyglylygyň islenýän derejesini 40%, 50%, 60% ýa-da "➔ ➔" edip sazlamak üçin çyglylyk düwmesine  basyň (Şekil 19).

Bellik

- Çyglylygyň derejesi "➔ ➔" saýlananda enjam daşky gurşawyň çyglylyk derejesi 70% otnositel çyglylyga ýetýänçä otagy cyglandyrmagyny dowam etdirer.
- Niýetlenilýän çyglylygyň derejesine ýetileninde peltäniň tekeri pyrlanmagyny bes eder. Çyglylyk niýetlenilýän derejeden pese düşende ol täzeden pyrlanyp başlar.
- Çyglylygyň derejesini çaltlyk bilen ýokarlandyrmak isleseňiz, ýelpewajyň has yokary tizligini saýlap bilersiňiz.

Iş tertibini geçirmek

Enjamyň iki iş tertibi bar - DIÑE arassalaýyş tertibi we 2-si 1 ýerde tertibi.

- DIÑE arassalaýyş tertibi bilen 2-si 1 ýerde tertibiniň birinden beýlekisine geçirmek üçin iş tertibini saýlaýyş düwmesine  gaýta-gaýta basyň (Şekil 20).
 - ➔ Enjam DIÑE arassalaýyş tertibinde işleýän wagty ekranda  görkezilýär.
 - ➔ Enjam 2-si 1 ýerde tertibinde işleýän wagty ekranda  görkezilýär.

Çyrany ýakýan/öçürýän funksiýany ulanmak

Çyrany peseldiş funksiýasy bilen islän wagtyňyz howanyň hilini görkezýän çyrany, görkeziji ekrany we funksiýa görkezijisini açyp ýa-da öçürüp bilersiňiz.

- 1 Çyrany peseldýän düwmä  bir gezek basyň, howanyň hilini görkezýän çyra peseldiler.
- 2 Çyrany peseldýän düwmä  ýene bir gezek basyň, howanyň hilini görkezýän çyra we görkeziji panel öçüriler.
- 3 Çyrany peseldýän düwmä  üçünji gezek basyň, ähli çralar gaýtadan ýanar.

Görkeziş tertibini geçirmek

Enjamyň üç görkeziş tertibi bar: PM2.5 görkeziş, IAI görkeziş we çyglylygyň derejesini görkeziş.

PM2.5

AeraSense sensor tehnologiýasy howadaky bölejikleriň çalaja üýtgemegini hem anyklaýar we çaltlyk bilen jogap berýär. Ol size hakyky wagty PM2.5 maglumatyny üpjün edýär.

IAI

Ussat derejeli **AeraSense** datçigi ýapyk binalardaky howadaky allergenleri anyklaýar we ýapyk binalardaky howada bar bolan allergenleriň ähtimal howpuny 1 bilen 12 aralygynda san bilen görkezip bilýär. 1 howanyň iň oňat hilini aňladýar.

Bellik

- Enjam deslapdan düzülen ýagdaýda PM2.5 görkeziş tertibinde işleýär.

- 1 IAI görkezişine geçirmek üçin  3 sekuntlap basyp saklaň (Şekil 21).
 - ➔ IAI görkeziji we hakyky IAI derejesi ekranda görkeziler.
- 2 Hakyky çyglylyk derejesini görkezişe geçirmek üçin  düwmesine iki gezek 3 sekuntlap basyp saklaň (Şekil 22).
- 3 PM2.5 görkezişine geçirmek üçin  3 sekuntlap basyp saklaň (Şekil 23).
 - ➔ PM2.5 görkezijisi we hakyky PM2.5 derejesi ekranda görkeziler.

Awto tertibiniň sazlamasyny üýtgetmek

Awto tertibini (), Allergen tertibini () we Uky tertibini () saýlap bilersiňiz

Awto tertibi

Awto tertibinde enjam ýelpewajyň tizligini daşky gurşawdaky howanyň cygilygyna we howanyň hiline laýyklykda saýlaýar.

- Awto tertibini saýlamak üçin ýelpewajyň tizligini düzýän düwmä basyň (Şekil 24).
 - ↳ Ekranda Auto () we görkeziler.
 - ↳ Enjam deslapdan düzülen ýagdaýda Awto tertibinde işleýär.

Allergen tertibi

Adatdan daşary duýgur Allergen tertibi daş-töwerekdäki howanyň düzümindäki allergenleriň derejesinde ýüze çykan iň ownujak üýtgeşmelere hem jogap berer ýaly işlenip düzüldi.

- Allergen tertibini saýlamak üçin Awto tertibi düwmesine basyň (Şekil 25).
 - ↳ Ekranda Auto () we görkeziler.

Uky (SL)

Uky tertibinde howany arassalaýjy iňňän pes tizlikde işleýär.

- Uky tertibini saýlamak üçin Awto tertibi düwmesine basyň ().
 - ↳ Ekranda Uky () we görkeziler (Şekil 26).



Bellik

- Eger bir minutdan soň hiç bir düwmä basylmasa, çyrasyndan başga ähli çyralar öçýär.
- Islendik bir düwmä eliňizi degirmek arkaly çyralary ýakyp bilersiňiz.

Ýelpewajyň tizligini üýtgetmek

Ýelpewajyň birnäçe sany tizligi bar.

El bilen sazlaýyş

- Ýelpewajyň islenilýän tizligini saýlamak üçin ýelpewajyň tizligini düzýän düwmä yzly-yzyna basyň (1, 2 ýa-da 3) (Şekil 27).

Turbo (t)

Turbo tertibinde howany arassalaýjy iň ýokary tizlikde işleýär.

- Turbo tertibini saýlamak üçin ýelpewajyň tizligini düzýän düwmä basyň () (Şekil 28).

Taýmeri sazlamak

Taýmeri ulanmak arkaly enjamyň belli bir sagat boýunça işlemegini üpjün edip bilersiňiz. Sazlanan wagt geçenenden soň enjam awtomatik usulda öçýär.

- Enjamyň näçe sagat işlejekdigini saýlamak üçin Taýmer/Nol ediş düwmesine yzly-yzyna basyň (Şekil 29).
 - ↳ Taýmeri 1 bilen 12 sagat arasynda düzüp bolýar.
- Taýmeri öçürmek üçin ekranda "----" çykýança Taýmer/Nol ediş düwmesine yzly-yzyna basyň.

Çaga gulpuny sazlamak

- 1 Çaga gulpuny işjeňleşdirmek üçin çaga gulpy düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň (Şekil 30).
 - ↳ 3 sekuntlap görkeziler.
 - ↳ Çaga gulpy açyk wagty beýleki düwmeleriň hijisi işlemeýär.
- 2 Çaga gulpuny öçürmek üçin çaga gulpy düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň (Şekil 31).
 - ↳ 3 sekuntlap görkeziler.

Suwuň derejesi

Suw gabyndaky suwuň derejesini suw gabyndaky suwuň derejesi barlanýan penjireden görüp bolýar. Suw gabynyň içinde ýeterlik suw ýok bolsa, suw gabyny doldurmalydygyňyzy görkezmek üçin suw guýmak barada duýduryş çyrazy  ýanyp-öçer (Şekil 32).



Bellik

- Suw gabynyň içinde suw ýok bolsa, peltäniň tekeri pyrlanmagyny bes eder. Suw gaby suw bilen doldurylanda peltäniň tekeri täzeden pyrlanyp başlar.

5 Arassalamak



Bellik

- Arassalamazdan ozal elmydama enjamy elektrik rozetkasyndan aýryň.
- Enjamy hiç haçan suwa ýa-da başga islendik bir suwuklyga çümdürmäň.
- Enjamyň islendik bölegini ulanmak üçin agardyjy ýa-da spirt ýaly iýji, güýçli ýa-da ýanyjy arassaçylyk serişdelerini ulanmaň.
- Diňe deslapky süzgüji we NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini ýuwup bolýar. NanoProtect süzgüjini ýuwmak ýa-da tozan sowujy bilen arassalamak bolmaýar.

Arassaçylyk rejesi

Ýygylýk	Arassaçylyk täri
Zerur bolanynda	Enjamyň ýüzüni ýumşak gury mata bilen süpüriň.
Her hepde	Suw gabyny, suw tekjesini we NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini ýuwuň.
Arassaçylyk şekiljigi  ýananda we ekranda F0 görkezilende.	Deslapky süzgüji arassalaň.
	NanoCloud pyrlanýan çyglandyryş peltesiniň joşuny suw we ak sirke (5% uksus turşusy) ýa-da suw we limon turşusy bilen aýryň.

Enjamyň korpusyny arassalamak

Enjamda tozanyň birikmeginiň önüni almak üçin onuň içini we daşyny yzygiderli arassalaň.

- 1 Enjamyň korpusyndaky tozany ýumşak gury mata bilen süpürüp aýryň.
- 2 Howa çykalgasyny ýumşak gury mata bilen arassalaň.

Howanyň hiliniň datçigini arassalamak

Arassalaýjynyň iň oňat öndürijiligi üçin howanyň hiliniň datçigini 2 aýda bir arassalaň. Arassalaýjyny tozanly şertlerde ulanýan bolsaňyz, olary has ýgy-ýgydan arassalaň.



Bellik

- Otagdaky cyglylygyň derejesi juda ýokary bolsa, howanyň hiliniň datçiginde suwuň emele gelmegi mümkin. Şonuň netijesinde howanyň hili gowy hem bolsa, howanyň hilini görkeziji çyra, howa ýaramaz diýip görkezip biler. Şeýle ýagdaýda howanyň hiliniň datçigini arassalamaly ýa-da elde sazlanýan tizlik sazlamalarynyň birini ulanmaly.

- 1 Howanyň hiliniň datçiginiň girelgesini we çykalgasyny ýumşak çotga bilen arassalaň (Şekil 33).
- 2 Howanyň hiliniň datçiginiň örtügini açyň (Şekil 34).
- 3 Howanyň hiliniň datçigini, tozan girelgesini we tozan çykalgasyny çalaja öllenen pagta taýajyk bilen arassalaň (Şekil 35).
- 4 Olary gury pagta taýajyk bilen guradyň.
- 5 Howanyň hiliniň datçiginiň gapagyny ýerine dakyň (Şekil 36).

Suw gabyny, suw tekjesini we NanoCloud pyrlanýan çyglyndyryjy peltesini arassalamak



Bellik

- Suw gabyny, suw tekjesini we NanoCloud pyrlanýan çyglyndyryjy peltesini tämiz saklamak üçin olary her hepde arassalaň.

- 1 Suw gabyny çekip çykaryň (Şekil 10).
- 2 Suw tekjesini ýokary galdyryň we ony keseligine çekip çykaryň (Şekil 37).
- 3 Peltäniň tekerini peltäniň söýgedinden aýryň (Şekil 38).
- 4 Suw gabyny, suw tekjesini we NanoCloud pyrlanýan çyglyndyryjy peltesini krandan akyp duran suwuň aşagynda ýuwuň.



Bellik

- Arassalaýan wagtyňyz NanoCloud pyrlanýan çyglyndyryjy peltesini tekerden aýyrmaň.
- NanoCloud pyrlanýan çyglyndyryjy peltäni gazamaň ýa-da ony günüň göni şöhlesiniň aşagynda goýmaň.
- Zerur halatda suw gabyny we suw tekjesini arassalamak üçin ýumşak arassaçylyk serişdesini ulanyň. Şeýle edeniňizde suw gabyny we suw tekjesini oňat edip ýuwuň.

- 5 Suw gabynyň we suw tekjesiniň daşyny süpürüp guradyň.
- 6 Peltäniň tekerini peltäniň söýgediniň üstüne ýerleşdiriň (Şekil 13).



Bellik

- Peltäniň tekerini peltäniň söýgediniň üstüne ýerleşdirenizde peltäniň tekerindäki çykyndylaryň degişli gädiklere düşendigine göz ýetiriň.

- 7 Suw tekjesini gaýtadan enjama ýerleşdiriň (Şekil 14).
- 8 Suw gabyny gaýtadan enjama ýerleşdiriň (Şekil 18).

Deslapky süzgüji arassalamak

Bellik

- Deslapky süzgüje zeper ýeten bolsa, ol ýyrtylan ýa-da döwlen bolsa, ony ulanmaň. Şu salga www.philips.com/support girip görüň ýa-da ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Süzgüjiň ýagdaýy barada duýduryş çyrasy	Şuny berjaý ediň
Ekranda F0 görkezilýär we peltäni hem-de deslapky süzgüji arassalamak barada duýduryş  ýanýar	Deslapky süzgüji arassalamak

- Arka paneli enjamdan aýrmak üçin arka paneliň ýokarky bölegini özüňize tarap çekiň (Şekil ③).
- Deslapky süzgüji aýrmak üçin iki gysgyjy aşak basyň we deslapky süzgüji özüňize tarap çekiň (Şekil ④).
- Deslapky süzgüji krandan akyp duran suw bilen ýuwuň. Deslapky süzgüç aça hapa bolsa, tozany aýrmak üçin ýumşak çotga ulanyň (Şekil ③⑨).
- Deslapky süzgüji howa bilen guradyň.

Bellik

- Deslapky süzgüjiň doly gurandygyna göz ýetiriň. Ol henizem öl bolsa, onuň içinde bakteriýalar köpeliş we deslapky süzgüjiň iş ömrüni gysgaldyp biler.

- Deslapky süzgüç doly guranyndan soň ony arka panele gaýtadan dakýň (Şekil ⑧).
- Deslapky süzgüji arassalamaga galan wagty nol etmek üçin ⌚ 3 sekuntlap basyp saklaň.

NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesiniň joşuny aýyrmak

Süzgüjiň ýagdaýy barada duýduryş çyrasy	Şuny berjaý ediň
Ekranda F0 görkezilýär we peltäni hem-de deslapky süzgüji arassalamak barada duýduryş  ýanýar	NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesiniň joşuny aýyrmak

- Suw gabyny çekip çykaryň (Şekil ⑩).
- Suw tekjesini ýokary galdyryň we ony keseligine çekip çykaryň (Şekil ⑪).
- Peltäniň tekerini peltäniň söýgedinden aýryň (Şekil ③⑧).
- NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini arassaçylyk serişdesine iki sagatlap batyryp goýuň (mysal üçin, suw goşulan ak sirke, limon turşusynyň ergini) (Şekil ④⑩).

Bellik

- Ýumşak ýa-da turşuly arassaçylyk serişdesini ulanyň
 - Ak sirke (5% uksus turşusy) suw bilen deň möçberde garylan
 - 4g limon turşusy 4L suw bilen
- Süzgüçde ak çökündiler bar bolsa, ak çökündileriň bar bolan tarapyňyň suwa çümýändigine göz ýetiriň.
- Joşy aýrylýan wagty NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini tekerden aýyrmaň.

- Sirke ýa-da limon turşusynyň galyndylaryny aýrmak üçin NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini krandan akyp duran suw bilen ýuwuň. Ýuwyň wagtyňyz peltäniň öňüniň hem, arkasynyň hem ýuwulmagy üçin ony aýlaň (Şekil ④①).
- NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini howa bilen guradyň (Şekil ④②).

☰ Bellik

- NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini günüň göni düşýän şöhlesiniň aşagynda goýmaň.

- 7 NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini arassalamaga galan wagty nol etmek üçin ⌚ 3 sekuntlap basyp saklaň.

6 Süzgüji we peltäni çalyşmak

Saglyga peýdaly howany goraýyş gulpuna düşünmek

Enjam işleýän wagty NanoProtect süzgüjiniň we çyglandyryjy peltäniň iň amatly ýagdaýda bolmagyny üpjün etmek üçin şu enjam saglyga peýdaly howany goraýyş gulty bilen enjamlaşdyrylan. Nano protect süzgüjiniň we çyglandyryş peltesiniň hyzmat ömri tamamlanyp barýarka çalşyrmagy duýdurýan çyra  ýanyp-öçýär we süzgüjiň kody ekranda görkezilýär (serediň **Süzgüji duýdurýş sanawy**).

Süzgüji we peltäni wagtynda çalyşmasaňyz, enjam işlemegini bes eder we gulplanar.

NanoProtect süzgüjini çalşyrmak

☰ Bellik

- Howany arassalaýyş süzgüçlerini ýuwmak ýa-da tozan sorujy bilen arassalamak bolmaýar.
- Süzgüçleri çalşmazdan ozal elmydama howany sowadyjyny öçüriň we onuň dürtgüjini elektrik rozetkasyndan aýryň.

Süzgüji duýdurýş sanawy

Süzgüjiň ýagdaýy barada duýdurýş çyrasy	Şuny berjaý ediň
Ekranda A3 görkezilýär	NanoProtect HEPA Seriyá 3 süzgüji çalşyryň (FY2422)
Ekranda C7 görkezilýär	NanoProtect Isjeň Kömür süzgüjini çalşyryň (FY2420)
Ekranda A3 we C7 gezekleşdirilip görkezilýär	Iki süzgüji hem çalşyryň

Ekranda  ýanyp-öçeninde NanoProtect süzgüji çalşyryň (Şekil 43).

- 1 Ulanylan NanoProtect süzgüjini enjamdan aýryň (fig. (44)).

Bellik

- Süzgüjiň hapa ýüzüne eliňizi degirmäň ýa-da süzgüçleri ysgamaň, sebäbi olarda howadan ýygnaýan hapalaýjylar bolup biler.
- Ulanylan süzgüçleri zyňanyňyzdan soň elleriňizi ýuwuň.

- 2 Ähli gaplaýyş materiallaryny NanoProtect süzgüjinden aýryň (Şekil (6)).
- 3 Täze NanoProtect süzgüjini enjama dakýň (Şekil (7)).
- 4 NanoProtect süzgüjiniň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol etmek üçin ⌚ 3 sekuntlap basyp saklaň.

- 6 Täze NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini peltäniň tekerine ýerleşdiriň, soňra peltäniň tekerindäki gulplary berkidiň (Şekil (50)).

- 7 Peltäniň tekerini peltäniň söýgediniň üstüne ýerleşdiriň (Şekil (13)).

Bellik

- Peltäniň tekerini peltäniň söýgediniň üstüne ýerleşdirenizde peltäniň tekerindäki çykyndylaryň degişli gädiklere düşendigine göz ýetiriň.

- 8 Suw tekjesini we suw gabyny gaýtadan enjama ýerleşdiriň (Şekil (14)).
- 9 NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesiniň hyzmat ömrüni hasaplaýjyny nol etmek üçin ⌚ 3 sekuntlap basyp saklaň.

NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini çalyşmak

Süzgüjiň ýagdaýy barada duýduruş çyrasy	Şuny berjaý ediň
Ekranda F1 görkezilýär we süzgüji çalyşmak barada duýduruş çyrasy  ýanyp-öçýär. (Şekil (45))	NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini çalyşmak

- 1 Peltäniň tekerini peltäniň söýgedinden aýryň (Şekil (38)).
- 2 Tekeriň beýleki tarapyndaky okuň boltuny tutuň we peltäni tekerden aýyrmak üçin ony sagadyň aýlanýan ugrunyň tersine aýlaň (Şekil (46)).
- 3 Peltäniň tekerini sökmek üçin tekeriň gyrasyndaky gulplary gowşadyň (Şekil (47)).
- 4 Ulanylan NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesini aýryň (Şekil (48)).
- 5 Täze NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesiniň ähli gaplaýyş materiallaryny aýryň (Şekil (49)).

7 Meseleleri anyklamak we çözmek

Bu bölümde enjamda öňüňize çyky biljek umumy meseleler barada gysgaça maglumat berilýär. Meseläni aşakda berlen maglumatlar bilen çözüp bilmeseňiz, ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

Näsazlyk	Ähtimal çözüdi
Enjam elektrik rozetkasyna dakylandygyna garamazdan işlemeýär.	- Süzgüji çalşyrmak barada duýduryş çyrasynyň  ýanyp-öçüp durandygyna garamazdan, NanoProtect süzgüjini çalyşmansyňyz, onuň netijesinde enjam indi gulplanypdyr. Şeýle bolsa, süzgüji çalşyryň we süzgüjiň iş ömrüni hasaplaýjyny nol ediň. - Suw guýmalydygy barada duýduryş çyrasy  ýanyp-öçýär. Suw gabynyň göwnejaý dakylandygyna we suw gabynda ýeterlik suwuň bardygyna göz ýetiriň.
Enjam açylandygyna garamazdan işlemeýär.	Enjam işleýär, ýöne düwmelere basylanda olar jogap bermeýär. Çaga gultunyň açyk dälidigini barlaň.
NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltesinde käbir ak çökündiler bar.	Ak çökündilere joş diýilýär we olar suwdaky minerallardan ybarat bolýar. NanoCloud pyrlanýan çyglandyryjy peltedäki joş çyglandyryşyň netijeliligine täsir edýär, emma ol siziň saglygyňyza zyýan ýetirmeýär. Ulanyjy gollanmasyndaky arassaçlyk boýunça gözükdirijileri ýerine ýetiriň.
Howa çykalgasyndan howa çykmaýar.	Enjamy elektrik üpjünçilik çeşmesine dakyn we ony açyň.
Howa çykalgasyndan gelyän howa akymy ozalkysyndan ep-esli pes.	- Deslapky süzgüç hapa. Deslapky süzgüji arassalaň (“Arassalamak” bölümüne serediň). - NanoProtect süzgüjiniň ähli gaplaýyş materiallaryny aýrandygyňyza göz ýetiriň.
Çyglylygyň niýetlenilýän derejesine ýetmeklik uzak wagt alýar.	NanoCloud tehnologiýasy göze görünmeýän suw buguny otagyňyzda deň ýaýradýar. Gurak howa şertlerinde çyglandyryjy enjamdan çykýan çygy diwarlar, mebelleri we otagyňyzdaky beýleki närseler özlere siňdirýär. Daşarky gurak howa bilen howalandyryş hem çyglylygyň niýetlenilýän derejesine ýetmek üçin zerur wagty uzadýar. Çyglandyryş we arassalaýyş işiniň netijeliligini laýykklamak üçin enjamyň ulanylýan wagtynda gaplary we äpişgeleri ýapmak maslahat berilýär.
Enjamdan suwuň bugunyň çykýanyny göremok. Ol işleýärmik?	Bug iňňän ýuka bolsa, ol göze görünmeýär. Enjamda NanoCloud çyglandyryş tehnologiýasy bolup, ol suw buguny emele getirmazdan howa çykalgasyndan saglyga peýdaly çygly howany çykarýar. Şol sebäpli bugy görüp bilmeýärsiňiz.

Näsazlyk	Ähtimal çözüdü
Enjamdan birgeňsi ys çykýar.	- Enjamy birinji gezek ulananyňyzda ondan plastmassanyň ysy çykýar. Bu adaty ýagdaýdyr. Emma, enjamyňyzdan ýanyk ysy çyksa, Philips dileriniňize ýa-da ygtyýarly Philips hyzmat ediş merkezine ýüz tutuň. - Süzgüç birneme ulanylandan soň ys çykaryp biler, sebäbi ol binanyň içindäki howany özüne siňdirýär. Süzgüji aýryň we ony birnäçe sagatlap günüň göni şöhesiniň düşýän we howanyň çalsyp durýan ýerinde goýuň. Gaýtadan ýerine dakýň we täzedan ulanmaga synanyşyň. Ys aýrylmasa, süzgüji çalsyryň.
Enjamdan güýçli galmagal çykýar.	- Süzgüçleriň ähli gaplaýyş materiallaryny aýyrmansyňyz. Ähli gaplaýyş materiallaryny aýrandygyňyza göz ýetiriň. - Ýelpewajyň tizligini has pes tizlige üýtgediň.
Süzgüji çalyşdym, emma enjam henizem süzgüji çalyşmalydygymy görkezýär.	Ähtimal, Taýmer/Nol ediş düwmesine  dogry basan dälisiňiz. Enjamy toga dakýň, enjamy açmak üçin  basyň we Taýmer/Nol ediş düwmesini  3 sekuntlap basyp saklaň.
Ekranda “E1”, “E2”, “E3” ýa-da “E4” näsazlyk kody görkezilýär.	Enjamda näsazlyk bar. Ýurduňyzdaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.
Wi-Fi gurnamasy şowsuz.	- Arassalaýjy enjamyňyzyň birigen routeri iki ýyglykda işleýän bolsa we ol häzirki wagtda 2.4Ghz ulgamyna birikmeýän bolsa, şol bir routerdäki başga bir zolaga (2.4Ghz) geçiriň we arassalaýjyňyzy jübütlemäge gaýtadan synanyşyň. 5Ghz ulgamlary goldanylmaýar. - Internet tassyklaýyş ulgamlary goldanylmaýar. - Arassalaýjy enjamyň Wi-Fi routeriniň signallarynyň tutýan çägindeginine göz ýetiriň. Howany arassalaýjyny Wi-Fi routeriniň has ýakynynda ýerleşdirmäge synanyşyp bilersiňiz. - Ulgamyň adynyň dogrudygyny barlaň. Ulgamyň adynda baş we setir harplara duýgurdyr. - Wi-Fi parolynyň dogrudygyny barlaň. Parolda baş we setir harplara duýgurdyr. "Wi-Fi birikmesini nol etmek" bölümünde berlen gözükdirijiler bilen gurnamaga täzedan gurnamaga synanyşyň. - Wi-Fi birikmesi elektromagnit ýa-da beýleki galtaşmalar tarapyndan kesilip bilner. Enjamy galtaşmalara ýol açyp biljek beýleki elektron enjamlardan uzakda saklaň. - Mobil enjamyň uçar tertibinde dældigini barlaň. Wi-Fi ulgamyna birigeniňizde uçar tertibiniň öçürilendigine göz ýetiriň. - Meseleleri anyklamak we çözmek barada giňişleýin hem-de täze maslahatlar üçin Programmanyň kömek bölümüne serediň.

8 Kepillik we tehniki hyzmat

Size maglumat gerek bolsa ýa-da meseläňiz bar bolsa, www.philips.com salgysyndaky Philips websaýtyna giriň ýa-da ýurduňyzdaky Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüz tutuň (onuň telefon belgisini ýer ýüzüne degişli kepillik kagyzyndan tapyp bilersiňiz). Ýurduňyzda Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezi ýok bolsa, ýerli Philips dileriňize baryň.

Ätiýaçlyk şaýlary ýa-da kömekçi enjamlary sargyt etmek

Bir şaýy çalşyrmaly bolsaňyz ýa-da goşmaça bir şaý almak isleseňiz. Ýerli Philips dileriňize baryň ýa-da şu salga giriň www.philips.com/support. Şaýlary almakda mesele ýüze çyksa, ýurduňyzdaky Philips Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkezine ýüz tutuň (onuň telefon belgisini bütün dünýä kepillik kagyzyndan tapyp bilersiňiz).

9 Beýanlar

Elektromagnit meýdanlar (EMF)

Şu Philips enjamy elektromagnit meýdanlara sezewar bolmak boýunça ähli degişli standartlara we düzgünnamalara gabat gelýär.

Zibile zyňmak



Bu nyşan enjamy adaty öý hojalygy zibilleri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmaýandygyny aňladýar (2012/19/EU)

Elektrikli we elektronika önümlerini aýratyn ýygnamak boýunça öz ýurduňyzyň düzgünlerini berjaý ediň. Dogry görnüşde zibile zyňmaklyk daşky gurşawa we adamyň saglygyna ýaramaz täsir ýetirýän netijeleriň önüni almaga ýardam berýär.

Bellik

App Store Apple Inc. kompaniýasynyň hyzmat belgisi bolup durýar.

Google Play Google Inc. kompaniýasynyň söwda belgisi bolup durýar.

Şu Philips enjamy we Clean Home+ programmasy birnäçe açyk çeşmeli programma üpjünçiliklerini ulanýar, şu önümde ulanylan açyk çeşmeli programma üpjünçiliginiň ygtyýarnamasynyň nusgalaryny şu websaýtdan alyp bilersiňiz - www.philips.com/cleanhome.

Ýönekeýleşdirilen ÝB Laýyklyk beýannamasy

Şunuň bilen DAP B.V. AC3829 görnüşli radio enjamynyň 2014/53/ÝB Düzgünnamasyna gabat gelýändigini beýan edýär. ÝB Laýyklyk beýannamasynyň doly teksti şu Internet salgysynda bar: www.philips.com.

Mundarija

1 Muhim	271
Xavfsizlik	271
2 Havo tozalagichingiz	272
Mahsulot sharhi (rasm ①)	272
Tugmalar sharhi (rasm ②)	273
3 Boshlash	273
NanoProtect filtrini oʻrnatish	273
Namlashga tayyorlash	273
Wi-Fi ulanish	274
4 Jihozdan foydalanish	275
Havo sifati chirogʻi haqida	275
Yoqish va oʻchirish	275
Namlik darajasini sozlash	276
Ishlash rejimini almashtirish	276
Chiroqni yoqish/oʻchirish funksiyasidan foydalanish	276
Display rejimini almashtirish	276
Avto rejimi sozlamalarini oʻzgartirish	277
Ventilyator tezligini oʻzgartirish	277
Taymerni sozlash	277
Bolalardan himoyalash qulfini sozlash	277
Suv miqdori	278
5 Tozalash	278
Tozalash jadvali	278
Jihozning korpusini tozalash	279
Havo sifati datchigini tozalash	279
Suv baki, suv novi va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni tozalash	279
Birlamchi filtrni tozalash	280
NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tampon choʻkmalarini tozalash	280

6 Filtr va tamponni almashtirish	281
Toza havo himoya qulfi haqida tushuncha	281
NanoProtect filtrini almashtirish	281
NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni almashtirish	282
7 Nosozliklarni aniqlash	283
8 Kafolat va servis	285
Buyurtma beriladigan qismlar va aksessuarlar	285
9 Eslatmalar	285
Elektromagnit maydonlar (EMF)	285
Qayta ishlash	285
Qayd	285
Soddalashtirilgan YI muvofiqlik deklaratsiyasi	285

1 Muhim

Xavfsizlik

Jihozdan foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik ma'lumot uchun saqlab qo'ying.

Xavf

- Tok urishi va/yoki yong'in xavfining oldini olish uchun suv yoki boshqa suyuqlik yoki yonuvchan yuvish vositasi jihozga kirishiga yo'l qo'ymang.
- Tok urishi va/yoki yong'in xavfining oldini olish uchun jihozni suv, boshqa suyuqlik yoki (yonuvchan) yuvish vositasi bilan tozalamang.
- Jihozning atrofida yonuvchan materiallar, masalan, insektitsidlar yoki xushbo'y moddalar sepmang.
- Suv bakidagi suvni ichib bo'lmaydi. Bu suvni ichmang va hayvonlarga berish yoki o'simliklarni sug'orish uchun ishlatmang. Suv bakini bo'shatsangiz, suvni kanalizatsiyaga to'kib tashlang.

Ogohlantirish

- Jihozni ulashdan oldin uning yon tomonida ko'rsatilgan kuchlanish mahalliy tarmoq kuchlanishiga mos kelishini tekshiring.
- Agar quvvat shnuri shikastlangan bo'lsa, uni Philips kompaniyasi, Philips tomonidan vakolat berilgan servis markazi yoki shu kabi malakali mutaxassislar almashtirishi kerak.
- Agar vilka, quvvat shnuri yoki jihozning o'zi shikastlangan bo'lsa, jihozdan foydalanmang.
- Bu jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan yoki xavfsiz foydalanish uchun kuzatuv ostida bo'lsa va unga bog'liq xatarlardan xabardor bo'lsa, 8 yosh va undan katta yoshdagilar va jismoniy, sezgi yoki ruhiy qobiliyati cheklangan yoki tajribasiz va tushunchaga ega bo'lmagan odamlar ham foydalanishi mumkin.
- Tozalash va foydalanuvchi o'tkazadigan texnik xizmatlar bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilishi mumkin emas.
- Bolalar jihoz bilan o'ynamasligi uchun kuzatuv ostida bo'lishi kerak.

- Havo chiqarish teshigi yoki havo olish teshigining oldiga predmetlarni qo'yish orqali havo olish va chiqarish teshigini to'sib qo'ymang.
- Standart Wi-Fi xalaqiti 31,62 mV EIRP maksimal chiqarish quvvati bilan 2.4 Gs 802.11b/g/n rejimiga asoslanadi.

Diqqat

- Bu jihoz tegishli shamollatish, muntazam changyutkichda tozalash yoki ovqat tayyorlashda dudbo'ron yoki ventilyator sifatida ishlatishga mo'ljallanmagan.
- Jihozga quvvat yetkazadigan quvvat rozetkasi yaxshi ulanmasa, jihozning vilkasi qizib ketadi. Jihozning quvvat rozetkasiga to'g'ri ulanganini tekshiring.
- Doim jihozni quruq, barqaror, tekis va gorizontal sirtga joylang va undan foydalaning.
- Jihozning orqasi va ikki yonida 20 sm bo'sh joy va jihozdan tepada esa, 30 sm bo'sh joy qoldiring.
- Jihozning ustiga hech narsa qo'ymang.
- Jihozga kondensatsiya to'kilishining oldini olish uchun uni konditsionerning ostiga joylamang.
- Jihozni yoqishdan oldin barcha filtrlar to'g'ri o'rnatilganini tekshiring.
- Faqat bu jihoz uchun mo'ljallangan asl Philips filtrlaridan foydalaning. Boshqa filtrlardan foydalanmang.
- Jihozga (ayniqsa, havo olish va havo chiqarish teshiklariga) qattiq jismlar bilan urmang.
- Jismoniy jarohatlanish yoki jihoz ishdan chiqishining oldini olish uchun barmoq yoki boshqa obyektlarni havo chiqarish va havo olish teshigiga kiritmang.
- Jihozni uyda hasharotlarni qochiradigan tutunli vositalar qo'llanganda yoki moyli qoldiqlar, yonayotgan chiqindilar yoki kimyoviy bug'lar bo'lgan joyda ishlatmang.
- Jihozni gaz bilan ishlaydigan jihozlar, isitish qurilmalari yoki o'choqlar yaqinida ishlatmang.
- Foydalanib bo'lgandan keyin va suv to'ldirish, tozalash yoki boshqa texnik xizmat ko'rsatishdan oldin jihozni tokdan uzib qo'ying.
- Jihozni harorati keskin o'zgaradigan xonada ishlatmang.
- Xalaqitning oldini olish uchun jihozni havo radio to'lqinlaridan foydalanuvchi jihozlar,

masalan, televizorlar, radiolar va radio soatlardan 2m uzoqlikka joylang.

- Jihozdin uzoq muddat foydalanilmasa, filtrlarda bakteriya to'planishi mumkin. Uzoq muddat ishlatilmasa, uning filtrlarini tekshiring. Agar filtrlar juda iflos bo'lsa, ularni almashtiring ("Filtr va tamponni almashtirish" bobiga qarang).
- Jihoz uydin faqat normal ish sharoitida ishlatishga mo'ljallangan.
- Jihozni nam yerlar yoki tashqi harorati yuqori bo'lgan joylar, masalan, hammom, hojatxona yoki oshxonada ishlatmang.
- Jihoz is gazi (CO) yoki radonni (Rn) tozalamaydi. Uni yonish jarayoni va xavfli kimyoviy moddalar bilan baxtsiz hodisada saqlovchi qurilma sifatida ishlatib bo'lmaydi.
- Suv bakini faqat sovuq vodoprovod suvi bilan to'ldiring. Yer osti suvi yoki issiq suvdan foydalanmang.
- Suv bakiga suvdan boshqa modda quyvang. Suv bakiga xushbo'y suv quyvang.
- Agar namlash funksiyasidan uzoq muddat foydalanmasangiz, suv baki va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tampon novini tozalang va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni quritng.
- Agar jihozni surish zarur bo'lsa, uni oldin elektr tokidan uzng. So'ng suv baki va suv novini bo'shating yoki olib tashlang. Jihozni uning ikki tomonidagi dastaklari yordamida gorizontal holatda ko'taring.
- To'ldirish va tozalash davomida jihozni tokdan uzng.

2 Havo tozalagichingiz

Xaridingiz muborak va Philips kompaniyasiga xush kelibsiz!

Philips taklif qiladigan foydadan bahramand bo'lish uchun jihozni

www.Philips.com/welcome manzilida ro'yxatdan o'tkazing.

Philips havo tozalagichi oilangizning salomatligi uchun uyingizga toza, namlangan havo taqdim etadi. U NanoCloud texnologiyasi bilan quruq havoga H₂O molekularini qo'shuvchi maxsus namlash filtri yordamida ilg'or bug'lash tizimini taklif qiladi va suv tumanini hosil qilmay turib sog'liq uchun foydali nam havo ishlab chiqadi. Uning namlash filtri suvdagi bakteriya, kalsiy va boshqa moddalarni ushlab qoladi. U uyingizni sof namlangan havo bilan ta'minlaydi. Endi qishda yoki konditsioner sababli quruq havo bo'lmaydi.

Jihozdin foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik ma'lumot uchun saqlab qo'ying.

Mahsulot sharhi (rasm ①)

A Boshqaruv paneli

B Suv baki

C Tampon tirgagi

D Suv baki

E Rolikli g'ildiraklar

F Tampon g'ildiragi

G NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponi (FY3435)

H Orqa tomon qoplamasi

I Birlamchi filtr

J NanoProtect filtr faol ko'mir (FY2420)

K NanoProtect 3-seriyadagi filtr (FY2422)

L Havo olish teshigi

Tugmalar sharhi (rasm ②)

Boshqaruv tugmalari

	Quvvatni yoqish/o'chirish tugmasi
	Bolalarga qarshi qulflash tugmasi
	Avto rejim tugmasi
	Ventilyator tezligi tugmasi
	Namlik sozlamasi tugmasi
	Chiroqni qorong'ilashtirish tugmasi
	2 tasi 1 da rejimini yoqish/o'chirish tugmasi
	Taymer/tiklash tugmasi

Display paneli:

	Uyqu rejimi
	Avto rejim
	Allergen rejimi
	FAQAT havoni tozalash rejimi
	2 tasi 1 da rejimi
	Filtrni almashtirish signali
	Suv quyish signali
	Birlamchi filtr va tapmonni tozalash signali
PM2.5	PM2.5 display
IAI	Xona allergen indeksi displeyi
	Wi-Fi indikator

3 Boshlash

NanoProtect filtrini o'rnatish

Jihoz ichiga NanoProtect filtri o'rnatilgan holatda keladi. Jihozni ishlatishdan oldin filtrning qadog'ini oling, quyida tasvirlanganidek uni qaytib joyiga qo'ying:

Eslatma

- Yorliqli tomoni sizga qarab tursin.

- 1 Jihozdan yechib olish uchun orqa panelning yuqori qismini o'zingiz tomonga torting (rasm ③).
- 2 Qisqichni pastga bosing va birlamchi filtrni o'zingiz tomonga torting (rasm ④).
- 3 NanoProtect filtrini jihozdan olib tashlang (rasm ⑤).
- 4 NanoProtect filtrining barcha qadoqlash materiallarini olib tashlang (rasm ⑥).
- 5 NanoProtect filtrini jihozga qaytib o'rnatish (rasm ⑦).
- 6 Birlamchi filtrni jihozga qaytarib o'rnatish, oldin birlamchi filtrni jihozning tubiga o'rnatish va birlamchi filtrning yuqorisidagi qisqichlarni jihozga tomon bosing (rasm ⑧).
- 7 Orqa qoplamani qayta biriktirish uchun oldin panelni jihozning tubiga o'rnatish va panelning yuqori qismini jihozga tomon bosing (rasm ⑨).

Namlashga tayyorlash

- 1 Suv bakini tortib oling (rasm ⑩).
- 2 Suv novini tepaga ko'taring va gorizontal holatda tortib oling (rasm ⑪).
- 3 NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponining barcha qadoqlash materiallarini olib tashlang (rasm ⑫).

Eslatma

- Xarid vaqtida namlash tamponi tamponning g'ildiragiga o'rnatilgan.

- 4 Tampon g'ildiragini tampon tirgagiga joylang (rasm 13).

Eslatma

- Tampon g'ildiragini tampon tirgagiga joylashda tampon g'ildiragidagi bo'rtiqlar tegishli ariqchalarga tushishini tekshiring.
- 5 Suv novini jihozga qaytarib joylang (rasm 14).
- 6 Burab chiqarish uchun suv bakining yuqori qopqog'ini soat miliga teskari burang (rasm 15).
- 7 Suv bakini sovuq vodoprovod suvi bilan to'ldiring (rasm 16).
- 8 Suv bakiga mahkam qotirish uchun yuqori qopqoqni soat miliga karab burang (rasm 17).
- 9 Suv bakini jihozga qaytarib joylang (rasm 18).

Wi-Fi ulanish

Birinchi marta Wi-Fi ulanishini sozlash

- 1 Yuklab oling va Phillips'ni o'rnatning "Clean Home+" ilovasi **App Store** yoki **Google Play** ilovasidan.



- 2 Havo tozalagichni yoqish uchun uning vilkasini quvvat rozetkasiga ulang va  tugmasini bosing.
↳ Birinchi ishlatganda Wi-Fi indikatori  to'q sariq rangda yonib-o'chib turadi.
- 3 Smartfon yoki planshetingiz Wi-Fi tarmoqqa muvaffaqiyatli ulanganini tekshiring.
- 4 "Clean Home+" ilovasini ishga tushiring va "Yangi qurilmani ulash" tugmasi yoki ekranning yuqorisidagi "+" tugmasini bosing. Havo tozalagichni tarmog'ingizga ulash uchun ekran ko'rsatmalariga amal qiling.
- 5 Muvaffaqiyatli juftlash va ulanishdan keyin Wi-Fi indikatori  oq rangda yonadi. Agar juftlash muvaffaqiyatsiz bo'lsa, nosozliklarni hal qilish bo'limiga qarang yoki yanada keng qamrovli va nosozliklarni hal qilishning yangi usullari uchun "Clean Home+" ilovasining yordam bo'limiga kiring.

**Eslatma**

- Havo tozalagich birinchi marta sozlanayotgan bo'lsa, bu ko'rsatmalar amal qilish mumkin. Agar tarmoq o'zgargan bo'lsa yoki qayta sozlash zarur bo'lsa, "Wi-Fi ulanishni asliga qaytarish" 275-betda bo'limiga qarang.
- Agar smartfon yoki planshetingizga birdan ortiq havo tozalagichni ulashni istasangiz, buni ketma-ket qilishingiz kerak. Bir havo tozalagichni yoqishingizdan oldin avvalgi havo tozalagichning sozlamalarini yakunlang.
- Smartfon yoki planshetingiz va havo tozalagich orasidagi masofa hech qanday to'siqlarsiz 10 m bo'lishini tekshiring.
- Bu ilova Android va iOS dasturiy ta'minotining eng so'nggi versiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Qo'llab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar va qurilmalarning eng so'nggi yangilanishlari uchun www.philips.com/cleanhome manzilini tekshiring.

Wi-Fi ulanishni asliga qaytarish**Eslatma**

- Bu – havo tozalagich ulangan standart tarmoq o'zgarganda qo'llanadi.
- Standart tarmog'ingiz o'zgarganda Wi-Fi ulanishni asliga qaytaring.

- 1 Havo tozalagichni yoqish uchun uning vilkasini quvvat rozetkasiga ulang va tugmasini bosing.
- 2 Signalni eshitguningizcha va tugmalarni 3 soniya davomida bir vaqtda bosib turing.
 - ↳ Havo tozalagich juftlash rejimiga o'tadi.
 - ↳ Wi-Fi indikator to'q sariq rangda yonib-o'chadi.
- 3 **"Birinchi marta Wi-Fi ulanishini sozlash"** bo'limida berilgan 4-5-bosqichlarga amal qiling.

4 Jihozdan foydalanish

Havo sifati chirog'i haqida

PM2.5 daraja	Havo sifati chirog'ining rangi	Havo sifati darajasi
≤12	Ko'k	Yaxshi
13-35	Ko'k-qirmizi	Qoniqarli
36-55	Qirmizi-qizil	Yomon
>55	Qizil	Juda yomon

Jihoz yoqilganda havo sifati chirog'i avtomatik yonadi va ketma-ketlikda barcha ranglarda yonadi. Qisqa vaqt ichida havo sifati datchiklari muhitning havo sifatiga mos keluvchi rangni ko'rsatadi.

Yoqish va o'chirish

- 1 Vilkani rozetkaga ulang.
 - ↳ Jihoz signal chaladi.
- 2 Jihozni yoqish uchun tugmasini bosing.
 - ↳ Jihoz standartga ko'ra 2 tasi 1 da rejimida ekranda ko'rsatilgan holatda ishlaydi.
 - ↳ Jihoz qiziyotganda ekranda **"---** ko'rsatiladi. Havodagi zarralarni o'lchagandan keyin jihoz PM2.5 darajani ko'rsatadi va standart bo'yicha avtomatik rejimda ishlaydi.
 - ↳ Havo sifatini 30 soniya o'lchagandan keyin havo sifati datchigi tegishli havo sifati uchun chiroq rangini avtomatik tanlaydi.
- 3 Jihozni o'chirish uchun tugmani 3 soniya ushlab turing.

**Eslatma**

- Jihoz yoqish/o'chirish tugmasi yordamida o'chirilgandan keyin vilka quvvat rozetkasida qolsa, jihoz qayta yoqilganda oldingi sozlamada ishlashni davom ettiradi.

Namlik darajasini sozlash

- 1 Istalgan 40%, 50%, 60% havo namligi yoki "–" sozlash uchun namlik tugmasini  takroran bosing. (rasm 19)).



Eslatma

- "–" namlik darajasi tanlansa, tashqi muhitning namligi 70%RN darajaga yetgunicha jihoz xonani namlashda davom etadi.
- Ko'zlangan namlik darajasiga yetganda, tampon g'ildiragi aylanishdan to'xtaydi. Namlik darajasi ko'zlangan darajadan pasaysa, u yana aylanishda davom etadi.
- Namlik darajasini tezroq oshirmoqchi bo'lsangiz, yuqoriroq ventilyator tezligini tanlashingiz mumkin.

Ishlash rejimini almashtirish

Jihozning ikkita ishlash rejimi bor: FAQAT tozalash va 2 tasi 1 da rejimlari.

- FAQAT tozalash rejimi va 2 tasi 1 da rejimi orasida almashtirish uchun rejim tugmasini  takroran bosing (rasm 20)).
 - ↳ Jihoz FAQAT tozalash rejimida ishlasa, ekranda  ko'rsatib turiladi.
 - ↳ Jihoz 2 tasi 1 da rejimida ishlasa, ekranda  ko'rsatib turiladi.

Chiroqni yoqish/o'chirish funksiyasidan foydalanish

Chiroqni qorong'ilashtirish funksiyasi yordamida havo sifati chirog'i, agar zarur bo'lsa, displey ekrani va funksiya indikatorini yoqadi yoki o'chiradi.

- 1 Chiroqni qorong'ilashtirish tugmasini  bir marta bosing, havo sifati chirog'i qorong'ilashadi.
- 2 Chiroqni qorong'ilashtirish tugmasini  qayta bosing, havo sifati chirog'i va displey paneli qayta yonadi.
- 3 Chiroqni qorong'ilashtirish tugmasini  uchinchi marta bossangiz, barcha chiroqlar qayta yonadi.

Displey rejimini almashtirish

Jihozning uchta displey rejimi bor: PM2.5 displey, IAI displey va namlik darajasi displeyi.

PM2.5

AeraSense datchik texnologiyasi havodagi kichik zarra o'zgarishini ham aniqlaydi va tezkor javob beradi. U sizga real vaqttdagi ishonchlilik bilan PM2.5 natijasini beradi.

IAI

Professional darajadagi **AeraSense** datchigi ichki havo allergenlar darajasini aniqlaydi va ichki havo allergenlari ko'rinishi mumkin bo'lgan 1 dan 12 gacha potensial xavf darajasini raqamli ko'rsatkichda ifodalaydi. 1 eng yaxshi havo sifatini ko'rsatadi.



Eslatma

- Jihoz standart bo'yicha PM2.5 displey rejimida ishlaydi.

- 1 IAI displeyiga o'tish uchun  tugmani 3 soniya bosib turing (rasm 21)).
 - ↳ Ekrandagi IAI indikatorini va IAI darajasi displeyi.
- 2 Joriy namlik darajasi displeyiga almashtirish uchun  tugmasini 3 soniya bosib turing (rasm 22)).
- 3 PM2.5 displeyiga almashtirish uchun  tugmasini 3 soniya bosib turing (rasm 23)).
 - ↳ Ekranda PM2.5 indikatorini va joriy PM2.5 darajasi displeyi bo'ladi.

Avto rejimi sozlamalarini o'zgartirish

Siz Avto rejimi (), Allergen rejimi () va Uyqu rejimidan () birini tanlashingiz mumkin.

Avto rejim

Avto rejimida jihoz tashqi namlik va havo sifatiga muvofiq ventilyator tezligini tanlaydi.

- Avto rejimini tanlash uchun ventilyator tezligi tugmasini () bosib (rasm 24).
 - ↳ Ekrandagi () va () displeyi.
 - ↳ Jihoz standart bo'yicha Avto rejimida ishlaydi.

Allergen rejimi

O'ta sezgir allergen rejimi tashqi muhitda allergen miqdoridagi kichik o'zgarishlarni ham aniqlashga mo'ljallangan.

- Allergen rejimini tanlash uchun Avto rejim tugmasini () bosib (rasm 25).
 - ↳ Ekrandagi () va () displeyi.

Uyqu (SL)

Uyqu rejimida havo juda past tezlikda sokin ishlaydi.

- Avto rejim tugmasini () bosib, Uyqu rejimini tanlang ().
 - ↳ Ekrandagi Uyqu () va () ko'rsatiladi (rasm 26).



Eslatma

- Agar bir daqiqa ichida tugmalar bosilmasa, () bundan tashqari barcha chiroqlar o'chadi.
- Har qanday tugmalarni bosib, chiroqlarni tegib yoqishingiz mumkin.

Ventilyator tezligini o'zgartirish

Bir qancha ventilyator tezliklari mavjud.

Qo'lda

- Istalgan ventilyator tezligini (**1, 2 yoki 3**) tanlash uchun ventilyator tezligi tugmasini () bosib turing (rasm 27).

Turbo (t)

Turbo rejimida havo tozalagich eng yuqori tezlikda ishlaydi.

- Turbo rejimini () tanlash uchun ventilyator tezligi () tugmasini bosib (rasm 28).

Taymerni sozlash

Taymer yordamida jihoz ma'lum vaqt davomida ishlashini belgilay olasiz. Belgilangan vaqt tugagandan keyin jihoz avtomatik o'chib qoladi.

- Jihoz qancha vaqt ishlashini belgilash uchun Taymer/tiklash tugmasini () takroran bosib (rasm 29).
 - ↳ Taymer 1 soatdan 12 soatgacha ishlaydi.
- Taymer funksiyasini faolsizlantirish uchun Taymer/tiklash tugmasini ektrandagi () "----" belgisi ko'ringuncha takroran bosib turing.

Bolalardan himoyalash qulfini sozlash

- 1 Bolalardan himoyalash qulfini faollashtirish uchun () tugmasini 3 soniya davomida bosib turing (rasm 30).
 - ↳ ekrandagi 3 soniya yonib turadi.
 - ↳ Bolalardan himoyalash qulfi yoqilganda boshqa funksiyalar javob bermaydi.
- 2 Bolalardan himoyalash qulfini faolsizlantirish uchun () tugmasini 3 soniya bosib turing (rasm 31).
 - ↳ ekrandagi 3 soniya yonib turadi.

Suv miqdori

Suv bakidagi suv miqdori bakdagi oyna orqali ko'rinib turadi.

Suv bakida yetarli miqdorda suv bo'lmasa, suv quyish chirog'i  yonib, bakni to'ldirish zarurligini ko'rsatib turadi (rasm 32).

Eslatma

- Suv bakida suv qolmasa, tampon g'ildiragi aylanishdan to'xtaydi. Suv bakiga suv quyilsa, tampon g'ildiragi aylanishda davom etadi.

5 Tozalash

Eslatma

- Jihozni tozalashdan oldin uni uzib qo'ying.
- Jihozni aslo suv yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Jihozning biror qismini tozalash uchun hech qachon abraziv, agressiv yoki yonuvchan tozalash vositalari, masalan, oqartirgich yoki spirtidan foydalanmang.
- Faqat birlamchi filtr va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni yuvish mumkin. NanoProtect filtrini yuvish ham, changyutkichda tozalash ham mumkin emas.

Tozalash jadvali

Chastota	Tozalash usuli
Zarur bo'lsa	Jihozning sirtini yumshoq quruq mato bilan arting.
Har hafta	Suv baki, suv novi va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni yuving.
Tozalash belgisi  yonsa, ekranda F0 paydo bo'ladi.	Birlamchi filtrni tozalang.
	NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni suv va oq uksus (5% sirka kislotasi) yoki suv va limon kislotasi bilan cho'kmalardan tozalang.

Jihozning korpusini tozalash

Chang to'planishining oldini olish uchun jihozning ichki va tashqi qismini muntazam tozalang.

- 1 Jihozning korpusidagi changni yumshoq quruq mato bilan arting.
- 2 Havo olish teshigini yumshoq quruq mato bilan arting.

Havo sifati datchigini tozalash

Havo tozalagichning optimal ishlashini ta'minlash uchun havo sifati datchigini har 2 oyda tozalab turing. Agar havo tozalagichni changli muhitda ishlatsangiz, uni tez-tez tozalab turing.



Eslatma

- Xonadagi namlik darajasi juda yuqori bo'lsa, havo sifati datchigida kondensatsiya hosil bo'lishi mumkin. Natijada havo sifati chirog'i havo toza bo'lsa ham, uni yomon ko'rsatishi mumkin. Bu holatda havo sifati datchigini tozalashingiz yoki qo'lda sozlanadigan tezlklardan biridan foydalanishingiz kerak.

- 1 Havo sifati datchigining havo olish va chiqarish teshiklarini yumshoq cho'tka bilan tozalang (rasm 33).
- 2 Havo sifati datchigi qoplamasini oching (rasm 34).
- 3 Havo sifati datchigi, chang yutish va chang chiqarish teshiklarini biroz namlangan paxta tampon bilan tozalang. (rasm 35).
- 4 Ularni quruq paxta tampon bilan quriting.
- 5 Havo datchigi qoplamasini qayta biriktiring (rasm 36).

Suv baki, suv novi va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni tozalash



Eslatma

- Suv baki, suv novi va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni toza saqlash uchun har hafta tozalang.

- 1 Suv bakini tortib oling (rasm 10).
- 2 Suv novini tepaga ko'taring va gorizontal holatda tortib oling (rasm 37).
- 3 Tampon g'ildiragini tampon tirgagidan oling (rasm 38).
- 4 Suv baki, suv novi va NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni oqib turgan vodoprovod suvi bilan yuving.



Eslatma

- Tozalash vaqtida NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni g'ildirakdan olmang.
- NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni ishqalamang yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurida qoldirmang.
- Zarur bo'lsa, suv baki va suv novini tozalash uchun yumshoq yuvish vositasidan foydalaning. Bunday holatda suv baki va suv novini yaxshilab yuving.

- 5 Suv bakining tashqi qismini va suv novini artib quriting.
- 6 Tampon g'ildiragini tampon tirgagiga joylang (rasm 13).



Eslatma

- Tampon g'ildiragini tampon tirgagiga joylashda tampon g'ildiragidagi bo'rtiqlar tegishli ariqchalarga tushishini tekshiring.

- 7 Suv novini jihozga qaytarib joylang (rasm 14).
- 8 Suv bakini jihozga qaytarib joylang (rasm 18).

Birlamchi filtrni tozalash

Eslatma

- Birlamchi filtr shikastlansa, yeyilsa yoki sinsa, uni ishlatmang. Ma'lumot uchun www.philips.com/support manziliga kiring yoki mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.

Filtrning ogohlantirish chirog'i holati	Bunga amal qiling
Ekranda F0 paydo bo'ladi va tampon hamda birlamchi filtrni tozalash signali  yonadi	Birlamchi filtrni tozalan

- Jihozdan yechib olish uchun orqa panelning yuqori qismini o'zingiz tomonga torting (rasm ③).
- Birlamchi filtrni yechib olish uchun ikkita qisqichni bosing va filtrni o'zingiz tomonga torting (rasm ④).
- Birlamchi filtrni oqib turgan vodoprovod suvida yuving. Agar birlamchi filtr juda iflos bo'lsa, changni tozalab tashlash uchun yumshoq cho'tkadan foydalaning (rasm ③⑨).
- Birlamchi filtrni tashqi muhitda quriting.

Eslatma

- Birlamchi filtr to'liq quriganini tekshiring. Agar nam bo'lsa, bakteriya ko'payishi va birlamchi filtrning xizmat muddatini qisqartirishi mumkin.

- Birlamchi filtr butunlay quruq bo'lsa, uni orqa panelga qaytarib joylang (rasm ⑧).
- Birlamchi filtrni tozalash vaqtini tiklash uchun  tugmasini 3 soniya ushlab turing.

NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tampon cho'kmalarini tozalash

Filtrning ogohlantirish chirog'i holati	Bunga amal qiling
Ekranda F0 paydo bo'ladi va tampon hamda birlamchi filtrni tozalash signali  yonadi	NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tampon cho'kmalarini tozalash

- Suv bakini tortib oling (rasm ⑩).
- Suv novini tepaga ko'taring va gorizontal holatda tortib oling (rasm ⑪).
- Tampon g'ildiragini tampon tirgagidan oling (rasm ③⑧).
- NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni tozalash vositasida (masalan, suyultirilgan oq sirka, limon kislotasi eritmasi) ikki soatga ivitib qo'yning (rasm ④⑩).

Eslatma

- Mo'tadil yoki kislotali tozalash vositalaridan foydalaning
 - Oq sirkani (5% sirka kislotasi) teng miqdordagi suv bilan aralashtiring
 - 4g limon kislotasi 4 litr suv bilan
- Agar filtrda oq qoldiqlar (ohak) bo'lsa, oq qoldiqlari bor tomon suvga tushirilishini tekshiring.
- Cho'kindilardan tozalashda NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni g'ildirakdan chiqarmang.

- Sirka yoki limon kislotasi qoldiqlarini yuvib tashlash uchun NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni vodoprovod suvida yuving. Yuvish vaqtida old va orqa qismi ham yuvilishi uchun tamponni buring (rasm ④①).
- NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni tashqi muhitda quriting (rasm ④②).



Eslatma

- NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ostida qoldirmang.

- 7 NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni tozalash vaqtiga tiklash uchun tugmani 3 soniya bosib turing.

6 Filtr va tamponni almashtirish

Toza havo himoya qulfi haqida tushuncha

Jihoz ishlayotganda Nano himoya filtri va namlash tamponi optimal holatdalgini tekshirish uchun jihaz toza havo himoya qulfi bilan jihozlangan. Nano himoya filtri va namlantiruvchi tampon eskirib qolsa, almashtirish chirog'i yonadi va ekranda filtr kodi ko'rsatiladi (**Filtr ogohlantirish jadvaliga** qarang).

Agar filtr va tamponni vaqtida almashtirmasangiz, jihaz ishlashdan to'xtaydi va qulflanadi.

NanoProtect filtrini almashtirish



Eslatma

- Havoni tozalash filtrlarini yuvib bo'lmaydi yoki changyutkichda tozalab bo'lmaydi.
- Filtrlarni almashtirishda doim havo tozalagichni o'chiring va elektr rozetkasidan uzib qo'ying.

Filtr ogohlantirish jadvali

Filtrning ogohlantirish chirog'i holati	Bunga amal qiling
Ekranda A3 yozuvi chiqadi	HEPA 3 seriyali NanoProtect filtrini almashtiring (FY2422)
Ekranda C7 yozuvi chiqadi	Faol ko'mir NanoProtect filtrni (FY1413) almashtirish
Ekranda navbati bilan A3 va C7 ko'rsatiladi	Ikki filtrni ham almashtiring

Ekranda chirog'i yonsa, NanoProtect filtrini almashtiring (rasm 43).

- 1 Ishlatilgan NanoProtect filtrlarini jihozdan olib tashlang (rasm 44).

Eslatma

- Filtrning burma sirtlariga tegmang yoki ularni hidlamang, chunki ular havodagi ifloslantiruvchilarni yig'ib olgan bo'ladi.
- Ishlatilgan filtrlarni tashlab yuborgandan keyin qo'llaringizni yuving.

- 2 Yangi NanoProtect filtrlarining qadoqlash materiallarini olib tashlang (rasm 6).
- 3 Yangi NanoProtect filtrini jihozga qaytib joylang (rasm 7).
- 4 NanoProtect filtrining xizmat muddati hisoblagichini asliga tiklash uchun 1 tugmani 3 soniya bosib turing.

NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni almashtirish

Filtrning ogohlantirish chirog'i holati	Bunga amal qiling
F1 ko'rsatiladi va filtrni almashtirish chirog'i  ekranda chaqnab turadi (rasm 45).	NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni almashtirish

- 1 Tampon g'ildiragini tampon tirgagidan oling (rasm 38).
- 2 G'ildirakning boshqa tomonidagi val vintini ushlang, tamponni g'ildirakdan bo'shatish uchun soat miliga teskari buring (rasm 46).
- 3 Tampon g'ildiragini ajratish uchun g'ildirakning qirrasidagi qulflarni ketma-ket bo'shating (rasm 47).
- 4 Ishlatilgan NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni oling (rasm 48).
- 5 Yangi NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponning qadoqlash materiallarini olib tashlang (rasm 49).

- 6 Tampon g'ildiragiga yangi NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponni joylang va tampon g'ildiragidagi qulflar bilan mahkamlang (rasm 50).
- 7 Tampon g'ildiragini tampon tirgagiga joylang(rasm 13).

Eslatma

- Tampon g'ildiragini tampon tirgagiga joylashda tampon g'ildiragidagi bo'rtiqlar tegishli ariqchalarga tushishini tekshiring.

- 8 Suv novi va suv bakini jihozga qaytarib joylang (rasm 14).
- 9 NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponning xizmat muddatini hisoblagichni asliga tiklash uchun 1 tugmani 3 soniya bosib turing.

7 Nosozliklarni aniqlash

Bu bobda jihozda uchraydigan eng keng tarqalgan muammolarni umumlashtirilgan. Agar quyidagi ma'lumotlarga asosan muammoni hal eta olmasangiz, mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.

Muammo	Ehtimoliy yechim
Jihoz rozetkaga ulangan bo'lsa ham, ishlamayapti.	- Filtrni almashtirish chirog'i  chaqnagan, lekin siz NanoProtect filtrni almashtirmagansiz va jihoz esa qulflanib qolgan. Bunday holatda filtrni almashtiring va filtrning xizmat muddati hisoblagichini asliga tiklang. - Suv to'ldirish chirog'i  chaqnaydi. Suv baki to'g'ri o'rnatilgani va suv bakida yetarlicha suv borligini tekshiring.
Jihoz yoqilgan bo'lsa ham, ishlamaydi.	Jihoz ishlab turibdi, lekin tugmalari javob bermayapti. Bolalardan himoyalash qulfi yoqilganini tekshiring.
NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tamponda oq qoldiqlar bor.	Oq qoldiqlar cho'kma deb ataladi va ular suv minerallaridan iborat. NanoCloud aylanuvchi namlantiruvchi tampondagi cho'kma namlash unumdorligiga ta'sir ko'rsatadi, lekin u salomatlikka shikast yetkazmaydi. Foydalanuvchi qo'llanmasidagi ko'rsatmalarga amal qiling.
Havo chiqarish teshigidan havo chiqmaydi.	Jihozni quvvat ta'minotiga ulang va uni yoqing.
Havo chiqarish teshigidan chiqadigan havo oldingidan qisman kuchsizroq.	- Birlamchi filtr iflos. Birlamchi filtrni tozalang ("Tozalash" bobiga qarang). - NanoProtect filtrning barcha qadoqlash materiallarini olib tashlaganingizni tekshiring.
Mo'ljaldagi namlik darajasiga yetish uzoq vaqt talab qiladi.	NanoCloud texnologiyasi ko'rinmas suv bug'ini ham xonangizda teng taqsimlab beradi. Quruq sharoitlarda namlagich namligini devorlar, mebellar va xonangizdagi boshqa jihozlar yutadi. Quruq tashqi havo aylanishi ham belgilangan namlikka erishish vaqtini uzaytiradi. Namlash va tozalash unumdorligini optimallashtirish uchun jihozni ishlatish davomida eshik va oynalarni yopish tavsiya etiladi.
Jihozdan bug' ajralib chiqishini ko'rmayapman. Ishlayaptimi?	Tuman juda kichik bo'lsa, u ko'rinmaydi. Jihoz NanoCloud namlash texnologiyasiga ega, u suv tumanini hosil qilmay turib, chiqarish teshigida foydali nam havo ishlab chiqadi. Shu sababli, tumanni ko'ra olmaysiz.

Muammo	Ehtimoliy yechim
Jihozdan yoqimsiz hid chiqmoqda.	- Jihozdan birinchi marta foydalanganingizda undan plastikning isi kelishi mumkin. Bu normal holat. Biroq jihozdin kuyik hid tarqalsa, Philips dileri yoki vakolatli Philips servis markazi bilan bog'laning. - Filtr ichki havoni yutgani sababli ishlatilgandan keyin filtr hid chiqarishi mumkin. Filtrni yechib oling va uni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri va yaxshi shamollatiladigan joyda bir necha soatga qo'ying. Qayta o'rnatish va qayta ishlatishga harakat qiling. Agar hid saqlanib qolsa, filtrni almashtiring.
Jihoz juda baland tovushda ishlaydi.	- Siz filtrning barcha qadoqlash materiallarini olib tashlamagansiz. Barcha qadoqlash materiallarini olib tashlaganingizni tekshiring. - Ventilyator tezligini pastroq tezlikka almashtiring.
Filtrni almashtirsam ham, jihoz uni almashtirishim zarurligini ko'rsatib turibdi.	Siz Taymer/Tiklash tugmasini ⏻ to'g'ri bosib turmagan bo'lsangiz kerak. Jihozni yoqish uchun uni rozetkaga ulang, ⏻ tugmasini bosib va Taymer/Tiklash tugmasini ⏻ 3 soniya bosib turing.
Ekranida "E1", "E2", "E3" yoki "E4" xato kodlari ko'rsatiladi.	Jihozda nosozlik mavjud. Mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning.
Wi-Fi sozlamasi bajarilmadi.	- Havo tozalagichingiz ulangan router ikkitalik chastotali bo'lsa va 2,4 Gs tarmoqqa ulanmagan bo'lsa, routerning boshqa chastotasiga (2,4 Gs) o'ting va havo tozalagichni qayta juftlashga harakat qilib ko'ring. 5 Gs tarmoqlar qo'llab-quvvatlanmaydi. - Veb-autentifikatsiya tarmoqlari qo'llab-quvvatlanmaydi. - Havo tozalagich Wi-Fi routerining diapazonidaligini tekshiring. Havo tozalagichni Wi-Fi routerga yaqinroq joylashga harakat qilib ko'ring. - Tarmoq nomi to'g'riligini tekshiring. Tarmoq nomi katta-kichik harflarga qaraydi. - Wi-Fi paroli to'g'riligini tekshiring. Parol katta-kichik harflarga qaraydi. "Wi-Fi ulanishni asliga qaytarish" bo'limidagi ko'rsatmalarga asosan sozlab ko'ring. - Wi-Fi ulanishiga elektromagnit yoki boshqa xalaqitlar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xalaqitlarga sabab bo'luvchi elektron qurilmalardan jihozni uzoqroq saqlang. - Mobil qurilmalar parvoz rejimidaligini tekshiring. Wi-Fi tarmoqqa ulanishda parvoz rejimi faolsizlantirilganini tekshiring. - Keng doiradagi va yangi nosozliklarni aniqlash maslahatlari uchun ilovadagi yordam bo'limiga qarang.

8 Kafolat va servis

Agar sizga ma'lumot zarur bo'lsa yoki muammongiz bo'lsa, Philips kompaniyasining www.philips.com veb-saytiga kiring yoki mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning (global kafolat risolasidan telefon raqamini oling). Agar mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bo'lmasa, mahalliy Philips dileri bilan bog'laning.

Buyurtma beriladigan qismlar va aksessuarlar

Agar biror narsani almashtirish yoki qo'shimcha qismni xarid qilishni istasangiz, Philips dileri bilan bog'laning. www.philips.com/support. Qismlarni olish bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, mamlakatingizdagi Mijozlarga xizmat ko'rsatish markazi bilan bog'laning (global kafolat risolasidan telefon raqamini oling).

9 Eslatmalar

Elektromagnit maydonlar (EMF)

Bu Philips jihozi elektromagnit maydonlarning ta'siri bo'yicha barcha amaldagi standart va me'yorlarga javob beradi.

Qayta ishlash



Bu belgi mahsulotning odatiy maishiy chiqindilar bilan tashlanmasligi zarurligini bildiradi (2012/19/EU).

Mamlakatingizning elektr va elektron qurilmalarni alohida to'plashga oid qoidalariga amal qiling. To'g'ri utilizatsiya qilish atrof-muhit va insonlar salomatligiga salbiy oqibatlarining oldini olishda yordam beradi.

Qayd

App Store – Apple Inc. kompaniyasining xizmat ko'rsatish belgisi

Google Play – Google Inc. kompaniyasining savdo belgisi

Philips jihozi va Clean Home+ ilovasi bir qancha ochiq manba dasturlaridan foydalangan, bu jihozda ishlatilgan ochiq manba dasturining litsenziya matnini www.philips.com/cleanhome veb-saytidan olish mumkin.

Soddalashtirilgan YI muvofiqlik deklaratsiyasi

Bunda DAP B.V. ma'lum qiladiki, AC3829 turidagi radio qurilma 2014/53/EU direktivasiga muvofiq keladi. Yevropa Ittifoqining muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni quyidagi internet manzilida mavjud: www.philips.com.





