

PHILIPS

Verwarming

5000-serie

CX5120



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1	Belangrijk	1
	Veiligheid	1
	Elektromagnetische velden (EMV)	3
	Recycling	3
	Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)	3
2	Uw verwarming	4
	Productoverzicht	4
	Overzicht van knoppen	5
3	De verwarming gebruiken	6
	Wi-Fi-verbinding	6
	In- en uitschakelen	7
	Van modus wisselen	7
	De temperatuur instellen	8
	De timerfunctie gebruiken	8
	Rotatie	9
	Het displayscherm activeren	10
	De aan-uitfunctie voor licht gebruiken	10
4	Reiniging en onderhoud	10
5	Opbergen	11
6	Problemen oplossen	11
7	Garantie en ondersteuning	15

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of ontvlambare schoonmaakmiddelen in het apparaat komen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.
- Dek het apparaat niet af, om oververhitting en brand te voorkomen.



Waarschuwing

- Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Er moet voortdurend toezicht worden gehouden bij aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het apparaat correct is geplaatst of geïnstalleerd en iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op de kinderen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten op het stopcontact, instellen en schoonmaken. Ze mogen ook geen gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt komen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Gebruik het verwarmingselement niet in kleine ruimten wanneer deze wordt gebruikt door mensen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- Wanneer het apparaat in de verwarmingsmodus zit, stijgt de oppervlaktetemperatuur geleidelijk. Raak de luchtuitlaat niet aan, om brandwonden te voorkomen.
- Houd textiel, gordijnen, beddengoed of ander brandbaar materiaal op een afstand van minimaal 1 m van de luchtuitlaat om het risico op brand te verkleinen. De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven op de luchtuitlaat of voor de luchtinlaat.
- Steek geen vingers, stokjes of andere voorwerpen in het apparaat. Zo voorkomt u elektrische schokken, lichamelijk letsel of brand.
- Het apparaat heeft een verwarmingselement. Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die op gas werken of open haarden.
- Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfum rond het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn aan het apparaat, de stekker of het netsnoer.
- Gebruik dit apparaat niet als het is gevallen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Let op

- Om gevaar te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van de oververhittingsbeveiliging, mag u dit apparaat nooit aansluiten op een externe schakelaar zoals een timer. U mag het apparaat ook nooit aansluiten op een stroomvoorziening die regelmatig wordt onderbroken door het nutsbedrijf.
- Het apparaat mag zich niet rechtstreeks onder een stopcontact bevinden.

- Steek de stekker rechtstreeks in een stopcontact en gebruik geen verlengkabel.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele en horizontale ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, toiletten, keukens, zwembaden of buitenomgevingen.
- Niet op het apparaat zitten of staan. Klop niet tegen het apparaat. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt verplaatsen of schoonmaken, of ander onderhoud wilt plegen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij normale gebruiksomstandigheden.
- Standaard Wi-Fi-interface op basis van 802.11 b/g/n bij 2.4 GHz met een maximaal uitgangsvermogen van 64 mW EIRP.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)

Hierbij verklaart DAP B.V. dat de radioapparatuur van het type CX5120 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring (EU) kan worden gevonden op de volgende website: **www.philips.com**.


2 Uw verwarming

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!


Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden?

Registreer dan uw product op **Home.id/welcome**.

Productoverzicht

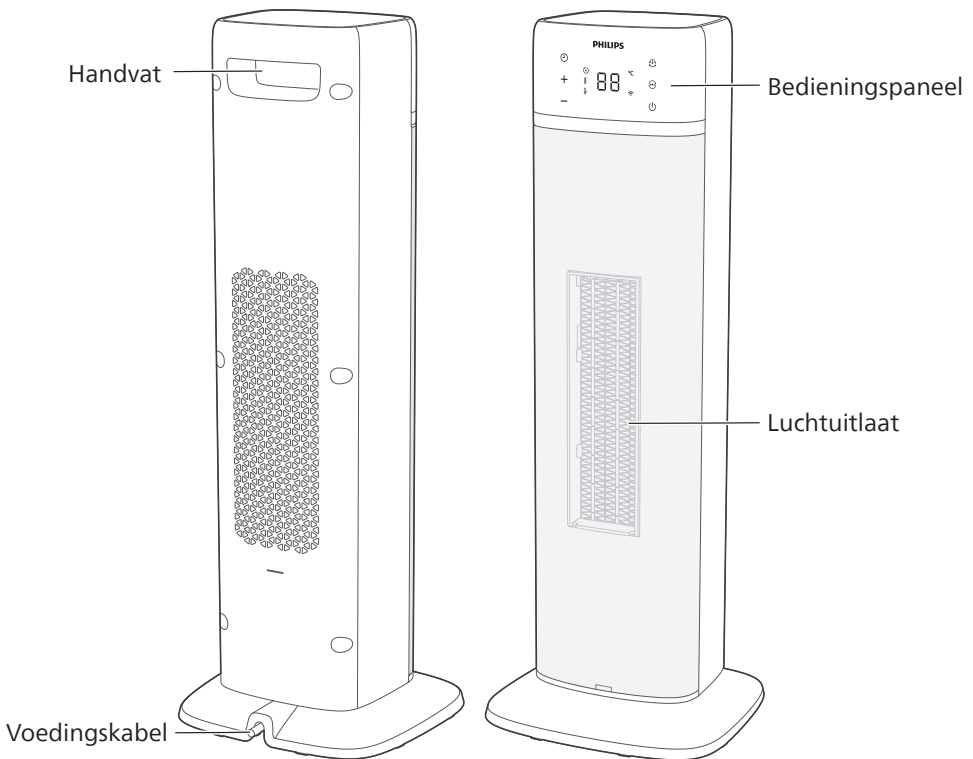

Overzicht van knoppen

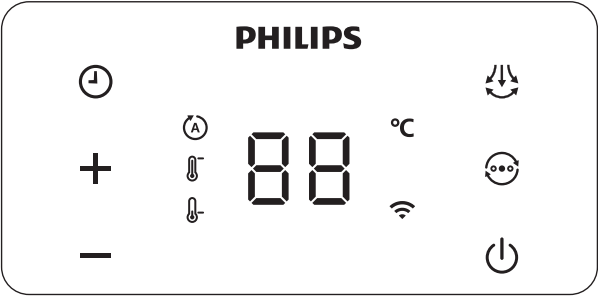

Bedieningsknoppen

	Timerknop		Knop voor verhogen temperatuur
	Knop voor verlagen temperatuur		Rotatieknop
	Modusschakelaar		Aan/uit-knop

Display

	Automatische modus		Hoge stand
	Lage stand		Wi-Fi-indicator

3 De verwarming gebruiken

Wi-Fi-verbinding

De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen

- 1 Download en installeer de Philips **Air+**-app via de **App Store** of via **Google Play**.
- 2 Steek de stekker van de verwarming in het stopcontact en raak  aan om de verwarming in te schakelen.
↳ De Wi-Fi-indicator  knippert voor de eerste keer.
- 3 Controleer of uw smartphone of tablet op uw Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
- 4 Open de '**Air+**'-app en klik op '**Koppelen met nieuw apparaat**' of druk op de '+'-knop bovenaan het scherm. Volg de instructies op het scherm om de verwarming op uw netwerk aan te sluiten.



Opmerking:


- Deze instructie geldt alleen wanneer de verwarming voor de eerste keer wordt ingesteld. Als het netwerk is gewijzigd of de installatie opnieuw moet worden uitgevoerd raadpleegt u het hoofdstuk "De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen" op pagina 6.
- Als u meerdere verwarmingen aan uw smartphone of tablet wilt koppelen, moet u dit één voor één doen.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen uw smartphone of tablet en de verwarming minder dan 10 meter is en er geen obstakels zijn.

De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen

Opmerking:

- Stel de Wi-Fi-verbinding opnieuw in als uw standaardnetwerk is gewijzigd.
- 1 Steek de stekker van de verwarming in het stopcontact en raak  aan om de verwarming in te schakelen.
 - 2 Houd  3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
↳ De verwarming schakelt over naar de koppelingsmodus.
↳ De Wi-Fi-indicator  knippert.
 - 3 Volg stap 3 en 4 in het gedeelte **De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen**.

In- en uitschakelen

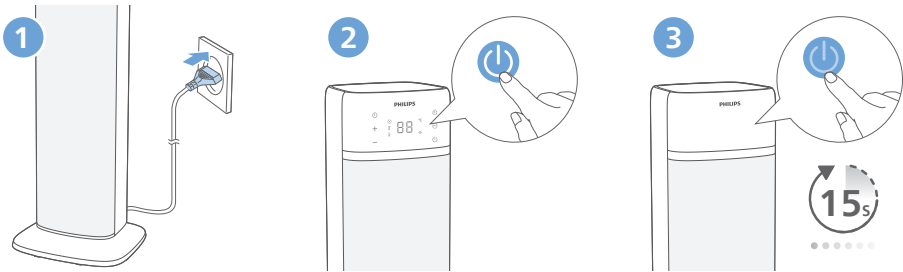


- 1 Steek de stekker in het stopcontact.
- 2 Raak de knop  op het apparaat aan om de verwarming in te schakelen. Het apparaat piept.
- 3 Raak de knop  opnieuw aan om de verwarming uit te schakelen.
→ Het apparaat begint 15 seconden voordat het wordt uitgeschakeld met aftellen.

Let op:


- Wanneer de verwarming 16 uur lang onafgebroken is ingeschakeld zonder dat deze operationeel is, wordt de verwarming uit voorzorg geforceerd uitgeschakeld.

Van modus wisselen


- Raak de knop  aan om naar de volgende modi te schakelen: Auto mode (automatische modus) () , High mode (hoge modus) () , Low mode (lage modus) () en Ventilation mode (ventilatiemodus).

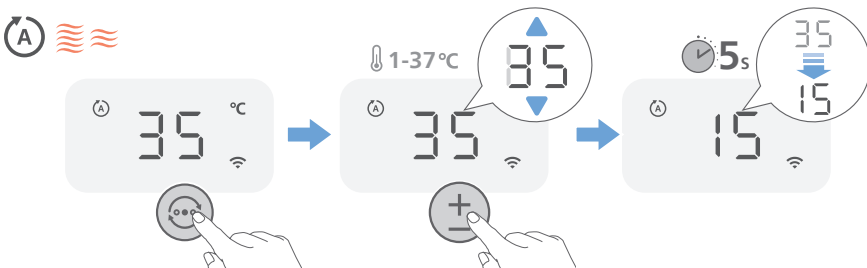

Auto mode (automatische modus): In deze modus voert het apparaat het werk voor u uit. Op basis van de sensorgegevens waarmee de temperatuur in uw ruimte wordt gemeten en bijgehouden, selecteert uw apparaat automatisch de verwarmingssnelheid om uw ruimte op een comfortabele temperatuur te houden.

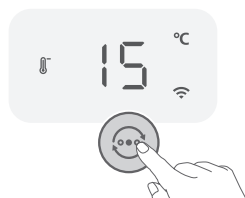

High mode (hoge modus): Hoge snelheid, snelle resultaten. Wanneer uw apparaat in de hogesnelheidsmodus staat, werkt het op de hoogste stand om een krachtige, snelle verwarming van de lucht in uw ruimte te realiseren.

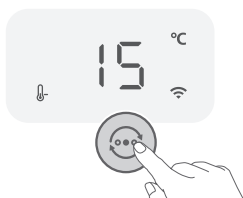


Low mode (lage modus): Wanneer het apparaat in Low mode (lage modus) staat, zorgt uw apparaat voor een comfortabel licht verwarmd briesje.



Ventilation mode (ventilatiemodus): In de Ventilation mode (ventilatiemodus) kan het apparaat op warme dagen als ventilator fungeren. De verwarming wordt uitgeschakeld en de ventilator zorgt voor een luchtstroom die ideaal is om warme ruimten comfortabeler te doen aanvoelen.

De temperatuur instellen

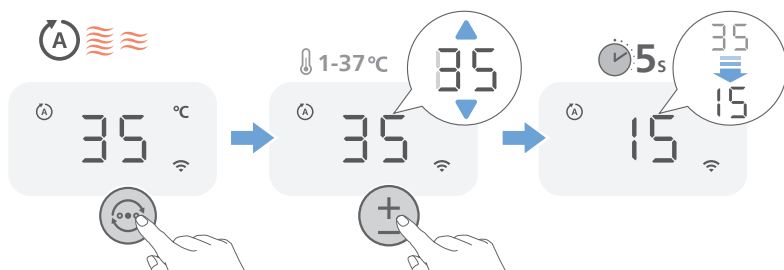

In de Auto mode (automatische modus) kunt u de temperatuur aanpassen door de knop **+** of de knop **-** aan te raken. Het temperatuurbereik loopt van 1 °C tot 37 °C.

De timerfunctie gebruiken

Druk op de knop **⌚** om de gebruikstijden van het apparaat in te stellen. Met de timer kunt u een tijd instellen van **0** tot **12** uur. 0 uur betekent dat er geen timer is ingesteld.


Opmerking:

- Houd de knop  3 seconden ingedrukt om de door u ingestelde timer te annuleren.

Nadat de ingestelde timer is verstreken:


In stand-by modus

- De verwarming wordt automatisch ingeschakeld.

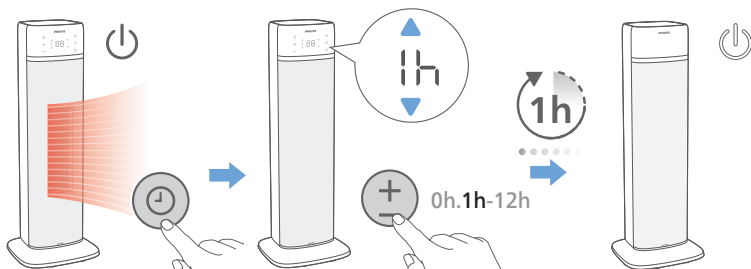


Ingeschakeld

- De verwarming wordt automatisch uitgeschakeld.

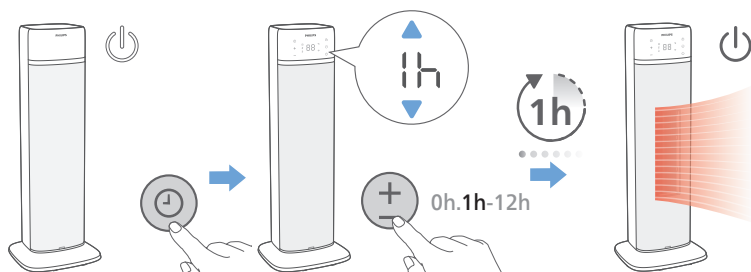


Rotatie

Raak de knop  aan om de rotatiefunctie van uw verwarming in te schakelen.

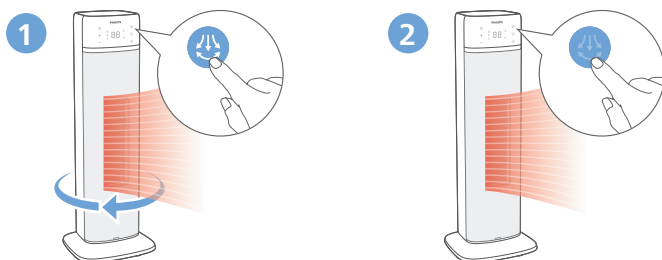


Het displayscherm activeren

Nadat het scherm is uitgeschakeld, kunt u de knop  of elke andere knop aanraken om het scherm weer te activeren.

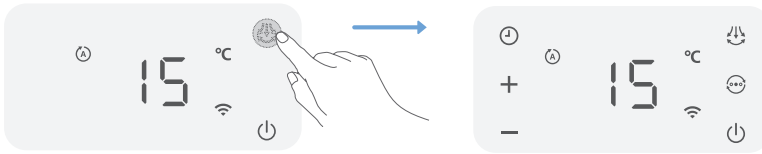

De aan-uitfunctie voor licht gebruiken

U kunt de knop  5 seconden lang ingedrukt houden om het licht van het display in of uit te schakelen.

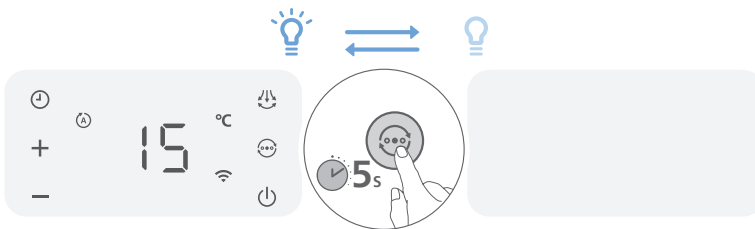

4 Reiniging en onderhoud

Opmerking:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
- Maak het apparaat nooit schoon met schurende, agressieve of brandbare schoonmaakmiddelen zoals bleek of alcohol.

Maak de buitenkant van de verwarming regelmatig schoon om ophoping van stof te voorkomen.

- Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van zowel de buitenkant als de luchtuitlaat van het apparaat.

5 Opbergen

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Maak het apparaat schoon.
- 3 Bewaar het apparaat op een koele, droge plek.
- 4 Was uw handen altijd grondig na het schoonmaken.

6 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
Mijn verwarming werkt niet nadat ik deze heb aangesloten op het stopcontact.	• De stekker is mogelijk niet juist aangesloten op het stopcontact. Controleer of de stekker juist is aangesloten op een werkend stopcontact. • Het apparaat is voorzien van kantelbeveiliging. Zorg ervoor dat het apparaat rechtop en op een vlak oppervlak staat. • Als het apparaat geen warme luchtstroom voortbrengt, controleer dan of het in de Ventilation mode (ventilatiemodus) staat. • Controleer de temperatuurinstellingen in de Auto mode (automatische modus). Wanneer de ingestelde doeltemperatuur lager is dan de omgevingstemperatuur, wordt de verwarmingsfunctie niet ingeschakeld.
Mijn verwarming wordt uitgeschakeld tijdens gebruik.	• Het vermogen overschrijdt de belasting van het thuiscircuit. Koppel apparaten met een hoog vermogen, die zijn aangesloten op hetzelfde stopcontact, los en probeer het opnieuw. • Als uw verwarming niet opnieuw kan worden ingeschakeld op een werkend stopcontact, neem dan contact op met het Consumer Care-team in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
De werking van mijn verwarming stopt ineens.	• Controleer of de timerfunctie van het apparaat is ingeschakeld. • Wanneer in de Auto mode (automatische modus) de doeltemperatuur wordt bereikt, stopt de werking van de verwarming. De werking start opnieuw wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de doeltemperatuur. In Low (lage) of High mode (hoge modus) stopt de werking van de verwarming wanneer de sensor detecteert dat de temperatuur 37 °C bereikt, en start opnieuw wanneer de temperatuur zakt. • Wanneer de temperatuur de drempel van de oververhittingsbeveiliging overschrijdt, wordt de stroomtoevoer naar het apparaat automatisch onderbroken. Laat het apparaat afkoelen en controleer voordat u het opnieuw gebruikt of de luchtinlaat/-uitlaat niet is geblokkeerd. • De verwarming is uitgerust met Auto shut off (automatische uitschakeling). Als het apparaat niet langer in werking is, wordt het na 16 opeenvolgende uren uitgeschakeld.
Mijn verwarming maakt teveel geluid.	• Verplaats het apparaat en zorg ervoor dat het op een stabiel, veilig oppervlak staat en dat er geen vreemde voorwerpen onder staan. • Als het geluid niet normaal klinkt, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Mijn verwarming produceert een vreemde geur.	• De eerste paar keer dat het apparaat wordt gebruikt, komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal bij een nieuw apparaat. Als er echter brandlucht uit het apparaat komt, schakel dan het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact, en neem vervolgens contact op met het Consumer Care Center in uw land.
Het opwarmen van mijn verwarming neemt veel tijd in beslag.	• Als in de Auto mode (automatische modus) een hogere doeltemperatuur wordt ingesteld, of als u overschakelt naar High mode (hoge modus), werkt het apparaat in een hogere stand en warmt het sneller op. • Zorg ervoor dat de luchtinlaat/-uitlaat schoon is en niet wordt geblokkeerd.

Probleem	Mogelijke oplossing
De display voor de omgevingstemperatuur laat soms kleine verschillen zien ten opzichte van andere thermometers of mijn eigen beleving van de temperatuur.	• De omgevingstemperatuur kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de grootte van de ruimte, de ventilatieomstandigheden en de afstand tussen de thermometer en de verwarming. • Elk type thermometer heeft zijn eigen meetnauwkeurigheid, die kan leiden tot verschillen in de temperatuurmetingen. • De restwarmte in de verwarming kan soms een vertragingseffect tot gevolg hebben. Dit kan leiden tot kleine verschillen ten opzichte van andere thermometers of uw eigen beleving van de temperatuur.
Wat betekenen de codes op mijn apparaat?	• Foutmelding 'Eb' wordt weergegeven op het scherm. Het bedieningspaneel is defect. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. • Foutmelding 'E5' wordt weergegeven op het scherm. De temperatuursensor is defect. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. • Foutmelding 'E6' wordt weergegeven op het scherm. Het apparaat is oververhit. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat enkele minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt. • Foutmelding 'E9' wordt weergegeven op het scherm. Dit geeft aan dat het apparaat zich in een gekantelde positie bevindt. Schakel het apparaat uit, zorg ervoor dat het rechtop staat en schakel het opnieuw in.

Probleem	Mogelijke oplossing
De Wi-Fi-installatie is mislukt.	• Als de router waarop uw apparaat is aangesloten een dual band-router is en er momenteel geen verbinding kan worden gemaakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u de verwarming opnieuw te koppelen. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund. • Webverificatienetwerken worden niet ondersteund. • Controleer of het apparaat binnen het bereik van de Wi-Fi-router is. U kunt de verwarming eventueel dichterbij de Wi-Fi-router zetten. • Controleer of de naam van het netwerk juist is. De naam van het netwerk is hoofdlettergevoelig. • Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord juist is. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. • Voer de installatie opnieuw uit aan de hand van de instructies in het gedeelte 'Wi-Fi-verbinding'. • De Wi-Fi-verbinding kan door elektromagnetische of andere storingen worden onderbroken. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken. • Controleer of het mobiele apparaat in de vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer verbinding wordt gemaakt met het Wi-Fi-netwerk. • Raadpleeg het gedeelte Help in de app voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen.

7 Garantie en ondersteuning

Versuni biedt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als een defect het gevolg is van onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie is niet van invloed op uw rechten als consument. Ga voor meer informatie of om een beroep te doen op de garantie naar onze website **www.philips.com/support**.

Onderdelen of accessoires bestellen

Als u een onderdeel moet vervangen of als u een extra onderdeel wilt kopen, kunt u contact opnemen met uw Philips-dealer of gaat u naar **www.philips.com/support**.

Als u problemen hebt met het verkrijgen van de onderdelen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.

Informatievereisten voor toestellen voor lokale ruimteverwarming

Model-ID('s): CX5120					
Nummer	Symbol	Voordelig	Eenheid	Nummer	Eenheid
Warmteafgifte	-	-	-	Type warmteafgifte, alleen voor toestellen voor lokale ruimteverwarming (selecteer één optie)	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2.0	kW	handmatige regeling van warmtelading, met geïntegreerde thermostaat	N.V.T.
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1,1	kW	handmatige regeling van warmtelading met feedback over de kamer-/ en of buitentemperatuur	N.V.T.
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max, C}$	2.0	kW	elektronische regeling van warmtelading met feedback over de kamer-/ en of buitentemperatuur	N.V.T.
Aanvullend elektriciteitsverbruik	-	-	kW	door ventilator ondersteunde warmteafgifte	N.V.T.
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l_{max}}$	N.V.T.	kW	Type warmteafgifte/ kamertemperatuurregeling (selecteer één optie)	
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l_{min}}$	N.V.T.	kW	eentraps warmteafgifte en geen kamertemperatuurregeling	[nee]
In stand-bymodus	$e_{l_{SB}}$	0,001	kW	Twée of meer handmatig in te stellen trappen, geen kamertemperatuurregeling	[nee]
				met mechanische kamertemperatuurregeling door thermostaat	[nee]
				met elektronische kamertemperatuurregeling	[ja]
				elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	[nee]
				elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[nee]
				Andere regelingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
				kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[nee]

Model-ID('s): CX5120					
Nummer	Symbool	Voordelig	Eenheid	Nummer	Eenheid
				kamertemperatuurregeling, met openraamdetectie	[nee]
				met de optie van afstandsbediening	[ja]
				met adaptieve startregeling	[nee]
				met beperking van bedrijfsduur	[ja]
				met zwartebolsensor	[ja]
Contactgegevens	DAP B.V. Tussendiepen 4a, 9206 AD Drachten				



PHILIPS en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Versuni Holding B.V., en Versuni Holding B.V. is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_gebruiksaanwijzing_v1.0 (20/10/2023)

