

PHILIPS

AC1715



Brukerhåndbok

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
	Elektromagnetiske felt (EMF)	4
	Resirkulering	4
	Forenklet EU-samsvarserklæring	4
2	Luftrenseren din	5
	Produktoversikt	5
	Oversikt over kontrollknapper	6
3	Komme i gang	7
	Montering av filteret	7
	Forklaring av Wi-Fi-indikator	7
	Koble til strøm	8
	Wi-Fi-tilkobling	8
4	Bruke luftrenseren	9
	Forstå luftkvalitetslampen	9
	Slå av og på	9
	Endring av modusinnstillingene	10
	Bytte displayindikatoren	11
	Bruke av/på-funksjonen for lampen	11
5	Rengjøring og vedlikehold	11
	Rengjøringsplan	12
	Rengjøring av luftrenserkabinettet	12
	Rengjøring av partikkelsensoren	12
	Rengjøre overflaten på filteret	13
	Skifte filteret	14
	Tilbakestilling av filteret	15
6	Oppbevaring	16
7	Feilsøking	16
8	Garanti og støtte	19
	Bestill deler eller tilbehør	19

1 Viktig

Sikkerhet

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

For å sikre best mulig ytelse må du sørge for at luftrenseren oppgraderes til den nyeste versjonen. Du kan gjøre denne oppgraderingen via appen Air+.

Fare

- Ikke rengjør apparatet med vann, annen væske eller et (brennbart) vaskemiddel eller la disse komme inn i apparatet. Det kan føre til elektrisk støt og/eller brannfare.
- Ikke spray brennbar væske, som insektmiddel eller parfyme i nærheten av apparatet.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på støpselet, ledningen eller selve apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. av gjenstander som plasseres foran åpningene.
- Sørg for at ikke fremmede gjenstander faller ned i apparatet gjennom luftuttaket.
- Standard WiFi-grensesnitt basert på 802.11b/g/n ved 2,4 GHz med en maksimal utgangseffekt på 100 mW EIRP.

- Bluetooth-versjon 5.0 (LE) med en frekvens på 2,4 GHz med RF-effekt på mindre enn 10 mW EIRP.

Forsiktig

- Dette apparatet er ikke en erstatning for ordentlig lufting, regelmessig støvsuging eller bruk av en utsugingsenhet eller -vifte ved matlaging.
- Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil, jevn og horisontal overflate.
- La det være minst 20 cm klaring rundt apparatet og minst 30 cm klaring over det.
- Ikke sitt eller stå på apparatet. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet.
- Ikke plasser apparatet rett under et klimaanlegg. Dette kan føre til at kondens drypper ned på apparatet.
- Bruk bare originale filtre fra Philips tiltenkt dette apparatet. Ikke bruk andre filter.
- Hvis filteret antennes, kan det føre til varige personskader og/eller livsfare. Ikke bruk filteret som brensel eller andre lignende formål.
- Du bør unngå å dunke på apparatet (spesielt på åpningene for innluft og utluft) med harde gjenstander.
- Ikke stikk fingrene eller gjenstander inn i åpningene for innluft eller utluft. Det kan forårsake fysiske skader og/eller feil på apparatet.
- Du bør ikke bruke dette apparatet når du har brukt insektmidler som avgir røyk innendørs eller på steder med oljete restprodukter, røkelse som brennes, eller kjemisk damp.
- Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater, varmeapparater eller peiser.
- Koble alltid fra apparatet under flytting, rengjøring, bytte av filteret eller annet vedlikehold.
- Apparatet er kun ment til bruk i husstander under vanlige driftsforhold.
- Apparatet bør ikke brukes i våte omgivelser eller omgivelser med høy fuktighet eller romtemperatur, for eksempel på bad, toaletter, kjøkken eller rom med store temperatursvingninger.

- Apparatet fjerner ikke karbonmonoksid (CO) eller radon (Rd). Apparatet kan ikke brukes som en sikkerhetsanordning ved uhell med forbrenningsprosesser eller farlige kjemikalier.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering

Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).



Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Forenklet EU-samsvarserklæring


DAP B.V. erklærer herved at radioutstyrstypen AC1715 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: www.philips.com.

2 Luftrenseren din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!


Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Produktoversikt

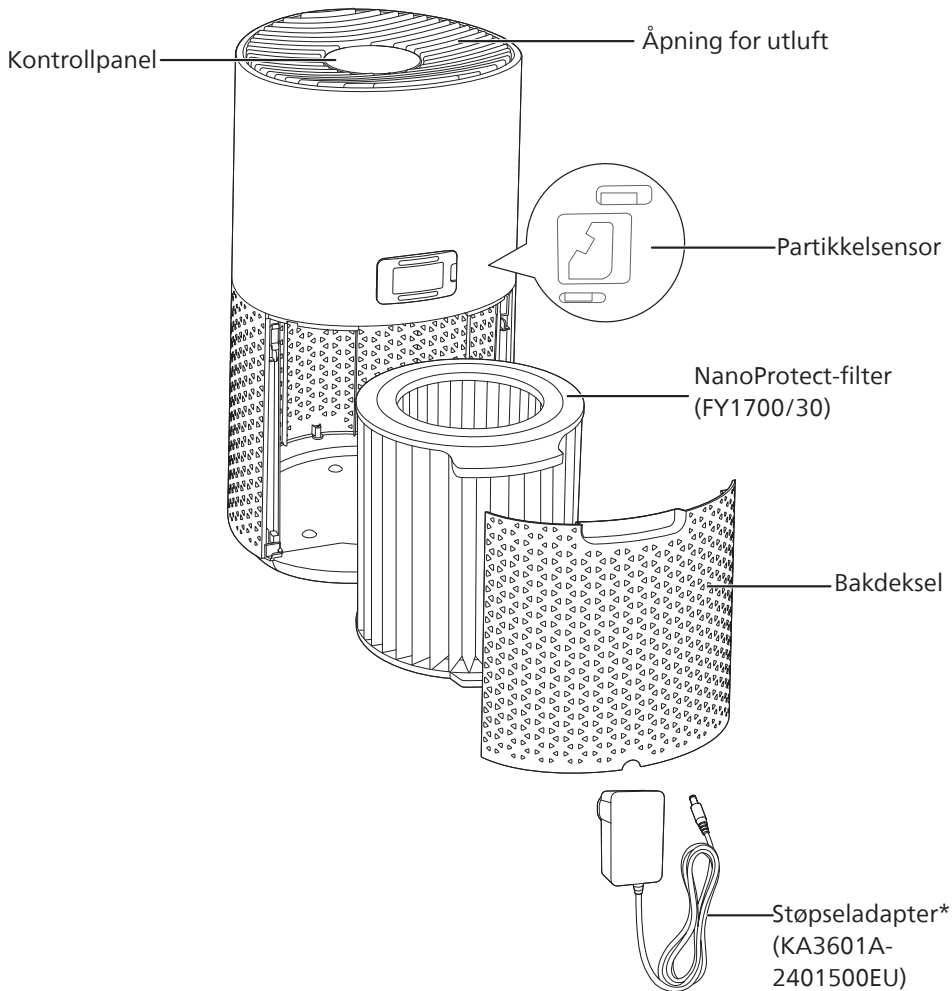




*Bruk bare støpseladapteren som følger med



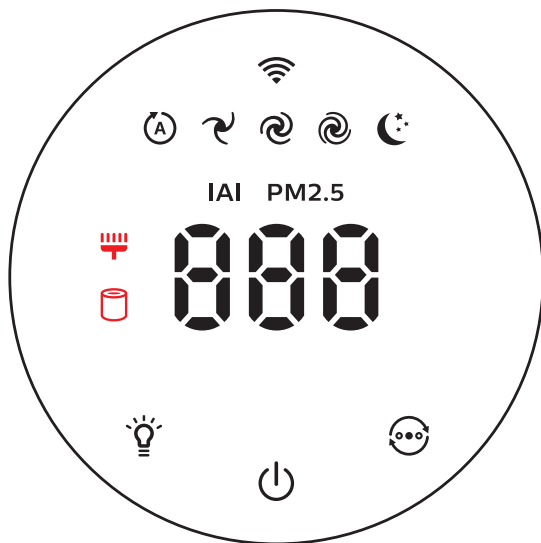





Oversikt over kontrollknapper



Kontrollknapper

	Av/på-knapp for lys		Av/på-knapp
	Bytte modus-knapp		

Displaypanel


	Wi-Fi-indikator		Automodus
	Hastighet 1		Hastighet 2
	Turbo-modus		Hvilemodus
PM2.5	PM2,5-display	IAI	Visning av IAI-indeks (Indoor Allergen Index)
	Filterrengjøringsvarsel		Varsel om filterbytte

3 Komme i gang

Montering av filteret

Fjern all emballasjen fra filteret før du bruker det for første gang.

Merk: Kontroller at luftrenseren er koblet fra stikkkontakten før du monterer filteret.

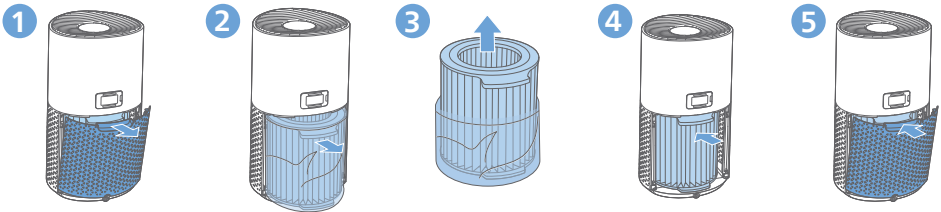

- 1 Dra ut bakdekslet, og fjern det fra apparatet.
- 2 Ta filteret ut av apparatet.
- 3 Fjern all emballasje fra luftrensefilteret.
- 4 Sett filteret tilbake i apparatet.
- 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

Forklaring av Wi-Fi-indikator


Wi-Fi-ikonstatus	Status for Wi-Fi-tilkoblingen
Blinkende oransje	Kobler til smarttelefonen
Vedvarende oransje	Koblet til smarttelefonen
Blinkende hvitt	Kobler til serveren
Vedvarende hvitt	Koblet til serveren
Av	Wi-Fi-funksjon deaktivert

Koble til strøm

Merk: Fare for elektrisk støt! Trekk alltid støpselet ut av kontakten når du kobler fra strømledningen. Ikke dra i strømledningen.

Koble strømadapteren til:

- først stikkkontakten på apparatet
- og deretter til vegguttaket

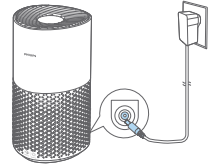

Wi-Fi-tilkobling

Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang

- 1 Last ned og installer Philips-appen «Air+» fra **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sett støpselet til luftrenseren i stikkkontakten, og hold nede  for å slå på luftrenseren.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker oransje for første gang.
- 3 Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- 4 Start «Air+»-appen og klikk på «**Connect a New Device**» (**Koble til en ny enhet**), eller trykk på «+»-knappen øverst på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å koble luftrenseren til nettverket ditt.






Merk:

- Denne instruksjonen er bare gyldig når luftrenseren konfigureres for første gang. Hvis nettverket har blitt endret, eller hvis konfigurasjonen må utføres på nytt, kan du slå opp i avsnittet Tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen på side 8.
- Hvis du vil koble mer enn én luftrenser til smarttelefonen eller nettbrettet, må du gjøre dette hver for seg.
- Sørg for at avstanden mellom smarttelefonen eller nettbrettet og luftrenseren er mindre enn 10 m og uten hindringer.

Tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen

Merk:

- Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen når standard nettverk er endret.
- 1 Sett støpselet til luftrenseren i stikkkontakten, og hold nede  for å slå på luftrenseren.
 - 2 Trykk på og hold inne  i tre sekunder til du hører et pip.
↳ Luftrenseren går inn i paringsmodus.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker oransje.
 - 3 Følg trinn 3–4 i avsnittet «**Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang**».

4 Bruke luftrenseren

Forstå luftkvalitetslampen

Lampen for luftkvaliteten lyser automatisk når luftrenseren slås på, og lyser opp med alle fargene i rekkefølge. Etter ca. 30 sekunder velger partikkelsensoren den fargen som svarer til luftkvaliteten og luftbårne partikler i omgivelsene.

Fargen på lampen for luftkvalitet bestemmes av den høyeste indeksen blant PM2.5- og IAI-målingene.

Farger for luftkvalitet	Luftkvalitetsnivå
Blå	God
Blålilla	Middels
Lilla-rød	Dårlig
Rød	Svært dårlig

PM2.5

AeraSense-sensorteknologi oppdager og reagerer raskt på selv de minste partikkelendringene i luften. Du kan føle deg trygg med PM2.5-tilbakemelding i sanntid.

De fleste av de forurensende stoffene innendørs faller inn under PM2.5 – som henviser til luftbårne forurensende stoffer som er mindre enn 2,5 mikrometer. Vanlige kilder til små partikler innendørs er tobakksrøyk, matos og brennende lys. Enkelte luftbårne bakterier og de minste muggpartiklene, kjæledyrallergener og støvmiddallergenpartikler faller også inn under PM2.5.

PM2,5-nivå	Farger for luftkvalitet
≤12	Blå
13–35	Blålilla
36–55	Lilla-rød
>55	Rød

IAI




Den profesjonelle **AeraSense**-sensoren registrerer allergennivået i inneluften, og med numeriske tilbakemeldinger fra 1 til 12 kan allergennivået i inneluften med mulig risiko vises. 1 indikerer den beste luftkvaliteten.

IAI-nivå	Farger for luftkvalitet
1–3	Blå
4–6	Blålilla
7–9	Lilla-rød
10–12	Rød

Slå av og på

Merk:


- Lukk alle dører og vinduer for å få optimal luftrensing.
- Hold gardiner unna åpningene for innluft og utluft.

- 1 Sett støpselet på lufttreneren inn i stikkontakten.
- 2 Trykk på  for å slå på lufttreneren.
 - ↳ Lufttreneren piper.
 - ↳  vises på skjermen under oppvarming. Deretter viser lufttreneren PM2.5-/IAI-nivået etter å ha målt luftkvaliteten.
 - ↳ Lufttreneren kjøres i automatisk modus, og IAI vises på skjermen.
- 3 Trykk på og hold inne  i tre sekunder for å slå av lufttreneren.



Merk: Hvis lufttreneren forblir koblet til stikkontakten etter at den er slått av, fungerer lufttreneren på de samme innstillingene når den slås på igjen.

Endring av modusinnstillingene

Du kan velge Auto-modus, hastighet 1, hastighet 2, Turbo-modus eller dvalemodus ved å trykke på -knappen.



Auto-modus (A): Lufttreneren justerer viftehastigheten etter luftkvaliteten automatisk.



Manuell hastighet (1 og 2): I manuell modus jobber lufttreneren på hastighet 1 eller hastighet 2.




Turbo-modus (2): Lufttreneren jobber på høyeste hastighet.




Dvalemodus (☾): Lufttreneren kjører stillestående på en lav hastighet. Skjermlampen dempes etter tre sekunder.


Bytte displayindikatoren

Merk: Apparatet viser PM2.5-nivå som standard.


- Trykk på og hold inne -knappen i tre sekunder for å bytte visningsindikator mellom IAI og PM2.5.

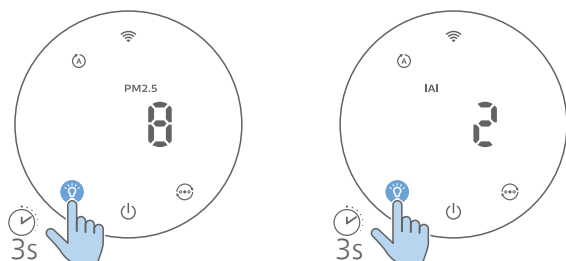

Bruke av/på-funksjonen for lampen

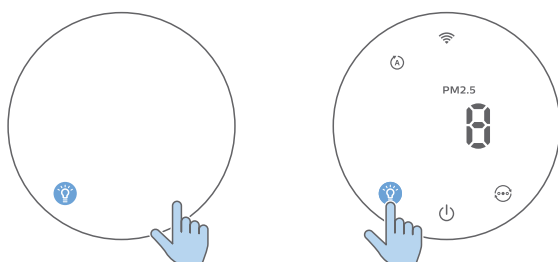

Med lyssensoren kan kontrollpanelet slå seg av/på eller dimmes automatisk i henhold til omgivelseslyset. Kontrollpanelet er avslått eller dimmet når omgivelseslyset er av. Du kan trykke på en hvilken som helst knapp for å aktivere alle lampene. Hvis du ikke endrer flere innstillinger, slås alle lampene av eller dempes igjen for å samsvare med omgivelseslyset.

Du kan trykke på -knappen manuelt for å slå av alle lamper og kontrollpanelet. Trykk på en hvilken som helst knapp for å aktivere alle lampene.

5 Rengjøring og vedlikehold

Merk:

- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske.

- Bruk aldri skuremidler, sterke eller brennbare rengjøringsmidler som blekemidler eller alkohol til å rengjøre noen deler av apparatet.
- Bruk aldri væsker (heller ikke vann) til å rengjøre filteret.
- Ikke rengjør partikkelsensoren med en støvsuger.

Rengjøringsplan

Frekvens	Rengjøringsmetode
Når det er nødvendig	Tørk av plastdelen på apparatet med en myk, tørr klut
	Rengjør dekselet for utluft
Annenhver måned	Rengjør partikkelsensoren med en tørr bomullspinne
☙ vises på skjermen.	Rengjør overflaten på filteret

Rengjøring av luftrenserkabinettet

Rengjør innsiden og utsiden av luftrenseren regelmessig for å hindre at støv samler seg.

- Rengjør både innsiden og utsiden av luftrenseren med en myk og tørr klut (spesielt på frontdekslet).

Rengjøring av partikkelsensoren

Rengjør partikkelsensoren annenhver måned for optimal funksjon av apparatet.


Merk:

- Hvis luftrenseren brukes i støvete omgivelser, kan det hende at den må rengjøres oftere.
- Hvis luftfuktigheten i rommet er svært høy, kan det oppstå kondens på partikkelsensoren, og lampen for luftkvalitet kan vise en dårlig luftkvalitet selv om luftkvaliteten faktisk er god. Hvis dette skjer, må partikkelsensoren rengjøres.


2



3

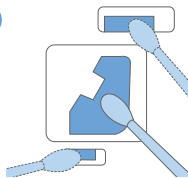


5

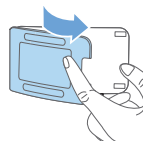

- 1 Slå av luftrensere og koble støpselet fra stikkontakten.
- 2 Åpne dekslet for luftkvalitetssensoren.
- 3 Rengjør partikkelsensoren med en fuktig bomullspinne.
- 4 Tørk alle deler grundig med en tørr bomullspinne.
- 5 Lukk luftkvalitetssensoren.

Rengjøre overflaten på filteret

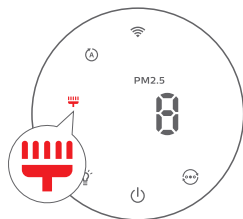

Status for filterets varselampe


Filterrengjøringsvarselet  vises på skjermen.

Handling


Rengjør filterets overflate med en støvsuger.

- 1 Slå av luftrensere og koble støpselet fra stikkontakten.


2




3




4

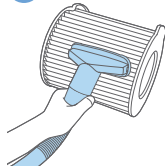




5




6




- 2 Dra ut bakdekslet, og fjern det fra apparatet.

- 3 Ta filteret ut av apparatet.
- 4 Rengjør filterets overflate med en støvsuger.
- 5 Sett filteret tilbake i apparatet.
- 6 Sett bakdekselet på plass igjen.
- 7 Sett støpselet på luftrenseren inn i stikkontakten.
- 8 Trykk på -knappen for å slå på apparatet.
- 9 Trykk på og hold inne - og -knappen i tre sekunder for å tilbakestille rengjøringstiden for filteret.
- 10 Vask hendene grundig etter at du har rengjort filteret.

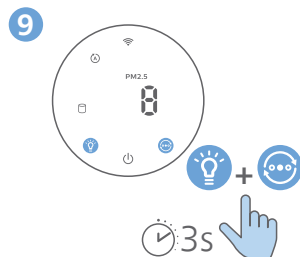


Skifte filteret

Forstå beskyttelseslåsen for sunn luft

Denne luftrenseren er utstyrt med en indikator for filterbytte som sørger for at luftrenserfilteret fungerer optimalt når luftrenseren er i bruk. Når filteret må byttes ut, lyser varsellampen for bytte av filter  rødt.

Hvis du ikke bytter ut filteret i tide, slutter luftrenseren å fungere og låses automatisk for å beskytte luftkvaliteten i rommet. Bytt ut filteret så snart som mulig.

Bytte ut filteret

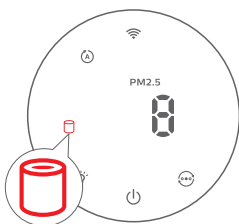


Merk:

- Filteret kan ikke vaskes eller brukes flere ganger.
- Slå alltid av luftrenseren og trekk ut støpselet fra kontakten før du bytter ut filterene.

Status for filterets varselampe	Handling
Varselet om filterbytte 	Bytt ut NanoProtect-filteret (FY1700/30)

1 Slå av luftrensere og koble støpselet fra stikkontakten.

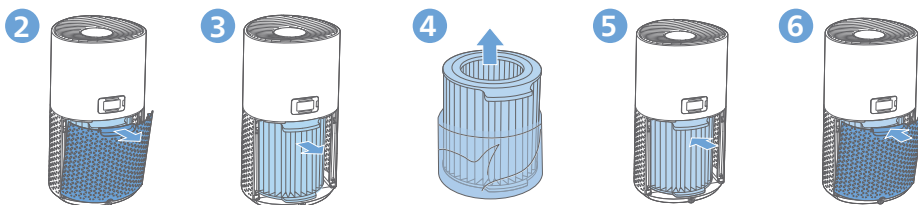

2 Dra ut bakdekslet, og fjern det fra apparatet.

3 Ta filteret ut av apparatet.

4 Fjern all emballasjen fra det nye filteret.

5 Sett inn det nye filteret i apparatet.


6 Sett bakdekslet på plass igjen.

7 Sett støpselet på luftrensere inn i stikkontakten.

8 Trykk på -knappen for å slå på apparatet.

9 Trykk på og hold inne - og -knappen i tre sekunder for å tilbakestille levetid telleren for filteret.


10 Vask hendene grundig etter at du har byttet ut filteret.

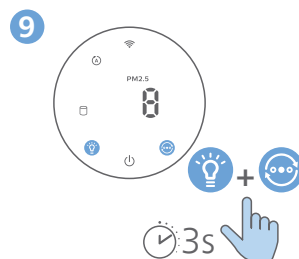


Merk: Ikke lukt på filteret, da det har samlet opp forurensende stoffer fra luften.

Tilbakestilling av filteret

Du kan bytte ut filteret før varselet om filterbytte () vises på skjermen. Når du har byttet ut et filter, må du tilbakestille levetid telleren for filteret manuelt.


1 Trykk på av/på-knappen  i tre sekunder for å slå av apparatet, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

2

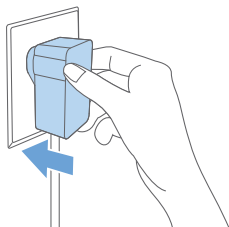

3





- 2 Sett støpselet i stikkontakten.
- 3 Levetidtelleren for filteret tilbakestilles ved å trykke på og holde inne - og -knappene i tre sekunder før det har gått 15 sekunder fra apparatet ble slått på.



6 Oppbevaring

- 1 Slå av luftrenseren og koble støpselet fra stikkontakten.
- 2 Rengjør luftrenseren, partikkelsensoren og overflaten på filteret (se kapittelet Rengjøring og vedlikehold).
- 3 La alle delene lufttørke helt før de settes til oppbevaring.
- 4 Pakk filteret inn i en lufttett plastpose.
- 5 Oppbevar luftrenseren og filteret tørt og kjølig.
- 6 Vask alltid hendene grundig etter at du har håndtert filteret.

7 Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor.

Problem	Mulig løsning
Apparatet virker ikke som det skal.	<ul style="list-style-type: none"> • Varselet om filterbytte har vært på kontinuerlig, men du har ikke byttet ut det aktuelle filteret. Som et resultat av dette er apparatet nå låst. I slike tilfeller må du bytte ut filteret og holde inne  og  for å tilbakestille levetidtelleren for filteret.
Luftstrømmen som kommer ut av lufttuttaket, er betydelig svakere enn før.	<ul style="list-style-type: none"> • Filterets overflate er skitten. Rengjør filterets overflate (se kapitlet Rengjøring og vedlikehold).
Luftkvaliteten blir ikke bedre, selv om apparatet har vært i bruk over lang tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at emballasjen er fjernet fra filteret. • Filteret er ikke montert i apparatet. Kontroller at filteret (FY1700/30) er montert ordentlig. • Partikkelsensoren er våt. Luftfuktigheten i rommet er høy og forårsaker kondens. Sørg for at partikkelsensoren er ren og tørr (se kapitlet Rengjøring og vedlikehold). • Rommet er stort eller luftkvaliteten utendørs er dårlig. Lukk alle dører og vinduer når luftrenseren er i bruk for å få optimal luftrensing. • Det finnes forurensningskilder innendørs. For eksempel røyking, matlaging, røkelse, parfyme eller alkohol. • Filterets brukstid går mot slutten. Bytt ut filteret med et nytt.
Fargen på lampen for luftkvalitet forblir den samme.	<ul style="list-style-type: none"> • Partikkelsensoren er skitten. Rengjør partikkelsensoren (se kapitlet Rengjøring og vedlikehold).
Apparatet avgir en merkelig lukt.	<ul style="list-style-type: none"> • De første gangene du bruker apparatet, kan det avgir plastlukt. Dette er normalt. Hvis apparatet imidlertid avgir en brent lukt selv etter at du har fjernet filtrene, må du ta kontakt med Philips-forhandleren eller et godkjent Philips-servicesenter. Filteret kan avgir en vond lukt hvis det ikke har blitt brukt på en stund fordi innendørgasser har blitt absorbert. Det anbefales at du reaktiverer filteret ved å plassere det i direkte sollys for gjentatt bruk. Hvis lukten fortsatt avgir, må du bytte filter.

Problem	Mulig løsning
Apparatet avgir støy.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt hvis apparatet kjører i Turbo-modus. • Hvis apparatet støyer i Auto-modus, kan det hende at det kjører på høy hastighet fordi luftkvaliteten forverres eller fordi en tilpasset innstilling i appen utløser en høyere viftehastighet. Du kan velge dvalemodus eller endre innstillingene i appen. • Hvis du hører en unormal lyd, må du ta kontakt med forbrukerstøtten i landet du bor i. • Fremmedlegemer i luftuttaket kan også føre til et unormalt høyt lydnivå. Slå av apparatet umiddelbart, og snu det opp-ned for å fjerne fremmedlegemer.
Apparatet indikerer fortsatt at jeg må bytte ut et filter, selv om jeg allerede har byttet det.	<ul style="list-style-type: none"> • Kanskje du ikke tilbakestilte levetidtelleren for filteret. Slå på apparatet. Trykk på og hold inne  og  i tre sekunder.
Feilkoden E1 vises på skjermen.	<ul style="list-style-type: none"> • Motoren har funksjonsfeil. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig løsning
Wi-Fi-oppsettet er ikke vellykket.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis rутeren som luftrenseren er koblet til, er dualband og per nå ikke tilkoblet et 2,4 GHz-nettverk, må du bytte til et annet bånd på samme ruter (2,4 GHz), og prøve å pare luftrenseren på nytt. 5 GHz-nettverk støttes ikke.• Nettverk for nettgodkjenning støttes ikke.• Kontroller at renseren er innen rekkevidden til Wi-Fi-rутeren. Du kan prøve å plassere luftrenseren nærmere Wi-Fi-rутeren.• Kontroller at nettverksnavnet er riktig. Nettverksnavnet skiller mellom små og store bokstaver.• Kontroller at Wi-Fi-passordet er riktig. Passordet skiller mellom små og store bokstaver.• Prøv oppsettet på nytt med instruksjonene i delen "Tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen".• Wi-Fi-tilkoblingen kan bli avbrutt av elektromagnetiske eller andre forstyrrelser. Hold apparatet unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.• Kontroller om mobilenheten er i flymodus. Pass på at flymodusen er deaktivert når du kobler til Wi-Fi-nettverket.• Se i hjelp-delen i appen for å få omfattende og oppdaterte tips om feilsøking.

8 Garanti og støtte

Versuni tilbyr en to års garanti etter at produktet er kjøpt. Denne garantien er ikke gyldig hvis en feil skyldes feil bruk eller dårlig vedlikehold. Garantien vår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Hvis du vil ha mer informasjon eller vil ta i bruk garantien, kan du gå til nettstedet vårt på www.philips.com/support.

Bestill deler eller tilbehør

Hvis du må erstatte en del eller vil kjøpe en ekstra del, kan du oppsøke Philips-forhandleren din eller gå til www.philips.com/support.

Hvis du har problemer med å få tak i deler, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor .



Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.
Dette produktet er produsert av og selges under Versuni Holding B.V., og Versuni Holding B.V. er garantisten i forbindelse med dette produktet.
2023 © Versuni Holding B.V.

AC1715_user manual_v1.0 (17/11/2023)

