

02

Minuto

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Modelis HD8763

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

Saeco

PHILIPS

Svarīga drošības informācija

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat, un pirms tīrišanas. Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas, kā arī pirms tīrišanas darbību veikšanas ļaujiet ierīci atdzist.
6. Neekspluatējet nevienu ierīci, kurai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikuši bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildpiederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
9. Neļaujiet, lai barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, izslēdziet visas aktīvās funkcijas un tad izraujiet kontaktdakšu no elektrības rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šo instrukciju.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrišanu, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegredējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīce nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa centra darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrtu ūdeni vai ūdeni no pudenēm. Periodiska atkaļkošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

Norādījumi par elektriskās barošanas vadu

- A. Ir jānodrošina ūss barošanas vads (vai viegli atvienojams barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt garā barošanas vadā.
- B. Garāku, atvienojamu barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams barošanas vads vai pagarinātājs:
1. Atvienojama barošanas vada vai pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai;
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam;
 3. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraudēt bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

Apsveicam jūs ar Saeco Minuto One Touch Cappuccino pilnīgi automātiskā kafijas automāta iegādi!

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Saeco, lūdzu, reģistrējet savu preci www.philips.com/welcome.

Šī lietošanas instrukcija ir piemērojama modelim HD8763.

Šī ierīce ir piemērota espresso kafijas pagatavošanai, izmantojot veselas kafijas pupīnas. Tā ir aprīkota arī ar piena karafi, lai jūs ātri un viegli varētu pagatavot perfektu kapucīno. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkaļķotu savu kafijas automātu.

Satura rādītājs

SVARĪGI	6
Drošības informācija.....	6
Brīdinājumi	6
Uzmanību	8
Atbilstība standartiem.....	9
UZSTĀDĪŠANA	10
Ierīces pārskats	10
Vispārīgs apraksts	11
SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI	12
Ierīces iepakojums	12
Ierīces uzstādīšana	12
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE	14
Sistēmas uzpildīšana	14
Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls.....	15
Manuālais skalošanas cikls.....	16
Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana.....	19
“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana.....	20
“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa.....	22
REGULĒŠANA	23
Saeco pielāgošanās sistēma	23
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	23
Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)	24
Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana	25
Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana	26
ESPRESSO UN KAFIJAS PAGATAVOŠANA	27
Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupīņām	27
Espresso un kafijas pagatavošana no maltās kafijas.....	28

PIENA KARAFE	29
Piena karafes uzpildīšana.....	29
Piena karafes pievienošana kafijas automātam	30
Piena karafes noņemšana.....	30
Piena karafes iztukšošana.....	31
KAPUČINO PAGATAVOŠANA	32
Pagatavojamā kapučino tilpuma regulēšana	34
PUTOTA PIENA PAGATAVOŠANA	35
Pagatavojamā putotā piena tilpuma regulēšana.....	37
KARSTA ŪDENS PAGATAVOŠANA	38
TĪRĪŠANA UN APKOPE	40
Kafijas automāta ikdienas tīrīšana.....	40
Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana	41
Piena karafes ikdienas tīrīšana.....	42
Kafijas automāta iknedējas tīrīšana.....	44
Piena karafes iknedējas tīrīšana	45
Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana	47
Piena karafes ikmēneša tīrīšana.....	50
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeljošana.....	53
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli	54
Kafijas pupīju piltuves ikmēneša tīrīšana	57
ATKAĻKOŠANA	58
PROGRAMMĒŠANA	63
Regulējamie parametri.....	63
Kafijas automāta programmēšana	64
DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS	65
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA	70
ENERĢIJAS TAUPIŠANA	73
Gaidstāves režīms.....	73
Utilizācija	73
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	74
GARANTIJA UN SERVISS	74
Garantija	74
Serviss	74
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA	75

Drošības informācija

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības funkcijām. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.



Termins **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumiem kafijas automātam.



Termins **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumiem kafijas automātam.



Šī ikona prasa rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju, pirms veikt jebkuru lietošanas vai apkopes darbību.

Brīdinājumi

- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kurās spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Neļaujiet, lai barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai barošanas vadu ūdenī (elektriskās strāvas trieciena risks).
- Nekad nevērsiet karstā ūdens strūklu uz kādu no ķermeņa daļām: apdegumu risks!
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
 - ja rodas darbības traucējums;
 - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
 - pirms kafijas automāta tīrišanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz vada. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, barošanas vads vai pats automāts ir bojāti.
- Nepārveidojiet kafijas automātu vai tā barošanas vadu. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņu rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi viņus, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un bērni izprot ar to saistītās briesmas.
- Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrišanas un apkopes darbības, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un viņu darbību neuzrauga pieaugušais.
- Glabājiet kafijas automātu un tā barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci var lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi izprot ar to saistītās briesmas.

- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos, fermās, lauku saimniecībās vai citās darba viēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz gludas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildītājam vai citiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķistošā kafija vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.
- Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkaļkojiet savu kafijas automātu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešama atkaļkošana. Ja atkaļkošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks darboties pareizi. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.

- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru dzeramo ūdeni.



Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst Itālijas 2005.gada 25.jūlija likumdošanas dekrēta Nr.151 "Direktīvu 2005/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK īstenošana noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanā elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs, kā arī atkritumu apsaimniekošanā" 13.pantam.



Šī ierīce atbilst ES direktīvai 2002/96/EK.

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.


Ierīces pārskats

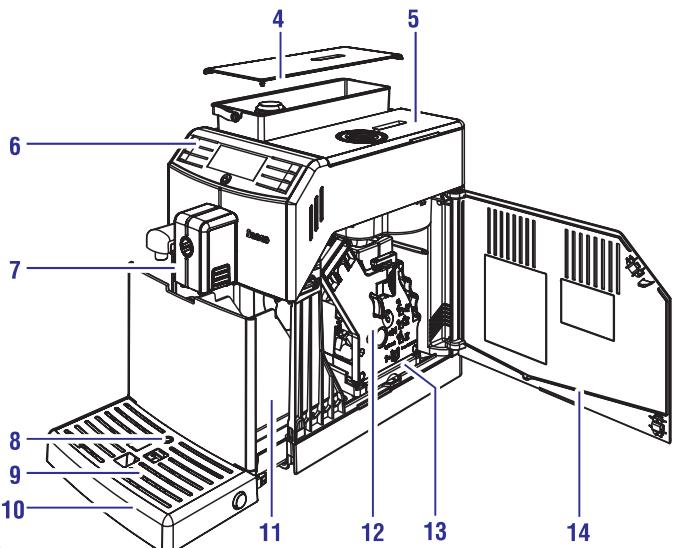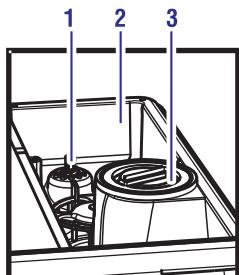

20

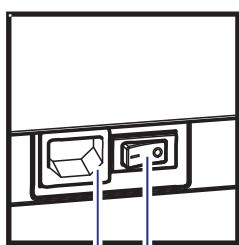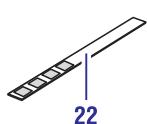
17
18

22

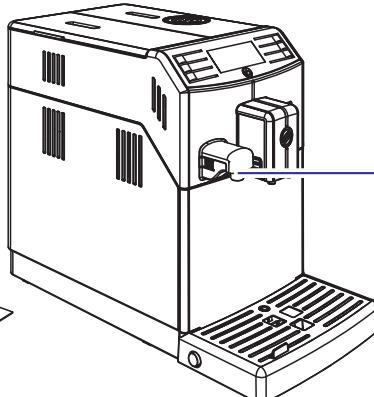

15

16

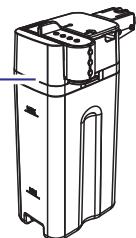

21




31

24

25

26

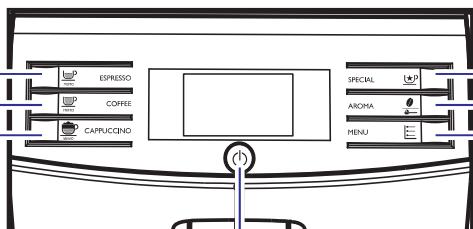

27

28

29

23



Vispārīgs apraksts



1. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
2. Kafijas pupiņu piltuve
3. Maltās kafijas nodalījums
4. Ūdens tvertne + vāks
5. Kafijas pupiņu piltuves vāks
6. Vadības panelis
7. Kafijas padeves krāns
8. Indikators, kas norāda, ka noteckaplāte ir pilna
9. Krūzišu novietošanas paplāte
10. Noteckaplāte
11. Kafijas biezumu tvertne
12. Kafijas pagatavošanas nodalījums
13. Kafijas atlieku tvertne
14. Servisa durtiņas
15. Ūdens padeves krāns (noņemams)
16. Piena karafe
17. Barošanas vada ligzda
18. Barošanas slēdzis
19. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela
20. Barošanas vads
21. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga + maltās kafijas mērkarote
22. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
23. Tirīšanas birstīte
24. Espresso pagatavošanas taustiņš
25. Kafijas pagatavošanas taustiņš
26. Kapučino pagatavošanas taustiņš
27. Īpašo dzērienu taustiņš
28. “Aroma” – taustiņš kafijas pagatavošanai no maltās kafijas
29. Izvēlnes taustiņš
30. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
31. Atkalķošanas šķīdums – iegādājams atsevišķi

Ierīces iepakojums


Ierīces oriģinālais iepakojums ir izstrādāts un izveidots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

Ierīces uzstādīšana

1. Izņemiet kafijas automātu no iepakojuma.
2. Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:
 - Izvēlieties drošu, līdzenu un gludu virsmu, kur nepastāv ierīces apgāšanās vai savainošanās risks;
 - Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas viegli sasniedzamas elektīribas rozetes tuvumā;
 - Nodrošiniet minimālo brīvo telpu ierīces sānu malās, kā parādīts attēlā.

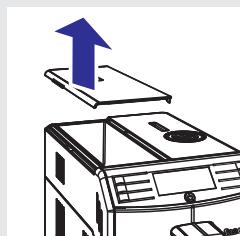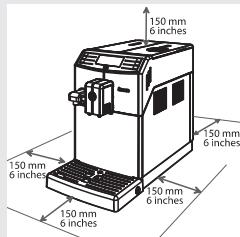


3. Noņemiet ūdens tvertnes vāku.

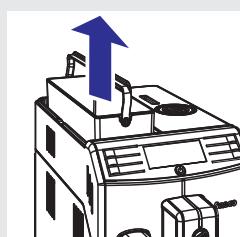

4. Aiz roktura izņemiet ūdens tvertni no kafijas automāta.


Sagatavošanās lietošanai

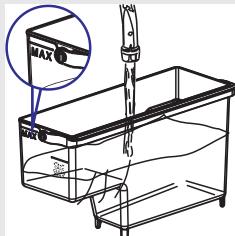


5. Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
6. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota kafijas automātā.

! Uzmanību:

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.

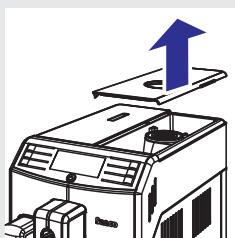

7. Noņemiet kafijas pupiņu piltuves vāku.

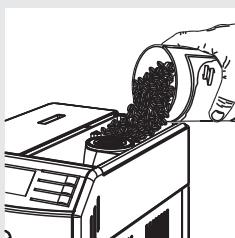

8. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas kafijas pupiņu piltuvē.


= Piezīme:

Neberiet kafijas pupiņu piltuvē pārāk daudz kafijas pupiņu, jo tas var samazināt kafijas automāta malšanas veikspēju.

! Uzmanību:


Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķistošā kafija, karamelizētas kafijas pupiņas vai ievietots jebkurš cits priekšmets, tas var sabojāt ierīci.

9. Uzlieciet atpakaļ kafijas pupiņu piltuves vāku.

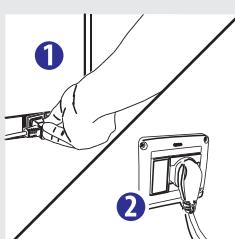


10. Pievienojiet barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.
11. Iespaidiet barošanas vada kontaktdakšu sienas rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

Sagatavošanās lietošanai

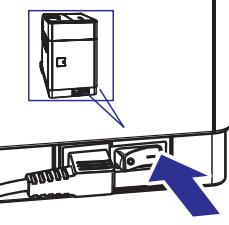

12. Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet barošanas slēdzi pozīcijā "I". Taustiņš "⊕" mirgo.

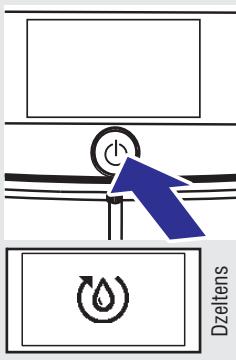

13. Lai ieslēgtu kafijas automātu, vienkārši nospiediet taustiņu "⊕". Kafijas automāts automātiski uzpilda sistēmu.

Pirmā lietošanas reize


Pirma reizi lietojot kafijas automātu, ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

- 1) Kafijas automāts uzpildīs sistēmu;
- 2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/pašattīrišanās ciklu;
- 3) Jums ir jāuzsāk manuālu skalošanas ciklu.

Sistēmas uzpildīšana

Šī procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens un kafijas automāts uzsilst. Šis process ilgst dažas minūtes.

1. Kafijas automāts automātiski uzpilda sistēmu.

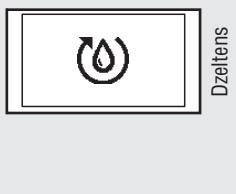


Pirmā lietošanas reize




Dzeltens

2. Joslā zem ikonas ir redzams cikla progress. Kad process ir pabeigts, kafijas automāts automātiski pārtrauc ūdens padevi.

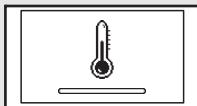

Dzeltens

3. Tad vadības panelī ir redzama ikona, kas norāda, ka kafijas automāts silst.

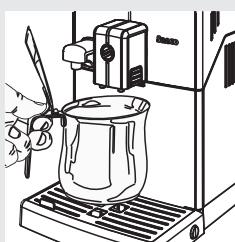

Dzeltens

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna, kurā savākt nelielo ūdens daudzumu, kas iztečēs no kafijas automāta.



Zaiš

3. Kad iepriekš aprakstītie solji ir pabeigti, displejā ir redzama šāda lapa.
Tagad jūs varat veikt manuālo skalošanas ciklu.

Piezīme:

Skalošanu var pārtraukt, nospiežot taustīņu “”.



Manuālais skalošanas cikls

Šī procesa laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas cikls un caur ūdens sistēmu plūst tīrs ūdens. Šis cikls ilgst dažas minūtes.

- Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.



- Pārliecinieties, vai displejā ir redzama šāda lapa.



- Nospiediet taustiņu "", lai izvēlētos maltās kafijas pagatavošanas funkciju. Displejā ir redzama šāda lapa.

Piezīme


Neberiet maltās kafijas nodalījumā malto kafiju.

- Nospiediet taustiņu "". Pa kafijas padeves krānu sāks plūst ūdens.
- Kad ūdens padeve būs pabeigusies, iztukšojiet trauku, ko izmantojāt ūdens savākšanai. Tad vēl divas reizes atkārtojiet 1. – 4.soli, pēc tam turpiniet ar 6.soli.



- Novietojiet trauku zem ūdens padeves krāna.


Pirmā lietošanas reize

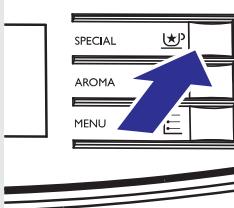


7. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.



8. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu karsta ūdens pagatavošanu.

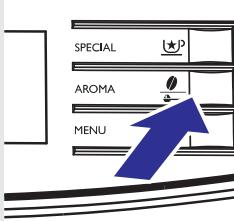

9. Displejā ir redzama šāda lapa. Kafijas automāts jums atgādina, ka ir nepieciešams pievienot ūdens padeves krānu. Pārbaudiet, vai ūdens padeves krāns ir pareizi pievienots. Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu. Pa ūdens padeves krānu sāks plūst karsts ūdens.

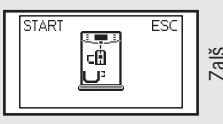


10. Pagatavojiet ūdeni, līdz displejā parādās ikona, kas norāda, ka ūdens tvertnē ir tukša.

Piezīme:

Jūs varat apturēt manuālo skalošanu, nospiežot taustiņu “”.



Pirmā lietošanas reize

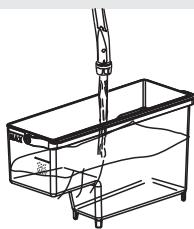

11. Cikla beigās vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX. Tagad jūsu kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai. displejā būs redzama šāda lapa.

Piezīme:

Ja kafijas automāts nav lietots divas vai vairāk nedēļas, pēc ieslēgšanas tas automātiski veiks automātisku skalošanas/pašattīrišanās ciklu. Pēc tam sāciet manuālo skalošanas ciklu, kā aprakstīts iepriekš.

Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls tiek uzsākts arī tad, kad kafijas automāts ilgāk kā 15 minūtes ir bijis gaidstāves režīmā vai izslēgts.

Kad šis cikls ir pabeigts, jūs varat pagatavot kafiju.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai noteiktu ierīces atkaļošanas nepieciešamības biežumu un pareizi uzstādītu "INTENZA+" ūdens filtru (lai uzzinātu vairāk par ūdens filtru, skatiet nākamo nodauļu).

Lai noteiktu ūdens cietību, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1. Uz 1 sekundi iegremdējet ūdeni ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli (iekļauta komplektācijā ar ierīci).

Piezīme:

Teststrēmele ir derīga tikai vienam mērījumam.

2. Gaidiet vienu minūti.

3. Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un tad salīdziniet ar tabulu.

Piezīme:

Kvadrātiņu skaits uz ūdens cietības noteikšanas teststrēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumiem.

Proti:



- 1 = 1 (īoti mīksts ūdens)
- 2 = 2 (mīksts ūdens)
- 3 = 3 (ciets ūdens)
- 4 = 4 (īoti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas "INTENZA+" ūdens filtra apakšā (skatiet nākamo nodauļu).


4. Nospiediet taustiņu "" un pārķiriet lapas, spiežot taustiņu "", līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.

Piezīme:

Pēc noklusējuma kafijas automātam ir iestatīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai ūdens veidu.

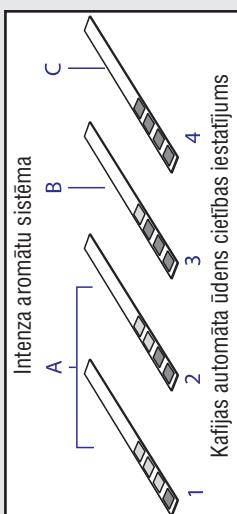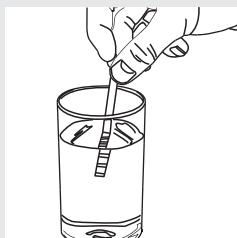

Pirmā lietošanas reize



Dzēriens



Dzēriens



5. Nospiediet taustiņu “”, lai palielinātu vērtību, vai taustiņu “”, lai samazinātu vērtību.
 6. Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu iestatījumu.
-
7. Nospiediet taustiņu “”, lai izietu no programmēšanas izvēlnes. Displejā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienus.

“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana

Mēs iesakām uzstādīt “INTENZA+” ūdens filtru, jo tas novērš kalķakmens uzkrāšanos jūsu kafijas automātā un saglabā intensīvāku kafijas aromātu.


“INTENZA+” ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodalā par apkopes produktiem.

Ūdens ir svarīga jebkuras kafijas sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. “INTENZA+” ūdens filtra izmantošana novērsis kalķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.

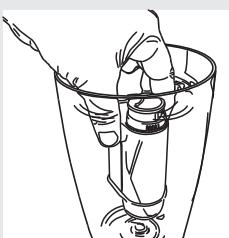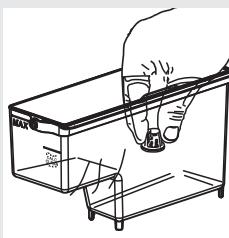


1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.
2. Izņemiet “INTENZA+” ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet “INTENZA+” ūdens filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

Pirmā lietošanas reize

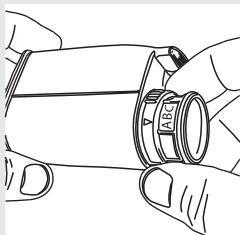


3. Iestatiet "INTENZA+" ūdens filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skatiet iepriekšējo nodaļu) un norādēm filtra apakšā:
A = mīksts ūdens – vienlīdzīgs 1 vai 2 uz teststrēmeles
B = ciets ūdens (standarts) – vienlīdzīgs 3 uz teststrēmeles
C = ļoti ciets ūdens – vienlīdzīgs 4 uz teststrēmeles

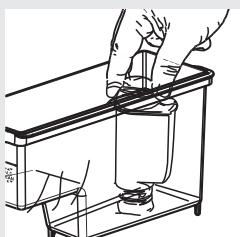

4. Ievietojiet "INTENZA+" ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.
5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
6. Izmantojot karsta ūdens pagatavošanas funkciju, pagatavojiet visu ūdens tvertnē esošo ūdeni (skatiet nodaļu "Karsta ūdens pagatavošana").
7. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.



8. Nospiediet taustiņu "" un pāršķiriet lapas, spiežot taustiņu "", līdz displejā ir redzama šāda lapa.



9. Nospiediet taustiņu "", lai izvēlētos "ON" (leslēgts), un nospiediet taustiņu "", lai apstiprinātu.



10. Lai izietu, nospiediet taustiņu "". Displejā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.

Šādā veidā kafijas automāts ieprogrammēts ziņot lietotājām, kad ir nepieciešams nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.

Pirmā lietošanas reize


“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa

Kad “INTENZA+” ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt ar jaunu, displejā ir redzama sekojoša ikona.

1. Nomainiet “INTENZA+” ūdens filtru, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.




Dzeltens



Dzeltens

2. Nospiediet taustīju “” un pāršķiriet lapas, spiežot taustīju “”, līdz displejā ir redzama sekojoša ikona.



Dzeltens

3. Izvēlieties iespēju “RESET” (Atiestatīt). Nospiediet taustīju “”, lai apstiprinātu.



Zaļš

4. Lai izietu, nospiediet taustīju “”. Displejā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.

Tagad kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu “INTENZA+” ūdens filtru.

Piezīme:

Ja “INTENZA+” ūdens filtrs jau ir uzstādīts un jūs vēlaties to noņemt, bet nevis nomainīt, tad izvēlieties iespēju “OFF” (Izslēgts).

Ja jūs nelietosiet “INTENZA+” ūdens filtru, tad ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē mazo balto filtru, ko iepriekš izņēmāt.

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus regulējumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.

Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabisks produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū, izņemot karamelizētas un aromatizētas kafijas pupiņas.

Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūzišu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju aromātiskas, bagātīgas garšas kafijas pagatavošanai.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un perfektu malumu katram kafijas Šķirņu maisījumam.

Tas nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai, katru reizi pagatavojot kafiju, jūs izbaudītu īsta itāļu espresso garšu un smaržu.


Brīdinājums:

Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējet kafijas dzirnaviņas tikai ar komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu.


Jūs varat noregulēt keramiskās kafijas dzirnaviņas tā, lai iestatītu kafijas malumu atbilstoši jūsu gaumei.

Brīdinājums:


Kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzi, kurš atrodas kafijas pupiņu piltuves iekšpusē, grieziet tikai tad, kad keramiskās kafijas dzirnaviņas darbojas.

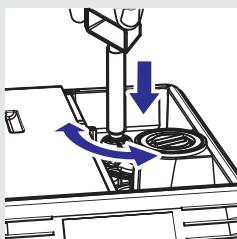

- Nospiediet un pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi kafijas pupiņu piltuves iekšpusē vienā reizē par vienu vienību. Izmantojiet kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēgu, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Jūs sajutīsiet garšas atšķirību pēc 2-3 krūžišu kafijas pagatavošanas.

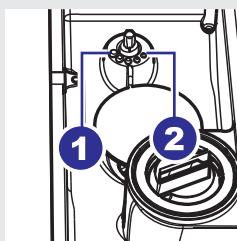

- Atzimes kafijas pupiņu piltuves nodalījumā norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 5 dažadi maluma iestatījumi no pozīcijas 1 rupjākam malumam – maigākas garšas kafijai līdz pozīcijai 2 smalkākam malumam – stiprākas garšas kafijai.

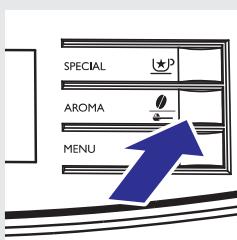

Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties savu iecienītāko kafijas maisījumu un koriģējet kafijas daudzumu, kas jāsamal., lai iestatījums atbilstu jūsu personīgajai gaumei. Jūs varat izvēlēties arī maltās kafijas funkciju.

Piezīme:

Izvēle ir jāizdara pirms kafijas izvēlēšanās.

Nospiežot taustiņu “”, ir pieejami pieci dažadi iestatījumi. Katru reizi nospiežot taustiņu “”, aromāta iestatījums mainās par vienu vienību atbilstoši izvēlētajam lielumam:

= kafijas daudzums ļoti maigas garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums ļoti stipras garšas kafijas pagatavošanai


= dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas



Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana


Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu izmantoto krūzīšu izmēram.

Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un manuāli pabīdiet kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.

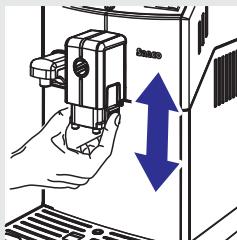


Ieteicamais novietojums ir:


Lietojot mazas krūzītes;

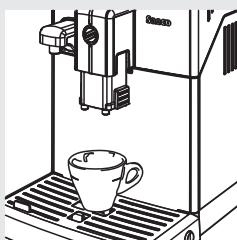

Lietojot lielas krūzes.

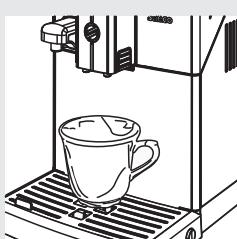

Zem kafijas padeves krāna var tikt novietotas arī divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes espresso vai kafijas.

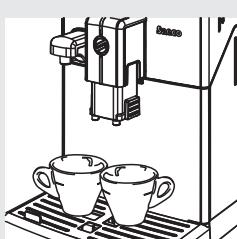


Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj jums noregulēt pagatavojamo kafijas tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un jūsu krūzīšu izmēram.

Katru reizi, kad nospiežat taustiņu “” vai “”, kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu kafijas tilpumu. Katru taustiņu var ieprogrammēt atsevišķi noteiktam pagatavošanas iestatījumam.


Tālāk ir aprakstīta taustiņa “” programmēšanas procedūra.

- Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

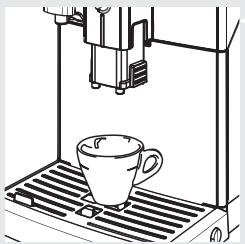

- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu “”, līdz displejā parādās ikona “MEMO”. Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā.

Kafijas automāts sāk pagatavot kafiju.



- Nospiediet taustiņu “”, tiks līdz ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums.

Tagad taustiņš “” ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos kafijas tilpumu, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Piezīme:

Lai ieprogrammētu taustiņu “”, izpildiet tādas pašas darbības. Lai pārrauktu kafijas pagatavošanu, kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums, vienmēr nospiediet taustiņu “”, pat tad, ja programmējat taustiņu “”.

Espresso un kafijas pagatavošana

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai vadības paneļa displejā nav redzami brīdinājumi un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

Espresso un kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

1. Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu vai divas krūzītes.



2. Lai pagatavotu espresso vai kafiju, nospiediet taustiņu "  ", lai izvēlētos vēlamo aromātu (kafijas stipruma) iestatījumu.



3. Nospiediet taustiņu "  ", lai pagatavotu espresso, vai taustiņu "  ", lai pagatavotu kafiju.

4. Lai pagatavotu vienu krūzīti espresso vai kafijas, nospiediet attiecīgo taustiņu vienreiz. Displejā būs redzama šāda ikona.



5. Lai pagatavotu divas krūzītes espresso vai kafijas, nospiediet attiecīgo taustiņu divreiz pēc kārtas. Displejā būs redzama šāda ikona.

Piezīme:

Šajā gatavošanas režīmā kafijas automāts automātiski samaiļ un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu. Divu espresso vai divu kafiju pagatavošanai ir nepieciešami divi malšanas un gatavošanas cikli, ko kafijas automāts veic automātiski.

6. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.

7. Kafijas pagatavošana automātiski pārtraucas, kad ir pagatavots iepriekš ieprogrammētais kafijas tilpums; nospiediet taustiņu "  ", lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu ātrāk.

Espresso un kafijas pagatavošana no maltās kafijas

Šī funkcija ļauj jums izmantot malto kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.



- Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju.

- Paceliet maltās kafijas nodalījuma vāciņu un ieberiet nodalījumā vienu mērkaroti maltās kafijas.
Izmantojiet tikai mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Tād aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.

Brīdinājums:

Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu vai priekšmetu ieviešana tajā var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts netiks ietverts garantijā.

- Nospiediet taustiņu “”, lai pagatavotu espresso, vai taustiņu “”, lai pagatavotu kafiju. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.
- Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
- Kafijas pagatavošana automātiski pārtraucas, kad ir pagatavots iepriekšnoteiktais kafijas tilpums; nospiediet taustiņu “”, lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu ātrāk.


Pēc dzēriena pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltās kafijas.

Piezīme:

Ja maltās kafijas nodalījumā netiek iebērta kafija, tiks pagatavots tikai ūdens.

Ja deva ir pārāk liela vai tiek iebērtas divas vai vairāk mērkarotes maltās kafijas, kafijas automāts negatavos kafiju, bet izmētīs malto kafiju kafijas biezumu tvertnē.

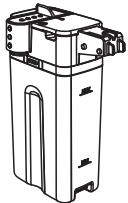

Šajā nodaļā ir paskaidrots, kā lietot piena karafi, lai pagatavotu kapučīno vai saputotu pienu.

Piezīme:

Pirms piena karafes lietošanas kārtīgi iztīriet to, kā aprakstīts nodaļā “Tīrišana un apkope”.

Mēs iesakām piepildīt karafi ar aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei jūs varat izmantot arī pilnpienu vai vājpīenu.


Brīdinājums:

Nelejiet karafē citus šķidrumus, kā pienu vai ūdeni tās tīrišanai.


Piena karafes uzpildīšana

Piena karafi var uzpildīt pirms lietošanas vai pat lietošanas laikā.


1. Paceliet piena karafes vāku, kā parādīts attēlā.

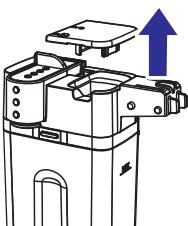

2. Ieļejet piena karafē pienu: piena līmenim ir jābūt starp minimālā līmeņa norādi (MIN) un maksimālā līmeņa norādi (MAX).

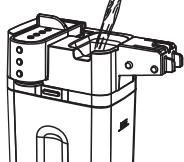


3. Piena karafe tagad ir gatava lietošanai.

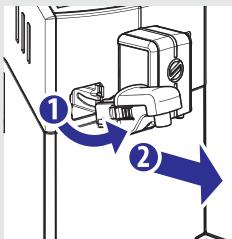

Pienā karafes pievienošana kafijas automātam


- Ja kafijas automātam ir pievienots ūdens padeves krāns, tad noņemiet to, kā parādīts attēlā:
 - Nospiediet abus taustījus ūdens padeves krāna sānos, lai atbloķētu krānu, un mazliet paceliet to uz augšu;
 - Velciet ūdens padeves krānu uz sevi, lai noņemtu to.
- Mazliet nolieciet pienā karafi slīpi uz priekšu. Ievietojiet to līdz galam kafijas automāta vadotnēs.
- Vienlaicīgi griezot, tuviniet karafes apakšējo daļu kafijas automātam, līdz tā nofiksējas pie notekaplātes. Necentieties pielikt karafi ar spēku.

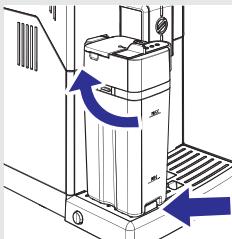

Pienā karafes noņemšana


- Grieziet karafi uz augšu, līdz tā atbrīvojas no ieliktā notekaplātē. Pēc tam noņemiet to.



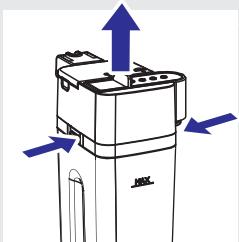

Piena karafes iztukšošana

1. Lai noņemtu piena karafes augšdaļu, piespiediet atbrīvošanas taustiņus.

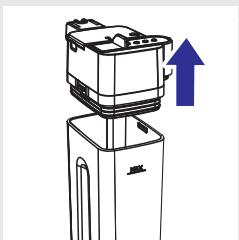

2. Noņemiet karafes augšdaļu. Iztukšojiet piena karafi un kārtīgi izmazgājet to.




Piezīme:

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet piena karafi, kā aprakstīts nodajā “Tirīšana un apkope”.

Kapučīno pagatavošana

⚠ Brīdinājums:

Applaucešanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķikt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Apdegumu risks!
Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

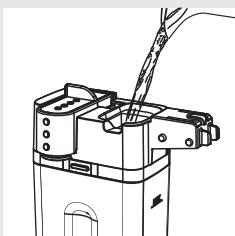


1. Piepildiet piena karafi ar pienu. Piena līmenim ir jābūt starp minimālā līmeņa norādi (MIN) un maksimālā līmeņa norādi (MAX).

■ Piezīme:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei jūs varat izmantot arī pilnpienu vai vājpienu.




2. Ievietojiet piena karafi kafijas automātā.

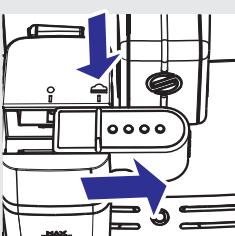

3. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai "▲".


■ Piezīme:

Ja piena karafes dozators netiek pilnībā izvilkts, tad var rasties tvaika noplūde un piens var netikt pienācīgi saputots.

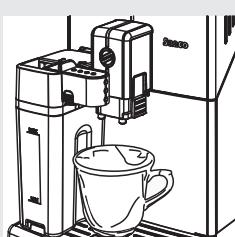


4. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

Kapučīno pagatavošana

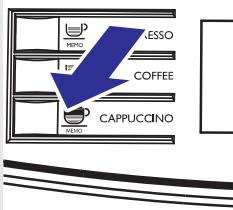


- Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu pagatavošanas procesu.



Zalš

- Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena karafes dozatoru.



Dzelēns

- Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.




Zalš

- Kad displejā ir redzama sekjoša ikona, kafijas automāts pagatavo saputotu pienu. Piena pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nospiežot taustiņu “”.



Zalš

- Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nospiežot taustiņu “”.

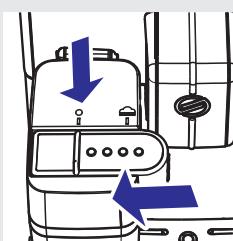

- Aizveriet piena karafes dozatoru, iebīdot to atpakaļ līdz ikonai “●”.

Piezīme:

Pēc piena karafes lietošanas iztīriet to, kā aprakstīts nodalā “Tīrišana un apkope”.

Kapučīno ir iespējams pagatavot arī no maltās kafijas.

Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju, un ieberiet maltās kafijas nodalījumā maltu kafiju.




Pagatavojamā kapučīno tilpuma regulēšana

Katru reizi, kad nospiežat taustiņu "MEMO", kafijas automāts pagatavo krūzītē iepriekšnoteiktu kapučīno tilpumu.

Kafijas automāts lauj jums noregulēt pagatavojamā kapučīno tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un jūsu krūzišu izmēram.


1. Piepildiet piena karafi ar pienu un ievietojiet to kafijas automātā.
2. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai "MEMO". Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

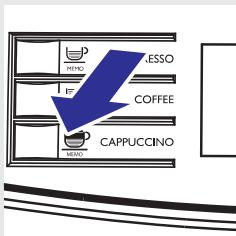

3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "MEMO", līdz displejā parādās ikona "MEMO". Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā.



4. Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karfi un izvilkst piena karafes dozatoru.



5. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.



6. Kad displejā ir redzama šī ikona, kafijas automāts sāk pagatavot krūzītē saputotu pienu. Kad ir pagatavots vēlamais saputota piena daudzums, nospiediet taustiņu "MEMO".




7. Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts sāk pagatavot kafiju. Kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums, nospiediet taustiņu "MEMO".

Tagad taustiņš "MEMO" ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedisiet šo taustiņu, tiks pagatavots kapučīno tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Putota piena pagatavošana

Brīdinājums:

Applaučēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķikt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Apdegumu risks! Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

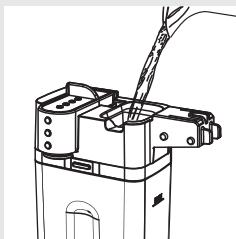


1. Piepildiet piena karafi ar pienu. Piena līmenim ir jābūt starp minimālā līmeņa norādi (MIN) un maksimālā līmeņa norādi (MAX).

Piezīme:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučino. Atbilstoši jūsu gaumei jūs varat izmantot arī pilnpienu vai vājpienu.



2. Ievietojiet piena karafi kafijas automātā.

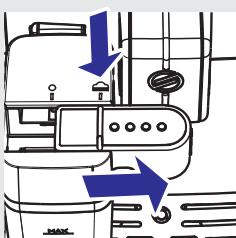

3. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai "▲".


Piezīme:

Ja piena karafes dozators netiek pilnībā izvilkts, tad var rasties tvaika noplūde un piens var netikt pienācīgi saputots.



4. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.


Putota piena pagatavošana

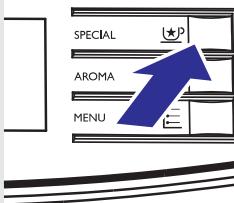

5. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.




6. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos putota piena pagatavošanu.

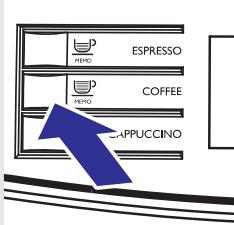

7. Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena karafes dozatoru.



8. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.




9. Kafijas automāts pagatavo krūzītē iepriekšnoteiktu saputota piena daudzumu. Piena pagatavošanu ir iespējams pārtraukt, nospiežot taustiņu “”.



10. Aizveriet piena karafes dozatoru, iebīdot to atpakaļ līdz ikonai “”.

Piezīme:


Pēc piena karafes lietošanas iztīriet to, kā aprakstīts nodalā “Tīrīšana un apkope”.

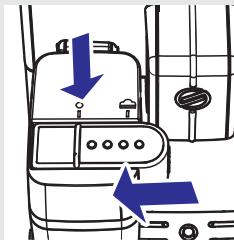


Putota piena pagatavošana

Pagatavojamā putotā piena tilpuma regulēšana

Katrā reizi, kad izvēlaties šo funkciju, kafijas automāts pagatavo krūzītē iepriekšnoteiktu saputota piena tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamā piena tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un jūsu krūzīšu izmēram.

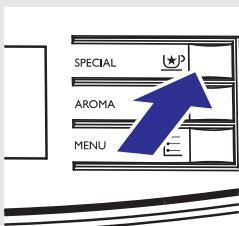

1. Piepildiet piena karafi ar pienu un ievietojiet to kafijas automātā.
2. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai “”. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.

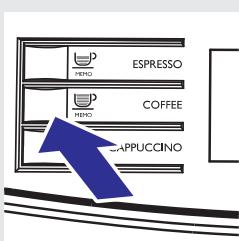


3. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.

4. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu “”, lai izvēlētos putota piena pagatavošanu, līdz displejā parādās ikona “MEMO”. Tad atlaidiet taustiņu. Kafijas automāts tagad ir programmēšanas režīmā.

5. Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena karafes dozatoru.

Putota piena pagatavošana

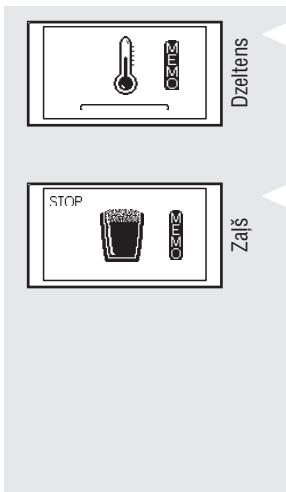


6. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

7. Kad ir pagatavots vēlamais saputota piena daudzums, nospiediet taustiņu "".

Tagad putota piena pagatavošanas taustiņš ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedisiet šo taustiņu, tiks pagatavots putota piena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Karsta ūdens pagatavošana

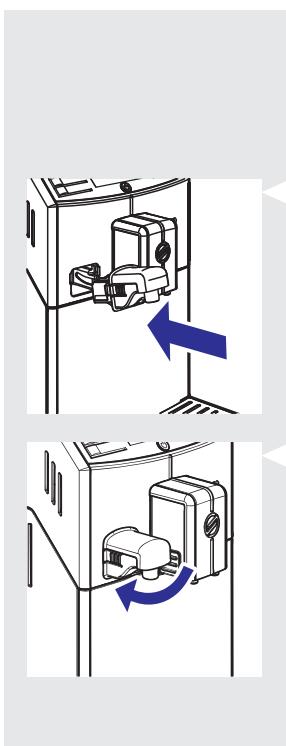

Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izslēkt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Apdegumu risks!
Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet ūdens padeves krānu.


1. Mazliet nolieciet ūdens padeves krānu slīpi uz priekšu un ievietojiet to līdz galam kafijas automāta vadotnēs.

2. Vienlaicīgi griezot, tuviniet ūdens padeves krānu kafijas automātam, līdz tasnofiksējas, kā parādīts attēlā.

Karsta ūdens pagatavošana



- Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna.

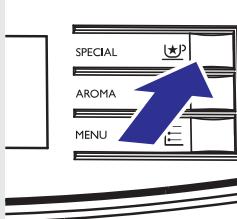


- Nospiediet taustiņu "". Displejā ir redzama šāda lapa.



Zāļš

- Nospiediet taustiņu "", lai sāktu karsta ūdens pagatavošanu.

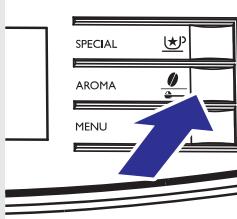


Zāļš

- Displejā ir redzama šāda ikona. Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot ūdens padeves krānu. Pārliecinieties, vai tas ir pareizi pievienots. Nospiediet taustiņu "", lai apstiprinātu. Kafijas automāts sāks pagatavot karstu ūdeni.



Zāļš



Dzelētens

- Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.



Zāļš

- Pagatavojiet vēlamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārrauktu karsta ūdens pagatavošanu, nospiediet taustiņu "".


Kafijas automāta ikdienas tīrīšana

! Uzmanību:

Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā pailda jūsu kafijas automāta darbības laiku. Jūsu kafijas automāts tiek pastāvīgi pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai! Šajā nodaļā ir detalizēti aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Šo norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā!


= Piezīme:

- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojiet mīkstu, samitrinātu lupatiņu.
- Trauku mazgājamā mašīnā drīkst mazgāt tikai krūzīšu novietošanas paplāti un visas piena karafes detaļas. Pārējās detaļas mazgājiet remdenā ūdenī.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Kafijas automāta tīrīšanai neizmantojiet alkoholu, šķidinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā sastāvdaļas mikrovilņu krāsnī un/vai parastā cepeškrāsnī.

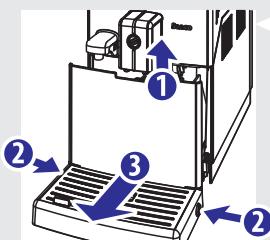


1. Iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti katru dienu, kad kafijas automāts ir ieslēgts.
 - 1) Paceliet kafijas padeves krānu uz augšu;
 - 2) Nospiediet sānu taustiņus;
 - 3) Noņemiet notekpaplāti.


Citas apkopes darbības drīkst veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un tā kontaktdakša ir atvienota no elektīras rozetes.

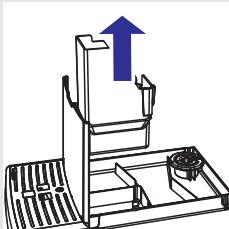

2. Izņemiet kafijas biezumu tvertni un iztukšojiet to.
3. Iztukšojiet un iztīriet notekpaplāti.

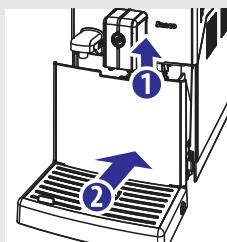

4. Ievietojet kafijas biezumu tvertni atpakaļ notekaplātē un visu kopā ievietojet kafijas automātā.

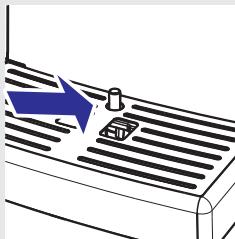


Piezīme:

Iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezumu tvertni arī tad, kad indikators norāda, ka notekaplāte ir pilna.

Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai “INTENZA+” ūdens filtru (ja uzstādīts) un izmazgājiet tvertni ar tīru ūdeni.
2. Ievietojet atpakaļ ūdens tvertnē mazo balto ūdens filtru vai “INTENZA+” ūdens filtru (ja uzstādīts), viegli piespiežot to uz leju un vienlaicīgi pagriežot.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

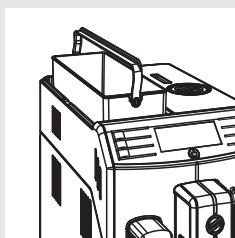


Pienas karafes ikdienas tīrīšana


Iz svarīgi iztīrīt piena karafi reizi dienā vai pēc katras lietošanas reizes, lai saglabātu karafi higieniski tīru un nodrošinātu lieliskas kvalitātes putotu pienu.

Brīdinājums:


Applaucešanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķēkt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Apdegumu risks!
Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

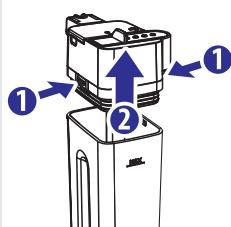


- Nospiediet atbrīvošanas taustījus un noņemiet karafes augšdaļu.

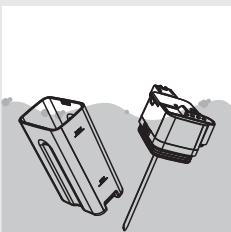

- Noskalojiet karafes augšdaļu un pašu karafi ar remdenu ūdeni. Notīriet visas piena atliekas.

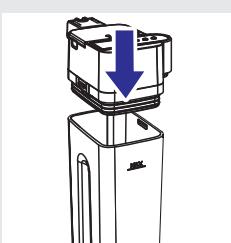


- Uzlieciet atpakaļ karafes augšdaļu, pārliecinoties, vai tā noslēdzas savā vietā.

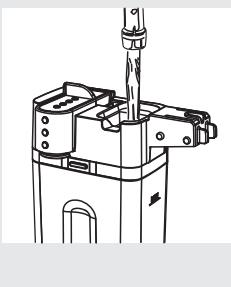


- Noņemiet karafes vāku un piepildiet karafi ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.


Tīrīšana un apkope

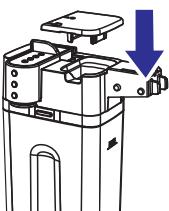


5. Uzlieciet atpakaļ karafes vāku.

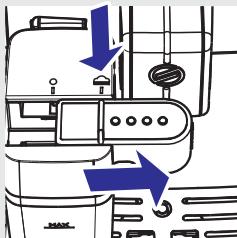

6. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai “”.

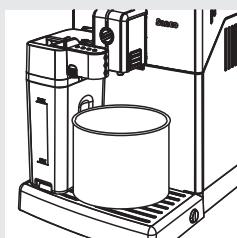


7. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

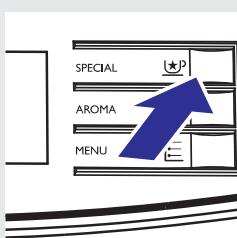


8. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.




9. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos putota piena pagatavošanu.

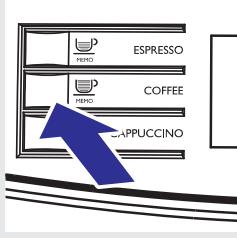

Tīrīšana un apkope




Zāļš



Dzeltens



Zāļš

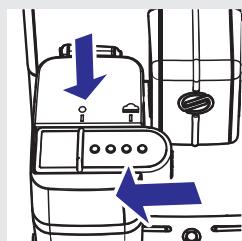

- Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena karafes dozatoru.


- Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

- Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, tīrīšanas cikls ir pabeigts.


- Aizveriet piena karafes dozatoru, iebīdot to atpakaļ līdz ikonai “●”. Noņemiet piena karafi un iztukšojet to.


Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana

- Iztīriet notekpaplātes ievietošanas vietu.

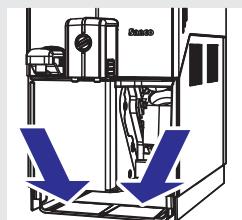

- Iztīriet maltās kafijas nodalījumu ar tīrīšanas birstīti.

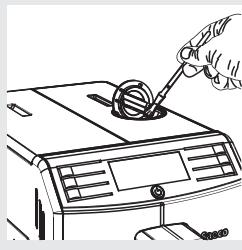


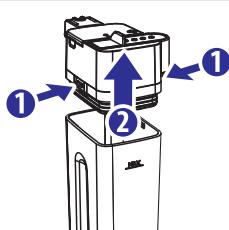


Piena karafes iknedēļas tīrīšana

Piena karafes iknedēļas tīrīšana ir rūpīgāka, jo tās laikā tiek noņemtas visas piena atliekas no piena karafes dozatora.


1. Nospiediet atbrīvošanas taustiņus un noņemiet karafes augšdaļu.

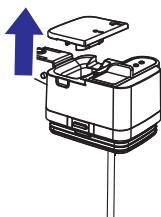


2. Noņemiet karafes vāku.

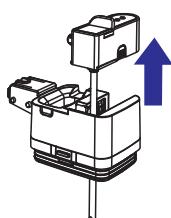

3. Paceliet piena karafes dozatoru, lai izņemtu to no piena karafes augšdaļas. Piena karafes dozators sastāv no piecām daļām, kas ir jāizjauc. Kā redzams attēlos tālāk, katra no šīm daļām ir apzīmēta ar lielo alfabēta burtu (A, B, C, D, E).

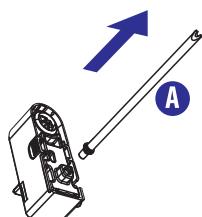


4. Izņemiet iesūkšanas caurulīti ar savienotāju (A) no piena putotāja.

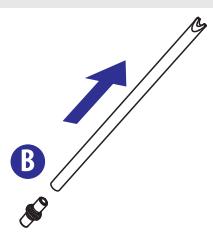


5. Noņemiet savienotāju (B) no caurulītes.


Tirīšana un apkope

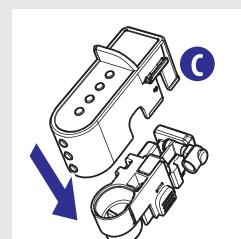


6. Atvienojiet vāku (C) no piena karafes dozatora, velkot dozatoru uz leju, vienlaikus viegli saspiežot to no sāniem.

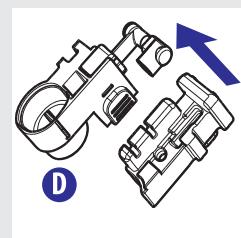

7. Izjauciet pārējās detaļas, kā parādīts attēlā.

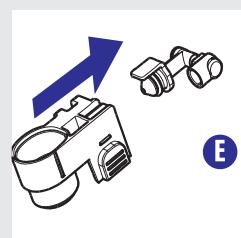

8. Izvelciet savienotāju (E) no piena putotāja, Pavelkot to uz āru.

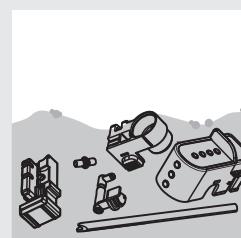

9. Kārtīgi nomazgājiet visas detaļas ar remdenu ūdeni.

Piezīme:


Šīs detaļas drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

10. Salieciet atpakaļ visas detaļas, izpildot iepriekš aprakstītos soļus apgrieztā secībā.


Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana

Kafijas pagatavošanas nodalījumu ir nepieciešams iztīrīt ikreiz, kad tiek piepildīta kafijas pupiņu piltuve, vai vismaz reizi nedēļā.


- Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot taustiņu “”. Pagaidiet, līdz taustiņš “” sāk mirgot, un tad atvienojiet kontaktdakšu no elektīrības rozetes.

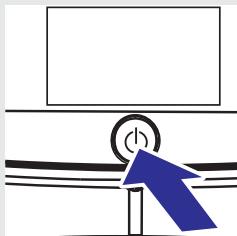


- Paceliet kafijas padeves krānu uz augšu un noņemiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni, nospiežot sānu taustiņus. Tikai šajā brīdī atveriet servisa durtiņas.

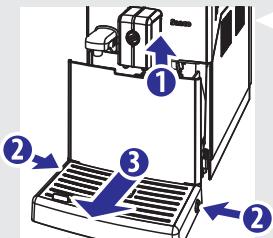


- Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu “PUSH” (Spires). Velciet to horizontāli aiz roktura, negriežot to.

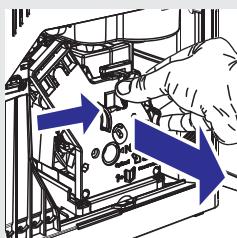

- Izņemiet kafijas atlieku tvertni un kārtīgi nomazgājiet to.

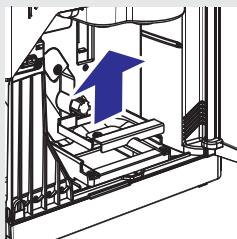


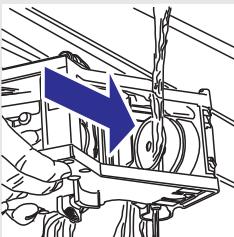


- Kārtīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar remdenu ūdeni un uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.

! Uzmanību:


Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.

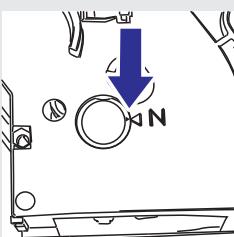


- Łaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nožūt.
- Kārtīgi iztīriet kafijas automāta iekšpusi ar mīkstu, samitrinātu lupatiņu.

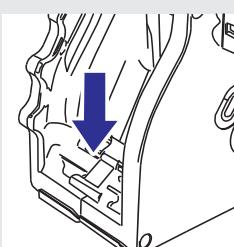


- Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja norādes nesakrīt, tad rīkojieties, kā aprakstīts 9. – 10.solī.
- Uzmanīgi pavelciet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni un sakrīt abas norādes kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos.

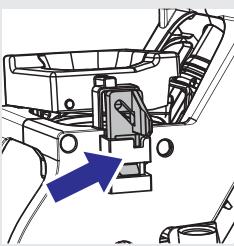

- Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījumu bloķējošais āķītis ir pareizā pozicijā, stingri nospiežot taustiņu "PUSH", līdz tas noslēdzas savā vietā. Pārbaudiet, vai āķītis ir augšējā gala pozīcijā. Ja tā nav, lūdzu, mēģiniet vēlreiz.

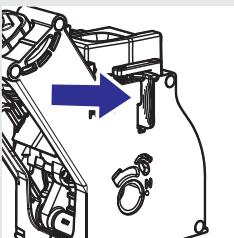


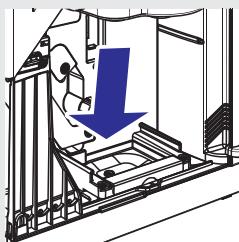


11. Ievietojiet kafijas atlieku tvertni atpakaļ tās vietā un pārliecinieties, vai tā ir pareizi ievietota.

 **Piezīme:**


Ja kafijas atlieku tvertne nav pareizi ievietota, kafijas pagatavošanas nodaljums var neievietoties kafijas automātā.

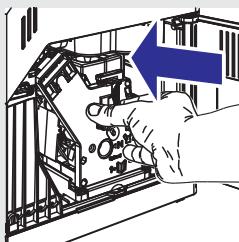

12. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas, nespiežot taustiņu "PUSH".

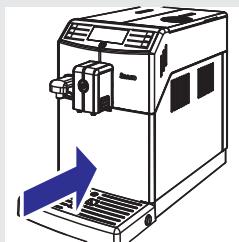

13. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni ar notekpaplāti atpakaļ kafijas automātā un aizveriet servisa durtiņas.

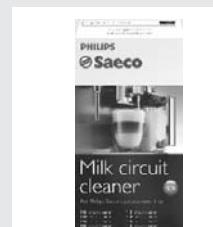

Piena karafes ikmēneša tīrīšana

Ikmēneša tīrīšanas ciklam mēs iesakām izmantot Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai pilnībā iztīrītu visu piena pagatavošanas sistēmu no piena atliekām.


Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodalju par apkopes produktiem.

Brīdinājums:

Applaucesanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Apdegumu risks!
Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.

Piezīme:


Pirms sākat tīrīšanas procedūru, pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni līdz atzīmei MAX.

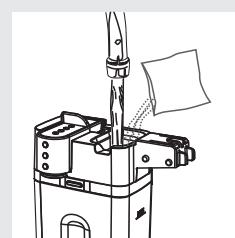


1. Piepildiet piena karafi ar tīru ūdeni līdz maksimālajam līmenim (MAX).

2. Ieberiet vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa piena karafē un ļaujiet līdzeklim pilnībā izšķīst.






3. Ievietojiet piena karafi kafijas automātā. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai “”.

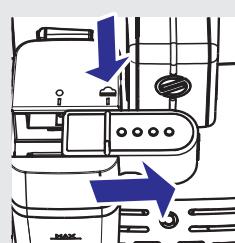

4. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.

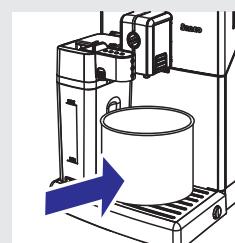

Tīrīšana un apkope

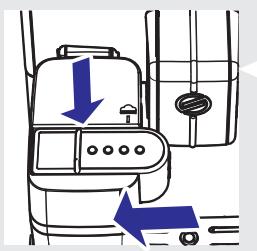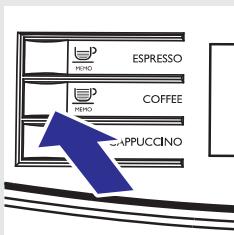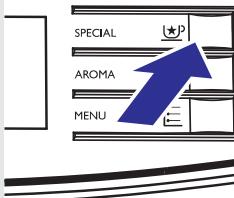

5. Nospiediet taustiņu **""**. Displejā ir redzama šāda lapa.

6. Nospiediet taustiņu **""**, lai izvēlētos putota piena pagatavošanu.

7. Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkkt piena karafes dozatoru.

8. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.


9. Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, atkārtojiet 5. – 8.soli, līdz karafē vairs nav ūdens.

Bīdinājums:

Nekad nedzeriet šķidumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.

10. Aizveriet piena karafes dozatoru, iebīdot to atpakaļ līdz ikonai **""**. Noņemiet piena karafi.

Tīrišana un apkope

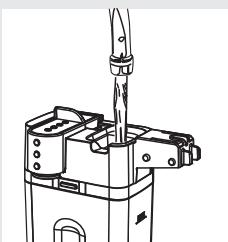


11. Noņemiet piena karafi un trauku ar izlietoto tīrišanas šķidumu no kafijas automāta.

12. Izskalojiet piena karafi un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei MAX.




13. Ievietojiet piena karafi kafijas automātā. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai “”. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna, lai sāktu skalošanas ciklu.

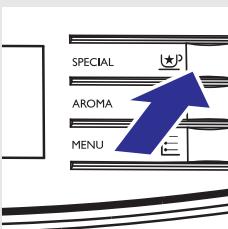


14. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.




15. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos putota piena pagatavošanu.

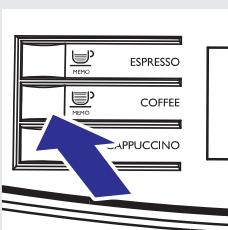


16. Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena karafes dozatoru.

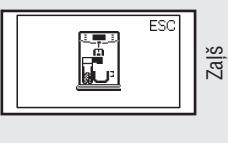



Dzēļiens



Zaiš

17. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

18. Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, atkārtojiet 13. – 16.soli, līdz karafē vairs nav ūdens.

19. Noņemiet piena karafi un trauku ar skalošanai izlietoto ūdeni no kafijas automāta. Vēlreiz atkārtojiet 11. – 16.soli.



20. Izjauciet un nomazgājiet piena karafi, kā aprakstīts nodalā "Pienas karafes iknedēļas tīrīšana".

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieelīošana




Ieelīojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīš kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieelīošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodalā par apkopes produktiem.

! Uzmanību:

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieelīošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni un ļaujiet tam nožūt, kā aprakstīts nodalā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana".

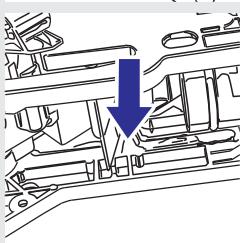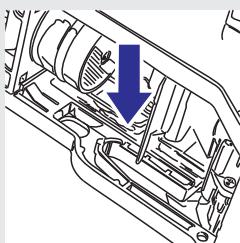

1. Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz vadotnēm abās pusēs.

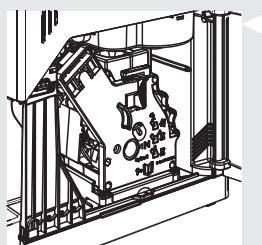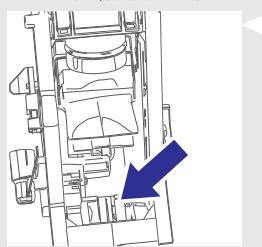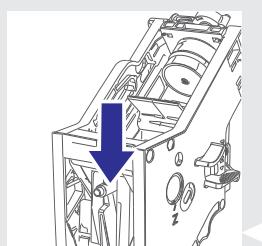

2. Ieeļojiet arī asi.

3. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana").
4. Aizveriet servisa durtiņas un ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti.



Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrišana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli

Papildus iknedēļas tīrišanai mēs iesakām veikt tīrišanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Šī tīrišana noslēdz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu.

Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli jūs varat iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

! Uzmanību:

Kafijas eļļu noņemšanas tablettes ir izmantojamas tikai tīrišanai, tām nav atkaļkojošas īpašības. Atkaļkošanai izmantojiet Saeco atkaļkošanas šķidumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodaļā "Atkaļkošana".


Tīrīšana un apkope



- Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.




- Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

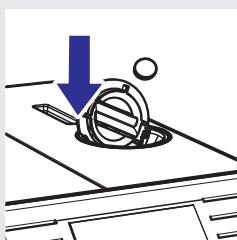

- ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.



- Nospiediet taustiņu "", lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā malto kafiju.

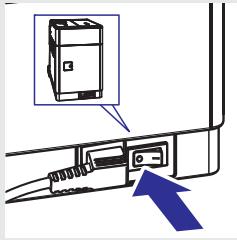


- Nospiediet taustiņu "", lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.

- Sagaidiet, līdz kafijas automāts ir pagatavojis puskrūzīti ūdens.


- Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "0".

Tīrīšana un apkope

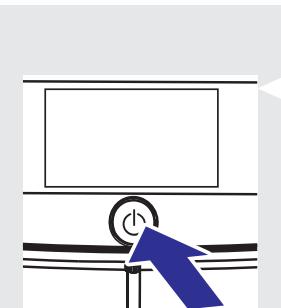


8. Ľaujiet šķidumam iedarboties apmēram 15 minūtes. Iztukšojet trauku ar tīrīšanai izmantoto ūdeni.


9. Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "I". Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet taustiņu "O". Sagaidiet, līdz tiek pabeigts automātiskais skalošanas cikls.

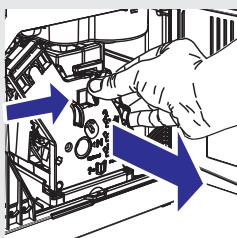

10. Noņemiet noteckaplāti un izņemiet kafijas biezumu tvertni, iztukšojet tās un atveriet servisa durtiņas. Izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

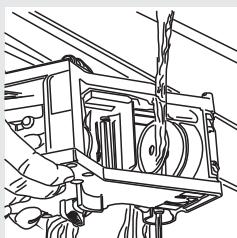


11. Kārtīgi nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru ūdeni.

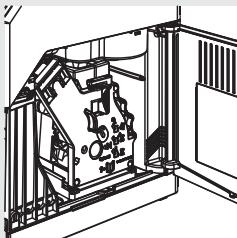


12. Pēc kafijas pagatavošanas nodalījuma noskalošanas ievietojiet to atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana"). Ievietojiet noteckaplāti un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.



Zalš

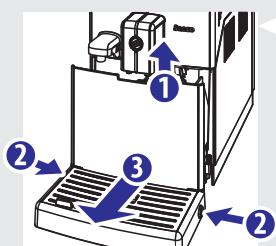


13. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā malto kafiju.
14. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.
15. Divreiz atkārtojiet 13. – 14.soli. Iztukšojiet trauku ar tīrīšanai izmantoto ūdeni.
16. Lai iztīrītu notekpaplāti, ievietojet tajā kafijas eļļu nonemšanas tableti un līdz divām trešdaļām piepildiet notekpaplāti ar karstu ūdeni. Ľaujiet tīrīšanas šķidumam iedarboties apmēram 30 minūtes, tad kārtīgi izskalojiet notekpaplāti.

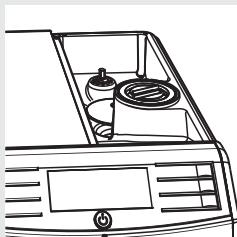

Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana

Vienreiz mēnesī ar mitru lupatiņu iztīriet kafijas pupiņu piltuvi, kad tā ir tukša, lai notīrītu kafijas eļļu. Pēc tam piepildiet piltuvi ar kafijas pupiņām.



Atkaļkošanas process ilgst apmēram 35 minūtes.

Kafijas automāta lietošanas laikā tajā veidojas kāļakmens. Kāļakmenis ir regulāri jāiztira, jo tas var nosprostot kafijas automāta ūdens un kafijas padeves sistēmu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešams veikt atkaļkošanu. Ja displejā ir redzama ikona **CALC CLEAN**, tas nozīmē, ka ir nepieciešams veikt atkaļkošanu.

Uzmanību:

Neveicot atkaļkošanu, kafijas automāts galu galā pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.



Izmantojiet tikai atkaļkošanas šķidumu. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību visu tās kalpošanas laiku.

Atkaļkošanas šķidumu jūs varat iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

Brīdinājums:

Nekad nedzeriet atkaļkošanas šķidumu vai jebkuru kafijas automāta pagatavoto produktu, kamēr atkaļkošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad atkaļkošanai neizmantojiet etiķi.


Piezīme:



Atkaļkošanas cikla laikā neizslēdziet kafijas automātu. Ja tā ir noticis, tad jums ir jāatsāk atkaļkošanas ciklu, lai pilnībā pabeigtu to. Atkaļkošanas cikls atsāksies no punkta, kurā tas iepriekš tika pārtrauks.

Lai veiktu atkaļkošanas ciklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

Pirms atkaļkošanas:

1. Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni.

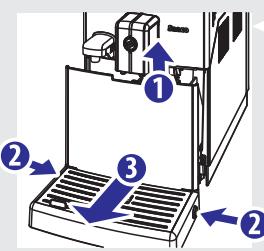


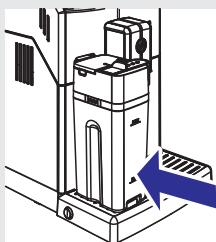



Dzelētens



Dzelētens



Dzelētens

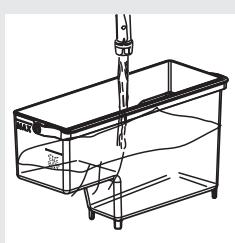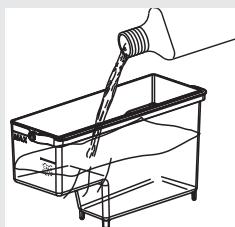

2. Ievietojiet tukšu piena karafi.
3. Izņemiet no ūdens tvertnes "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas ir uzstādīts, un tā vietā ievietojiet mazo balto ūdens filtru, kas ir iekļauts ierices komplektācijā. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

4. Nospiediet taustiņu "☒", līdz displejā ir redzama sekojoša lapa.
5. Nospiediet taustiņu "☒_{MEMO}", lai sāktu atkalķošanas procesu.

6. Kafijas automāts atgādina jums, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena karafes dozatoru.


Piezīme:

Ja jūs nejauši nospiežat taustiņu "☒_{MEMO}", nospiediet taustiņu "☒_{MEMO}" , lai izietu.


7. Izņemiet ūdens tvertni un iepildiet tajā visu atkalķošanas šķiduma saturu. Tad piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei **CLEAN**.

8. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.


Atkalķošana

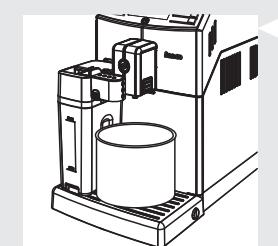

9. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai “”. Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem piena karafes dozatora un kafijas padeves krāna.



10. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu atkalķošanas ciklu.



11. Kafijas automāts sāks pagatavot atkalķošanas šķidumu ar noteiktiem laika intervāliem. Dispļejā redzamā josla rāda cikla progresu.

Piezīme:

Atkalķošanas ciklu iespējams pauzēt, nospiežot taustiņu “”. Lai atsāktu ciklu, vēlreiz nospiediet taustiņu “”. Tas jums dod laiku iztukšot trauku ar atkalķošanai izmantoto šķidumu vai uz išu bridi atstāt kafijas automātu.




12. Kad dispļejā ir redzama šāda ikona, ūdens tvertne ir tukša.




13. Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet tvertni atpakaļ kafijas automātā.


14. Nonēmiet un iztukšojet trauku ar atkalķošanai izmantoto šķidumu un piena karfi.

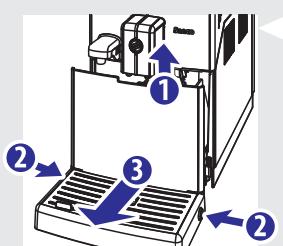

15. Iztukšojet notekpaplāti un ievietojiet to atpakaļ vietā.

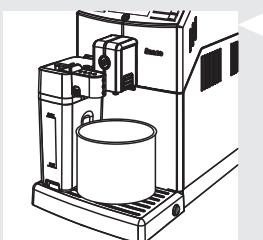

16. Ievietojiet piena karafi kafijas automātā. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz ikonai “”. Novietojiet trauku atpakaļ zem piena karafes dozatora un kafijas padeves krāna.

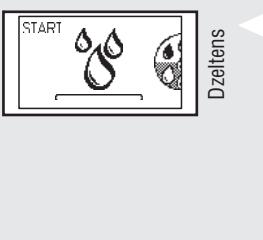

Dzelēns

17. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu skalošanas ciklu.

Piezīme:

Skalošanas ciklu ir iespējams pauzēt, nospiežot taustiņu “”. Lai atsāktu ciklu, vēlreiz nospiediet taustiņu “”. Tas jums dod laiku iztukšot trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni vai uz šīu brīdi atstāt kafijas automātu.



Sarkans

18. Kad displejā ir redzama šāda ikona, ūdens tvertne ir tukša.

Atkārtojiet 13. – 17.soli. Kad kafijas automāts vēlreiz rāda šādu ikonu, turpiniet ar 19.soli.



19. Kad ūdens tvertne ir tukša, izņemiet to, izskalojiet un vēlreiz piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet tvertni atpakaļ kafijas automātā.

20. Iztukšojet trauku un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves krāna.

Piezīme:

Kafijas automāta sistēmu ir nepieciešams izskalot ar iepriekšnoteiktu ūdens daudzumu. Ja jūs nebūjāt piepildījuši ūdens tvertni līdz atzīmei MAX, kafijas automātam skalošanai var būt nepieciešamas trīs vai vairāk tvertnes.


Atkaļkošana



Zāļš



Dzērītens

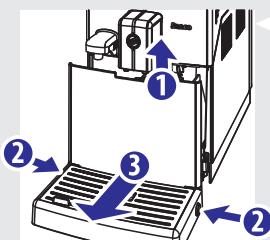

21. Kad skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums ir pilnībā izlietots, displejā ir redzama šāda ikona. Nospiediet taustiņu "ESC", lai izietu no atkaļkošanas cikla.
22. Kafijas automāts automātiski uzpilda sistēmu.
23. Kafijas automāts uzsilst un izpilda automātisko skalošanas ciklu, lai sagatavotos dzērienu pagatavošanai.
24. Noņemiet un iztukšojiet trauku ar skalošanai izmantoto ūdeni.
25. Iztukšojiet noteķapaplāti un ievietojiet to atpakaļ vietā.
26. Atkaļkošanas cikls tagad ir pabeigts.
27. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru un ievietojiet atpakaļ "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas bija uzstādīts.

Piezīme:

Kad atkaļkošanas cikls ir pabeigts, nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana".

Programmēšana

Programmēšanas izvēlnē jūs varat noregulēt kafijas automāta funkcijas, lai tās atbilstu jūsu individuālajām vēlmēm.


Regulējamie parametri

Kafijas temperatūra


Šī funkcija ļauj jums pielāgot pagatavojamās kafijas temperatūru.



Dzeltens



Dzeltens



Dzeltens

Kontrasts

Šī funkcija ļauj jums noregulēt displeja kontrasta līmeni, lai tajā attēlotie paziņojumi būtu labāk redzami.



Dzeltens

Ūdens cietība

Šī funkcija ļauj jums noregulēt ūdens cietības iestatījumu atbilstoši jūsu dzīvesvietai.

1 = ļoti mīksts ūdens

2 = mīksts ūdens


3 = ciets ūdens

4 = ļoti ciets ūdens

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet nodalī "Ūdens cietības pakāpes noteikšana un programmēšana".

"INTENZA+" ūdens filtrs

Šī funkcija ļauj jums pārvaldīt "INTENZA+" ūdens filtru. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet atbilstošo lietošanas instrukcijas nodalī.



Dzeltens



Dzeltens

Atkalkošanas cikls

Šī funkcija ļauj jums veikt atkalkošanas ciklu.



Dzētēns

Rūpnīcas iestatījumi

Šī funkcija ļauj jums atiestatīt visus rūpnīcas iestatījumus.




Zāļas

Kafijas automāta programmēšana

Šajā piemērā ir aprakstīts, kā noregulēt displeja kontrasta līmeni. Rīkojieties tāpat, lai programmētu citas funkcijas.



Programmēšanas izvēlnei var piekļūt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts un displejā ir redzama šāda lapa.

- Nospiediet taustiņu "≡", lai piekļūtu programmēšanas izvēlnei.

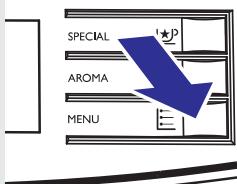

Dzētēns


2. Tiks parādīts galvenais ekrāns.

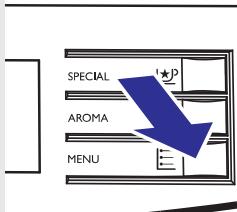


Dzētēns

3. Spiediet taustiņu "↔", lai pāršķirtu lapas, līdz displejā ir redzama displeja kontrasta funkcija.


Programmēšana

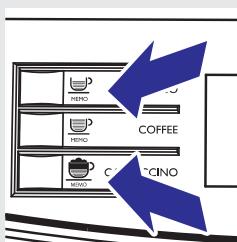

- Spiediet taustiņus “ MEMO” un “ MEMO”, lai palielinātu vai samazinātu funkcijas vērtību.




- Kad displeja kontrasta vērtība ir izmaiņīta, displejā parādās paziņojums “OK”. Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu funkcijas vērtības maiņu.

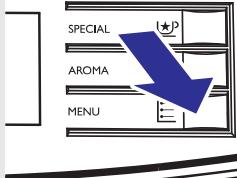

- Nospiediet taustiņu “”, lai izietu no programmēšanas izvēlnes.

Piezīme:

Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas izvēlnes, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš. Funkciju vērtības, kuras ir tikušas izmaiņītas, bet nav apstiprinātas, netiek saglabātas.

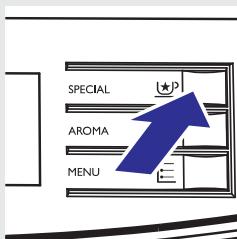

Displeja rādījumu skaidrojums

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar krāsu kodētu sistēmu, lai lietotājam būtu vieglāk saprast displeja rādījumu nozīmi.



Ikonas ir krāsu kodētas pēc luksofora krāsu principa.

Gatavības signāli (zaļā krāsā)

	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienus.
	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no maltās kafijas.
	Kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti espresso.
	Kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti kafijas.
	Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes espresso.
	Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes kafijas.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamās kafijas daudzumu.
	Tiek pagatavota kafija no maltās kafijas.
	Putota piena vai karsta ūdens izvēle.

Displeja rādījumu skaidrojums

Gatavības signāli (zaļā krāsā)

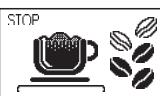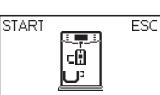
	Karsta ūdens pagatavošana.
	Putota piena pagatavošana.
	Kafijas automāts puto pienu priekš kapučīno.
	Kafijas automāts pagatavo kafiju priekš kapučīno.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamā piena daudzumu priekš kapučīno.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamās kafijas daudzumu priekš kapučīno.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamā piena daudzumu priekš putota piena.
	ievietojet ūdens padeves krānu un nospiediet taustiņu “  <small>MEMO</small> ”, lai sāktu ūdens padevi. Nospiediet taustiņu “  ”, lai izietu.
	Kafijas automāts atgādina lietotājam, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi.
	Kafijas automāts atgādina lietotājam, ka, programmējot pienu saturošu dzērienu, ir nepieciešams pievienot piena karafi.

Displeja rādījumu skaidrojums

Brīdinājuma signāli (dzeltenā krāsā)

	Kafijas automāts silst, lai pagatavotu dzērienus vai padotu karstu ūdeni/tvaiku.
	Kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Sagaidiet cikla beigas.
	Nepieciešams nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.
	Kafijas automāta atiestatīšanas dēļ tiek atiestatīts kafijas pagatavošanas nodalījums.
	Piepildiet kafijas pupiņu piltvi ar kafijas pupiņām un atsāciet ciklu.
	Kafijas automāts automātiski uzpilda ūdens sistēmu.
	Kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot. Nospiediet taustiņu "", lai sāktu atkalķošanas procesu. Izpildiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā "Atkalķošana" aprakstītās darbības. Ja jūs vēlaties atkalķošanu veikt vēlāk, nospiediet taustiņu "", lai turpinātu kafijas automāta lietošanu. <u>Lūdzu, nemiet vērā, ka, neveicot atkalķošanu, kafijas automāts galu galā pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.</u>

Brīdinājuma signāli (sarkanā krāsā)

	Pilnībā ievietojiet notekpaplāti ar kafijas biezumu tvertni kafijas automātā un aizveriet servisa durtiņas.
	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvī.
	Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodalījumu.
	Iztukšojet kafijas biezumu tvertni. Pagaidiet apmēram 5 sekundes, pirms ievietot to atpakaļ.
	Piepildiet ūdens tvertni.
 Exx	Izslēdziet kafijas automātu. Pēc 30 sekundēm atkal to ieslēdziet. Atkārtojiet šo darbību 2-3 reizes. Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī un nosauciet displejā redzamo kļūdas kodu. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas buletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support .

Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodalā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, apmeklējet www.philips.com/support, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu (BUJ) sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālrundi savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".	Pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "I".
Notekpaplāte ir pilna, kaut gan nav tikusi veikta ūdens notecināšana.	Dažreiz ūdens tiek automātiski noteināts notekpaplātē, lai veiktu sistēmas skalošanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veikspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Displejā visu laiku ir redzama sarkanā ikona  .	Kafijas biezumu tvertne ir tikusi iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Sagaidiet, līdz displejā parādās ikona  , un tikai tad ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni.
Kafija nav pietiekami krēmīga (skatiet piezīmi).	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Nomainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnavīnas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafijas automāts pārāk ilgi silst, vai pa krānu padotais ūdens daudzums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu ir nobloķējis kaļķakmens.	Atkalķojet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav pareizi ievietots.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas sākotnējā pozīcijā.
	Nav izņemta kafijas biezumu tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas izņemiet kafijas biezumu tvertni.

Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kafijas automāts samajā kafijas pupiņas, bet netiek pagatavota kafija (skatiet piezīmi).	Ūdens tvertnē nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (skatiet nodāļu "Pirmā lietošanas reize").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netirs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodāļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrišana").
	Sistēma nav uzpildīta.	Uzpildiet sistēmu (skatiet nodāļu "Pirmā lietošanas reize").
	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samajamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodāļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas padeves krāns ir netirs.	Iztīriet kafijas padeves krānu.
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samajamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodāļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni (skatiet piezīmi).	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Nomainiet kafijas maisījumu vai arī noregulejiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodāļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Sistēma nav uzpildīta.	Uzpildiet sistēmu (skatiet nodāļu "Pirmā lietošanas reize").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netirs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodāļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrišana").
Kafija noplūst pārāk daudzās kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.
Saputotais piens ir pārāk auksts.	Krūzītes ir aukstas.	Pirms putota piena pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni.
Piens netiek saputots. Piens netek ārā.	Piena karafe ir netīra vai nav pareizi ievietota.	Iztīriet piena karafi un ievietojiet to pareizi.
	Piena karafes dozators nav pareizi izvilkts.	Pārbaudiet, vai piena karafes dozators ir pareizi izvilkts.
	Piena karafe nav pilnībā salikta.	Pārliecieties, vai visas sastāvdalas ir pareizi saliktas.



Piezīme:

* Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ja ierīce ir tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts izpilda pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".



Gaidstāves režīms

Saeco pilnīgi automātiskais espresso automāts ir izstrādāts enerģijas taupīšanai, ko apliecina A klases energoefektivitātes etikete.

Pēc 30 minūtēm dīkstāves kafijas automāts automātiski izslēdzas (ja vien nav ieprogrammēts citāds gaidstāves laiks). Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet taustiņu “ \odot ” (ja barošanas slēdzis kafijas automāta aizmugurē ir ieslēgts pozīcijā “I”). Ja boilers ir auksts, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Utilizācija

Kalpošanas laika beigās neizmetiet kafijas automātu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā atkritumu savākšanas punktā. Šādi rīkojoties, jūs palīdzat aizsargāt apkārtējo vidi.



- Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un nogrieziet barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā nolietotā ierīce ir jānodod atbilstošā atkritumu savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Tehniskās specifikācijas

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas ierīces tehniskajās specifikācijās.

Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Barošanas padeve	Skatiet markējuma etiketi ierīces servisa durtiņu iekšpusē
Korpusa materiāls	Termoplastisks materiāls
Izmēri (p x a x d)	215 x 330 x 429 mm
Svars	7,5 kg
Barošanas vada garums	800 – 1200 mm
Vadības panelis	Priekšpusē
Krūzišu izmēri	Līdz 152 mm
Ūdens tvertne	1,8 litri – izņemama tipa
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	250 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	15
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Termiskais drošinātājs

Garantija un serviss

Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci mūsu interneta vietnē www.philips.com/welcome, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tiršanas un atkalķošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešams serviss vai atbalsts, lūdzu, apmeklējet Philips interneta vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālrungi savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Apkopes produktu pasūtīšana

Tirišanai un atkaļkošanai lietojet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams iegādāties pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajos servisa centros vai Philips tiešsaistes veikalā www.shop.philips.com/service (ja tas ir pieejams jūsu valstī).

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus jūsu kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī.

Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Apkopes produktu pārskats

- Atkaļkošanas šķīdums: CA6700



- "INTENZA+" ūdens filtrs: CA6702



- Smērvielas: HD5061



- Kafijas eļļu noņemšanas līdzeklis: CA6704



Apkopes produktu pasūtīšana

- Piena pagatavošanas sistēmas tīrišanas līdzeklis: CA6705



- Apkopes komplekts: CA6706




Piezīmēm

Piezīmēm

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma.

www.philips.com/welcome

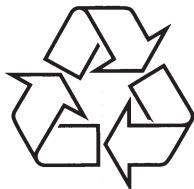

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>