

GAGGIA

MILANO



NEDERLANDS

SVENSKA

NORSK

SUOMI

DANSK

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

GAGGIA CAREZZA

RI8525, Type SIN 042 GM

RI8523, Type SIN 042 GB

GEbruiksaanwijzing
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
BRUGSANVISNING
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

CE

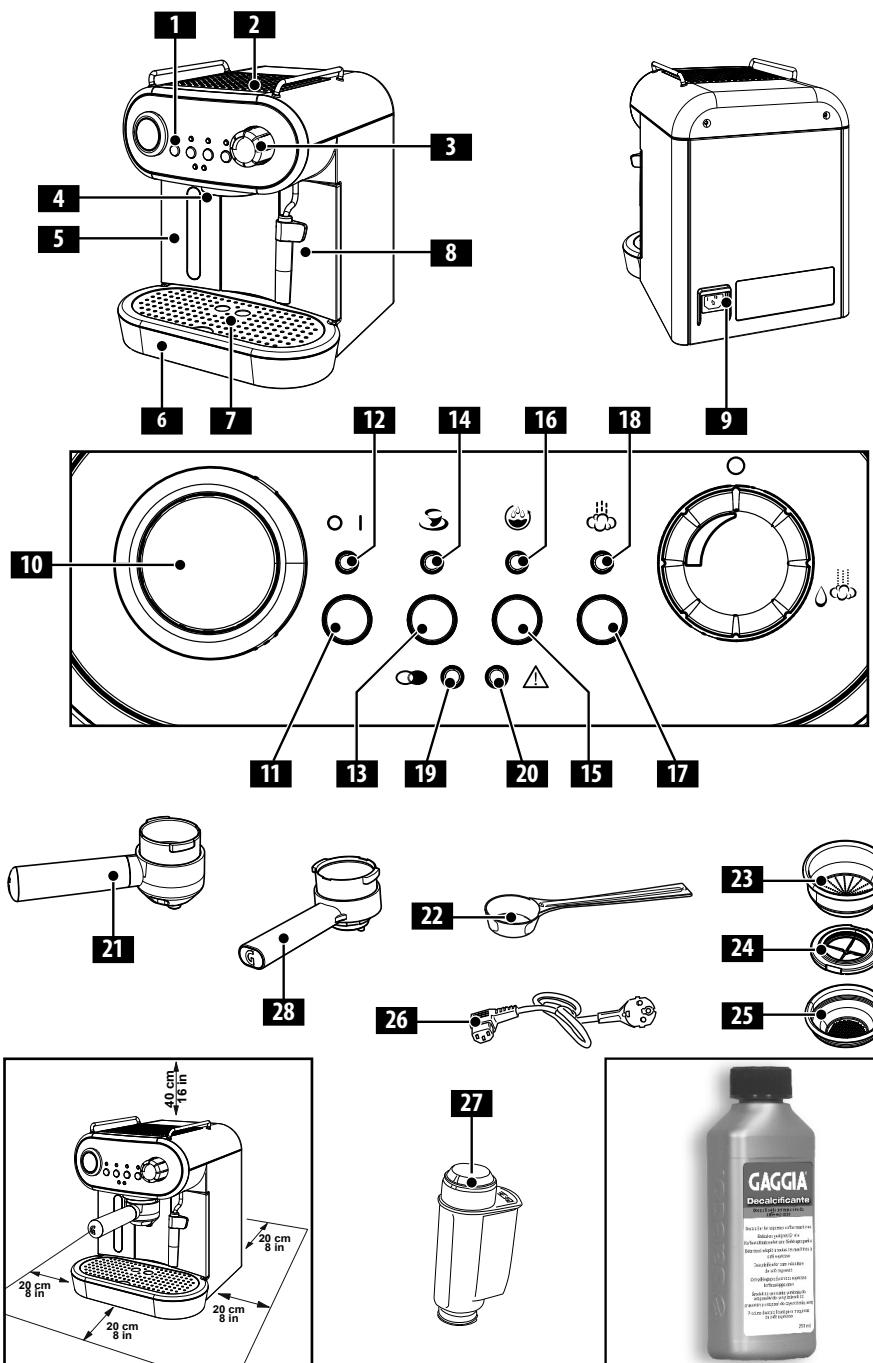


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (A)

Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (B)

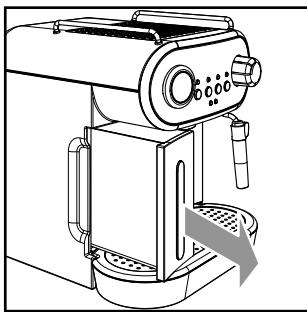


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (1)

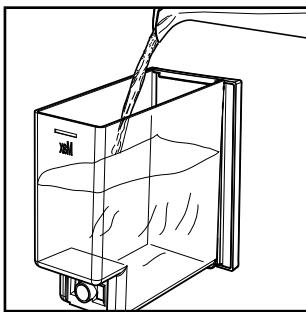


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (2)

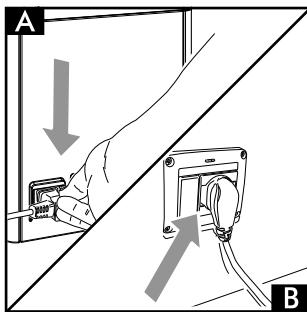


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (3)

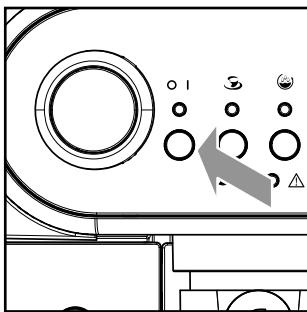


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (4)

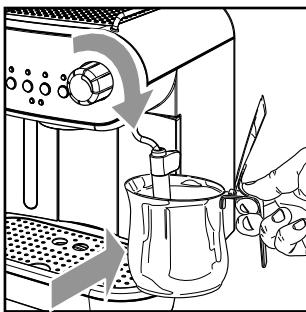


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (5)

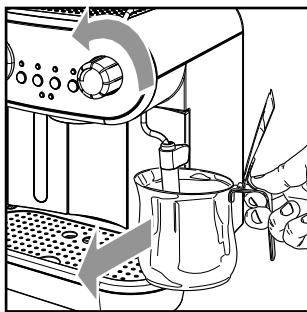


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (6)

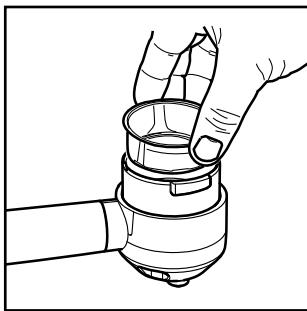


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (7)

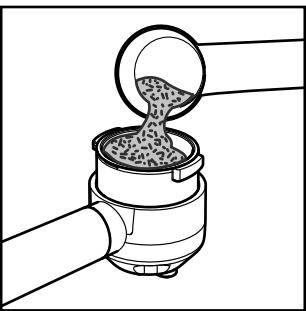


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (8)

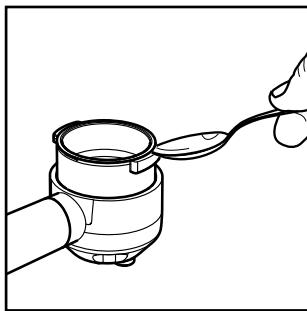


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (9)

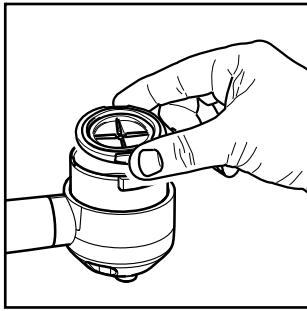


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (10)



Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (11)

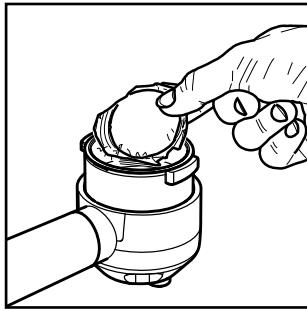


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (12)

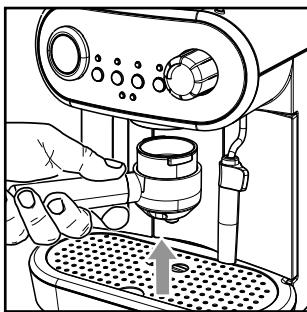


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (13)

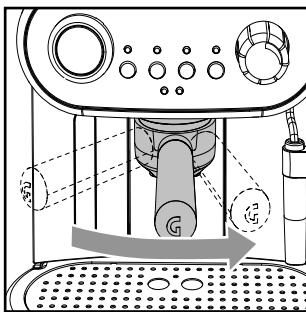


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (14)

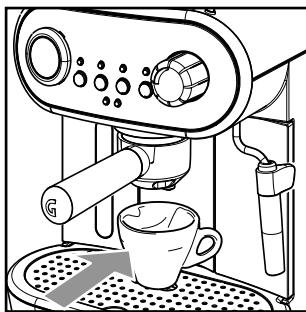


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (15)

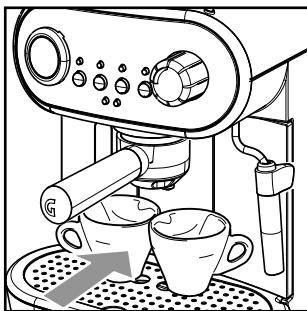


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (16)

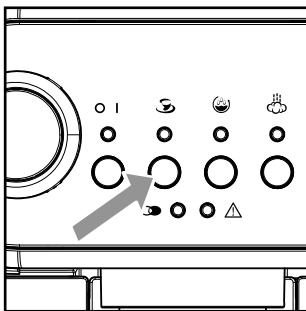


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (17)

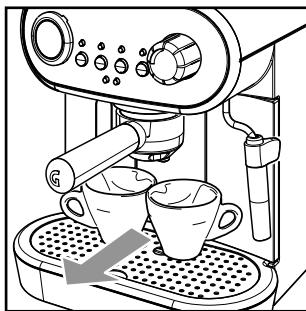


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (18)

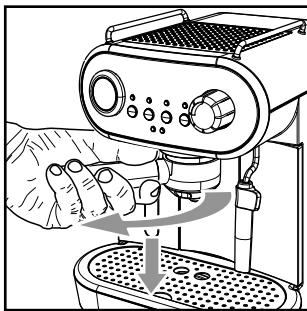


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (19)

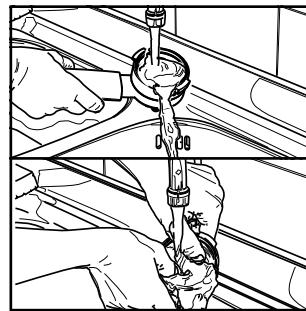


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (20)

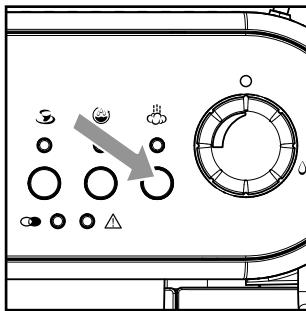


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (21)

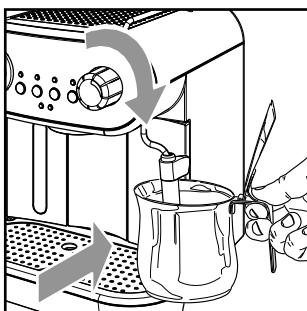


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (22)



Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (23)



Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (24)



Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (25)

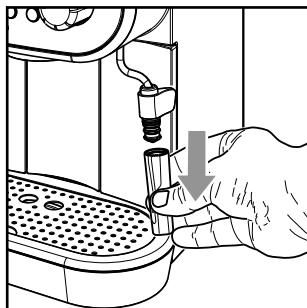


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (26)

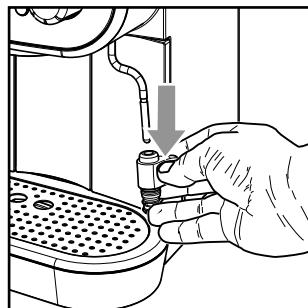


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (27)

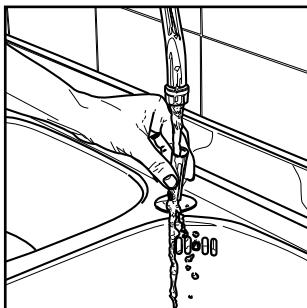


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (28)

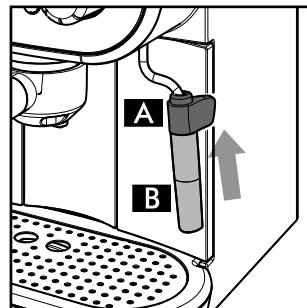


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (29)

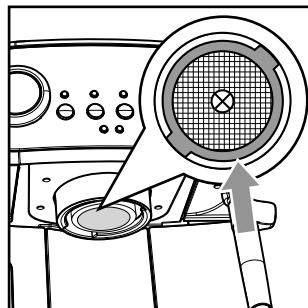


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (30)

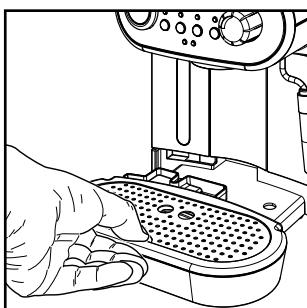


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (31)

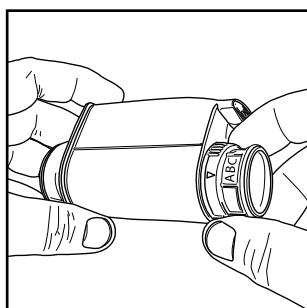


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (32)

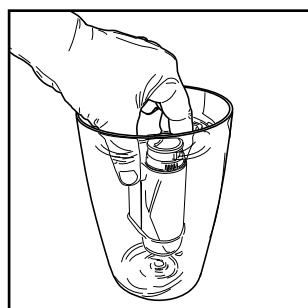


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (33)

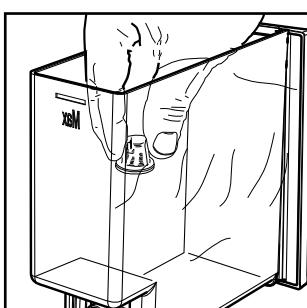


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (34)

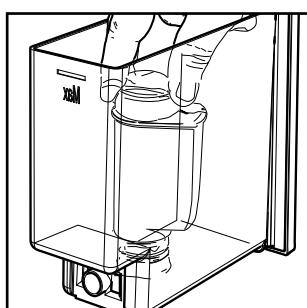


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (35)

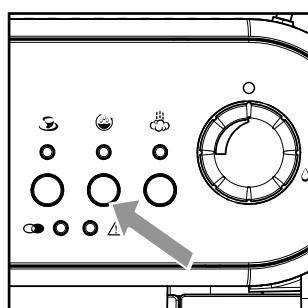


Fig. - Abb. - Afb. - Rys. - Kuva. - Eik. (36)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit apparaat is voorzien van beveiligingsfuncties. Toch verzoeken we u de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en op te volgen, en het apparaat alleen te gebruiken zoals beschreven in deze instructies om te voorkomen dat u per ongeluk letsel of schade oploopt door verkeerd gebruik van het apparaat. Bewaar deze veiligheidsinformatie goed om deze zo nodig te kunnen raadplegen.

Waarschuwing

Algemene aanwijzingen

- Controleer of het voltage dat staat aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Sluit de machine uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangt en zorg dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Dompel het apparaat, de stekker of het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof om het gevaar van een elektrische schok te vermijden.
- Giet geen vloeistoffen over de stekker.
- Voorkom brandwonden door lichaamsdelen uit de buurt te houden van de hete waterstraaltjes die het apparaat produceert.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen en knoppen.
- Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar op de achterzijde (indien aanwezig) en haal de stekker uit het stopcontact:
 - Als zich een storing voordoet.
 - Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
 - Voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Trek aan de stekker en niet aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Gebruik de machine niet als de stekker, het netsnoer of de machine zelf beschadigd is.
- Breng geen aanpassingen aan de machine of het netsnoer aan.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door een door Gaggia erkend servicecentrum om gevaar te vermijden.
- De machine moet niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.
- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig

ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van de machine en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.

- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.
- Houd de machine en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de machine gaan spelen.
- Wees voorzichtig wanneer u heet water tapt.

Voordat de afgifte van water begint, kunnen er een paar straaltjes heet water uit het stoompijpje komen. Wacht tot het einde van de afgiftecyclus voordat u de heetwateruitloop verwijdert.

Let op

Algemene aanwijzingen

- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Deze machine is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. Houd de machine recht-op, ook tijdens transport.
- Plaats de machine niet op een warmhoudplaat of naast een hete oven, verwarmingselement of vergelijkbare warmtebron.
- Vul de onder druk staande filterhouder uitsluitend met gemalen koffie. Als u de filterhouder vult met koffiebonen, oploskoffie, ongebrande koffiebonen of een andere substantie, kan dit schade aan de machine veroorzaken. In dat geval valt een eventuele reparatie niet onder de garantie.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert. De verwarmingsoppervlakken houden na gebruik nog een tijdje warmte vast.
- Vul het waterreservoir nooit met warm of heet water of met spuitwater, omdat dit schade kan veroorzaken aan het waterreservoir en aan de machine.
- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de machine schoon te maken. Gebruik een zachte vochtige doek.
- Ontkalk uw apparaat regelmatig. Als u dit niet doet, zal het apparaat na verloop

van tijd niet goed meer werken. In dit geval vallen reparaties niet onder de garantie.

- Bewaar het apparaat niet bij temperaturen lager dan 0 °C. Water dat in het verwarmingssysteem achterblijft, kan bevriezen en schade veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg is wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Het water is na langere tijd niet vers meer. Gebruik altijd vers water wanneer u het apparaat gebruikt.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of onderdelen die niet specifiek worden aanbevolen door Gaggia. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Door het apparaat regelmatig schoon te maken en goed te onderhouden verlengt u de levensduur van het apparaat en zorgt u voor een optimale kwaliteit en smaak van de koffie.
- Het apparaat wordt voortdurend blootgesteld aan vocht, koffie en kalk. Daarom is het zeer belangrijk dat u het apparaat regelmatig schoonmaakt en onderhoudt zoals wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Als u deze schoonmaak- en onderhoudsprocedures niet uitvoert, zal het apparaat uiteindelijk mogelijk niet meer werken. In dit geval vallen reparaties niet onder de garantie.
- Maak de onder druk staande filterhouder niet schoon in de vaatwasmachine en gebruik geen afwasmiddel of schoonmaakmiddelen om deze schoon te maken. Dit kan een storing in de onder druk staande filterhouder veroorzaken en een negatief effect hebben op de smaak van de koffie.
- Droog de zetgroep niet met een doek om te voorkomen dat zich vezels ophopen in de zetgroep.
- Drink nooit de vloeistof die tijdens het ontkalken wordt afgegeven.
- Haal nooit de onder druk staande filterhouder eruit tijdens de afgifte van koffie. Tijdens de verwarming van de zetgroep, zouden er druppels water uit kunnen lekken.
- Plaats het apparaat tijdens gebruik niet in een kast.

Apparaten met een klassieke melkopschuimer

Waarschuwing

- Voorkom brandwonden door er rekening mee te houden dat er straaltjes heet water kunnen worden afgegeven voordat melk wordt opgeschuimd.
- Raak de klassieke melkopschuimer nooit aan met blote handen aangezien deze erg heet kan worden. Raak alleen het beschermende handvat aan.

Let op

- Reinig de klassieke melkopschuimer snel nadat u melk hebt opgeschuimd door een klein beetje heet water in een bakje te laten lopen. Verwijder vervolgens het buitenste gedeelte van de klassieke melkopschuimer en spoel dit af met lauw water.

Apparaten met een automatische melkopschuimer

Waarschuwing

- Voorkom brandwonden door er rekening mee te houden dat er stoom of heet water kan worden afgegeven voordat melk wordt opgeschuimd. Raak het heetwater-/stoompijpje nooit aan met blote handen aangezien dit erg heet kan worden. Raak alleen het beschermende handvat aan.
- Drink nooit de oplossing die tijdens de maandelijkse reinigingsprocedure wordt aangegeven door de automatische melkopschuimer.

Let op

- Uit hygiënische overwegingen moet u ervoor zorgen dat de buitenkant van het heetwater-/stoompijpje schoon is.
- Reinig de automatische melkopschuimer snel nadat u melk hebt opgeschuimd door er een klein beetje heet water door te laten lopen. Volg de reinigingsinstructies in de gebruikershandleiding.
- Wees voorzichtig: het heetwater-/stoompijpje kan heet zijn als het apparaat onlangs is gebruikt.
- Druk het rubberen hulpstuk niet te ver op het heetwater-/stoompijpje wanneer u dit plaatst. De automatische melkopschuimer werkt dan niet goed aangezien deze geen melk kan opzuigen.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recyclen



- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Garantie en ondersteuning

Neem voor ondersteuning contact op met uw lokale verkoper of met een erkend servicecentrum.

De contactgegevens kunt u vinden in het afzonderlijk geleverde garantieboekje of op de website www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide of op www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

GEACHTE KLANT,

DEZE FILTERHOUDER BESCHIKT OVER EEN UITSLUITEND DOOR PHILIPS SAECO GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE WAARMEE U EEN ESPRESSO IN UW KOPJE KUNT MAKEN ZOALS DIE VAN DE BAR MAAR ZONDER DAT U DAAR DE ERVARING EN HANDIGHEID VAN EEN PROFESSIONELE BARISTA VOOR NODIG HEEFT.

DEZE VERBETERING VAN DE CRÈME EN VAN DE EXTRACTIE VAN GEUREN EN SMAKEN UIT UW KOFFIE WORDT VERKREGEN DOOR EEN BEPAALDE DRUK IN DE FILTERHOUDER TIJDENS DE AFGIFTE. DEZE DRUK ZOU NA DE AFGIFTE AUTOMA-TISCH VRIJ MOETEN KOMEN, MAAR OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN, MOET U OP HET VOLGENDE LETTEN:

- **VERWIJDER NOOIT DE FILTERHOUDER NA EEN AFGIFTE TERWIJL HET GROENE LAMPJE VOOR DE AFGIFTE NOG KNIPPERT**
- **IN HET BUITENGEWONE GEVAL DAT ER GEEN DRANK UIT DE FILTERHOUDER KOMT TIJDENS DE AFGIFTE, MOET VOORDAT DEZE WORDT VERWIJDERD EERST DE MACHINE UITGEZET WORDEN. EN LEES DE TABEL "OPLOSSING VAN PROBLEMEN" EN VOLG DE AANWIJZINGEN VOOR HET SPECIFIEKE GEVAL OP. MOCHT U GEEN VAN DE BESCHRIJVINGEN HERKENNEN EN DE DAAROPVOLGENDE ACTIES NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEVAL, WACHT DAN IN IEËDER GEVAL NOG EEN UUR MET DE MACHINE UITGESCHA-KELD VOORDAT U DE FILTERHOUDER VERWIJDERT.**

■ 1 Algemeen

De koffiemachine is geschikt voor het zetten van 1 of 2 kopjes espresso en is voorzien van een zwenkbaar stoom- en heetwaterpijpje. De symbolen op de bedieningsknoppen aan de voorzijde van het apparaat zijn gemakkelijk te begrijpen.

De machine is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor continu professioneel gebruik.



Let op. Men aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade in geval van:

- **Verkeerd gebruik dat niet in overeenstemming is met de beoogde doelen;**
- **Reparaties die niet zijn uitgevoerd door erkende servicecentra;**
- **Het onklaar maken van de voedingskabel;**
- **Onklaar gemaakte onderdelen van de machine;**
- **Gebruik van niet-originale reserveonderdelen en accessoires;**
- **Wanneer het apparaat niet is ontkalkt en bij opslag in ruimten met temperaturen onder de 0 °C.**

In deze gevallen komt de garantie te vervallen.



De waarschuwingsdriehoek geeft alle belangrijke instructies aan die van belang zijn voor de veiligheid van de gebruiker. Houd u strikt aan deze aanwijzingen om ernstig letsel te voorkomen!

Verwijzingen naar illustraties, delen van het apparaat of bedieningsonderdelen, etc. worden aangegeven met nummers of letters; in dit geval wordt er verwezen naar een illustratie.

i Dit symbool benadrukt informatie waarmee men in het bijzonder rekening moet houden voor een beter gebruik van de machine.

De illustraties die met de tekst overeenstemmen, bevinden zich op de eerste pagina's van de handleiding. Raadpleeg deze pagina's tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing.

■ 1.2 Gebruik van deze handleiding

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en houd hem bij de koffiemachine in geval van gebruik door anderen. Neem voor nadere informatie of bij problemen contact op met één van de erkende servicecentra.

■ 2 Technische gegevens

De constructeur behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen van het product te wijzigen.

Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding

Zie plaatje op het apparaat

Materiaal behuizing

Plastic model

RI8525, Type SIN 042 GM

RI8523, Type SIN 042 GB

Afmetingen (l x h x d) (mm)

210 x 300 x 280

Gewicht

RI8525, Type SIN 042 GM = 5 kg

RI8523, Type SIN 042 GB = 4,8 kg

Kabellengte

1,3 m

Bedieningspaneel

Op de voorzijde

Filterhouder

Onder druk

Pannarello

Speciaal voor cappuccino's

Waterreservoir

1,25 liter - Uitneembaar

Pompdruk

15 bar

Waterketel

Roestvrij staal

Veiligheidsinrichtingen

Thermozekering

■ 3 Legenda machineonderdelen (Pag.2)

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Plaat voor kopjes
- 3 Heetwater-/stoomknop
- 4 Zetgroep
- 5 Waterreservoir
- 6 Wateropvangbakje
- 7 Rooster voor kopjes
- 8 Stoompijpje (Pannarello)
- 9 Aansluiting voor voedingskabel
- 10 Thermometer watertemperatuur (Alleen RI8525, Type SIN042 GM)
- 11 ON/OFF toets
- 12 Led "Machine aan"
- 13 Toets voor koffieafgifte
- 14 Temperatuurled
- 15 Toets voor spoelen

- 16 Led voor spoelen
- 17 Stoomtoets
- 18 Stoomled
- 19 Ontkalkingsled
- 20 Alarmled
- 21 Onder druk staande filterhouder Carezza Deluxe
(Alleen RI8525, Type SIN042 GM)
- 22 Maatlepel voor gemalen koffie
- 23 Filter voor gemalen koffie (dezelfde voor 1 of 2 kopjes koffie)
- 24 Adapter voor filter voor koffiepads
- 25 Filter voor koffiepads
- 26 Voedingskabel
- 27 Waterfilter "Intenza+" (optioneel)
- 28 Onder druk staande filterhouder Carezza Style
(Alleen RI8523, Type SIN042 GB)

■ 4 Installatie

Houd u voor uw eigen veiligheid en die van anderen strikt aan de "Belangrijke veiligheidsinformatie".

4.1 Verpakking

De oorspronkelijke verpakking is ontworpen en vervaardigd om de machine tijdens het transport te beschermen. Het is raadzaam om de verpakking te bewaren voor eventueel transport in de toekomst.

4.2 Waarschuwingen m.b.t. de installatie

⚠ Til de machine niet op aan de rand ter bescherming van de kopjes.

Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u het apparaat installeert:

- zet het apparaat op een veilige plek;
- verzekер u ervan dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen;
- zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken of in de buurt van open vuur.

De koffiemachine mag nu op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

i Opmerking: wij raden aan om de onderdelen te wassen voor de eerste ingebruikname en/of na een periode dat deze niet zijn gebruikt.

4.3 Waterreservoir

- 1 Verwijder het waterreservoir (5).
- 2 Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater; overschrijd niet het (MAX) niveau aangegeven in het reservoir.

⚠ Vul het reservoir altijd en alleen met vers drinkwater zonder koolzuur. Heet water of andere vloeistoffen kunnen het reservoir beschadigen. Zet de machine niet aan als het waterniveau onder de MIN aanduiding is: verzeker u ervan dat er voldoende water in het waterreservoir zit.

- Plaats het waterreservoir weer in de koffiemachine en let ernaar toe dat de aanslag goed vastzit; het profiel dient op de koffiemachine aan te sluiten.

i Opmerking: het waterniveau is zichtbaar door het kijkvenster aan de voorkant van het reservoir.

4.4 Aansluiting van de machine

⚠ Elektrische stroom kan gevaarlijk zijn! Houd u daarom altijd strikt aan de veiligheidsvoorschriften. Gebruik nooit defecte kabels! Defecte kabels en stekkers moeten onmiddellijk door erkende servicecentra worden vervangen.

De spanning van het apparaat is in de fabriek ingesteld. Controleer of de netspanning overeenstemt met de aanwijzingen op het typeplaatje op de achterkant van het apparaat.

- 3A Steek de stekker in het contact aanwezig op de achterkant van de koffiemachine.
- 3B Steek het andere uiteinde van de stekker in een wandstopcontact met de juiste spanning.

4.5 Ingebruikname

Tijdens de eerste inschakeling van de koffiemachine dient het circuit gevuld te worden.

- 4 Druk op de ON/OFF toets (11) en de led (12) "O" gaat aan; de leds (14) "S", (20) "Δ" en (18) "C" knipperen; dit geeft aan dat het circuit gevuld dient te worden.

- 5 Plaats een kannetje onder het stoompippje (Pannarello).

Draai de heetwater-/stoomknop (3) rechtsom open. De pomp wordt automatisch geactiveerd. Wacht tot uit het stoompippje (Pannarello) een gelijkmatige waterstraal stroomt.

- 6 Draai de heetwater-/stoomknop (3) linksom dicht. Haal het kannetje weg.

Pas nadat het circuit goed is gevuld, begint de machine met de verwarmingsfase.

i Opmerking: indien de knop open blijft, zal de pomp na enkele seconden automatisch uitgeschakeld worden en begint de led (20) "Δ" te knipperen.

4.6 Vullen van het circuit

Nadat het water in het reservoir op is, dient het circuit van de machine gevuld te worden.

i **Opmerking:** indien de machine gedurende lange tijd zonder water heeft gefunctioneerd en de leds (14) "S", (20) "Δ" en (18) "LED" knipperen, dient de tabel "oplossing van problemen" geraadpleegd te worden.

- **5** Plaats een kantje onder het stoompijpje (Pannarello).
- Draai de heetwater-/stoomknop (3) rechtsom open. De pomp wordt automatisch geactiveerd.
- Wacht tot uit het stoompijpje (Pannarello) een gelijkmatige waterstraal stroomt.
- **6** Draai de heetwater-/stoomknop (3) linksom dicht. Haal het kantje weg.

i **Opmerking:** indien tijdens de verwarmingsfase per ongeluk de stoomknop wordt geopend, gaat de led (20) "Δ" knipperen. Sluit de draaknop en wacht tot de machine klaar is.

4.7 Ingebruikname of gebruik na een periode van stilstand

Deze eenvoudige handeling verzekert van een optimale afgifte en dient uitgevoerd te worden:

- bij de ingebruikname;
- wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt (voor meer dan 2 weken).

i **Het water dat verstrekt wordt, dient geleegd te worden in de daarvoor bestemde afoer en mag niet gebruikt worden voor consumptie. Indien het kantje vol raakt tijdens de cyclus, dient de afgifte gestopt te worden en het kantje geleegd alvorens de handeling te voltooien.**

- A** **2** Spoel het waterreservoir en vul het met vers drinkwater. Plaats het waterreservoir weer in de koffiemachine en let erop het tot de aanslag te drukken; het profiel dient op de koffiemachine aan te sluiten.
- B** Schakel het apparaat in met de toets (11). Wacht tot de led (14) "S" continu gaat branden.
- C** **5** Plaats een kantje onder het stoompijpje (Pannarello). Draai de kraan (3) rechtsom open. De pomp wordt automatisch geactiveerd.

D Verstrek de gehele inhoud van het waterreservoir door het stoom/heet waterpijpje (Pannarello); om de afgifte te stoppen, draai de kraan (3) linksom dicht.

i **Tijdens deze handeling is het heel normaal dat de pomp automatisch wordt gedeactiveerd waarbij de led (20) "Δ" gaat knipperen. Sluit de draaknop. Wacht tot de led (14) "S" continu gaat branden voordat men weer de knop open draait.**

E **2** Vul het waterreservoir met vers drinkwater. Plaats het waterreservoir weer in de koffiemachine en let erop het tot de aanslag te drukken; het profiel dient op de koffiemachine aan te sluiten.

F **13 14** Breng de filterhouder (21) van onderen in de zetgroep (4) aan. Draai de onder druk staande filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de filterhouder.

G **15** Plaats een passend kantje onder de filterhouder.

H **17** Druk op de toets "S" en verstrek een kopje heet water.

Druk op de toets "S" om de afgifte te stoppen.

I Herhaal de handelingen beschreven bij punt (H) totdat het water in het waterreservoir op is.

L **2** Vul het waterreservoir opnieuw met vers drinkwater.

M **19** Verwijder de filterhouder uit de zetgroep door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater.

De machine is nu gereed; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking van de afgifte van koffie en stoom.

■5 Spoelen

i **Opmerking: controleer of de filterhouder geplaatst is voor de optimale verwarming van de machine.**

De koffiemachine is vooringesteld om elke keer dat de machine aan gaat een automatische spoeling van het koffiecircuit uit te voeren met vers water; hiermee wordt de juiste verwarming van de gehele machine en een beter koffearoma gegarandeerd.

i **Het wordt aangeraden een kantje onder de schenkinrichting te plaatsen.**

Deze functie is geactiveerd bij de aankoop van de machine (de led (16) "LED" is aan) en wordt uitgevoerd aan het einde van de verwarmingsfase wanneer de led (14) "S" continu blijft branden.

i **Opmerking:** wanneer er geen water uit de filterhouder komt, dient er een handmatige spoeling uitgevoerd te worden zoals beschreven in par. 7.1.

De spoeling kan:

- A onderbroken worden door op de toets (15) "♪" of op de toets (13) te drukken.
- B gedeactiveerd worden door op de toets (15) "♪" te drukken wanneer de led (14) "♪" knippert of continu brandt; in dat geval gaat de led (16) "♪" uit.

i **Opmerking:** in het geval dat de spoeling wordt gedeactiveerd, kan het alleen weer geactiveerd worden door op de toets "♪" te drukken.

■ 6 Energiebesparing

De machine is ontworpen met het oog op energiebesparing. Wanneer de machine langer dan 9 minuten niet wordt gebruikt, gaat het uit om energie te besparen en de natuur te respecteren.

Om de machine te gebruiken, dient men op de toets ON/OFF (11) "O" te drukken.

■ 7 Koffieafgifte

! **Let op!** Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door het met de hand van rechts naar links te draaien. Gevaar voor brandwonden.

- Tijdens deze handeling knippert de led (14) "♪"; dit is normaal en geen storing.
- Controleer voor gebruik of het waterreservoir genoeg water bevat.

i **Opmerking:** indien tijdens de verwarmingsfase per ongeluk de stoomknop wordt geopend, gaat de led (20) "△" knipperen. Sluit de draaiknop en wacht tot de machine klaar is.

! **Indien nadat men de koffietoets (13) "♪" heeft ingedrukt, er GEEN koffie uitkomt, dient men opnieuw op de koffietoets (13) "♪" te drukken en de tabel "Oplossing van problemen" te raadplegen voordat men de filterhouder eruit haalt.**

Controleer vóór de afgifte van koffie of de machine klaar is. De machine is klaar wanneer de led (14) "♪" continu aan is.

7.1 Verwarming filterhouder

Indien de "spoelfunctie" niet geactiveerd is en/of wanneer men de filterhouder handmatig wenst te verwarmen, dient men als volgt te werk te gaan:

- **13** Breng de onder druk staande filterhouder van onderen in de zetgroep (4) aan.
- **14** Draai de onder druk staande filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de filterhouder.
- **17** Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door op de toets (13) te drukken; het water zal uit de onder druk staande filterhouder beginnen te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie).
- Laat 50 cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de toets (13) om de afgifte te stoppen.
- **19** Haal de onder druk staande filterhouder uit de machine door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg.

i **Het wordt aangeraden een kannetje onder de schenkinrichting te plaatsen.**

Ga nu verder met de handelingen die zijn beschreven in de volgende paragrafen over de koffieafgifte.

7.2 Met gemalen koffie

- **7** Plaats de filter (23) in de onder druk staande filterhouder (21); bij de ingebruikname is de filter al geïnstalleerd. Met de speciale filter (23) die in de machine zit, is het niet nodig om de filter te veranderen om een of twee kopjes koffie te verkrijgen.
- **8** Doe 1-1,5 maatlepels voor één enkele koffie of 2 afgestreken maatlepels voor dubbele koffie erin; ont doe de rand van de onder druk staande filterhouder van koffieresten.

i **Opmerking:** druk de koffie niet aan, want de filterhouder is al voorzien van een geoptimaliseerd systeem voor de afgifte van een echte espresso.

- **13** Breng de filterhouder (21) van onderen in de zetgroep (4) aan.
- **14** Draai de onder druk staande filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de filterhouder.
- **16** Neem 1 of 2 voorverwarmde kopjes en zet ze onder de onder druk staande filterhouder; controleer of ze goed onder de gaten zijn geplaatst waar de koffie uitstroomt.

- **17** Druk op de toets (13) "S".
- **18** Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, druk opnieuw op de toets (13) "S" om de koffieafgifte te stoppen. Wacht na het beëindigen van de afgifte enkele seconden; neem dan de kopjes met de koffie weg.
- **19** Wacht na beëindiging van de koffieafgifte dat de led voor koffie (14) "S" ophoudt met knipperen, haal daarna de onder druk staande filterhouder eruit door het van rechts naar links te draaien en gooï de koffiedik weg.

i **Opmerking:** in de onder druk staande filterhouder blijft er een kleine hoeveelheid water over; dit is normaal en is te wijten aan de eigenschappen van de filterhouder zelf.

i **Belangrijke opmerking:** De filter (23) dient schoon gehouden te worden om een perfect resultaat te garanderen. Dagelijks wassen na het gebruik.

7.3 Met koffiepads

- **9** Haal de filter voor gemalen koffie (23) uit de onder druk staande filterhouder (21).
- **10** Plaats de houder voor koffiepads (24) in de onder druk staande filterhouder (21) met de bolle kant naar beneden.
- **11** Plaats vervolgens de filter voor koffiepads (25) in de onder druk staande filterhouder (21).
- **12** Plaats de koffiepad in de filterhouder; controleer of het papier van de koffiepad niet uit de filterhouder steekt.
- **13** Breng de onder druk staande filterhouder van onderen in de zetgroep (4) aan.
- **14** Draai de onder druk staande filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de filterhouder.
- **15** Neem **1 voorverwarmd kopje** en zet het onder de filterhouder; controleer of het goed onder de gaten is geplaatst waar de koffie uitstroomt.
- **17** Druk op de toets (13) "S".
- Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, druk opnieuw op de toets (13) "S" om de koffieafgifte te stoppen. Wacht na het beëindigen van de afgifte enkele seconden; neem dan het kopje met de koffie weg.
- **19** Wacht na beëindiging van de koffieafgifte dat de led voor koffie (14) "S" ophoudt met knipperen, haal daarna de onder druk staande filterhouder eruit door het van rechts naar links te draaien en gooï de gebruikte koffiepad weg.

i **Belangrijke opmerking:** De filter (25) en de houder voor koffiepads (24) dienen schoon gehou-

den te worden om een perfect resultaat te garanderen. Dagelijks wassen na het gebruik.

■ 8 Keuze van de soort koffie - Adviezen

In principe kunnen alle in de handel verkrijgbare koffiesoorten worden gebruikt. Koffie is echter een natuurlijk product en de smaak ervan verandert naar gelang de herkomst en de mélange; het wordt daarom aangeraden om verschillende soorten koffie te proberen om het type koffie te vinden dat het meest naar uw smaak is.

Voor de beste resultaten raden wij u in ieder geval aan speciaal voor espressoapparaten bereide melanges te gebruiken. De koffie moet gelijkmataig uit de onder druk staande filterhouder stromen zonder te druppelen.

De uitloopsnelheid van de koffie kan worden gewijzigd door de koffiedosis in het filter iets te veranderen en/of door koffie met een andere maalfijnheid te gebruiken. Gaggia raadt het gebruik van per stuk verpakte ESE koffiepads aan om een beter resultaat in het kopje te krijgen en om de reiniging en de bereiding te vergemakkelijken.



⚠ CONTROLEER OF HET STOOMPIJPJE (PANNARELLO) OP HET WATEROPVANGBAKJE IS GERICHT VOORDAT U STOOM OF HEET WATER UIT HET APPARAAT LAAT KOMEN.

■ 9 Heet water

⚠ Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Het uitlooppijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen.

- **13** Breng de onder druk staande filterhouder van onderen in de zetgroep (4) aan.
- **14** Draai de onder druk staande filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de filterhouder.
- Druk op de ON/OFF-toets (11) en de led (12) "O" gaat aan; de led (16) "S" gaat aan en de led (14) "S" begint te knipperen. Wacht tot de led (14) "S" continu gaat branden.
- **5** Zet een kannetje of een theeglas onder het stoompijpje (Pannarello).

- Draai de knop (3) met de klok mee open, de led 14 "S" gaat uit.
- 6** Wanneer de gewenste hoeveelheid heet water verkregen is, draai de knop (3) linksom dicht.
- Neem het kantje met warm water weg.

i **Opmerking:** Indien tijdens de verwarmingsfase per ongeluk de stoomknop wordt geopend, gaat de led (20) "Δ" knipperen. Sluit de draaiknop en wacht tot de machine klaar is.

i Tijdens deze handeling is het heel normaal dat de pomp automatisch wordt gedeactiveerd waarbij de led (20) "Δ" gaat knipperen. Sluit de draaiknop. Wacht tot de led (14) "S" continu gaan branden voordat men weer de knop open draait.

■ 10 Stoom/Cappuccino

! **Gevaar voor brandwonden!** Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Het uitlooppijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen.

- 13** Breng de onder druk staande filterhouder van onderen in de zetgroep (4) aan.
- 14** Draai de onder druk staande filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de filterhouder.
- Druk op de ON/OFF toets (11) en de led (12) "O" l" gaat aan; de led (16) "S" gaat aan en de led (14) "S" begint te knipperen. Wacht tot de led (14) "S" continu gaan branden.
- 21** Druk op de toets (17) "S"; de led (14) "S" gaat uit en de led (18) "S" begint te knipperen.

i **Opmerking:** indien tijdens de verwarmingsfase per ongeluk de stoomknop wordt geopend, gaat de led (20) "Δ" knipperen. Sluit de draaiknop en wacht tot de machine klaar is.

- Wacht tot de led (18) "S" continu blijft branden; nu is de machine klaar voor de stoomafgifte.
- 22** Plaats een kantje onder het stoompipje.
- Draai de knop (3) even open, zodat het restwater uit het stoompipje (Pannarello) kan lopen; na korte tijd komt er alleen stoom uit.
- 23** Draai de knop (3) dicht en neem het kantje weg.
- Vul de beker die men voor de bereiding van de cappuccino wil gebruiken voor 1/3 met koude melk.

i **Gebruik koude melk om een beter resultaat te verkrijgen.**

- 24** Steek het stoompipje in de melk en draai de knop (3) rechtsom open; de pomp wordt automatisch geactiveerd. Draai het kantje met langzame bewegingen van onder naar boven voor een gelijktijdige verwarming.
- 25** Draai de knop (3) na beëindiging linksom dicht; neem het kopje met opgeklopte melk weg.
- Reinig na deze handeling het stoompipje met een vochtige doek.

i **Hetzelfde systeem kan worden toegepast voor het verwarmen van andere dranken.**

- Wanneer men het gebruik van de stoom wenst te stoppen, dient men op de toets (17) "S" te drukken; de leds (14) "S", (18) "S" en (20) "Δ" gaan gelijktijdig knipperen. Dit geeft aan dat de machine een te hoge temperatuur om koffie te verstrekken.

10.1 Afkoeling van de machine

Om de temperatuur te verlagen, dient men als volgt te werk te gaan:

- 5** Zet een kantje of een theeglas onder het stoempipje (Pannarello).
- Draai de knop (3) rechtsom open.
- Wanneer de machine de juiste temperatuur heeft bereikt, gaat de pomp automatisch uit en gaat de led (20) "Δ" knipperen.
- 6** Draai de knop (3) linksom dicht en neem de bak weg.
- Controleer vóór de afgifte van koffie of de machine klaar is. De machine is klaar wanneer de led (14) "S" continu aan is.

■ 11 Reiniging

Het onderhoud en de reiniging mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine koud is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is.

- Dompel de machine niet onder in water en was de onderdelen niet in de vaatwasmachine.
- Gebruik geen ethylalcohol, oplosmiddelen en/of agresieve chemische stoffen.
- Wij raden u aan om het waterreservoir dagelijks te reinigen en met vers water te vullen.
- 30** Reinig elke week de ring van de ketel met een vochtige doek, terwijl de machine uit, afgekoeld en afgekoppeld is.
- 26** **28** Demonteer dagelijks, na de melk opgewarmd te

hebben, de buitenkant van de Pannarello en was het met vers drinkwater af.

- **26 27 28** Het stoompijpje dient wekelijks gereinigd te worden. Om deze handeling uit te voeren, ga als volgt te werk:
 - verwijder de buitenkant van de Pannarello (voor een normale reiniging);
 - schuif het bovenste gedeelte van de Pannarello van het stoompijpje af;
 - was het bovenste gedeelte van de Pannarello met vers drinkwater;
 - was het stoompijpje met een vochtige doek en verwijder eventuele melkresten;
 - plaats het bovenste gedeelte in het stoompijpje (verzeker u ervan dat deze er geheel ingeschoven is).
- **29** Monteer na de reiniging de buitenkant van de Pannarello weer en controleer of het goed aansluit tot de aanslag. Controleer of het plastic gedeelte goed in het metalen gedeelte is geplaatst.
- **31** Maak het lekbakje dagelijks leeg en was het af.
- Gebruik voor de reiniging van het apparaat een zachte doek die met water is bevochtigd.
- **20** Ga als volgt te werk om de onder druk staande filterhouder schoon te maken:
 - **9** verwijder de filter, was het zorgvuldig met warm water.
 - verwijder de houder voor koffiepads (indien aanwezig), was het zorgvuldig met warm water.
 - was de binnenkant van de onder druk staande filterhouder.
- Droog de machine en/of haar onderdelen niet in de magnetron en/of in een traditionele oven.

i **Opmerking:** reinig de onder druk staande filterhouder niet in de vaatwasmachine.

■ 12 Ontkalking

Kalk is van nature aanwezig in het water dat gebruikt wordt voor de werking van de machine. Dit dient regelmatig verwijderd te worden, aangezien het water- en koffiecircuit van uw apparaat erdoor verstopt zouden kunnen raken. Voor uw Gaggia machine is dit een eenvoudig proces. De ontkalking wordt aangeraden wanneer de led (19) "██" aan gaat.

De ontkalking is verplicht wanneer de led (19) "██" knippert.

i **Voer deze handeling uit voordat uw apparaat niet meer goed werkt, aangezien in dat geval de reparatie niet onder de garantie valt.**

i **Gebruik het ontkalkingsproduct van Gaggia (Afb.B). Dit is speciaal ontwikkeld om de performance en de functionering van de machine het best te bewaren gedurende de gehele levensduur ervan, evenals voor het voorkomen, indien juist gebruikt, van iedere aantasting van het verstrekte product. Controleer voor het starten van de ontkalkingscyclus: OF HET WATERFILTER VERWIJDERD IS indien gebruikt.**

⚠ Drink niet de ontkalkingsoplossing en de verstrekte producten totdat de cyclus geheel beëindigd is. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel.

1 13 14 Breng de filterhouder (21) van onderen in de zetgroep (4) aan. Draai de onder druk staande filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de filterhouder.

2 1 Haal het waterreservoir eruit en leeg het.

3 2 Giet **de HELFT** van de inhoud van de fles met geconcentreerd ontkalkingsmiddel van Gaggia in het waterreservoir van het apparaat en vul het met vers drinkwater tot het MAX niveau.

4 4 Zet de machine aan door op de ON/OFF toets (11) te drukken en de led (12) "O" l" zal aan gaan.

5 Neem (zoals beschreven in hoofdstuk 9 van de handleiding) 2 kopjes water (circa 150 ml per kopje) uit het stoompijpje (Pannarello); schakel vervolgens de machine uit met de ON/OFF toets (11) en de led (12) "O" l" gaat uit.

5 Laat het ontkalkingsmiddel voor circa 15-20 minuten inwerken terwijl de machine uitgeschakeld is.

6 Zet de machine aan door op de ON/OFF toets (11) "O" l" te drukken.

5 Neem (zoals beschreven in hoofdstuk 9 van de handleiding) 2 kopjes water (circa 150 ml per kopje) uit het stoompijpje (Pannarello). Schakel vervolgens de machine uit met de ON/OFF toets (11) "O" l" en laat deze gedurende 3 minuten uit.

7 Herhaal de handelingen beschreven bij **punt 6** totdat het waterreservoir geheel leeg is.

i **Tijdens deze handeling is het heel normaal dat de pomp automatisch wordt gedeactiveerd waarbij de led (20) "△" gaat knipperen. Sluit de draaiknop. Wacht tot de led (14) "S" continu gaat branden voordat men weer de knop open draait.**

8 2 Spoel het waterreservoir met vers drinkwater en vul het weer opnieuw.

9 Plaats een kannetje onder de filterhouder.

10 Schakel de machine in door op de ON/OFF toets (11) "O/I" te drukken; druk op de toets (13) "S" en verstrek de gehele inhoud van het reservoir door de filterhouder. Druk opnieuw op de toets (13) "S" om de afgifte te stoppen.

11 2 Vul het waterreservoir opnieuw met vers water.

5 Plaats een ruim kannetje (circa 1 liter) onder het stoompijpje (Pannarello).

Draai de kraan voor de afgifte van water (3) rechtsom open en schenk de gehele inhoud van het waterreservoir door het stoompijpje (Pannarello).

12 6 Wanneer men klaar is met de afgifte van water, stop de afgifte door de kraan voor de afgifte van water (3) linksom dicht te draaien.

13 Herhaal opnieuw de handelingen vanaf **punt (8)** voor een totaal van 4 reservoirs.

14 19 Verwijder de filterhouder uit de zetgroep door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater.

De ontkalkingscyclus is nu voltooid.

Na beëindiging van deze handeling, dient men de toetsen voor koffie- en stoomafgifte 3 seconden ingedrukt te houden, hierdoor zal de ontkalkingsleden uit gaan.

2 Vul het waterreservoir opnieuw met vers water. Vul indien nodig het circuit volgens de aanwijzingen beschreven in de par. 4.6.

i De ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden volgens de instructies van de constructeur en/of de geldende normen van het land waar het wordt gebruikt.

■ 13 Filter "Intenza+" (optioneel) ■

De waterfilter "INTENZA+" kan de kwaliteit van het water verbeteren. Het gebruik van de filter "INTENZA+" beperkt de vorming van kalkaanslag en garandeert een intenser aroma voor uw espresso. Om dus meer te genieten van uw espresso, raden wij aan de waterfilter "INTENZA+" te installeren, die aangeschaft kan worden bij de winkels die ons merk verkopen, online in de Philips winkel op het adres <http://shop.philips.com>, of bij de erkende servicecentra.

- 34** Verwijder het witte filtertje dat zich in het reservoir bevindt. Bewaar het op een droge en stofvrije plaats.
- 32** Haal de waterfilter "INTENZA+" uit de verpakking. Stel de filter in op basis van de waterhardheid.
- 33** Dompel de waterfilter "INTENZA+" in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zacht-

jes op de zijkanten om de luchtbellenjes er uit te laten.

- 35** Plaats de filter in het lege reservoir. Druk het filter naar beneden totdat het niet verder kan.
- Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats het terug in de machine.

Om de "Intenza+" filter te activeren, dient men als volgt te werk te gaan:

- 4** Druk op de ON/OFF toets (11) en de led (12) "O/I" gaat aan; de led (16) "S" gaat aan en de led (14) "S" begint te knipperen. Wacht tot de led (14) "S" continu gaat branden.
- 5** Zet een kannetje of een theeglas onder het stoompijpje (Pannarello).
- Draai de knop (3) rechtsom open.
- 6** Wanneer ongeveer 1 liter heet water verstrek is, draai de knop (3) linksom dicht.
- Leeg het kannetje met warm water.

i Tijdens deze handeling is het heel normaal dat de pomp automatisch wordt gedeactiveerd waarbij de led (16) gaat knipperen. Sluit de draaiknop. Wacht tot de led (14) continu gaan voordat men weer de knop open draait.

Nu is de filter geactiveerd en is de machine klaar voor gebruik.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De machine kan niet worden ingeschakeld.	Machine niet aangesloten op het elektriciteitsnet.	Sluit de machine op het elektriciteitsnet aan.
De pomp maakt veel lawaai.	Geen water in het reservoir.	Vul het reservoir met water en vul het circuit (Par. 4.6).
De leds (14) "S", (18) "W" en (20) "Δ" knipperen gelijktijdig.	Eerste inschakeling van de machine of de machine is te heet.	Controleer of het reservoir vol en goed geplaatst is en verlaag de temperatuur zoals beschreven in de paragraaf 10.1.
De koffie is te koud.	Filterhouder niet geplaatst voor voorverwarming (hst. 7). Koude kopjes.	Verwarm de filterhouder voor. Warm de kopjes voor met warm water.
Er komt geen schuim op de melk.	Geen geschikte melk: poedermelk, magere melk.	Gebruik volle melk.
Het lukt niet om een cappuccino te bereiden.	Pannarello is vuil. Geen water in het reservoir.	Reinig de Pannarello zoals beschreven in Hst.11. Vul het reservoir met water en vul het circuit (Par. 4.6).
De koffie loopt te snel door, er wordt geen schuim gevormd.	Te weinig koffie in de filterhouder. Te grove maling. Koffie oud of niet geschikt. Koffiepad oud of niet geschikt. Er mist een onderdeel in de filterhouder.	Voeg koffie toe (hst. 7). Gebruik een andere melange (hst.8). Gebruik een andere melange (hst.8). Vervang de gebruikte koffiepad. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en juist gemonteerd.
De koffie komt niet of slechts druppelsgewijs naar buiten.	Geen water. Te fijne maling. Koffie aangedrukt in de filterhouder. Te veel koffie in filterhouder. Kalkanslag in de machine. Filter in filterhouder verstopt.	Vul het reservoir met water en vul het circuit (Par. 4.6). Gebruik een andere melange (hst.8). Maak de gemalen koffie los. Doe minder koffie in de filterhouder. Ontkalk de machine (hst.12). Zet de machine uit en wacht tot het is afgekoeld (circa 1 uur). Verwijder vervolgens de filterhouder en was het goed af. Als het probleem zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met het servicecentrum.
De koffie komt langs de rand naar buiten.	Koffiepad niet geschikt. Filterhouder verkeerd in de zetgroep aangebracht. Bovenrand van filterhouder vuil. Koffiepad onjuist aangebracht. Te veel koffie in filterhouder.	Gebruik een ander type koffiepad. Breng de filterhouder correct aan (hst.7). Maak de rand van de filterhouder schoon. Breng de koffiepad juist aan en zorg ervoor dat deze niet uit de filterhouder steekt. Doe minder koffie in de filterhouder. Gebruik de maatlepel.
Led (20) "Δ" is aan.	Knop voor water (3) open.	Draai de knop (3) dicht.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Led (19) "●" is aan.	Voor de ontkalking uit.	Raadpleeg het hoofdstuk (12).
De pomp gaat tijdens de afgifte van water of stoom uit en de led (20) "△" gaat aan.	Time out voor de veiligheid.	Draai de knop voor water dicht.

Voor storingen die niet in bovenstaande tabel te vinden zijn of als de geadviseerde oplossingen geen effect hebben, dient u contact op te nemen met een servicecentrum.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Den här apparaten är utrustad med olika säkerhetsfunktioner. Du bör trots detta ändå läsa och följa säkerhetsföreskrifterna noga och endast använda apparaten enligt dessa anvisningar för att undvika personskador eller andra skador till följd av felaktig användning av apparaten. Behåll häftet med säkerhetsinformation för framtida bruk.

Se upp

Allmänt

- Innan du ansluter apparaten ska du kontrollera att nätpänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätpänningen.
- Anslut apparaten till ett jordat vägguttag.
- Låt inte nätsladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk och låt den inte heller komma i kontakt med heta ytor.
- Sänk aldrig ned apparaten, nätsladden eller stickkontakten i vatten eller annan vätska eftersom detta utgör en risk för elektriska stötar.
- Häll inte vätska på nätsladdens stickkontakt.
- För att förhindra brännskador ska du hålla dina kroppsdelar borta från varma vattenstrålar som produceras av apparaten.
- Rör aldrig vid varma ytor. Använd handtagen och knapparna.
- Stäng av apparaten med hjälp av huvudströmbrytaren (om sådan finns) som är placerad på apparatens baksida och dra ut stickkontakten ur vägguttaget:
 - om ett fel uppstår
 - om du inte ska använda apparaten under en längre tid
 - innan du rengör apparaten.
- Dra i stickkontakten – inte i nätsladden.
- Rör inte vid stickkontakten med fuktiga händer.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadade.
- Modifiera inte apparaten eller nätsladden på något sätt.
- Reparationer får endast utföras av ett servicecenter som har auktoriseraats av Gagia för att undvika faror.
- Apparaten bör inte användas av barn under åtta år.
- Den här apparaten kan användas av barn som är över åtta år, personer med olika funktionshinder eller personer som inte har kunskap om hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstås

riskerna med användningen.

- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över åtta år och övervakas av en vuxen person.
- Se till att apparaten och dess nätsladd är placerade utom räckhåll för barn under åtta år.
- Låt inte barn leka med apparaten.
- Var försiktig när du matar ut varmt vatten. Apparaten kan avge små varma vattenstrålar innan vattnet matas ut. Vänta tills utmatningscykeln är klar innan du tar bort varmvattenmunstycket.

Varng!

Allmänt

- Den här apparaten är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Den är inte avsedd för användning i miljöer som personalkök i butiker, kontor, jordbruksföretag eller andra arbetsmiljöer.
- Apparaten ska stå på en plan och stabil yta. Den måste alltid förvaras stående, även under transport.
- Ställ inte apparaten på en värmeplatta eller nära en ugn, värmare eller annan värmekälla.
- Fyll enbart på malt kaffe i den trycksatta filterhållaren. Om du häller i kaffebönor, snabbkaffe, råa kaffebönor eller andra substanser kan apparaten skadas. Om detta inträffar omfattas inte nödvändiga reparationer av garantin.
- Låt apparaten svalna innan du sätter i eller tar bort några delar. Uppvärmningsytorna förblir varma även efter användning.
- Fyll aldrig vattenbehållaren med varmt, hett eller kolsyrat vatten eftersom det kan orsaka skador på vattenbehållaren och apparaten.
- Rengör aldrig apparaten med skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller acetong. Använd endast en mjuk trasa fuktad med vatten.
- Kalka av apparaten regelbundet. Om du inte kalkar av apparaten kan den sluta fungera korrekt. Om detta inträffar omfattas inte nödvändiga reparationer av garantin.
- Förvara inte apparaten vid temperaturer under 0 °C. Vatten som blir kvar i uppvärmingssystemet kan frysa och orsaka skador.

- Lämna inte vatten i vattenbehållaren om du inte ska använda apparaten under en längre tidsperiod. Vattnet kan bli förorenat. Fyll vattenbehållaren med nytt vatten varje gång du använder apparaten.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Gaggia. Om du använder sådana tillbehör eller delar upphör garantin att gälla.
- Regelbunden rengöring och underhåll förlänger apparatens livslängd och ger ett kaffe med optimal kvalitet och smak.
- Apparaten utsätts hela tiden för fukt, kaffe och kalkavlagringar. Det är därför viktigt att rengöra och underhålla apparaten regelbundet enligt beskrivningen i användarhandboken. Om du inte utför rengörings- och underhållsprocedurerna kan din apparat så småningom sluta fungera. Om detta inträffar omfattas inte nödvändiga reparationer av garantin.
- Rengör inte den trycksatta filterhållaren i diskmaskinen och använd inte diskmedel eller rengöringsmedel vid rengöringen. Det kan orsaka fel i den trycksatta filterhållaren och påverka kaffets smak på ett negativt sätt.
- Torka inte bryggruppen med en handduk eftersom det kan leda till att tygfibrer samlas i bryggruppen.
- Drick aldrig den lösning som matas ut ur apparaten under avkalkningsprocessen.
- Ta aldrig bort den trycksatta filterhållaren under bryggningen av kaffe. Under bryggruppens uppvärmningsfas kan varmvattendroppar komma ut.
- Apparaten ska inte stå i ett skåp när den används.

Apparater med klassisk mjölkskummare

Se upp

- För att förhindra brännskador, se upp med de små stänk av varmvatten som kan uppstå i början på utflödet.
- Vidrör aldrig den klassiska mjölkskummaren med dina bara händer eftersom den kan bli mycket varm. Använd enbart det särskilda skyddshandtaget.

Varning!

- Efter skumning av mjölk ska du snabbt rengöra den klassiska mjölkskummaren genom att mata ut en liten mängd varmt vatten i en behållare. Lossa sedan den yttre delen av den klassiska mjölkskummaren och skölj av den med ljummet vatten.

Apparater med automatisk mjölkskummare

Se upp

- För att förhindra brännskador, se upp med de små stänk av varmvatten som kan uppstå i början på utflödet av ånga eller varmt vatten. Vidrör aldrig varmvatten-/ångmunstycket med dina bara händer eftersom det kan bli mycket varmt. Använd enbart det särskilda skyddshandtaget.
- Drick inte lösningen som töms ut under den månatliga rengöringscykeln för den automatiska mjölkskummaren.

Varning!

- Av hygieniska skäl ska du se till att utsidan av varmvatten-/ångmunstycket är ren.
- Efter skumning av mjölk ska du snabbt rengöra den automatiska mjölkskummaren genom att mata ut en liten mängd varmt vatten. Följ rengöringsanvisningarna i användarhandboken.
- Tänk på att varmvatten-/ångmunstycket kan vara varmt om apparaten nyligen har använts.
- Tryck inte på varmvatten-/ångmunstyckets gummifäste för långt när du sätter det på plats. I sådant fall kommer den automatiska mjölkskummaren inte att fungera korrekt eftersom den inte kommer att kunna suga upp mjölken.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering för elektromagnetiska fält.

Återvinning



- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Garanti och support

Om du behöver support, kontakta din lokala återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.

Kontaktpunkterna finns i garantihäftet som ges separat, men du kan även gå in på www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide eller www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

KÄRA KUND,

DENNA FILTERHÅLLARE BASERAS PÅ EN UNIK TEKNIK SOM PHILIPS SAEKO HAR PATENT PÅ. DEN GÖR DET MÖJLIGT ATT BRYGGA EN ESPRESSO SOM LIKNAR DEN SOM SÄLJS PÅ CAFÉER, MEN UTAN ATT NÖDVÄNDIGT VIS HA ALL DEN ERFARENHET OCH VANA SOM EN PROFESSIONELL BARISTA HAR.

FRAMHÄVANDET AV KAFFETS KRÄMIGHET, SAMT DOFT OCH SMAK SKER GENOM ATT ETT VISST TRYCK SKAPAS INUTI FILTERHÅLLAREN UNDER BRYGGNINGEN. DETTA TRYCK BÖR SLÄPPAS UT AUTOMATISKT I SLUTET PÅ BRYGGNINGEN, MEN FÖR ATT UNDVIKA ALLA TYPER AV PROBLEM BÖR DU SE TILL ATT:

- ALDRIG TA BORT FILTERHÅLLAREN EFTER BRYGGNING MEDAN DEN GRÖNA BRYGGINGLAMPAN FORTFARANDE BLINKAR
- VID DE UNDANTAGSFALL DÅ DET INTET KOMMER UT NÅGON DRYCK FRÅN FILTERHÅLLAREN UNDER BRYGGNINGEN BÖR DU STÄNGA AV APPARATEN INNAN DU TAR BORT FILTERHÅLLAREN. LÄS SEDAN TABELLEN "FELSÖKNING" OCH FÖLJ DE ANVISNINGAR SOM GÄLLER FÖR DITT FALL. OM DU INTET KÄNNER ATT NÅGRA AV DE BESKRIVNINGAR ELLER ÅTGÄRDER SOM FRAMGÅR DÄR KAN TILLÄMPAS FÖR DITT FALL BÖR DU HUR SOM HELST VÄNTA I EN TIMME MED APPARATEN AVSTÄNGD INNAN DU TAR BORT FILTERHÅLLAREN

■ 1 Allmän information

Kaffemaskinen är avsedd för beredning av 1 eller 2 koppar espressokaffe och kaffemaskinen har ett vridbart rör för utflöde av ånga och varmvatten. Kontrollerna på framsidan av apparaten är märkta med symboler som är enkla att tolka.

Maskinen har tillverkats för användning i hemmet och inte för professionell oavbruten användning.



Varning. Inget ansvar tas för eventuella skador vid:

- **Felaktig och oförutsedd användning;**
- **Reparationer som inte har utförts hos auktorisrade servicecenter;**
- **Manipulering av elkabeln;**
- **Manipulering av någon av maskinens komponenter;**
- **Användning av reservdelar och tillbehör som inte är original;**
- **Brist på avkalkning och förvaring i lokaler under 0 °C.**

I dessa fall kommer garantin att upphävas.

1.1 För att underlätta läsningen



Varningstriangeln gör dig uppmärksam på alla anvisningar som är viktiga för användarens säkerhet.

Följ anvisningarna noggrant för att undvika allvarliga skador!

Hänvisning till bilder, apparatens delar eller kontrolldelar, osv. anges med nummer eller bokstäver. I dessa fall är hänvisning till bilden.

i Denna symbol framhäver den viktigaste informationen, för en bättre användning av maskinen.

Textens motsvarande bilder hittar man på manualens första sidor. Hänvisa till dessa sidor under läsningen av bruksanvisningen.

1.2 Användning av denna bruksanvisning

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe och låt den medfölja kaffemaskinen om du överläter den till andra användare. För ytterligare information eller om problem uppstår, vänd er till ett auktoriserat servicecenter.

■ 2 Tekniska data

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska egenskaper.

Nominell spänning - Nominell effekt - Strömförsörjning
Se maskinens typskylt

Material stomme

Plast modell

RI8525, Type SIN 042 GM

RI8523, Type SIN 042 GB

Storlek (b x h x d) (mm)

210 x 300 x 280

Vikt

RI8525, Type SIN 042 GM = 5 kg

RI8523, Type SIN 042 GB = 4,8 kg

Längd elkabel

1,3 m

Kontrollpanel

På framdelen

Filterhållare

Trycksatt

Pannarello

Specialdel för cappuccino

Vattenbehållare

1,25 liter - Uttagbar

Pumptyck

15 bar

Kokare

I rostfritt stål

Säkerhetsanordningar

Termosäkring

■ 3 Maskinens huvudsakliga delar (Sid.2)

- 1 Kontrollpanel
- 2 Koppstöd
- 3 Vridknapp för varmvatten / ånga
- 4 Bryggrupp
- 5 Vattenbehållare
- 6 Vattenuppsamlare
- 7 Bricka för koppar
- 8 Ångrör (Pannarello)
- 9 Kontaktuttag för elkabel
- 10 Termometer för vattentemperatur (Endast RI8525, Type SIN042 GM)
- 11 ON/OFF-knapp
- 12 Lysdiod "Maskin påslagen"
- 13 Knapp "Bryggning av kaffe"
- 14 Lysdiod "Temperatur"
- 15 Knapp "Sköljning"

- 16 Lysdiod "Sköljning"
- 17 Knapp "Ånga"
- 18 Lysdiod "Ånga"
- 19 Lysdiod "Avkalkning"
- 20 Lysdiod "Alarm"
- 21 Trycksatt filterhållare Carezza Deluxe
(Endast RI8525, Type SIN042 GM)
- 22 Mått för malt kaffe
- 23 Filter för malt kaffe
(endast för bryggnings av 1 eller 2 koppar kaffe)
- 24 Adapter för kaffepods
- 25 Filter för kaffepods
- 26 Elkabel
- 27 Vattenfiltret "Intenza+" (Valfritt)
- 28 Trycksatt filterhållare Carezza Style
(Endast RI8523, Type SIN042 GB)

■ 4 Installation

För din egen och andras säkerhet bör all "Viktig säkerhetsinformation" följas.

4.1 Emballage

Originallemballaget har utformats och tillverkats för att skydda maskinen under transporten. Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuella framtida transporter.

4.2 Försiktighetsåtgärder vid installationen

⚠ Ta inte upp maskinen genom att hålla i skyddsräckena som finns kring kopparna.

Innan du installerar maskinen, håll dig till följande säkerhetsföreskrifter:

- ställ maskinen på en säker plats;
- försäkra dig om att inga barn har möjlighet att leka med maskinen;
- undvik att placera maskinen på heta ytor eller i närheten av öppna lågor.

Kaffemaskinen är nu redo att anslutas till elnätet.

i Obs: vi rekommenderar att rengöra komponenterna innan deras första användning och/eller när de har stått oanvänta under en längre period.

4.3 Vattenbehållare

- **1** Ta ut vattenbehållaren (5).
- **2** Skölj av vattenbehållaren och fyll på den med friskt dricksvatten utan att överstiga MAX-nivån som står angiven på vattenbehållaren.

⚠ Häll uteslutande friskt dricksvatten utan kolsyra i vattenbehållaren. Varmvatten samt övriga vätskor kan skada behållaren. Använd inte maskinen om vattennivån är under MIN-nivån. Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.

- Sätt tillbaka vattenbehållaren på dess plats i kaffemaskinen och se till att den sätts in ända till stoppläget. Profilen måste följa kaffemaskinens.

i Obs: vattennivån kan ses genom fönstret som finns på vattenbehållarens framdel.

4.4 Anslutning av maskinen

⚠ Elektrisk ström kan vara farlig! På grund av detta, följ alltid säkerhetsföreskrifterna noggrant. Använd aldrig skadade sladdar! Skadade sladdar och kontakter måste ersättas omedelbart av ett Auktorisert Servicecenter.

Apparatens spänning har ställts in i fabriken. Kontrollera att nätets spänning motsvarar de anvisningar som står på typskylten i botten på apparaten.

- **3A** Sätt i kontakten i uttaget som finns på kaffemaskinens baksida.
- **3B** Sätt i den andra änden av kontakten i ett vägguttag med lämplig spänning.

4.5 Första påslagning

Under den första påslagningen av kaffemaskinen måste kretsen laddas.

4 Tryck på ON/OFF-knappen (11) så tänds lysdioden (12) "O". Lysdioderna (14) "S", (20) "Δ" och (18) "C" börjar blinka. Det är ett tecken på att kretsen måste laddas.

5 Ställ en behållare under ångröret (Pannarellon).

Öppna vridknappen (3) "varmvatten/ånga" genom att vrida den medurs. Pumpen aktiveras automatiskt. Vänta tills ångröret (Pannarellon) släpper ut en jämn vattenstråle.

6 Stäng vridknappen (3) "varmvatten/ånga" genom att vrida den moturs. Ta bort behållaren.

Först efter att ha utfört en korrekt laddning av kretsen påbörjar maskinen uppvärmningsfasen.

i Obs: om vridknappen lämnas öppen kommer pumpen att aktiveras automatiskt efter några sekunder och lysdioden (20) "Δ" börjar blinka.

4.6 Laddning av kretsen

Efter att vattnet är slut i behållaren måste maskinens krets laddas om.

i Obs: om maskinen har körts under en lång tid utan vatten och lysdioderna (14) "⌚", (20) "⚠" och (18) "🕒" blinkar, se tabellen "felsökning".

- **5** Ställ en behållare under ångröret (Pannarellon).
- Öppna vridknappen (3) "varmvatten/ånga" genom att vrida den medurs. Pumpen aktiveras automatiskt.
- Vänta tills ångröret (Pannarellon) släpper ut en jämn vattenstråle.
- **6** Stäng vridknappen (3) "varmvatten/ånga" genom att vrida den moturs. Ta bort behållaren.

i Obs: om vridknappen för ånga öppnas av misstag under uppvärmningsfasen börjar lysdioden (20) "⚠" blinka. Stäng vridknappen och vänta tills maskinen är redo.

4.7 Maskinen används för första gången eller har stått oanvänd under en längre period

Denna enkla åtgärd försäkrar en god bryggning och måste följas:

- när maskinen startas för första gången;
- när maskinen har stått oanvänd en längre period (mer än 2 veckor).

i Vattnet som kommer ut ska tömmas i en särskild slask och får inte användas för livsmedelsbruk. Om behållaren fylls på under cykeln, stoppa bryggningen och töm den innan bryggningen återupptas.

- A** **2** Skölj vattenbehållaren och fyll på den med friskt dricksvatten. Sätt tillbaka vattenbehållaren på dess plats i kaffemaskinen och se till att den sätts in ända till stoppläget. Profilen måste följa kaffemaskinens.
- B** Sätt på maskinen genom att trycka på knappen (11). Vänta tills lysdioden (14) "⌚" tänds och lyser stadigt.
- C** **5** Ställ en behållare under ångröret (Pannarellon). Öppna kranen (3) genom att vrida den medurs. Pumpen aktiveras automatiskt.
- D** Låt hela vattenbehållarens innehåll rinna ut genom ångvarmvattenrören (Pannarellon). För att stoppa utflödet stäng kranen (3) genom att vrida den moturs.

i Under detta moment är det helt normalt att pumpen aktiveras automatiskt när lysdioden (20) "⚠" blinks. Stäng vridknappen återigen.

Vänta tills lysdioden (14) "⌚" tänds och lyser stadigt innan du öppnar vridknappen igen.

E **2** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten. Sätt tillbaka vattenbehållaren på dess plats i kaffemaskinen och se till att den sätts in ända till stoppläget. Profilen måste följa kaffemaskinens.

F **13 14** Sätt in filterhållaren (21) i bryggruppen (4) underifrån. Rotera den trycksatta filterhållaren från vänster till höger tills den nått läst läge. Släpp den trycksatta filterhållarens handtag. Handtaget kommer att rotera lätt åt vänster. Denna rörelse garanterar att filterhållaren fungerar perfekt.

G **15** Ställ en lämplig behållare under filterhållaren.

H **17** Tryck på knappen "⌚" för att påbörja utflöde av varmvatten.

För att avsluta utflödet, tryck på knappen "⌚".

I Upprepa momenten i punkt (H) tills vattenbehållaren har tömts helt.

L **2** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten igen.

M **19** Ta bort filterhållaren från gruppen genom att vrida den från höger till vänster och skölj den med friskt dricksvatten.

Maskinen är nu redo. För detaljer om hur bryggning av kaffe och utflöde av ånga fungerar hänvisar vi till respektive kapitel.

5 Sköljning

i Obs: försäkra dig om att filterhållaren är isatt för att få en optimal uppvärmning av hela maskinen.

Kaffemaskinen är utrustad för att utföra en automatisk sköljning av kaffekretsen med friskt dricksvatten varje gång den slås på. Detta garanterar en korrekt uppvärmning av hela maskinen och en godare smak på kaffet.

i Vi rekommenderar att ställa en behållare under munstycket.

Denna funktion är aktiv vid inköp av maskinen (lysdioden (16) "⌚" är tänd) och utförs i slutet på uppvärmningsfasen när lysdioden (14) "⌚" tänds och lyser stadigt.

i Obs: ifall det inte kommer ut något vatten från filterhållaren, utför en manuell sköljning såsom visas i avsnitt 7.1.

Sköljningen kan:

A avbrytas genom att trycka på knappen (15) "⌚" eller knappen (13).

B avaktiveras genom att trycka på knappen (15) "⌚" när lysdioden (14) "⌚" blinks eller lyser stadigt. I detta fall kommer lysdioden (16) "⌚" att släckas.

i Obs: ifall sköljningen avaktiveras kan denna endast aktiveras igen genom att trycka på knappen "♪".

■ 6 Energibesparing

Maskinen har utformats för att vara energisnål.
När maskinen inte har använts på 9 minuter stängs den av för att spara energi, för att värna om miljön.
För att använda maskinen måste man trycka på ON/OFF-knappen (11) "O".

■ 7 Bryggning av kaffe

⚠️ Varning! Under bryggning av kaffe är det förbjudet att ta bort den trycksatta filterhållaren genom att manuellt vrinda den från höger till vänster. Risk för brännskador.

- Under denna fas blinkar lysdioden (14) "♪". Detta är normalt och ska inte uppfattas som avvikande.
- Försäkra dig om att vattenbehållaren innehåller tillräckligt mycket vatten innan du använder den.

i Obs: om vridknappen för ånga öppnas av misstag under uppvärmningsfasen börjar lysdioden (20) "▲" blinka. Stäng vridknappen och vänta tills maskinen är redo.

⚠️ Om det, efter att du har tryckt på knappen (13) "♪" INTE kommer ut något kaffe, tryck återigen på knappen (13) "♪" och se tabellen "Felsökning" innan du tar bort filterhållaren.

Kontrollera att maskinen är redo för användning innan bryggningen av kaffe påbörjas. Maskinen är redo för användning när lysdioden (14) "♪" tänds och lyser stadigt.

7.1 Uppvärmning av filterhållare

Om funktionen "sköljning" inte är aktiv och/eller man vill förvärma filterhållaren manuellt, gör som följer:

- 13 Sätt in den trycksatta filterhållaren i bryggruppen (4) underifrån.
- 14 Rotera den trycksatta filterhållaren från vänster till höger tills den nått låst läge. Släpp den trycksatta filterhållarens handtag. Handtaget kommer att rotera lätt åt vänster. Denna rörelse garanterar att filterhållaren fungerar perfekt.
- 17 Förvärm den trycksatta filterhållaren genom att trycka på knappen (13). Vattnet börjar rinna ut ur den

trycksatta filterhållaren (detta moment behöver bara utföras för den första koppen kaffe).

- Låt 50 cc vatten rinna ut. Tryck därefter på nytt på knappen (13) för att stoppa bryggningen.
- 19 Ta bort den trycksatta filterhållaren från maskinen genom att vrinda den från höger till vänster och töm vattnet som finns kvar.

i Vi rekommenderar att ställa en behållare under munstycket.

Utför nu momenten såsom beskrivs i de följande avsnitten för bryggning av kaffe.

7.2 Med malt kaffe

- 7 Sätt in filtret (23) i den trycksatta filterhållaren (21). Vid första användningen är det redan insatt. Med det särskilda filtret (23) som maskinen är utrustad med behöver man inte byta filter för att brygga en eller två koppar kaffe.
- 8 Håll i 1,5 mått för att brygga en enkel espresso eller 2 släta mått för en dubbel espresso. Rengör filterhållarens kant från kafferester.

i Obs: pressa inte kaffet eftersom filterhållaren är utrustad med ett system som redan är optimerat för bryggning av en riktig espresso.

- 13 Sätt in filterhållaren (21) i bryggruppen (4) underifrån.
- 14 Rotera den trycksatta filterhållaren från vänster till höger tills den nått låst läge. Släpp den trycksatta filterhållarens handtag. Handtaget kommer att rotera lätt åt vänster. Denna rörelse garanterar att filterhållaren fungerar perfekt.
- 16 Ta 1 eller 2 förvärmade koppar och placera dem under den trycksatta filterhållaren. Kontrollera att de är placerade precis under hålen som kaffet kommer ut ur.
- 17 Tryck på knappen (13) "♪".
- 18 När önskad mängd kaffe har uppnåtts, tryck återigen på knappen (13) "♪" för att stoppa bryggningen av kaffe. Vänta några sekunder efter det att bryggningen har avslutats. Ta sedan ut kopparna med kaffe.
- 19 När bryggningen av kaffe har avslutats, vänta tills lysdioden för kaffe (14) "♪" har slutat blinka och dra sedan ut den trycksatta filterhållaren genom att vrinda den från höger till vänster och töm den på kvarvarande kaffesump

i Obs: i den trycksatta filterhållaren lämnas det kvar lite vatten. Detta är normalt och beror på filterhållarens egenskaper.

i **Viktigt:** Filtret (23) måste hållas rent för att ett perfekt resultat ska uppnås. Rengör dagligen efter användning.

7.3 Med kaffepods

- **9** Ta bort filtret för malt kaffe (23) från den trycksatta filterhållaren (21).
- **10** Sätt in adaptern för kaffepods (24) i den trycksatta filterhållaren (21), med den rundade delen vänd nedåt.
- **11** Sätt därefter in filtret för kaffepods (25) i den trycksatta filterhållaren (21).
- **12** Sätt in podsen i filterhållaren. Se till att podsens papper inte sticker ut från filterhållaren.
- **13** Sätt in den trycksatta filterhållaren i bryggruppen (4) underifrån.
- **14** Rotera den trycksatta filterhållaren från vänster till höger tills den nått låst läge. Släpp den trycksatta filterhållarens handtag. Handtaget kommer att rotera lätt åt vänster. Denna rörelse garanterar att filterhållaren fungerar perfekt.
- **15** Ta 1 förvärmad kopp och placera den under filterhållaren. Kontrollera att den är placerad precis under hålen som kaffet kommer ut ur.
- **17** Tryck på knappen (13) "S".
- När önskad mängd kaffe har uppnåtts, tryck återigen på knappen (13) "S" för att stoppa bryggningen av kaffe. Vänta några sekunder efter det att bryggningen har avslutats. Ta sedan ut koppen med kaffe.
- **19** När bryggningen av kaffe har avslutats, vänta tills lysdioden för kaffe (14) "S" har slutat blinka. Dra sedan ut den trycksatta filterhållaren genom att vrinda den från höger till vänster och kasta bort den använda podsen.

i **Viktigt:** Filtret (25) och adaptern (24) måste hållas rena för att ett perfekt resultat ska uppnås. Rengör dagligen efter användning.

■8 Val av kaffe - Rekommendationer ■

Generellt sätt kan man använda alla kaffetyper som finns tillgängliga på marknaden. Kaffe är hur som helst en naturprodukt och dess smak kan skilja sig åt beroende på ursprung och blandning. Vi rekommenderar därför att testa olika typer av kaffe tills du hittar den blandning som passar din personliga smak bäst.

För bästa resultat rekommenderas det att använda blandningar som är gjorda för espressomaskiner. Kaffet ska alltid rinna ut med en jämn stråle, utan att droppa, från den trycksatta filterhållaren. Hastigheten för kaffets utflöde kan modifieras

genom att lätt byta doseringen av kaffe i filtret och/eller använda kaffe med en annan malningsgrad. För ett bättre resultat i koppen och för att underlättा rengöring och beredning rekommenderar Gaggia att använda portionsförpackade kaffepods av märket ESE.



! INNAN DU UTFÖR NÅGRA ÅTGÄRDER SOM BERÖR UTFLÖDET AV ÅNGA ELLER VARMVATTEN, KONTROLERA ATT ÅNGRÖRET (PANNARELLON) ÄR RIKTAT ÖVER VATTENUPPSAMLAREN.

■9 Varmvatten ■

! Risk för brännskador! I början av utflödet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Ångröret kan uppnå höga temperaturer: undvik att vidröra röret direkt med händerna.

- **13** Sätt in den trycksatta filterhållaren i bryggruppen (4) underifrån.
- **14** Rotera den trycksatta filterhållaren från vänster till höger tills den nått låst läge. Släpp den trycksatta filterhållarens handtag. Handtaget kommer att rotera lätt åt vänster. Denna rörelse garanterar att filterhållaren fungerar perfekt.
- Tryck på ON/OFF-knappen (11) så tänds lysdioden (12) "O". Lysdioden (16) "S" tänds och lysdioden (14) "S" börjar blinka. Vänta tills lysdioden (14) "S" tänds och lyser stadigt.
- **5** Ställ en behållare eller en tekopp under ångröret (Pannarellon).
- Öppna vridknappen (3) medurs. Lysdioden 14 "S" släcks.
- **6** När önskad mängd varmvatten har runnit ut, stäng vridknappen (3) genom att vrinda den moturs.
- Ta bort behållaren med varmvatten.

i Obs: om vridknappen för ånga öppnas av misstag under uppvärmningsfasen börjar lysdioden (20) "Δ" blinka. Stäng vridknappen och vänta tills maskinen är redo.

i Under detta moment är det helt normalt att pumpen avaktiveras automatiskt när lysdioden (20) "Δ" blinkar. Stäng vridknappen återigen. Vänta tills lysdioden (14) "S" tänds och lyser stadigt innan du öppnar vridknappen igen.

■ 10 Ånga / Cappuccino ■

 **Risk för brännskador! I början av utflodet kan det uppstå små stänk av varmvatten. Ångröret kan uppnå höga temperaturer: undvik att vidröra röret direkt med händerna.**

- **13** Sätt in den trycksatta filterhållaren i bryggruppen (4) underifrån.
- **14** Rotera den trycksatta filterhållaren från vänster till höger tills den nått låst läge. Släpp den trycksatta filterhållarens handtag. Handtaget kommer att rotera lätt åt vänster. Denna rörelse garanterar att filterhållaren fungerar perfekt.
- Tryck på ON/OFF-knappen (11) så tänds lysdioden (12) "O". Lysdioden (16) "" tänds och lysdioden (14) "" börjar blinka. Vänta tills lysdioden (14) "" tänds och lyser stadigt.
- **21** Tryck på knappen (17) "". Lysdioden (14) "" släcks och lysdioden (18) "" börjar blinka.

i Obs: om vridknappen för ånga öppnas av miss tag under uppvärmningsfasen börjar lysdioden (20) "" blinka. Stäng vridknappen och vänta tills maskinen är redo.

- Vänta tills lysdioden (18) "" tänds och lyser stadigt. Nu är maskinen redo för utflode av ånga.
- **22** Ställ en behållare under ångröret.
- Öppna vridknappen (3) för ett ögonblick så att det vatten som finns kvar i ångröret (Pannarellon) rinner ut. Inom kort kommer det endast ut ånga.
- **23** Stäng vridknappen (3) och ta bort behållaren.
- Fyll på behållaren som ska användas för beredning av cappuccino med kall mjölk till 1/3.

i Använd kall mjölk för ett bättre resultat.

- **24** För ned ångröret i mjölken och öppna vridknappen (3) genom att vrida den medurs. Pumpen kommer att aktiveras automatiskt. Rotera långsamt mjölkbehållaren nedifrån och upp för en enhetlig uppvärmning av mjölken.
- **25** Slutligen, stäng vridknappen (3) genom att vrida den moturs. Ta ut koppen med den skummade mjölken.
- Rengör ångröret med en fuktig trasa efter denna åtgärd.

i Samma tillvägagångssätt kan användas vid uppvärmning av övriga drycker.

- När du vill sluta använda ångan, tryck på knappen (17) "". Lysdioiderna (14) "" och (20) "" börjar

blinka samtidigt. Detta innebär att maskinen har för hög temperatur för att kunna brygga kaffe.

10.1 Nedkyllning av maskinen

För att sänka temperaturen, gör som följer:

- **5** Ställ en behållare eller en tekopp under ångröret (Pannarellon).
- Öppna vridknappen (3) genom att vrida den medurs.
- När maskinen har uppnått den korrekta temperaturen stänger pumpen av sig automatiskt och lysdioden (20) "" börjar blinka.
- **6** Stäng vridknappen (3) genom att vrida den moturs och ta bort behållaren.
- Kontrollera att maskinen är redo för användning innan bryggningen av kaffe påbörjas. Maskinen är redo för användning när lysdioden (14) "" tänds och lyser stadigt.

■ 11 Rengöring ■

Underhåll och rengöring kan endast utföras när maskinen har kallnat och kopplats ur elnätet.

- Ställ inte maskinen i vatten och rengör inte några av komponenterna i diskmaskin.
- Använd inte etanol, lösningsmedel och/eller aggressiva kemiska medel.
- Vi rekommenderar en daglig rengöring av vattenbehållaren och att fylla på den med friskt vatten.
- **30** Rengör kokarens ring med en fuktig trasa varje vecka när maskinen har stängts av, kallnat och kopplats bort.
- **26 | 28** Avlägsna dagligen, efter uppvärmning av mjölken, Pannarellons ytterdel och rengör den med friskt dricksvatten.
- **26 | 27 | 28** Ångröret måste rengöras varje vecka. För att utföra detta moment, gör följande:
 - avlägsna Pannarellons ytterdel (för en god rengöring);
 - dra av Pannarellons överdel från ångröret;
 - rengör Pannarellons överdel med friskt dricksvatten;
 - rengör ångröret med en fuktig trasa och avlägsna eventuella mjölkrester;
 - sätt tillbaka ångrörets överdel (försäkra dig om att den är ordentligt insatt).
- **29** Montera tillbaka Pannarellons ytterdel efter rengöringen och försäkra dig om att den har förts in ända till stoppläget. Försäkra dig om att plastdelen har förts in korrekt i metalldelen.
- **31** Töm och rengör droppuppsamlaren dagligen.
- Använd en mjuk trasa som har fuktats med vatten för att rengöra apparaten.

- **20** För rengöring av den trycksatta filterhållaren, gör som följer:
 - **9** ta ut filtret, rengör det noggrant med varmt vatten.
 - ta ut adaptern (om sådan finns) och rengör den noggrant med varmt vatten.
 - rengör den trycksatta filterhållaren invändigt.
- Torka inte maskinen och/eller dess komponenter i mikrovågsugn och/eller i vanlig ugn.

i Obs: diskta inte den trycksatta filterhållaren i diskmaskin.

■ 12 Avkalkning

Kalksten finns naturligt i vattnet som används för drift av maskinen. Denna måste tas bort regelbundet eftersom den kan täppa till vatten- och bryggkretsen på din apparat. Detta är en enkel procedur för din Gaggia maskin. Avkalkning rekommenderas när lysdioden (19) "●" tänds.

Avkalkning är nödvändig när lysdioden (19) "●" blinkar.

i Utför detta moment innan apparaten slutar att fungera eftersom reparationen i annat fall inte täcks av garantin.

i Använd Gaggia avkalkningsmedel (Fig.B).
Produkten har utformats särskilt för att hålla maskinens prestanda och funktionalitet på en optimal nivå under maskinens hela livslängd, samt, om den används på rätt sätt, för att undvika försämring av kvaliteten på den bryggda drycken. Innan avkalkningscykeln inleds, se till att: **VATTENFILTRET HAR TAGITS BORT** om sådant används.

⚠ Drick inte av avkalkningsmedlet och av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel.

1 **13 14** Sätt in filterhållaren (21) i bryggruppen (4) underifrån. Rota den trycksatta filterhållaren från vänster till höger tills den nått låst läge. Släpp den trycksatta filterhållarens handtag. Handtaget kommer att rotera lätt åt vänster. Denna rörelse garanterar att filterhållaren fungerar perfekt.

2 **1** Ta bort vattenbehållaren och töm den på vatten.
3 **2** Häll i **HÄLFTEN** av innehållet i flaskan med koncentrerat Gaggia avkalkningsmedel i maskinens vattenbehållare och fyll på den med friskt dricksvattnet upp till MAX-nivån.
4 **4** Sätt på maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen (11). Lysdioden (12) "●" tänds.

5 Låt (såsom visas i kapitel 9 i bruksanvisningen) 2 kop-

par vatten (cirka 150 ml vardera) rinna ut från ångrören (Pannarellon). Stäng sedan av maskinen med hjälp av ON/OFF-knappen (11). Lysdioden (12) "●" släcks.

5 Låt avkalkningsmedlet verka i 15-20 minuter med maskinen avstängd.

6 Sätt på maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen (11) "●".

5 Låt (såsom visas i kapitel 9 i bruksanvisningen) 2 koppar vatten (cirka 150 ml vardera) rinna ut från ångrören (Pannarellon). Stäng sedan av maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen (11) "●" och låt den vara avstängd i 3 minuter.

7 Upprepa momenten i **punkt 6** tills vattenbehållaren har tömts helt.

i Under detta moment är det helt normalt att pumpen aktiveras automatiskt när lysdioden (20) "△" blinkar. Stäng vridknappen återigen. Vänta tills lysdioden (14) "●" tänds och lyser stadigt innan du öppnar vridknappen igen.

8 **2** Skölj vattenbehållaren med friskt dricksvattnet och fyll på den helt.

9 Ställ en behållare under filterhållaren.

10 Slå på maskinen med ON/OFF-knappen (11) "●". Tryck på knappen (13) "●" och låt hela behållarens innehåll rinna ut genom filterhållaren. För att stoppa utflödet, tryck återigen på knappen (13) "●".

11 **2** Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvattnet igen.

5 Placera en rymlig behållare (cirka 1 liter) under ångrören (Pannarellon).

Öppna kranen för utflöde av vatten (3) genom att vrida den medurs och låt hela innehållet från behållaren rinna ut genom ångrören (Pannarellon).

12 **6** När önskad mängd vatten har runnit ut, stäng kranen för utflöde av vatten (3) genom att vrida den moturs för att stoppa utflödet.

13 Gör om momenten från **punkt (8)** med sammanlagt 4 behållare.

14 **19** Ta bort filterhållaren från gruppen genom att vrida den från höger till vänster och skölj den med friskt dricksvattnet.

Avkalkningscykeln är nu klar.

I slutet av detta moment, håll knapparna för bryggning av kaffe och utflöde av ånga nedtryckta i 3 sekunder tills lysdioden för avkalkning släcks.

2 Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvattnet igen. Om nödvändigt, utför laddning av kretsen såsom beskrivs i avsnitt 4.6.

i Avkalkningsmedlet måste bortskaffas enligt tillverkarens instruktioner och/eller gällande normer i användarlandet.

■ 13 "Intenza+" filtret (valfritt) ■ ■ ■

Vattenfiltret "INTENZA+" kan förbättra vattenkvaliteten. Användning av "Intenza+" filtret kommer att begränsa kalkbildning och garantera en mer intensiv smak på din espresso. För att bäst kunna njuta av din espresso rekommenderar vi alltså att installera vattenfiltret "Intenza+", som kan köpas hos din lokala återförsäljare eller på Philips webbshop på <http://shop.philips.com> eller hos auktoriserade servicecenter.

- **34** Avlägsna den vita filterkoppen som finns i vattenbehållaren. Förvara filterkoppen på en torr plats som är skyddad från damm.
- **32** Ta ut vattenfiltret "INTENZA+" från förpackningen. Ställ in filtret beroende på vattenhårdheten.
- **33** Doppa ned vattenfiltret "INTENZA+" lodrätt (med öppningen vänd uppåt) i kallt vatten och tryck lätt på sidorna för att släppa ut luftbubblor.
- **35** Sätt in filtret i den tomma vattenbehållaren. Tryck ned filtret tills det tar stopp.
- Fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten och sätt tillbaka den i maskinen.

För att aktivera "Intenza+" filtret, gör som följer:

- **4** Tryck på ON/OFF-knappen (11) så tänds lysdioden (12) "O". Lysdioden (16) " " tänds och lysdioden (14) " " börjar blinka. Vänta tills lysdioden (14) " " tänds och lyser stadigt.
- **5** Ställ en behållare eller en tekopp under ångröret (Panarellon).
- Öppna vridknappen (3) genom att vrinda den medurs.
- **6** När cirka 1 liter varmvatten har runnit ut, stäng vridknappen (3) genom att vrinda den moturs.
- Töm behållaren med varmvatten.

i Under detta moment är det helt normalt att pumpen aktiveras automatiskt när lysdioden (16) blinkar. Stäng vridknappen återigen. Vänta tills lysdioden (14) tänds och lyser stadigt innan du öppnar vridknappen igen.

Filtret är nu aktiverat och maskinen är redo för användning.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Maskinen sätts inte igång.	Maskinen är inte kopplad till elnätet.	Koppla maskinen till elnätet.
Pumpen är mycket högljudd.	Vatten saknas i vattenbehållaren.	Fyll på med vatten och utför en laddning av kretsen (avsnitt 4.6).
Lysdioderna (14) "S", (18) "L" och (20) "A" blinkar samtidigt.	Första påslagning av maskinen eller maskinen är överhettad.	Försäkra dig om att behållaren är full och har förts in till stopläget och sänk temperaturen såsom beskrivs i avsnitt 10.1.
Kaffet är för kallt.	<p>Filterhållaren är inte insatt för förvärmningen (kap. 7).</p> <p>Kalla koppar.</p>	<p>Förvärm filterhållaren.</p> <p>Förvärm kopparna med varmt vatten.</p>
Det bildas inget mjölkskum.	Olämplig mjölk: pulvermjölk, lättmjölk.	Använd helmjölk.
Det går inte bereda en cappuccino.	Pannarellon är smutsig.	Rengör Pannarellon såsom beskrivs i kap.11.
Kaffet rinner ut för fort och är inte krämigt.	<p>Vatten saknas i vattenbehållaren.</p> <p>För lite kaffe i filterhållaren.</p> <p>Malningen är för grov.</p> <p>Gammalt eller inte lämpligt kaffe.</p> <p>Gammal eller inte lämplig kaffepods.</p> <p>Det saknas en komponent i filterhållaren.</p>	<p>Fyll på med vatten och utför en laddning av kretsen (avsnitt 4.6).</p> <p>Tillsätt kaffe (kap. 7).</p> <p>Använd en annan blandning (kap.8).</p> <p>Använd en annan blandning (kap.8).</p> <p>Byt ut den använda podsen.</p> <p>Kontrollera att alla komponenter finns och är korrekt monterade.</p>
Kaffet rinner inte ut eller bara droppar ut.	<p>Vatten saknas.</p> <p>Malningen är för fin.</p> <p>Kaffet är för pressat i filterhållaren.</p> <p>För mycket kaffe i filterhållaren.</p> <p>Maskinen är förkalkad.</p> <p>Filtret i filterhållaren är tillräppt.</p> <p>Podsen är inte lämplig.</p>	<p>Fyll på med vatten och utför en laddning av kretsen (avsnitt 4.6).</p> <p>Använd en annan blandning (kap.8).</p> <p>Ta bort det malda kaffet.</p> <p>Minska på kaffemängden i filterhållaren.</p> <p>Utför en avkalkning av maskinen (kap.12).</p> <p>Stäng av maskinen och vänta tills den har kallnat (ungefär 1 timme). Ta därefter bort filterhållaren och rengör den noggrant. Om problemet uppstår igen, kontakta servicecenter.</p> <p>Byt till en annan typ av kaffepods.</p>
Kaffet rinner ut längs kanterna.	<p>Filterhållaren är dåligt insatt i bryggruppen.</p> <p>Den övre kanten på filterhållaren är smutsig.</p> <p>Podsen har satts i på fel sätt.</p> <p>För mycket kaffe i filterhållaren.</p>	<p>Sätt in filterhållaren korrekt (kap.7).</p> <p>Rengör kanten på filterhållaren.</p> <p>Sätt in podsen korrekt och se till att den inte sticker ut från filterhållaren.</p> <p>Minska på kaffemängden med måttet.</p>

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Lysdioden (20) "△" är tänd.	Vridknappen för vatten (3) är öppen.	Stäng vridknappen (3).
Lysdioden (19) "●" är tänd.	Utför avkalkning.	Se kapitel (12).
Pumpen stängs av under utflöde av vatten eller ånga och lysdio- den (20) "△" tänds.	Säkerhetstimer.	Stäng vridknappen för vatten.

Kontakta servicecenter för fel som inte finns med i tabellen ovan eller om åtgärderna som har föreslagits inte löser problemet.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner. Les og følg allikevel sikkerhetsinstruksjonene nøyde, og bruk maskinen bare som beskrevet i disse instruksjonene, for å unngå utilsiktet skade eller skade som følge av uriktig bruk av maskinen. Ta vare på dette sikkerhetsheftet for senere referanse.

Advarsel

Generelt

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på maskinen, stemmer overens med nettspenningen.
- Koble maskinen til en jordet stikkontakt.
- Ikke la strømledningen henge over kanten på et bord eller en benk, og ikke la det komme i kontakt med varme overflater.
- For å unngå fare for elektrisk støt er det viktig at maskinen, støpselet og strømledningen aldri senkes ned i vann eller annen væske.
- Ikke hell væske på kontakten til strømledningen.
- Det kan komme ut stråler med varmt vann fra maskinen, så hold avstand for å unngå å brenne deg.
- Ikke berør de varme flatene. Bruk håndtakene og knappene.
- Slå av maskinen med hovedbryteren på baksiden (hvis utstyrt), og ta støpselet ut av stikkontakten:
 - Hvis det oppstår en feil.
 - Hvis du ikke skal bruke apparatet på lengre tid.
 - Før du rengjør maskinen.
- Trekk i støpselet, ikke i strømledningen.
- Ikke berør nettstøpselet med våte hender.
- Du må ikke bruke maskinen hvis nettstøpselet, strømledningen eller selve maskinen er skadet.
- Du må ikke gjøre endringer på maskinen eller strømledningen.
- For å unngå risiko må du la alle reparasjoner utføres av et Gaggia-autorisert servicesenter.
- Maskinen må ikke brukes av barn som er yngre enn 8 år.
- Denne maskinen kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseliv eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av maskinen eller

tilsyn som sikrer trygg bruk, og hvis de er klar over risikoen.

- Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet med mindre de er over 8 år, og har tilsyn.
- Hold maskinen og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med maskinen.
- Vær forsiktig når du tapper varmt vann. Under tapping kan små stråler med varmt vann komme ut. Vent til tappesyklusen er ferdig før du fjerner varmtvannstuten.

Forsiktig

Generelt

- Denne maskinen er bare ment til vanlig husholdningsbruk. Den er ikke ment for bruk i omgivelser som kjøkken for ansatte i butikker, på kontorer, på gårder eller i andre arbeidsmiljøer.
- Sett alltid maskinen på et flatt og stabilt underlag. Maskinen skal alltid stå opprettet, også under transport.
- Ikke plasser maskinen på en kokeplate eller ved siden av en varm ovn, et varmeelement eller en lignende varmekilde.
- Bruk bare malt kaffe i den trykksatte filterholderen. Hvis du heller kaffebønner, instantkaffe, ubrente kaffebønner eller andre stoffer, vil det kunne føre til skader på maskinen. I så tilfelle vil ikke en eventuell reparasjon dekkes av garantien.
- La maskinen kjøles ned før du setter inn eller fjerner deler. Varmeflatene kan være varme etter bruk.
- Ikke fyll vanntanken med varmt eller kullsyreholdig vann – dette kan føre til skader på vanntanken og maskinen.
- Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller sterke væsker som bensin eller aceton til å rengjøre maskinen. Bruk en myk klut fuktet med vann.
- Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Hvis du ikke gjør dette, kan det hende at apparatet ikke virker som det skal. I slike tilfeller dekkes ikke reparasjonen av garantien.
- Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C / 32°F. Vann som er igjen i oppvarmingssystemet, kan fryse og medføre skade.
- Ikke la det være vann i vanntanken hvis du ikke skal bruke maskinen på lengre tid. Vannet kan bli forurensset. Bruk friskt vann hver gang du bruker maskinen.

- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Gaggia ikke spesifikt anbefaler. Ved bruk av denne typen tilbehør eller deler blir garantien ugyldig.
- Regelmessig rengjøring og vedlikehold forlenger levetiden til maskinen og sikrer optimal kvalitet og kaffesmak.
- Maskinen utsettes kontinuerlig for fuktighet, kaffe og kalk. Det er derfor svært viktig å rengjøre og vedlikeholde maskinen med jevne mellomrom slik det beskrives i brukerhåndboken. Manglende rengjøring og vedlikehold kan over tid føre til at maskinen slutter å virke. I slike tilfeller dekkes ikke reparasjonen av garantien.
- Ikke rengjør den trykksatte filterholderen i oppvaskmaskinen, og ikke bruk oppvaskmiddel eller rengjøringsmidler til å rengjøre den. Dette kan føre til at den trykksatte filterholderen slutter å fungere, og det kan ha en negativ innvirkning på kaffesmaken.
- Ikke bruk klut/håndkle til å tørke bryggeenheten.
Dette kan føre til at det samler seg fibre inne i bryggeenheten.
- Ikke drikk løsningen som skylles ut under avkalking.
- Ikke ta ut den trykksatte filterholderen mens kaffen føres ut. Under oppvarming av kaffeenheten kan det komme ut dråper med varmt vann.
- Ikke bruk maskinen mens den står i et skap.

Maskiner med klassisk melkesummer

Advarsel

- Det kan komme ut små stråler med varmt vann under tapping, så pass på at du ikke brenner deg.
- Ikke ta på den klassiske melkesummen med bare hender – den kan være svært varm. Bruk kun det egnede beskyttende håndtaket.

Forsiktig

- Etter at du har skummet melken, rengjør du raskt den klassiske melkesummen ved å tappe en liten mengde i en beholder. Fjern deretter den eksterne delen av den klassiske melkesummen og vask den med lunkent springvann.

Maskiner med automatisk melkeskummer

Advarsel

- Det kan komme ut små stråler med varmt vann når maskinen slipper ut damp eller varmt vann, så pass på at du ikke brenner deg. Ikke ta på varmtvanns-/damptuten med bare hender – den kan være svært varm. Bruk kun det egnede beskyttende håndtaket.
- Ikke drikk løsningen som tappes under den månedlige rengjøringen av den automatiske melkeskummen.

Forsiktig

- Av hensyn til hygienen er det viktig at varmtvanns-/damptuten er ren på utsiden.
- Etter at du har skummet melken, rengjør du raskt den automatiske melkeskummen ved å tappe en liten mengde varmt vann. Følg instruksjonene for rengjøring i brukerhåndboken.
- Vær forsiktig! Hvis maskinen nettopp har vært brukt, kan varmtvanns-/damptuten være varm.
- Ikke trykk gummibeslaget for langt inn på varmtvanns-/damptuten når du setter den inn. Den automatiske melkeskummen vil ellers ikke klare å suge opp melk slik den skal.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Denne maskinen overholder alle aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske og elektroniske produkter. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Garanti og støtte

Ta kontakt med den lokale forhandleren eller et godkjent serviceverksted for å få assistanse.

Adresseinfo finner du i garantihåndboken som leveres separat, eller du kan se www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide eller www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

KJÆRE KUNDE,

DENNE FILTERHOLDEREN HAR EN UNIK TEKNOLOGI SO ER PATENTERT AV PHILIPS SAEKO, SOM GIR DEG MULIGHETEN TIL Å FÅ EN ESPRESSO SOM PÅ EN BAR, MEN UTEN AT DU TRENGER ERFARINGEN OG HÅNDLAGET TIL EN PROFESJONELL BARISTA.

DEN YPPERLIGE KREMEN OG DUFTEN OG SMAKEN PÅ KAFEN OPPNÅS VED AT DET HOLDES VISST TRYKK INNE I FILTERHOLDEREN UNDER TILBEREDNINGEN. DETTE TRYKKETO VIL FRIGJØRES AUTOMATISK NÅR UTFØRSELEN ER OVER, MEN FOR Å UNNGÅ ALLE SLAGS PROBLEMER MÅ DU PASSE PÅ Å:

- ALDRI TA UT FILTERHOLDEREN ETTER EN UTFØRSEL MENS DET GRØNNE LYSET FREMDELES BLINKER**
- HVIS DET MOT FORMODNING IKKE SKULLE KOMME UT NOEN TING FRA FILTERHOLDEREN UNDER UTFØRSELEN, MÅ DU FR DU FJERNER FILTERHOLDEREN, SLÅ AV MASKUINEN, LESE TABELLEN «PROBLEMLØSNING» OG FØLG DE AKTUELLE INSTRUKSJONENE. HVIS INGEN AV BESKRIVELSENE PASSER TIL AKKURAT DITT PROBLEM, VENT UANSETT I EN TIME MED AVSLÅTT MASKIN FØR DU TAR UT FILTERHOLDEREN**

■ 1 Generell informasjon

Denne kaffemaskinen er egnet for tilberedning av 1 eller 2 kopper espressokaffe. Den er utstyrt med et regulert rør for uttak av damp og varmt vann. Betjeningsknappene på apparatets framside er merket med symboler som er enkle å forstå. Maskinen er designet for bruk i hjemmet og er ikke egnet til noen form for profesjonell kontinuerlig bruk.



Advarsel. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader ved tilfeller av:

- **Feilaktig bruk eller bruk som ikke er i tråd med det maskinen er laget for**
- **Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceverksteder**
- **Skader påført strømkabelen**
- **Skader påført en hvilken som helst del av maskinen**
- **Bruk av uoriginale reservedeler eller tilbehør**
- **Manglende avkalking og oppbevaring på steder med temperatur under 0 °C.**

I alle disse tilfellene bortfaller garantien.

1.1 For å forenkle avlesingen



Varseltrekanten indikerer alle instruksjoner som er viktige for brukerkens sikkerhet. Følg disse indikasjonene nøyde for å unngå alvorlige skader!

Referansene til illustrasjoner av apparatets deler, betjenings-elementer osv. er indikert med nummer eller bokstaver; i dette tilfelle henvises det til illustrasjonen.



Dette symbolet fremhever den informasjonen som skal tas spesielt hensyn til for at maskinen skal fungere best mulig.

Illustrasjonene som er tilknyttet teksten finnes på de første sidene i bruksanvisningen. Studer disse sidene mens du leser bruksanvisningen.

1.2 Bruk av denne bruksanvisningen

Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted, og husk å legge den ved kaffemaskinen hvis en annen person skal bruke den.

For ytterligere informasjon eller i tilfelle av problemer henviser vi til autoriserte serviceverksteder.

■ 2 Tekniske data

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets tekniske egenskaper.

Nominell spenning - nominell effekt - strømforsyning
Se merkeplaten på apparatet

Materialet i hoveddelen

Plast modell

RI8525, Type SIN 042 GM

RI8523, Type SIN 042 GB

Mål (l x h x d) (mm)

210 x 300 x 280

Vekt

RI8525, Type SIN 042 GM = 5 kg

RI8523, Type SIN 042 GB = 4,8 kg

Kabellengde

1,3 m

Betjeningspanel

På forsiden

Filterholder

Trykksatt

Pannarello

Spesielt for cappuccinoer

Vannbeholder

1,25 liter - Kan trekkes ut

Pumpetrykk

15 bar

Kokeenhets

Rustfritt stål

Sikkerhetsinnretninger

Termosikring

■ 3 Tegnforklaring for maskinens deler (S. 2)

- 1 Betjeningspanel
- 2 Koppeplate
- 3 Velger til varmtvann / damp
- 4 Uttaksenhet for kaffe
- 5 Vannbeholder
- 6 Vannsampler
- 7 Kopperist
- 8 Damprør (Pannarello)
- 9 Uttak for strømkabel
- 10 Termometer for vanntemperatur (Kun RI8525, Type SIN042 GM)
- 11 ON/OFF-tast
- 12 LED "Påslått maskin"
- 13 Tast for "kaffeuttak"
- 14 LED "Temperatur"
- 15 "Skylle"-tast

- 16 LED "Skylling"
- 17 "Damp"-tast
- 18 LED "Damp"
- 19 LED "Avkalking"
- 20 LED "Alarm"
- 21 Trykksatt filterholder Carezza Deluxe (Kun RI8525, Type SIN042 GM)
- 22 Måleskje for malt kaffe
- 23 Filter for malt kaffe (ett for 1 eller 2 kaffe)
- 24 Adapter for filter for kaffekapsler
- 25 Filter for kaffekapsler
- 26 Strømkabel
- 27 Vannfilter "Intenza+" (ekstrautstyr)
- 28 Trykksatt filterholder Carezza Style (Kun RI8523, Type SIN042 GB)

■ 4 Installasjon

For din egen og andres sikkerhet må du alltid ta hensyn til "Viktig sikkerhetsinformasjon".

4.1 Emballasje

Originalemballasjen er utformet og laget for å beskytte maskinen under frakt. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen for eventuell framtidig transport.

4.2 Forholdsregler for installasjon

! Ikke løft maskinen ved å gripe tak i risten som beskytter koppene.

Før du installerer kaffemaskinen må du overholde følgende sikkerhetsregler:

- Plasser maskinen på et sikkert sted
- Forsikre deg om at det ikke vil være mulig for barn å leke med maskinen
- Unngå å plassere maskinen på svært varme overflater og/eller i nærheten av åpne flammer.

Kaffemaskinen er nå klar for å bli koblet til strømnettet.

i Merk: Det anbefales å rengjøre delene før første bruk og/eller etter en periode der maskinen ikke har vært i bruk.

4.3 Vannbeholder

- **1** Trekk ut vannbeholderen (5).
- **2** Skyll den og fyll den med friskt drikkevann. Ikke overstig nivået (MAX) indikert på beholderen.

! Vannbeholderen skal kun fylles med friskt drikkevann uten kullsyre. Varmt vann og andre væsker vil kunne skade beholderen. Ikke start maskinen hvis vannnivået er under indikasjonen MIN: Kontroller at det er nok vann i vannbeholderen.

- Sett vannbeholderen på plassen sin på kaffemaskinen, og pass på at du setter den helt inn. Profilen skal være helt inntil profilen på kaffemaskinen.

i Merk: Vannnivået kan vises gjennom vinduet på forsiden av vannbeholderen.

4.4 Tilkobling av maskinen

! Elektrisk strøm kan være farlig! Av denne grunn er det ekstremt viktig å overholde sikkerhetsnormene nøyde. Bruk aldri skadete ledninger! Skadede ledninger og kontakter må skiftes ut med en gang av autoriserte serviceverksteder.

Apparatets spenning er blitt innstilt av fabrikken. Kontroller at strømnettets spenning stemmer overens med indikasjonene på identifikasjonsplaten som finnes på undersiden av apparatet.

- **3A** Sett pluggen inn i uttaket som er plassert på baksiden av maskinen.
- **3B** Sett stopselet i den andre enden av kabelen inn i en veggkontakt med egnet spenningsførsel.

4.5 Første gangs bruk

Under første gangs bruk av kaffemaskinen må kretsen være fylt opp.

4 Trykk på ON/OFF-tasten (11) og Led (12) "O" tennes, Led (14) "S", (20)"Δ" og (18) "H" blinker, det betyr at kretsen må fylles opp.

5 Plasser en beholder under damprøret (Pannarello).

Åpne velgeren (3) "varmt vann/damp" ved å vri den med klokken. Pumpen aktiveres automatisk. Vent til det kommer ut en jevn vannstråle fra damprøret (Pannarello).

6 Steng velgeren (3) "varmt vann/damp" ved å vri den mot klokken. Fjern beholderen.

Bare etter å ha foretatt oppfylling av kretsen på korrekt måte begynner maskinen oppvarmingsfasen.

i Merk: Hvis velgeren forblir åpen vil pumpen etter noen sekunder deaktiveres automatisk og Led (20)"Δ" blinker.

4.6 Oppfylling av kretsen

Etter å ha brukt opp vannet i beholderen må maskinkretsen fylles opp.

i **Merk:** Hvis maskinen har fungert over lengre tid uten vann og Led (14) "S", (20) "Δ" og (18) "S" blinker, se tabellen "problemløsning".

- **5** Plasser en beholder under damprøret (Pannarello).
- Åpne velgeren (3) "varmt vann/damp" ved å vri den med klokken. Pumpen aktiveres automatisk.
- Vent til det kommer ut en jevn vannstråle fra damprøret (Pannarello).
- **6** Steng velgeren (3) "varmt vann/damp" ved å vri den mot klokken. Fjern beholderen.

i **Merk:** Hvis dampvelgeren ved en feil blir åpnet under oppvarmingsfasen, vil led-lyset (20) "Δ" blinke. Steng velgeren og vent til maskinen er klar.

4.7 Første gangs bruk eller etter en periode der maskinen ikke har vært i bruk

Denne enkle operasjonen vil garantere deg et optimalt kaffetakk og den må gjennomføres:

- ved første gangs bruk;
- når maskinen har stått ubrukt over lengre tid (mer enn 2 uker).

i **Vannet som kommer ut må tømmes på et egnet sted og ikke brukes til matlaging. Hvis beholderen skulle bli full mens syklusen pågår, stopp kaffeutaket og tøm den før operasjonen fortsetter.**

- A** **2** Skyll vannbeholderen grundig og fyll den med frisk drikkevann. Sett vannbeholderen på plassen sin på kaffemaskinen igjen, og pass på at du setter den helt inn. Profilen skal være helt inntil profilen på kaffemaskinen.
- B** Slå på maskinen ved å trykke på tasten (11). Vent til led-lyset (14) "S" tennes med fast lys.
- C** **5** Plasser en beholder under damprøret (Pannarello). Åpne kranen (3) ved å vri den med klokken. Pumpen aktiveres automatisk.
- D** Før ut alt innholdet fra vannbeholderen gjennom damp-/varmvannsrøret (Pannarello). For å avslutte uttaket stenger du kranen (3) ved å vri den mot klokken.

i **Under denne operasjonen er det helt normalt at pumpen deaktivertes automatisk og at Led (20) "Δ" blinker. Steng velgeren igjen. Vent til Led (14) "S" tennes med fast lys før du åpner velgeren igjen.**

E **2** Fyll vannbeholderen med friskt drikkevann. Sett vannbeholderen på plassen sin på kaffemaskinen igjen, og pass på at du setter den helt inn. Profilen skal være helt inntil profilen på kaffemaskinen.

F **13|14** Sett filterholderen (21) inn i uttaksenheten (4) fra undersiden. Vri den trykksatte filterholderen fra venstre mot høyre helt til den blokkeres. Slipp taket i håndtaket til den trykksatte filterholderen, håndtaket dreier langsomt mot venstre. Denne bevegelsen garanterer at filterholderen fungerer perfekt.

G **15** Sett en passende beholder inn under filterholderen.

H **17** Trykk på tasten "S" og før ut en kopp med varmt vann. Når du er ferdig, avslutt uttaket ved å trykke på tasten "S".

I Gjenta de beskrevne operasjonene i **punkt (H)** helt til det ikke er mer vann igjen i vannbeholderen.

L **2** Fyll vannbeholderen på nytt med friskt drikkevann.

M **19** Fjern filterholderen fra enheten ved å vri den fra høyre mot venstre og skyll den med friskt drikkevann.

Maskinen er nå klar til bruk; for funksjonsinformasjon som gjelder kaffe- og damputtak henvises det til de aktuelle kapitlene.

5 Skylling

i **Merk:** Pass på at filterholderen er satt inn slik at du oppnår optimal oppvarming av hele maskinen.

Kaffemaskinen er laget for å foreta en automatisk skylling av kaffekretsen med friskt vann hver gang maskinen slås på. Dette garanterer korrett oppvarming av hele maskinen og en bedre aroma på kaffen.

i **Vi anbefaler at du plasserer en beholder uttaket.**

Denne funksjonen aktiveres ved kjøp av maskinen (Led (16) "S" er tent) og foretas når skyldesyklusen er over, når Led (14) "S" tennes med fast lys.

i **Merk: Hvis det ikke kommer vann ut fra filterholderen må du foreta skyllingen manuelt, slik det er beskrevet i avsn. 7.1.**

Skyllingen kan:

A avbrytes ved å trykke på tasten (15) "S" eller på tasten (13).

B deaktivertes ved å trykke på tasten (15) "S" når led-lyset (14) "S" blinker eller lyser med fast lys; i dette tilfellet slukkes led-lyset (16) "S".

i **Merk: Hvis skyllingen deaktivertes kan den kun aktiveres igjen ved å trykke på tasten "S".**

■ 6 Energisparing

Maskinen er laget for energisparing.

Etter 9 minutter der maskinen ikke har vært i bruk, slår den seg av for å spare energi, i respekt for miljøet.

For å sette i gang maskinen igjen er det nok å trykke på ON/OFF-tasten (11) "O".

vri den fra høyre mot venstre og tøm ut det gjenværende vannet.

i Vi anbefaler at du plasserer en beholder under uttaket.

Fortsett nå med operasjonene beskrevet i avsnittene under for uttak av kaffe.

■ 7 Kaffeuttak

! **Advarsel! Det er forbudt å trekke ut den trykksatte filterholderen ved å vri den manuelt fra høyre mot venstre mens et kaffeuttak pågår. Fare for forbrenning.**

- Når denne operasjonen pågår, kan Led (14) "S" slå seg av og på; denne type funksjon skal betraktes som normal og er ikke en uregelmessighet.
- Kontroller at vannbeholderen inneholder nok vann før bruk.

i **Merk: Hvis dampvelgeren ved en feil blir åpnet under oppvarmingsfasen, vil Led (20) "Δ" blinke. Steng velgeren og vent til maskinen er klar.**

! **Hvis kaffen IKKE kommer ut etter at du har trykket på tasten (13) "S", trykk på tasten (13) "S" en gang til, og se tabellen "Problemløsning" før du fjerner filterholderen.**

Før du tilbereder kaffe må du kontrollere at maskinen er klar. Maskinen er klar når Led (14) "S" tennes med fast lys.

7.1 Oppvarming av filterholder

Hvis funksjonen "skylling" ikke er aktivert, og/eller du vil varme filterholderen manuelt, gjør som følger:

- **13** Sett den trykksatte filterholderen inn i uttaksenheten (4) fra undersiden.
- **14** Vri den trykksatte filterholderen fra venstre mot høyre helt til den blokkeres. Slipp taket i håndtaket til den trykksatte filterholderen, håndtaket dreier langsomt mot venstre. Denne bevegelsen garanterer at filterholderen fungerer perfekt.
- **17** Forvarm den trykksatte filterholderen ved å trykke på tasten (13). Vannet begynner å renne ut fra den trykksatte filterholderen (denne operasjonen er kun nødvendig for den første kaffen).
- Etter å ha tømt ut 50 cc vann trykker du på tasten (13) en gang til for å stanse uttaket.
- **19** Ta den trykksatte filterholderen ut av maskinen ved å

7.2 Med malt kaffe

- **7** Sett filteret (23) inn i den trykksatte filterholderen (21). Ved første gangs bruk er filteret allerede satt inn. Med det spesielle filteret (23) maskinen er utstyrt med er det ikke nødvendig å bytte ut filteret for å tilberede en eller to kaffe.
- **8** Fyll i 1-1,5 måleskjeer for en enkelt kaffe eller 2 fulle måleskjeer for en dobbel kaffe. Rengjør kanten på den trykksatte filterholderen for kafferester.

i **Merk: Ikke press kaffen, da filterholderen er utstyrt med et allerede optimalisert system for tilbereding av en ekte espresso.**

- **13** Sett filterholderen (21) inn i uttaksenheten (4) fra undersiden.
- **14** Vri den trykksatte filterholderen fra venstre mot høyre helt til den blokkeres. Slipp taket i håndtaket til den trykksatte filterholderen, håndtaket dreier langsomt mot venstre. Denne bevegelsen garanterer at filterholderen fungerer perfekt.
- **16** Ta ut **1 eller 2 oppvarmede kopper** og plasser dem under den trykksatte filterholderen; kontrollere at de er korrekt plassert under hullene der kaffen kommer ut.
- **17** Trykk på tasten (13) "S".
- **18** Når du har oppnådd ønsket kaffemengde, trykker du på tasten (13) "S" en gang til for å stanse kaffeuttaket. Vent noen sekunder etter at uttaket er avsluttet; ta ut kafekoppene.
- **19** Når kaffeuttaket er ferdig venter du til Led for kaffe (14) "S" slutter å blinke, så tar du ut den trykksatte filterholderen ved å vri den fra høyre mot venstre og tømmer den for kafferester

i **Merk: En liten mengde vann blir værende i den trykksatte filterholderen; dette er normalt og skyldes filterholderens egenskaper.**

i **Viktig merknad: Filteret (23) må holdes rent for å garantere et perfekt resultat. Vask det daglig etter bruk.**

7.3 Med kaffekapsler

- **9** Fjern filteret for malt kaffe (23) ut av den trykksatte filterholderen (21).
- **10** Sett adapteren for kaffekapsler (24) inn i den trykksatte filterholderen (21), med den avrundede delen vendt nedover.
- **11** Deretter skal filteret for kapsler (25) settes inn i den trykksatte filterholderen (21).
- **12** Sett kapselen inn i filterholderen; forsikre deg om at kapselens papir ikke kommer ut fra filterholderen.
- **13** Sett den trykksatte filterholderen inn i uttaksenheten (4) fra undersiden.
- **14** Vri den trykksatte filterholderen fra venstre mot høyre helt til den blokkeres. Slipp taket i håndtaket til den trykksatte filterholderen, håndtaket dreier langsomt mot venstre. Denne bevegelsen garanterer at filterholderen fungerer perfekt.
- **15** Hent ut **1 oppvarmet kopp**, og plasser den under filterholderen; kontroller at den er korrekt plassert under hullene der kaffen kommer ut.
- **17** Trykk på tasten (13) "S".
- Når du har oppnådd ønsket kaffemengde, trykker du på tasten (13) "S" en gang til for å stanse kaffeuttaket. Vent noen sekunder etter at uttaket er avsluttet; ta ut kaffekoppen.
- **19** Når kaffeuttaket er ferdig venter du til Leden for kaffe (14) "S" slutter å blinke, så tar du ut den trykksatte filterholderen ved å vri den fra høyre mot venstre og kast den brukte kaffekapselen.

i **Viktig merknad:** Filteret (25) og adapteren (24) må holdes ren for å garantere et perfekt resultat. Vask dem daglig etter bruk.

8 Valg av kaffetype - Noen råd

Generelt sett, kan man bruke alle typer kaffe som finnes i handelen. Likevel er det slik at kaffe er et naturprodukt og dens smak endres alt etter opprinnelse og blanding; man bør derfor prøve ut forskjellige typer for å finne den som passer best for ens personlige smak.

For å forbedre resultatet anbefales det likevel å bruke blandinger som er spesielt laget for espressomaskiner. Kaffen må alltid strømme jevnt ut fra den trykksatte filterholderen, uten å dryppa. Hastigheten på kaffen som strømmer ut kan endres ved å endre kaffemengden i filteret og/eller ved å bruke en kaffetype som har en annen kverningsgrad. For å få et bedre

resultat i koppen og for å forenkle rengjøring og tilbereding, anbefaler Gaggia at man bruker kaffekapsler i porsjonspakninger som er merket ESE.



! FØR DU UTFØRER EN HVILKEN SOM HELST OPERASJON SOM GJELDER UTTAK AV DAMP ELLER VARMT VANN SKAL DU SJEKKE AT DAMPRØRET (PANNARELLO) ER VENDT OVER VANNSAMLEREN.

9 Varmt vann

! Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varmt vann. Uttaksrøret kan oppnå høye temperaturer: Unngå å ta direkte på det med hendene.

- **13** Sett den trykksatte filterholderen inn i uttaksenheten (4) fra undersiden.
- **14** Vri den trykksatte filterholderen fra venstre mot høyre helt til den blokkeres. Slipp taket i håndtaket til den trykksatte filterholderen, håndtaket dreier langsomt mot venstre. Denne bevegelsen garanterer at filterholderen fungerer perfekt.
- Trykk på tasten ON/OFF (11) og Led (12) "O" tennes. Led (16) "S" tennes, og Led (14) "S" begynner å blinke. Vent til Led (14) "S" tennes med fast lys.
- **5** Plasser en beholder eller en tekopp under damprøret (Pannarello).
- Åpne velgeren (3) ved å vri i klokkeretningen, Led 14 "S" slukkes.
- **6** Når du har ført ut ønsket mengde varmt vann, steng velgeren (3) ved å vri den mot klokken.
- Ta ut beholderen med varmt vann.

i **Merk:** Hvis dampvelgeren ved en feil blir åpnet under oppvarmingsfasen, vil Led (20) "Δ" blinke. Steng velgeren og vent til maskinen er klar.

i Under denne operasjonen er det helt normalt at pumpen deaktiveres automatisk og at Led (20) "Δ" blinker. Steng velgeren igjen. Vent til Led (14) "S" tennes med fast lys før du åpner velgeren igjen.

■ 10 Damp / cappuccino

⚠ Fare for forbrenning! I starten av uttaket kan det sprute litt varmt vann. Uttaksrøret kan oppnå høye temperaturer: Unngå å ta direkte på det med hendene.

- **13** Sett den trykksatte filterholderen inn i uttaksenheten (4) fra undersiden.
- **14** Vri den trykksatte filterholderen fra venstre mot høyre helt til den blokkeres. Slipp taket i håndtaket til den trykksatte filterholderen, håndtaket dreier langsomt mot venstre. Denne bevegelsen garanterer at filterholderen fungerer perfekt.
- Trykk på tasten ON/OFF (11) og Led (12) "O" tennes. Led (16) "🕒" tennes, og Led (14) "⌚" begynner å blinke. Vent til Led (14) "⌚" tennes med fast lys.
- **21** Trykk på tasten (17) "▢", Led (14) "⌚" slukkes og Led (18) "🕒" begynner å blinke.

i Merk: Hvis dampvelgeren ved en feil blir åpnet under oppvarmingsfasen, vil dampvelgeren (20) "⚠" blinke. Steng velgeren og vent til maskinen er klar.

- Vent til Led (18) "🕒" tennes med fast lys. Maskinen er nå klar til å føre ut damp.
- **22** Plasser en beholder under damprøret.
- Åpne velgeren (3) et lite øyeblikk, slik at gjenværende vann i damprøret (Pannarello) renner ut; etter en kort stund vil kun damp komme ut.
- **23** Steng velgeren (3) og ta bort beholderen.
- Fyll beholderen opp 1/3 med kald melk hvis du skal tilberede cappuccino.

i Bruk kald melk for å garantere et best mulig resultat.

- **24** Dypp damprøret ned i melken og åpne velgeren (3) ved å vri den med klokken. Pumpen aktiveres automatisk. Dreier langsomt på melkebeholderen, nedenfra og oppover, for å gjøre oppvarmingen jevn.
- **25** Når uttaket er avsluttet, skal velgeren (3) stenges ved å vri den mot klokken; ta ut koppen med melkeskum.
- Rengjør damprøret med en myk og fuktig klut etter denne operasjonen.

i Det samme systemet kan brukes til oppvarming av andre drikker.

- Når du vil avslutte bruken av damp trykker du på tasten (17) "▢". Ledene (14) "⌚", (18) "🕒" og (20) "⚠" blinker raskt samtidig. Dette betyr at maskinen har for høy temperatur til å tilberede kaffe.

10.1 Avkjøling av maskinen

Gjør som følger for å senke temperaturen:

- **5** Plasser en beholder eller en tekopp under damprøret (Pannarello).
- Åpne kranen (3) ved å vri den med klokken.
- Når maskinen har nådd korrekt temperatur slukkes pumpen automatisk og led-lyset (20) "⚠" blinker.
- **6** Steng velgeren (3) ved å vri den mot klokken og ta bort beholderen.
- Før du tilbereder kaffe må du kontrollere at maskinen er klar. Maskinen er klar når led-lyset (14) "⌚" tennes med fast lys.

■ 11 Rengjøring

Vedlikehold og rengjøring skal kun utføres når maskinen er avkjølt og koblet fra strømnettet.

- Legg ikke maskinen i vann og sett ikke delene i oppvaskmaskinen.
- Bruk ikke etylalkohol, løsemidler og/eller aggressive kjemiske midler.
- Vi anbefaler at du rengjør vannbeholderen og fyller den med friskt vann daglig.
- **30** Hver uke må du rengjøre ringen på kokeenheten med en fuktig klut, når maskinen er avslått, kald og med strømkabelen frakoblet.
- **26 28** Etter å ha varmet opp melken bør du daglig demontere den utvendige delen av Pannarello, og vaske denne med friskt drikkevann.
- **26 27 28** Damprøret må rengjøres ukentlig. For å foreta denne operasjonen, må du:
 - Fjerne den utvendige delen av Pannarello (for regelmessig rengjøring)
 - Trekke den øvre delen av Pannarello av damprøret
 - Vaske den øvre delen av Pannarello med friskt drikkevann
 - Vaske damprøret med en fuktig klut og fjerne alle eventuelle melkerester
 - Sette den øvre delen på plass på damprøret igjen (pass på at den er skikkelig festet).
- **29** Etter rengjøringen monterer du den utvendige delen av Pannarello igjen. Pass på at den settes skikkelig på

- plass. Forsikre deg om at plastdelen er korrekt innsatt i metalldelen.
- **31** Tøm og vask dråpesamleren daglig.
 - Bruk en myk klut fuktet med vann til rengjøring av apparatet.
 - **20** Gå frem som følger for å rengjøre den trykksatte filterholderen:
 - **9** trekk ut filteret, vask det nøye med varmt vann.
 - trekk ut adapteren (hvis det finnes en slik på maskinen), vask den nøye med varmt vann.
 - vask den trykksatte filterholderen innvendig.
 - Ikke bruk mikrobølgeovn og/eller vanlig ovn til å tørke maskinen eller delene.

i **Merk:** Ikke rengjør den trykksatte filterholderen i oppvaskmaskin.

■ 12 Avkalking

Kalk forekommer naturlig i vannet som brukes til maskinens funksjon. Den må fjernes regelmessig, fordi den vil kunne tette vann- og kaffekretsen i apparatet ditt. For din Gaggia-maskin er dette en enkel oppgave. Avkalking anbefales når Leden (19) "█" tennes.

Avkalking er obligatorisk når Leden (19) "█" blinker.

i **Foreta denne operasjonen før apparatet ditt slutter å virke, for ellers vil ikke reparasjonen være dekket av garantien.**

i **Bruk avkalkingsmiddelet Gaggia (Fig.B). Det er laget spesifikt for å opprettholde maskinens yteevne og funksjon i hele dens levetid på beste måte, og dessuten, hvis det brukes korrekt, for å unngå enhver forringelse av produktet. Før du starter en avkalkingssyklus må du forsikre deg om følgende: AT VANN-FILTERET ER FJERNET hvis det har vært i bruk.**

! **Ikke drikk avkalkingsløsningen eller væsken som kommer ut når syklusen er ferdig. Du må ikke under noen omstendigheter bruke eddik som avkalkingsmiddel.**

13 14 Sett filterholderen (21) inn i uttaksenheten (4) fra undersiden. Vri den trykksatte filterholderen fra venstre mot høyre helt til den blokkeres. Slipp taket i håndtaket til den trykksatte filterholderen, håndtaket dreier langsomt mot venstre. Denne bevegelsen garanterer at filterholderen fungerer perfekt.

- 2 **1** Ta ut og tøm vannbeholderen.
 - 3 **2** Hell **HALVPARTEN** av innholdet i flasken med koncentrisk Gaggia avkalkingsmiddel i apparatets vannbeholder og fyll opp med friskt drikkevann til MAX-nivået.
 - 4 **4** Slå på maskinen ved å trykke på ON/OFF-tasten (11), og Led (12) "O" "█" tennes.
 - 5 Hent ut (som forklart i kapittel 9 i bruksanvisningen) to kopper (ca. 150 ml hver) vann fra dampørret (Pannarello); slå deretter av maskinen ved hjelp av ON/OFF-tasten (11) og Led (12) "O" "█" slukkes.
 - 6 La avkalkingsmiddelet virke i cirka 15-20 minutter med maskinen av.
 - 7 Slå på maskinen ved å trykke på tasten ON/OFF (11) "O" "█".
 - 8 **5** Hent ut (som forklart i kapittel 9 i bruksanvisningen) fra dampørret (Pannarello) 2 kopper (cirka 150 ml hver) med vann. Slå deretter av maskinen ved å trykke på ON/OFF-tasten (11) "O" "█" og la den være avslått i 3 minutter.
 - 9 Gjenta operasjonene beskrevet i **punkt 6** helt til vannbeholderen er helt tom.
- i** **Under denne operasjonen er det helt normalt at pumpen deaktivertes automatisk og at Led (20) "█" blinker. Steng velgeren igjen. Vent til Led (14) "█" tennes med fast lys før du åpner velgeren igjen.**
- 10 Slå på maskinen ved å trykke på tasten ON/OFF (11) "O" "█"; trykk på tasten (13) "█" og hell ut alt innholdet i beholderen gjennom filterholderen. For å stanse uttaket trykker du på tasten (13) "█" en gang til.
 - 11 **2** Fyll vannbeholderen på nytt med friskt drikkevann.
 - 12 Plasser en beholder under filterholderen.
 - 13 Slå på maskinen ved å trykke på tasten ON/OFF (11) "O" "█"; trykk på tasten (13) "█" og hell ut alt innholdet i beholderen gjennom filterholderen. For å stanse uttaket trykker du på tasten (13) "█" en gang til.
 - 14 **6** Etter å ha avsluttet vannuttaket, stanser du uttaket ved å stenge vannkranen (3) ved å vri den mot klokken.
 - 15 Gjenta operasjonene en gang til fra **punkt (8)** for totalt 4 beholdere.
 - 16 **19** Fjern filterholderen fra enheten ved å vri den fra høyre mot venstre og skyll den med friskt drikkevann.

Avkalkingssyklusen er således avsluttet.

Når denne operasjonen er over holder du kaffe- og dampstogene inne i 3 sekunder, på den måten slukkes Led for avkalking.

2 Fyll beholderen på nytt med friskt vann. Om nødvendig, utfør en fylling av kretsen som forkart i avsn. 4.6.

i Avkalkningsløsningen må kasseres i henhold til produsentens anvisninger og/eller gjeldende normer i landet der produktet brukes.

■ 13 Filter "Intenza+" (ekstrautstyr) ■

Vannfilteret "INTENZA+" kan forbedre vannkvaliteten. Bruken av filteret "INTENZA+" vil begrense kalkdannelsene og garantere en mer intens aroma på espressoen din. For å oppnå en best mulig espresso, anbefaler vi derfor at du installerer vannfilteret "INTENZA+", som kan kjøpes hos forhandleren din, fra Philips' nettbutikk på adressen <http://shop.philips.com>, eller hos autoriserte serviceverksteder.

- **34** Ta ut det lille, hvite filteret fra beholderen. Oppbevar det på et tørt, støvfritt sted.
- **32** Ta ut vannfilteret "INTENZA+" fra pakken. Still inn filteret på bakgrunn av vannhardheten der du bor.
- **33** Før inn vannfilteret "INTENZA+" og dypp det loddrett (med åpningen opp), i kaldt vann. Trykk forsiktig på sidene for å klemme ut luftboblene.
- **35** Sett filteret inn i den tomme beholderen. Trykk helt til det ikke går lenger.
- Fyll beholderen med friskt drikkevann og sett den inn i maskinen igjen.

Gjør som følger for å aktivere filteret "Intenza+":

- **4** Trykk på tasten ON/OFF (11) og led-lyset (12) "O" tennes, led-lyset (16) " " tennes og led-lyset (14) " " begynner å blinke. Vent til led-lyset (14) " " tennes med fast lys.
- **5** Plasser en beholder eller en tekopp under damprøret (Pannarello).
- Åpne kranen (3) ved å vri den med klokken.
- **6** Når du har hentet ut omtrent 1 liter varmt vann, steng velgeren (3) ved å vri den mot klokken.
- Tøm beholderen med varmt vann.

i Under denne operasjonen er det helt normalt at pumpen deaktivertes automatisk og at Led (16) blinker. Steng velgeren igjen. Vent til Led (14) ten-nes med fast lys før du åpner velgeren igjen.

Nå er filteret aktivert og maskinen er klar til bruk.

Feil	Mulige årsaker	Løsning
Maskinen slår seg ikke på.	Maskinen er ikke koblet til strømnettet.	Koble maskinen til strømnettet.
Pumpen er støyende.	Det er ikke vann i beholderen.	Fyll oppmed vann og fyll opp kretsen (Avsn. 4.6).
Led (14) "  ", (18) "  " og (20) "  " blinker samtidig.	Første igangsetting av maskinen eller maskinen er i overtemperatur.	Kontroller at beholderen er full og satt helt inn, og senk temperaturen som beskrevet i avsnitt 10.1.
Kaffen er altfor kald.	Filterholderen er ikke satt inn for forvarming (kap. 7). Kalde koppen.	Forvarme filterholderen. Forvarme koppene med varmt vann.
Det dannes ikke noe melkeskum.	Melken er ikke egnet: pulvermelk, skummetmelk.	Bruk helmelk.
Det er ikke mulig å tilberede en cappuccino.	Skitten Pannarello. Det er ikke vann i beholderen.	Rengjør Pannarello slik det er beskrevet i Kap. 11. Fyll opp med vann og fyll opp kretsen (Avsn. 4.6).
Kaffen renner ut for fort, det dannes ikke melkeskum.	For lite kaffe i filterholderen.	Fyll på kaffe (kap. 7).
	Kaffen er for grovmalt.	Bruk en annen blanding (kap. 8).
	Kaffen er for gammel eller uegnet.	Bruk en annen blanding (kap. 8).
	Kaffekapselen er for gammel eller uegnet.	Skift ut den brukte kaffekapselen.
Kaffen kommer ikke ut, eller den kommer kun ut dråpevis.	Det mangler en del til filterholderen.	Kontrollere at alle delene finnes og at de er korrekt montert.
	Det er tomt for vann.	Fyll opp med vann og fyll opp kretsen (Avsn. 4.6).
	Kaffen er for finmalt.	Bruk en annen blanding (kap. 8).
	Kaffe sammenpresset i filterholderen.	Flytt den malte kaffen.
Kaffen kommer ikke ut, eller den kommer kun ut dråpevis.	For mye kaffe i filterholderen.	Reduser mengde kaffe i filterholderen.
	Forkalkninger i maskinen.	Foreta avkalking på maskinen (kap. 12).
Kaffen renner over kantene.	Filteret i filterholderen er tett.	Slå av maskinen og vent til den avkjøles (cirka 1 time). Fjern deretter filterholderen og vask den godt. Ta kontakt med serviceverkstedet hvis problemet vedvarer.
	Uegnet kaffekapsel.	Bytt type kaffekapsel.
	Filterholderen er feil satt inn i uttaksheten.	Sett filterholderen korrekt inn (kap. 7).
Kaffen renner over kantene.	Filterholderens øvre kant er skitten.	Rengjør kanten på filterholderen.
	Kaffekapselen er feil satt inn.	Sett kaffekapselen korrekt inn slik at den ikke kommer ut av filterholderen.
	For mye kaffe i filterholderen.	Bruk måleskjeen til å redusere kaffemengden.
Led (20) "  " tent.	Åpen vannvelger (3).	Steng velgeren (3).

Feil	Mulige årsaker	Løsning
Led (19) "█" tent.	Foreta avkalking.	Se kapittel (12).
Pumpen slår seg av under vann- eller damputtaket og Led (20) Sikkerhets-timeout. "⚠" tennes.		Steng vannvelgeren.

**Ta kontakt med serviceverkstedet ved defekter som ikke er beskrevet i denne tabellen, eller hvis de foreslåtte
tiltakene ikke løser problemene.**

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä laitteessa on turvatoimintoja. Lue ja noudata turvallisuusohjeita huolellisesti ja käytä laitetta ainoastaan näissä ohjeissa neuvottuulla tavalla, jotta voit välttää koneen virheellisestä käytöstä johtuvat loukkaantumiset ja viat. Säilytä tämä turvallisuuslehti myöhempää käyttöä varten.

Varoitus

Yleistä

- Tarkista, että laitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Älä sähköiskuvaaran välttämiseksi koskaan upota laitetta, pistoketta tai virtajohdoa veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä kaada nestettä virtajohtoliitäntään.
- Pidä palovammojen välttämiseksi kehon osat poissa laitteen tuottamien kuumien vesisuihkujen tieltä.
- Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Sammuta laite laitteen takana olevalla päakytkimellä (jos laitteessa on sellainen) ja irrota pistoke pistorasiasta:
 - jos tapahtuu toimintahäiriö
 - jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan
 - ennen laitteen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohdosta.
- Älä koske pistokkeeseen märin käsin.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, virtajohto tai itse laite on vaurioitunut.
- Älä muuta millään tavoin laitetta tai virtajohtoa.
- Anna korjaustoimenpiteet vain Gaggian valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvalisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

- Puhdistuksen ja huollon saa suorittaa lapset, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Huolehdi tarvittavista varotoimista, jotta lapset eivät voi leikkiä laitteella.
- Ole varovainen, kun annostelet kuumaa vettä.
Ennen annostelua laitteesta voi tulla pieniä kuumia vesisuihkuja. Odota, että annostelujakso päättyy, ennen kuin poistat kuumavesisuuttimen.

Varoitus

Yleistä

- Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi myymälöiden, toimistojen, maatalojen tai muiden työympäristöjen henkilökuntaruoaloissa.
- Aseta laite viileälle, tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pidä laite pystyasennossa myös kuljetuksen aikana.
- Älä sijoita laitetta lämpölevylle tai kuuman uunin, patterin tai vastaavan lämmön-lähteen viereen.
- Lisää paineenalaiseen suodatinkahvaan ainoastaan jauhettua kahvia. Kahvipapujen, pikakahvin, paahtamattomien kahvipapujen tai minkä tahansa muun aineen lisääminen voi vahingoittaa laitetta. Kyseisessä tapauksessa takuu ei kata korjausta.
- Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin asennat tai poistat mitään laitteen osia. Lämmitysvastukset voivat olla kuumia käytön jälkeen.
- Älä kaada vesisäiliöön lämmintä tai kuumaa vettä tai kivennäisvettä, sillä ne saatavat vaurioittaa vesisäiliötä ja laitetta.
- Älä puhdista laitetta naarmuttavilla tai syövyttävillä puhdistusaineilla tai -välaineilla (kuten bensiinillä tai asetonilla). Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita laitteen kalkinpoistopuhdistus säännöllisin väliajoin. Jos ohjeita ei noudata, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Siinä tapauksessa takuu ei kata korjausta.
- Älä säilytä laitetta alle 0 °C:een lämpötilassa.
Lämmitysjärjestelmään jäenty vesiputki voi jäätyä ja aiheuttaa vaurioita.
- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa piilaantua. Käytä puhdasta vettä aina, kun käytät laitetta.

- Älä koskaan käytä muita kuin Gaggian valmistamia tai suosittelen lisävarusteita tai - osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Säännöllinen puhdistus ja ylläpito pidentäävät laitteen käyttöikää ja takaavat kahvin optimaalisen laadun ja maun.
- Laite altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille. Siten on erittäin tärkeää puhdistaa laite säännöllisin väliajoin ja suorittaa huolto käyttäjän oppaan ohjeiden mukaisesti. Jos et suorita näitä puhdistus- ja ylläpitotoimenpiteitä, laita saattaa lakata toimimasta. Siinä tapauksessa takuu ei kata korjausta.
- Älä puhdista paineenalaista suodatinkahvaa astianpesukoneessa.
Älä myöskään käytä astianpesuainetta tai puhdistusainetta yksikön puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön paineenalaisessa suodatinkahvassa ja heikentää kahvin makua.
- Älä kuivaa kahviyksikköä liinalla, jotta yksikköön ei kerry kuituja.
- Älä koskaan juo kalkinpoiston aikana annosteltua liuosta.
- Älä koskaan kytke pois (irrota) paineenalaista suodatinkahvaa kahvin annostelun aikana. Kuumennusvaiheen aikana kahvin annostelyksikköstä voi tippua hieman kuumaa vettä.
- Laitetta ei saa laittaa kaappiin, kun se on käytössä.

Perinteisellä maidonvaahdottimella varustetut laitteet

Varoitus

- Huomaa palovammojen välittämiseksi, että laitteesta voi tulla pieniä kuumia vesisuihkuja ennen annostelua.
- Älä koskaan kosketa perinteistä maidonvaahdotinta paljain käsin, sillä se voi olla hyvin kuumia. Käytä vain asianmukaista suojakahvaa.

Varoitus

- Puhdista perinteinen maidonvaahdotin maidon vaahdottamisen jälkeen annostelimalla pieni määrä kuumaa vettä säiliöön. Irrota sitten perinteisen maidonvaahdottimen ulko-osa ja pese se haalealla vedellä.

Automaattisella maidonvaahdottimella varustetut laitteet

Varoitus

- Huomaa palovammojen välttämiseksi, että laitteesta voi tulla pieniä kuumia vesisuihkuja ennen höyryyn tai kuuman veden annostelua. Älä koskaan kosketa kuumavesi-/höyrysuoittimen paljain käsin, sillä se voi olla hyvin kuumaa. Käytä vain asianmuista suojakahvaa.
- Älä koskaan juo automaattisen maidonvaahdottimen kuukausittaisen puhdistuksen aikana annosteltua liuosta.

Varoitus

- Varmista hygieniajäistä, että kuumavesi-/höyrysuoittimen ulkopinta on puhdas.
- Puhdista automaattinen maidonvaahdotin maidon vaahdottamisen jälkeen annostelemalla pieni määrä kuumaa vettä. Toimi käyttöoppaassa olevien puhdistusohjeiden mukaan.
- Ole varovainen, sillä kuumavesi-/höyrysuoitin voi olla kuumaa, jos laitetta on käytetty hiljattain.
- Älä paina kumitiivistettä liian pitkälle kuumavesi-/höyrysuoittimeen, kun asennat sen. Tällöin automaattinen maidonvaahdotin ei toimi oikein, sillä se ei pysty imemään maitoa.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite noudattaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä koskevia standardeja ja säädöksiä.

Kierrätyks



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tästä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Noudata oman maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisiille koituvia haittavaikutuksia.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukipalveluja, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.

Yhteystiedot löytyvät erikseen toimitetusta takuulehtisestä tai seuraavista osoitteista: www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide tai www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

HYVÄ ASIAKAS,

TÄMÄ SUODATINKAHVA SISÄLTÄÄ PHILIPS SAECON PATENTOIMAN AINUTLAATUISEN TEKNIIKAN, JONKA AVULLA VOIT TEHDÄ OMAAN KUPPIISI YHTÄ HYVÄN ESPRESSON KUIN KAHVILASSA, MUTTA ILMAN KAHVILANPITÄJÄN KOKEMUSTA JA AMMATTITAITOA.

TÄMÄ VAAHDON KOROSTUS JA KAHVIN MAKUJEN SEKÄ TUOKSUJEN UUTTAMINEN SAAVUTETAAN SÄILYTTÄMÄLLÄ TIETTY PAINE SUODATINKAHVAN SISÄLLÄ ANNOSTELUN AIKANA. KYSEISEN PAINeen TULISI VAPAUTUA AUTOMAATTISESTI ANNOSTELUN LOPUSSA, MUTTA KAIKKien MAHDOLLISTEN ONGELMIEN VÄLTTÄMISEksi, VARO SEURAAVASSA KUVATTAVIA KOHTIA:

- ÄLÄ KOSKAAN IRROTA SUODATINKAHVAA ANNOSTELUN JÄLKEEN, KUN VIHREÄ ANNOSTELUN MERKKIVALO VILKKUU VIELÄ
- SIINÄ ERITYISTAPAUksessa, ETTÄ JUOMA EI VALU SUODATINKAHVASTA ANNOSTELUN AIKANA, ENNEN SEN IRROTTAMISTA SAMMUTA LAITE, LUE "ONGELMIEN RATKAISUTAULUKKO" JA NOUDATA ASIANMUKAISIA OHJEITA. MIKÄLI YKSIKÄÄN NÄISTÄ KUVAUKSISTA EI VASTAA TAPAUSTA JA SEURAAVASSA KUVATTAVAT OHJEET SOVELTUVAT SIIHEN, ODOTA KUITENKIN YKSI TUNDI LAITE SAMMUTETTUNA ENNEN SUODATINKAHVAN IRROTTAMISTA

■1 Yleistä

Kahvinkeitin on tarkoitettu 1 tai 2 espressokupillisen valmistukseen ja siinä on höyrynen sekä kuuman veden annostelun tarkoitettu suunnattava putki. Laitteen etuosassa olevat ohjaimet on merkitty helposti tulkitavilla symbolilla.

Keitin on suunniteltu kotitalouskäyttöön eikä sitä ole tarkoitettu jatkuaan ammattikäytöön.



Varoitus. Ei vastata mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat:

- **Vääristä tai käyttötarkoitukseen vastaisesta käytöstä;**
- **Korjaustoimenpiteistä, joita ei ole suoritettu valtuutetuissa huoltokeskuksissa;**
- **Virtajohdon peukaloinnista;**
- **Minkä tahansa keittimeen kuuluvan osan peukaloinnista;**
- **Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja varusteiden käytöstä;**
- **Kalkinpoiston suorittamatta jättämisestä ja varastoinnista lämpötiloissa, jotka ovat alle 0 °C.**

Näissä tapauksissa takuu raukeaa.

1.1 Lukemisen helpottamiseksi

Varoituskolmio osoittaa kaikki käyttäjän turvallisuuden kannalta tärkeät ohjeet. Noudata niitä huolellisesti, jotta välttyään vakavilta loukkantumisilta!

Viitaukset kuviiin, laitteen osiin tai ohjauslaitteisiin jne. osoitetaan numeroilla ja kirjaimilla; kyseisessä tapauksessa viitataan kuvaan.

i Tämä symboli korostaa tietoja, jotka tulee huomioida erityisen tarkasti keittimen käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekstissä mainittavat kuvat löytyvät oppaan ensimäisiltä sivuilta. Katso kyseisiä sivuja samalla, kun luet käyttöohjeita.

1.2 Käyttöohjeiden säilyttäminen

Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa ja yhdessä keittimen kanssa siltä varalta, että toinen henkilö tarvitsee niitä.

Lisätietoja varten tai ongelmien tapauksessa ota yhteyttä valtuuttuihin huoltokeskuksiin.

■2 Tekniset tiedot

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö

Katso laitteeseen kiinnitettyä kilpeä

Rungon materiaali

Muovi, malli

RI8525, Type SIN 042 GM

RI8523, Type SIN 042 GB

Keittimen mitat (l x k x s) (mm)

210 x 300 x 280

Paino

RI8525, Type SIN 042 GM = 5 kg

RI8523, Type SIN 042 GB = 4,8 kg

Johdon pituus

1,3 m

Ohjauspaneeli

Etuosassa

Suodatinkehävä

Paineen alainen

Pannarello

Erityisesti Cappuccinoa varten

Vesisäiliö

1,25 litraa - Irrotettava

Pumpun paine

15 bar

Kuumennussäiliö

Ruostumatton teräs

Turvalaitteet

Lämpösulake

■3 Keittimen osien selitykset (Sivu 2)

- 1 Ohjauspaneeli
- 2 Kuppien asetustuki
- 3 Höyry / kuuman veden nuppi
- 4 Kahvin suutinyksikkö
- 5 Vesisäiliö
- 6 Veden keräysallas
- 7 Kuppiritilä
- 8 Höyryputki (Pannarello)
- 9 Virtajohdon pistorasia
- 10 Vedenlämpötilan mittari
(Vain RI8525, Type SIN042 GM)
- 11 Näppäin ON/OFF
- 12 Merkkivalo keitin päällä
- 13 Kahvin annostelunäppäin
- 14 Lämpötilan merkkivalo
- 15 Huuhtelunäppäin
- 16 Huuhtelun merkkivalo
- 17 Höyrynäppäin

- 18** Höyrynen merkkivalo
- 19** Kalkinpoiston merkkivalo
- 20** Hälytyksen merkkivalo
- 21** Paineenalainen suodatinkehva Carezza Deluxe
(Vain RI8525, Type SIN042 GM)
- 22** Mittalusikka jauhetulle kahville
- 23** Suodatin jauhetulle kahville (sopii 1 tai 2 kahville)
- 24** Suodattimen sovitinosa kahvikapseleille
- 25** Suodatin kahvikapseleille
- 26** Virtajohto
- 27** Vesisuodatin "Intenza+" (lisävaruste)
- 28** Paineenalainen suodatinkehva Carezza Style
(Vain RI8523, Type SIN042 GB)

■ 4 Asennus

Oman sekä kolmansien osapuolien turvallisuuden vuoksi noudata huolellisesti "Tärkeitä turvallisuustietoja".

4.1 Pakaus

Alkuperäinen pakaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keittää sen lähetämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.

4.2 Varoituksia asennusta varten

 Älä tartu keittimeen kuppien suojaritilää käytetä tämällä.

Ennen keittimen asentamista noudata seuraavia turvamääriäyskiä:

- sijoita keitin turvalliseen paikkaan;
- varmista, etteivät lastet voi leikkää keittimellä;
- vältä keittimen sijoittamista hyvin kuumille pinnoille tai lähelle avotulta.

Kahvinkeitin on nyt valmis liittääväksi sähköverkkoon.

 **Huomautus: suositellaan, että kaikki osat pestään ennen niiden ensimmäistä käyttöäkertaa ja/tai käyttämättömän jakson jälkeen.**

4.3 Vesisäiliö

- **1** Poista vesisäiliö (5).
- **2** Huuhtele se ja täytä raikalla juomavedellä; älä koskaan ylitä säiliöön merkityy (MAX) tasoa.

 **Kaada säiliöön aina ja yksinomaan raikasta hii-lihapontta juomavettä. Kuuma vesi sekä muut**

nesteet voivat vahingoittaa säiliötä. Älä käynnistä keittintä jos veden taso on alle MIN-merkin: varmista, että vesisäiliössä on riittävä määrä vettä.

- Aseta vesisäiliö paikoilleen kahvinkeittimeen ja varmista, että se asetetaan ääriasentoon saakka; profiilin on oltava kahvinkeittimen profiilin mukainen.

 **Huomautus: veden taso voidaan nähdä säiliön etuosassa olevan ikkunan kautta.**

4.4 Keittimen kytkeminen

 **Sähkövirta voi olla vaarallista! Sen vuoksi muista noudattaa huolellisesti turvallisuusmääryksiä. Älä koskaan käytä vioittuneita johtoja! Vioittuneet johdot ja pistokkeet tulee vaihdattaa väliittömästi valtuutetussa huoltokeskuksessa.**

Laitteen jännite on asetettu tehtaalla. Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa tietoja, jotka löytyvät laitteen pohjassa olevasta tunnistuskilvestä.

- **3A** Aseta pistoke kahvinkeittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.
- **3B** Laita pistokkeen toinen pää seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

4.5 Ensimmäinen käynnistys

Kahvinkeittimen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä vesijärjestelmä on ladattava.

- **4** Paina näppäintä ON/OFF (11) ja merkkivalo (12) "O" syttyy; merkkivalot (14) "S", (20) "△" ja (18) "●" vilkkuват; se tarkoittaa, että vesijärjestelmä on ladattava.
- **5** Aseta astia höyryputken alle (Pannarello).

Aava "kuuman veden/höyryyn" nuppi (3) käänään sitä myötäpäivään. Pumppu aktivoituu automaatisesti. Odota, että höyryputesta (Pannarello) tulee säännöllinen vesisuihku.

- **6** Sulje "kuuman veden /höyryyn" nuppi (3) käänään sitä vastapäivään. Poista astia.

Vasta sitten kun järjestelmä on ladattu oikein, keitin aloittaa kuumennusvaiheen.

 **Huomautus: jos nuppi jäätää auki, muutaman sekunnin kuluttua pumppu deaktivoituu automaatisesti ja merkkivalo (20)"△" vilkkuu.**

4.6 Järjestelmän lataaminen

Kun olet tyhjentänyt vesisäiliön, tulee aina ladata keittimen vesijärjestelmä.

i Huomautus: jos keitin toimii pitkään ilman vettä ja merkkivalot (14) "S", (20) "Δ" e (18) " vilkkuvat, tutustu taulukkoon "ongelmien ratkaisut".

- **5** Aseta astia höyryputken alle (Pannarello).
- Avaa "kuuman veden/höyryn" nuppi (3) käänämällä sitä myötäpäivään. Pumppu aktivoituu automaattisesti.
- Odota, että höyryputkesta (Pannarello) tulee säännöllinen vesisuihku.
- **6** Sulje "kuuman veden/höyry" (3) nuppi käänämällä sitä vastapäivään. Poista astia.

i Huomautus: jos kuumennusvaiheessa avataan höyrynuppi vahingossa, merkkivalo (20) " vilkkuu. Sulje nuppi ja odota, että keitin on valmis.

4.7 Käyttö ensimmäisen kerran tai käyttämättömän jakson jälkeen

Tämä yksinkertainen toimenpide takaa parhaan mahdollisen annostelun ja se tulee suorittaa:

- ensimmäisellä käynnistyskerralla;
- kun keitin on käyttämättömänä pitkään (yli 2 viikkoa).

i Annosteltu vesi on tyhjennettävä tarkoitukseenmukaisesti eikä sitä voi käyttää elintarviketyötöön. Jos säiliö täytyy jakson aikana, keskeytä annostelu ja tyhjennä säiliö ennen toimenpiteen jatkamista.

- A 2** Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla juomavedellä. Aseta vesisäiliö uudelleen paikoilleen kahvinkeittiin ja varmista, että se asetetaan ääriasentoon saakka; profiilin on oltava kahvinkeittimen profiilin mukainen.
- B** Käynnistä keitin painamalla näppäintä (11). Odota, että merkkivalo (14) "S" syttyy palamaan kiinteästi.
- C 5** Aseta astia höyryputken alle (Pannarello). Avaa hana (3) käänämällä sitä myötäpäivään. Pumppu aktivoituu automaattisesti.
- D** Annoste koko vesisäiliön sisältö höyry/kuumavesiputkesta (Pannarello); annostelon päättämiseksi sulje hana (3) käänämällä sitä vastapäivään.

i Tämän toimenpiteen aikana on täysin normaalista, että pumppu deaktivoituu automaattisesti ja merkkivalo (20) "Δ" vilkkuu. Sulje nuppi uudelleen. Odota, että merkkivalo (14) "S" syttyy palamaan

kiinteästi ennen nuppin avaamista uudelleen.

E 2 Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä. Aseta vesisäiliö uudelleen paikoilleen kahvinkeittiin ja varmista, että se asetetaan ääriasentoon saakka; profiilin on oltava kahvinkeittimen profiilin mukainen.

F 13|14 Laita suodatinkahva (21) alhaalta suutinyksikköön (4). Käännä paineenalaista suodatinkahvaa vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu. Irrota ote paineenalaisesta suodatinkahvasta, kahva käantyy hivenen vasemmalle. Tämä liike takaa suodatinkahvan täydellisen toiminnan.

G 15 Laita asianmukainen astia suodatinkahvan alle.

H 17 Paina näppäintä "S" ja annostele kuppi kuumaavettä.

Päättää annostelu painamalla näppäintä "S".

I Toista **kohdan (H)** toimenpiteet, kunnes vesisäiliössä oleva vesi on tyhjentynyt.

L 2 Täytä vesisäiliö uudelleen raikkaalla juomavedellä.

M 19 Irrota suodatinkahva yksiköstä käänään sitä oikealta vasemmalle ja huuhtele se raikkaalla juomavedellä.

Keitin on nyt valmis; toimintaan ja kahvin annosteluun liittyviä yksityiskohtia varten viittaa vastaaviin lukuihin.

■ 5 Huuhtelu

i Huomautus: varmista, että suodatinkahva on asetettu, jotta saavutetaan koko keittimen ihanteellinen kuumennus.

Kahvinkeitin on valmistettu suorittamaan jokaisen käynnityksen yhteydessä kahvijärjestelmän automaattisen huuhtelun raikkaalla juomavedellä; tämä takaa koko keittimen oikean kuumennuksen ja paremman kahviajomin.

i Aseta astia suuttimen alle.

Tämä toiminto aktivoidaan keittimen hankinnan yhteydessä (merkkivalo (16) "S" palaa) ja se suoritetaan kuumennusvaiheen lopussa, kun merkkivalo (14) "S" syttyy palamaan kiinteästi.

i Huomautus: jos vettä ei tule suodatinkahvasta, suorita huuhtelu manuaalisesti, kuten on kuvattu kappaleessa 7.1.

Huuhtelu voidaan:

A keskeyttää painamalla näppäintä (15) "S" tai näppäintä (13).

B deaktivoida painamalla näppäintä (15) "S", kun merkkivalo (14) "S" vilkkuu tai palaa kiinteästi; tässä tapauksessa merkkivalo (16) "S" sammuu.

- i** **Huomautus:** jos huuhTELU deaktivoidaan, se voidaan aktivoida uudelleen vain painamalla näppäintää "♪".

■ 6 Energian säästö

Keitin on valmistettu energiansäästöä ajatellen. Jos keitintä ei käytetä 9 minuuttiin, se sammuu energian säästämiseksi kunnioittaen näin kaikin puolin luontoa. Keittimen käyttöä varten on painettava näppäintä ON/OFF (11) "O/I".

■ 7 Kahvin annostelu

- ⚠️ Varoitus!** Kahvin annostelun aikana on kielletty irrottamasta paineenalaista suodatinkahvaa kääntämällä sitä manuaalisesti oikealta vasemmalle. Palovammaara.

- Tämän toimenpiteen aikana merkkivalo (14) "S" vilkkuu; kyseistä toimintaa tulee pitää normaalina eikä se ole toimintahäiriö.
- Varmista ennen käyttöä, että vesisäiliössä on riittävästi vettä.

- i** **Huomautus:** jos kuumennusvaiheessa avataan höyrynuppi vahingossa merkkivalo (20) "Δ" vilkkuu. Sulje nuppi ja odota, että keitin on valmis.

- ⚠️ Jos näppäimen (13) "S" painalluksen jälkeen "I" valu kahvia, paina uudelleen näppäintä (13) "S" ja tutustu taulukkoon "Ongelmien ratkaisut" ennen suodatinkahvan irrottamista.**

Ennen kahvin annostelua tarkista, että keitin on käyttövalmis. Keitin on valmis, kun merkkivalo (14) "S" syttyy palamaan kiinteästi.

7.1 Suodatinkahvan kuumennus

Jos toimintoa "huuhTELU" ei ole aktivoitu ja/tai suodatinkahva halutaan esilämmittää manuaalisesti, toimi seuraavasti:

- **13** Laita paineenalainen suodatinkahva alhaalta suutinyksikköön (4).
- **14** Käännä paineenalaista suodatinkahvaa vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu. Irrota ote paineenalaisesta suodatinkahvasta, kahva kääntyy hivenen vasemmalle. Tämä liike takaa suodatinkahvan täydellisen toiminnan.
- **17** Esilämmitä paineenalainen suodatinkahva painaen näppäintä (13); vesi alkaa vuotaa paineenalaisesta suodatinkahvasta (tämä toimenpide tulee suorittaa ainostaan

- ensimmäistä kahvia varten).
- Kun 50 cc vettä on valutettu, paina näppäintä (13) uudelleen annostelun pysäytämiseksi.
- **19** Irrota paineenalainen suodatinkahva keittimestä kääntäen sitä oikealta vasemmalle ja tyhjennä jäämävesi.

- i** **Aseta astia suuttimen alle.**

Siirry sitten seuraavissa kappaleissa kuvattuihin toimenpiteisiin kahvin annostelemiseksi.

7.2 Jauhetun kahvin kanssa

- **7** Aseta suodatin (23) paineenalaiseen suodatinkahvaan (21); ensimmäisellä käytökerralla suodatin on jo valmiina. Erityistä keittimen varusteisiin kuuluva suodatinta käytävällä (23) sitä ei tarvitse vaihtaa yhden tai kahden kahvin saamiseksi.
- **8** Kaada 1-1,5 mittaliskallista yhdelle kahville tai 2 tasattua mittaliskallista kaksinkertaiselle kahville; puhdistaa paineenalaisen suodatinkahvan reunat kahvijäämistä.

- i** **Huomautus:** älä purista kahvia, koska suodatinkahva on varustettu hyvän espressokahvin annostela varten optimoidulla järjestelmällä.

- **13** Laita suodatinkahva (21) alhaalta suutinyksikköön (4).
- **14** Käännä paineenalaista suodatinkahvaa vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu. Irrota ote paineenalaisesta suodatinkahvasta, kahva kääntyy hivenen vasemmalle. Tämä liike takaa suodatinkahvan täydellisen toiminnan.
- **16** Ota 1 tai 2 esilämmittettyä kuppia ja aseta ne paineenalaisen suodatinkahvan alle; tarkista, että asetat ne täsmälleen kahvin ulostulouaukkojen alle.
- **17** Paina näppäintä (13) "S".
- **18** Kun saadaan haluttu kahvimäärä, paina uudelleen näppäintä (13) "S" kahvin annostelun pysäytämiseksi. Annostelun päätyttyä odota muutama sekunti; otta kahvikupit pois.
- **19** Kahvin annostelun lopputua odota, kunnes kahvin merkkivalo (14) "S" lakkaa vilkumasta ja poista sitten paineenalaisen suodatinkahva kääntämällä sitä oikealta vasemmalle ja tyhjennä se sakkajäämiin

- i** **Huomautus:** paineenalaiseen suodatinkahvaan jää hieman vettä; tämä on normaalista ja se johtuu suodatinkahvan ominaisuuksista.

- i** **Tärkeä huomautus:** Suodatin (23) tulee pitää puhtaana, jotta taataan täydellinen tulos. Pese pääivittäin käytön jälkeen.

7.3 Kahvikapselien kanssa

- **9** Poista jauhetun kahvin suodatin (23) paineenalaisesta suodatinkahvasta (21).
- **10** Laita paineenalaiseen suodatinkahvaan (21) kahvikapselien sovitinosa (24), pyöristetty puoli alaspäin.
- **11** Sen jälkeen laita kahvikapselien suodatin (25) paineenalaiseen suodatinkahvaan (21).
- **12** Laita kahvikapseli suodatinkahvaan; varmista, että kahvikapselin paperi ei tule ulos suodatinkahvasta.
- **13** Laita paineenalainen suodatinkahva alhaalta suutinyksikköön (4).
- **14** Käännä paineenalaista suodatinkahvaa vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu. Irrota ote paineenalaisesta suodatinkahvasta, kahva käännyy hivenen vasemmalle. Tämä liike takaa suodatinkahvan täydellisen toiminnan.
- **15** Ota **1 esilämmittetty kuppi** ja laita se suodatinkahvan alle; tarkista, että laitat sen täsmälleen kahvin ulostuloaukkojen alle.
- **17** Paina näppäintä (13) "S".
- Kun saadaan haluttu kahvimääriä, paina uudelleen näppäintä (13) "S" kahvin annostelun pysäytämiseksi. Annostelun päätyttyä odota muutama sekunti; otta kahvikuppi pois.
- **19** Kahvin annostelun lopputua odota, kunnes kahvin merkkivalo (14) "S" lakkaa vilkkumasta ja poista sitten paineenalainen suodatinkahva käänneen sitä oikealta vasemmalle ja hävitä käytetty kahvikapseli.

i Tärkeä huomautus: Suodatin (25) ja sovitinosa (24) tulee pitää puhtaana, jotta taataan täydellinen tulos. Pese päivittäin käytön jälkeen.

■8 Kahvityypin valinta - Suositukset ■

Käytännössä voidaan käyttää kaikkia kaupoissa myytäviä kahvityypejä. Tulee kuitenkin muistaa, että kahvi on luonnontuote ja sen maku muuttuu alkuperän ja sekoituksen mukaan; siten on hyvä kokeilla useita eri kahvityypejä, jotta löydetään omaa makua parhaiten vastaava seos.

Parhaita tuloksia varten suositellaan käyttämään seoksia, jotka on valmistettu erityisesti espressokeittimille. Kahvin tulisi valua aina tasaisesti paineenalaisesta suodatinkahvasta ilman tippumista. Kahvin ulostulon nopeuteen voidaan vaikuttaa muuttamalla kahvin annostelumääriä suodattimessa ja/tai käyttämään kahvia, jonka jauhatusaste on hieman erilainen.

Parhaan tuloksen saamiseksi sekä puhdistuksen ja valmistuksen helpottamiseksi, Gaggia suosittelee käyttämään kahvi-

kapseleita, joissa on merkintä ESE.



ENNEN MINKÄ TAHANSA HÖYRYN TAI KUUMAN VEDEN ANNOSTELOUN LIITTYVÄN TOIMENPITEEN SUORITTAMISTA, TARKISTA, ETTÄ HÖYRYPUTKI (PANNARELLO) ON SUUNNATTU VEDEN KERÄYSALLASTA KOHTI.

■9 Kuuma vesi ■

Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Annostelutulppu voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsillä.

- **13** Laita paineenalainen suodatinkahva alhaalta suutinyksikköön (4).
- **14** Käännä paineenalaista suodatinkahvaa vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu. Irrota ote paineenalaisesta suodatinkahvasta, kahva käännyy hivenen vasemmalle. Tämä liike takaa suodatinkahvan täydellisen toiminnan.
- Paina näppäintä ON/OFF (11) ja merkkivalo (12) "I" sytty; merkkivalo (16) "S" syttypäivään, merkkivalo (14) "S" alkaa vilkkuu. Odota, että merkkivalo (14) "S" syttypäivään palamaan kiinteästi.
- **5** Aseta astia tai teekuppi höyryputken alle (Pannarello).
- Avaa nuppi (3) myötäpäivään, merkkivalo 14 "S" sammuu.
- **6** Kun haluttu määrä kuumaa vettä on saatu, sulje nuppi (3) käänämällä sitä vastapäivään.
- Poista astia kuuman veden kanssa.

i Huomautus: Jos kuumennusvaiheessa avataan höyrynuppi vahingossa, merkkivalo (20) "S" vilkkuu. Sulje nuppi ja odota, että keitin on valmis.

i Tämän toimenpiteen aikana on täysin normaalilla, että pumpu deaktivoituu automaattisesti ja merkkivalo (20) "S" vilkkuu. Sulje nuppi uudelleen. Odota, että merkkivalo (14) "S" syttypäivään palamaan kiinteästi ennen nuppin avaamista uudelleen.

■ 10 Höyry / Cappuccino

⚠ Palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä. Annostelutesti voi tulla erittäin kuumaksi: älä koske siihen suoraan käsiillä.

- **13** Laita paineenalainen suodatinkahva alhaalta suutinyksikköön (4).
- **14** Käännä paineenalaisista suodatinkahvaa vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu. Irrota ote paineenalaisesta suodatinkahvasta, kahva kääntyy hivenen vasemmalle. Tämä liike takaa suodatinkahvan täydellisen toiminnan.
- Paina näppäintä ON/OFF (11) ja merkkivalo (12) "O" sytty; merkkivalo (16) "" sytyy ja merkkivalo (14) "" alkaa vilkkuu. Odota, että merkkivalo (14) "" sytyy palamaan kiinteästi.
- **21** Paina näppäintä (17) ""; merkkivalo (14) "" sammuu ja merkkivalo (18) "" alkaa vilkkuu.

i Huomautus: jos kuumennusvaiheessa avataan höyrynpäätä vahingossa, merkkivalo (20) "" vilkkuu. Sulje nuppi ja odota, että keitin on valmis.

- Odota, että merkkivalo (18) "" sytyy kiinteästi palamaan; nyt keitin on valmis höyryyn annosteluun.
- **22** Aseta astia höyryputken alle.
- Avaa nuppi (3) hetkeksi, tällä tavalla voidaan poistaa jäämävesi höyryputkesta (Pannarello); lyhyen ajan kuluttua tulee ulos ainoastaan höyryä.
- **23** Sulje nuppi (3) ja poista astia.
- Täytä 1/3 astiasta kylmällä maidolla, jota haluat käyttää cappuccinon valmistamiseen.

i Parhaan tuloksen saamiseksi käytä kylmää maitoa.

- **24** Upota höyryputki maiteen ja avaa nuppi (3) kääntään sitä myötäpäivään; pumppu aktivoitaa automaattisesti. Pyörätä astia hitailla liikkeillä alhaalta ylöspäin saadaksesi kuumennuksesta yhdenmukaisen.
- **25** Lopuksi sulje nuppi (3) kääntään sitä vastapäivään; ota kuppi vaahdotetun maidon kanssa.
- Puhdista tämän toimenpiteen jälkeen höyryputki kostealla räällä.

i Samaa järjestelmää voidaan käyttää muiden juomen kuumentamiseen.

- Kun haluat lopettaa höyryn käytön, paina näppäintä (17) ""; merkkivalot (14) "", (18) "" ja (20) ""

vilkkuvat samanaikaisesti. Tämä osoittaa, että keittimen lämpötila on liian korkea kahvin annostelemiseen.

10.1 Keittimen jäädyyttäminen

Lämpötilan laskemiseksi toimi seuraavasti:

- **5** Aseta astia tai teekuppi höyryputken alle (Pannarello).
- Avaa nuppi (3) kääntämällä sitä myötäpäivään.
- Kun keitin on saavuttanut oikean lämpötilan, pumppu sammuu automaattisesti ja merkkivalo (20) "" vilkkuu.
- **6** Sulje nuppi (3) kääntääsi sitä vastapäivään ja ota astia pois.
- Ennen kahvin annostelua on tarkistettava, että keitin on käytövalmis. Keitin on valmis, kun merkkivalo (14) "" sytyy palamaan kiinteästi.

■ 11 Puhdistus

Huolto ja puhdistus voidaan suorittaa vasta sitten, kun keitin on jäähtynyt ja se on irrotettu sähköverkosta.

- Älä koskaan upota keitintä veteen äläkälaita sen osia astianpesukoneeseen.
- Älä käytä etyylialkoholia, liuottimia ja/tai voimakkaita kemiallisia aineita.
- Suositellaan, että puhdistat vesisäiliön päivittäin ja täytät sen raikkaalla vedellä.
- **30** Puhdista joka viikko säiliön rengas keitin sammutetulla, jäähtyneenä ja sähköverkosta irrotettuna kostealla räällä.
- **26 28** Päivittäin, maidon kuumentamisen jälkeen, irrota Pannarellon ulkoinen osa ja pese se raikkaalla juomavedellä.
- **26 27 28** Puhdista höyryputki kerran viikossa. Tämän toimenpiteen suorittamista varten:
 - irrota Pannarellon ulkoinen osa (säännöllistä puhdistusta varten);
 - vedä Pannarellon yläosa pois höyryputkesta;
 - pese Pannarellon yläosa raikkaalla juomavedellä;
 - pese höyryputki kostealla räällä ja poista mahdolliset maitojäämät;
 - aseta yläosa takaisin höyryputkeen (varmista, että se on asetettu kunnolla paikalleen);
- **29** Puhdistuksen jälkeen kiinnitä Pannarellon ulkoinen osa takaisin varmistaen, että se asetetaan äärisentoon saakka. Varmista, että muovinen osa on laitettu oikein metalliseen osaan.
- **31** Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin.
- Puhdista laite veteen kostutetulla pehmeällä räällä.

- **20** Paineenalaisen suodatinkahvan puhdistamista varten toimi seuraavasti:
 - **9** poista suodatin ja pese se huolellisesti kuumalla vedellä.
 - poista sovitinosa (jos kuuluu varustukseen) ja pese se huolellisesti kuumalla vedellä.
 - pese paineenalaisen suodatinkahvan sisäosa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaalto-uunissa ja/tai perinteisessä uunissa.

i **Huomautus:** älä pese paineenalaisista suodatin-kahvaa astianpesukoneessa.

■ 12 Kalkinpoisto

Kalkkia on olemassa luonnollisesti vedessä, jota käytetään keittimen toimintaan. Tämä tulee poistaa säännöllisin väliajoin, koska se voi tukkia laitteen vesij- ja kahvijärjestelmän. Keittimelle Gaggia tämä on helppo tehtävä. Suosittelaan suorittamaan kalkinpoisto, kun merkkivalo (19) "●" sytyy.

Kalkinpoisto on pakollinen, kun merkkivalo (19) "●" vilkuu.

i **Suorita tämä toimenpide ennen kuin keitin lakkaa toimimasta kunnolla, koska kyseisessä tapauksessa takuu ei kata korjausta.**

i **Käytä Gaggia-kalkinpoistoaainetta (Kuva B). Se on valmistettu siten, että keittimen suorituskyky ja toiminta saadaan säilymään parhaalla mahdollisella tasolla koko sen eliniän sekä, oikein käytetessä, vältetään kaikki annostellun tuotteen häiriöt. ennen kalkinpoistojakson aloittamista varmista että: VESISUODATIN ON IRROTTETTU, jos sitä on käytetty.**

! **Älä juo kalkinpoistoaaineuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päättöseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.**

- 13 14** Laita suodatinkahva (21) alhaalta suutinyksikköön (4). Käännä paineenalaisista suodatinkahvaa vasemmalta oikealle, kunnes se lukittuu. Irrota ote paineenalaisesta suodatinkahvasta, kahva kääntyy hivenen vasemmalle. Tämä liike takaa suodatinkahvan täydellisen toiminnan.
- 1** **Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.**
- 2** **Kaada PUOLI pullollista tiivistettyä Gaggia-kalkinpoistoaainetta keittimen vesisäiliöön ja täytä se raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka.**

- 4** **Käynnistä keitin painamalla näppäintä ON/OFF (11) ja merkkivalo (12) "O" l" sytty.**
- 5** **Ota (kuten kuvataan oppaan luvussa 9) höyryputkesta (Pannarello), 2 kuppia vettä (noin 150 ml kokin); sen jälkeen sammuta keitin painaen näppäintä ON/OFF (11) ja merkkivalo (12) "O" l" sammuu.**
- 6** **Anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa noin 15-20 minuuttia keitin sammutettuna.**
- 7** **Käynnistä keitin painamalla näppäintä ON/OFF (11) "O" l".**
- 8** **Ota (kuten kuvataan oppaan luvussa 9) höyryputkesta (Pannarello) 2 kuppia vettä (noin 150 ml kokin). Sammuta sitten keitin painamalla näppäintä ON/OFF (11) "O" l" ja anna sen olla sammutettuna 3 minuutin ajan.**
- 9** **Toista **kohdan 6** toimenpiteet, kunnes vesisäiliö on tyhjennetty kokonaan.**

i **Tämän toimenpiteen aikana on täysin normaalia, että pumpu deaktivoituu automaatisesti ja merkkivalo (20) "△" vilkuu. Sulje nuppi uudelleen. Odota, että merkkivalo (14) "●" sytyy palamaan kiinteästi ennen nuppin avaamista uudelleen".**

- 10** **Huuhtele vesisäiliö raikkaalla juomavedellä ja täytä kokonaan.**
- 11** **Laita astia suodatinkahvan alle.**
- 12** **Käynnistä keitin painamalla näppäintä ON/OFF (11) "O" l"; paina näppäintä (13) "●" ja suodatinkahvan avulla poista säiliön koko sisältö. Päätä annostelu painamalla uudelleen näppäintä (13) "●".**
- 13** **Täytä vesisäiliö uudelleen raikkaalla vedellä.**
- 14** **Aseta tilava astia (noin 1 litra) höyryputken alle (Pannarello).**
- 15** **Avaa veden annosteluhana (3) kääntäen sitä myötäpäivään ja poista vesisäiliön koko sisältö höyryputken kautta (Pannarello).**
- 16** **Kun veden otto on päättynyt, annostelun pysäyttämiseksi sulje annosteluhana (3) kääntäen sitä vastapäivään.**
- 17** **Toista toimenpiteet toisen kerran **kohdasta (8)** yhteenä 4 säiliön verran.**
- 18** **Irrota suodatinkahva yksiköstä kääntämällä oikealta vasemmalle ja huuhtele se raikkaalla juomavedellä.**

Siten kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.

Kyseisen toimenpiteen lopussa pidä painettuna 3 sekunnin ajan kahvin ja höyrynn annostelunäppäimiä, tällä tavoin kalkinpoiston merkkivalo sammuu.

2 Täytä säiliö uudelleen raikkaalla vedellä. Mikäli tarpeen suorita järjestelmän lataus kuten kuvataan käyttöohjeen kapaleessa 4.6.

i Kalkinpoistoaineliuos on hävitettävä valmistajan ja/tai käyttömaassa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

■ 13 Suodatin "Intenza+" (lisävaruste) ■

Vesisuodatin "INTENZA+" voi parantaa veden laatua. Suodatinen "INTENZA+" käyttö rajoittaa kalkin muodostumista ja takaa voimakkaamman aromin espressokahvillesi. Siten parhaan espressokahvin valmistamiseksi suositellaan asentamaan vesisuodatin "INTENZA+", joka voidaan ostaa lähiimmältä jälleenmyyjältä tai Philipsin verkkokaupasta osoitteessa <http://shop.philips.com> tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

- **34** Irrota säiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa pölyltä suojaattuna.
- **32** Poista vesisuodatin "INTENZA+" pakkauksesta. Aseta suodatin veden kovuuden mukaan.
- **33** Upota vesisuodatin "INTENZA+" pystysuoraan asentoon (aukko ylöspäin) kylmään veteen ja paina reunaja kevyesti ilmakuplien poistamiseksi.
- **35** Laita suodatin tyhjään säiliöön. Paina se pysäytyskohaan saakka.
- Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä ja aseta se takaisin keittimeen.

Suodattimen "Intenza+" aktivoimiseksi, toimi seuraavasti:

- **4** Paina näppäintä ON/OFF (11) ja merkkivalo (12) "O" sytyy; merkkivalo (16) "" sytyy ja merkkivalo (14) "" alkaa vilkkuva. Odota, että merkkivalo (14) "" sytyy palamaan kiinteästi.
- **5** Aseta astia tai teekuppi höyryputken alle (Pannarelo).
- Avaa nuppi (3) käänämällä sitä myötäpäivään.
- **6** Kun noin 1 litra kuumaa vettä on saatu, sulje nuppi (3) käänämällä sitä vastapäivään.
- Tyhjennä astia kuman veden kanssa.

i Tämän toimenpiteen aikana on täysin normaalilla, että pumppu deaktivoituu automaattisesti ja merkkivalo (16) vilkkuu. Sulje nuppi uudelleen. Odota, että merkkivalo (14) sytyy palamaan kiinteästi ennen nupin avaamista uudelleen.

Nyt suodatin on aktivoitu ja keitin on käytövalmis.

Vika	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpite
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
Pumppu pitää kovaa ääntä.	Vesisäiliössä ei ole vettä.	Lisää vettä ja suorita järjestelmän lataaminen (Kpl 4.6).
Merkkivalot(14) "S", (18) "H" ja (20) "Δ" vilkkuvat samanaikaisesti.	Keitin on liian kuuma ensimmäisen käynnyksen aikana tai keitin on ylikuumenutunut.	Varmista, että säiliö on täysi ja laitettu paikalleen ääriasentoon saakka ja alenna lämpötilaa kuten kuvataan kappaleessa 10.1.
Kahvi on liian kylmää.	Suodatinkahvaa ei ole laitettu esilämmitystä varten (luku 7).	Esilämmitä suodatinkahva.
	Kupit kylmiä.	Esilämmitä kupit kuumalla vedellä.
Maitoon ei muodostu vahtoa.	Sopimaton maito: maitojauhe, rasvaton maito.	Käytä täysmaitoa.
Ei onnistuta valmistamaan cappuccinoa.	Pannarello on likainen.	Puhdistaa Pannarello kuten kuvataan luvussa 11.
	Vesisäiliössä ei ole vettä.	Lisää vettä ja suorita järjestelmän lataaminen (Kpl. 4.6).
Kahvia valuu liian nopeasti, ei muodostu vahtoa.	Liian vähän kahvia suodatinkahvassa.	Lisää kahvia (luku 7).
	Jauhatusti liian karkeaa.	Käytä erilaista seosta (luku 8).
	Kahvi on vanhaa tai sopimatonta.	Käytä erilaista seosta (luku 8).
	Kahvikapseli on vanha tai sopimatona.	Vaihda käytetty kahvikapseli.
	Osa puuttuu suodatinkahvasta.	Tarkista, että kaikki osat ovat paikalla ja oikein asennettu.
Kahvi ei valu tai valuu tipoittain.	Vesi puuttuu.	Lisää vettä ja suorita järjestelmän lataaminen (Kpl. 4.6).
	Jauhatusti liian hieno.	Käytä erilaista seosta (luku 8).
	Kahvi painettu suodatinkahvaan.	Kuohkeuta kahvijauhetta.
	Liikaa kahvia suodatinkahvassa.	Vähennä kahvimäärää suodatinkahvassa.
	Keittimessä kalkkikiveä.	Suorita kalkinpoisto (luku 12).
Kahvi valuu reunoilta.	Suodatinkahvan suodatin tukossa.	Sammuta keitin ja odota, että se jäähtyy (noin 1 tunti). Irrota sitten suodatinkahva ja pese se kunnolla. Jos ongelma toistuu, otta yhteyttä huoltokeskukseen.
	Kahvikapseli on sopimaton.	Vaihda käyttämääsi kahvikapselityyppiä.
	Suodatinkahva on laitettu väärin kahvin suutinyksikköön.	Laita suodatinkahva oikein (luku 7).
	Suodatinkahvan yläreuna likainen.	Puhdistaa suodatinkahvan reunan.
	Kahvikapseli on asetettu väärin.	Aseta kahvikapseli siten, että se ei tule ulos suodatinkahvasta.
	Liikaa kahvia suodatinkahvassa.	Vähennä kahvimäärää mittalusikan avulla.

Vika	Mahdolliset syyt	Korjaustoimenpite
Merkkivalo (20) "△" palaa.	Vesinuppi (3) auki.	Sulje nuppi (3).
Merkkivalo (19) "●" palaa.	Suorita kalkinpoisto.	Tutustu lukuun (12).
Pumppu sammuu veden tai höyrin annostelun aikana ja syttyy merkkivalo (20) "△".	Turvallisuuden aikakatkaisu.	Sulje veden nuppi.

Jos vikaa ei löydy kyseisestä taulukosta tai annetut ohjeet eivät ratkaise sitä, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Denne maskine er udstyret med sikkerhedsfunktioner. Læs og følg dog sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, og brug kun maskinen som beskrevet i denne brugervejledning for at undgå utilsigtede skader på personer eller ting som følge af ukorrekt brug af maskinen. Gem dette sikkerhedshæfte til senere brug.

Advarsel

Generelt

- Kontrollér, om den angivne netspænding på maskinen svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Maskinen skal sluttet til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af et bord eller komme i kontakt med varme overflader.
- For at undgå faren for elektrisk stød må du aldrig nedsænke maskinen, netstikket eller ledningen i vand eller en anden væske.
- Stikket på netledningen må ikke komme i kontakt med væske.
- For at undgå fare for forbrændinger skal kropsdele holdes væk fra de stråler med varmt vand, som maskinen producerer.
- Rør ikke ved de varme overflader. Brug maskinens håndtag og knapper.
- Sluk for maskinen på hovedkontakten på bagsiden (hvis den findes), og tag netstikket ud af stikkontakten:
 - Hvis der opstår en funktionsfejl.
 - Hvis du ikke skal bruge apparatet i lang tid.
 - Før maskinen rengøres.
- Træk i stikket, ikke i ledningen.
- Rør ikke ved det netstikket med våde hænder.
- Brug aldrig maskinen, hvis netstik, netledning eller selve maskinen er beskadiget.
- Du må ikke foretage ændringer i maskinen eller maskinens netledning.
- For at undgå fare må reparationer kun udføres af en forhandler, der er godkendt af Gaggia.
- Maskinen må ikke bruges af børn under 8 år.
- Denne maskine kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af maskinen og forstår de medfølgende risici.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under opsyn.
- Hold maskinen og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Apparatet skal holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med maskinen.
- Vær forsiktig, når du dispenserer varmt vand.
Dispensering kan være efterfulgt af små stråler varmt vand. Vent, indstil dispense-
ringscyklussen er færdig, før du fjerner varmtvandsudløbet.

Forsigtig

Generelt

- Denne maskine er kun beregnet til normal anvendelse i hjemmet. Den er ikke beregnet til brug i miljøer som f.eks. personalekøkkener i butikker, på kontorer, på gårde eller andre arbejdspladser.
- Stil altid maskinen på et fladt og stabilt underlag. Den skal altid være placeret opretstående, også under transport.
- Stil ikke maskinen på en varmeplade eller direkte ved siden af en varm ovn, et varmeapparat eller lignende varmekilder.
- Hæld kun malet kaffet i den trykmonterede filterholder. Hvis der hældes kaffebønner, pulverkaffe, ikke ristede kaffebønner, eller et andet stof i holderen, kan det medføre skade på maskinen. I sådanne tilfælde er reparation ikke omfattet af garantien.
- Lad maskinen køle ned, før der indsættes eller fjernes dele. Varmefladerne kan indeholde restvarme efter brug.
- Fyld aldrig vandtanken med varmt eller kogende vand eller danskvand, da det kan beskadige vandtanken og maskinen.
- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom rensebenzin eller acetone til rengøring af apparatet. Bare brug en blød klud, der er fugtet med vand.
- Udfør afkalkning på maskinen regelmæssigt. Hvis der ikke udføres afkalkning, vil apparatet holde op med at fungere korrekt. I sådanne tilfælde er reparation ikke omfattet af garantien.
- Maskinen må ikke opbevares ved temperaturer under 0°C. Hvis der er vand i opvarmningssystemet kan det fryse og forårsage skader.

- Efterlad ikke vand i vandtanken, når maskinen ikke skal bruges i længere tid. Vandet kan blive snavset. Brug rent vand, hver gang du bruger maskinen.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre producenter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Gaggia. Garantien bortfalder, hvis du bruger sådant tilbehør eller sådanne dele.
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse forlænger maskinens levetid og sikrer optimal kvalitet og kaffesmag.
- Maskinen udsættes løbende for fugt, kaffe og kalk. Det er derfor meget vigtig at rengøre og vedligeholde maskinen regelmæssigt som beskrevet i brugervejledningen. Hvis du ikke udfører disse rengørings- og vedligeholdelsesprocedurer, kan maskinen med tiden ophøre med at fungere. I sådanne tilfælde er reparation ikke omfattet af garantien.
- Kom ikke den trykmonterede filterholder i opvaskemaskinen, og undgå at bruge opvaskemiddel eller rengøringsmiddel. Dette kan medføre funktionsfejl i den trykmonterede filterholder og have en negativ virkning på kaffens smag.
- Undlad at tørre bryggeheden med en klud for at forhindre, at der samler sig fibre i bryggeheden.
- Drik aldrig den opløsning, der afgives ved afkalkningsprocessen.
- Den trykmonterede filterholder må aldrig tages ud under brygning af kaffe. Når bryggeheden opvarmes, kan der komme dråber af varmt vand ud.
- Maskinen må ikke placeres i et skab, når den er i brug.

Maskiner med klassisk mælkesummer

Advarsel

- For at undgå fare for forbrændinger skal du være opmærksom på, at der før dispenseringen kan komme små stråler varmt vand ud.
- Rør aldrig ved den klassiske mælkesummer med de bare hænder, da den kan blive meget varm. Brug kun det tilhørende beskyttelseshåndtag.

Forsigtig

- Når du har skummet mælk, skal du hurtigt rengøre den klassiske mælkesummer ved at dispensere en lille mængde varmt vand i en beholder. Fjern derefter den udvendige del af den klassiske mælkesummer, og vask den med lunkent vand.

Maskiner med automatisk mælkesummer

Advarsel

- For at undgå fare for forbrændinger skal du være opmærksom på, at der før dispenseringen af damp eller varmt vand kan der komme små stråler varmt vand ud. Rør aldrig ved varmtvands-/damprøret med de bare hænder, da det kan blive meget varm. Brug kun det tilhørende beskyttelseshåndtag.
- Drik aldrig den opløsning der løber ud i forbindelse med den månedlige rengøring af den automatiske mælkesummer.

Forsigtig

- Af hensyn til hygiejne skal du sørge for, at den ydre overflade af udløbsrøret til varmt vand/damp er ren.
- Når du har skummet mælk, skal du hurtigt rengøre den automatiske mælkesummer ved at dispensere en lille mængde varmt vand. Følg rengøringsinstruktionerne i brugervejledningen.
- Vær forsiktig, dispenseringsrøret til varmt vand/damp kan være varmt, hvis maskinen har været brugt for nylig.
- Skub ikke gummidækningen for langt frem på varmtvands-/dampdispensertuden, når du sætter den i. Dette kan medføre, at den automatiske mælkesummer ikke fungerer korrekt, da den ikke vil kunne suge mælk op.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Maskinen overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Reklamationsret og support

Kontakt din lokale forhandler eller et autoriseret servicecenter hvis du har brug for support. Du kan finde adresserne i den særskilte garantibrochure, eller på www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide eller www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

KÆRE KUNDE,

DENNE FILTERHOLDER ER FREMSTILLET MED EN UNIK TEKNOLOGI, PATENTERET AF PHILIPS SAEKO, DER GØR ESPRESSOEN I DIN ESPRESSOKOP LIGE SÅ GOD SOM EN ESPRESSO PÅ EN CAFÉ, UDEN NØDVENDIGVIS AT HAVE SAMME ERFARING OG DYGTIGHED SOM EN PROFESSIONEL BARTENDER.

DIN ESPRESSOS FYLDIGE CREME, DUFT OG SMAG OPNÅS VED AT OPRETHOLDE ET VIST TRYK INDE I FILTERHOLDEREN UNDER BRYGNINGEN. TRYKKET FRIGIVES AUTOMATISK NÅR BRYGNINGEN ER AFLUTTET. MEN FOR AT UNDGÅ ENHVER FORM FOR PROBLEMER, SKAL DU VÆRE FORSIGTIG:

- FILTERHOLDEREN MÅ IKKE FJERNES EFTER BRYGNING IMENS DET GRØNNE LYS STADIG BLINKER
- I TILFÆLDE AF AT DER IKKE KOMMER NOGEN DRIK UD AF FILTERHOLDEREN UNDER BRYGNING, SKAL DU SLUKKE MASKINEN, LÆSE TABELLEN "FEJLFINDING OG AFHJÆLPNING" OG FØLG DE RELATIVE ANVISNINGER FØR DU FJERNER HOLDEREN. HVIS DU IKKE KAN GENKENDE NOGLE AF BESKRIVELSERNE OG TILTAGENE BESKREVET HERI DER KAN GÆLDE FOR DIT TILFÆLDE, SKAL DU VENTE I 1 TIME MED SLUKKET MASKINE FØR DU FJERNER HOLDEREN

■ 1 Generelt

Kaffemaskinen er beregnet til tilberedning af 1 eller 2 kopper espressokaffe og er udstyret med et indstillelig rør til udløb af damp og varmt vand. Betjeningsknapperne på maskinens frontpanel er mærket med let fortolkelige symboler. Maskinen er beregnet til brug i hjemmet og ikke til vedvarende professionel brug.



Vigtigt. Der påtages intet ansvar for eventuelle skader som følge af:

- **Forkert brug og brug til andet formål end angivet.**
 - **Reparationer udført hos ikke-autoriserede servicecentre.**
 - **Ændring af strømkablet.**
 - **Ændring af maskinens komponenter.**
 - **Anvendelse af ikke-originale reservedele eller tilbehør.**
 - **Manglende afkalkning og opbevaring i rum med en temperatur på under 0 °C.**
- Ovennævnte punkter medfører bortfald af garantien.**

1.1 Vejledning i læsning af vejledningen



Advarselstrekanten angiver alle de vigtige anvisninger for brugerens sikkerhed. Overhold nøje disse anvisninger for at undgå alvorlige personskader!

Reference til illustrationer, dele af maskinen eller betjeningsknapper osv. er angivet med tal eller bogstaver. Der henvises således til den pågældende illustration.

i Dette symbol angiver oplysninger, der skal tages højde for, med henblik på optimal brug af maskinen.

De tilsvarende illustrationer til teksten findes på de første sider i manuelen. Konsulter disse sider under læsning af brugsanvisningen.

1.2 Anvendelse af brugsanvisningen

Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted, og lad den følge med kaffemaskinen, hvis den skal anvendes af en anden person.

For yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, skal man kontakte de autoriserede servicecentre.

■ 2 Tekniske data

Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika.

Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning
Se typeskiltet på maskinen

Legems materiale

Plastik model

RI8525, Type SIN 042 GM

RI8523, Type SIN 042 GB

Dimensioner (l x h x d) (mm)

210 x 300 x 280

Vægt

RI8525, Type SIN 042 GM = 5 kg

RI8523, Type SIN 042 GB = 4,8 kg

Kabellængde

1,3 m

Betjeningspanel

På maskinens front

Filterholder

Trykmonteret

Pannarello

Specialudstyr til cappuccino

Vandbeholder

1,25 liter - Kan tages ud

Pummetryk

15 bar

Kedel

Rustfrit stål

Sikkerhedsanordninger

Termosikring

■ 3 Oversigt over maskinkomponenter (Side 2)

- 1 Betjeningspanel
- 2 Flade til kopper
- 3 Knap til varmt vand / damp
- 4 Kaffeudløbsenhed
- 5 Vandbeholder
- 6 Drypbakke
- 7 Rist til kopper
- 8 Damprør (Pannarello)
- 9 Stik til strømkabel
- 10 Termometer for vandtemperatur (Kun RI8525, Type SIN042 GM)
- 11 ON/OFF-knap
- 12 Kontrollampe "Tændt maskine"
- 13 Knappen "Kaffeudløb"
- 14 Kontrollampe "Temperatur"
- 15 Knappen "Skylning"

- 16 Kontrollampe "Skylining"
- 17 Knappen "Damp"
- 18 Kontrollampe "Damp"
- 19 Kontrollampe "Afkalkning"
- 20 Kontrollampe "Alarm"
- 21 Trykmonteret filterholder Carezza Deluxe
(Kun RI8525, Type SIN042 GM)
- 22 Mål til malet kaffe
- 23 Filter til malet kaffe
(samme til både 1 og 2 kopper kaffe)
- 24 Adapter til filter til kaffepods
- 25 Filter til kaffepods
- 26 Strømkabel
- 27 Vandfilter "Intenza+" (ekstraudstyr)
- 28 Trykmonteret filterholder Carezza Style
(Kun RI8523, Type SIN042 GB)

■ 4 Installerings

For din egen og andres sikkerheds skyld skal alle "Vigtige sikkerhedsoplysninger" overholdes nøje.

4.1 Emballage

Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport.

4.2 Advarsler vedrørende installation

! Løft ikke maskinen ved at holde den i gitteret, som beskytter koppenne.

Inden maskinen installeres, skal man nøje følge nedenstående sikkerhedsforskrifter:

- Anbring maskinen et sikkert sted.
- Sørg for, at børn ikke har mulighed for at lege med maskinen.
- Undgå, at maskinen placeres på meget varme overflader eller i nærheden af åben ild.

Kaffemaskinen kan nu tilsluttes strømforsyningen.

i Bemærk: Det anbefales at vaske komponenterne inden første brug og/eller efter længere tid, hvor maskinen ikke har været i brug.

4.3 Vandbeholder

- **1** Tag vandbeholderen (5) af.
- **2** Skyl den, og fyld den med frisk vand. Undgå at overstige niveauer (MAX), som er angivet på selve beholderen.

! **Vandbeholderen skal altid og kun fyldes med frisk drikkevand uden brus. Varmt vand og andre væsker kan beskadige beholderen. Tænd ikke for maskinen, hvis vandets niveau er under mærket MIN. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen.**

- Sæt vandbeholderen på plads i rummet i kaffemaskinen, og sør for, at den kommer helt i bund. Kanten skal ligge helt op ad kaffemaskinens kant.

i Bemærk: Vandniveauet kan ses gennem vinduet, som sidder i beholderens forreste del.

4.4 Tilslutning af maskinen

! **Elektrisk strøm kan være farlig! Overhold derfor altid sikkerhedsreglerne omhyggeligt. Brug aldrig defekte kabler! Defekte kabler og stik skal straks udskiftes hos de autoriserede servicecentre.**

Maskinen spænding er forudindstillet fra fabrikken. Kontroller, at netspændingen svarer til anvisningerne på typeskiltet i bunden af maskinen.

- **3A** Sæt stikket i stikkontakten på bagsiden af kaffemaskinen.
- **3B** Sæt den anden ende af stikket i en vægstikkontakt med passende spænding.

4.5 Første gang maskinen tages i brug

Første gang maskinen tages i brug skal kredsløbet fyldes.

- **4** Tryk på ON/OFF-knappen (11), så kontrollampen (12) "O" tænder. Kontrollamerne (14) "S", (20) "Δ" og (18) "C" blinker for at angive, at kredsløbet har brug for påfyldning.
- **5** Sæt en beholder under damprøret (Pannarello'en). Åbn grebet (3) "varmt vand/damp" ved at dreje det med urets retning. Pumpen starter automatisk. Vent, til der kommer en regelmæssig vandstråle ud af dampørret (Pannarello).
- **6** Luk grebet (3) "varmt vand/damp" ved at dreje det mod urets retning. Fjern beholderen.

Først når maskinens kredsløb er korrekt fyldt op, begynder opvarmningsfasen.

i Bemærk: Hvis grebet ikke lukkes, afbrydes pumpen automatisk efter nogle sekunder, og kontrollampen (20) "Δ" blinker.

4.6 Påfyldning af vandkredsløbet

Efter at vandet i vandbeholderen er brugt op, skal maskinenes vandkredsløb fyldes op igen.

i Bemærk: Hvis maskinen har været i drift i længere tid uden vand, og kontrollamperne (14) "S", (20) "Δ" og (18) "炽" blinker, henvises der til tabellen "Fejlfinding og afhjælpning".

- **5** Sæt en beholder under damprøret (Pannarello'en).
- Åbn grebet (3) "varmt vand/damp" ved at dreje det med urets retning. Pumpen starter automatisk.
- Vent, indtil der kommer en regelmæssig vandstråle ud af damprøret (Pannarello).
- **6** Luk grebet (3) "varmt vand/damp" ved at dreje det mod urets retning. Fjern beholderen.

i Bemærk: Hvis dampgrebet ved en fejtagelse åbnes under opvarmningsfasen, blinker kontrollampen (20) "Δ". Luk drejeknappen, og vent, til maskinen er klar.

4.7 Når maskinen tages i brug for første gang eller ikke har været i brug i længere tid

Denne enkle handling sikrer dig en optimal brygning og skal udføres:

- første gang maskinen tages i brug;
- hvis maskinen ikke har været i brug i længere tid (mere end 2 uger).

i Det vand, der løber ud, skal hældes ud i et passende afløb og må ikke drikkes. Hvis beholderen bliver fyldt under cyklussen, skal man stoppe udløbet og tømme den, inden udløbet genoptages.

- A **2** Skyl vandbeholderen, og fyld den med frisk drikkevand. Sæt vandbeholderen på plads igen i rummet i kaffemaskinen, og sørge for, at den kommer helt i bund. Kanten skal ligge helt op ad kaffemaskinens kant.
- B Tænd maskinen ved at trykke på knappen (11). Vent, til kontrollampen (14) "S" tænder og lyser fast.
- C **5** Sæt en beholder under damprøret (Pannarello). Åbn hanen (3) ved at dreje den med urets retning. Pumpen starter automatisk.
- D Lad alt indholdet i vandbeholderen løbe ud af damp-/varmtvandsrøret (Pannarello). For at stoppe udløbet lukkes hanen (3) ved at dreje den mod urets retning.

i Under denne procedure er det helt normalt, at pumpen afbrydes automatisk og kontrollampen (20) "Δ" blinker. Luk drejeknappen igen. Vent til kontrollampen (14) "S" tænder og lyser fast, inden drejeknappen igen åbnes.

E **2** Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand. Sæt vandbeholderen på plads igen i rummet i kaffemaskinen, og sørge for, at den kommer helt i bund. Kanten skal ligge helt op ad kaffemaskinens kant.

F **13 14** Sæt den trykmonterede filterholder (21) i udløbsenheden (4) nedefra. Drej den trykmonterede filterholder fra venstre mod højre, indtil den sidder fast. Slip håndtaget på den trykmonterede filterholder. Håndtaget drejer langsomt mod venstre. Dette sikrer, at filterholderen fungerer perfekt.

G **15** Sæt en egnet beholder under filterholderen.

H **17** Tryk på knappen "S", og lad en kop varmt vand løbe ud.

Udløbet standses ved at trykke på knappen "S".

I Gentag handlingerne beskrevet i punkt (H), indtil vandbeholderen er helt tømt.

L **2** Fyld igen vandbeholderen med frisk drikkevand.

M **19** Tag filterholderen af enheden ved at dreje den fra højre mod venstre, og skyld den med frisk drikkevand.

Nu er maskinen klar til brug. For yderligere oplysninger om funktionen for udløb af kaffe og damp henvises til de pågældende kapitler.

■ 5 Skylning

i Bemærk: Sørg for, at filterholderen er indsatt, så der opnås den bedst mulige opvarmning af hele maskinen.

Kaffemaskinen er forudindstillet til at udføre en automatisk skylning af kaffekredsløbet med rent vand, hver gang den tændes. Dette sikrer en korrekt opvarmning af hele maskinen og en bedre kaffearoma.

i Det tilrådes at placere en beholder under udløbet.

Denne funktion er aktiveret ved købet af maskinen (kontrollampen (16) "炽" er tændt) og udføres ved afslutningen af opvarmningsfasen, når kontrollampen (14) "S" tænder og lyser fast.

i Bemærk: Hvis der ikke løber vand ud af filterholderen, skal skylningen gennemføres manuelt som beskrevet i afsnit 7.1.

Skylningen kan:

- A afbrydes ved at trykke på knappen (15) "☕" eller på knappen (13).
- B deaktiveres ved at trykke på knappen (15) "☕", når kontrollampen (14) "💡" blinker eller lyser fast. I dette tilfælde slukker kontrollampen (16) "💡".

i **Bemerk:** Hvis skylningen deaktiveres, kan den kun aktiveres igen ved at trykke på knappen "☕".

■ 6 Energibesparelse

Maskinen er udstyret med en energisparefunktion.

Hvis maskinen ikke bruges i 9 minutter, slukker den for at spare energi og skåne miljøet.

Tryk på ON/OFF-knappen (11) "O" for igen at bruge maskinen.

■ 7 Brygning af kaffe

⚠️ Vigtigt! Under udløb af kaffe må den trykmonterede filterholder ikke tages af manuelt at dreje den fra højre mod venstre. Fare for forbrænding.

- Under denne handling blinker kontrollampen (14) "💡". Dette er helt normalt og er ikke en fejfunktion.
- Kontrollér før brug, at vandbeholderen indeholder en tilstrækkelig mængde vand.

i **Bemerk:** Hvis dampgrebet ved en fejtagelse åbnes under opvarmningsfasen, blinker kontrollampen (20) "⚠️". Luk drejeknappen, og vent, til maskinen er klar.

⚠️ Hvis der IKKE løber kaffe ud, når du har trykket på knappen (13) "☕", skal du trykke på knappen (13) "☕" igen og slå op i tabellen "Fejlfinding og afhjælpning", før du fjerner filterholderen.

Inden kaffen brygges skal det kontrolleres, at maskinen er klar. Maskinen er klar, når kontrollampen (14) "💡" lyser fast.

7.1 Opvarmning af filterholder

Hvis funktionen "sky" ikke er aktiveret, og/eller du ønsker manuelt at varme filterholderen, skal du gøre følgende:

- **13** Sæt den trykmonterede filterholder i udløbsenheden (4) nedefra.
- **14** Drej den trykmonterede filterholder fra venstre mod

højre, indtil den sidder fast. Slip håndtaget på den trykmonterede filterholder. Håndtaget drejer langsomt mod venstre. Dette sikrer, at filterholderen fungerer perfekt.

- **17** Opvarm den trykmonterede filterholder ved at trykke på knappen (13). Vandet begynder at løbe ud af den trykmonterede filterholder (denne procedure er kun nødvendig ved brygning af den første kaffe).
- Når der er løbet ca. 50 cc vand ud, skal du trykke på knappen (13) igen for at stoppe udløbet.
- **19** Tag maskinens trykmonterede filterholder af ved at dreje den fra højre mod venstre, og hæld det overskydende vand fra.

i **Det tilrådes at placere en beholder under udløbet.**

Fortsæt nu med den fremgangsmåde, som er beskrevet i det foregående, for at brygge en kaffe.

7.2 Ved brug af malet kaffe

- **7** Sæt filteret (23) i den trykmonterede filterholder (21). Filteret er allerede indsæt ved første ibrugtagning. Med det specielle filter (23), der medfølger maskinen, er det ikke nødvendigt at skifte filter for at brygge en eller to kopper kaffe.

- **8** Hæld 1-1,5 mål i til en enkelt kop kaffe eller 2 skrabetede mål til en dobbelt kop kaffe. Rens kanten på den trykmonterede filterholder for kafferester.

i **Bemerk: Undgå at presse kaffen, da filterholderen allerede har et optimeret system til brygning af en ægte espresso.**

- **13** Sæt den trykmonterede filterholder (21) i udløbsenheden (4) nedefra.
- **14** Drej den trykmonterede filterholder fra venstre mod højre, indtil den sidder fast. Slip håndtaget på den trykmonterede filterholder. Håndtaget drejer langsomt mod venstre. Dette sikrer, at filterholderen fungerer perfekt.
- **16** Sæt 1 eller 2 opvarmede kopper under den trykmonterede filterholder. Kontroller, at de er placeret korrekt under kaffeudløbshullerne.
- **17** Tryk på knappen (13) "☕".
- **18** Når den ønskede mængde kaffe er løbet ud, skal du trykke på knappen (13) "☕" igen for at stoppe kaffeudløbet. Efter endt udløb skal du vente nogle sekunder og derefter fjerne kopperne med kaffe.
- **19** Når kaffen er løbet ud, skal du vente, til kontrollampen for kaffe (14) "💡" holder op med at blinke, og derefter tage den trykmonterede filterholder ud ved at dreje den fra højre mod venstre og tømme den for kafferester.

i **Bemærk:** I den trykmonterede filterholder vil der være en lille mængde vand tilbage. Dette er helt normalt og skyldes filterholderens karakteristika.

i **Vigtigt:** Filtret (23) skal holdes rent for at garantere et perfekt resultat. Vask dagligt efter brug.

7.3 Med kaffepods

- **9** Fjern filtret til malet kaffe (23) fra den trykmonterede filterholder (21).
- **10** Sæt adapteren til kaffepods (24) i den trykmonterede filterholder (21) med den buede ende nedad.
- **11** Sæt herefter filtret til kaffepods (25) i den trykmonterede filterholder (21).
- **12** Læg kaffepod'en i filterholderen, og sørge for, at papiret på kaffepod'en ikke rager ud over filterholderen.
- **13** Sæt den trykmonterede filterholder i udløbsenheden (4) nedefra.
- **14** Drej den trykmonterede filterholder fra venstre mod højre, indtil den sidder fast. Slip håndtaget på den trykmonterede filterholder. Håndtaget drejer langsomt mod venstre. Dette sikrer, at filterholderen fungerer perfekt.
- **15** Tag **1 opvarmet kop**, og sæt den under filterholderen. Kontroller, at den er placeret korrekt under kaffeudløbshullerne.
- **17** Tryk på knappen (13) "S".
- Når den ønskede mængde kaffe er løbet ud, skal du trykke på knappen (13) "S" igen for at stoppe kaffeudløbet. Efter endt udløb skal man vente lidt og så fjerne koppen med kaffe.
- **19** Når kaffen er løbet ud, skal du vente, til kontrollampen for kaffe (14) "S" holder op med at blinke, og derefter tage den trykmonterede filterholder ud ved at dreje den fra højre mod venstre og smide den brugte kaffepod ud.

i **Vigtigt:** Filtret (25) og adapteren (24) skal holdes rene for at garantere et perfekt resultat. Vask dagligt efter brug.

8 Valg af kaffe - Gode råd

Overordnet set kan man bruge alle typer kaffe, der fås i handlen. Kaffe er dog et naturprodukt og smagen ændres alt efter oprindelse og blanding. Det tilrådes derfor at prøve forskellige typer, indtil man finder den, som man bedst kan lide. For det bedste resultat anbefales det, at man bruger kaffeblandinger, der er specielt fremstillet til espressomaskiner. Kaffen skal altid løbe jævnt ud af den trykmonterede filterholder uden at dryppes. Udløsbastigheden kan ændres ved at justere

på kaffedoseringen i filtret og/eller ved at anvende en kaffe med en anden kværningsgrad. For det bedst mulige resultat i koppen og for en nemmere rengøring og klargøring anbefaler Gaggia, at man bruger engangskaffepods af mærket ESE.



⚠ INDEN MAN PÅBEGYNDER UDLØB AF DAMP ELLEER VARMT VAND, SKAL MAN KONTROLERE, AT DAMPRØRET (PANNARELLO'EN) ER RETTET MOD BAKKEN TIL OPSAMLING AF VAND.

9 Varmt vand

⚠ Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne.

- **13** Sæt den trykmonterede filterholder i udløbsenheden (4) nedefra.
- **14** Drej den trykmonterede filterholder fra venstre mod højre, indtil den sidder fast. Slip håndtaget på den trykmonterede filterholder. Håndtaget drejer langsomt mod venstre. Dette sikrer, at filterholderen fungerer perfekt.
- Tryk på ON/OFF-knappen (11), så kontrollampen (12) "O" tænder. Kontrollampen (16) "S" tænder, og kontrollampen (14) "S" begynder at blinke. Vent, til kontrollampen (14) "S" lyser fast.
- **5** Sæt en beholder eller en tekop under damprøret (Panarello).
- Åbn grebet (3) i urets retning. Kontrollampen (14) "S" slukker.
- **6** Når den ønskede mængde varmt vand er opnået, skal grebet (3) lukkes ved at dreje det mod urets retning.
- Tag beholderen med varmt vand ud.

i **Bemærk:** Hvis dampgrebet ved en fejtagelse åbnes under opvarmningsfasen, blinker kontrollampen (20) "Δ". Luk drejeknappen, og vent, til maskinen er klar.

i Under denne procedure er det helt normalt, at pumpen afbrydes automatisk, og kontrollampen (20) "Δ" blinker. Luk drejeknappen igen. Vent, til kontrollampen (14) "S" tænder og lyser fast, inden drejeknappen igen åbnes.

■ 10 Damp / cappuccino ■

⚠ Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne.

- **13** Sæt den trykmonterede filterholder i udløsenheden (4) nedefra.
- **14** Drej den trykmonterede filterholder fra venstre mod højre, indtil den sidder fast. Slip håndtaget på den trykmonterede filterholder. Håndtaget drejer langsomt mod venstre. Dette sikrer, at filterholderen fungerer perfekt.
- Tryk på ON/OFF-knappen (11), så kontrollampen (12) "O" tænder. Kontrollampen (16) "☕" tænder, og kontrollampen (14) "▢" begynder at blinke. Vent, til kontrollampen (14) "▢" lyser fast.
- **21** Tryk på knappen (17) "▢". Kontrollampen (14) "▢" slukker, og kontrollampen (18) "▢" begynder at blinke.

i Bemærk: Hvis dampgrebet ved en fejtagelse åbnes under opvarmningsfasen, blinker kontrollampen (20) "△". Luk drejeknappen, og vent, til maskinen er klar.

- Vent, indtil kontrollampen (18) "▢" tænder uden at blinke. Nu er maskinen klar til udløb af damp.
- **22** Sæt en beholder under damprøret.
- Åbn grebet (3) et øjeblik, så det overskydende vand kan løbe ud af damprøret (Pannarello). Efter kort tid kommer der kun damp ud.
- **23** Luk grebet (3), og tag beholderen ud.
- Fyld en beholder 1/3 op med kold mælk for tilberedning af din cappuccino.

i For det bedst mulige resultat skal man bruge kold mælk.

- **24** Sæt damprøret i mælken og åbn grebet (3) ved at dreje det med urets retning. Pumpen starter automatisk. Drej langsomt mælkebeholderen mens den hæves og sænkes, så opvarmningen bliver ensformig.
- **25** Efter endt udløb lukkes grebet (3) ved at dreje det mod urets retning. Tag koppen med den piskede mælk ud.
- Rengør herefter damprøret med en fugtig klud.

i Samme fremgangsmåde kan anvendes til at opvarme andre drikkevarer.

- Når dampen ikke længere skal bruges, skal du trykke på knappen (17) "▢". Kontrollamperne (14) "▢", (18) "▢" og (20) "▢" blinker på samme tid. Dette betyder, at maskinens temperatur er for høj til at brygge kaffe.

10.1 Afkøling af maskinen

Temperaturen sænkes med følgende fremgangsmåde:

- **5** Sæt en beholder eller en tekop under damprøret (Pannarello).
- Åbn grebet (3) ved at dreje det med urets retning.
- Når maskinen har nået den rette temperatur, slukkes pumpen automatisk, og kontrollampen (20) "▢" blinker.
- **6** Luk grebet (3) ved at dreje det mod urets retning og tag beholderen ud.
- Inden kaffen brygges, skal du kontrollere, at maskinen er klar. Maskinen er klar, når kontrollampen (14) "▢" lyser fast.

■ 11 Rengøring ■

Vedligeholdelse og rengøring må kun ske ved kold maskine, der er frakoblet strømforsyningen.

- Sænk ikke maskinen ned i vand, og vask ikke delene i opvaskemaskine.
- Brug ikke etylenalkohol, opløsningsmidler og/eller aggressive kemiske midler.
- Det anbefales at rengøre vandbeholderen dagligt og fyldе den med frisk vand.
- **30** Rengør kedelringen en gang om ugen med en fugtig klud. Maskinen skal være slukket, kold og frakoblet strømforsyningen.
- **26 28** Efter opvarmning af mælk skal man dagligt afmontere den udvendige del af Pannarello'en og vaske den i frisk drikkevand.
- **26 27 28** Rengør damprøret én gang om ugen. Damprøret rengøres på følgende måde:
 - Fjern den udvendige del af Pannarello'en (for korrekt rengøring).
 - Træk den øverste del af Pannarello'en af damprøret.
 - Vask den øverste del af Pannarello'en i frisk drikkevand.
 - Vask damprøret med en fugtig klud, og fjern eventuelle rester af mælk.
 - Sæt den øverste del tilbage i damprøret (sørg for, at den er sat korrekt i).
- **29** Efter rengøringen monteres den yderste del af Pannarello'en igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Kontrollér, at plastikdelen er korrekt sat ind i metaldelen.
- **31** Sørg for at tømme og vaske drypbakken dagligt.
- Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand.

- **20** For rengøring af den trykmonterede filterholder skal man gøre som følger:
 - **9** Tag filtret ud, og vask det omhyggeligt i varmt vand.
 - Tag adapteren ud (hvis monteret), og vask den omhyggeligt i varmt vand.
 - Vask den indvendige del af den trykmonterede filterholder.
- Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller almindelig ovn.

i Bemerk: **Vask ikke den trykmonterede filterholder i opvaskemaskine.**

■ 12 Afkalkning

Kalk findes naturligt i det vand, der bruges til maskinens drift. Kalken skal fjernes jævnligt, fordi den kan tilstoppe vand- og kaffekredsløbene i dit apparat.

Det er en let opgave for din Gaggia-maskine. Det anbefales at afkalke maskinen, når kontrollampen (19) "●" tænder.

Afkalkning er obligatorisk, når kontrollampen (19) "●" blinder.

i Udfør afkalkningen, inden din maskine holder op med at fungere, for i dette tilfælde er reparationen ikke omfattet af garantien.

i Anvend et afkalkningsmiddel fra Gaggia (Fig.B). Dette er lavet specielt til kaffemaskinen for at denne kan opretholde sin funktionalitet under hele sin levetid, og for at undgå enhver ændring på det udløbne produkt. Inden afkalkning skal man kontrollere, at VANDFILTRET ER BLEVET FJERNET, hvis det anvendes.

⚠ Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel til maskinen.

- 13 14** Sæt den trykmonterede filterholder (21) i udløbsenheden (4) nedefra. Drej den trykmonterede filterholder fra venstre mod højre, indtil den sidder fast. Slip håndtaget på den trykmonterede filterholder. Håndtaget drejer langsomt mod venstre. Dette sikrer, at filterholderen fungerer perfekt.
- 1** Tag vandbeholderen af, og tør den.
- 2** Håld **HALVDELEN** af indholdet af flasken med koncentreret Gaggia-afkalkningsmiddel i vandbeholderen, og fyld den med frisk drikkevand op til niveauet MAX.

- 4** Tænd maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen (11), så kontrollampen (12) "●" tænder.
- 5** Fyld (som beskrevet i kapitel 9 i vejledningen) 2 kopper (cirka 150 ml hver) med vand fra damprøret (Pannarello). Sluk herefter maskinen ved at trykke på knappen ON/OFF (11), og kontrollampen (12) "●" slukker.
- 5 Lad afkalkningsmidlet virke i ca. 15-20 minutter med maskinen slukket.
- 6** Tænd maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen (11) "●".
- 5** Fyld (som beskrevet i kapitel 9 i manuelen) fra damprøret (Pannarello) 2 kopper (ca. 150 ml hver) med vand. Sluk herefter maskinen på ON/OFF-knappen (11) "●", og lad den være slukket i 3 minutter.
- 7** Gentag handlingerne beskrevet i **punkt 6**, indtil vandbeholderen er helt tømt.

i Under denne procedure er det helt normalt, at pumpen afbrydes automatisk, og kontrollampen (20) "△" blinker. Luk drejeknappen igen. Vent, til kontrollampen (14) "●" tænder og lyser fast, inden drejeknappen igen åbnes.

- 2** Skyl beholderen med frisk drikkevand, og fyld den helt.
- 9** Sæt en beholder under filterholderen.
- 10** Tænd maskinen ved at trykke på ON/OFF-knappen (11) "●". Tryk på knappen (13) "●", og lad hele indholdet i beholderen løbe ud gennem filterholderen. Stands udløbet igen ved at trykke en gang til på knappen (13) "●".
- 2** Fyld igen vandbeholderen med frisk drikkevand.
- 5** Sæt en beholder (ca. 1 liter) under damprøret (Pannarello'en).
- Åbn vandudløbshangen (3) ved at dreje den med uret, og lad hele indholdet i vandbeholderen løbe ud gennem damprøret (Pannarello).
- 6** Efter endt udløb af vand stoppes udløbet ved at lukke hanen (3) ved at dreje den mod urets retning.
- 13** Gentag handlingerne igen fra **punkt (8)** for i alt 4 beholderne.
- 14 19** Tag filterholderen ud af enheden ved at dreje den fra højre mod venstre, og skyl den med frisk drikkevand.

Nu er afkalkningscyklussen fuldført.

Ved afslutningen af proceduren holdes knapperne til kaffeudløb og damp nede i 3 sekunder. På denne måde slukkes kontrollampen for afkalkning.

2 Fyld igen beholderen med frisk drikkevand. Om nødvendigt fyldes kredsløbet igen, som beskrevet i afsnit 4.6.

i Afkalkningsmidlet skal bortslettes i henhold til anvisningerne fra fabrikanten og/eller de gældende regler i landet, hvor maskinen er i brug.

■ 13 Vandfilter "Intenza+" (ekstraudstyr)

Vandfilteret "INTENZA+" kan forbedre vandkvaliteten. Brugen af filtret "INTENZA+" begrænser kalkdannelsen og giver din espresso en mere intens aroma. Vi anbefaler derfor, at du installerer vandfilteret "INTENZA+", for at kunne nyde din espresso endnu mere. Vandfiltret kan fås hos din lokale forhandler, i Philips onlinebutikken på adressen <http://shop.philips.com> eller hos de autoriserede servicecentre.

- **34** Fjern det hvide filter i beholderen, og opbevar det på et tørt sted beskyttet mod støv.
- **32** Fjern vandfiltret "INTENZA+" fra pakningen. Indstil filtret ud fra vandets hårdhedsgrad.
- **33** Læg vandfiltret "INTENZA+" i lodret position (med åbningen vendt opad) i koldt vand, og tryk let for at presse luftboblerne ud.
- **35** Sæt filtret i den tomme beholder. Tryk det helt på plads.
- Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den tilbage i maskinen.

Filtret "Intenza+" aktiveres med følgende fremgangsmåde:

- **4** Tryk på ON/OFF-knappen (11), så kontrollampen (12) "O" tænder. Kontrollampen (16) "S" tænder, og kontrollampen (14) "S" begynder at blinke. Vent, til kontrollampen (14) "S" lyser fast.
- **5** Sæt en beholder eller en tekop under damprøret (Panarello).
- Åbn grebet (3) ved at dreje det med urets retning.
- **6** Når ca. 1 liter varmt vand er løbet ud, lukkes grebet (3) ved at dreje det mod urets retning.
- Tøm beholderen med varmt vand.

i Under denne procedure er det helt normalt, at pumpen afbrydes automatisk, og kontrollampen (16) blinker. Luk drejeknappen igen. Vent, til kontrollampen (14) tænder og lyser fast, inden drejeknappen igen åbnes.

Nu er filtret aktiveret og maskinen er klar til brug.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Maskinen tænder ikke.	Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen.	Tilslut maskinen til strømforsyningen.
Pumpen larmer.	Der mangler vand i beholderen.	Fyld op med vand og fyld kredsløbet (afsnit 4.6).
Kontrollamperne (14) "S", (18) "C" og (20) "Δ" blinker på samme tid.	Maskinen tages i brug første gang eller er overophedet.	Sørg for, at beholderen er fuld og sat helt ind i maskinen, og sænk temperaturen som beskrevet i afsnit 10.1.
Kaffen er for kold.	Filterholderen er ikke sat i til foropvarming (kap. 7). Kopperne er kolde.	Opvarm filterholderen. Opvarm kopperne med varmt vand.
Mælken skummer ikke.	Uegnet mælk: pulvermælk, fedtfattig mælk.	Brug sødmælk.
Der kan ikke laves en cappuccino.	Pannarello'en er snavset. Der mangler vand i beholderen.	Rengør Pannarello'en som beskrevet i kap. 11. Fyld op med vand og fyld kredsløbet (afsnit 4.6).
Kaffen løber for hurtigt ud og er ikke cremet.	For lidt kaffe i filterholderen.	Fyld kaffe i (kap. 7).
	Malingen er for grov.	Brug en anden blanding (kap. 8).
	Gammel eller ikke egnat kaffe.	Brug en anden blanding (kap. 8).
	Gammel eller ikke egnat kaffepod.	Skift den brugte kaffepod.
Kaffen løber ikke ud eller løber kun ud i dråber.	Der mangler en komponent i filterholderen.	Kontroller, at alle komponenter er til stede og monteret korrekt.
	Der mangler vand.	Fyld op med vand og fyld kredsløbet (afsnit 4.6)
	Malingen er for fin.	Brug en anden blanding (kap. 8).
	Kaffen trykket sammen i filterholderen.	Fjern den malede kaffe.
Kaffen løber ikke ud eller løber kun ud i dråber.	For meget kaffe i filterholderen.	Reducer mængden af kaffe i filterholderen.
	Maskinen er kalket til.	Afkalk maskinen (kap. 12).
	Filtret i filterholderen er tilstoppet.	Sluk maskinen, og vent, til den er afkølet (ca. 1 time). Fjern og vask derefter filterholderen grundigt. Hvis problemet viser sig igen, skal du kontakte servicecentret.
	Uegnet kaffepod.	Skift typen af kaffepod.
Kaffen løber over kanterne.	Filterholderen er sat forkert i kaffeudløbsenheden.	Sæt filterholderen korrekt på plads (kap. 7).
	Øverste kant på filterholderen er snavset.	Rengør kanten på filterholderen.
	Kaffepod isat forkert.	Sæt kaffepod'en korrekt i, så den ikke rager ud over filterholderen.
	For meget kaffe i filterholderen.	Reducer mængden af kaffe med målet.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Kontrollampe (20) "△" er tændt.	Vandgrebet (3) er åbnet.	Luk grebet (3).
Kontrollampe (19) "●" er tændt.	Udfør afkalkning.	Se kapitel (12).
Pumpen slukker under udløb af vand eller damp, og kontrollampe (20) "△" tænder.	Sikkerhedsafbrydelse.	Luk vandgrebet.

Hvis fejlen ikke findes i ovennævnte tabel, eller hvis problemet ikke kan løses, rettes henvendelse til servicecenter.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτή η μηχανή διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ωστόσο, διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και χρησιμοποιείτε τη μηχανή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση της μηχανής. Φυλάξτε το φυλλάδιο ασφαλείας για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση

Γενικά

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχτε αν η τάση που αναγράφεται στη μηχανή αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού οικιακού δικτύου.
- Συνδέστε τη μηχανή σε πρίζα με γείωση.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και μην το αφήνετε να ακουμπά σε καυτές επιφάνειες.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη μηχανή, το φις ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη ρίχνετε υγρά στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας στο ζεστό νερό που εκτοξεύεται από τη μηχανή.
- Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές και διακόπτες.
- Απενεργοποιήστε τη μηχανή με τον γενικό διακόπτη διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος (αν υπάρχει) και αφαιρέστε το φις από την πρίζα:
 - Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία.
 - Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Πριν καθαρίσετε τη μηχανή.
- Τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο ρεύματος.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν το φις, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η μηχανή έχουν υποστεί φθορά.
- Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε μετατροπή στη μηχανή ή το καλώδιο ρεύματος.
- Να αναθέτετε τις επισκευές μόνο σε κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Gaggia προς αποφυγή κινδύνων.
- Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη

ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της μηχανής και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός κι εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Κρατήστε τη μηχανή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη μηχανή.
- Να είστε προσεκτικοί κατά την εκροή ζεστού νερού. Στην αρχή της εκροής ενδέχεται να εκτοξευτούν μικρές σταγόνες νερού. Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος εκροής πριν αφαιρέσετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού.

Προσοχή

Γενικά

- Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, φάρμες ή άλλους χώρους εργασίας.
- Τοποθετείτε πάντα τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Να τη διατηρείτε σε κάθετη θέση, και κατά τη μεταφορά.
- Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε θερμαινόμενη πλάκα ή απευθείας δίπλα σε ζεστό φούρνο, καλοριφέρ ή παρόμοια πηγή θερμότητας.
- Εισάγετε αποκλειστικά αλεσμένο καφέ στη βάση φίλτρου υπό πίεση. Αν εισάγετε καφέ σε κόκκους, στιγμιαίο καφέ, μη καβουρδισμένο καφέ σε κόκκους ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μηχανή. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν επιδιορθώσεις δεν καλύπτονται από εγγύηση.
- Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες μπορεί να συγκρατήσουν υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.
- Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό, καυτό ή ανθρακούχο νερό, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δοχείο νερού και τη μηχανή.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά όπως βενζίνη ή ασετόν για τον καθαρισμό της μηχανής. Απλά χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι που έχετε υγράνει σε νερό.

- Κάντε τακτική αφαλάτωση στη μηχανή. Αν παραλείψετε αυτή τη διαδικασία, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μην φυλάσσετε τη μηχανή σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C. Το νερό που απομένει στο σύστημα θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να προκληθεί βλάβη.
- Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού όταν η μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μηχανή.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη Gaggia. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια αξεσουάρ ή εξαρτήματα, η εγγύησή σας θα ακυρωθεί.
- Ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της μηχανής σας και προσφέρουν τη βέλτιστη ποιότητα και γεύση του καφέ σας.
- Η μηχανή είναι διαρκώς εκτεθειμένη σε υγρασία, καφέ και άλατα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζετε και να συντηρείτε τακτικά τη μηχανή, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη. Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης, στο τέλος η μηχανή ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Μην καθαρίζετε την βάση φίλτρου υπό πίεση στο πλυντήριο πιάτων και μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή άλλο καθαριστικό για να την καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της βάση φίλτρου υπό πίεση και μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη γεύση του καφέ.
- Μην στεγνώνετε την σύστημα παρασκευής με πανί, για να αποφύγετε τη συγκέντρωση ινών.
- Ποτέ μην πίνετε το διάλυμα που παράγεται κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.
- Μην αποσυνδέετε (αφαιρείτε) ποτέ τη βάση φίλτρου υπό πίεση κατά τη διάρκεια της παροχής του καφέ. Κατά τη θέρμανση του συστήματος παροχής καφέ, ενδέχεται να εκτοξευτούν σταγόνες ζεστού νερού.
- Η μηχανή δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι κατά τη χρήση.

Μηχανές με κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

Προειδοποίηση

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, λάβετε υπόψη ότι πριν από την εκροή μπορεί να εκτοξευτούν μικρές ποσότητες ζεστού νερού.
- Μην αγγίζετε ποτέ το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα με γυμνά χέρια, καθώς η θερμοκρασία του μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ. Χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλληλη προστατευτική λαβή.

Προσοχή

- Αφού φτιάξετε αφρόγαλα, καθαρίστε γρήγορα το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα αφήνοντας να βγει μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού σε ένα δοχείο. Κατόπιν, αφαιρέστε το εξωτερικό μέρος του κλασικού εξαρτήματος για αφρόγαλα και πλύνετε το με χλιαρό νερό.

Μηχανές με αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα

Προειδοποίηση

- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, λάβετε υπόψη ότι πριν από την εκροή ατμού ή ζεστού νερού μπορεί να εκτοξευτούν μικρές ποσότητες ζεστού νερού. Μην αγγίζετε ποτέ το στόμιο εκροής ζεστού νερού/ατμού με γυμνά χέρια, καθώς η θερμοκρασία του μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ. Χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλληλη προστατευτική λαβή.
- Ποτέ μην πίνετε το διάλυμα που παράγεται κατά τη διαδικασία μηνιαίου καθαρισμού του αυτόματου εξαρτήματος για αφρόγαλα.

Προσοχή

- Για λόγους υγιεινής, να βεβαιώνεστε ότι η εξωτερική επιφάνεια του στομίου εκροής ζεστού νερού/ατμού είναι καθαρή.
- Αφού φτιάξετε αφρόγαλα, καθαρίστε γρήγορα το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα αφήνοντας να βγει μια μικρή ποσότητα ζεστού νερού. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
- Να είστε προσεκτικοί, καθώς το στόμιο εκροής ζεστού νερού/ατμού μπορεί να είναι καυτό, αν η μηχανή χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα.
- Μην πιέζετε υπερβολικά το ελαστικό εξάρτημα στο στόμιο εκροής ζεστού νερού/

ατμού όταν το τοποθετείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, το αυτόματο εξάρτημα για αφρόγαλα δεν θα λειτουργεί σωστά, καθώς δεν θα μπορεί να αναρροφήσει γάλα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη μηχανή συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/EE).
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Εγγύηση και υποστήριξη

Για υποστήριξη, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Τα στοιχεία αναφέρονται βιβλιαράκι της εγγύησης που παρέχεται ξεχωριστά ή στη σελίδα www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide ή www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ,

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ PHILIPS SAEKO ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΣΤΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΟ ΣΤΟ ΚΑΦΕ, ΆΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

Η ΚΡΕΜΑ, ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΕ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΠΙΕΣΗ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΆΛΛΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

- **ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΩ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΚΟΜΗ**
- **ΣΤΗ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΡΟΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ, ΣΒΗΣΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ "ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ" ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΒΗΣΤΗ, ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ**

■ 1 Γενικά

Η μηχανή καφέ προορίζεται για την παρασκευή 1 ή 2 φλιτζανιών καφέ εσπρέσο και διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο σωλήνα για την παροχή ατμού και ζεστού νερού. Στα χειριστήρια της μπροστινής πλευράς της συσκευής υπάρχουν σύμβολα που δείχνουν με σαφήνεια τις λειτουργίες.

Η μηχανή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν ενδέκινται για συνεχή επαγγελματική χρήση.



Προσοχή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περίπτωση:

- Λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με την προβλεπόμενη·
- Επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης·
- Παρέμβασης στο καλώδιο τροφοδοσίας·
- Παρέμβασης σε οποιοδήποτε εξάρτημα της μηχανής·
- Χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ·
- Παράλειψης αφαλάτωσης και αποθήκευση σε χώρους με θερμοκρασία κάτω των 0°C.

Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνεται η εγγύηση.

1.1 Για διευκόλυνση της ανάγνωσης

Το προειδοποιητικό τρίγωνο υποδεικνύει όλες τις οδηγίες που είναι σημαντικές για την ασφάλεια του χρήστη. Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις υποδείξεις για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό!

Η αναφορά σε εικόνες, μέρη της συσκευής ή στοιχεία χειρισμού, κλπ. υποδεικνύεται με αριθμούς ή γράμματα· σε αυτήν την περίπτωση σας παραπέμπουμε στην εικόνα.

i Το σύμβολο αυτό τονίζει τις πληροφορίες που πρέπει να λάβετε περισσότερο υπόψη σας για την καλύτερη χρήση της μηχανής.

Οι εικόνες που αναφέρονται στο κείμενο βρίσκονται στις πρώτες σελίδες του εγχειριδίου. Συμβουλευτείτε αυτές τις σελίδες κατά την ανάγνωση των οδηγών χρήσης.

1.2 Χρήση αυτού του εγχειριδίου

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης σε ένα μέρος ασφαλές μαζί με τη μηχανή του καφέ σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί από κάποιο άλλο άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

■ 2 Τεχνικά στοιχεία

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Όνομαστική τάση - Ονομαστική ισχύς - Τροφοδοσία

Δείτε την πλακέτα που υπάρχει στη συσκευή

Υλικό σώματος

Πλαστικό μοντέλο

RI8525, Type SIN 042 GM

RI8523, Type SIN 042 GB

Διαστάσεις (M x Y x B) (mm)

210 x 300 x 280

Βάρος

RI8525, Type SIN 042 GM = 5 kg

RI8523, Type SIN 042 GB = 4,8 kg

Μήκος καλωδίου

1,3 m

Πίνακας χειρισμού

Στην πρόσθια πλευρά

Βάση φίλτρου

Υπό πίεση

Pannarello

Ειδικό για καπουτσίνο

Δοχείο νερού

1,25 λίτρα - Αποσπώμενο

Πίεση αντλίας

15 bar

Λέβητας

Inox

Συστήματα ασφαλείας

Θερμική ασφάλεια

■ 3 Κατάλογος μερών της μηχανής (Σελ. 2)

- 1 Πίνακας χειρισμού
- 2 Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών
- 3 Διακόπτης ζεστού νερού / ατμού
- 4 Μονάδα παρασκευής καφέ
- 5 Δοχείο νερού
- 6 Δίσκος συλλογής νερού
- 7 σχάρα τοποθέτησης φλιτζανιών
- 8 Σωλήνας ατμού (Pannarello)
- 9 Πρίζα καλωδίου τροφοδοσίας
- 10 Θερμόμετρο θερμοκρασίας νερού
(Μόνο RI8525, Type SIN042 GM)
- 11 Κουμπί ON/OFF
- 12 LED «Μηχανή αναμμένη»
- 13 Κουμπί «Παροχή καφέ»
- 14 LED «Θερμοκρασία»
- 15 Κουμπί «Έκπλυση»
- 16 LED «Έκπλυση»
- 17 Κουμπί «Ατμός»
- 18 LED «Ατμός»

- 19 LED «Αφαλάτωση»
- 20 LED «Συναγερμός»
- 21 Βάση φίλτρου υπό πίεση Carezza Deluxe (Μόνο RI8525, Type SIN042 GM)
- 22 Μεζούρα αλεσμένου καφέ
- 23 Φίλτρο για αλεσμένο καφέ (μοναδικό για 1 ή 2 καφέδες)
- 24 Μηχανισμός προσαρμογής για φίλτρο καφέ σε ταμπλέτες
- 25 Φίλτρο για καφέ σε ταμπλέτες
- 26 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 27 Φίλτρο νερού «Intenza+» (προαιρετικό)
- 28 Βάση φίλτρου υπό πίεση Carezza Style (Μόνο RI8523, Type SIN042 GB)

■ 4 Εγκατάσταση

Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια τρίτων, τηρείτε προσεκτικά τους «Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια».

4.1 Συσκευασία

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

4.2 Προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

⚠ Μην σηκώνετε την μηχανή πάνωντας την από τα προστατευτικά καγκελάκια των φλιτζανιών.

Πριν εγκαταστήσετε τη μηχανή, ακολουθήστε τις παρακάτω προδιαγραφές για την ασφάλεια:

- τακτοποιήστε τη μηχανή σε ασφαλές μέρος;
- βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να πάξουν με τη μηχανή;
- αποφύγετε την τοποθέτηση της μηχανής σε πολύ ζεστές επιφάνειες ή κοντά σε ελεύθερες φλόγες.

Η μηχανή καφέ είναι τώρα έτοιμη για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ℹ Σημείωση: συνιστάται να πλένετε τα εξαρτήματα τα πριν από την πρώτη χρήση ή/και μετά από μία περίοδο κατά την οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν.

4.3 Δοχείο νερού

- **1** Αφαιρέστε το δοχείο νερού (5).
- **2** Ξεπλύνετε το και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό μην ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη (MAX) στο δοχείο.

⚠ Βάζετε στο δοχείο αποκλειστικά και μόνο φρέσκο μη ανθρακούχο νερό. Το ζεστό νερό ή άλλα

υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο. Μην βάλετε σε λειτουργία την μηχανή αν η στάθμη του νερού είναι κάτω από την ένδειξη MIN: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο.

- Τοποθετήστε το δοχείο νερού στην θέση του στην μηχανή του καφέ και βεβαιωθείτε ότι έχει μπει μέχρι τέρμα: η εξωτερική του επιφάνεια πρέπει να ταιριάζει με την μηχανή.



Σημείωση: η στάθμη του νερού φαίνεται από το παραθυράκι στο μπροστινό μέρος του δοχείου.

4.4 Σύνδεση της μηχανής



Το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να είναι επικίνδυνο! Κατά συνέπεια, πρέπει να ακολουθείτε πάντα προσεκτικά τους κανόνες για την ασφάλεια. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικά καλώδια! Τα ελαττωματικά καλώδια και τα φίς πρέπει να αλλάζονται αμέσως από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης.

Η τάση της συσκευής έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στις ενδείξεις που υπάρχουν στην πλακέτα που είναι τοποθετημένη στην κάτω πλευρά της συσκευής.

- **3A** Βάλτε το φίς στην πρίζα ρεύματος που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μηχανής του καφέ.
- **3B** Βάλτε την άλλη άκρη του φίς σε μία πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης στον τοίχο.

4.5 Πρώτη εκκίνηση

Κατά την πρώτη εκκίνηση της μηχανής του καφέ πρέπει να γεμίσετε το κύκλωμα.

4 Πατήστε το κουμπί ON/OFF (11) και το Led (12) "Ο" ανάβει: τα led (14)"S", (20)"Δ" και (18)"Φ" αναβοσβήνουν: αυτό είναι ένδειξη ότι το κύκλωμα πρέπει να γεμίσει.

5 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού (Pannarello).

Ανοίξτε τον διακόπτη (3) «ζεστού νερού/ατμού» περιστρέφοντας δεξιότορφα. Η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα. Περιμένετε έως ότου από τον σωλήνα ατμού (Pannarello) βγει κανονικά νερό.

6 Κλείστε τον διακόπτη (3) «ζεστού νερού/ατμού» περιστρέφοντας αριστερότορφα. Αφαιρέστε το δοχείο.

Μόνον αφού ολοκληρώσετε σωστά το γέμισμα του κυκλώματος η μηχανή θα αρχίσει την φάση θέρμανσης.



Σημείωση: αν αφήσετε τον διακόπτη ανοιχτό η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα και αναβοσβήνει το led (20)"Δ".

4.6 Γέμισμα του κυκλώματος

Αφού τελειώσει το νερό στο δοχείο, πρέπει να γεμίσει ξανά το κύκλωμα της μηχανής.

i Σημείωση: άν η μηχανή έχει λειτουργήσει για μεγάλο διάστημα χωρίς νερό και τα led (14) "Σ", (20)"Δ" και (18) "Φ" αναβοσθήνουν, συμβουλευτείτε τον πίνακα «Αντιμετώπιση προβλημάτων».

- **5** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού (Pannarello).
- Ανοίξτε τον διακόπτη (3) «ζεστό νερό/ατμός» περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα.
- Περιμένετε έως ότου από το σωλήνα ατμού (Pannarello) βγει κανονικά νερό.
- **6** Κλείστε τον διακόπτη (3) «ζεστού νερού/ατμού» περιστρέφοντας αριστερόστροφα. Αφαιρέστε το δοχείο.

i Σημείωση: αν κατά την φάση θέρμανσης ανοίξετε κατά λάθος τον διακόπτη ατμού το led (20) "Δ" αναβοσθήνει. Κλείστε τον διακόπτη και περιμένετε την ένδειξη ότι η μηχανή είναι έτοιμη.

4.7 Πρώτη χρήση ή χρήση μετά από μεγάλο διάστημα αδράνειας

Αυτή η απλή ενέργεια σας εξασφαλίζει την τέλεια παροχή και πρέπει να εκτελείται:

- κατά την πρώτη χρήση·
- όταν η μηχανή παραμείνει αχρησιμοποιήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα (πάνω από 2 εβδομάδες).

i Το παρεχόμενο νερό πρέπει να αδειάζεται σε ειδική αποχέτευση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδότηση της μηχανής. Άν το δοχείο γεμίσει, κατά τη διάρκεια του κύκλου, σταματήστε την παροχή και αδειάστε το πριν συνεχίσετε.

A **2** Ξεπλύνετε καλά το δοχείο νερού και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στην θέση του στην μηχανή του καφέ και βεβαιωθείτε ότι έχει μπει μέχρι τέρμα· η εξωτερική του επιφάνεια πρέπει να ταιριάζει με την μηχανή.

B Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί (11). Περιμένετε έως ότου το led (14) "Σ" ανάψει σταθερά.

C **5** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον σωλήνα ατμού (Pannarello).

Ανοίξτε τη στρόφιγγα (3) περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα.

D Αδειάστε όλο το περιεχόμενο του δοχείου νερού από το σωλήνα ατμού/ζεστού νερού (Pannarello)- για να σταματή-

σετε την παροχή κλείστε τη στρόφιγγα (3) περιστρέφοντας αριστερόστροφα.

i Στην διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι απολύτως φυσιολογικό να απενεργοποιηθεί αυτόματα η αντλία και το led (20) να αναβοσθήνει "Δ". Ξανακλείστε τον διακόπτη. Περιμένετε έως ότου το led (14) "Σ" ανάψει σταθερά πριν ανοίξετε ξανά τον διακόπτη.

E **2** Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στην θέση του στην μηχανή του καφέ και βεβαιωθείτε ότι έχει μπει μέχρι τέρμα· η εξωτερική του επιφάνεια πρέπει να ταιριάζει με την μηχανή.

F **13 14** Τοποθετήστε από κάτω τη βάση του φίλτρου (21) στη μονάδα παροχής (4). Περιστρέψτε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου μπλοκάρει. Αφήστε την χειρολαβή της βάσης φίλτρου υπό πίεση, η χειρολαβή περιστρέφεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την τέλεια λειτουργία της βάσης του φίλτρου.

G **15** Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τη βάση του φίλτρου.

H **17** Πατήστε το κουμπί "Σ" και κάντε παροχή ενός φλιτζανιού ζεστού νερού.

Στο τέλος σταματήστε την παροχή πατώντας το κουμπί "Σ".

I Επαναλάβετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο **σημείο (H)** έως ότου αδειάσει εντελώς το δοχείο νερού.

L **2** Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.

M **19** Αφαιρέστε τη βάση του φίλτρου από τη μονάδα περιστρέφοντας από δεξιά προς τα αριστερά και ξεπλύνετε με φρέσκο πόσιμο νερό.

Η μηχανή είναι τώρα έτοιμη. Για τις λεπτομέρειες λειτουργίας για την παροχή καφέ και ατμού σας παραπέμπουμε στα σχετικά κεφάλαια.

■ 5 Έκπλυση

i Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι η βάση του φίλτρου έχει τοποθετηθεί για να επιτευχθεί η βέλτιστη θέρμανση ολόκληρης της μηχανής.

Η μηχανή του καφέ είναι ρυθμισμένη να εκτελεί αυτόματη έκπλυση του κυκλώματος καφέ με φρέσκο νερό κάθε φορά που ανάβει αυτό εγγύαται την σωστή θέρμανση ολόκληρης της μηχανής και καλύτερο άρωμα του καφέ.

i Συνιστάται να τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο.

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την αγορά της

μηχανής (το Led (16) "Φ" είναι αναμμένο) και εκτελείται στο τέλος της φάσης θέρμανσης όταν το Led (14) "Σ" ανάψει σταθερά.

i Σημείωση: στην περίπτωση που δεν βγαίνει νερό από την βάση του φίλτρου εκτελέστε χειροκίνητα την έκπλυση όπως περιγράφεται στην παρ. 7.1.

Η έκπλυση μπορεί να:

- A διακοπεί πατώντας το κουμπί (15) "Φ" ή το κουμπί (13).
- B να απενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί (15) "Φ" όταν το led (14) "Σ" αναβοσβήνει ή ανάψει σταθερά σε αυτή την περίπτωση το Led (16) "Φ" σβήνει.

i Σημείωση: στην περίπτωση που η έκπλυση απενεργοποιηθεί μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου μόνο πατώντας το κουμπί "Φ".

■ 6 Εξοικονόμηση ενέργειας

Η μηχανή διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Η μηχανή μετά από 9 λεπτά αδράνειας, σβήνει για να εξοικονομήσει ενέργεια προφυλάσσοντας έτσι το περιβάλλον.

Για να χρησιμοποιήσετε την μηχανή πρέπει να πατήσετε το κουμπί ON/OFF (11) "Ο Ί".

■ 7 Παροχή καφέ

! Προσοχή! Κατά τη διάρκεια παροχής του καφέ απαγορεύεται να βγάζετε τη βάση του φίλτρου που βρίσκεται υπό πίεση περιστρέφοντάς την με το χέρι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κίνδυνος εγκαυμάτων.

- Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, το Led (14) "Σ" αναβοσβήνει· η λειτουργία αυτή πρέπει να θεωρείται κανονική και όχι μια ανωμαλία.
- Βεβαιωθείτε πριν την χρήση ότι το δοχείο του νερού περιέχει επαρκή ποσότητα.

i Σημείωση: αν κατά την φάση θέρμανσης ανοίξετε κατά λάθος τον διακόπτη ατμού το led (20) "Δ" αναβοσβήνει. Κλείστε τον διακόπτη και περιμένετε την ένδειξη ότι η μηχανή είναι έτοιμη.

! Αν αφού πατήσετε το κουμπί (13) "Σ" ΔΕΝ βγαίνει καφές, πατήστε ξανά το κουμπί (13) "Σ" και συμβουλευθείτε τον πίνακα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» πριν αφαιρέσετε την βάση του φίλτρου.

Πριν από την παροχή καφέ, επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι έτοιμη. Η μηχανή είναι έτοιμη όταν το led (14) "Σ" ανάψει σταθερά.

■ 7.1 Θέρμανση βάσης φίλτρου

Αν η λειτουργία «έκπλυσης» δεν είναι ενεργοποιημένη και/ή θέλετε να προθερμάνετε χειροκίνητα την βάση του φίλτρου κάντε τις εξής ενέργειες:

- **13** Τοποθετήστε από κάτω τη βάση του φίλτρου υπό πίεση στη μονάδα παροχής (4).
- **14** Περιστρέψτε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου μπλοκάρει. Αφήστε την χειρολαβή της βάσης φίλτρου υπό πίεση, η χειρολαβή περιστρέφεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την τέλεια λειτουργία της βάσης του φίλτρου.
- **17** Προθερμάνετε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση πατώντας το κουμπί (13)- το νερό αρχίζει να τρέχει από τη βάση του φίλτρου υπό πίεση (αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη μόνο για τον πρώτο καφέ).
- Αφού αφήσετε να τρέχουν 50 cc νερού πατήστε ξανά το κουμπί (13) για να σταματήσετε την παροχή.
- **19** Αφαιρέστε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από τη μηχανή περιστρέφοντας από δεξιά προς τα αριστερά και αδειάστε το υπόλοιπο νερό.

i Συνιστάται να τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το ακροφύσιο.

Τώρα κάντε τις ενέργειες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους για την παροχή καφέ.

■ 7.2 Με αλεσμένο καφέ

- **7** Τοποθετήστε το φίλτρο (23) στην βάση φίλτρου υπό πίεση (21)- στην πρώτη χρήση το φίλτρο είναι ήδη τοποθετημένο. Με το ειδικό φίλτρο (23) που διαθέτει η μηχανή, δεν χρειάζεται να αλλάξετε φίλτρο για να κάνετε έναν ή δύο καφέδες.
- **8** Ρίξτε 1-1,5 μεζούρα για μονό καφέ ή 2 μεζούρες για το διπλό καφέ. Καθαρίστε το χείλος της βάσης του φίλτρου υπό πίεση από τα υπολείμματα καφέ.

i Σημείωση: μην συμπιέσετε τον καφέ επειδή η βάση φίλτρου διαθέτει ένα βελτιστοποιημένο σύστημα για την παροχή ενός πραγματικού εσπρέσο.

- **13** Τοποθετήστε από κάτω τη βάση του φίλτρου (21) στη μονάδα παροχής (4).
- **14** Περιστρέψτε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου μπλοκάρει. Αφήστε την χειρολαβή της βάσης φίλτρου υπό πίεση, η χειρολαβή περιστρέφεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την τέλεια λειτουργία της βάσης του φίλτρου.
- **16** Πάρτε 1 ή 2 ζεστά φλιτζανάκια και τοποθετήστε τα κάτω από τη βάση του φίλτρου υπό πίεση, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα κάτω από τις σπές εξόδου του καφέ.

- **17** Πατήστε το κουμπί (13) " ".
- **18** Όταν συμπληρωθεί η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε ξανά το κουμπί (13) " ", για να σταματήσει η παροχή καφέ. Στο τέλος της παροχής, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και πάρτε τα φλιτζανάκια με τον καφέ.
- **19** Στο τέλος της παροχής καφέ περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει το led καφέ (14) " ", και στην συνέχεια βγάλτε την βάση φίλτρου υπό πίεση περιστρέφοντας από τα δεξιά προς τα αριστερά και αδειάστε το από τα υπολείμματα.

i **Σημείωση:** στη βάση του φίλτρου υπό πίεση παραμένει μία μικρή ποσότητα νερού· αυτό είναι ένα κανονικό φαινόμενο και οφείλεται στα χαρακτηριστικά της βάσης του φίλτρου.

i **Σημαντική σημείωση:** Το φίλτρο (23) πρέπει να διατηρείται καθαρό για να εξασφαλίζει το τέλειο αποτέλεσμα. Πλένετε καθημερινά στο τέλος της χρήσης.

7.3 Με καφέ σε ταμπλέτες

- **9** Αφαίρεστε το φίλτρο για αλεσμένο καφέ (23) από τη βάση του φίλτρου υπό πίεση (21).
- **10** Εισάγετε, στη βάση του φίλτρου υπό πίεση (21), τον μηχανισμό προσαρμογής για ταμπλέτες (24), με την κυρτή πλευρά προς τα κάτω.
- **11** Στη συνέχεια, τοποθετήστε το φίλτρο για ταμπλέτες (25) στη βάση του φίλτρου υπό πίεση (21).
- **12** Τοποθετήστε την ταμπλέτα στη βάση του φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί της ταμπλέτας δεν προεξέχει από τη βάση του φίλτρου.
- **13** Τοποθετήστε από κάτω τη βάση του φίλτρου υπό πίεση στη μονάδα παροχής (4).
- **14** Περιστρέψτε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου μπλοκάρει. Αφήστε την χειρολαβή της βάσης φίλτρου υπό πίεση, η χειρολαβή περιστρέφεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την τέλεια λειτουργία της βάσης του φίλτρου.
- **15** Πάρτε τη **ζεστό φλιτζανάκι** και τοποθετήστε το κάτω από τη βάση του φίλτρου· ελέγχετε αν είναι οισωτά τοποθετημένο κάτω από τις οπές εξόδου του καφέ.
- **17** Πατήστε το κουμπί (13) " ".
- Όταν είναι έτοιμη η επιθυμητή ποσότητα, πατήστε ξανά το κουμπί (13) " ", για να σταματήσει η παροχή καφέ. Στο τέλος της παροχής, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και πάρτε τα φλιτζανάκι με τον καφέ.
- **19** Στο τέλος της παροχής καφέ περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει το led καφέ (14) " ", και στην συνέχεια βγάλτε την βάση φίλτρου υπό πίεση περιστρέφοντας από τα δεξιά προς τα αριστερά και πετάξτε την χρησιμοποιημένη την ταμπλέτα.

i **Σημαντική σημείωση:** Το φίλτρο (25) και ο μηχανισμός προσαρμογής (24) πρέπει να διατηρούνται καθαρά για να εξασφαλίζουν το τέλειο αποτέλεσμα. Πλένετε καθημερινά στο τέλος της χρήσης.

■ 8 Επιλογή τύπου καφέ - Συμβουλές ■

Σε γενικές γραμμές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλους τους τύπους καφέ που κυκλοφορούν στην αγορά. Ωστόσο, ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και η γεύση του αλλάζει ανάλογα με την προέλευση και το μείγμα· συνεπώς συνιστάται να δοκιμάσετε διαφορετικούς τύπους καφέ προκειμένου να βρείτε το μείγμα που ταιριάζει στο προσωπικό σας γούστο.

Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μείγματα που έχουν παρασκευαστεί για μηχανές εσπρέσο. Ο καφές πρέπει πάντα να βγαίνει κανονικά από τη βάση του φίλτρου υπό πίεση χωρίς να στάζει. Η ταχύτητα ροής του καφέ μπορεί να τροποποιηθεί αλλάζοντας ελαφρά τη δόση του καφέ στο φίλτρο ή/και χρησιμοποιώντας καφέ με διαφορετικό βαθμό αλεοπής. Για καλύτερο αποτέλεσμα στο φλιτζανάκι και για διευκόλυνση του καθαρισμού και της παρασκευής, η Gaggia συνιστά τη χρήση καφέ σε ταμπλέτες μίας δόσης που φέρουν τη σήμανση E.S.E.



ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ή ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΤΜΟΥ (PANNARELLO) ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ.

■ 9 Ζεστό νερό ■

! **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες: αποφύγετε να τον αγγίζετε απευθείας με τα χέρια.

- **13** Τοποθετήστε από κάτω τη βάση του φίλτρου υπό πίεση στη μονάδα παροχής (4).
- **14** Περιστρέψτε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου μπλοκάρει. Αφήστε την χειρολαβή της βάσης φίλτρου υπό πίεση, η χειρολαβή περιστρέφεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την τέλεια λειτουργία της βάσης του φίλτρου.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF (11) και το Led (12) "O" ή ανάβει το Led (16) " " ανάβει και το Led (14) " " αρχίζει να αναβοσβήνει. Περιμένετε έως ότου το led (14) " " ανάψει σταθερά.

- **5** Τοποθετήστε ένα δοχείο ή ένα ποτήρι τσαγιού κάτω από το σωλήνα ατμού (Pannarello).
- Ανοίξτε τον διακόπτη (3) δεξιόστροφα, το led 14 " " σβήνει.
- **6** Αφού πάρετε την επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού, κλείστε τον διακόπτη (3) περιστρέφοντας τον αριστερόστροφα.
- Πάρτε το σκεύος με το ζεστό νερό.

i **Σημείωση:** Αν κατά την φάση θέρμανσης ανοίξετε κατά λάθος τον διακόπτη ατμού το led (20) " " αναβοσβήνει. Κλείστε τον διακόπτη και περιμένετε την ένδειξη ότι η μηχανή είναι έτοιμη.

i Στην διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι απολύτως φυσιολογικό να απενεργοποιηθεί αυτόματα η αντλία και το led (20) να αναβοσβήνει " ". Ξανακλείστε τον διακόπτη. Περιμένετε έως ότου το led (14) " " ανάψει σταθερά πριν ανοίξετε ξανά τον διακόπτη.

■ 10 Ατμός / Καπουτσίνο

! **Κίνδυνος εγκαυμάτων!** Στην αρχή της παροχής ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες: αποφύγετε να τον αγγίζετε απευθείας με τα χέρια.

- **13** Τοποθετήστε από κάτω τη βάση του φίλτρου υπό πίεση στη μονάδα παροχής (4).
- **14** Περιστρέψτε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου μπλοκάρει. Αφήστε την χειρολαβή της βάσης φίλτρου υπό πίεση, η χειρολαβή περιστρέφεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την τέλεια λειτουργία της βάσης του φίλτρου.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF (11) και το Led (12) "O" ή ανάβει το Led (16) " " ανάβει και το Led (14) " " αρχίζει να αναβοσβήνει. Περιμένετε έως ότου το led (14) " " ανάψει σταθερά.
- **21** Πατήστε το κουμπί (17) " "; σβήνει το Led (14) " " και αρχίζει να αναβοσβήνει το Led (18) " ".

i **Σημείωση:** αν κατά την φάση θέρμανσης ανοίξετε κατά λάθος τον διακόπτη ατμού το (20) " " αναβοσβήνει. Κλείστε τον διακόπτη και περιμένετε την ένδειξη ότι η μηχανή είναι έτοιμη.

- Περιμένετε να ανάψει σταθερά το Led (18) " ". τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για την παροχή ατμού.
- **22** Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού.
- Ανοίξτε το διακόπτη (3) για μερικά δευτερόλεπτα, έτοι μόνο

να τρέξουν τα υπολείμματα νερού από το σωλήνα ατμού (Pannarello), σε λίγο θα αρχίσει να βγαίνει μόνο ατμός.

- **23** Κλείστε τον διακόπτη (3) και αφαιρέστε το δοχείο.
- Γεμίστε με κρύο γάλα κατά 1/3 το δοχείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρασκευάσετε τον καπουτσίνο.

i **Για να εξασφαλίσατε καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε κρύο γάλα.**

- **24** Βάλτε τον σωλήνα ατμού στο γάλα και ανοίξτε τον διακόπτη (3) περιστρέφοντας δεξιόστροφα· η αντλία ενεργοποιείται αυτόματα. Περιστρέψτε αργά το δοχείο γάλακτος, από κάτω προς τα επάνω έτσι ώστε το γάλα να ζεσταθεί ομοιόμορφα.
- **25** Στο τέλος, κλείστε το διακόπτη (3) περιστρέφοντας αριστερόστροφα· πάρτε το φιλτζάνι με το αφρόγαλα.
- Καθαρίστε μετά από τη διαδικασία το σωλήνα ατμού με ένα υγρό πανί.

i **Η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ζέσταμα άλλων ροφημάτων.**

- Όταν θέλετε να σταματήσετε την χρήση ατμού πατήστε το κουμπί (17) " ". τα Led (14) " ", (18) " " και (20) " " αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένδειξη ότι η μηχανή έχει υψηλή θερμοκρασία για την παροχή καφέ.

10.1 Ψύξη της μηχανής

Για να κατεβάσετε την θερμοκρασία κάντε τις εξής ενέργειες:

- **5** Τοποθετήστε ένα δοχείο ή ένα ποτήρι τσαγιού κάτω από το σωλήνα ατμού (Pannarello).
- Ανοίξτε τον διακόπτη (3) περιστρέφοντας δεξιόστροφα.
- Όταν η μηχανή φτάσει στην σωστή θερμοκρασία η αντλία σβήνει αυτόματα και αναβοσβήνει το led (20) " ".
- **6** Κλείστε τον διακόπτη (3) περιστρέφοντας τον αριστερόστροφα και αφαιρέστε το δοχείο.
- Πριν από την παροχή καφέ, επαληθεύστε ότι η μηχανή είναι έτοιμη. Η μηχανή είναι έτοιμη όταν το led (14) " " ανάβει σταθερά.

■ 11 Καθαρισμός

Η συντήρηση και ο καθαρισμός μπορούν να γίνουν μόνο όταν η μηχανή είναι κρύα και αποσυνδεδέμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.

- Μη βυθίζετε τη μηχανή σε νερό και μην βάζετε τα εξαρτήματά της στο πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή/και διαβρωτικές χημικές ουσίες.

- Συνιστάται να καθαρίζετε καθημερινά το δοχείο νερού και να το γεμίζετε με φρέσκο νερό.
- **30** Κάθε εβδομάδα καθαρίστε με βρεγμένο πανί τον δακτύλιο του λέβητα με την μηχανή σβήσμένη, κρύα και αποσυνδεδεμένη.
- **26|28** Καθημερινά, αφού ζεστάνετε το γάλα, αφαιρέστε το εξωτερικό τμήμα από το Pannarello και πλύνετε το με φρέσκο πόσιμο νερό.
- **26|27|28** Πλένετε το σωλήνα ατμού μία φορά την εβδομάδα. Για να κάνετε αυτήν την εργασία, πρέπει να:
 - αφαιρέστε το εξωτερικό τμήμα από το Pannarello (για το συνήθη καθαρισμό).
 - βγάλετε το επάνω τμήμα του Pannarello από το σωλήνα ατμού·
 - πλύνετε το επάνω τμήμα του Pannarello με φρέσκο πόσιμο νερό·
 - πλύνετε το σωλήνα ατμού με ένα υγρό πανί και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από γάλα·
 - επανατοποθετήστε το επάνω τμήμα του σωλήνα ατμού (βεβαιωθείτε ότι έχει μπει μέχρι τέρμα).
- **29** Μετά τον καθαρισμό τοποθετήστε ξανά το εξωτερικό μέρος του Pannarello φροντίζοντας να μπει μέχρι τέρμα. Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κομμάτι έχει μπει σωστά στο αντίστοιχο μεταλλικό.
- **31** Καθημερινά αδειάζετε και πλένετε τον δίσκο συλλογής υγρών.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με νερό.
- **20** Για τον καθαρισμό της βάσης του φίλτρου υπό πίεση προχωρήστε ως εξής:
 - **9** Βγάλτε το φίλτρο και πλύνετε το προσεκτικά με ζεστό νερό.
 - βγάλτε τον μηχανισμό προσαρμογής (εάν υπάρχει) και πλύνετε τον προσεκτικά με ζεστό νερό.
 - πλύνετε το εσωτερικό της βάσης του φίλτρου υπό πίεση.
- Μη στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματα της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/και ένα συμβατικό φούρνο.

i **Σημείωση:** μην πλένετε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση στο πλυντήριο πιάτων.

■ 12 Αφαλάτωση

Τα άλατα υπάρχουν φυσιολογικά στο νερό που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία της μηχανής. Αυτά πρέπει να αφαιρούνται συστηματικά γιατί μπορεί να φράξουν το κύκλωμα νερού και καρέ της συσκευής σας.

Για την δική σας μηχανή Gaggia αυτή είναι μια εύκολη διαδικασία. Η αφαλάτωση συνιστάται όταν ανάβει το Led (19) "●".

Η αφαλάτωση είναι υποχρεωτική όταν αναβοσβήνει το Led (19) "●".

i Εκτελέστε αυτή την εργασία πριν η μηχανή σας σταματήσει να λειτουργεί γιατί σε αυτή την περίπτωση η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

i Χρησιμοποιήστε το προϊόν αφαλάτωσης της Gaggia (Εικ. B). Παρασκευάζεται ειδικά προκειμένου να διατηρούνται όσο το δυνατόν καλύτερα η απόδοση και η λειτουργία της μηχανής καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της, καθώς επίσης και για να αποφεύγεται, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, οποιαδήποτε μεταβολή στο παρεχόμενο προϊόν. Πριν από την έναρξη του κύκλου αφαλάτωσης βεβαιωθείτε ότι: ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ εφόσον χρησιμοποιείται.

! Μην πίνετε διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ίδιο ως προϊόν αφαλάτωσης.

1 | 13|14 Τοποθετήστε από κάτω τη βάση του φίλτρου (21) στη μονάδα παροχής (4). Περιστρέψτε τη βάση του φίλτρου υπό πίεση από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου μπλοκάρει. Αφήστε την χειρολαβή της βάσης φίλτρου υπό πίεση, η χειρολαβή περιστρέφεται ελαφρώς προς τα αριστερά. Η κίνηση αυτή εξασφαλίζει την τέλεια λειτουργία της βάσης του φίλτρου.

2 | 1 Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο νερού.

3 | 2 Ρίξτε το **MISO** περιεχόμενο της φάλης με το συμπυκνωμένο προϊόν αφαλάτωσης της Gaggia στο δοχείο νερού της συσκευής και γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη MAX.

4 | 4 Ανάψτε την μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (11) και το led (12) "O" Ι" ανάβει.

5 | Πάρτε (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 9 του εγχειριδίου), από τον σωλήνα ατμού (Pannarello), 2 φλιτζάνια (περίπου 150 ml. το καθένα) νερού, στην συνέχεια σβήστε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (11) και το Led (12) "O" Ι" σβήνει.

5 | Αφήστε το προϊόν αφαλάτωσης να δράσει για περίπου 15-20 λεπτά με τη μηχανή σβηστή.

6 | Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (11) "O" Ι".

5 Πάρτε (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 9 του εγχειρίδιου) από τον σωλήνα ατμού (Pannarello) 2 φιλτζάνια νερού (περίπου 150 ml το καθένα). Στη συνέχεια σβήστε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF (11) "Ο 1" και αφήστε την σβηστή για 3 λεπτά.

7 Επαναλάβετε τις διαδικασίες που περιγράφονται στο **σημείο 6** έως ότου αδειάσετε εντελώς το δοχείο νερού.

i Στην διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι απολύτως φυσιολογικό να απενεργοποιηθεί αυτόματα η αντλία και το led (20) να αναβοσθήνει "Δ". Ξανακλείστε τον διακόπτη. Περιμένετε έως ότου το led (14) "Σ" ανάψει σταθερά πριν ανοίξετε ξανά τον διακόπτη.

8 2 Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό και γεμίστε το εντελώς.

9 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τη βάση φίλτρου.

10 Ανάψτε τη μηχανή πατώντας το διακόπτη ON/OFF (11) "Ο 1"- πατήστε το κουμπί (13) "Σ" και μέσω της βάσης φίλτρου, πάρτε όλο περιεχόμενο του δοχείου. Για να σταματήστε την παροχή πατήστε ξανά το κουμπί (13) "Σ".

11 2 Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.

5 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (περίπου 1 λίτρο) κάτω από τον σωλήνα ατμού (Pannarello).

Ανοίξτε την στρόφιγγα παροχής του νερού (3) περιστρέφοντας δεξιόστροφα και πάρτε όλο το περιεχόμενο του δοχείου νερού από τον σωλήνα ατμού (Pannarello).

12 6 Αφού πάρετε όλο το νερό, για να σταματήσει η παροχή κλείστε την στρόφιγγα παροχής νερού (3) περιστρέφοντας αριστερόστροφα.

13 Επαναλάβετε μία ακόμη φορά τις ενέργειες από το **σημείο (8)** για συνολικά 4 δοχεία.

14 19 Αφαιρέστε τη βάση του φίλτρου από τη μονάδα περιστρέφοντας από δεξιά προς τα αριστερά και ξεπλύνετε με φρέσκο πόσιμο νερό.

Ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας κρατήστε πατημένα για 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά παροχής καφέ και ατμού, ώστε το led αφαλάτωσης να σβήσει.

2 Γεμίστε ξανά το δοχείο με φρέσκο νερό. Αν είναι απαραίτητο γεμίστε το κύκλωμα όπως περιγράφεται στην παρ. 4.6.

i Το διάλυμα αφαλάτωσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κατασκευαστή ή/και τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα χρήσης της μηχανής.

■ 13 Φίλτρο «Intenza+» (προαιρετικό) ■

Το φίλτρο νερού «INTENZA +» μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του νερού. Η χρήση του φίλτρου «INTENZA +», θα μειώσει την δημιουργία αλάτων και θα εξασφαλίσει ένα πιο έντονο άρωμα στο εσπρέσο σας. Επομένως, για να απολαύσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το εσπρέσο σας, συνιστούμε να εγκαταστήσετε το φίλτρο νερού «INTENZA +», που μπορείτε να το αποκτήσετε από τον μεταπωλητή της εμπιστοσύνης σας ή από το διαδικτυακό κατάστημα Philips στην διεύθυνση <http://shop.philips.com>. ή από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

- **34** Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει μέσα στο δοχείο και φυλάξτε το σε στεγνό προστατευμένο από σκόνη μέρος.
- **32** Βγάλτε το φίλτρο νερού «INTENZA+» από την συσκευασία. Ρυθμίστε το φίλτρο βάσει της σκληρότητας του νερού.
- **33** Βιθίστε το φίλτρο νερού «INTENZA+» κάθετα (με το άνοιγμα προς τα πάνω) σε κρύο νερό και πιέστε το ελαφρώς για να βγουν οι φυσαλίδες αέρα.
- **35** Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στο άδειο δοχείο. Πιέστε το μέχρι τέρμα.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο «Intenza+» κάντε τις εξής ενέργειες:

- **4** Πατήστε το κουμπί ON/OFF (11) και το Led (12) "Ο 1" ανάβει το Led (16) "Σ" ανάβει και το Led (14) "Σ" αρχίζει να αναβοσθήνει. Περιμένετε έως ότου το led (14) "Σ" ανάψει σταθερά.
- **5** Τοποθετήστε ένα δοχείο ή ένα ποτήρι τσαγιού κάτω από το σωλήνα ατμού (Pannarello).
- Ανοίξτε τον διακόπτη (3) περιστρέφοντας δεξιόστροφα.
- **6** Αφού πάρετε περίπου 1 λίτρο ζεστού νερού, κλείστε τον διακόπτη (3) περιστρέφοντας τον αριστερόστροφα.
- Αδειάστε το σκεύος με το ζεστό νερό.

i Στην διάρκεια αυτής της λειτουργίας είναι απολύτως φυσιολογικό να απενεργοποιηθεί αυτόματα η αντλία και το led (16) να αναβοσθήνει. Ξανακλείστε τον διακόπτη. Περιμένετε έως ότου το led (14) ανάψει σταθερά πριν ανοίξετε ξανά τον διακόπτη.

Στο σημείο αυτό το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο και η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Η αντλία κάνει πολύ θόρυβο.	Το δοχείο δεν έχει νερό.	Συμπληρώστε με νερό και εκτελέστε το γέμισμα κυκλώματος (Παρ 4.6).
Τα Led (14) "S", (18) "P" και (20) "Δ" αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.	Η μηχανή είναι σε κατάσταση υπερθέρμανσης πρώτης εκκίνησης ή η μηχανή είναι σε κατάσταση υπερθέρμανσης.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι γεμάτο και μέχρι τέρμα στην θέση του και κατεβάστε την θερμοκρασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.1.
Ο καφές είναι πολύ κρύος.	Η βάση φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί για την προθέρμανση (κεφ. 7).	Προθερμάνετε τη βάση φίλτρου.
	Φλιτζανάκια κρύα.	Ζεστάνετε τα φλιτζανάκια με ζεστό νερό.
Δεν σχηματίζεται ο αφρός γάλακτος.	Ακατάλληλο γάλα: γάλα σε σκόνη, γάλα χωρίς λιπαρά.	Χρησιμοποιήστε πλήρες γάλα.
Δεν είναι δυνατή η παρασκευή ενός καπουτσίνου.	Pannarello βρώμικο.	Καθαρίστε το Pannarello όπως περιγράφεται στο Κεφ. 11.
	Το δοχείο δεν έχει νερό.	Συμπληρώστε με νερό και εκτελέστε το γέμισμα κυκλώματος (Παρ. 4.6).
Ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα, δεν σχηματίζεται κρέμα.	Πολύ λίγος καφές στη βάση του φίλτρου. Πολύ χοντρή άλεση. Καφές παλιός ή ακατάλληλος. Ταμπλέτα παλιά ή ακατάλληλη. Λείπει ένα εξάρτημα από τη βάση φίλτρου.	Προσθέστε καφέ (κεφ. 7). Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό μείγμα (κεφ.8). Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό μείγμα (κεφ.8). Αλλάξτε την ταμπλέτα που χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα υπάρχουν και είναι ισωστά τοποθετημένα.
Ο καφές δεν τρέχει ή βγαίνουν μόνο σταγόνες.	Έλλειψη νερού. Πολύ λεπτή άλεση. Καφές πιεσμένος στη βάση του φίλτρου. Πολύς καφές στη βάση του φίλτρου. Σχηματισμός αλάτων στη μηχανή. Φίλτρο στη βάση του φίλτρου βουλωμένο. Ταμπλέτα ακατάλληλη.	Συμπληρώστε με νερό και εκτελέστε το γέμισμα κυκλώματος (Παρ 4.6). Χρησιμοποιήστε ένα διαφορετικό μείγμα (κεφ.8). Ανακατέψτε τον αλεσμένο καφέ. Μειώστε την ποσότητα καφέ στη βάση του φίλτρου. Κάντε αφαλάτωση της μηχανής (κεφ.12). Σβήστε την μηχανή και περιμένετε να κρυώσει (περίπου 1 ώρα). Στην συνέχεια αφαιρέστε και πλύνετε καλά την βάση του φίλτρου. Αν παρουσιαστεί ξανά το πρόβλημα επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Αλλάξτε τον τύπο ταμπλέτας.

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
O καφές τρέχει από τα άκρα.	Η βάση φίλτρου δεν είναι τοποθετημένη σωστά στη μονάδα παροχής καφέ. Επάνω χείλος βάσης φίλτρου λερωμένο. Λανθασμένη τοποθέτηση ταμπλέτας. Πολύς καφές στη βάση του φίλτρου.	Τοποθετήστε σωστά τη βάση του φίλτρου (κεφ.7). Καθαρίστε το άκρο της βάσης φίλτρου. Τοποθετήστε σωστά την ταμπλέτα με τρόπο ώστε να μην προεξέχει από τη βάση του φίλτρου. Μειώστε την ποσότητα καφέ χρησιμοποιώντας τη μεζούρα.
(Led 20) "Δ" αναμμένο.	Διακόπτης νερού (3) ανοιχτός.	Κλείστε τον διακόπτη (3).
(Led 19) "ΟΟ" αναμμένο.	Κάντε την διαδικασία αφαλάτωσης.	Συμβούλευτείτε το κεφάλαιο (12).
Η αντίλια σβήνει κατά την παροχή νερού ή ατμού και ανάβει το led (20) "Δ".	Παύση ασφαλείας.	Κλείστε τον διακόπτη νερού.

Για τις βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή εάν ο προτεινόμενος τρόπος δεν αποκαθιστά τη βλάβη, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

GAGGIA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen indien zij dit nodig acht.
GAGGIA S.p.A. förbehåller sig rätten att utföra eventuella ändringar som uppfattas som nödvändiga.

GAGGIA S.p.A. forbeholder seg retten til å foreta alle nødvendige endringer.

GAGGIA S.p.A. varaa oikeuden tehdä tarvittavat muutokset.

GAGGIA S.p.A. se forbeholder sig retten til at foretage alle nødvendige ændringer.

H Gaggia S.p.A. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει τις τροποποιήσεις που θα θεωρήσει απαραίτητες.

- Rev.00 - 28/02/17

421944074961

COD.



GAGGIA S.p.A.

Sede Legale/Registered Office
Piazza A. Diaz, 1
20123 MILANO

Sede Amministrativa/Administrative Office
Via Torretta, 240
40041 Gaggio Montano (BO)
+39 0534 771111
www.gaggia.com

GAGGIA
MILANO