



<b>重要事项</b>

使用产品前请仔细阅读本产品使用说明书
请妥善保管本产品使用说明书

**如果插头、电源线或产品已经损坏，不可再使用本产品。**

## 当第一次使用咖啡机之前

- 在接通电源之前，先确认本产品所示电压是否与家中的电源电压相符。
- 把产品置于清凉、平坦且稳固的表面上。
- 不可把产品置于热烫的表面上。**

把产品置于儿童接触不到的地方，确保不可让他们拉扯电源线。

- 把插头插入接地的电源插座。
  - 可把多余的电源线推入产品背面的储存空格内(图1)。
  - 防止电源线接触热烫的表面。**
  - 把盛水箱从咖啡机上提起(图2)。
  - 打开盛水箱盖子(图3)。
  - 往盛水箱里加冷自来水(图4)。左边的水位显示指大杯容量(120毫升)，右边的水位显示指小杯容量(80毫升)。把盛水箱放回产品上，确保盛水箱与产品适当接合
  - 按下按钮，启动产品(图5)。
- 操作指示灯会亮起。
- 让咖啡机继续工作，直到盛水箱里的水完全滴漏到下面的咖啡壶中。
- 使用后关闭产品电源(图6)。
- 让咖啡机冷却至少3分钟，然后开始煮咖啡。

## 煮咖啡

- 把过滤纸(1x4型或4号)放入过滤格中(图7)。请适当折叠过滤纸的密封边缘，这样可以避免过滤纸被撕裂和不规则折叠。有些型号配有永久性的过滤器。这样，您就不需要使用过滤纸。
- 把盛水箱从咖啡机上提起(图8)。
- 打开盛水箱盖子，加入冷水(图9)。左边的水位显示指大杯容量(120毫升)，右边的水位显示指小杯容量(80毫升)。把盛水箱放回产品上，确保盛水箱与产品适当接合。
- 把预先磨好的咖啡粉(适合过滤)放入格内的过滤纸上(图10)。大杯：每杯用一汤匙咖啡粉。小杯：每杯用一平匙咖啡粉。
- 关上过滤格，按下按钮，启动产品(图11)。
- 使用后应关闭产品电源。
- 取下过滤格，将过滤纸弃置(图12)。

## 清洁

- 拔出咖啡机的电源插头。
- 用湿布清洁产品的表面。

**切勿将咖啡机浸入水中或任何液体中。**

- 用已加入洗涤剂的温水或放入洗碗机清洗咖啡壶、过滤格、咖啡壶壶可分离式防护装置(仅限HD7524型)、可分离式盛水箱及盛水箱盖子。

- 盛水箱盖子可以分离，便于清洁(图13)。

## 除去水垢

定期除去水垢可以延长产品的寿命，并可长期保证最佳的冲煮效果。在一般的使用情况下(每日两壶咖啡)，可用以下方式除去咖啡机的水垢：
－如果使用硬水(18 DH以上)，每2个月一次
－如果使用软水(18 DH以下)，每4个月一次
请向贵地区的水务管理局询问当地的水质硬度。

- 在盛水箱中加入白醋。不可把过滤器和咖啡粉放入过滤格中。
- 让咖啡机完成两次完整的操作程序。参见“煮咖啡”一节。
- 用清水让咖啡机再完成两次操作程序，以便清除剩余的醋。
- 清洁个别部件。

## 替换部件

**电源线**
－如果产品的电源线受损，应由飞利浦或由飞利浦指定的服务中心予以替换。


**咖啡壶**
－请向飞利浦经销商或飞利浦服务中心订购新的咖啡壶
－咖啡壶型号 HD7964

## 保修与服务

如果您需要有关的信息或服务，或者如果您遇到问题，请浏览飞利浦网页：www.philips.com 或与贵国的飞利浦顾客服务中心联系(您可以在产品全球维修保证书中找到电话号码)。如果贵国没有飞利浦顾客服务中心，请与当地的经销商或与飞利浦家庭小电器维修中心联系。

<b>PHILIPS</b>	
产品	：飞利浦咖啡壶
型号	：HD 7524
额定电压	：220V~
额定频率	：50Hz
额定输入功率	：915W
产地	：德国
生产日期	：请见产品底部
飞利浦电子香港有限公司家庭小电器部	
香港北角电气道183号友邦广场38楼	
<p>全国顾客免费服务热线：800 8203 678</p>	
本产品型号GB4706.1-1998&GB4706.19-1999制造	

# 发行日期：02/06

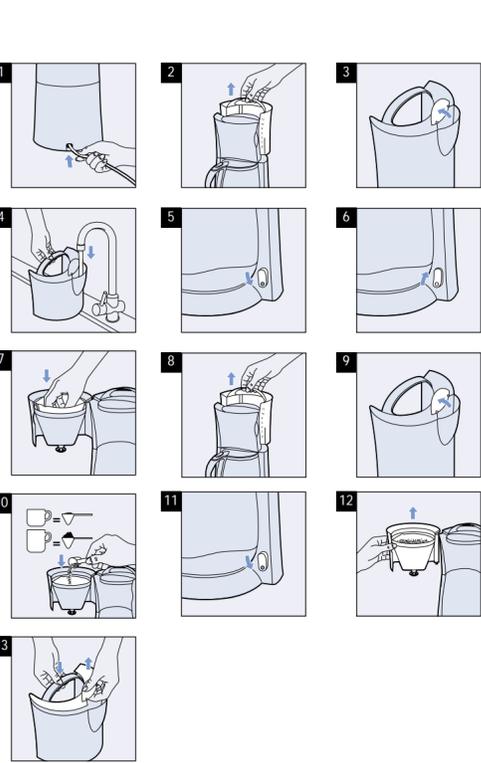

<b>重要事項</b>

如果插頭、電源線或產品已經損壞，則不可使用。

## 第一次使用咖啡爐之前

- 在接通電源之前，先確認本產品所示電壓是否與家中的電源電壓相符。
- 把產品置於冷卻、平坦且穩固的表面。
- 不可把產品置於熱燙的表面。**

把產品置於兒童接觸不到的地方，確保不可讓他們拉扯電源線。

- 把插頭插入接地的電源插座。
  - 可把多餘的電源線推入產品的後面(圖1)。
  - 防止電源線接觸熱燙的表面。**
  - 把水箱從咖啡機上提起(圖2)。
  - 打開水箱蓋(圖3)。
  - 往水箱裡加冷自來水(圖4)。把水箱放回底座。確 保水箱在底座上放妥。
  - 按下按鈕，啟動產品的開關(圖5)。
- 指示燈會亮起。
- 讓咖啡爐繼續工作，直到水箱裡的水排盡為止。
- 使用後關閉產品電源(圖6)。
- 讓咖啡機自然冷卻至少3分鐘，然後開始煮咖啡。

## 煮咖啡

- 把濾紙(1x4型或4號)放入過濾架子(圖7)。記住折疊過濾紙的密封邊緣。有些型號配有永久濾網。這樣，您就不需要使用濾紙。
- 把水箱從底座上拿起
- 打開水箱蓋,加滿冷的自來水(圖9)。把水箱放回底座。確保水箱在底座上放妥。
- 把預先磨好的咖啡(適合過濾)放入濾網大杯：每杯用一滿匙咖啡。小杯：每杯用一平匙咖啡。
- 關上過濾蓋，按下按鈕，啟動產品的開關(圖11)。
- 使用後關閉產品電源。
- 取下過濾器架子，棄置濾紙(圖12)。

## 清潔

- 拔出咖啡爐的電源插頭。
- 用濕布清潔產品的外面。
- 用熱洗滌劑水或洗碗機清洗咖啡壺、過濾器、架、玻璃壺保圍(僅HD7524型)、可卸式水箱及水箱蓋。
- 水箱蓋可以卸下，便於清潔(圖13)。

## 去除水垢

定期除去水垢可以延長產品的壽命，並長期保證最佳的調製效果。在一般的使用情況下(每日兩壺咖啡)，可用以下方式除去咖啡爐的水垢：
－如果使用硬水(18 DH以上)，每2個月一次
－如果使用軟水(18 DH以下)，每4個月一次
請向貴地區的水務管理局詢問當地的水質硬度。

- 在中水箱中加入白醋。不可把濾網和咖啡粉放入過濾器架子。
- 讓咖啡爐完成兩個烹煮程序。參見“煮咖啡”一節。
- 用清水讓咖啡爐再完成兩個烹煮程序，以便 排盡剩餘的醋。
- 清潔咖啡壺、水箱、過濾架。

## 替換部件

**電源線**
－如果產品的電源線受損，應由飛利浦或由飛利浦指定的服務中心予以替換。


**咖啡壺**
－請向飛利浦經銷商或飛利浦服務中心訂購新的咖啡壺：
－咖啡壺型號 HD7964

## 保證及維修服務

如果您需要服務或信息，或如果您有問題，請查閱產品全球維修保證書或瀏覽飛利浦公司的全球資訊網網站www.philips.com 或與貴國的飛利浦顧客服務中心聯繫(您可以在產品全球維修保證書中找到電話號碼)。如果貴國沒有飛利浦顧客服務中心，請與當地的飛利浦經銷商或與飛利浦小家電的服務部聯繫。

## 故障种类和处理方法

问题	解决办法
产品不能工作	请检查： <ul style="list-style-type: none"><li>产品插头已经插入电源插座</li> <li>产品上标明的电压与本地的电压相符</li> <li>产品开关已经开启</li> <li>其它问题请与 飞利浦顾客服务中心联系</li></ul>
产品滴水	请检查： <ul style="list-style-type: none"><li>盛水箱里的水没有超出最高水位</li> <li>其它问题请与 飞利浦顾客服务中心联系</li></ul>
煮咖啡的时间太长	消除产品的水垢(参见“除去水垢”一节)
在煮咖啡的过程中，产品发出异常的噪音和热气	检查是否在盛水箱里加了冷水 <p>消除产品的水垢(参见“除去水垢”一节)</p>
咖啡壶内存有咖啡粉	请检查： <ul style="list-style-type: none"><li>没有因为过滤器内的咖啡粉过多，使咖啡粉漏进过滤器中</li> <li>没有因为咖啡壶放置错误，使咖啡粉漏进过滤器中</li> <li>使用了尺寸适当的过滤纸</li> <li>过滤纸没有破损</li></ul>
咖啡味道太淡	请检查： <ul style="list-style-type: none"><li>使用了比例适当的咖啡粉和水</li> <li>过滤纸没有倒塌或折叠</li> <li>使用了尺寸适当的过滤纸</li></ul>
咖啡味道不好	不要把咖啡壶放在热盘上太久，尤其是在咖啡壶内的咖啡份量不多的情况下
咖啡不够热	请检查： <ul style="list-style-type: none"><li>咖啡壶已适当地放在热盘上</li> <li>热盘和咖啡壶均干净(参见“清洁”一节)</li> <li>建议您一次不要煮少于三杯的咖啡，以确保咖啡有恰当的温度</li></ul> <p>提示： <ul style="list-style-type: none"><li>使用薄的杯子，它们从咖啡吸收的热量比厚的杯子少</li> <li>不要使用冰箱里的冷牛奶</li></ul></p>
咖啡壶内的咖啡比预期的少	请检查咖啡壶是否适当地放在热盘上。如果没有，防滴漏装置会防止咖啡从过滤器漏滴出来。
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>A. Cord</p> <p>B. On/Off switch</p> <p>C. Coffeemaker</p> <p>D. Jug</p> <p>E. Lid of jug</p> <p>F. Detachable watertank</p> <p>G. Filter holder</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>A. 电源线</p> <p>B. 开关钮</p> <p>C. 咖啡机</p> <p>D. 咖啡壶</p> <p>E. 咖啡壶盖子</p> <p>F. 可分离式盛水箱</p> <p>G. 过滤格</p> </div> </div>

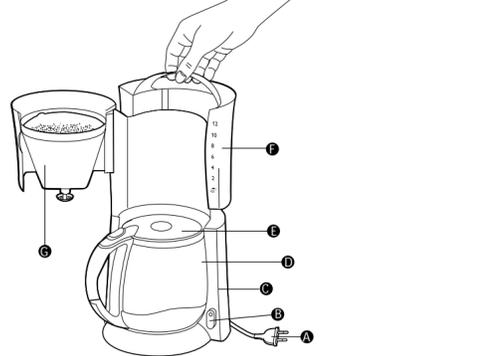

<b>주의사항</b>

전원코드나 플러그 또는 제품 자체가 손상되었을 경우에는 절대 사용하지 마십시오.

## 최초 사용시

- 제품을 사용하기 전에 제품에 표시된 전압 과 기정내 전압이 일치하는지 **확인**해 주시 기 바랍니다.
- 제품을 차고 평평하며 안전한 표면에 놓으십시오. 뜨거운 곳에 제품을 놓지 마십시오.

어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 놓고 사용 하십시오. 그리고 전원코드를 잡아 당기지 못하도록 주의 하십시오.

- 전원코드를 벽스케트에 연결하십시오.
  - 제품의 뒷면에 있는 코드 보관함에 그림 1 과 같이 코드를 밀어 넣으십시오(그림1).
- 전원코드가 뜨거운 곳에 접촉하지 않도록 주의 하십시오.
- 제품으로부터 물탱크를 빼십시오(그림2).
  - 뚜껑을 여십시오(그림3).
  - 물탱크에 깨끗하고 차가운 물을 넣으십시오(그림4). 제품에 다시 물탱크를 끼 우시고 재대로 끼워졌는 지 확인하십시오.
  - 전원스위치를 눌러 제품을 켜십시오(그림5). 전원 표시등이 켜집니다. 물탱크의 물이 빌 때까지 제품을 작동시키십시오.
  - 사용 후 제품의 전원스위치를 끄십시오(그림6).

커피를 다 마신스 후, 계속 커피를 더 추출하시려면 일단, 제품을 끄시고 약 3 분정도 제품을 식히신 후 다시 물탱크에 물을 넣으십시오.

## 커피 끓이기

1 필터 홀더에 종이필터(1x4 혹은 NO.4)를 넣으십시오(그림7). 종이필터의 봉제선 옆면과 밑면을 접어, 종이 가 찢어지지 않도록 하십시오. 영구필터가 제공되는 모델에서는 영구필터를 그대로 이용하십시오. 영구필터를 사용할 때는 종이필터를쓰지 않아도 됩니다.

- 제품에서 물탱크를 빼십시오.
  - 물탱크에 깨끗하고 차가운 물을 넣으십시오. 제품에 다시 물탱크를 끼우시고 재대로 끼워졌는 지 확인하십시오.
  - 필터에 같은 원두커피를 넣으십시오.
- 큰잔용: 한 잔당 원두커피를 계량 스펀으로 수 북하게 한 스펀 넣으십시오. 작은 잔용: 한 잔당 원두커피를 계량 스펀으로 평평하게 한 스펀 넣으십시오.
- 필터 홀더를 닫고 제품의 전원스위치를 눌러 제품을 켜십시오.
  - 제품을 사용한 후 전원스위치를 눌러 제품을 끄십시오.
  - 필터홀더를 뺀 후 종이 필터를 빼서 버리십시오.

### 세척

- 제품을 세척하시기 전에 항상 제품의 플러그를 먼저 뽑아 주십시오.
- 젓은 헝겊으로 제품을 닦으십시오. 절대로 제품을 물이나 다른 액체 속에 담그지 마십시오.
- 커피끓이기, 필터 홀더, 커피용기 충격보호 테(HD7524 만 적용), 물탱크, 탱크뚜껑과 같이 분리가능한 부품들을 떼어 내어 뜨거운 비눗물이나 식기세척기로 닦으십시오.
- 물탱크의 뚜껑은 분리해 쉽게 세척할 수 있습니다.

### 물때 제거

정기적으로 물때를 제거해주시면, 제품의 수명이 연장되며 오랫동안 최상의 커피 맛을 보장합니다.
－ 중수(18 DH 이하)를 사용할 경우 일년에 2 ~ 3 번정도 정기적으로 물때를 제거해 주십시오.
－ 경수(18 DH 이상)를 사용할 경우 일년에 6 번정도 정기적으로 물때를 제거해 주십시오.

- 물탱크에 식초를 채워 넣으십시오. 필터 홀더에 종이필터나 원두커피를 넣지 마십시오.
- 제품의 전원을 켜시고 제품을 2 번 작동 시키십시오. 커피끓이기… 참조
- 스케일 제거 후 잔여 스케일과 식초 제거를 위해 깨끗한 물로 위 과정을 2 번 반복해 주십시오.
- 분리가능한 부위들을 떼어 내어 깨끗이 닦아주십시오.

### 교체

**코드**
－ 전원코드가 손상되었을 경우, 특정코드로 교체되어야 하오니, 근처 필립스 지정점 또는 필립스 본사 서비스 센터로 문의하십시오.

### 커피용기

－ 커피용기 파손시나 구입을 위해서는 필립스 서비스 센터로 문의바랍니다. 커피끓이기 번호는 HD7964입니다.

### 품질보증 및 서비스

전국서비스센터 안내는 제품보증서를 참고 하십시오.
소비자 상담실：(080)600-6600 (수신자부담).

<b>مهم</b>

اگر سیم، دو شاخه و یا خود دستگاه آسیب دید، از استفاده از آن خودداری کنید.

**قبل از نخستین استفاده**

قبل از متصل ساختن دستگاه به برق دقت کنید ولتاژ مندرج روی دستگاه با ولتاژ برق مورد مصر ف منطبق است.

**دستگاه را روی سطح خنک، صاف و ثابت قرار دهید.**

از قرار دادن دستگاه روی سطح داغ خودداری کنید.

- دستگاه را دور از دسترسی کودکان قرار داده و مواظب باشید قادر به کشیدن سیم آن نباشند.**
- دو شاخه را به پریز برق برخوردار از سیم زمین وصل کنید.
  - سیم اضافی را میتوانيد در پشت دستگاه جمع کنید (تصویر 1 را ببینید).
- دقت کنید سیم دستگاه روی سطح داغی قرار نگیرد.
- مخزن آب را از روی دستگاه بردارید (تصویر 2 را ببینید).
  - سر آترا باز کنید (تصویر 3 را ببینید).
  - مخزن را با آب سرد پر کنید. مخزن را مجدداً روی دستگاه بگذارید (تصویر 4 را ببینید).
  - دقت کنید مخزن آب بدرستی روی دستگاه قرار گرفته باشد.
  - با فشردن دکمه، دستگاه را روشن کنید (تصویر 5 را ببینید).
- چراغ پیلوت روشن میشود.
- بگذارید دستگاه اتقدر کار کند تا آب مخزن تمام شود.
- بعد از استفاده، دستگاه را خاموش کنید (تصویر 6 را ببینید).
- بگذارید دستگاه حداقل برای ۳ دقیقه خنک شود و سپس آترا برای دم کردن قهوه بکار گیرید.

### دم کردن قهوه

- یک فیلتر کاغذی (مدل ۱x4 یا شماره ۴) درون محفظه فیلتر قرار دهید (تصویر 7 را ببینید). خوردار از فیلتری دائمی هستند. در اینصورت نیازی به استفاده از فیلتر کاغذی وجود ندارد.
- مخزن آب را از روی دستگاه بردارید (تصویر 8 را ببینید).
- سر مخزن را برداشته و آترا با آب سرد پر کنید. مخزن را مجدداً (تصویر 9 را ببینید).
- دقت کنید مخزن آب بدرستی روی دستگاه قرار گرفته باشد.

**قهوه از قبل پودر شده را درون فیلتر بریزید** (تصویر 10 را ببینید).

در ازای هر فنجان بزرگ، یک فاشق سر پر قهوه استفاده کنید، در ازای هر فنجان کوچک فاشق پر قهوه استفاده کنید.

- محفظه فیلتر را بسته و دستگاه را با فشردن دکمه روشن کنید (تصویر 11 را ببینید).
- در پایان کار، دستگاه را خاموش کنید.

- فیلتر کاغذی را برداشته و دور بریزید (تصویر 12 را ببینید).

## تمیز کردن

- سیم دستگاه را از برق بکشید.
- بدنه دستگاه را با پارچه نمناکی تمیز کنید. دستگاه را هرگز در آب یا مایعات دیگری فرو نبرید.

- قوری، محفظه فیلتر، قطعه جاشدنی (فقط مدل ۱x4) مخزن آب، و سر مخزن آب را در آب گرم صابونی و یا ماشین ظرفشویی شستشو دهید.
- سر مخزن آب نیز برای تمیز کردن جدا شدنی است (تصویر 13 را ببینید).

## اهل زدائی

آهک زدائی مرتب دستگاه نه تنها دما را افزایش میدهد، بلکه بهترین نتیجه را در دم کردن قهوه بدست میدهد.

در موارد استفاده منظم (دو بار استفاده در روز)، دستگاه قهوه جوش خود را بترتیب زیر آهک زدائی کنید:

- هر دو ماه یکبار، اگر آب مصرفی حاوی کج زیاد باشد.

- هر چهار ماه یکبار، اگر آب مصرفی کم کج باشد.

برای آگاهی از نوع آب مورد مصرف، با اداره آب تماس بگیرید.

- درون مخزن آب سرکه سفید بریزید. فیلتری بکار نبرید و یا قهوه نریخته باشید.
- بگذارید دستگاه برای دو بار کار کند.

نحوه دم کردن قهوه را ببینید.

- دستگاه را با آب سرد دو بار دیگر بکار اندازید تا بقایای سرکه زوده شود.

بقیه قطعات دستگاه را نیز تمیز کنید.

<b>تعویض سیم</b>
- درصورت آسیب دیدن سیم اصلی دستگاه، تعویض آن همواره باید توسط فلیسب و یا مراکز مجاز تعمیر دستگاه های فلیسب انجام گیرد.
<b>قوری</b>
- قوری جدید را نیز میتوانيد از فروشنده فلیسب یا مراکز سرویس فلیسب تحت کد زیر ابداع کنید:
- نوع قوری：۷۹۶۴فله

<b>ضمیمهنامه و سرویس</b>
در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات و یا در صورت برخورد به مشکل، خواهشمند است از ناگاه فلیس روی شبکه اینترنت نشانی کنید. <p>بعضی خدمات مشتریان فلیسب در کشورتان (شماره تلفن این مراکز در جزوه ضمیمهنامه جهانی فلیسب درج شده است) و یا فرو شده محلی فلیسب و یا بخش سرویس وسایل خانگی فلیسب تماس بگیرید.</p>







- ถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟ
- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดด้านนอกของเครื่อง ห้ามจุ่มเครื่องชงกาแฟลงในน้ำหรือของเหลวอื่นใด
- ล้างทำความสะอาดหยือก แผ่นกั้นระเทกที่ถอดออกได้ (เฉพาะรุ่น HD7524 เท่านั้น) โถน้ำที่ถอดออกได้ รวมทั้งฝา ในน้ำร้อนผสมน้ำสบู่ หรือน้ำในเครื่องล้างจาน
- สามารถถอดฝาของโถน้ำออกได้เพื่อทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง (รูปที่ 13)

### การขจัดคราบหินปูน

การขจัดคราบหินปูนเป็นวิธีที่จะช่วยยืดอายุการทำงานของ เครื่องชงกาแฟ และทำให้สามารถชงกาแฟได้ดีเป็นเวลานาน

ในกรณีที่ใช้ชงตามปกติ (กาแฟ 2 เขยือกเต็ม ทุกวัน) ควรขจัด

คราบหินปูนในเครื่องชงกาแฟของคุณ ดังนี้：

- ทุกๆ 2 เดือน หากน้ำที่ใช้เป็นน้ำกระด้าง (เกินกว่า 18 DH)
- ทุกๆ 4 เดือน หากน้ำที่ใช้เป็นน้ำอ่อน (ไม่เกิน 18 DH)

โปรดติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ

- ใส่น้ำส้มสายชุกลิ่นในโถน้ำ ห้ามใส่แผ่นกรองหรือกาแฟในช่องชงกาแฟ
- ปล่อยให้เครื่องทำงานจนครบสองรอบ ดูหัวข้อ 'การชงกาแฟ'
- ใส่น้ำเย็นที่สะอาด แล้วปล่อยให้เครื่องทำงานอีกสอง รอบเพื่อล้างน้ำส้มสายชุกลิ่นที่ตกค้างออกให้หมด
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่แยกต่างหาก

## การเปลี่ยนใหม่

**สายไฟ**

- หากสายไฟของเครื่องชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนใหม่ที่มีฟิลิปส์หรือศูนย์บริการของฟิลิปส์เท่านั้น

**หยือก**

- ท่านสามารถสั่งซื้อหยือกใบใหม่ได้จากตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการของฟิลิปส์

- รหัสของหยือก คือ HD7964

### การรับประกันและบริการ

หากต้องการบริการหรือข้อมูลต่างๆ หรือหากมีปัญหาใดๆ โปรด ดูได้ที่เอกสารแนบพัน์เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หรือเข้าชม เว็บไซต์ของฟิลิปส์ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของฟิลิปส์ (Philips Customer Care Centre) ใน ประเทศของคุณ (คุณจะพบหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ ต่างๆ ในเอกสารแนบพัน์เกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ภายในประเทศ หรือติดต่อแผนกบริการ ของ Philips Domestic Appliances and Personal Care BV