

EAC

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GC4800 series

Question?
Contact
Philips




User manual




www.philips.com



PHILIPS

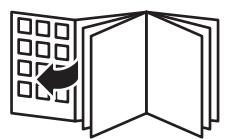

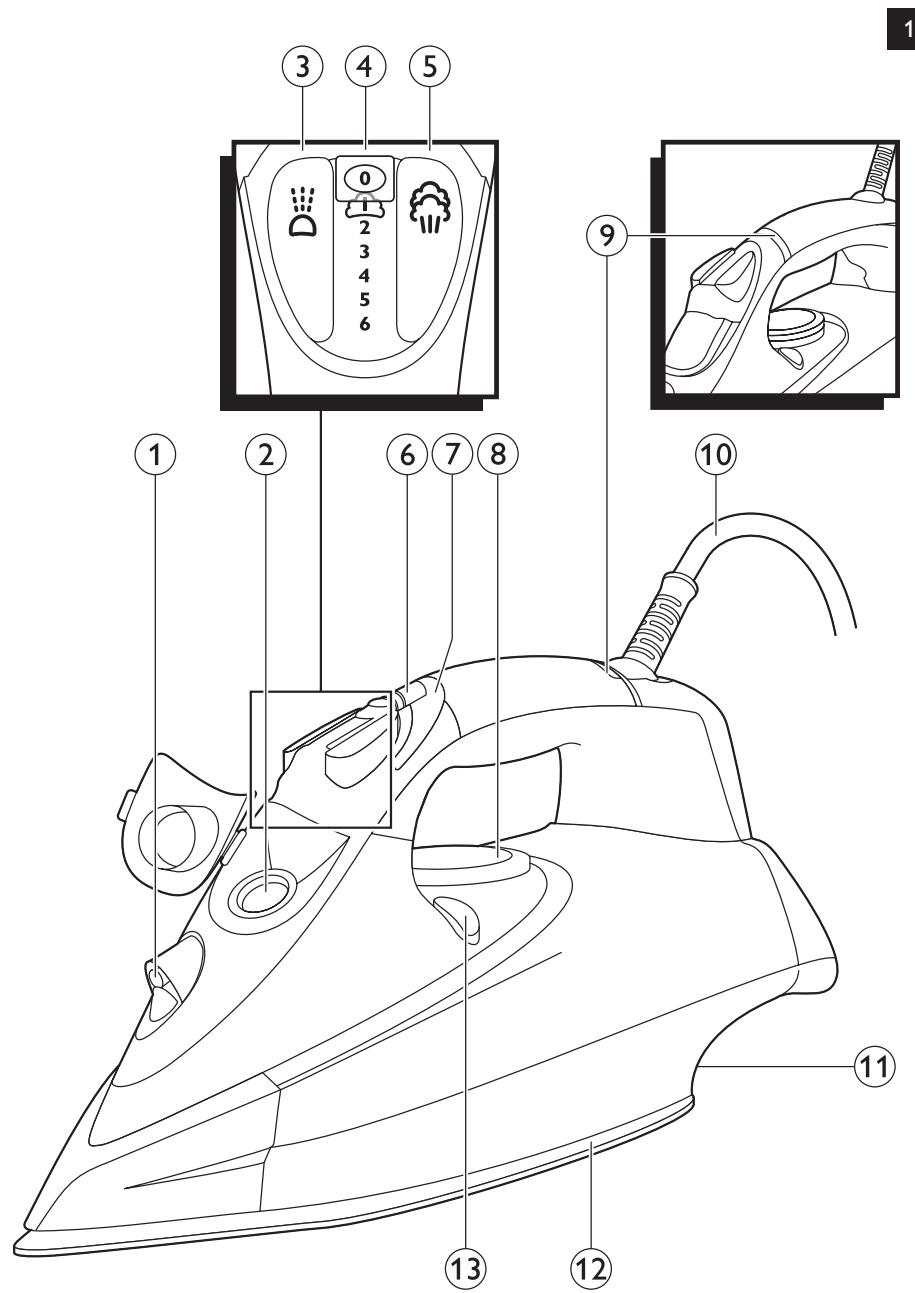

ENGLISH	6
БЪЛГАРСКИ	18
ČEŠTINA	30
EESTI	42
HRVATSKI	54
MAGYAR	66
ҚАЗАҚША	78
LIETUVIŠKAI	90
LATVIEŠU	101
POLSKI	113
ROMÂNĂ	125
РУССКИЙ	137
SLOVENSKY	149
SLOVENŠČINA	161
TÜRKÇE	173
УКРАЇНСЬКА	185

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register
your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Spray nozzle
 - 2 Filling opening
 - 3 Spray button
 - 4 Steam control
 - 5 Steam boost button
 - 6 Ionic DeepSteam button (GC4880, GC4875, GC4870 only)
 - 7 Ionic DeepSteam light (GC4880, GC4875, GC4870 only)
 - 8 Temperature dial
 - 9 Amber temperature light (all types)/red auto-off light GC4891/
GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/
GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850 only).
 - 10 Mains cord
 - 11 Type plate
 - 12 Soleplate
 - 13 Calc-Clean button
- Not shown: Heat-resistant protective cover (GC4880 only)
Not shown: filling cup

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Never immerse the iron in water.

Warning

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

Caution

- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position 0, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)




This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

- 1** Remove any sticker, protective foil or plastic from the soleplate.
- 2** Rinse and dry the filling cup.

Preparing for use

Filling the water tank

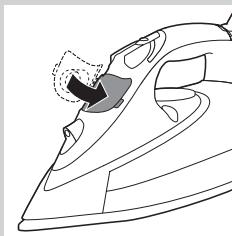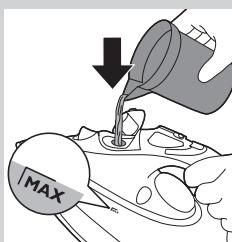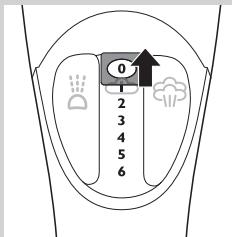

Type of water to be used

You can use normal tap water to fill the water tank.


Tip: If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water. Do not use distilled water only.

- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0 (= no steam).
- 3 Open the cap of the filling opening.
- 4 Tilt the iron backwards and use the filling cup to fill the water tank with tap water up to the maximum level.
Do not fill the water tank beyond the MAX indication.
Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- 5 Close the cap of the filling opening ('click').

Selecting the temperature and steam setting

Temperature and steam settings


Fabric type	Temperature setting	Steam setting	Steam boost	Ionic DeepSteam (specific types only)
Linen	MAX	5-6	cloud icon	yes
Cotton	● ● ●	3-4	cloud icon	yes
Wool	● ●	1-2	N.A.	yes
Silk	●	0	N.A.	N.A.
Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)	●	0	N.A.	N.A.

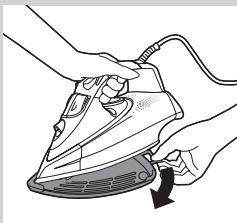

1 Specific types only: remove the heat-resistant protective cover.

Do not leave the heat-resistant protective cover on the soleplate during ironing.

2 Put the iron on its heel.

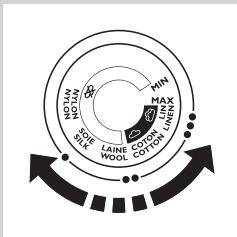

3 To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (see the 'Temperature and steam settings' table above).

Check the laundry care label for the fabric type.

If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.

Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. To prevent stains, do not use the spray function.

Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

4 Set the appropriate steam setting (see the 'Temperature and steam settings' table above).



Note: Make sure that the steam setting you select is suitable for the set ironing temperature.

5 Put the mains plug in an earthed wall socket.

► The amber temperature light goes on.

6 When the amber temperature light has gone out, wait a while before you start ironing.


► The temperature light goes on from time to time during ironing.

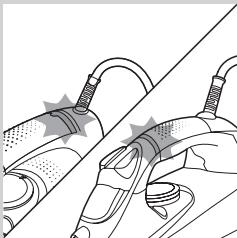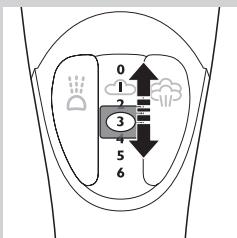


Using the appliance

Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This ceases after a short while.

Ironing without steam

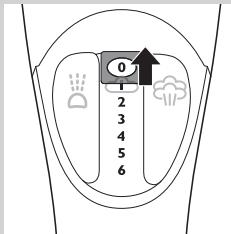


- 1 Set the steam control to position 0 (= no steam).

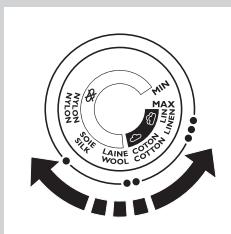


- 2 Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

Steam ironing

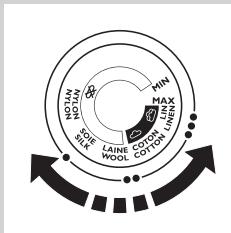

- 1 Make sure that there is water in the water tank.


- 2 Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

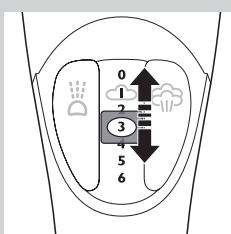

- 3 Set the appropriate steam setting (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

Note: The iron starts to produce steam as soon as it reaches the set temperature.

Steam ironing with extra steam

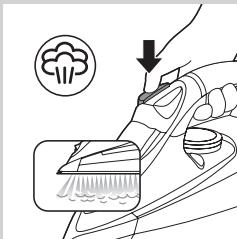


- 1 For extra steam during ironing, press and hold the steam boost button.


Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

When you use the Ionic DeepSteam function during steam ironing, the steam produced is finer than during regular steam ironing. Fine steam reaches deeper, especially into thick fabrics. This helps you to remove stubborn creases easily.


- 1 Make sure that there is water in the water tank.
- 2 Set the required ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

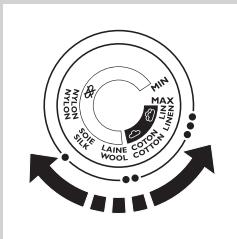


- 3 Set the appropriate steam setting (see chapter 'Preparing for use', section 'Selecting the temperature and steam setting').

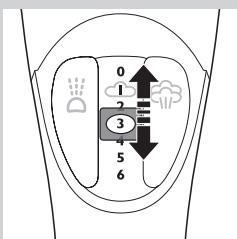

- 4 Press the Ionic DeepSteam button once to switch on the Ionic DeepSteam function.

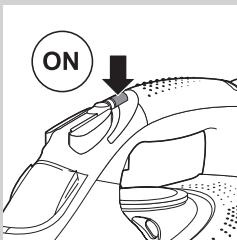

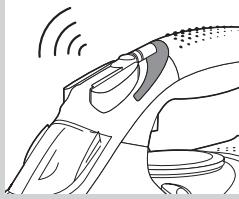

- ▶ The blue Ionic DeepSteam light goes on and you hear a humming sound.
 - ▶ The iron now produces Ionic DeepSteam to help you remove even the toughest creases.
- 5** Press the Ionic DeepSteam button again to switch off the Ionic DeepSteam function.


Note: The Ionic DeepSteam function is only effective when it is used in combination with a steam setting and a temperature setting between ●● and MAX.

Note: Do not use the Ionic DeepSteam function when you iron without steam and/or at low temperature settings. However, ironing at low temperatures without steam with the Ionic DeepSteam function switched on will not damage the iron.

Note: The Ionic DeepSteam output may vary from time to time, depending on the ironing temperature.

Features


Spray function

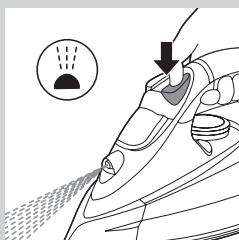

You can use the spray function at any temperature to moisten the article to be ironed. This helps remove stubborn creases.

- 1** Make sure that there is water in the water tank.
- 2** Press the spray button several times to moisten the article to be ironed.


Steam boost function

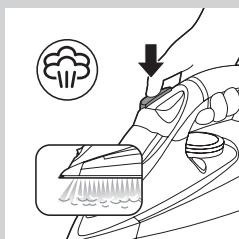

A steam boost from the special Steam Tip soleplate helps remove stubborn creases. The steam boost enhances the distribution of steam into every part of your garment.

The steam boost function can only be used at temperature settings between ●●● and MAX.

- 1** Press and release the steam boost button.

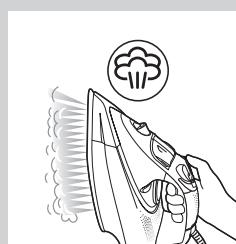

Vertical steam boost

- 1** You can also use the steam boost function when you hold the iron in vertical position.

This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc.

Never direct the steam at people.

Drip stop

This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low, to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens, you may hear a sound.

Automatic shut-off function (specific types only)

The automatic shut-off function automatically switches off the iron if it has not been moved for a while.

- The red auto-off light flashes to indicate that the iron has been switched off by the automatic shut-off function.

To let the iron heat up again:

- 1** Pick up the iron or move it slightly.
- The red auto-off light goes out.
- If the temperature of the soleplate has dropped below the set ironing temperature, the amber temperature light goes on.
- 2** If the amber temperature light goes on after you have moved the iron, wait for it to go out before you start ironing.

Note: If the amber temperature light does not go on after you move the iron, the soleplate still has the right temperature and the iron is ready for use.

Cleaning and maintenance

Cleaning

- 1** Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down.
- 2** Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects.
Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

- 3** Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
- 4** Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after you have rinsed it.

Double-Active Calc System

- The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. This tablet is constantly active and does not need to be replaced.
- The Calc-Clean function removes the scale particles from the iron.

Using the Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.


- 1** Make sure the appliance is unplugged.
- 2** Set the steam control to position 0.
- 3** Fill the water tank to the MAX level.
Do not put vinegar or other descaling agents in the water tank.
- 4** Set the temperature dial to MAX.
- 5** Put the plug in an earthed wall socket.
- 6** Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 7** Hold the iron over the sink, press and hold the Calc-Clean button and gently shake the iron to and fro.
D Steam and boiling water come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) are flushed out.
- 8** Release the Calc-Clean button as soon as all the water in the tank has been used up.
- 9** Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.


After the Calc-Clean process

- 1** Put the plug back into the wall socket and let the iron heat up to let the soleplate dry.
- 2** Unplug the iron when it has reached the set ironing temperature.
- 3** Move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- 4** Let the iron cool down before you store it.

Storage

- 1** Set the steam control to position 0 and unplug the iron.
- 2** Empty the water tank.
- 3** Let the iron cool down in a safe place.

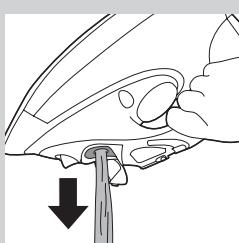

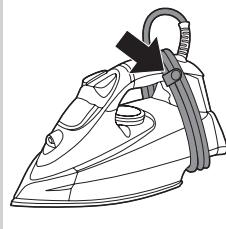


4 Wind the mains cord around the cord storage facility and fix it with the cord clip.

5 Store the iron on its heel in a dry and safe place.

Heat-resistant protective cover (specific types only)


You can store the iron on the heat-resistant protective cover immediately after ironing. It is not necessary to let the iron cool down first.

Do not use the heat-resistant protective cover during ironing.

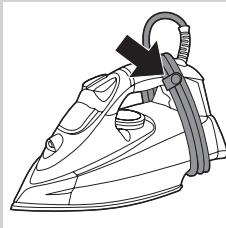

1 Wind the mains cord around the cord storage facility and fix it with the cord clip.

2 Put the iron on the heat-resistant protective cover.

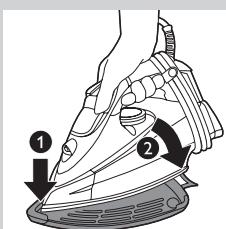

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

If the appliance does not work or does not work properly, first check the list below. If the problem is not mentioned in this list, the appliance probably has a defect. In that case we advise you to take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service centre.

Problem	Possible cause	Solution
The iron is plugged in, but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial is set to MIN.	Set the temperature dial to the required position.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use', section 'Filling the water tank').
	The steam control is set to position 0.	Set the steam control to a position between 1 and 6 (see chapter 'Using the appliance', section 'Steam ironing').
	The iron is not hot enough and/or the drip-stop function has been activated.	Set an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you start ironing.
The iron does not produce a steam boost.	You have used the steam boost function too often within a very short period.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function again.
	The iron is not hot enough.	Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used (●●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light has gone out before you use the steam boost function.

Problem	Possible cause	Solution
Water droplets drip onto the fabric during ironing.	You have not closed the cap of the filling opening properly.	Press the cap until you hear a click.
	You have put an additive in the water tank.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
	The set temperature is too low for steam ironing.	Set a temperature of or ●● higher.
	You have used the steam boost function at a temperature setting below ●●●.	Set the temperature dial to a setting between ●●● and MAX.
Water drips from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored.	You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank.	Empty the water tank.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	Hard water forms flakes inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Using the Calc-Clean function').
The red light flashes (specific types only).	The automatic shut-off function has switched off the iron (see chapter 'Features', section 'Automatic shut-off function').	Move the iron slightly to deactivate the automatic shut-off function. The red auto-off light goes out.
The iron makes a humming sound.	The Ionic DeepSteam function is on.	If you hear the humming sound when you iron without steam, press the Ionic DeepSteam button to switch off the Ionic DeepSteam function. The Ionic DeepSteam function has no effect when you iron without steam.
The humming sound stops, although the Ionic DeepSteam function is on.	The sound stopped because you placed the iron on its heel.	The humming sound resumes as soon as you continue to iron.

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- 1 Дюза за пръскане
 - 2 Отвор за пълнене
 - 3 Бутона за пръскане
 - 4 Регулиране на парата
 - 5 Бутона за допълнителна пара
 - 6 Бутона за йонизирана парата (само за GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Светлинен индикатор за йонизирана парата (само за GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Температурен регулатор
 - 9 Кехлибарен температурен индикатор (всички модели)/червен индикатор за автоматично изключване (само за GC4891, GC4890, GC4880, GC4875, GC4870, GC4865, GC4860, GC4856, GC4855, GC4852, GC4851, GC4850).
 - 10 Захранващ кабел
 - 11 Табелка с данни
 - 12 Гладеща повърхност
 - 13 Бутона Calc-Clean за почистване на накип
- Не е показан: Термоустойчив предпазен капак (само за GC4880)
Не е показана: чашка за пълнене

Важно

Преци да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Никога не потапяйте ютията във вода.

Предупреждение

- Преци да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, отбелоязано на табелката на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда, ако щепселт, захранващият кабел или самият уред имат видими повреди, както и ако уредът е падал или тече.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде подменен от представител или упълномощен сервиз на Philips или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

- Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора с физическа, сетивна или умствена недостатъчност, а също и от лица без опит и познания, вкл. деца, ако са оставени без надзор и не са инструктирани от страна на отговаряющо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Не допускайте захранващият кабел да се допира до горещата гладеща повърхност на ютията.

Внимание

- Включвайте уреда само в заземен електрически контакт.
- Проверявайте редовно за евентуални повреди на захранващия кабел.
- Гладещата плоча на ютията може да се нагорещи много и да причини изгаряне при докосване.
- Когато сте свършили с гладенето, когато почиствате уреда, когато пълните или изпразвате резервоара за вода, а също и когато оставяте ютията дори за момент: поставете регулатора на парата в положение 0, поставете ютията върху петата й и изключете щепсела от контакта.
- Винаги поставяйте и използвайте ютията върху хоризонтална, равна и стабилна повърхност.
- Не сипвайте във водния резервоар парфюм, оцет, кола, препарати за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или други химикали.
- Този уред е предназначен само за битови цели.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно инструкциите в това ръководство за потребителя, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Преди първата употреба

- 1** Свалете всякакви лепенки, защитно фолио или пластмаси от гладещата повърхност.
- 2** Изплакнете и подсушете чашката за пълнене.

Подготовка за употреба




Наливане на вода в резервоара

Тип вода, който да се използва

За пълнене на водния резервоар можете да използвате нормална чешмяна вода.

Съвет: Ако чешмяната вода във вашия район е много твърда, препоръчваме ви да я смесите с равно количество дестилирана вода. Не използвайте само дестилирана вода.

- 1** Проверете дали уредът е изключен от контакта.
- 2** Нагласете регулятора на парата в положение 0 (= без пара).
- 3** Отворете капачката на отвора за пълнене.

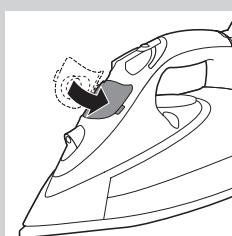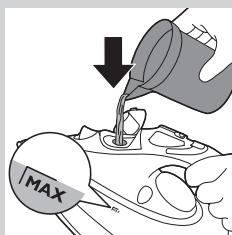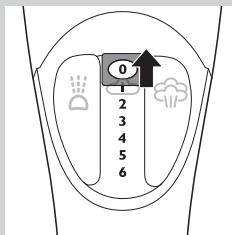

- 4** Наклонете ютията настрани и с чашката за пълнене налейте вода от чешмата в резервоара за вода до максималното ниво. Не пълнете водния резервоар над знака MAX.


Не сипвайте във водния резервоар парфюм, оцет, кола, препарати за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или други химикали.

- 5** Затворете капачката на отвора за пълнене (със щракване).

Избор на настройката на температурата и парата

Настройки на температурата и парата


Вид тъкан	Настройка на температурата	Настройка на парата	Парен удар	Ионизирана пара DeepSteam (само за определени модели)
Лен	MAX	5-6		Да
Памук	● ● ●	3-4		Да
Вълна	● ●	1-2	няма данни	Да
Коприна	●	0	няма данни	няма данни
Синтетични тъкани (например акрилни, найлонови, полиамидни, полиестерни)	●	0	няма данни	няма данни

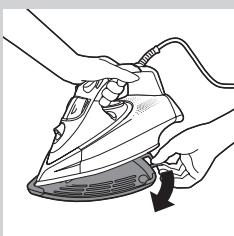

1 Само за определени модели: махнете термоустойчивия предпазен капак.

Не оставяйте термоустойчивия предпазен капак върху гладещата повърхност по време на гладене.

2 Поставете ютията върху петата й.

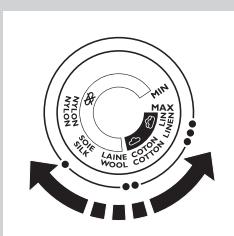

3 Задайте необходимата температура на гладене чрез завъртане на температурния регулатор в съответното положение (вижте таблица "Настройки на температурата и парата" по-горе).

Проверете етикета за пране на дрехата за вида тъкан.


Ако не знаете от какъв вид или видове тъкани е изделието, определете правилната температура за гладене чрез изглаждане на някаква част, която няма да се вижда, когато носите или използвате изделието.


Коприна, вълнени и синтетични материи: гладете от обратната страна на платя, за да избегнете образуване на лъскави петна. За да избегнете петната, не използвайте функцията за пръскане.

Започнете гладенето с изделия, които изискват най-ниската температура на гладене, например такива от синтетични влакна.

4 Задайте необходимата настройка на парата (вижте таблица "Настройки на температурата и парата" по-горе).

Забележка: Проверете дали избраната от вас настройка на парата е подходяща за зададената температура на гладене.

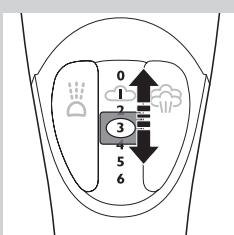

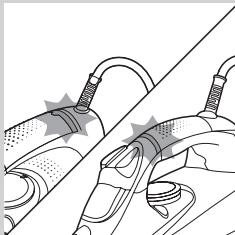


- 5** Включете щепселя в заземен контакт.
- ▶ Светва кехлибареният температурен индикатор.
- 6** Когато индикаторната лампа с кехлибарен цвят за температурата изгасне, изчакайте малко, преди да започнете да гладите.
- ▶ По време на гладене индикаторът за температурата от време на време светва.


Използване на уреда

Забележка: При първото използване от ютията може да излезе малко дим. Не след дълго той ще изчезне.

Гладене без пара

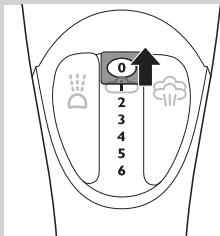


- 1** Нагласете регулятора на парата в положение 0 (= без пара).

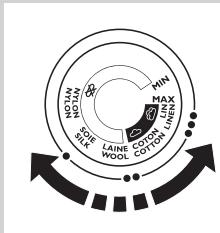


- 2** Задайте необходимата температура на гладене (вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Избор на настройката на температурата и парата").

Гладене с пара

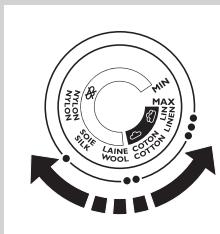


- 1** Уверете се, че в резервоара има вода.
- 2** Задайте необходимата температура на гладене (вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Избор на настройката на температурата и парата").

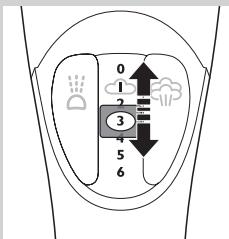

- 3** Задайте необходимата настройка на парата (вижте глава “Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на температурата и парата”).

Забележка: Ютията започва да дава пара веднага след достигането на зададената температура.


Гладене с допълнителна пара

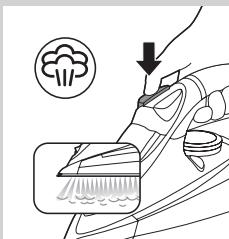

- 1** За допълнителна пара по време на гладенето, натиснете и задръжте бутона за парен удар.


Гладене с йонизирана пара DeepSteam (само за определени модели)

Когато използвате функцията гладене с йонизирана пара DeepSteam, парата е по-фина в сравнение с обикновеното гладене с пара. Фината пара прониква по-дълбоко, особено в по-дебелите тъкани. Това спомага за по-лесно премахване на упоритите гънки.

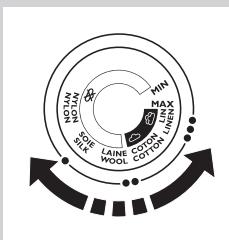


- 1** Уверете се, че има вода в резервоара.


- 2** Задайте необходимата температура на гладене (вижте глава “Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на температурата и парата”).

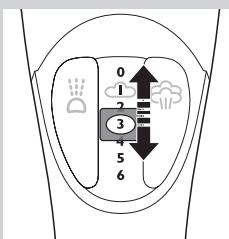

- 3** Задайте необходимата настройка на парата (вижте глава “Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на температурата и парата”).

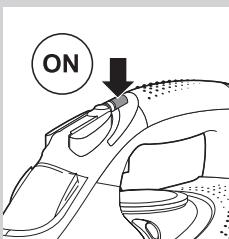

- 4** Натиснете бутона за йонизирана пара веднъж, за да включите функцията за йонизирана пара.

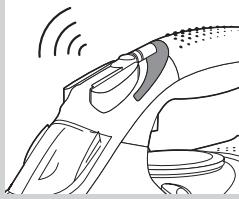

- ▶ Светва синият индикатор за йонизирана пара DeepSteam и се чува жужаш звук.
 - ▶ Ютията сега дава йонизирана пара DeepSteam, с което ви помага да премахвате и най-упоритите гънки.
- 5** Натиснете бутона за йонизирана пара още веднъж, за да изключите функцията за йонизирана пара.

Забележка: Йонизираната пара е ефикасна само при използване в съчетание с настройка за пара и температура между **●●** и **MAX**.

Забележка: Не използвайте йонизирана пара DeepSteam, когато гладите без пара и/или с ниска настройка за температура. Все пак, гладенето с ниска температура без пара и с включена йонизирана пара няма да повреди ютията.


Забележка: Количество то йонизирана пара DeepSteam може да се изменя в зависимост от температурата на гладене.

Характеристики

Функция за пръскане

Можете да използвате функцията за пръскане при всякаква температура за навлажняване на гладеното изделие. Това спомага за премахване на упоритите гънки.

- 1** Уверете се, че има вода в резервоара.
- 2** Натиснете няколко пъти бутона за пръскане, за да навлажнат гладения артикул.

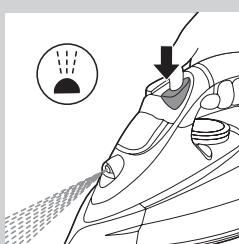


Функция за допълнителна пара

Усиликането на парата от гладещата повърхност с връх за пара помага за отстраняване на упорити гънки. То подобрява разпръскването на парата към всички части на дрехата.

Функцията за парен удар може да се използва само при температурни настройки между **●●●** и **MAX**.

- 1** Натиснете и отпуснете бутона за допълнителна пара.

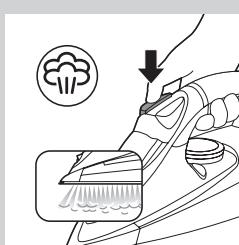


Вертикален парен удар

- 1** Можете да използвате функцията за усиливане на парата и когато държите ютията във вертикално положение.

Това помага за премахване на гънки от окачени дрехи, пердeta и т. н.

Никога не насочвайте парата към хора.

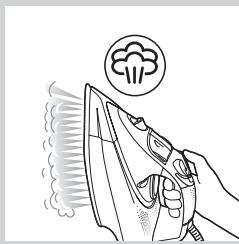

Спиране на прокапването

Тази ютия има функция за спиране на капенето: ютията автоматично спира да подава пара, когато температурата е твърде ниска, за да предотврати капенето на вода от гладещата плоча. Когато това стане, вероятно ще чуете звук.

Функция за автоматично изключване (само за определени модели)

Функцията за автоматично изключване автоматично изключва ютията, ако не е местена известно време.

- **Червеният индикатор за автоматично изключване започва да мига, за да покаже, че ютията е изключена чрез функцията за автоматично изключване.**

За да дадете възможност на ютията да се нагрее отново:

- 1** Вдигнете ютията или леко я помръднете.
- 2** Червеният индикатор за автоматично изключване изгасва.
- 3** Ако температурата на гладещата повърхност е спаднала под зададената температура на гладене, светва кехлибареният температурен индикатор.
- 4** Ако след помръдане на ютията светне кехлибареният индикатор, изчакайте го да загасне, преди да започнете да гладите.

Забележка: Ако кехлибареният температурен индикатор не светне, след като помръднете ютията, гладещата повърхност все още е с необходимата температура и ютията е готова за работа.

Почистване и поддръжка

Почистване

- 1** Поставете регулатора на парата в положение 0, извадете щепсела от контакта и оставете ютията да изстине.
- 2** Избръшете люспиците накип и други замърсявания от гладещата плоча с мокра кърпа и неабразивен (течен) почистващ препарат.

За да запазите гладещата плоча гладка, избягвайте груб допир до метални предмети. Никога не използвайте те, оцет или други химикали за почистване на гладещата плоча.

- 3** Почиствайте горната част на ютията с влажна кърпа.
- 4** Изплаквайте редовно с вода водния резервоар. Изпразвайте резервоара след промиването му.

Двойна активна система за почистване на накип

- Противонакипната пластина предпазва отворите за пара от запушване с варовикови отлагания. Тази пластина действа постоянно и няма нужда от подмяна.
- Функцията за почистване на накип премахва частиците накип от ютията.

Използване на функцията Calc-Clean

Използвайте функцията Calc-Clean веднъж на всеки две седмици. Ако водата във вашия район е много твърда (т. е. по време на гладене от гладещата плоча падат люспици), използвайте функцията Calc-Clean по-често.




- 1** Проверете дали уредът е изключен от контакта.
- 2** Нагласете регулатора на парата в положение 0.
- 3** Напълнете резервоара за вода до ниво MAX.
Не наливайте оцет или други антикалциращи препарати в резервоара за вода.
- 4** Нагласете температурния регулатор на MAX.
- 5** Включете щепсела в заземен контакт.
- 6** Извадете щепсела на ютията от контакта, когато температурният индикатор изгасне.
- 7** Дръжте ютията над мивката, натиснете и задръжте бутона на функцията за почистване на накип (Calc-Clean) и леко разклатете ютията напред-назад.
► От гладещата плоча излиза пара и вряща вода. Замърсяванията и накипът (ако има такъв) се промиват навън.
- 8** Освободете бутона на функцията за почистване на накип, когато водата в резервоара свърши.
- 9** Повторете процеса на почистване на накип, ако в ютията все още има много замърсявания.


След процеса на почистване на накип

- 1** Включете отново ютията в контакта и я оставете да се загрее, за да изсъхне гладещата плоча.
- 2** Изключете ютията от контакта, когато достигне зададената температура на гладене.
- 3** Раздвижете леко ютията по старо парче плат, за да отстрани евентуални петна от водата, образувани върху гладещата плоча.
- 4** Оставете ютията да изстине, преди да я приберете.

Съхранение


- 1** Поставете регулатора на парата в положение 0 и изключете ютията от контакта.
- 2** Изпразнете водния резервоар.
- 3** Оставете ютията да изстине на безопасно място.

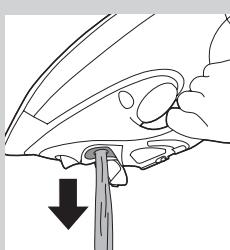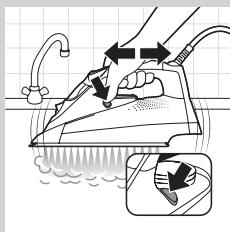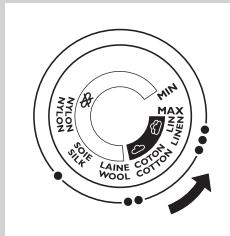

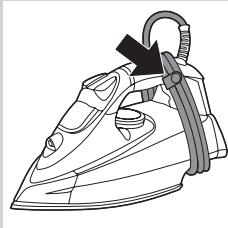

- 4** Навийте захранващия кабел около приспособлението за целта и го закрепете с щипката за кабел.
- 5** Съхранявайте ютията поставена върху петата й на сухо и безопасно място.

Термоустойчив предпазен капак (само за определени модели)

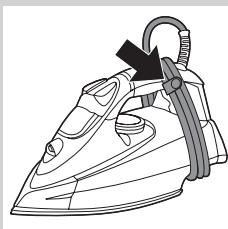


Можете да оставяте ютията върху термоустойчивия предпазен капак веднага след гладенето. Не е нужно първо да изчаквате ютията да изстине.

Не използвайте термоустойчивия предпазен капак по време на гладене.

- 1** Навийте захранващия кабел около приспособлението за целта и го закрепете с щипката за кабел.

- 2** Сложете ютията върху термоустойчивия предпазен капак.

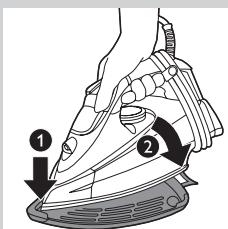

Опазване на околната среда



- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхврляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

Гаранция и сервиз

Ако се нуждате от информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обрнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонният му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обрнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Отстраняване на неизправности

Ако уредът изобщо не работи или не работи добре, проверете първо в долния списък. Ако проблемът не е споменат в този списък, уредът вероятно е дефектен. В такъв случай препоръчваме да го занесете на вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips сервис.

Проблем	Вероятна причина	Решение
Ютията е включена, но гладещата плоча е студена.	Има проблем в свързването.	Проверете кабела, щепсела и контакта.
	Температурният регулатор е поставен в положение MIN.	Поставете температурната скала в необходимото положение.
Ютията не подава пара.	Няма достатъчно вода в резервоара за вода.	Напълнете резервоара за вода (вижте "Подготовка за употреба", раздел "Пълнене на резервоара за вода").
	Парният регулатор е нагласен в положение 0.	Нагласете парния регулатор в положение между 1 и 6 (вижте глава "Използване на уреда", част "Гладене с пара").
Ютията не е достатъчно гореща и/или е задействана функцията за спиране на капенето.	Ютията не е достатъчно гореща и/или е задействана функцията за спиране на капенето.	Изберете температура на гладене, която е подходяща за парно гладене (от ●● до MAX). Поставете ютията на пета и изчакайте да изгасне температурният индикатор, преди да започнете да гладите.
Ютията не произвежда парен удар.	Използвали сте функцията за допълнителна пара твърде често за много кратък период от време.	Продължете гладенето в хоризонтално положение и изчакайте малко, преди да използвате отново функцията парен удар.
	Ютията не е достатъчно гореща.	Задайте температура за гладене, при която може да се използва функцията за парен удар (от ●●● до MAX). Поставете ютията на пета и изчакайте да изгасне температурният индикатор, преди да използвате функцията за парен удар.

Проблем	Вероятна причина	Решение
При гладене върху плата има капки вода.	Не сте затегнали добре капачката на отвора за пълнене.	Натиснете капачката така, че да чуете щракване.
	Във водния резервоар е сложена някаква добавка.	Изплакнете резервоара за вода и не слагайте никакви препарати в него.
	Зададената температура е твърде ниска за гладене с пара.	Задайте температура ●● или по-висока.
	Използвали сте функцията за парен удар при температурна настройка под ●●●.	Нагласете регулатора на температурата на положение между ●●● и MAX.
От гладещата плоча кале вода, след като ютията е изстинала или е прибрана.	Поставили сте ютията в хоризонтално положение, а в резервоара все още има вода.	Изпразнете водния резервоар.
По време на гладене от гладещата плоча падат люспици и нечистотии.	Твърдата вода образува люспици в гладещата плоча.	Използвайте един или няколко пъти функцията за премахване на накип Calc-Clean (вижте глава "Почистване и поддръжка", раздел "Използване на функцията Calc-Clean").
Червеният индикатор мига (само за определени модели).	Функцията за автоматично изключване е изключила ютията (вижте глава "Характеристики", част "Автоматично изключване").	Помръднете леко ютията, за да деактивирате функцията за автоматично изключване. Червеният индикатор за автоматично изключване загасва.
Ютията издава жужаш звук.	Функцията за йонизирана пара DeepSteam е включена.	Ако чувате жужаш звук при гладене без пара, натиснете бутона за йонизирана пара, за да изключите функцията за йонизирана пара. Функцията за йонизирана пара няма ефект, когато гладите без пара.
Жужашият звук спира, въпреки че функцията за йонизирана пара е включена.	Жужашият звук спира, когато поставите ютията на пета.	Жужашият звук се появява отново, веднага щом продължите да гладите.

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Tryska rozprašovače
- 2 Plnicí otvor
- 3 Tlačítko rozprašovače
- 4 Regulátor páry
- 5 Tlačítko parního rázu
- 6 Tlačítko Ionic DeepSteam (pouze u modelů GC4880, GC4875, GC4870)
- 7 Kontrolka Ionic DeepSteam (pouze u modelů GC4880, GC4875, GC4870)
- 8 Volič teploty
- 9 Oranžová kontrolka teploty (všechny typy)/červená kontrolka automatického vypnutí GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/GC4850 only).
- 10 Sítová šňůra
- 11 Štítek s označením typu
- 12 Žehlicí plocha
- 13 Tlačítko Calc-Clean

Nezobrazeno: Tepluvzdorný ochranný kryt (pouze typ GC4880)

Nezobrazeno: plnicí nádobka

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Žehličku nikdy neponořujte do vody.

Upozornění

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena zástrčka, sítový kabel nebo samotný přístroj, ani pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává voda.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

- Přístroj připojený k sítí nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkou žehlicí plochou.

Upozornění

- Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.
- Pravidelně kontrolujte, zda není poškozena síťová šňůra.
- Nedotýkejte se žehlicí plochy, je velmi horká a mohli byste se spálit.
- Po ukončení žehlení, při čištění přístroje, při plnění či vyprazdňování nádržky na vodu i při krátkém ponechání žehličky bez dozoru: nastavte regulátor páry do polohy 0, postavte žehličku na zadní stranu a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.
- Žehličku vždy pokládejte a používejte na stabilním a vodorovném povrchu.
- Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, zmékčovadla či jiné chemické látky.
- Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Elektromagnetická pole (EMP)




Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Před prvním použitím

- 1** Sejměte všechny případné nálepky, ochranné fólie a igelity z žehlicí plochy.
- 2** Vypláchněte a vysušte plnicí nádobku.

Příprava k použití

Naplnění nádržky na vodu

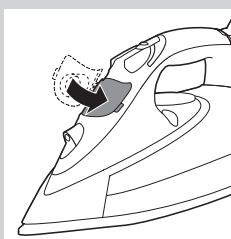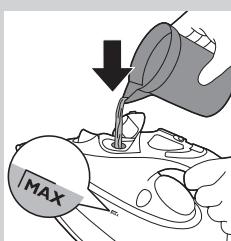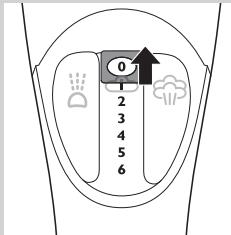

Typ použitelné vody

Pro plnění nádržky na vodu můžete použít normální vodu z kohoutku.

Tip: Pokud je voda z vodovodu ve vaší oblasti velmi tvrdá, doporučujeme přimíchat stejné množství destilované vody. Nepoužívejte pouze destilovanou vodu.

- 1 Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena ze zásuvky.
- 2 Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry).
- 3 Otevřete víčko plnicího otvoru.
- 4 Nakloňte žehličku dozadu a pomocí plnicí nádobky naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku až po značku nejvyšší hladiny. Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX.

Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.

- 5 Uzavřete víčko plnicího otvoru (ozve se zaklapnutí).

Volba nastavení teploty a páry


Nastavení teploty a páry

Typ tkaniny	Nastavení teploty	Nastavení páry	Parní ráz	Funkce Ionic DeepSteam (pouze některé typy)
Len	MAX	5-6	蒸汽	ano
Bavlna	● ● ●	3-4	蒸汽	ano
Vlna	● ●	1-2	N.A.	ano
Hedvábí	●	0	N.A.	N.A.
Syntetické materiály (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester).	●	0	N.A.	N.A.



- 1** Pouze některé typy: sejměte ochranný tepluvzdorný kryt.
Nenechávejte ochranný tepluvzdorný kryt na žehlicí ploše v průběhu žehlení.

- 2** Žehličku postavte na zadní stěnu.

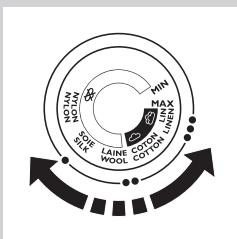

- 3** Nastavte požadovanou teplotu žehlení otočením voliče teploty do odpovídající polohy (viz tabulka „Nastavení teploty a páry“ výše).

Typ tkаниny naleznete na štítku prádla.


Pokud nevíte, z jakých materiálů je oděv vyroben, určete správnou teplotu žehlení vyžehlením části oděvu, která není při nošení nebo používání vidět. Hedvábné, vlněné a syntetické materiály: žehlete je na rubové straně, abyste zamezili vzniku lesklých míst. Chcete-li předejít vzniku skvrn, nepoužívejte rozprašovač.

Začňte žehlit materiály, které vyžadují nejnižší teplotu, tedy například syntetické materiály.

- 4** Vyberte odpovídající nastavení páry (viz tabulka „Nastavení teploty a páry“ výše).

Poznámka: Přesvědčte se, že vybrané nastavení je vhodné pro vybranou teplotu žehlení.


- 5** Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi.

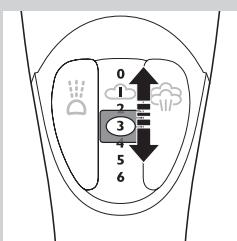

- Rozsvítí se oranžová kontrolka teploty.

- 6** Když oranžová kontrolka teploty zhasne, chvilku vyčkejte a teprve potom začněte žehlit.


- Kontrolka teploty se během žehlení občas rozsvítí.

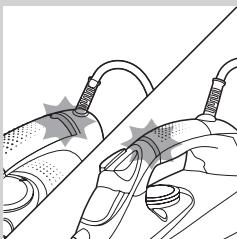


Použití přístroje

Poznámka: Při prvním použití může ze žehličky unikat slabý kouř. Tento jev však brzy přestane.

Žehlení bez páry

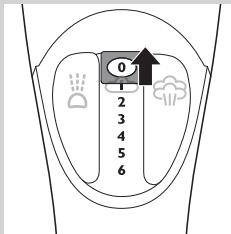


- Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry).

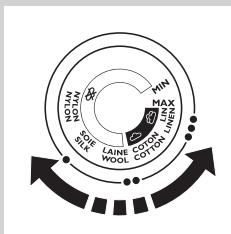


- Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).

Žehlení s párou

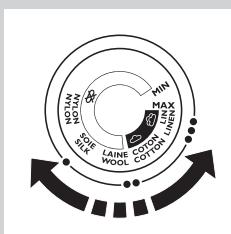

- Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.


- Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).

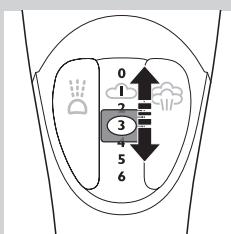

- Vyberte odpovídající nastavení páry (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).

Poznámka: Žehlička začne vytvářet páru, jakmile je dosaženo nastavené teploty.

Žehlení s párou s velkým množstvím páry

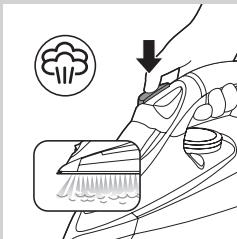

- 1** Chcete-li během žehlení získat velké množství páry, stiskněte a podržte tlačítko parního rázu.

Žehlení s funkcí Ionic DeepSteam (pouze některé typy)

Pokud během žehlení s párou používáte funkci Ionic DeepSteam, je pára produkovaná během žehlení jemnější než při běžném žehlení párou. Jemná pára pronikne do tkaniny hlouběji, zejména do silných materiálů. To usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů.




- 1** Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
2 Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).

- 3** Vyberte odpovídající nastavení páry (viz kapitola „Příprava k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).

- 4** Funkci Ionic DeepSteam zapnete jedním stisknutím tlačítka Ionic DeepSteam.

- Rozsvítí se modrá kontrolka Ionic DeepSteam a ozve se bzučení.
 ► Žehlička vytváří páru Ionic DeepSteam a pomáhá odstranit i ty nejodolnější záhyby.
5 Opětovným stisknutím tlačítka Ionic DeepSteam funkci Ionic DeepSteam vypnete.

Poznámka: Funkce Ionic DeepSteam je účinná pouze tehdy, je-li použita v kombinaci s nastavením páry a teploty mezi ●● a MAX.

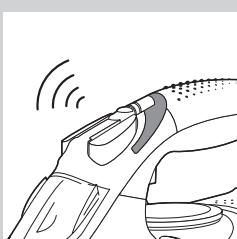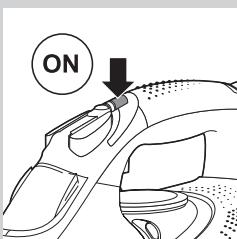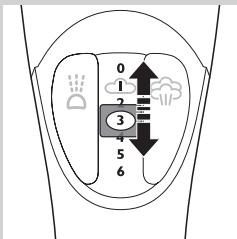

Poznámka: Nepoužívejte funkci Ionic DeepSteam během žehlení bez páry nebo při nastavení nízké teploty. Žehlení při nízkých teplotách bez páry se zapnutou funkcí Ionic DeepSteam však žehličku nepoškodí.


Poznámka: Výstup páry Ionic DeepSteam může být v závislosti na teplotě žehlení pokaždě jiný.

Funkce

Funkce rozstřikování

Pro navlhčení oděvu k žehlení můžete při jakémkoliv teplotě použít funkci rozprašovače. Ta pomáhá odstranit nepoddajné záhyby.

- 1** Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
- 2** Opakováním stlačení tlačítka rozprašovače navlhčete žehlenou látku.

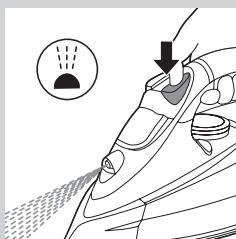


Funkce parního rázu

Parní ráz z žehlicí plochy se speciální napařovací špičkou Stem Tip pomáhá odstranit nepoddajné záhyby. Parní ráz umožňuje rozložení páry do všech částí oblečení.

Funkci parního impulsu je možné použít pouze tehdy, je-li teplota nastavena mezi ●●● a MAX.

- 1** Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu.

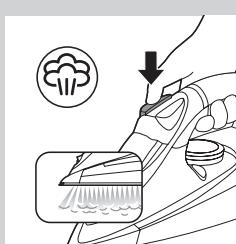


Vertikální parní impuls

- 1** Funkci parního rázu lze též použít, držíte-li žehličku v horizontální poloze.

To je užitečné při odstraňování přehybů u zavěšených oděvů, záclon atd.

Párou nikdy nemířte na osoby.

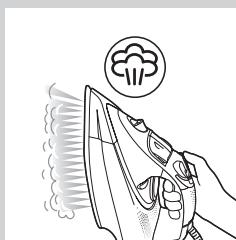

Systém Drip stop

Funkce Drip Stop zabraňuje vytváření páry v případě, že byla nastavena nedostačující teplota žehličky, aby ze žehlicí plochy neodkapávala voda. V takovém případě můžete uslyšet zvuk.

Funkce automatického vypnutí (pouze některé typy)

Funkce automatického vypínání automaticky vypne žehličku, pokud jste s ní určitou dobu nepohnuli.

- Po automatickém vypnutí žehličky začne blikat červená kontrolka automatického vypnutí.

Chcete-li, aby se žehlička znovu ohrála:

- 1** Zdvihněte žehličku a mírně s ní pohněte.
- 2** Červená kontrolka automatického vypnutí zhasne.
- 3** Pokud teplota žehlicí plochy poklesla pod nastavenou teplotu, rozsvítí se oranžová kontrolka teploty.
- 4** Pokud se oranžová kontrolka teploty po pohybu žehličkou rozsvítí, vyčkejte s dalším žehlením, až opět zhasne.

Poznámka: Pokud se oranžová kontrolka teploty po pohybu žehličkou nerozsvítí, má žehlicí plocha stále správnou teplotu a žehlička je připravena k použití.

Čištění a údržba

Čištění

- 1** Nastavte regulátor páry do polohy 0, odpojte přístroj ze síťové zásuvky a nechte žehličku vychladnout.

- 2** Ze žehlicí plochy otrěte všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek.

Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chráňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte drátěnku, ocet ani jiné chemikálie.

- 3** Horní část žehličky otrěte navlhčeným hadříkem.
- 4** Nádržku na vodu pravidelně vyplachujte vodou. Po vypláchnutí ji vyprázdněte.


Odvápňovací systém Double-Active


- Odvápňovací tableta zabraňuje ucpání parních otvorů usazeninami. Tableta je neustále aktivní a není třeba ji vyměňovat.
- Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního kamene ze žehličky.

Použití funkce Calc-Clean

Funkci Calc-Clean používejte jednou za dva týdny. Pokud by voda ve vaší oblasti byla nadměrně tvrdá (například pokud by se na žehlicí ploše vytvářely šupinky), používejte funkci Calc-Clean častěji.

- 1** Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena ze zásuvky.
 - 2** Regulátor páry nastavte do polohy 0.
 - 3** Nádržku na vodu napříte až po označení MAX.
- Nenalévejte do nádržky ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene.
- 4** Nastavte regulátor teploty na MAX.
 - 5** Zasuňte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky ve zdi.

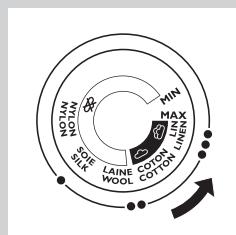

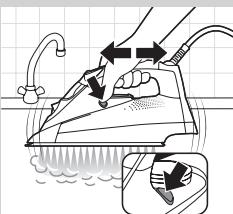



- 6 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
 - 7 Podržte žehličku nad dřezem, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko Calc-Clean a zvolna pohybujte žehličkou ze strany na stranu.
 - Ze žehlicí plochy začne vystupovat horká voda a pára. Tím se odplaví všechny nečistoty a šupinky vodního kamene.
 - 8 Po vyprázdnění nádržky na vodu tlačítka Calc-Clean uvolněte.
 - 9 Pokud žehlička stále obsahuje množství nečistot, postup opakujte.

Po ukončení procesu Calc-Clean


- 1 Zapojte žehličku do zásuvky ve zdi a nechte žehličku zahřát, aby se žehlicí plocha usušila.
 - 2 Když žehlička dosáhla nastavené teploty, vypojte ji ze zásuvky.
 - 3 Přežehlete lehce kus starší tkaniny, abyste ze žehlicí plochy odstranili případné nečistoty z vody.
 - 4 Před uložením nechte žehličku vychladnout.

Skladování

- 1 Nastavte regulátor páry do polohy 0 a odpojte žehličku ze zásuvky.
 - 2 Vyprázdněte nádržku na vodu.
 - 3 Nechte žehličku vychladnout na bezpečném místě.

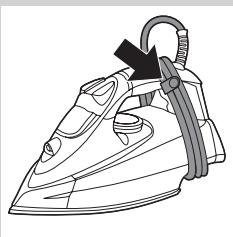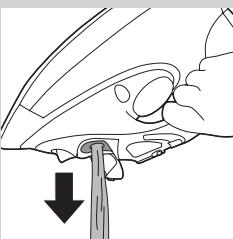

- Sítovou šňůru oviňte okolo držáku pro uložení šňůry a zajistěte ji svorkou.
 - Žehličku uchovávejte ve svislé poloze na bezpečném suchém místě.

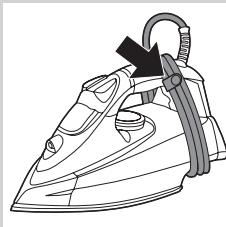


Ochranný tepluvzdorný kryt (pouze některé typy)

Žehličku můžete uložit na tepluvzdorný ochranný kryt ihned po žehlení. Není nutné nechat žehličku nejprve vychladnout.

Ochranný tepluvzdorný kryt nepoužívejte během žehlení.

- 1** Sítovou šňůru oviňte okolo držáku pro uložení šňůry a zajistěte ji svorkou.

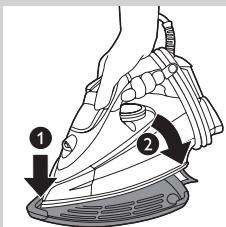

- 2** Žehličku postavte na ochranný tepluvzdorný kryt.

Životní prostředí



- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

Záruka a servis

Pokud budete potřebovat informace nebo pokud dojde k potížím, navštívte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo se obrátěte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.

Odstraňování problémů

Pokud přístroj nefunguje nebo nepracuje správně, zkонтrolujte nejprve níže uvedený seznam. Pokud problém není v seznamu uveden, bude přístroj pravděpodobně poškozen. V takovém případě odneste přístroj k vašemu prodejci nebo do autorizovaného servisu Philips.

40 ČEŠTINA

Problém	Možná příčina	Řešení
Žehlička je zapojená do zásuvky, ale žehlicí plocha je studená.	Jde o problém s připojením.	Zkontrolujte síťovou šňůru, zástrčku i zásuvku ve zdi.
	Volič teploty je nastaven na hodnotu MIN.	Nastavte regulátor na požadovanou teplotu.
Žehlička neprodukuje žádnou páru.	V nádržce není dostatek vody.	Naplňte nádržku vodou (viz kapitolu Příprava k použití, odstavec Plnění odnímatelného zásobníku vodou).
	Regulátor páry je nastaven do polohy 0.	Nastavte regulátor páry do polohy 1 až 6 (viz kapitola „Použití přístroje“, část „Žehlení s párou“).
	Žehlicí plocha není dostatečně horká nebo je zapnutá funkce Drip-stop.	Možná není žehlička dostatečně horká. Nastavte teplotu, která je vhodná pro žehlení s párou (●● až MAX). Postavte žehličku na zadní stěnu a počkejte se žehlením, dokud kontrolka teploty nezhasne.
Žehlička nevytváří parní ráz.	Funkci parního rázu jste používali příliš často během krátké doby.	Pokračujte v žehlení ve vodorovné poloze a určitou dobu počkejte, než znova použijete funkci parního rázu.
	Žehlička nemá dostatečnou teplotu.	Zvolte teplotu, při které lze použít funkci parního rázu (●●● až MAX). Postavte žehličku na zadní stěnu a před použitím funkce parního rázu počkejte, až kontrolka teploty zhasne.
Během žehlení na tkaninu kape voda.	Nezavřeli jste správně víčko plnicího otvoru.	Stlačte víčko, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
	Přidali jste do nádržky chemikálii.	Vypláchněte nádržku a nenalévejte do ní žádnou chemikálii.
	Nastavená teplota byla pro žehlení s párou příliš nízká.	Nastavte teplotu ●● nebo vyšší.
	Funkci parního rázu jste používali při nastavení teploty pod ●●●.	Nastavte volič teploty do pozice mezi ●●● a MAX.
Z žehlicí plochy, po jejím vychladnutí a uložení, odkapává voda.	Žehlička byla uložena ve vodorovné poloze a v zásobníku zůstala voda.	Vyprázdněte nádržku na vodu.
Ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty.	Šupinky se vytvářejí kvůli nadměrně tvrdé vodě.	Použijte jednou nebo několikrát funkci Calc-Clean (viz kapitola „Čištění a údržba“, část „Použití funkce Calc-Clean“).

Problém	Možná příčina	Řešení
Červená kontrolka bliká (pouze některé typy).	Funkce automatického vypnutí vypnula žehličku (viz kapitola „Funkce“, část „Funkce automatického vypnutí“).	Lehce pohněte žehličkou, abyste funkci automatického vypnutí deaktivovali. Červená kontrolka automatického vypnutí zhasne.
Žehlička bzučí.	Je zapnutá funkce Ionic DeepSteam.	Je-li slyšet během žehlení bez páry bzučení, vypněte stisknutím tlačítka Ionic DeepSteam funkci Ionic DeepSteam. Funkce Ionic DeepSteam nemá žádný účinek při žehlení bez páry.
Bzučení přestane, i když je funkce Ionic DeepSteam zapnuta.	Zvuk přestal, neboť jste žehličku postavili na zadní stěnu.	Jakmile budete pokračovat v žehlení, bzučení bude obnoveno.

Sissejuhatus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe töhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- 1 Piserdusotsik
- 2 Täiteava
- 3 Piserdusnupp
- 4 Aururegulaator
- 5 Lisaauru nupp
- 6 Funktsiooni Ionic DeepSteam nupp (ainult mudelid GC4880, GC4875 ja GC4870)
- 7 Funktsiooni Ionic DeepSteam märgutuli (ainult mudelid GC4880, GC4875 ja GC4870)
- 8 Temperatuuri ketasregulaator
- 9 Merevaigukollane temperatuuri märgutuli (kõikidel tüüpidel) / punane automaatse väljalülituse märgutuli GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/GC4850 ainult).
- 10 Toitejuhe
- 11 Tüübislilt
- 12 Triikraua tald
- 13 Calc-Clean (katlakivi eemaldamine) nupp
Pole näidatud: kuumusekindel kaitsekate (ainult mudelil GC4880)
Pole näidatud: täitmisenõu

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kunagi kastke triikrauda vette.

Hoiatus

- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et triikraua nimiandmete sildil näidatud pinge ühtib kohaliku voolupingega.
- Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel või seadmel endal on nähtavaid kahjustusi või kui seade on maha pillatud või lekib.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.

- Ärge jätkke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meeles- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Ärge laske toitejuhtmel vastu triikraua kuuma talda minna.

Ettevaatust

- Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
- Kontrollige juhet korrapäraselt, et leida võimalikke vigastusi.
- Triikraua tald võib minna väga kuumaks ja puudutamisel tekitada põletusi.
- Kui olete triikimise lõpetanud, puhastate seadet, täidate või tühjendate veepaaki ning kui katkestate kasvõi hetkeks triikimise, pange aururegulaator asendisse 0, triikraud kannale seisma ning eemaldage pistik elektrivõrgust.
- Alati pange ja kasutage triikrauda kuival, kindlal ja horisontaalsel pinnal.
- Ärge täitke veepaaki lõhnäöli, äädika, tärgeldamise, katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste vahenditega.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.

Elektromagnetväljad (EMF)




See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetvälju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitletakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäevaste teaduslike töendite alusel ohutu kasutada.

Enne esimest kasutamist

- 1** Eemaldage triikraua tallalt kõik kleebised, kaitsekile või plastkaitse.
- 2** Loputage ja kuivatage täitmisenõu.

Kasutamiseks valmistumine

Veepaagi täitmine

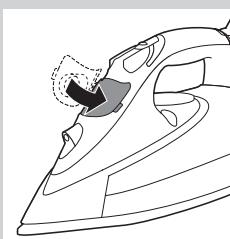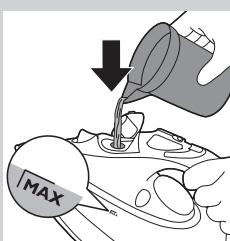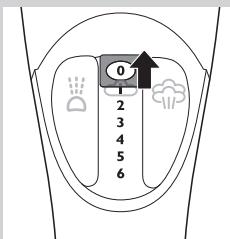

Kasutatava vee tüüp

Veepaagi täitmiseks võite kasutada tavalist kraanivett.

Nõuanne. Kui kraanivesi on teie asukoha piirkonnas liiga kare, soovitame seda segada võrdse koguse destilleeritud veega. Ärge kasutage ainult destilleeritud vett.

1 Kontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tömmatud.

2 Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta).

3 Avage veepaagi täiteava kaas.

4 Kallutage triikraud tahapoole ja kasutage veepaagi maksimaalse tasemeeni täitmiseks täitmisenööd.

Ärge kunagi täitke veenööd üle MAX-tähise.


Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise, katlakivieemaldamise ega mingite teiste keemiliste vahenditega.

5 Sulgege täiteava kaas (klöpsatus).

Temperatuuri- ja auruseadete valimine

Temperatuuri- ja auruseaded


Kanga tüüp	Temperatuuri seadistus	Auru seadistus	Lisaaur	Funktsioon Ionic DeepSteam (ainult teatud mudelid)
Linane	MAX	5–6	↑	jah
Puuvillane	● ● ●	3–4	↑	jah
Villane	● ●	1–2	Ei tarnita	jah
Siid	●	0	Ei tarnita	Ei tarnita
Sünleteedised kangad (näit akrüül, nailon, polüamiid, polüester)	●	0	Ei tarnita	Ei tarnita

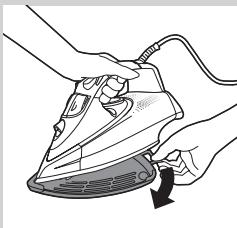

1 Ainult teatud mudelid: eemaldage kuumusekindel kaitsekate.

Ärge jätke kuumusekindlat kaitsekatet triikimise ajaks tallale.

2 Pange triikraud kannale püstiasendisse.

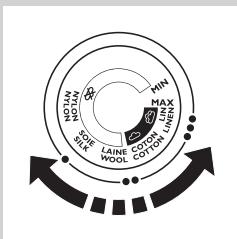


3 Nõutud triikimisttemperatuuri seadmiseks pöörake temperatuuri ketasregulaator sobivasse asendisse (vt allolevat tabelit „Temperatuuri- ja auruseaded”).

Kontrollige kangatüüpi pesuhooldusmärgiselt.

Kui te ei tea, millisest või millistest materjalidest on ese valmistatud, triikige õige triikimisttemperatuuri määramiseks kohta, mida eseme kandmisel või kasutamisel pole näha.

Siid, villane ja sünneteetiline materjal: triikige pahemalt poolt, et vältida esemete läikima hakkamist. Plekkide välimiseks ärge kasutage piserdusfunktsiooni.


Alustage triikimist esemetest, mis vajavad madalamat temperaturi, näiteks nendest, mis tehtud sünneteetilistest kiududest.

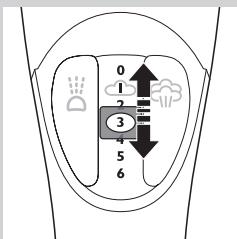

4 Määraake sobiv auruseade (vt tabelit „Temperatuuri- ja auruseaded”).

Märkus. Veenduge, et teie valitud auruseade sobib määratud triikimisttemperatuuriga.

5 Sisestage pistik maandatud pistikupessa.

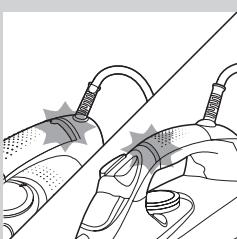

► Merevaigukollane temperatuuri märgutuli sütitib põlema.


6 Pärast merevaigukollase temperatuuri märgutule kustumist oodake natuke, enne kui alustate triikimisega.

► Triikimise ajal süttib aeg-ajalt temperatuuri märgutuli.


Seadme kasutamine

Märkus. Esmakasutusel võib triikraud veidi suitseda. See nähtus kaob kiiresti.

Auruta triikimine

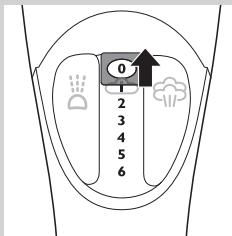


- Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta).

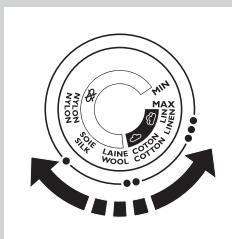


- Seadke nõutud triikimistemperatuur (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseadete valimine” peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks”).

Auruga triikimine

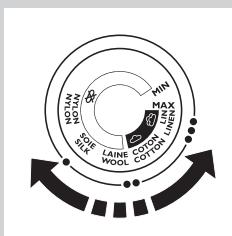


- Veenduge, et veepaagis on vett.
- Seadke nõutud triikimistemperatuur (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseadete valimine” peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks”).

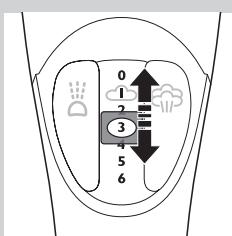

- Määrake sobiv auruseade (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseadete valimine” peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks”).


Märkus. Triikraud hakkab tootma auru niipea, kui seadistatud temperatuur on saavutatud.

Auruga triikimine lisaura abil

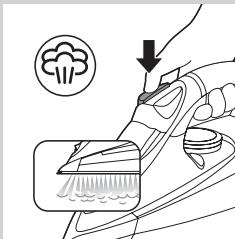


- 1** Triikimisel lisaura kasutamiseks vajutage ja hoidke all lisaura nuppu.

Funktsiooni Ionic DeepSteam kasutamine triikimisel (ainult teatud mudelid)

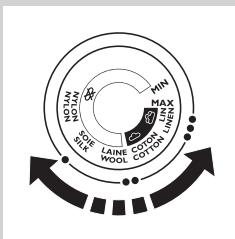


Auruga triikimisel ioniseerivat Ionic DeepSteam funktsiooni kasutades on toodetud aur peenema struktuuriga kui tavaisel auruga triikimisel. Peene struktuuriga aur tungib sügavamale, eriti paksemasse kangasse. See võimaldab tugevaid kortse hõlpsamini eemaldada.


- 1** Veenduge, et veepaagis on vett.
- 2** Seadke nõutud triikimistemperatuur (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseadete valimine” peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks”).

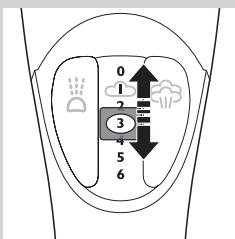

- 3** Määrake sobiv auruseade (vt jaotist „Temperatuuri- ja auruseadete valimine” peatükis „Ettevalmistused kasutamiseks”).

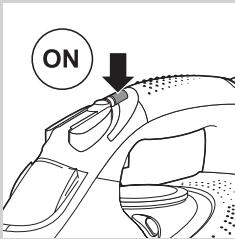

- 4** Funktsiooni Ionic DeepSteam sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu Ionic DeepSteam.

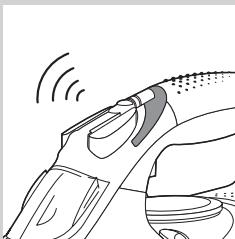

- Funktsiooni Ionic DeepSteam sinine märgutuli süttib põlema ja te kuulete sumisevat heli.
- Nüüd toodab triikraud ioniseeritud auru, et hõlbustada ka kõige tugevamate kortside eemaldamist.

- 5** Funktsiooni Ionic DeepSteam sisselülitamiseks vajutage üks kord nuppu Ionic DeepSteam.

Märkus. Funktsioon Ionic DeepSteam on tõhus ainult siis, kui seda kasutatakse koos aurutamisega ja temperatuur on seadistatud **●●** ja **MAX** vahel.

Märkus. Ärge kasutage ioniseerimisfunktsiooni Ionic DeepSteam, kui triigite ilma auruta jalvöi madala temperatuuri seadistuse juures. Siiski ei kahjusta sisselülitatud Ionic DeepSteam funktsiooniga auruta madalal temperatuuril triikimine triikrauda.


Märkus. Ionic DeepSteam ioniseeritud auru väljundvoog võib aja jooksul muutuda sõltuvalt triikimise temperatuurist.

Omadused

Piserdusfunktsioon

Triigitava eseme niisutamiseks võite kasutada piserdusfunktsiooni. See aitab eemaldada tugevaid kortse.


- 1 Veenduge, et veepaagis on vett.
- 2 Triigitava toote niisutamiseks vajutage mitmel korral piserdusnupule.

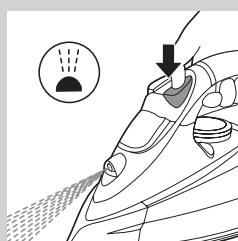

Lisaauru funktsioon

Aurujuga, mis väljub spetsiaalse auruotsikuga tallast, aitab eemaldada ka tugevaid kortse. Aurujuga parandab auru levikut riietuseseme igasse osasse. Lisaauru võite kasutada ainult siis, kui temperatuuriseaded on vahemikus **●●●** kuni **MAX**.

- 1 Vajutage ja vabastage lisaauru nupp.

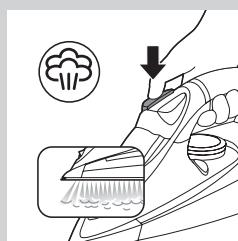


Aurutus ka vertikaalasendis

- 1 Auruja funktsiooni saate kasutada ka siis, kui hoiate triikrauda vertikaalses asendis.

Seda saab kasutada kortside eemaldamiseks rippuvatelt riietelt, kardinatelt jms.

Ärge suunake kunagi auru inimeste peale.

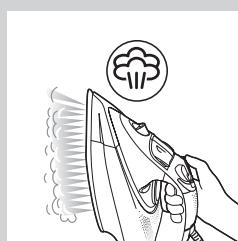

Tilgalukk

See triikraud on varustatud tilgalukuga: triikraud lõpetab automaatselt auru tootmise, et madal temperatuuril tallast vee tilkumist ära hoida. Kui see rakenddub, siis kuulete helisignaali.

Automaatne väljalülitusfunktsioon (ainult teatud mudeliteil)

Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab triikraua automaatselt välja, kui seda ei ole tükki aega liigutatud.

- Punane automaatsse väljalülituse märgutuli vilgub, andes märku, et elektrooniline väljalülitusfunktsioon lülitas triikraua välja.

Et triikraud hakkaks jälle kuumenema,

- 1** töstke triikrauda või liigutage seda natuke.
- Punane automaatsse väljalülitamise märgutuli kustub.
- Kui talla temperatuur langeb alla seadistatud triikimise temperatuuri, siis merevaigukollane temperatuuri märgutuli hakkab põlema.
- 2** Kui temperatuuri märgutuli sütitib pärast triikraua liigutamist põlema, siis oodake enne triikima hakkamist, kuni see uuesti kustub.

Märkus. Kui pärast triikraua liigutamist kollane märgutuli ei sütt, on tallaplaadi temperatuur piisav ja triikraud kasutamiseks valmis.

Puhastamine ja hooldus

Puhastamine

- 1** Pange aururegulaator asendisse „0”, eemaldage pistik seinakontaktist ja laske triikraual jahtuda.
- 2** Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga tallalt katlakivi- ja mustusejäägid.

Selleks, et tald oleks sile, võltige selle kriimustamist metallesemetega.
Arge kunagi kasutage küürimiskäsnu, äädikat ega teisi kemikaale triikraua talla puhastamiseks.

- 3** Puhastage seadme ülemine osa niiske lapiga.
- 4** Loputage veepaaki korrapäraselt veega. Pärast loputust tühjendage paak.



Double-Active katlakivi eemaldamissüsteem

- Katlakivi eemaldamistablett hoiab ära auru väljumisavade ummistumise. Tablett on püsivalt aktiivne ja seda ei pea vahetama.
- Calc-Clean funktsioon kõrvaldab triikraust katlakivi osakesed.

Calc-Clean-funktsiooni kasutamine

Eemaldage katlakivi kasutades Calc-Clean funktsiooni iga kahe nädala tagant. Kui vesi teie piirkonnas on väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb tallast helbeid), kasutage Calc-Clean funktsiooni sagedamini.

- 1** Kontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tömmatud.

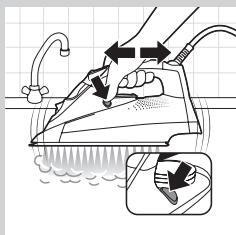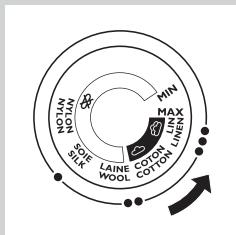

2 Pange aururegulaator asendisse 0.

3 Valage veepaak vett täis (tähiseni MAX).

Ärge valage veepaaki äädikat ega mingeid katlakivieemaldusvahendeid.

4 Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX asendisse.

5 Ühendage pistik maandatud pistikupessa.

6 Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.

7 Hoidke triikrauda valamu kohal, vajutage ja hoidke katlakivi eemaldamise nuppu all ning liigutage triikrauda edasi-tagasi.

► Tallast väljub aur ja keev vesi. Mustus ja katlakivi helbed (kui on olemas) uhatakse minema.

8 Vabastage katlakivi eemaldamise nupp, kui veepaagis olnud vesi on ära kasutatud.

9 Kui triikraas on veel hulgaliselt lisandeid, siis korrapre katlakivi eemaldamise toimingut.

Pärast katlakivi eemaldamist


1 Sisestage pistik uuesti seinakontakti ja laske triikraual kuumeneda, kuni tald on kuiv.

2 Võtke triikraud vooluvõrgust välja, kui see on saavutanud valitud triikimistemperatuuri.

3 Liigutage triikrauda vee jäälkide kõrvvaldamiseks tallalt mõnel kasutatud riidetükil.

4 Laske triikraual enne hoiule panemist maha jahtuda.


Hoiustamine

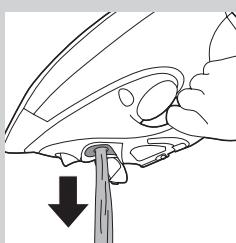

1 Seadke aururegulaator asendisse „0” ja võtke toitepistik seinakontaktist välja.

2 Tühjendage veepaak.


3 Laske triikraual jahtuda ohutus paigas.

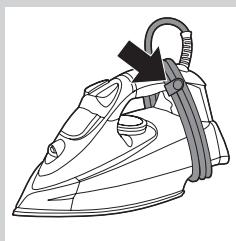

4 Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku ja kinnitage see juhtmeklambriga.

5 Hoiustage triikraud selle kannale kuiva ja ohutusse kohta.


Kuumusekindel kaitsekate (ainult teatud mudelid)

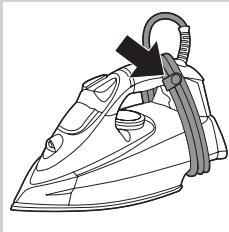

Kohe pärast triikimist võite triikraua panna kuumusekindlale kaitsekattele. Triikrauda pole esmalt vaja jahutada.

Ärge kasutage triikimise ajal kuumusekindlat kaitsekateit.

- 1 Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku ja kinnitage see juhtmeklambriga.

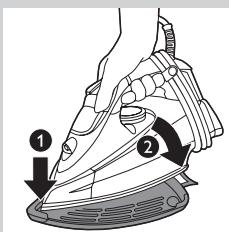

- 2 Pange triikraud kuumusekindlale kaitsekattele.

Keskkond



- Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Selliselt toimides aitate säästa keskkonda.

Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Veaotsing

Kui seade ei tööta korralikult, proovige häireid körvaldada vastavalt allolevale juhendile. Kui häiret ei õnnestu körvaldada, on seade tõenäoliselt rikkis. Soovitame pöörduda toodetemüja või Philipsi hooldekeskuse poole.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Triikraud on elektrivõrku ühendatud, aga tald on külm.	See on ühenduse viga.	Kontrollige toitejuhet, pistikut ja pistikupesa.
	Temperatuuri ketasregulaator on seadet asendisse MIN.	Seadke temperatuuri ketasregulaator nõutud asendisse.
Triikrauast ei tule mingitki auru.	Veepaagis ei ole küllaldaselt vett.	Täitke veepaak (vt peatüki "Kasutamiseks valmistumine" osa "Veepaagi täitmine").
	Aururegulaator on asendis 0.	Seadistage aururegulaator vahemikku 1–6 (vt ptk „Seadme kasutamine” lõiku „Auruga triikimine”).
	Triikraud ei ole piisavalt kuum ja/või tilgalukusti funktsioon on aktiveeritud.	Seadistage auruga triikimiseks sobiv triikimistemperatuur (●● kuni MAX). Pange triikraud kannale seisma ja enne triikima hakkamist oodake, kuni temperatuuri märgutuli kustub.
Triikraud ei väljuta aurujuga.	Olete kasutanud aurujoa funktsiooni lühikese ajavahemiku jooksul liiga tihti.	Jätkake triikimist, hoides triikrauda horisontaalasendis ja oodake natuke aega, enne kui kasutate aurujoa funktsiooni uesti.
	Triikraud ei ole piisavalt tuline.	Seadistage aurujoa kasutamiseks sobiv triikimistemperatuur (●●● kuni MAX). Pange triikraud kannale seisma ja enne aurujoa funktsiooni kasutamist oodake, kuni temperatuuri märgutuli kustub.
Veetilgad tilguvad triikimise ajal kangale.	Te ei sulgenud täiteava kaant korralikult.	Vajutage kaant, kuni kostab klöpsatus.
	Olete pannud mingit lisainet veepaaki.	Loputage veepaak puhtaks ja ärge lisage sinna mingeid lisaineed.
	Seadistatud temperatuur on liiga madal auruga triikimiseks.	Seadistage temperatuur ●● või kõrgemaks.
	Kasutasite lisaauru funktsiooni temperatuuril alla ●●●.	Seadistage temperatuuri ketasregulaator asendite ●●● ja MAX vahele.
Pärast triikraua mahajahtumist või hoiustamist tilgub tallast vett.	Veepaaki on jäänud vett, kuid olete pannud triikraua horisontaalsesse asendisse.	Tühjendage veepaak.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Katlakivi helbed ja mustus väljuvad triikimise ajal tallast.	Kare vesi tekitab triikraua tallas katlakivi helbeid.	Kasutage katlakivi eemaldamisfunktsiooni üks või rohkem kordi (vt jaotist „Katlakivi eemaldamisfunktsiooni kasutamine“ peatükis „Puhastamine ja hooldamine“).
Punane märgutuli vilgub (ainult teatud mudelid).	Automaatne väljalülitusfunktsioon on triikraua välja lülitanud (vt ptk „Omadused“ lõiku „Automaatne väljalülitusfunktsioon“).	Liigutage natuke triikrauda automaatse väljalülitusfunktsiooni mahavõtmiseks. Punane AUTO/OFF märgutuli kustub.
Triikraud teeb sumisevat heli.	Funktsioon Ionic DeepSteam on aktiveeritud.	Kui kuulete auruta triikimise ajal sumisevat heli, vajutage Ionic DeepStami funktsiooni väljalülitamiseks Ionic DeepStami nuppu. Ionic DeepStami funktsioon ei toimi auruta triikimisel.
Sumisev heli lõppeb, kuigi funktsioon Ionic DeepSteam on aktiveeritud.	Sumisev heli lõppes, sest asetasite triikraua kannale seisma.	Sumisev heli jätkub niipea, kui jätkate triikimist.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- 1 Mlaznica za paru
 - 2 Otvor za punjenje
 - 3 Gumb za paru
 - 4 Kontrola pare
 - 5 Gumb za dodatnu količinu pare
 - 6 Gumb Ionic DeepSteam (samo GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Gumb Ionic DeepSteam (samo GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Regulator temperature
 - 9 Žuti indikator temperature (svi modeli) / crveni indikator automatskog isključivanja (samo GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/ GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
 - 10 Kabel za napajanje
 - 11 Pločica s oznakom
 - 12 Površina za glačanje
 - 13 Gumb Calc-Clean za čišćenje kamenca
- Nije prikazano: zaštitna folija otporna na toplinu (samo GC4880)
 Nije prikazano: posudica za punjenje

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Nikada ne uranrajte glačalo u vodu.

Upozorenje

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na naljepnici s podacima naponu lokalne mreže.
- Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu za napajanje ili samom aparatu vidljiva oštećenja, ako je aparat pao na pod ili ako iz njega curi voda.
- Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
- Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je spojen na mrežno napajanje.

- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s vrućom površinom za glačanje.

Oprez

- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
- Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje oštećen.
- Površina za glačanje može se jako zagrijati i uzrokovati opekotine ako se dodiruje.
- Nakon glačanja, tijekom čišćenja aparata, punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kad nakratko ostavljate glačalo bez nadzora: postavite kontrolu pare na položaj 0, postavite glačalo u uspravni položaj i iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.
- Glačalo uvijek stavljamte i koristite na stabilnoj, ravnoj i vodoravnoj površini.
- Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja ili neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.
- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.

Elektromagnetska polja (EMF)




Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Prije prvog korištenja

- 1 Naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku skinite s površine za glačanje.
- 2 Posudicu za punjenje isperite i osušite.

Priprema za korištenje

Punjene spremnike za vodu

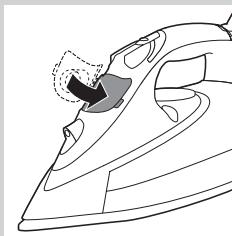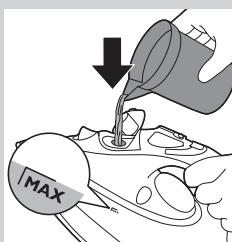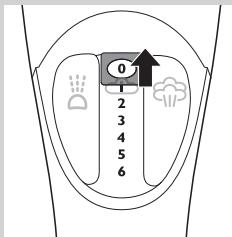

Vrsta vode koju je potrebno koristiti

Spremnik vode možete napuniti običnom vodom iz slavine.

Savjet: Ako je voda u vašem području vrlo tvrda, savjetujemo da je pomiješate s jednakom količinom destilirane vode. Nemojte koristiti samo destiliranu vodu.


- 1 Provjerite je li aparat isključen iz napajanja.
- 2 Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare).
- 3 Otvorite poklopac otvora za punjenje.
- 4 Glačalo nagnite prema natrag i pomoću posudice za punjenje spremnik za vodu napunite vodom iz slavine do maksimalne razine. Nemojte puniti spremnik za vodu iznad oznake MAX.
Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glaćanja ili neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.

- 5 Zatvorite poklopac otvora za punjenje ('klik').

Odabir postavki temperature i pare


Postavke temperature i pare

Vrsta tkanine	Postavka temperature	Postavka pare	Dodatak količina pare	Ionic DeepSteam (samo neki modeli)
Lan	MAX	5-6	▢	da
Pamuk	● ● ●	3-4	▢	da
Vuna	● ●	1-2	nije primjenjivo	da
Svila	●	0	nije primjenjivo	nije primjenjivo
Sintetika (npr. akril, najlon, poliamid, poliester)	●	0	nije primjenjivo	nije primjenjivo

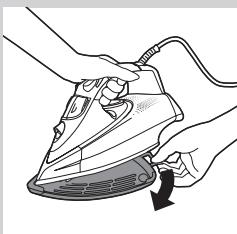

- 1** Samo neki modeli: skinite zaštitnu foliju otpornu na toplinu.
Nemojte ostavljati zaštitnu foliju na površini za glačanje tijekom glačanja.

2 Postavite glačalo uspravno.

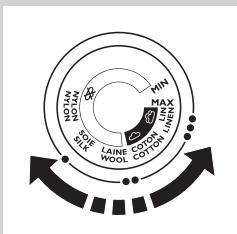

- 3** Za podešavanje potrebne temperature gлаčanja okrenite regulator temperature u odgovarajući položaj (pogledajte navedenu tablicu "Postavke temperature i pare").

Vrstu tkanine provjerite na ušivenoj markici.

Ako ne znate od kojeg materijala je odjevni predmet koji gлаčate, odredite odgovarajuću temperaturu gлаčanjem dijela koji nije vidljiv tijekom nošenja ili korištenja.

Svila, vuna i sintetika: gлаčajte ih s obrnute strane kako bi sprječili pojavu sjajnih mrlja. Također, nemojte koristiti funkciju raspršivanja.

Gлаčanje započnite s materijalima koji zahtijevaju najniže temperature gлаčanja, kao što je sintetika.

- 4** Postavite odgovarajuću postavku pare (pogledajte navedenu tablicu "Postavke temperature i pare").



Napomena: Provjerite odgovara li odabrana postavka pare postavljenoj temperaturi gлаčanja.

- 5** Ukopčajte utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.

► Žuti indikator temperature se uključuje.

- 6** Kad se žuti indikator temperature isključi, pričekajte neko vrijeme prije početka gлаčanja.


► Indikator temperature će se tijekom gлаčanja povremeno uključivati i isključivati.

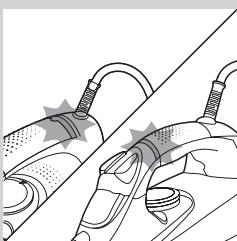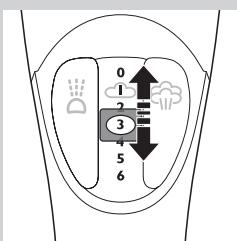


Korištenje aparata

Napomena: Prilikom prvog korištenja glaćala možda ćete primijetiti malo dima, ali on će nestati nakon kratkog vremena.

Glačanje bez pare

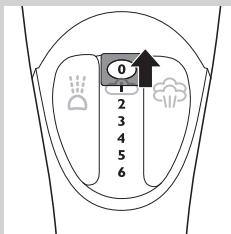


- Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare).

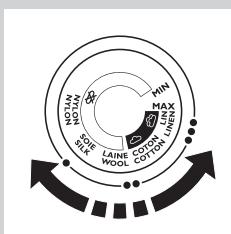


- Postavite potrebnu temperaturu glaćanja (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare").

Glačanje s parom

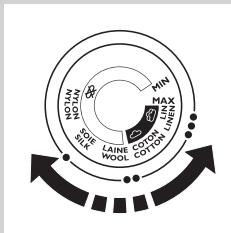


- Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
- Postavite potrebnu temperaturu glaćanja (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare").

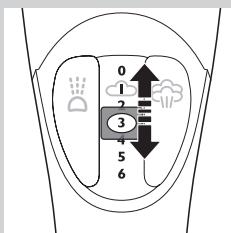

- Postavite odgovarajuću postavku pare (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare").

Napomena: Glačalo će početi proizvoditi paru čim se postigne postavljena temperatura.


Glačanje uz dodatnu količinu pare

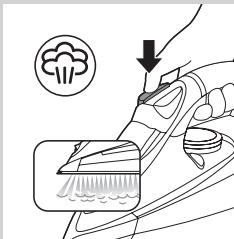


- 1** Za dodatnu količinu pare prilikom glaćanja pritisnite i zadržite gumb za dodatnu količinu pare.

Glačanje uz Ionic DeepSteam (samo neki modeli)


Kada koristite funkciju Ionic DeepSteam tijekom glaćanja s parom, čestice pare bit će sitnije od čestica koje nastaju tijekom uobičajenog glaćanja s parom. Sitne čestice pare prodiru dublje u tkaninu, posebno debelu tkaninu. To olakšava uklanjanje nabora koji se teško glaćaju.

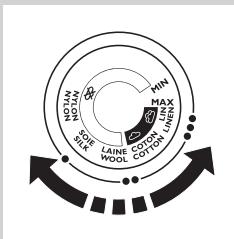


- 1** Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
2 Postavite potrebnu temperaturu glaćanja (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare").

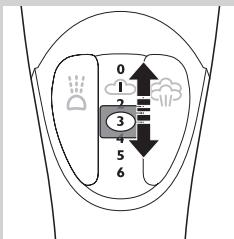

- 3** Postavite odgovarajuću postavku pare (poglavlje "Priprema za korištenje", odjeljak "Odabir postavki temperature i pare").

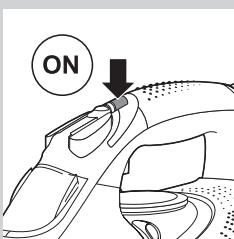

- 4** Jednom pritisnite gumb Ionic DeepSteam kako biste uključili funkciju Ionic DeepSteam.

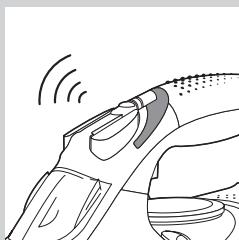

- Plavi indikator pare s ionima se uključuje i čuje se šuštanje.
 - Glačalo sada proizvodi ioniziranu paru koja vam pomaže pri uklanjanju i najjačih nabora.
- 5** Ponovo pritisnite gumb Ionic DeepSteam kako biste isključili funkciju Ionic DeepSteam.

Napomena: Funkcija Ionic DeepSteam učinkovita je samo kada se koristi u kombinaciji s postavkama pare i temperature između ●● i MAX.

Napomena: Nemojte koristiti funkciju stvaranja iona kada glačate bez pare i/ ili na niskim temperaturama. Međutim, glačanje na niskim temperaturama bez pare s uključenom funkcijom stvaranja iona neće oštetiti glačalo.


Napomena: Mlaz iona može se razlikovati, ovisno o temperaturi glačanja.

Značajke

Funkcija raspršivanja

Funkciju raspršivanja možete koristiti pri svakoj temperaturi za vlaženje tkanine koju želite izglačati. Tako se uklanjuju tvrdokorni nabori.

- 1** Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
- 2** Pritisnite gumb za raspršivanje nekoliko puta kako biste navlažili tkaninu koju glačate.

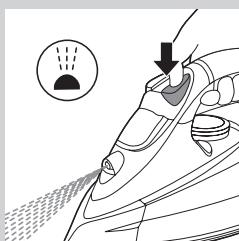


Funkcija za dodatnu količinu pare

Jaki mlaz pare iz posebnog vrha Steam Tip površine za glačanje olakšava uklanjanje nabora koji se teško glačaju. Mlaz pare poboljšava raspodjelu pare na svaki dio odjevnog predmeta.

Funkcija dodatne količine pare se može koristiti isključivo pri postavkama temperature između ●●● i MAX.

- 1** Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare.

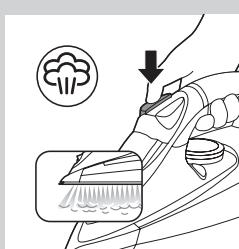


Okomiti mlaz pare

- 1** Funkciju dodatne količine pare možete koristiti i kada glačalo držite u okomitom položaju.

To je korisno za uklanjanje nabora na izvješenoj odjeći, zavjesama itd.

Mlaz nikada nemojte usmjeravati prema ljudima.

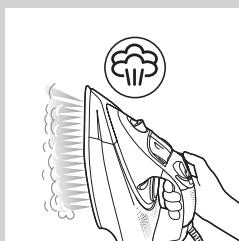

Funkcija zaustavljanja kapanja

Ovo glaćalo ima funkciju za zaustavljanje kapanja: glaćalo automatski prestaje proizvoditi paru kada je temperatura preniska kako bi se sprječilo kapanje vode iz površine za glaćanje. Kad se to dogodi, čut ćete zvučni signal.

Funkcija za automatsko isključivanje (samo neki modeli)

Funkcija automatskog isključivanja automatski isključuje glaćalo ako ga duže vrijeme niste pomaknuli.

- Crveni indikator automatskog isključivanja treperi, što znači da je glaćalo isključeno uz pomoć funkcije automatskog isključivanja.

Ako želite da se glaćalo opet zagrije:

- 1** podignite glaćalo ili ga lagano pomaknite.
- Crveni se indikator automatskog isključivanja isključuje.
- Ako se temperatura površine za glaćanje spusti ispod postavljene temperature, upalit će se žuti indikator temperature.
- 2** Ako se žuti indikator temperature uključi nakon što pomaknete glaćalo, pričekajte da se isključi prije početka glaćanja.

Napomena: Ako se žuti indikator temperature ne uključi nakon pomicanja glaćala, temperatura površine za glaćanje još uvijek je odgovarajuća, a glaćalo je spremno za korištenje.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

- 1** Postavite kontrolu pare na položaj 0, izvadite utikač iz zidne utičnice i ostavite glaćalo da se ohladi.
- 2** Očistite komadiće kamenca i ostalu nečistoću s površine za glaćanje vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tekućim) sredstvom za čišćenje.

Površina za glaćanje uvijek treba biti glatka i zato izbjegavajte kontakt površine za glaćanje s metalnim predmetima. Nikada nemojte koristiti žičanu spužvicu, ocat ili druge kemikalije za čišćenje površine za glaćanje.

- 3** Očistite gornji dio glaćala vlažnom tkaninom.
- 4** Redovito ispirite spremnik vodom. Nakon ispiranja ispraznite spremnik za vodu.



Sustav s dvostrukim djelovanjem protiv nakupljanja kamenca

- Tableta Anti-Calc sprječava taloženje kamenca na otvorima za izlaz pare. Tableta je stalno aktivna i ne treba se mijenjati.
- Funkcija Calc-Clean uklanja komadiće kamenca.

Korištenje funkcije Calc-Clean

Funkciju Calc-Clean koristite svaka dva tjedna. Ako je voda u vašem području vrlo tvrda (to jest, ako tijekom glaćanja iz površine za glaćanje izlaze djelići kamenca), koristite tu funkciju i češće.

- 1** Provjerite je li aparat isključen iz napajanja.

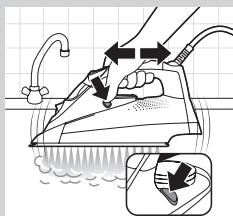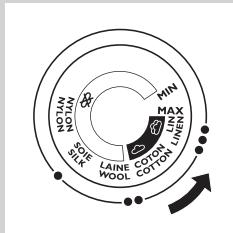

2 Postavite kontrolu pare u položaj 0.

3 Spremnik za vodu napunite do oznake MAX.

U spremnik za vodu ne ulijevajte ocat ili druga sredstva za uklanjanje kamenca.

4 Regulator temperature postavite na MAX.

5 Umetnute mrežni kabel u uzemljenu zidnu utičnicu.

6 Kad se indikator temperature ugasi, izvucite utikač iz utičnice.

7 Držite glaćalo iznad sudopera, pritisnite i držite gumb za čišćenje od kamenca i blago tresite glaćalo.

► Iz površine za glaćanje izlaze para i kipuća voda. Nečistoća i komadići kamenca (ako ih ima) se ispiru.

8 Otpustite gumb Calc-Clean za čišćenje kamenca čim se voda iz spremnika potroši.

9 Ako u glaćalu još ima nečistoće, ponovite postupak Calc-Clean.

Nakon postupka Calc-Clean


1 Utikač vratite u zidnu utičnicu i ostavite glaćalo da se zagrije kako bi se površina za glaćanje osušila.

2 Isključite napajanje glaćala kad dostigne postavljenu temperaturu glaćanja.

3 Lagano glaćajte komad tkanine kako bi ste s površine za glaćanje uklonili moguće mrlje.

4 Ostavite glaćalo da se potpuno ohladi prije odlaganja.


Spremanje

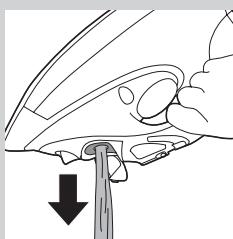

1 Postavite kontrolu pare na položaj 0 i isključite glaćalo iz napajanja.

2 Ispraznjite spremnik za vodu.


3 Ostavite glaćalo da se ohladi na sigurnom mjestu.

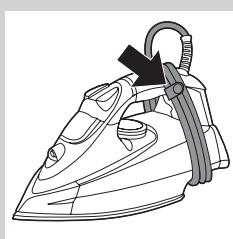

4 Omotajte kabel za napajanje oko držača kabela i učvrstite ga kopčom.

5 Glaćalo spremite u uspravnom položaju na suho i sigurno mjesto.


Zaštitna folija otporna na toplinu (samo neki modeli)

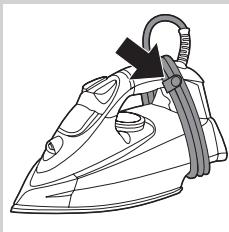

Glačalo možete odložiti na zaštitnu foliju otpornu na toplinu neposredno nakon glaćanja. Ne morate ga prvo ostaviti da se ohladi.

Nemojte koristiti zaštitnu foliju tijekom glaćanja.

1 Omotajte kabel za napajanje oko držača kabala i učvrstite ga kopčom.

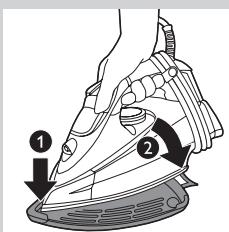

2 Stavite glaćalo na zaštitnu foliju.

Zaštita okoliša



- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potrebna informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Rješavanje problema

Ako aparat ne radi ili ne radi ispravno, prvo pogledajte popis u nastavku. Ako problem nije spomenut na popisu, aparat je vjerojatno neispravan. U tom slučaju aparat odnesite prodavaču ili u ovlašteni Philips servisni centar.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Glačalo je priključeno na napajanje, ali je površina za glačanje hladna.	Problem je u napajanju.	Provjerite kabel, utikač i zidnu utičnicu.
	Regulator temperature postavljen je na MIN.	Postavite regulator temperature u odgovarajući položaj.
Glačalo ne proizvodi paru.	U spremniku nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu (pogledajte poglavje "Priprema za korištenje", odjeljak "Punjjenje spremnika za vodu").
	Kontrola pare je postavljena u položaj 0.	Postavite kontrolu pare na položaj između 1 i 6 (pogledajte poglavje "Korištenje aparata", odjeljak "Glačanje s parom").
	Glačalo nije dovoljno vruće ili je uključena funkcija zaustavljanja kapanja.	Postavite temperaturu glačanja koja odgovara glačanju s parom (●● do MAX). Prije početka glačanja glačalo stavite u okomiti položaj i pričekajte da se indikator temperature isključi.
Glačalo ne proizvodi dodatnu količinu pare.	Prečesto se koristili funkciju dodatne količine pare u kratkom razdoblju.	Nastavite glačati u vodoravnom položaju i pričekajte malo prije ponovnog korištenja dodatne količine pare.
	Glačalo nije dovoljno vruće.	Postavite temperaturu glačanja pri kojoj se može koristiti funkcija mlaza pare (●●● do MAX). Prije ponovnog korištenja funkcije mlaza pare glačalo stavite u okomiti položaj i pričekajte da se indikator temperature isključi.
Tijekom glačanja na tkaninu padaju kapi vode.	Niste ispravno zatvorili poklopac otvora za punjenje.	Pritišćite poklopac dok ne začujete 'klik'.
	Stavili ste sredstvo za čišćenje u spremnik za vodu.	Isperite spremnik za vodu i ne stavljamte sredstva za čišćenje.
	Postavljena temperatura je preniska za glačanje s parom.	Postavite temperaturu od ili ●● višu.
	Funkciju dodatne količine pare koristili ste pri temperaturi ispod ●●●.	Postavite regulator temperature na položaj između ●●● i MAX.
Nakon što se glačalo ohladilo ili nakon što ste ga spremili iz površine za glačanje kapa voda.	Stavili ste glačalo u vodoravan položaj s preostalom vodom u spremniku.	Ispraznite spremnik za vodu.
Tijekom glačanja iz površine za glačanje izlaze komadići nečistoće i kamenca.	Tvrda voda stvara kamenac unutar površine za glačanje.	Upotrijebite funkciju Calc-Clean jednom ili više puta (pogledajte poglavje "Čišćenje i održavanje", odjeljak "Korištenje funkcije Calc-Clean").

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Crveni indikator treperi (samo neki modeli).	Funkcija automatskog isključivanja isključila je glačalo (pogledajte poglavje "Značajke", odjeljak "Funkcija automatskog isključivanja").	Polako pomičite glačalo kako biste deaktivirali funkciju automatskog isključivanja. Crveni će se indikator automatskog isključivanja isključiti.
Glačalo zuji.	Uključena je funkcija Ionic DeepSteam.	Ako se prilikom glačanja bez pare čuje zujuće, pritisnite gumb Ionic DeepSteam kako biste isključili funkciju Ionic DeepSteam. Funkcija Ionic DeepSteam nema učinka kada glaćate bez pare.
Zujuće se zaustavlja iako je funkcija Ionic DeepSteam uključena.	Zvuk se prekinuo zato što ste glačalo postavili u uspravan položaj.	Zujuće će se nastaviti čim nastavite glaćati.

Bevezetés

Gratulálunk a termék megvásárlásához és üdvözöljük a Philips világában! Annak érdekében, hogy a Philips által kínált lehetőségeket a lehető legteljesebb mértékben igénybe vehesse, regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- 1 Vízpermetező orr
 - 2 Betöltőnyilás
 - 3 Vízpermetező gomb
 - 4 Gőzvezérlés
 - 5 Gőzlövet gomb
 - 6 Ionos Mélygőzölés funkció gomb (csak GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Ionos Mélygőzölés funkció fény (csak GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Hőfokszabályozó
 - 9 Sárga hőmérsékletjelző fény (minden típusnál)/vörös színű, automatikus kikapcsolást jelző fény (csak GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/GC4850).
 - 10 Hálózati kábel
 - 11 Típusazonosító tábla
 - 12 Vasalótalp
 - 13 Vízkőmentesítő gomb
- Nincs a képen: hővédő talporítás (GC4880)
 Nincs a képen: töltőpohár

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Ne merítse a vasalót vízbe.

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a hálózati kábelen vagy a készüléken látható sérülés van, illetve ha a készülék leesett vagy szivárog.
- Ha a hálózati kábel meghibásodik, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a hálózathoz csatlakoztatta.

- A készülék használatát nem javasoljuk csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.
- Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne érjen hozzá a vasaló forró talpához.

Figyelmeztetés!

- Kizárolag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg a hálózati kábel.
- A vasalótalp hőmérséklete igen magas lehet, égési sérülést okozhat.
- A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor, a víztartály feltöltésekor vagy leeresztésekor; illetve, ha rövid időre megszakítja a vasalást; minden állítsa a gőzsabályzót 0 fokozatra, állítsa fel a vasalót függőleges helyzetbe és húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.
- Mindig stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a vasalót.
- Ne töltön parfümöt, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat vagy egyéb vegyszert a víztartályba.
- A készüléket kizárolag háztartási használatra terveztek.

Elektromágneses mezők (EMF)




Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Teendők az első használat előtt

- 1** Távolítsa el minden matricát, illetve védőfóliát a vasalótalpról.
- 2** Öblítse ki és szárítsa meg a töltőpoharat.

Előkészítés a használatra

A víztartály feltöltése

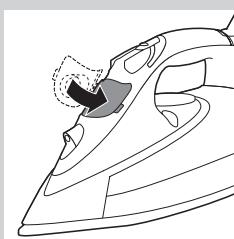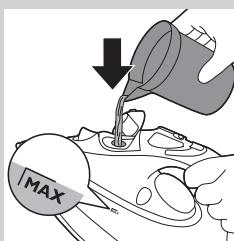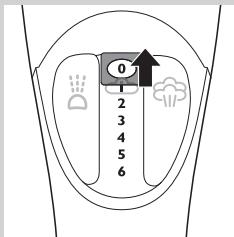

A használó víz típusa

A víztartály normál csapvízzel töltethető.

Tipp: Ha a víz túl kemény lakkhelyén, használjon fele-fele arányban kevert desztillált víz és csapvíz keveréket. Ne használjon kizártlag desztillált vizet a vasaló feltöltéséhez.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a készülék dugóját kihúzta-e a fali konnektorból.
- 2 Állítsa a gőzsabályzót 0 fokozatba (nincs gőz).
- 3 Nyissa ki a töltőnyílást.
- 4 Döntse hátra a vasalót, és a töltőpohárral töltse meg a víztartályt csapvízzel a maximális jelzésig.
Ne töltse a víztartályt a MAX jelzés fölé.


Ne töltön parfümöt, ecsetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat vagy egyéb vegyszert a víztartályba.

- 5 Zárja be a betöltőnyílást kattanásig.

A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása

Hőfok- és gőzbeállítások


A textília típusa	Hőfokbeállítás	Gőzfokozat	Gőzlövet	Ionic DeepSteam (csak bizonyos típusoknál)
Vászon	MAX	5–6	蒸汽	igen
Pamut	● ● ●	3–4	蒸汽	igen
Gyapjú	● ●	1–2	N.A.	igen
Selyem	●	0	N.A.	N.A.
Műszálas anyagok (pl. akril, nejlon, poliamid, poliészter)	●	0	N.A.	N.A.

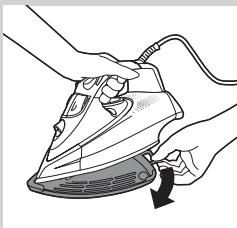

1 Csak bizonyos típusoknál: távolítsa el a hővédő talpat.

Vasalás közben ne hagyja a hővédő talpburkolatot a vasalótalpon.

2 Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe.

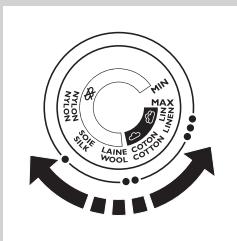

3 Állítsa be a kívánt vasalási hőfokot a hőfokszabályzó tárcsa megfelelő helyzetbe fordításával (lásd a fenti „Hőfok- és gőzbeállítások” című táblázatot).

A textília típusát a ruhacímkén találja.

Ha nem tudja, milyen anyagból vagy anyagokból készült a ruhanemű, végezzen próbavasalást olyan részen, ami viseléskor vagy használatkor nem látszik.


Selyem, gyapjú és műszálas anyagok: vasalja kifordítva az anyagot, hogy ne keletkezzenek rajta fényes foltok. A foltok keletkezésének elkerülése érdekében ne használja a vízpermet funkciót.

Kezdje a vasalást azokkal a ruhaneműkkel, amelyekhez a legkisebb hőmérséklet szükséges (pl. szintetikus anyagok).

4 Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást (lásd a fenti „Hőfok- és gőzbeállítások” című táblázatot).

Megjegyzés: A kiválasztott gőzbeállítás feleljen meg a beállított vasalási hőmérsékletnek:


5 Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját földelt fali konnektorba.

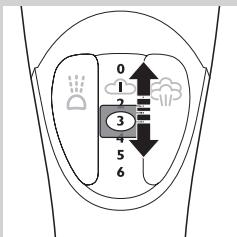

D A sárga hőmérsékletjelző világítani kezd.

6 A sárga hőmérsékletjelző kikapcsolása után várjon egy kicsit, mielőtt hozzáfogna a vasaláshoz.


D Vasalás közben a hőmérsékletjelző fény időnként bekapcsol.

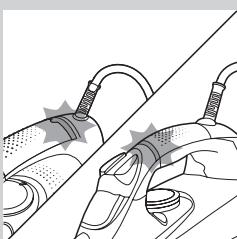


A készülék használata

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a vasaló első használatakor rövid ideig kissé füstöl. Ez a jelenség hamar megszűnik.

Vasalás gőz nélkül

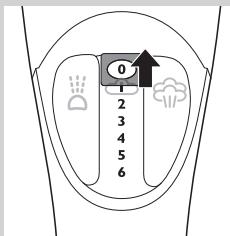


- 1 Állítsa a gőzsabályzót 0 fokozatba (nincs gőz).

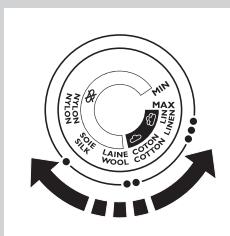


- 2 Állítsa be a megfelelő vasalási hőfokot (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét).

Gőzölős vasalás

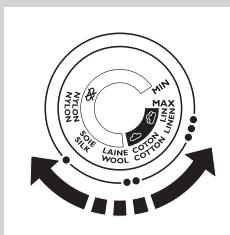

- 1 Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban.


- 2 Állítsa be a megfelelő vasalási hőfokot (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét).

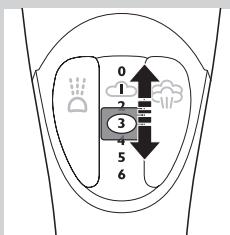

- 3 Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét).

Megjegyzés: Amint a vasaló eléri a beállított hőmérsékletet, megindul a gőzölés.


Gőzölős vasalás extra gőzlövettel

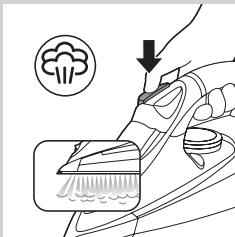


- 1** A vasalás közben alkalmazott extra gőzlövethez tartsa lenyomva a gőzlövet gombot.

Vasalás az Ionic DeepSteam funkcióval (csak bizonyos típusoknál)


Ha az Ionic DeepSteam funkciót használja gőzölős vasalás közben, finomabb gőz keletkezik, mint a szokányos gőzölős vasalásnál. A finomabb gőz mélyebbre hatol, különösen vastagabb textília esetén. Így a makacsabb gyűrűdések is könnyedén eltávolíthatók.

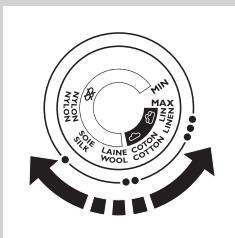


- 1** Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban.
2 Állítsa be a megfelelő vasalási hőfokot (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét).

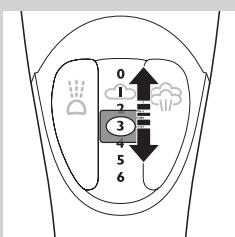

- 3** Válassza ki a megfelelő gőzbeállítást (lásd az „Előkészítés” fejezet „A hőfok és a gőzbeállítás kiválasztása” című részét).

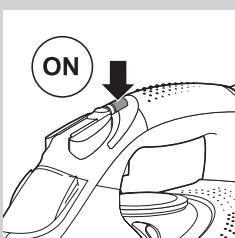

- 4** Az Ionos Mélygőzölés funkció aktiválásához nyomja egyszer le az Ionos Mélygőzölés gombot.

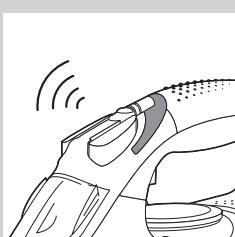

- Az Ionic DeepSteam funkció kék jelzőfénye világítani kezd, és zümmögő hang hallható.
 ► A vasaló ekkor Ionic DeepSteam gőzt fejleszt, hogy segítsen eltávolítani még a legmakacsabb gyűrűdéseket is.

- 5** Az Ionos Mélygőzölés funkció kikapcsolásához nyomja le ismét az Ionos Mélygőzölés gombot.

Megjegyzés: Az Ionos Mélygőzölés funkció csak a gőzölés funkcióval együtt, ●● és MAX közötti hőfokozaton működik hatékonyan.

Megjegyzés: Ne használja az Ionos Mélygőzölés funkciót, ha gőzölés nélkül és/vagy alacsony hőfokon vasal. Bár az Ionos Mélygőzölés funkció alacsony hőmérsékleten történő bekapcsolása, illetve gőz nélküli vasalás sem károsítja a vasalót.


Megjegyzés: A kiáramló Ionos Mélygőzölés gőz erőssége időközben a vasalási hőmérséklettől függően változhat.

Jellemzők

Vízpermet funkció

A vízpermet funkcióval bármilyen hőmérsékleten benedvesítheti a vasalni kívánt anyagot. Segítségével a makacsabb gyűrődések is eltávolíthatók.


- 1** Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban.
- 2** A vízpermetező gombot néhányszor megnyomva nedvesítse be a vasalandó textiliát.

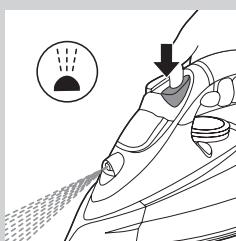

Gőzlövet funkció

A különleges gőzölős orral ellátott vasalótalpból kiáramló gőzlövet megkönnyíti a makacs gyűrődések eltávolítását. A gőzlövetnek köszönhetően a gőz a nehezen elérhető helyekre is eljut. A gőzlövet funkció kizárolag ●●● és a MAX közötti hőfokbeállításnál működik.


- 1** Nyomja le, majd engedje fel a gőzlövet gombot.

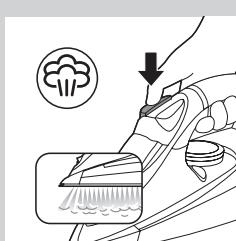

Függőleges gőzlövet

- 1** A gőzlövet funkció a vasaló függőleges helyzetében is használható. Lehetővé teszi a gyűrődés eltávolítását felfüggesztett textiliából, függönyből.

Ne irányítsa a gőzt emberek felé.

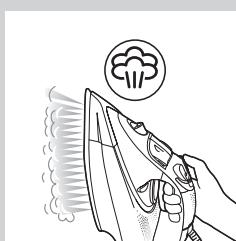

Cseppzáró rendszer

A vasaló cseppzáró funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a készülék automatikusan leállítja a góztermelést, ha a hőfok túl alacsony. Ez meggyógyítja a víz cseppegését a vasaló talpából. Ilyenkor esetleg zaj hallható.

Automatikus kikapcsolás (bizonyos típusoknál)

Az automatikus kikapcsolás funkció automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha nem mozgta meg egy ideig.

- Az automatikus kikapcsolás vörös jelzőfénye villogva jelzi, ha a biztonsági kikapcsolás funkció kikapcsolta a vasalót.

A vasaló újböli felmelegedése:

- 1** Emelje fel, vagy mozdítsa meg a vasalót.
- Az automatikus kikapcsolást jelző vörös fény kialszik.
- Ha a vasalótalp hőmérséklete a beállított vasalási hőmérséklet alá csökken, a sárga hőmérsékletjelző fény világítani kezd.
- 2** Ha a sárga hőmérsékletjelző lámpa a vasaló megmozdítása után bekapcsol, a vasalás elkezdésével várjon addig, amíg a lámpa újból elalszik.

Megjegyzés: Ha a vasaló megmozdítása után a sárga hőmérsékletjelző lámpa nem kapcsol be, a vasalótalp hőmérséklete megfelelő, a vasaló használatra kész.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

- 1** Állítsa a gózvezérlőt 0 állásba, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, és hagyja lehűlni a készüléket.
- 2** Törölje le a vasalótalpról a vízkődarabkákat és az egyéb lerakódásokat nedves ruhával, nem karcoló (folyékony) tisztítószerrel.

A vasalótalp épségének megóvása érdekében ügyeljen arra, hogy a vasalótalp ne érintkezzen fémtárggyal. Tisztításához ne használjon szúrolószívacsot, ecetet és más vegyszert.



- 3** A készülék felső részét nedves ruhával tisztítsa le.
- 4** Rendszeresen öblítse ki a víztartályt, majd az öblítés után ürítse ki.

Kettős vízkőmentesítő rendszer

- A vízkőmentesítő tabletta megakadályozza, hogy a vízkő eltömjé a góznyílásokat. A tabletta folyamatosan aktív, nem szükséges cserélni.
- A vízkőmentesítő funkció eltávolítja a vízkőlerakódásokat a vasalóból.

A vízkőmentesítő funkció alkalmazása

A vízkőmentesítő funkciót kéthetente alkalmazza. Ha otthonában nagyon kemény a csapvíz (pl. ha vasaláskor vízkődarabkák jönnek ki a vasalótalpból), akkor gyakrabban alkalmazza ezt a funkciót.

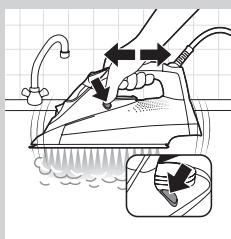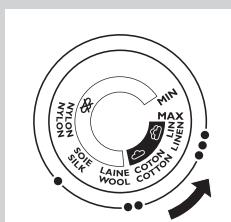

1 Győződjön meg róla, hogy a készülék dugóját kihúzta-e a fali konnektorból.

2 Állítsa a gőzsabályzót 0 fokozatra.

3 Tölts fel a víztartályt a MAX jelzésig.

Ne töltön a víztartályba ecsetet vagy egyéb vízkőmentesítő szert.

4 Állítsa a hőmérsékletet a MAX jelzésig.

5 Csatlakoztassa a hálózati dugót földelt fali konnektorból.

6 Amikor a hőmérsékletjelző fény elalszik, húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.

7 Tartsa a vasalót a mosogató fölé, és a vízkőmentesítő gombot (Calc-Clean) nyomva tartva óvatosan rázogassa a készüléket.

D A vasalótalpból gőz és forró víz áramlik ki, kimosva a készülékben lévő szennyeződéseket és a vízkörerakódásokat.

8 Ha a víz elfogyott a tartályból, engedje fel a vízkőmentesítő gombot.

9 Amennyiben ezek után is sok szennyeződés marad a vasalóban, ismételje meg az eljárást.

A vízkőmentesítést követő teendők


1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba, és hagyja felmelegedni a készüléket, hogy a talp megszáradjon.

2 A beállított hőfok elérése után húzza ki a hálózati dugót a földelt fali konnektorból.

3 Óvatosan mozgassa a forró vasalót egy használt ruhadarabon, hogy a vasalótalpon lévő vízfoltokat eltávolítsa.

4 Tárolás előtt hagyja lehűlni a vasalót.


Tárolás

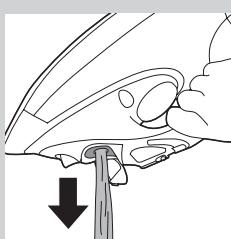

1 Állítsa a gőzvezérlőt „0” pozícióba és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból.

2 Ürítse ki a víztartályt.

3 Hagyja lehűlni a vasalót egy biztonságos helyen.

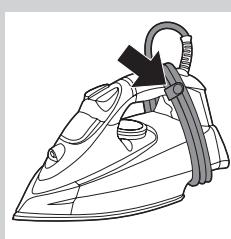


4 Tekerje a hálózati kábelt a kábeltároló köré, és rögzítse a kábelcsipesszel.

5 A vasalót függőleges helyzetbe állítva tárolja, biztonságos és száraz helyen.


Hővédő talpborítás (csak bizonyos típusoknál)

A vasalót akár azonnal a vasalás befejezése után is ráhelyezheti a hővédő talpra, nem kell megvárnia, amíg a vasaló lehűl.

Vasalás közben ne használja a hővédő talpburkolatot.

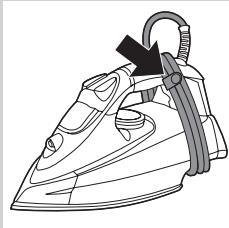

- 1 Tekerje a hálózati kábelt a kábeltároló köré, és rögzítse a kábelcsipesszel.

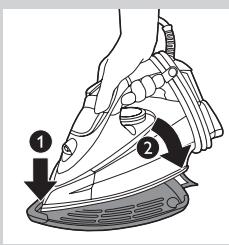

- 2 Helyezze a vasalót a hővédő talpborításra.

Környezetvédelem



- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Jótállás és szerviz

Há információra van szüksége, vagy valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem megfelelően vagy egyáltalán nem működik, először nézze át az alábbi hibalistát. Ha a hiba nem szerepel a listán, a készülék valószínűleg meghibásodott. Ez esetben forduljon a Philips szaküzletéhez vagy hivatalos Philips szakszervizhez.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A vasaló hálózati dugóját a fali aljzathoz csatlakoztatta, a vasalótalp mégis hideg.	Hibás a csatlakozás.	Ellenőrizze a kábelét, a dugót és a fali konnektort.
	A hőfokszabályzó MIN fokozatra van állítva.	Állítsa a hőfokszabályzót a megfelelő fokozatba.
A vasaló nem termel gózt.	Nincs elég víz a tartályban.	Tölts fel a víztartályt (lásd az „Előkészítés” c. fejezet „A víztartály feltöltése” c. részét).
	A gőzsabályzó 0 fokozatban van.	Állítsa a gőzsabályzót az 1-es és a 6-os fokozat közé (lásd „A készülék használata” fejezet „Gőzölős vasalás” című részét).
	Nem elég forró a vasaló, és/vagy bekapcsolt a csepplázó funkció.	Állítsa a gőzölő vasaláshoz megfelelő hőfokot (●● és MAX közé). Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, majd a vasalás megkezdése előtt várja meg, hogy a hőmérsékletjelző fény kialudjon.
A vasaló nem ad gőzlövet.	A gőzlövet funkciót nagyon rövid idő alatt túl gyakran használta.	Folytassa a vasalást vízszintes helyzetben, és várjon egy kicsit, mielőtt ismét használja a gőzlövet funkciót.
	A vasaló nem elég meleg.	Állítsa a gőzölő vasaláshoz megfelelő hőfokot (●●● és MAX közé). Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, majd a gőzlövet funkció használata előtt várja meg, hogy a hőmérsékletjelző fény kialudjon.
Vasalás közben vízcseppek cseppenek az anyagra.	Nincs megfelelően lezárvva a töltőnyílás.	Nyomja le a zárókupakot kattanásig.
	Adalékanyag került a víztartályba.	Öblítse ki a víztartályt, és ne tegyen bele semmiféle adalékanyagot.
	A kiválasztott hőmérséklet túl alacsony a gőzölő vasaláshoz.	Állítsa be ●● vagy magasabb hőmérsékletet.
	●●● alatti hőmérsékleten használta a gőzlövet funkciót.	Állítsa a hőfokszabályzót a ●●● és a MAX helyzet közé.
A vasaló lehűlése után vagy tárolás közben víz csepeg a vasalótalpból.	A vasaló vízszintes helyzetben van, és a víztartályban maradt víz.	Ürtse ki a víztartályt.
Vasalás közben vízkőlerakódások és szennyeződések jönnek ki a vasalótalpból.	A kemény víz vízkőlerakódásokat képez a vasalótalp belsejében.	Alkalmazza a vízkőmentesítő funkciót egyszer vagy többször (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezet „A vízkőmentesítő funkció alkalmazása” című részét).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A vörös jelzőfény villog (csak bizonyos típusoknál).	Az automatikus kikapcsolás funkció kikapcsolta a vasalót (lásd a „Jellemzők” fejezet „Automatikus kikapcsolás” című részét).	Az automatikus kikapcsoló rendszer kikapcsolásához enyhén mozdítsa meg a vasalót. Ekkor a vörös auto/off jelzőfény kialszik.
A vasaló zümmögő hangot ad.	Az ionos Mélygőzölés funkció be van kapcsolva.	Ha gőzölés nélküli vasalás közben zümmögő hangot hall, nyomja meg az ionos Mélygőzölés gombot az ionos Mélygőzölés funkció kikapcsolásához. Az ionos Mélygőzölés funkció hatástan, ha gőzölés nélkül vasal.
A zümmögő hang megszűnik, de az ionos Mélygőzölés funkció be van kapcsolva.	Ha a vasalót a sarkára állítja, megszűnik a zümmögő hang.	A vasalás újrakezdésekor visszatér a zümmögő hang.

Кіріспе

Әнімді сатып алуынызben құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толықымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеңіз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- 1 Су шашатын түтік
 - 2 Су құятын тесік
 - 3 Су шашу түймесі
 - 4 Бу деңгейн реттегіш
 - 5 Буды қүшешту түймесі
 - 6 Ionic DeepSteam түймесі (тек GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Ionic DeepSteam шамы (тек GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Температуралы реттеу дәнгелегі
 - 9 Температуралың сары түсті шамы (барлық түрлерде) / қызыл түсті автоматты өшү шамы (тек GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/GC4850 үлгілерінде).
 - 10 Қуат сымы
 - 11 Ақпараттық тақтай
 - 12 Үтіктің табанды
 - 13 Қақ тазалау түймесі
- Көрсетілмеген: ыстыққа тәзімді қорғау қабы (тек GC4880 үлгісінде)
Көрсетілмеген: су толтыратын ыдыс

Маңызды

Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтал қойыңыз.

Қауіпті

- Үтікті ешқашан суға батыруға болмайды.

Абайлаңыз

- Құралды қоспас бұрын, техникалық сипаттар тақтайында көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Ашасы, сымы немесе құралдың өзі зақымдалған болса, сондай-ақ, құралды түсіріп алсаныз немесе құралдан су ағып тұрса, оны қолданбаңыз.
- Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті мамандар ауыстыруы керек.

- Құрал розеткаға қосылып тұрса, оны бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз, физикалық және ойлау қабілеті шектеулі, сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
- Балалардың құралмен ойнамаудың қадағалаған жөн.
- Тоқ сымын үтіктің ыстық астыңғы табанына тигізбеніз.

Ескерту

- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға жалғаныз.
- Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп отырыңыз.
- Үтіктің табаны өте ыстық болады, тигізіп алсанызы, теріңіз күйіп қалуы мүмкін.
- Үтіктеп болғаннан соң, оны тазалағанда, суға арналған ыдысты толтырып немесе босатып жатқанда және үтікті тіпті қысқа уақытқа болсада тастап кетіп бара жатқанда: бұдайғай 0 күйіне қойып, үтікті аяғына тұрғызып, қабырғадағы розеткаға қосылған қуат ашасын сурып тастаңыз.
- Үтікті әрдайым тегіс, орнықты, көлбеу жерге қойып, қолданыңыз.
- Су ыдысына әтір, сірке сүйін, крахмал, қак түсіретін, үтіктеуді женілдететін сұйықтықты немесе басқа химиялық заттарды құюға болмайды.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)




Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша дұрыс қолданылса, бұғынгі таңдағығының дәлелдерге сәйкес, құрал пайдалану үшін қауіпсіз болып табылады.

Алғашқы рет қолданар алдында

- 1** Астыңғы табандағы кез келген жапсырмалар мен қорғауыш фольғаны алып тастаңыз.
- 2** Толтыру шыны аяғын шайып, кептіріңіз.

Пайдалануға дайындау

Су ыдысын толтыру

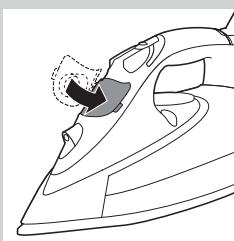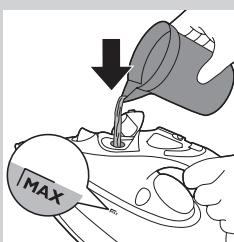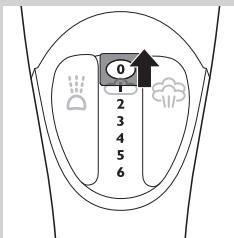

Қолдануға болатын су түрі

Сіз су ыдысын толтыру үшін әдегтегі ағын суды қолдануыңызға болады.

Кеңес. Қолданылып жүрген ағын су қатты болса, онда оны тен мөлшердеңгі дистильденген сүмен араластырыған жән. Дистильденген суды ғана қолдануға болмайды.

- 1** Құралдың токтан суырылып тұрғандығын тексеріңіз.
- 2** Бу деңгейін реттегішті 0 (= бұзыс) күйіне апарыңыз.
- 3** Су құятын ыдыстың қақпағын ашыңыз.
- 4** Үткіті артқа шалқайтып, толтыру ыдысымен су ыдысына ен жоғарғы деңгейге дейін су толтырыңыз.
Су ыдысына MAX («ЕҢ ЖОҒ.») көрсеткішінен асрып су құюға болмайды.
Су ыдысына әтір, сірке сүян, крахмал, қақ түсіретін, үткітеуді жеңілдетеп сүйкіткіті немесе басқа химиялық заттарды құюға болмайды.
- 5** Су құятын ыдыстың қақпағын жабыңыз («сырт» еткен дыбыс шығады).

Температура және бу параметрін таңдау

Температура және бу бағдарламалары


Мата түрі	Температура параметрі	Бу параметрі	Буды күшешту	Ионды DeepSteam түймесі (тек арнайы түрлерінде ғана)
Зығыр.	ЕҢ ЖОҒ.	5-6	蒸汽	Иә
Макта.	● ● ●	3-4	蒸汽	Иә
Жүн.	● ●	1-2	Қолдану мүмкін емес	Иә
Жібек.	●	0	Қолдану мүмкін емес	Қолдану мүмкін емес
Синтетикалық маталар (мысалы акрил, нейлон, полимиド, полиестер)	●	0	Қолдану мүмкін емес	Қолдану мүмкін емес



- 1** Тек арнайы түрлерінде ғана: Ыстыққа төзімді қорғаныш жабынын алып тастаңыз.

Үтіктең жатқанда, ыстыққа төзімді қорғаныс жабылғысын астыңғы табанында қалдырмаңыз.

- 2** Үтікті тігінен қойыңыз.

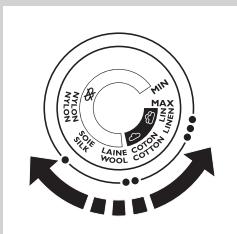

- 3** Қажетті үтіктеу температурасын орнату үшін, температура дәңгелегін тиісті қүйге келтіріңіз (жоғарыдағы «Температура және бу параметрлері» кестесін қараңыз).

Мата түрін анықтау үшін, заттың құлакша қағазын қараңыз. Егер сіз затыңыздың қандай матадан жасалғанын білмесеңіз, қажетті үтіктеу температурасын, киімді кигенде көрінбейтін жерін үтіктеу арқылы анықтап алышыз.

Жібек, жүн және синтетикалық маталарды, жылтырап кетпес үшін, ішінен үтіктең дұрыс. Дақтар қалмас үшін, су шашу қызметін қоданбаның.

Ең төмен үтіктеу температурасын қажет ететін киімдерден, мысалы синтетикалық талшықтардан жасалған киімдерден бастап үтіктеңіз.

- 4** Тиісті бу параметрін орнатыңыз (жоғарыдағы «Температура және бу параметрлері» кестесін қараңыз).



Ескерте. Таңдаған бу бағдарламаңыз үтіктеуге таңдаған температура бағдарламасына сәйкес келетін болсын.

- 5** Қуат штепсельдік ұшын тек жерге қосылған қабырға розеткасына жағаңыз.

- Сары температура жарығы жанады.**

- 6** Температураны білдіретін сары жарық сөнгеннен кейін, шамалы күтіп, үтіктең бастаңыз.


- Температураны білдіретін жарық, үтіктең жатқанда анда-санда қайта жанып/сөніп отырады.**

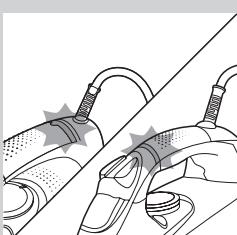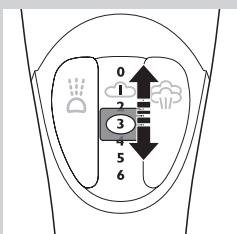


Құралды пайдалану

Ескеңтепе. Алғаш ғет қолданып жатқанда, үтік біраз тұтінденуі мүмкін. Сәл уақыттан соң бұл құбылыс жойылады.

Бұсыз үтіктеу

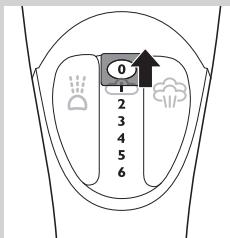


- 1 Бұ денгейін реттегішті 0 (= бұсыз) қүйіне апарыңыз.

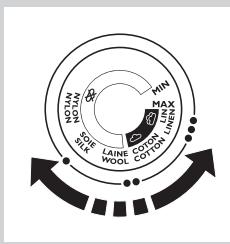


- 2 Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Қолдануға дайындық» тармағындағы «Температура және бу параметрін таңдау» бөлімін қараңыз).

Бұмен үтіктеу

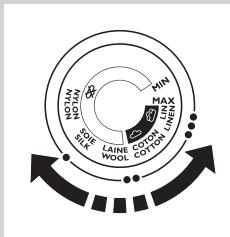


- 1 Су ыдысында судың бар-жоғын тексеріңіз.
- 2 Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Қолдануға дайындық» тармағындағы «Температура және бу параметрін таңдау» бөлімін қараңыз).

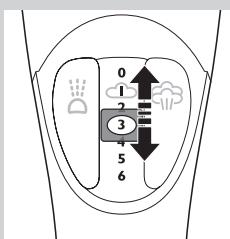

- 3 Тиісті бу параметрін орнатыңыз («Қолдануға дайындық» тармағындағы «Температура және бу параметрін таңдау» бөлімін қараңыз).

Ескеңтепе. Үтік буды алдын ала таңдаған температурға жеткенде, шығаға бастайды.

Қосымша бүмен үтіктеу

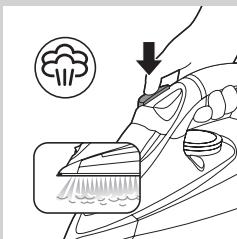


- 1** Үтіктеу барысында қосымша бу беру үшін, буды қүшейту түймесін басып тұрыңыз.


Ионды DeepSteam функциясымен үтіктеу (тек арнайы түрлеріндеған)

Ionic DeepSteam функциясын бүмен үтіктең жатқанда қолданған жағдайда, онда шығарылған бу ағыны әдеттегі бүмен үтіктегендे шығатын бу ағынынан кішілеу болады. Кішкене бу ағыны матаға теренірек еніп, қатты қыртыстарды жеңіл кетіруге мүмкіндік береді.


- 1** Су ыдысында судың бар-жоғын тексеріңіз.
- 2** Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Қолдануға дайындық» тармағындағы «Температура және бу параметрін таңдау» бөлімін қараңыз).

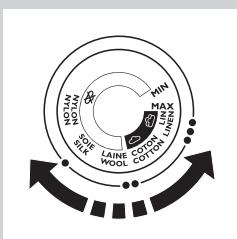


- 3** Тиісті бу параметрін орнатыңыз («Қолдануға дайындық» тармағындағы «Температура және бу параметрін таңдау» бөлімін қараңыз).

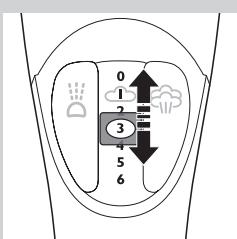

- 4** Ionic DeepSteam функциясын қосу үшін, Ionic DeepSteam функциясын бір рет басыңыз.

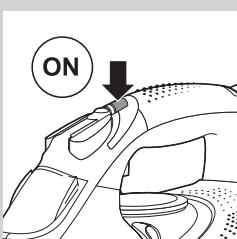

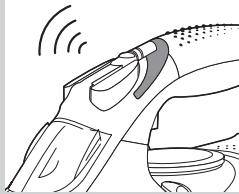

- Көк түсті Ionic DeepSteam шамы жаңып, ызылдаған дыбыс естіледі.
- Енді үтігінде Ionic DeepSteam буын шығарып тіпті өте қатты қыртыстарды кетіруге көмектеседі.

- 5** Ionic DeepSteam функциясын өшіру үшін, Ionic DeepSteam түймесін қайта басыңыз.

Ескеरтпе. Ionic DeepSteam функциясы ●● және EH ЖКОF. арасындағы температурға параметрі мен бұ параметрі бірге қолданғандаға ғана нәтижелі жұмыс істейді.

Ескертпе. Бұсыз және/немесе төмен температуралын үтіктеп жатқанда Ionic DeepSteam функциясын қолданбаңыз. Дегенмен, төмен температуралын үтіктеп жатқанда Ionic DeepSteam функциясы қосулы болса да үтікке зақым тимейді.


Ескертпе. Ionic DeepSteam шығысы үтіктеп жатқан температуралын байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Мүмкіндіктер

Су шашу функциясы

Бұрку функциясын үтіктегелі жатқан күмді дымқылдату үшін кез келген температурада қолдануға болады. Бұл қатты қыртыстарды кетіруге көмектеседі.

- 1** Су ыдысында судың бар-жоғын тексеріңіз.
- 2** Су шашу түймесін бірнеше рет басып, үтіктегелі жатқан затты сулаңыз.

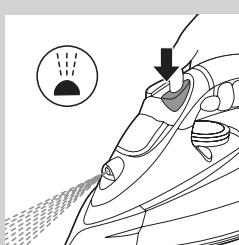


Буды күшету функциясы

Арналы Бу шығаралын Үштари бар астынғы табан қатты қыртыстарды кетіруге көмектеседі. Бу көмекшісі буды матаның әр бір бөлігіне таратуын көнітеді.

Бағытталған қосымша бу қызметін тек ●●● және EH ЖКОF. температура бағдарламаларындаға ғана қолдануға болады.


- 1** Буды күшету түймесін басыңыз.

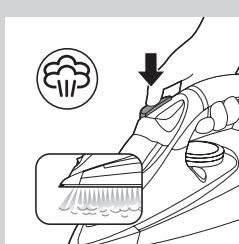

Тік бу кернейі

- 1** Сіз, сонымен қатар, бу ағымы функциясын үтікті көлдеу үстаныныңда ұстап тұрып та қолдана аласыз.
Бұл іюлі тұрған күмдерден, перделдерден және т.б. іюлі заттардан, қыртыстарды кетіруге пайдалы.

Буды адамдарға бағыттаушы болмаңыз.

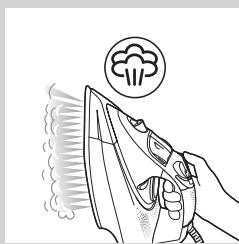

Сү тамшыларын тоқтату

Бұл үткітің су тамшыларын тоқтататын қызметі бар: егер температура өте төмен болса, астыңғы табанынан су тамшыламас үшін, үткі бу шығаруын тоқтатады. Бұл қызмет косылғанда, сіз дыбыс естісіз.

Автоматты түрде сөну функциясы (тек ерекше түрлеріндеғана)

Электроникалық сөніп қалу қауіпсіздік қызметі, егер үткің біраң уақыттың бойы қозғалтылмаған болса, ол автоматтарты турде үткіт өшіреді.

- ▶ Қызыл автоматты түрде сөнү жарығы жыптылықтап, үткітің автоматты түрде сөндірілу функциясы арқылы сөнгендігін білдіреді.

Үтікті қайтадан қыздыру үшін

- 1 Үтікті көтеріңіз немесе жайлап қозғаңыз.
 - Қызыл автоматты түрде сөнді деген қызыл жарық жанады.
 - Егер үтіктің астыңғы табыныңдағы температура алдын ала таңдаған температура бағдарламасынан төмен болса, сары температура жарығы жанады.
 - 2 Егер сіз үтікті қозғағаннан соң температура жарығы жанса, онда үтіктемей, сол жарық сөнгөнше күтіңіз.

Ескерпте. Егер үткіті қозғалтқанда тәмпература жағыры жанбаса, онда үткітің астынғы табаны кефекті тәмпературада қызып тұр деген сөз, енді үткі қолдануға дайын.

Тазалау және техникалық қызмет көрсетү

Тазалау

- 1 Бу деңгейін реттегішті 0 күйіне қойып, ашаны қабырғадағы розеткадан сұрының да, үткіті сұтып қойыңыз.
 - 2 Үткітің табанындағы қалдықтарды немесе басқа қоспаларды дымқыл шүберекпен және жұмсақ (сұйық) тазалайтын күрадаармен сұртіп алыңыз.

Үтіктің табанын тегіс етіп сақтау үшін оның металды заттарға қатты соқпауын қадағалаңыз. Үтіктің табанын тазалау үшін қыратын шуберек, сірке сүйін немесе басқа химиялық заттарды қолдануға болмайды.

- 3 Үткітің, жоғарғы бөлігін дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
 - 4 Су ыдысын әрдайым таза сүмен шайып отырыңыз. Шайып болғаннан соң су ыдысын босатып койыныз.



Екі Еселеңаірілген Қалқынан

- Анти калькуляторлық тақта қаспактармен бу шығатын тесіктердің қоқыстаруынан сактайды. Тақта әрдайым белсенді және оны алмастырудың керегі жок.
 - Как тазалау кызметі, қаспактардан тазалайды.

Қақтан тазалау функциясын қолдану

Calc-Clean функциясын екі апта сайын қолданыңыз. Егер сіз тұратын жердегі су жұмсақ болмаса (мысалы, үтіктеп жатқанда үтіктің табанынан қоқымдар шығатын болса), Calc-Clean функциясын жи қолданған дұрыс.

- 1 Құралдың тоқтан суырылып тұрғандығын тексеріңіз.
 - 2 Бу деңгейін реттегішті 0 күйіне қойыңыз.
 - 3 Су ыдысын ЕҢ ЖОФ. көрсеткішіне дейін толтырыңыз.
- Суға арналған сыйымдылыққа сірке суын немесе қаспақ кетіретін сыйықтықтарды құймаңыз.
- 4 Температура бағдарламасын бұрайтын дөңгелекті ЕҢ ЖОФ. деңгейіне қойыңыз.
 - 5 Құралды тек жерге түйікталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады.
 - 6 Үтікті температура жарығы сөнгеннен соң, тоқтан суырыңыз.

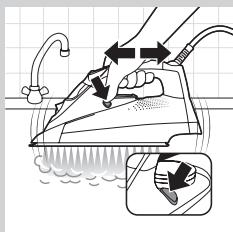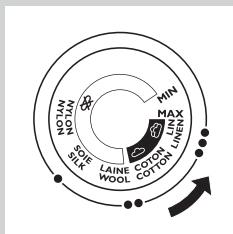


- 7 Үтікті бақалшақтың үстінде ұстаңыз, қак тазалау түймесін басып, ұстап тұрыңыз, сөйтіп, үтікті жәймен ары бері шайқаңыз.
- Бу және қайнаған су үтіктің табанынан шығады. Қоқымдар мен қалдықтар (егер бар болса) жуылып кетеңіз.
- 8 Қак тазалау түймесін суға арналған сыйымдылықтағы судың, бәрі қолданылып болғаннан соң өшіріңіз.
- 9 Егер үтікте әлі де қоқымдар болса, Calc-Clean функциясын тағы да қолданыңыз.


Calc-Clean функциясын аяқтағаннан кейін

- 1 Үтікті қабырғадағы розеткаға қосып, табаны кепкенше қыздырыңыз.
- 2 Таңдал қойған үтіктеу температурасына жеткенде, үтікті тоқтан суырыңыз.
- 3 Ыстық үтікті қолданылыған шүберектің үстімен жәймен жүргізіңіз, соңда үтіктің астынғы табанында пайды болуы мүмкін дақтар кетеңіз.
- 4 Үтікті жинап қоятынның алдында, оны суытып алыңыз.

Сақтау

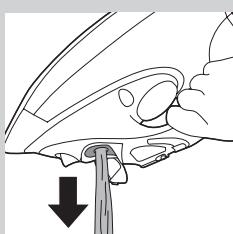


- 1 Бу бақылауын 0 орнықан орнына қойып, үтікті тоқтан суырыңыз.
- 2 Су ыдысын босатыңыз.
- 3 Үтікті қауіпсіз жерде суытып алыңыз.

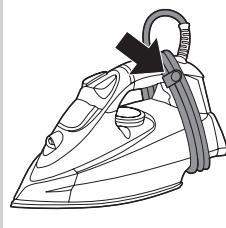

4 Қуат сымын сақтау орнына орап, сым қысқышымен бекітіңіз.

5 Үтікті құрғақ және қауіпсіз жерде тігінен қойып сақтаңыз.


Көрсетілмеген: ыстыққа төзімді қорғаныш жабыны (тек арнайы түрлерінде ғана)

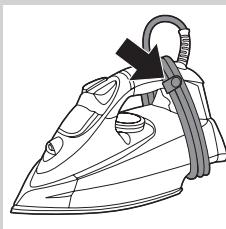

Үтікті колданып болғаннан кейін, оны бірден ыстыққа төзімді жабылғыға салып сақтап қойсаңыз да болады. Үтікті алдын ала сұйтуудың қажеті жоқ.

Үтіктең жатқанда ыстыққа төзімді қорғау тысын пайдаланбаңыз.

1 Қуат сымын сақтау орнына орап, сым қысқышымен бекітіңіз.

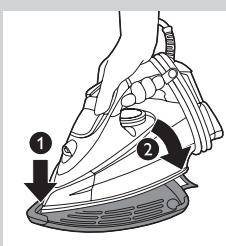

2 Үтікті ыстыққа төзімді қорғаныс жабылғысымен жабыңыз.

Қоршаған орта



- Жұмыс мерзімі аяқталғанда, құралды күнделікті үй қоқысымен бірге тастамай, қайта өндеу үшін жинап алатын жерге өткізініз. Солай қоршаған ортаны қорғауға септігінізді тигізесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Акпарат қажет болса немесе мәселе түйнідаса, Philips компаниясының www.philips.com веб-торабын қаралызы немесе елініңдең Philips тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады).

Елінізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою

Егер құрал жұмыс іstemесе немесе дұрыс жұмыс іstemесе, төменде көрсетілген тізімді қараныз. Егер сіздің мәселеніңіз ол тізімде болмаса, онда құралдың бір ақауы бар болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, құралды өз дилерінізге немесе Philips қызмет көрсету орталығына апарған жән.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Үтік ток көзіне қосылған, бірақ оның табаны қызбай тұр.	Қосылу мәселесі бар.	Ток сымын, ашаны және қабырғадағы розетканы тексерініз.
Үтік бу шығармайды.	Температураны реттеу дәнгелегі ЕҢ ТӨМ. мәніне орнатылған.	Температураны реттеу дәнгелегін қажетті мәнге қойыңыз.
Бу деңгейін реттегіш 0 қүйіне қойылған.	Су ыдысындағы су жеткілікіз.	Су ыдысына су құйыныз, («Қолдануға дайындық» тармағындағы «Су ыдысына су қю» бөлігін қараныз).
Үтік жеткілікті түрде қызған жоқ немесе су тамшыларын тоқтататын функция қосылған.	Бу деңгейін реттегіш 0 қүйіне қойылған.	Бу бакылаушысын 1 мен 6 арасына қойыңыз («Құралды Қолдану» тармағындағы «Бумен үтіктеу» бөлігін қараныз).
Үтік бу ағымын шығармайды.	Үтік жеткілікті түрде қызған жоқ немесе су тамшыларын тоқтататын функция қосылған.	Үтіктеу температурасын бumen үтіктеуге лайықты температурага (●● және ЕҢ ЖКОF. арасында) орнатыныз. Үтіктемес бұрын, үтікті тігінен тұрғызып, температура шамының сөнуін күтініз.
Үтіктеу барысында матага су тамшылары тамады.	Мүмкін сіз қысқа уақыт аралығында бу ағымы функциясын тыым жиқтап алған жағдайда боларсыз.	Көлдененінен қойып, үтіктеуді жалғастыра беріңіз, ал буды күшетуғанда орнатыныз. Бұрын, үтікті тігінен тұрғызып, температура шамының сөнуін күтініз.
Су ыдысынан дұрыс жағдайда қоспа құйып жіберген боларсыз.	Үтіктің қызуы жеткілікіз.	Үтіктеу температурасын буды күшетуғанда орнатыныз (●●● және ЕҢ ЖКОF. арасында) қойға орнатыныз. Бұрын, үтікті тігінен тұрғызып, температура шамының сөнуін күтініз.
Су ыдысынан дұрыс жағдайда қоспа құйып жіберген боларсыз.	Мүмкін су құятын ыдыстың қақпағын дұрыс жақлаған боларсыз.	Қақпақты сырт ете түскен дыбыс естігенше басыңыз.
		Су ыдысын шайып жіберініз, оған ешқандай қоспа құйманыз.

ҚАЗАҚША

Мәселе	Үқтимал себебі	Шешімі
	Таңдаған температура бағдарламасы тым тәмен.	Температуралы ●● немесе одан жоғары қүйге орнатыныз.
	Мүмкін буды күшейту функциясын температура көрсеткіші ●●● қүйінен тәмен болғанда қолданған боларсыз.	Температура дәнгелегін ●●● және ЕҢ ЖОФ арасындағы қүйге орнатыныз.
Үтікті суытып қойғаннан кейін немесе жинап қойғаннан кейін үтіктің табанынан су тамшылап тұр.	Сіз үтікті, ішінде суы бола тұра, көлбеке ұстанымына қойған боларсыз.	Су ыдысын босатыныз.
Үтіктеп жатқанда, үтіктің табанынан қоқымдар мен калдықтар шығып жатыр.	Қатты судан үтіктің табанында қак пайдада болады.	Қақтан тазалау функциясын бір немесе бірнеше рет қолданыныз («Тазалау және күтү» тармағындағы «Қақтан тазалау функциясы» бөлігін қараңыз).
Қызыл шам жыпылықтай бастайды (тек арнайы түрлеріндеған).	Автоматты сөну функциясы үтіктің сөндіріп тастаған болар («Автоматты сөну функциясы» тармағындағы «Мүмкіндіктер» бөлігін қараңыз).	Үтіктің ақырын қозғап автоматты өшу функциясын ажыратыныз. Автоматты өшу функциясының қызыл түсті шамы сөнеді.
Үтік ызылдаған дыбыс шығарады.	Ионды DeepSteam функциясы қосулы тұр.	Бусыз үтіктеу барысында ызылдаған дыбыс естіледі. Ionic DeepSteam түймесін басып, Ionic DeepSteam функциясын өшіріңіз. Ionic DeepSteam функциясы бусыз үтіктеу барысында әсер бермейді.
Ionic DeepSteam функциясы косулы болса да, ызылдаған дыбыс шықпайды.	Үтік тігінен қойылғандықтан, дыбыс шықпайды.	Үтіктеуді жалғастырғанда, ызылдаған дыбыс қайта шығады.

Бұлы үтік
Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Түссендиепен 4,
9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендейк Одақ территориясына импорттаушы:
"Филипс" ЖШК, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы,
Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111
GC48xx: 2200-2600W, 220-240V, 50-60Hz

Түрмистық қажеттіліктерге арналған

Ivadas

Sveikiname jsigijus pirkinj ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminj registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas (Pav. 1)

- 1 Purškimo antgalis
 - 2 Užpildymo anga
 - 3 Purškimo mygtukas
 - 4 Garo regulatorius
 - 5 Garo srovės mygtukas
 - 6 Garų jonizavimo mygtukas (tik GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Garų jonizavimo lemputė (tik GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Temperatūros diskelis
 - 9 Geltona temperatūros lemputė (visi tipai) / raudona automatiškai išsijungianti lemputė (tik GC4891 / GC4890 / GC4880 / GC4875 / GC4870 / GC4865 / GC4860 / GC4856 / GC4855 / GC4852 / GC4851 / GC4850).
 - 10 Maitinimo tinklo laidas
 - 11 Informacijos apie tipą lentelė
 - 12 Lygintuvo padas
 - 13 Kalkilių valymo mygtukas
- Nerodoma: karščiu atsparus apsauginis gaubtas (tik GC4880)
 Nerodoma: piltuvėlis

Svarbu

Prieš pradēdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Nejmerkite lygintuvo į vandenį.

Ispėjimas

- Prieš jungdamis prietaisą patikrinkite, ar ženklinimo plokštéléje nurodyta įtampa ir vietas maitinimo tinklo įtampa sutampa.
- Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas, maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeistas, arba, jei prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia vandenį.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ igaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo tinklo.

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (jškaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrekite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite, kad maitinimo laidas prisiliestų prie jkaitusio lygintuvo pado.

Dėmesio

- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
- Lygintuvu padas gali labai įkaisti ir jį palietus galima nusideginti.
- Baigę lyginti, valydami prietaisą, pildydami vandens bakelį ar išleisdami vandenį iš jo bei palikdami lygintuvą bent porai akimirkų: nustatykite garų reguliatorių ties „0“, pastatykite lygintuvą ant jo kulno ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
- Lygintuvą statykite ir naudokite tik ant stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.

Elektromagnetiniai laukai (EML)




Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, ji yra saugu naudoti.

Prieš naudojant pirmą kartą

- 1** Nuo pado nuimkite visus lipdukus ar apsauginę plėvelę.
- 2** Išplaukite ir išdžiovinkite piltuvėlį.

Paruošimas naudojimui

Vandens bakelio pripildymas

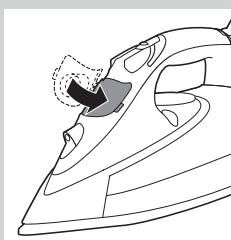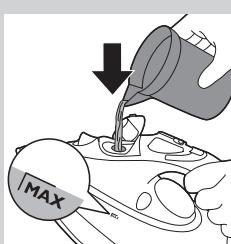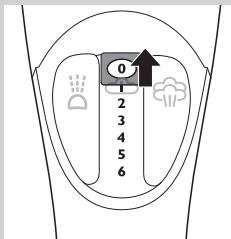

Naudojamas vanduo

Norédami pripildyti vandens bakelį, galite naudoti įprastą vandenį iš čiaupo.

Patarimas: Jei jūsų naudojamas vandentiekio vanduo yra labai kietas, patariame lygiomis dalimis sumaišyti ji su distiliuotu vandeniu. Nenaudokite tik distiliuoto vandens.

- 1 Isitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
- 2 Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be garų).
- 3 Atidarykite užpildymo angos dangtelį.
- 4 Apverskite lygtintuvą ir piltuvėliu į vandens bakelį pripilkite vandens iš čiaupo iki maksimalaus lygio.
Pildami į bakelį vandens, neviršykite „MAX“ žymos.
I vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo, nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
- 5 Uždarykite pripildymo angos dangtelį (pasigirs spragtelėjimas).

Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas

Temperatūros ir garų nustatymai


Audinio rūšis	Temperatūros nustatymas	Garų nustatymas	Garo srovė	Jonizuotų garų jungiklis (tik specifiniuose modeliuose)
Linas	„MAX“	5–6	↑↑	taip
Medvilnė	● ● ●	3–4	↑↑	taip
Vilna	● ●	1–2	N.A.	taip
Šilkas	●	0	N.A.	N.A.
Sintetiniai audiniai (pvz., akrilas, nailonas, poliamidas, poliesteris)	●	0	N.A.	N.A.



- 1** Tik specifiniuose modeliuose: nuimkite karščiui atsparų apsauginį dangči.

Lyginimo metu ant lygintuvo nepalikite karščiui atsparaus apsauginio dangčio.

- 2** Pastatykite lygintuvą ant jo kulno.

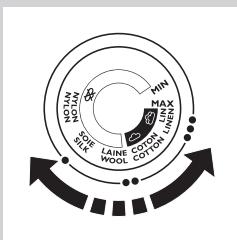


- 3** Norėdami nustatyti reikiama lyginimo temperatūrą, pasukite temperatūros reguliavimo diską į atitinkamą padėtį (žr. aukščiau pateiktą lentelę „Temperatūros ir garų nustatymai“).

Paziūrėkite į drabužių etiketę, kad sužinotumėte audinio rūši.

Jei nežinote, iš kokie ar kokių pluoštų pagamintas gaminys, reikiama temperatūrą nustatykite pabandę lyginti ant gaminio dalies, kurios nesimatys, kai vilkésite ar naudosite gaminį.


Šilkinės, vilnonės ir sintetinės medžiagos: lyginkite išvirkščią audinio pusę, taip išvengsite švytinčių démių. Kad išvengtumėte démių, nenaudokite purškimo funkcijos. Pradékite lyginti nuo gaminii, kuriems reikia žemiausios lyginimo temperatūros, pvz., pagamintiems iš sintetinių audinių.

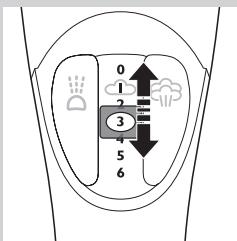

- 4** Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. aukščiau pateiktą lentelę „Temperatūros ir garų nustatymai“).

Pastaba: Įsitikinkite, kad pasirinktas garų nustatymas yra tinkamas nustatyti lyginimo temperatūrai.

- 5** Maitinimo kištuką junkite į įžemintą sieninį el. lizdą.

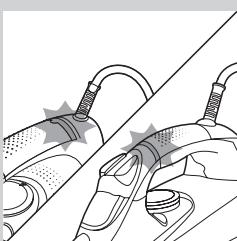

- Įsižiebė gintaro spalvos temperatūros lemputė.


- 6** Kai užges gintaro spalvos temperatūros lemputė, truputį palaukite ir tik tada pradékite lyginti.

- Lygint temperatūros lemputė kartkartėmis vis užsidegs.


Prietaiso naudojimas

Pastaba: Pirmą kartą naudojamas lygintuvas gali skleisti šiek tiek dūmų. Tai netrukus liausis.

Lyginimas be garų

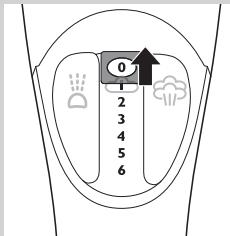


- Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be garų).

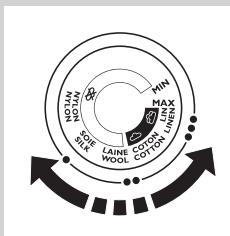


- Nustatykite reikiama lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).

Lyginimas su garais

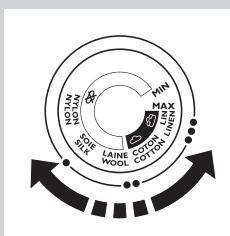


- Patirkrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
- Nustatykite reikiama lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).

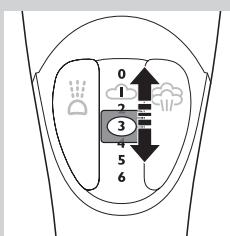

- Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).


Pastaba: Lygintuvas pradeda skleisti garus, kai tik pasiekiamama nustatyta temperatūra.

Lyginimas su garais, naudojant papildomus garus

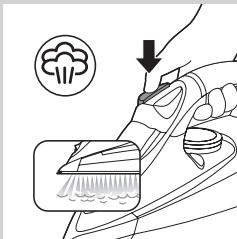


- 1** Norėdami lyginimo metu paleisti papildomų garų, palaikykite paspaudę garų pliūpsnio mygtuką.

Lyginimas su jonizuotais garais (tik specifiniuose modeliuose)

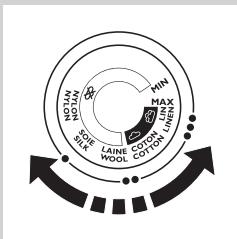


Kai lygindami garaus naudojate jonizuotų garų funkciją, gurai skleidžiami geriau nei lyginant išprastais garaus. Geresni gurai įskverbia giliau, ypač į storus audinius. Tai padeda lengvai pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles.


- 1** Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
- 2** Nustatykite reikiama lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).

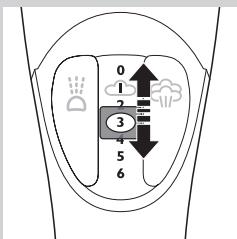

- 3** Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. skyrių „Paruošimas naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).

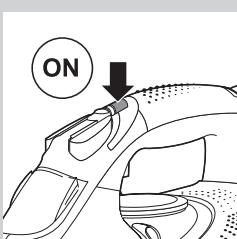

- 4** Kad įjungtumėte jonizuotų garų funkciją, vieną kartą paspauskite garų jonizavimo mygtuką.

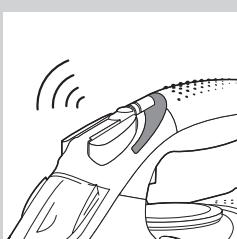

- ▶ Pradeda švesti mėlyna jonizuotų garų lemputė ir pasigirsta zvimbiantis garsas.
- ▶ Lygintuvas gamina jonizuotus garus, kad galētumėte pašalinti net ir sunkiai įveikiamas raukšles.
- 5** Kad išjungtumėte jonizuotų garų funkciją, dar kartą paspauskite garų jonizavimo mygtuką.


Pastaba: Jonizavimo funkcija yra efektyvi tik tada, kai yra naudojama kartu su lyginimu garaus ir kai temperatūra nustatyta nuo ●● iki „MAX“.

Pastaba: Nenaudokite ionizavimo funkcijos, kai lyginate be garų ir/ar esant nustatyti žemai temperatūrai. Kita vertus, jei be garų lyginate esant žemai temperatūrai ir veikiant ionizavimo funkcijai, lygintuvas nebus sugadintas.

Pastaba: Jonizuotų garų išeiga kartkartėmis gali skirtis. Tai priklauso nuo lyginimo temperatūros.

Funkcijos


Purškimo funkcija

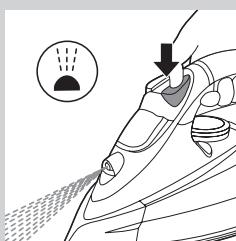

Norédami sudrékinti gaminį prieš lyginimą, naudokite purškimo funkciją. Tai padeda pašalinti sunkiai jveikiamas raukšles.

- 1** Patirkinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
- 2** Keletą kartų paspausdami purškimo mygtuką, sudrékinkite lyginamą gaminį.

Garo srovės funkcija

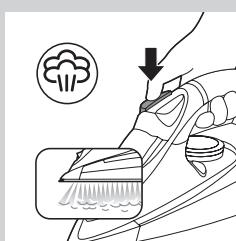


Garo srovė iš specialaus garo antgalio padeja padeda išlyginti sunkiausiai jveikiamas raukšles. Garo srovė pagerina garų pasiskirstymą visose drabužio vietose.

Garo srovės funkcija galima naudotis tik tada, kai lyginimo temperatūra yra nuo ●●● iki „MAX“.

- 1** Paspauskite ir atleiskite garo srovės mygtuką.

Vertikalios garo srovės padidinimas

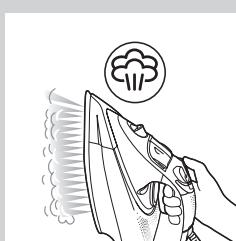

- 1** Galite naudoti garo srovės funkciją, kai lygintuvą laikote vertikaliai. Tai labai patogu, jei norite pašalinti raukšles nuo kabaničių drabužių, užuolaidų ir pan.

Niekada nenukreipkite garų į žmones.

Lašėjimo stabdymas

Šiame lygintuve yra lašėjimo stabdymo funkcija: kai temperatūra yra per maža, lygintuvas automatiškai nustoja skleisti garus, neleisdamas vandeniu lašeti iš pado. Taip atsitikus, pasigirs pyptelėjimas.

Automatinio išsijungimo funkcija (tik specifiniuose modeliuose)

Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungs lygintuvą, jei jo kurį laiką nejudinsite.

- Raudonas automatinio išsijungimo lemputės mirksėjimas rodo, kad lygintuvas buvo išjungtas naudojant automatinio išsijungimo funkciją. Kad lygintuvas vėl imtų kaisti:

- 1 Pakelkite lygintuvą arba truputį ji pajudinkite.
- 2 Raudonas automatinio išsijungimo indikatorius užgėsta.
- 3 Jei lygintuvo pado temperatūra nukrinta iki žemesnės nei nustatyta lyginimo temperatūra, gintarinė signalinė lemputė pradeda šviesi.
- 4 Jei pajudinus lygintuvą įsižiebia gintaro spalvos temperatūros lemputė, pries pradėdami lyginti palaukite, kol ji užges.

Pastaba: Jei pajudinus lygintuvą gintaro spalvos temperatūros lemputė neįsižiebia, vadinas išgintuvo padas yra tinkamos temperatūros, o lygintuvas paruoštas lyginti.

Valymas ir priežiūra

Valymas

- 1 Garu reguliatorių nustatykite į 0 padėtį, maitinimo laidą ištraukite iš lizdo ir leiskite lygintuvui atvėsti.
- 2 Drégna šluoste su nešiurkščia (skysta) valymo priemone nuo lygintuvo pado nušluostykite nešvarumus ir apnašas.
- Norédami, kad padas liktų lygus, stenkitės, kad jis nesiliestų su metaliniais daiktais. Norédami nuvalyti padą, niekada nenaudokite šiurkščios kempinės, acto ar kitų chemikalų.
- 3 Viršutinę lygintuvu dalį nuvalykite drēgna šluoste.
- 4 Vandens bakelį reguliarai išplaukite vandeniu. Išplovę vandens bakelį, ji ištūstinkite.

Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema

- Kalkių nuosėdais šalinanti tabletė saugo garų angas nuo užsikimšimo. Tabletė veikia nuolat ir jos nereikia pakeisti.
- Kalkių šalinimo funkcija nuo lygintuvo pašalina nuosėdų daleles.

Kalkių nuosėdų valymo funkcijos naudojimas

Kalkių šalinimo funkciją naudokite kartą per dvi savaites. Jei jūsų vietovėje vanduo yra labai kietas (t. y. kai lyginimo metu iš lygintuvo pado krenta smulkūs gabalėliai), kalkių šalinimo funkciją turite naudoti dažniau.

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.


- 2 Garu reguliatorių nustatykite ties „0“.


- 3 Pripilkite pilną vandens bakelį.

Nepilkite į vandens bakelį acto ar kitokių nuosėdų šalinančių priemonių.

- 4 Nustatykite temperatūros diską į „MAX“.

- 5 Ijunkite kištuką į įžemintą sieninį el. lizdą.

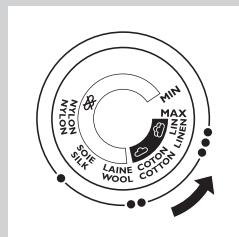

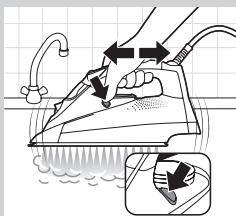

6 Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.

7 Lygintuvą laikydami virš kriauklės, paspauskite ir laikykite nuspaudę nuosėdų šalinimo mygtuką bei atsargiai judinkite lygintuvą pirmyn ir atgal.

► Iš padėtis išėis garai ir verdantis vanduo. Nešvarumai ir nuosėdos (jei jų yra) bus išplauti.

8 Išleidę visą vandenį iš vandens bakelio, atleiskite nuosėdų šalinimo mygtuką.

9 Jei lygintuve dar liko nešvarumų, pakartokite kalkių nuosėdų šalinimo procesą.

Pašalinus kalkių nuosėdas


1 Vėl įkiškite kištuką į elektros lizdą ir leiskite lygintuvui įkaisti, kad jo padas išdžiūtų.

2 Išjunkite lygintuvą, kai jis pasieks nustatyta lyginimo temperatūrą.

3 Šalindami ant padėtis susidariusias vandens dėmes, švelniai perbraukite karštu lygintuvu per nereikalingą medžiagos atraižą.

4 Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam atvėsti.


Laikymas

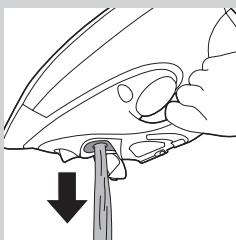

1 Nustatykite garų reguliatorių į 0 padėtį ir atjunkite lygintuvą nuo maitinimo tinklo.

2 Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.

3 Tegu lygintuvas atvėsta saugioje vietoje.

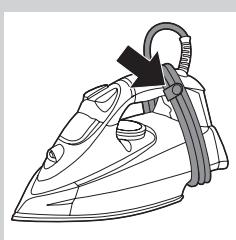

4 Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą ir pritvirtinkite ji spaustuku.


5 Lygintuvą laikykite pastatę ant kulno sausoje ir saugioje vietoje.


Karščiui atsparus apsauginis dangtis (tik specifiniuose modeliuose)

Vos baigę lyginti lygintuvą galite laikyti ant karščiui atsparaus apsauginio dangčio. Nebūtina leisti lygintuvui atvėsti.

Apsauginio karščiui atsparaus dangčio nenaudokite lygindami.

1 Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą ir pritvirtinkite ji spaustuku.

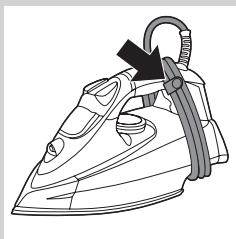

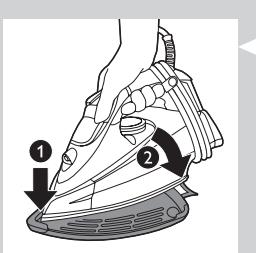

2 Lygintuvą pastatykite ant apsauginio karščiu atsparaus dangčio.

Aplinka



- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukslėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Jei prietaisas neveikia arba veikia netinkamai, pirmiausia peržvelkite toliau pateiktą sąrašą. Jei triktis nepažymėta sąraše, gali būti, kad prietaisas yra sugedęs. Tokiu atveju patariame nuvežti prietaisą savo pardavėjui arba į oficialų „Philips“ techninės priežiūros centrą.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Lygintuvas įjungtas į elektros lizdą, tačiau padas yra šaltas.	Sujungimo problema.	Patikrinkite laidą, kištuką ir sieninį el. lizdą.
	Temperatūros diskas yra nustatytas į „MIN“.	Nustatykite temperatūros diską į norimą padėtį.
Lygintuvas neleidžia garu.	Vandens bakelyje nepakanka vandens.	Pripildykite vandens bakelį (žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“ skirsnį „Vandens bakelio pripildymas“).
	Garų reguliatorius yra nustatytas į padėtį 0.	Garų reguliatorių nustatykite į padėtį tarp 1 ir 6 (žr. skyriaus „Aparato naudojimas“ skyrelį „Lyginimas naudojant garus“).

100 LIETUVIŠKAI

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
	Lygintuvas néra pakankamai įkaitęs ir/arba išjungė lašėjimo stabdymo funkcija.	Nustatykite temperatūrą, tinkančią lyginti garais (●● į „MAX“). Prieš pradédami lyginti, pastatykite lygintuvą ant jo kulno ir palaukite, kol temperatūros lemputė išsijungs.
Lygintuvas neskleidžia garų srovės.	Jūs naudojote garų srovės funkciją per dažnai trumpam laikotarpui.	Lyginkite toliau horizontalioje padėtyje ir truputį palaukite, kol vėl galésite naudoti garų srovės funkciją.
	Lygintuvas nepakankamai įkaista.	Nustatykite lyginimo temperatūrą, kuria galima naudoti garų srovės funkciją (●●● į „MAX“). Padékite lygintuvą ant jo kulno ir, prieš naudodami garų srovės funkciją, palaukite, kol išsijungs temperatūros lemputė.
Vandens lašeliai laša ant audinio lyginimo metu.	Jūs neuždaréte užpildymo angos dangtelio tinkamai.	Spauskite dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.
	Jūs įpilėte priedų į vandens bakelį.	Išskalaukite vandens rezervuarą ir nepilkite į jį jokių priedų.
	Nustatytą temperatūrą yra per žema lyginimui garais.	Nustatykite ●● arba aukštesnę temperatūrą.
	Jūs naudojote garų srovės funkciją, nustatę temperatūrą žemiau ●●●.	Nustatykite temperatūros diską tarp ●●● ir „MAX“.
Iš atvésusio arba padėto į vietą, lygintuvo pado laša vanduo.	Lygintuvas buvo pastatytas horizontaliai, kai vandens bakelyje vis dar buvo vandens.	Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.
Lyginimo metu iš lygintuvo pado pasirodo nešvarumų.	Dél kieto vandens lygintuvo pado viduje susidaré apnašų.	Naudokite kalkių nuosédų valymo funkciją vieną ar daugiau kartų (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“, skyrelį „Kalkių nuosédų valymo funkcijos naudojimas“).
Mirksi raudona automatinio išsijungimo lemputė (tik specifiniuose modeliuose).	Lygintuva išjungé automatiné išsijungimo funkcija (žr. skyriaus „Savybės“, skyrelį „Automatinio išsijungimo funkcija“).	Norédami išjungti automatinio išsijungimo funkciją, šiek tiek pajudinkite lygintuvą. Raudona automatinio išsijungimo lemputė nustos blykséti.
Lygintuvas skleidžia zvimbiantį garsą.	Jonizuotų garų funkcija yra išjungta.	Jei pasigirsta zvimbiantis garsas, kai lyginate be garų, paspauskite jonizuotų garų jungiklį, kad išjungtumėte jonizuotų garų funkciją. Jonizuotų garų funkcija neveikia, kai lyginama be garų.
Zvimbiantis garsas dingsta, nors jonizuotų garų funkcija išjungta.	Garsas dingo, nes pastatéte lygintuvą ant jo pado.	Zvimbiantis garsas atsiras vėl, kai tésite lyginimą.

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)

- 1 Izsmidzināšanas sprausla
 - 2 Uzpildes atvere
 - 3 Izsmidzināšanas poga
 - 4 Tvaika regulators
 - 5 Pastiprināta tvaika poga
 - 6 Ionic DeepSteam poga (tikai modeļiem GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Ionic DeepSteam indikators (tikai modeļiem GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Temperatūras izvēles ripa
 - 9 Dzintarkrāsas temperatūras indikators (visiem modeļiem) / sarkans automātiskās izslēgšanas indikators (tikai modeļiem GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
 - 10 Elektrības vads
 - 11 Modeļa plāksnīte
 - 12 Gludināšanas virsma
 - 13 Calc-Clean poga
- Nav redzams: karstumizturīgs aizsargvāks (tikai modelim GC4880)
Nav uzrādīts: uzpildes vāciņš

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Nekad neiegremdējiet gludekli ūdenī.

Brīdinājums!

- Pirms pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz ierīces modeļa plāksnītes norādītais spriegums atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Nelietojiet ierīci, ja tās elektrības vadam, kontaktdakšai vai pašai ierīcei ir redzami bojājumi, kā arī, ja ierīce ir kritusi zemē vai tai ir sūce.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pieslēgta elektrotīklam.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, manu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.
- Neļaujiet elektrības vadam saskarties ar gludekļa karsto gludināšanas virsmu.

Ievērībai

- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei.
- Regulāri pārbaudiet, vai elektrības vadam nav kādi bojājumi.
- Gludekļa gludināšanas virsma var kļūt ārkārtīgi karsta, un pieskaršanās tai var izsaukt apdegumus.
- Kad jūs beidzat gludināšanu, kad jūs tīrat ierīci, kad jūs piepildat vai iztukšojat ūdens tvertni un arī, kad atstājat gludekli bez uzraudzības kaut uz pavismā ūsu brīdi: noregulējiet tvaika vadību pozīcijā 0, novietojiet gludekli vertikāli un izvelciet elektrības kontaktdakšu no elektrotīkla sienas kontaktligzdas.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet gludekli uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Nelejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīrišanas līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.

Elektromagnētiskie lauki (EML)




Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EML). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1** Noņemiet no gludekļa darba virsmas jebkuru uzlīmi, aizsargfoliju vai plastiku.
- 2** Izskalojiet un iztīriet uzpildes vāciņu.

Sagatavošana lietošanai

Ūdens tvertnes piepildīšana

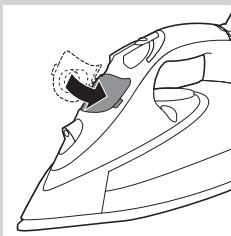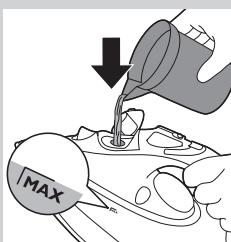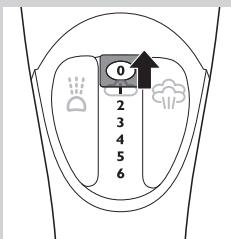

Izmantojamā ūdens veids

Ūdens tvertnes piepildīšanai varat izmantot parastu krāna ūdeni.


Padoms. Ja apvidū, kur dzīvojat, ūdens ir ļoti ciets, iesakām to sajaukt ar tādu pašu daudzumu destilēta ūdens. Nelietojiet tikai destilētu ūdeni vien.

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
- 2 Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez tvaika).
- 3 Atveriet ūdens uzpildes vāciņu.
- 4 Palieci gludekli atpakaļ un izmantojiet uzpildes vāciņu, lai piepildītu ūdens tvertni ar krāna ūdeni līdz pat maksimālajai norādei. Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi MAX.
Nolejiet ūdens tvertnē smaržas, etiķi, cieti, katlakmens attīrišanas līdzekļus, gludināšanas šķidrumus vai citas ķīmiskas vielas.
- 5 Aizveriet ūdens uzpildes vāciņu (atskan klikšķis).

Izvēlaties temperatūras un tvaika režīmu

Temperatūras un tvaika režīmi


Auduma veids	Temperatūras režīms	Tvaika padeves režīms	Papildu tvaiks	Ionic DeepSteam funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)
Lins	MAX	5-6	✖	jā
Kokvilna	● ● ●	3-4	✖	jā
Vilna	● ●	1-2	N.P.	jā
Zīds	●	0	N.P.	N.P.
Sintētiski audumi (piemēram, akrils, neilons, poliamīds un poliesters)	●	0	N.P.	N.P.

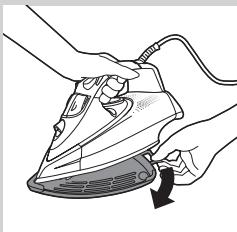

1 Tikai atsevišķiem modeļiem: noņemiet karstumizturīgo aizsargvāku.

**Neatstājiet karstuma izturīgo aizsargvāku uz gludināšanas virsmas
gludināšanas laikā.**

2 Novietojiet gludekli vertikāli.

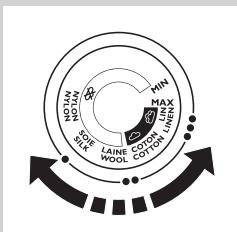

3 Lai uzstādītu vajadzīgo gludināšanas temperatūru, pagrieziet temperatūras regulatoru atbilstošā pozīcijā (skatiet augstāk tabulu "Temperatūras un tvaika režīmi").

Pārbaudiet drēbju kopšanas birku, lai uzzinātu auduma veidu.

Ja nezināt, no kāda auduma apģērbs izgatavots, noskaidrojiet pareizo gludināšanas temperatūru, pagludinot apģērbu vietā, kas valkājot nav redzama.

Zīda, vilnas un sintētiskie audumi: gludiniet auduma otru pusī, lai nerastos spīdīgi plankumi. Lai novērstu trajpu rašanos, nelietojiet smidzināšanu. Vispirms gludiniet tos apģērbus, kam piemērota viszemākā gludināšanas temperatūra, piemēram, sintētisko šķiedru izstrādājumus.

4 Iestatiet atbilstošu tvaika režīmu (skatiet augstāk tabulu "Temperatūras un tvaika režīmi").



Piezīme. Pārliecinieties, ka jūsu izvēlētais tvaika režīms ir atbilstošs uzstādītajai gludināšanas temperatūrai.

5 Iespaidiet elektrības kontaktdakšu iezemētā elektrotīkla sienas kontaktligzdā.

D Dzintarkrāsas temperatūras lampiņa iedegas.

6 Kad dzintara krāsas temperatūras lampiņa vairs nespīd, pagaidiet brīdi, pirms sākat gludināšanu.


D Gludināšanas laikā temperatūras lampiņa periodiski iedegas.

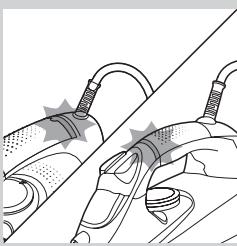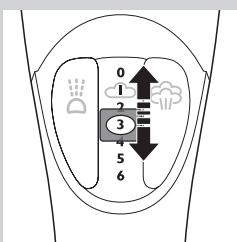


Ierīces lietošana

Piezīme. Pirmajā lietošanas reizē gludeklis var nedaudz kūpēt. Pēc neilga laika dūmi izzuudīs.

Gludināšana bez tvaika

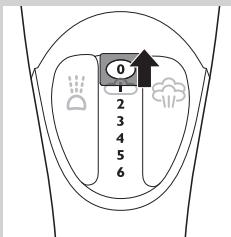


- 1** Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0 (= bez tvaika).

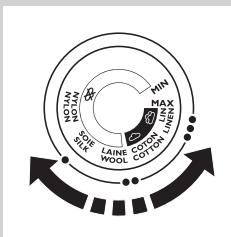


- 2** Iestatiet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Temperatūras un tvaika režīma izvēle").

Gludināšana ar tvaiku

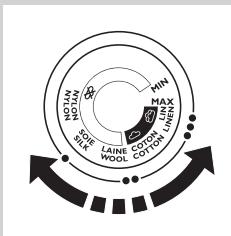

- 1** Pārliecieties, vai tvertnē ir ūdens.


- 2** Iestatiet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Temperatūras un tvaika režīma izvēle").

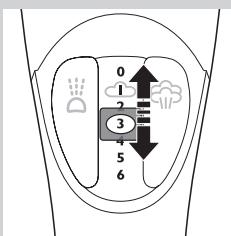

- 3** Iestatiet nepieciešamo tvaika režīmu (skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Temperatūras un tvaika režīma izvēle").

Piezīme. Gludeklis sāk izdalīt tvaiku tiklīdz tas ir sasniedzis uzstādīto temperatūru.

Gludināšana ar tvaiku, izmantojot papildu tvaiku

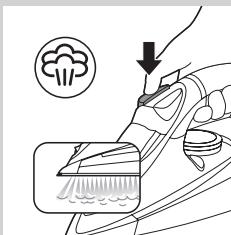


- 1** Lai gludināšanas laikā iegūtu papildu tvaiku, nospiediet un turiet nospiestu pastiprinātu tvaika pogu.

Gludināšana ar Ionic DeepSteam funkciju (tikai atsevišķiem modeļiem)


Ja, gludinot ar tvaiku, izmantojat jonus DeepSteam funkciju, tvaiks, kas rodas, būs smalkāks nekā pie parastas gludināšanas ar tvaiku. Smalks tvaiks iekļūst dzīlāk audumā. Tas palīdz viegli izlīdzināt vissmalkākās krokas.

1 Pārliecieties, vai tvertnē ir ūdens.


2 Iestatiet nepieciešamo gludināšanas temperatūru (skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Temperatūras un tvaika režīma izvēle").

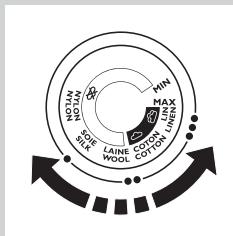

3 Iestatiet nepieciešamo tvaika režīmu (skatiet nodaļas "Sagatavošana lietošanai" sadaļu "Temperatūras un tvaika režīma izvēle").

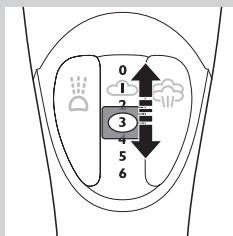

4 Nospiediet Ionic DeepSteam pogu vienu reizi, lai ieslēgtu Ionic DeepSteam funkciju.

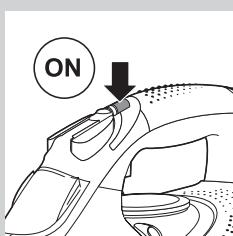


► Zilā jonus DeepSteam lampiņa iedegas, un jūs dzirdēsit dūkoņu.
► Gludeklis tagad izdala jonus DeepSteam tvaiku, lai palīdzētu izlīdzināt par vissmalkākās krocījas.

5 Nospiediet Ionic DeepSteam pogu vēlreiz, lai izslēgtu Ionic DeepSteam funkciju.

Piezīme. Ionic DeepSteam funkcija ir efektīva tikai tad, ja tā tiek lietota kopā ar tvaika iestatījumu un temperatūras režīmu no ●● līdz MAX.

Piezīme. Neizmantojiet Jonus DeepSteam funkciju, gludinot bez tvaika un ar zemu temperatūru. Tomēr gludināšana zemā temperatūrā bez tvaika ar ieslēgtu jonus DeepSteam funkciju nebojās gludeklis.

Piezīme. Jonus DeepSteam tvaika izvade var būt dažāda - tas ir atkarīgs no gludināšanas temperatūras.

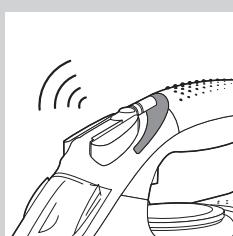


Funkcijas

Smidzināšanas funkcija

Varat izmantot izsmidzināšanas funkciju jebkurā temperatūrā, lai mitrinātu gludināmo izstrādājumu. Tās palīdz tikt galā ar viasmalkākajām krokām.

- 1** Pārliecinieties, vai tvertnē ir ūdens.
- 2** Piespiediet smidzināšanas taustiņu vairākas reizes, lai samitrinātu gludināmo apgērbu.

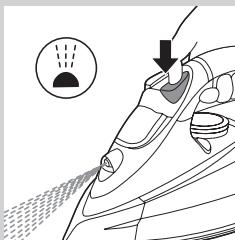


Papildu tvaika funkcija

No ūpašas gludināšanas virsmas Tvaika Spices izplūstošā tvaika strūkla palīdz izlīdzināt apgērba krokas. Papildu tvaiks sekmē tvaika izplatīšanos visās jūsu apgērba daļās.

Pastiprinātu tvaika funkciju var izmantot tikai tad, ja temperatūra ir noregulēta no ●●● līdz MAX.

- 1** Nospiediet un atlaidiet papildu tvaika pogu.

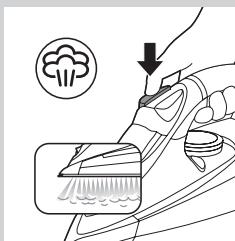


Vertikāla tvaika izpūte

- 1** Varat arī izmantot tvaika papildu funkciju, turot gludekli vertikālā stāvoklī.

Tas palīdz izgludināt krokas no pakarinātiem apgērbiem, aizkariem u. c.

Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret cilvēkiem.

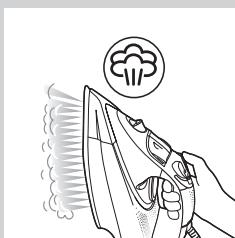

Pilēšanas apture

Šī ierīce ir aprīkota ar pilienaptures funkciju: gludeklis automātiski atslēdz tvaika padevi, ja noregulētā gludināšanas temperatūra ir pārāk zema, tādējādi novēršot ūdens pilēšanu no gludināšanas virsmas. Kad tas notiks, jūs varētu sadzirdēt klikšķi.

Automātiska izslēgšanās funkcija (tikai atsevišķiem modeļiem)

Automātiska izslēgšanas funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas kādu laiku nav kustināts.

- Automātiskās izslēgšanās indikators mirgo norādot, ka automātiskās izslēgšanas funkcija ir izslēgusi gludekli.

Lai gludeklis atkal uzkarstu:

- 1** Paceliet gludekli vai viegli to pakustiniet.
- 2** Sarkanais automātiskās izslēgšanās indikators izdziest.
- 3** Ja gludināšanas virsmas temperatūra ir nokritusi zem uzstādītās gludināšanas temperatūras, dzintarkrāsas temperatūras lampiņa ieslēdzas.
- 4** Ja pēc gludekļa pakustināšanas ieledgas dzintara krāsas temperatūras lampiņa, pagaidiet, līdz tā nodziest, pirms sākat gludināšanu.

Piezīme. Ja pēc gludekļa pakustināšanas dzintara krāsas temperatūras lampiņa neiedegas, gludināšanas virsmai joprojām ir vajadzīgā temperatūra un gludeklis ir gatavs lietošanai.

Tīrišana un kopšana

Tīrišana



- 1** Uzstādiet tvaika vadību 0 pozīcijā, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet gludeklim atdzist.
- 2** Noslaukiet nolobiņušās daļījas no gludināšanas virsmas ar mitru drānu un neabrazīvu (šķidru) tīrišanas līdzekli.
- 3** Noslaukiet gludekļa augšdaļu ar mitru drānu.
- 4** Regulāri skalojiet ūdens tvertni ar ūdeni. Pēc izskalošanas iztukšojiet tvertni.

Divkārša Active Calc sistēma

- Anti-Calc tablete neļauj katlakmenim aizsprostot tvaika atveres. Tablete ir pastāvīgi aktīva un nav jāmaina.
- Calc-clean funkcija noņem katlakmens daļījas no gludekļa.

Calc-Clean funkcijas izmantošana

Izmantojiet Calc-Clean funkciju ik pēc divām nedēļām. Ja vietā, kur dzivojat, ūdens ir ļoti ciets (piemēram, ja gludināšanas laikā no gludekļa klātnes atdalās plēksnes), lietojiet Calc-Clean funkciju biežāk.

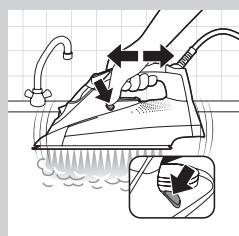
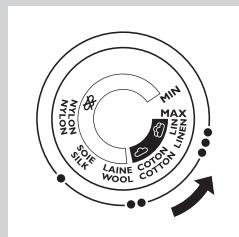


- 1** Pārliecieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
- 2** Pagrieziet tvaika vadību pozīcijā 0.
- 3** Piepildiet ūdens tvertni līdz MAX līmeņa atzīmei.
Nelejiet ūdens tvertnē etiķi vai citus tūrišanas līdzekļus.
- 4** Pagrieziet temperatūras ciparripu pret MAX iezīmi.
- 5** Iespraudiet elektrības vada spraudni iezemētā sienas kontaktligzdā.
- 6** Kad temperatūras lampiņa nodzisusi, atvienojiet gludekli no elektrotīkla.
- 7** Turiet gludekli virs izlietnes, piespiediet un turiet piespiestu Calc-Clean pogu un viegli pašūpojiet gludekli šurpu turpu.
► No gludināšanas virsmas izdalīsies tvaiks un verdošs ūdens. Netīrumi un nolobījušās daļiņas (ja tādās ir) tiks izskalotas ārā.
- 8** Atlaidiet Calc-Clean pogu, tiklīdz viss ūdens tvertnē ir izlietots.
- 9** Ja gludeklī vēl ir daudz netīrumu, atkārtojiet Calc-Clean procesu.

Pēc Calc-Clean procesa


- 1** Iespraudiet kontaktdakšu atpakaļ sienas kontaktligzdā, un ļaujiet gludeklim uzkarst, lai gludināšanas virsma izzūtu.
- 2** Atvienojiet gludekli no elektrotīkla, kas tas ir sasniedzis izvēlēto gludināšanas temperatūru.
- 3** Nedaudz pagludiniet lietotas drānas gabalu, lai notīritu ūdens plankumus, ja tādi radušies uz gludināšanas virsmas.
- 4** ļaujiet gludeklim atdzist, pirms novietojat to glabāšanā.

Uzglabāšana

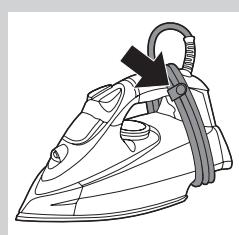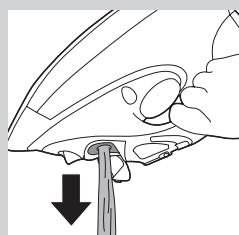

- 1** Uzstādjet tvaika vadību 0. pozīcijā un atvietojiet gludekli no elektrotīkla.
- 2** Iztukšojet ūdens tvertni.
- 3** ļaujiet gludeklim atdzist drošā vietā.
- 4** Aptiniet elektrības vadu ap vada uzglabāšanas vietu un nofiksējiet to ar vada skavu.
- 5** Uzglabājiet gludekli vertikāli sausā un drošā vietā.

Karstumizturīgs aizsargvāks (tikai atsevišķiem modeļiem)

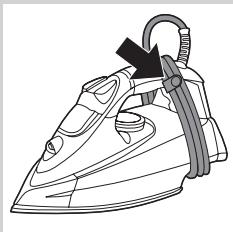

Jūs varat glabāt gludekli uz karstuma izturīga aizsargvāka tūlīt pēc gludināšanas. Un nav nepieciešams gludeklis atdzist.

Nelietojiet karstuma izturīgo aizsargvāku gludināšanas laikā.

- Aptiniet elektrības vadu ap vada uzglabāšanas vietu un noliksējiet to ar vada skavu.



- Novietojiet gludekli uz karstuma izturīgā aizsargvāka.

Vide



- Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šādi jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.

Garantija un apkope

Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālrūņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Traucējummeklēšana

Ja ierīce nedarbojas vai darbojas neatbilstoši, vispirms pārbaudiet zemāk redzamo sarakstu. Ja problēma nav minēta sarakstā, iespējams, ierīce ir bojāta. Tādā gadījumā iesakām aiznest ierīci pie sava izplatītāja vai pilnvarotu Philips servisa centru.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Gludeklis ir pievienots elektrotīklam, taču gludināšanas virsma ir auksta.	Ir savienojuma problēma.	Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktsdakšu un sienas kontaktligzdu.
Gludeklis neizdala tvaiku.	Temperatūras ciparripa ir iestatīta uz MIN.	Pagrieziet temperatūras regulatoru vajadzīgajā stāvoklī.
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni (skatiet nodaļas „Sagatavošana lietošanai” sadaļu „Noņemamās ūdens tvertnes piepildīšana”).
Gludeklis nav pietiekami sakarsis un/vai darbojas pilienaptures funkcija.	Tvaika kontrole ir noregulēta pozīcijā 0.	Noregulējet tvaika vadību pozīcijās starp 1 un 6 (skatiet nodaļas “Ierīces lietošana” sadaļu “Gludināšanas ar tvaiku”).
Gludeklis nerada papildu tvaiku.	Gludeklis nav pietiekami sakarsis un/vai darbojas pilienaptures funkcija.	Iestatiet gludināšanas temperatūru, kas ir piemērota gludināšanai ar tvaiku (no ●● līdz MAX). Novietojiet gludekli vertikāli un pirms sākt gludināšanu pagaidiet, līdz temperatūras indikators izdziest.
Ūdens pil uz auduma gludināšanas laikā.	Jūs pilnīgi neaizvērāt uzpildes atveres vāciņu.	Turpiniet gludināšanu horizontālā stāvoklī, un pagaidiet pirms tvaika strūklas lietošanas atkārtoti.
Īzvēlētā temperatūra ir pārāk zema gludināšanai ar tvaiku.	Ūdens tvertnē ir ielieta piedeva.	Iestatiet tādu gludināšanas temperatūru, kādā papildu tvaika funkcija var tikt izmantota (no ●●● līdz MAX). Novietojiet gludekli vertikāli un pirms lietot pastiprināta tvaika funkciju nogaidiet, līdz temperatūras indikators izdziest.
No gludināšanas virsmas pil ūdens pēc tam, kad gludeklis ir atdzīsis un novietots glabāšanā.	Jūs izmantojāt papildu tvaika funkciju turpmāk redzamajā temperatūras režīmā ●●●.	Novietojiet temperatūras regulatoru pozīcijā starp ●●● un MAX.
	Gludeklis ir tīcis novietots horizontāli, kamēr ūdens tvertnē joprojām bija ūdens.	Iztukšojet ūdens tvertni.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Plēksnītes un nolobijušās daļinas izdalās no gludināšanas virsmas gludināšanas laikā.	Ciets ūdens veido plēksnes gludināšanas virsmas iekšpusē.	Izmantojiet Calc-Clean funkciju vienu vai vairākas reizes (skatiet nodalas „Tīrišana un apkope” sadaļu „Calc-Clean funkcijas izmantošana”).
Mirgo sarkanā gaismina (tikai atsevišķiem modeļiem).	Automātiskā izslēgšanās funkcija ir izslēgusi gludekli (skatiet nodalas “Funkcijas” sadaļu “Automātiska izslēgšanās funkcija”).	Nedaudz pakustīniet gludekli, lai dezaktivizētu automātiskās izslēgšanās funkciju. Sarkanais automātiskās izslēgšanās indikators izdziest.
Gludeklis izdod dūcošu skaņu.	Jonu DeepSteam funkcija ir ieslēgta.	Ja gludinot bez tvaika dzirdat dūcošu skaņu, nos piediet Ionic DeepSteam pogu, lai izslēgtu Ionic DeepSteam funkciju. Ionic DeepSteam funkcija nav efektīva, ja gludināt bez tvaika.
Dūcošā skaņa vairs nebūs dzirdama, kaut arī Ionic DeepSteam funkcija būs ieslēgta.	Skaņa vairs nebūs dzirdama, jo novietojāt gludekli vertikāli.	Dūcošā skaņa būs atkal dzirdama, tiklīdz turpināsiet gludināšanu.

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Dysza spryskiwacza
 - 2 Otwór wlewowy wody
 - 3 Przycisk spryskiwacza
 - 4 Regulator pary
 - 5 Przycisk silnego uderzenia pary
 - 6 Przycisk funkcji Ionic DeepSteam (tylko modele GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Wskaźnik funkcji Ionic DeepSteam (tylko modele GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Pokrętło regulatora temperatury
 - 9 Pomarańczowy wskaźnik temperatury (wszystkie rodzaje)/czerwony wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko modele GC4891/GC4890/ GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/ GC4852/GC4851/GC4850).
 - 10 Przewód sieciowy
 - 11 Tabliczka znamionowa
 - 12 Stopa żelazka
 - 13 Przycisk funkcji Calc-Clean
- Niepokazane na rysunku: Żaroodporna osłona zabezpieczająca (tylko model GC4880)
Niepokazane na rysunku: Miarka

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nie zanurzaj żelazka w wodzie.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie, albo jeśli urządzenie zostało upuszczone bądź przecięte.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu sieciowego z rozgrzaną stopą żelazka.

Uwaga

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód sieciowy nie jest uszkodzony.
- Stopa żelazka może być bardzo rozgrzana i dotknięcie jej może spowodować poparzenia.
- Po zakończeniu prasowania ustaw regulator pary w położeniu „0”, ustaw żelazko w pozycji pionowej i wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka w przypadku: czyszczenia urządzenia, napełniania lub opróżniania zbiorniczka wody, odstawienia żelazka nawet na krótką chwilę.
- Zawsze korzystaj z żelazka na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają wyniki aktualnych badań naukowych.

Przed pierwszym użyciem

- 1** Usuń wszystkie nalepki, folię ochronną i plastikowe elementy ze stopy żelazka.
- 2** Umyj i wysusz miarkę.

Przygotowanie do użycia



Napełnianie zbiorniczka na wodę.

Rodzaj używanej wody

Zbiornik wody można napełnić wodą z kranu.

Wskazówka: Jeśli woda z kranu w Twojej okolicy jest bardzo twarda, zaleca się wymieszanie jej w równych proporcjach z wodą destylowaną lub stosowanie samej wody destylowanej.

- 1** Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
- 2** Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary).
- 3** Zdejmij nasadkę z otworu wlewowego wody.

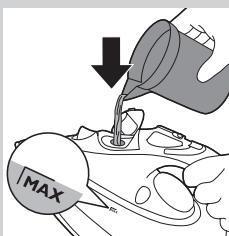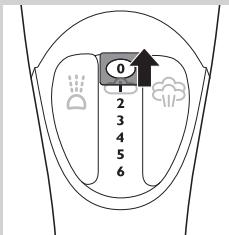


- 4** Przechyl żelazko do tyłu i za pomocą miarki napełnij zbiorniczek bieżącą wodą do maksymalnego poziomu.

Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”.

Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.


- 5** Załącz nasadkę na otwór wlewowy wody (usłyszysz „kliknięcie”).

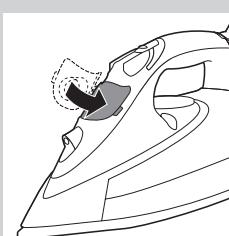

Ustawianie temperatury i pary

Ustawienia temperatury i pary


Rodzaj materiału	Ustawienie temperatury	Ustawienie pary	Silne uderzenie pary	Ionic DeepSteam (tylko wybrane modele)
Len	MAX	5–6	●	tak
Bawełna	●●●	3–4	●	tak
Wełna	●●	1–2	nd.	tak
Jedwab	●	0	nd.	nd.
Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester)	●	0	nd.	nd.

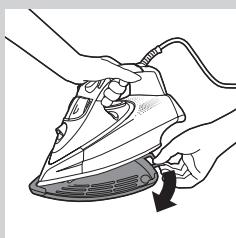

1 Tylko wybrane modele: Zdejmij osłonę zabezpieczającą, odporną na wysokie temperatury.

Nie zostawiaj osłony zabezpieczającej założonej na stopę żelazka na czas prasowania.

2 Postaw żelazko na piętce.

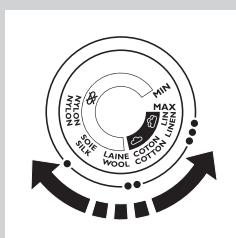

3 Aby ustawić żądaną temperaturę prasowania, ustaw pokrętło regulatora temperatury w odpowiednim położeniu (patrz tabela „Ustawienia temperatury i pary” powyżej).

Sprawdź zaznaczony na metce rodzaj materiału.


Jeśli nie znasz rodzaju tkaniny, z którego wykonany jest prasowany produkt, właściwą temperaturę prasowania należy ustalić przez wyprasowanie takiej jego części, która będzie niewidoczna podczas noszenia czy używania.


Jedwab, wełna i tkaniny syntetyczne: Aby nie dopuścić do powstawania błyszczących plam, prasuj tkaniny na lewej stronie. Aby uniknąć zacieków, nie używaj funkcji spryskiwacza.

Zacznij od prasowania produktów, wymagających najniższej temperatury prasowania, np. wykonanych z tkanin sztucznych.

4 Wybierz odpowiednie ustawienie pary (patrz tabela „Ustawienia temperatury i pary” powyżej).

Uwaga: Sprawdź, czy wybrane ustawienie pary jest odpowiednie dla wybranej temperatury prasowania.

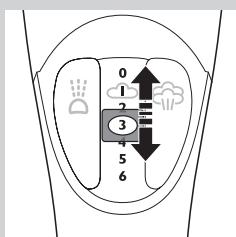

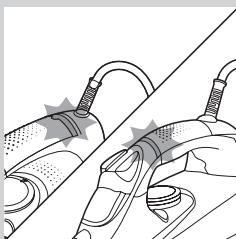


- 5** Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Zaświeci się pomarańczowy wskaźnik temperatury.
- 6** Gdy zgaśnie pomarańczowy wskaźnik temperatury, odczekaj chwilę przed rozpoczęciem prasowania.
- Podczas prasowania wskaźnik temperatury będzie włączał się od czasu do czasu.


Zasady używania

Uwaga: Podczas pierwszego użycia z żelazka może wydostawać się dym. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.

Prasowanie bez pary

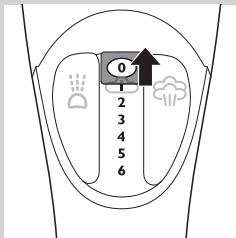


- 1** Ustaw regulator pary w położeniu „0” (brak pary).

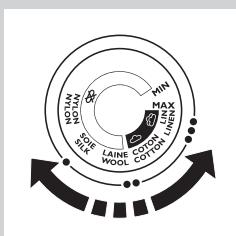


- 2** Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).

Prasowanie parowe

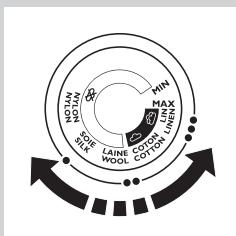


- 1** Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.
- 2** Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).

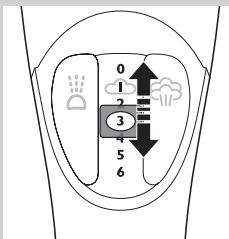

- 3** Wybierz odpowiednie ustawienie pary (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).

Uwaga: Z chwilą osiągnięcia ustawionej temperatury żelazko zacznie wytwarzanie parę.


Prasowanie parowe z dodatkowym strumieniem pary

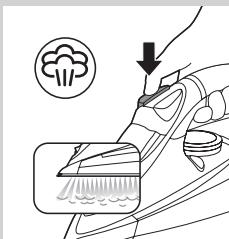

- 1** Aby uzyskać dodatkowy strumień pary podczas prasowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk silnego uderzenia pary.

Prasowanie z funkcją Ionic DeepSteam (tylko wybrane modele)


Funkcja Ionic DeepSteam stosowana podczas prasowania sprawia, że wytwarzane cząsteczki pary są jeszcze drobniejsze niż podczas zwykłego prasowania parowego. Para o tak drobnych cząsteczkach wnika głębiej, szczególnie w grube tkaniny, co pozwala z łatwością rozprasować oporne zagniecenia.

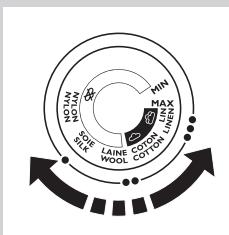


- 1** Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.


- 2** Ustaw żądaną temperaturę prasowania (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).

- 3** Wybierz odpowiednie ustawienie pary (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Ustawianie temperatury i pary”).

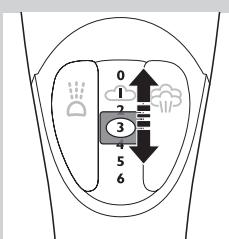

- 4** Naciśnij raz przycisk funkcji Ionic DeepSteam, aby włączyć tę funkcję.

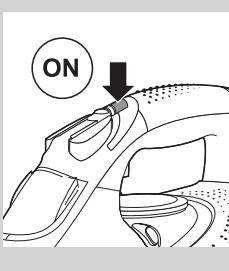

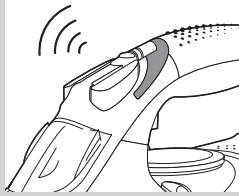

- ▶ Zaświeci się niebieski wskaźnik funkcji Ionic DeepSteam i usłyszysz charakterystyczny szum.
 - ▶ Żelazko wytwarza parę jonową, która pomaga w usunięciu nawet najbardziej oporne zagniecenia.
- 5** Naciśnij przycisk funkcji Ionic DeepSteam ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.

Uwaga: Funkcja Ionic DeepSteam daje efekt tylko wtedy, gdy używana jest w połączeniu z ustawieniem pary oraz ustawieniem temperatury pomiędzy wartością ●● a „MAX”.

Uwaga: Nie należy korzystać z funkcji Ionic DeepSteam podczas prasowania bez użycia pary i/lub przy niskich ustawieniach temperatury. Niemniej prasowanie przy niskich temperaturach bez pary z włączoną funkcją pary jonowej nie spowoduje uszkodzenia żelazka.


Uwaga: W zależności od temperatury prasowania strumień pary funkcji Ionic DeepSteam może być zróżnicowany.

Funkcje

Funkcja spryskiwacza

Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, skorzystaj z funkcji spryskiwacza, która pozwala rozpraszać oporne zagniecenia.


- 1** Sprawdź, czy w zbiorniczku jest woda.
- 2** Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, kilkakrotnie wciśnij przycisk spryskiwacza.

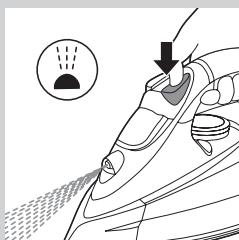


Funkcja silnego uderzenia pary

Silne uderzenie pary ze stopy żelazka ze specjalną końcówką Steam Tip pomaga usunąć najbardziej oporne zagniecenia. Zwiększa ono ilość pary trafiającej do każdej części prasowanej tkaniny. Funkcji silnego uderzenia pary można używać wyłącznie przy ustawieniach temperatury od ●●● do „MAX”.

- 1** Wciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary.

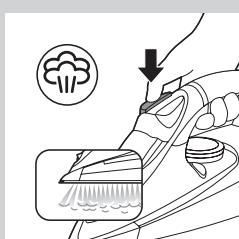

Pionowe, silne uderzenie pary

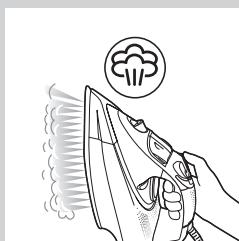

- 1** Funkcji silnego uderzenia pary można używać również wtedy, gdy żelazko znajduje się w pozycji pionowej.

Jest ona użyteczna w przypadku usuwania zagnieć na wiszących ubraniach, zasłonach itd.

Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.

Blokada kapania

To żelazko wyposażone jest w funkcję blokady kapania: żelazko automatycznie przestaje wytwarzać parę, gdy temperatura jest zbyt niska, co zapobiega kapaniu wody ze stopy. Włączenie blokady jest sygnaлизowane dźwiękiem.

Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele)

Funkcja automatycznego wyłączania powoduje automatyczne wyłączenie żelazka, gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.

- Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączania mig, wskazując, że żelazko zostało automatycznie wyłączone.

Aby żelazko rozgrzało się ponownie:

- 1** Chwyć żelazko lub porusz nim delikatnie.
- Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączania zgaśnie.
- Jeśli temperatura stopy żelazka spadnie poniżej ustawionej temperatury prasowania, wówczas zapali się pomarańczowy wskaźnik temperatury.
- 2** Jeśli po poruszeniu żelazkiem zaświeci się pomarańczowy wskaźnik temperatury, zaczekaj aż zgaśnie i dopiero wtedy zacznij prasować.

Uwaga: Jeśli po poruszeniu żelazkiem pomarańczowy wskaźnik temperatury nie zaświeci się, oznacza to, że temperatura stopy żelazka jest odpowiednia i żelazko jest gotowe do prasowania.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

- 1** Ustaw regulator pary w położeniu 0, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż żelazko ostygnie.
- 2** Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego środków ściernych.

Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie należy stawić w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów. Do czyszczenia stopy nie wolno używać druciaków, octu ani innych środków chemicznych.

- 3** Przetrzyj górną część żelazka wilgotną szmatką.

4 Regularnie płucz zbiorniczek wodą i opróżniaj go po przepłukaniu.

Podwójny aktywny system antywapienny

- Wkład antywapienny zapobiega zatykaniu przez kamień otworów wylotu pary. Wkład jest ciągle aktywny i nie trzeba go wymieniać.
- Funkcja Calc-Clean usuwa cząsteczki kamienia wapiennego z żelazka.

Korzystanie z funkcji Calc-Clean



Korzystaj z tej funkcji raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia), z funkcji należy korzystać częściej.

1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.

2 Ustaw regulator pary w położeniu „0”.

3 Napełnij zbiornik wody do wskaźnika poziomu „MAX”.

Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania kamienia.

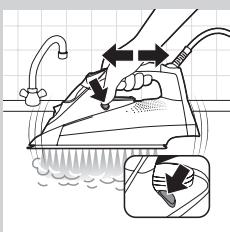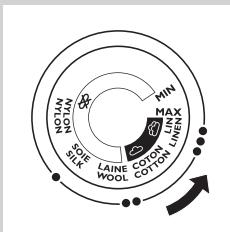

4 Ustaw pokrętło regulatora temperatury w położeniu „MAX”.

5 Włóż wtyczkę do uziemionego gniazdka elektrycznego.

6 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę z gniazdku elektrycznego.

7 Trzymając żelazko nad zlewem, wciśnij i przytrzymaj przycisk Calc-Clean, po czym delikatnie potrząsnij żelazkiem.

▶ Ze stopy żelazka zacznie wydostawać się para i gorąca woda. Wypłukane zostaną zanieczyszczenia i płytki kamienia.

8 Po opróżnieniu zbiorniczka wody zwolnij przycisk Calc-Clean.

9 Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku nadal znajduje się dużo zanieczyszczeń.

Po czyszczaniu przy użyciu funkcji Calc-Clean


1 Włóż wtyczkę urządzenia z powrotem do gniazdku elektrycznego i poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie.

2 Odłącz żelazko od zasilania, gdy osiągnie ono ustaloną temperaturę prasowania.


3 Przeciągnij żelazko po kawałku niepotrzebnego materiału, aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka.

4 Przed odstawieniem żelazka odczekaj, aż zupełnie ostygnie.

Przechowywanie

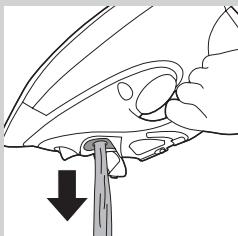


- 1** Ustaw regulator pary w położeniu „0” i wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego.
- 2** Opróżnij zbiorniczek wody.
- 3** Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i poczekaj, aż ostygnie.

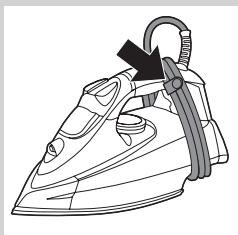

- 4** Nawiń przewód sieciowy wokół uchwytu na przewód i przymocuj przewód zaciskiem.
- 5** Przechowuj żelazko ustalone w pozycji pionowej w suchym i bezpiecznym miejscu.


Żaroodporna osłona zabezpieczająca (tylko wybrane modele)

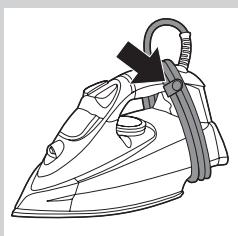

Zaraz po prasowaniu możesz również postawić żelazko na żaroodpornej osłonie zabezpieczającej. Nie musisz czekać, aż ostygnie.

Nie używaj żaroodpornej osłony zabezpieczającej do prasowania.

- 1** Nawiń przewód sieciowy wokół uchwytu na przewód i przymocuj przewód zaciskiem.

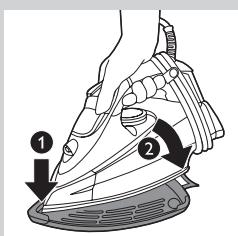

- 2** Ustaw żelazko na żaroodpornej osłonie zabezpieczającej.

Ochrona środowiska



- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową **www.philips.com** lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w danym kraju (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w danym kraju nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa lub działa wadliwie, najpierw należy sprawdzić informacje podane poniżej. Jeśli zaistniały problem nie został wymieniony, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone. W takim przypadku zalecamy oddanie go do naprawy do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiążanie
Żelazko jest podłączone do sieci elektrycznej, ale stopa jest zimna.	Problem dotyczy połączenia.	Sprawdź przewód sieciowy, wtyczkę oraz gniazdko elektryczne.
	Pokrętło regulatora temperatury jest ustawione w pozycji „MIN”.	Ustaw pokrętło regulatora temperatury w żądanej pozycji.
Żelazko w ogóle nie wytwarza pary.	W zbiorniczku nie ma wystarczającej ilości wody.	Napełnij zbiorniczek wodą (patrz rozdział „Przygotowanie do użycia”, część „Napełnianie zbiorniczka wody”).
	Regulator pary jest ustawiony w położeniu „0”.	Ustaw regulator pary na wartość od „1” do „6” (patrz rozdział „Zasady używania”, część „Prasowanie parowe”).
	Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane i/lub została uruchomiona blokada kapania.	Ustaw temperaturę prasowania odpowiednią do prasowania parowego (od ●● do „MAX”). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i przed rozpoczęciem prasowania odczekaj, aż zgaśnie wskaźnik temperatury.
Żelazko nie wytwarza silnego uderzenia pary.	Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie.	Kontynuuj prasowanie żelazkiem trzymanym w pozycji poziomej i odczekaj chwilę, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary.
	Żelazko nie jest wystarczająco ciepłe.	Ustaw temperaturę prasowania, przy której można używać funkcji silnego uderzenia pary (od ●●● do „MAX”). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i przed skorzystaniem z funkcji silnego uderzenia pary odczekaj, aż zgaśnie wskaźnik temperatury.
Podczas prasowania na tkaninę skapują kropelki wody.	Otwór wlewowy wody nie został prawidłowo zamknięty.	Dociśnij nasadkę, tak aby usłyszeć charakterystyczne „kliknięcie”.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Do zbiorniczka została wlana woda z dodatkiem chemicznym.	Wypłucz zbiorniczek wody i nie wlewaj do niego wody z dodatkami chemicznymi.
	Ustawiona temperatura jest zbyt niska dla prasowania parowego.	Ustaw temperaturę ●● lub wyższą.
	Funkcja silnego uderzenia pary była używana przy ustawieniu temperatury mniejszym niż ●●●.	Ustaw pokrętło regulatora temperatury między ●●● i „MAX”.
Po ochłodzeniu lub przechowywaniu ze stopy żelazka kapią woda.	Żelazko zostało ustawione w pozycji poziomej z pozostawioną w zbiorniczku wodą.	Opróżnij zbiorniczek wody.
Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się zanieczyszczenia.	Twarda woda powoduje tworzenie się osadów wewnętrz stopy żelazka.	Skorzystaj z funkcji Calc-Clean co najmniej raz (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”, część „Korzystanie z funkcji Calc-Clean”).
Czerwony wskaźnik migła (tylko wybrane modele).	Zadziałała funkcja automatycznego wyłączania (patrz rozdział „Funkcje”, część „Funkcja automatycznego wyłączania”).	Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, lekko porusz żelazkiem. Czerwony wskaźnik automatycznego wyłączenia przestanie migać.
Żelazko emmituje charakterystyczny szum.	Funkcja Ionic DeepSteam jest włączona.	Jeśli żelazko emmituje charakterystyczny szum podczas prasowania bez pary, przestań naciskać przycisk funkcji Ionic DeepSteam. Funkcja Ionic DeepSteam nie działa podczas prasowania bez pary.
Szum ustaje, choć funkcja Ionic DeepSteam jest włączona.	Szum ustął, ponieważ postawiono żelazko w pozycji pionowej.	Żelazko znowu zacznie szumieć po wznowieniu prasowania.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Pulverizator
 - 2 Orificiu de umplere
 - 3 Buton de pulverizare
 - 4 Comutator pentru abur
 - 5 Buton pentru jet de abur
 - 6 Buton Ionic DeepSteam (numai GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Led Ionic DeepSteam (numai GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Selector de temperatură
 - 9 Led pentru temperatură portocaliu (toate tipurile)/led roșu pentru oprire automată (numai GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/GC4850).
 - 10 Cablu de alimentare
 - 11 Plăcuța cu date de fabricație
 - 12 Talpă
 - 13 Buton de detartrare
- Neafişat: Capac protector termorezistent (numai GC4880)
Fără imagine: pahar de umplere

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu introduceți niciodată fierul de călcat în apă.

Avertisment

- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de înregistrare corespunde tensiunii de alimentare locale înainte de a conecta aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul electric sau aparatul prezintă deteriorări vizibile, dacă ați scăpat aparatul pe jos sau dacă acesta prezintă scurgeri.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniul, pentru a evita orice accident.
- Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheatați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu atingeți cablul electric de talpa fierului când aceasta este încinsă.

Precauție

- Conectați aparatul numai la o priză de perete cu împământare.
- Verificați cablul regulat, pentru a vă asigura că nu este deteriorat.
- Talpa fierului de călcat se încinge foarte tare și poate cauza arsuri la atingere.
- După ce ați terminat de călcat, atunci când curățați aparatul, în timp ce umpleți sau golii rezervorul de apă sau chiar când faceți o scurtă pauză, setați butonul pentru abur pe poziția 0, puneți fierul în poziție verticală și scoateți aparatul din priză.
- Așezați și utilizați întotdeauna fierul de călcat pe o suprafață orizontală, plată și stabilă.
- Nu turnați parfum, oțet, amidon, agenți de detartrare, aditivi de călcare sau alte substanțe chimice în rezervorul de apă.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Înainte de prima utilizare

- 1** Îndepărtați orice autocolant, folie protectoare sau plastic de pe talpă.
- 2** Clătiți și uscați paharul de umplere.

Pregătirea pentru utilizare

Umplerea rezervorului de apă

Tipul de apă recomandată




Pentru umplerea rezervorului de apă, puteți utiliza apă obișnuită de la robinet.

Sugestie: Dacă apa de la robinet din zona dvs. este foarte dură, vă recomandăm să o amestecați cu o cantitate egală de apă distilată. Nu utilizați numai apă distilată.

- 1 Asigurați-vă că aparatul nu este conectat la priză.
- 2 Setați butonul pentru abur pe poziția 0 (= fără abur).
- 3 Deschideți capacul orificiului de umplere a rezervorului.
- 4 Înclinați fierul de călcat spre spate și utilizați paharul pentru a umple rezervorul cu apă de la robinet până la nivelul maxim.
Nu umpleți rezervorul peste gradația MAX.

Nu turnați parfum, oțet, amidon, agenți de detartrare, aditivi de călcare sau alte substanțe chimice în rezervorul de apă.


- 5 Închideți capacul (clic).

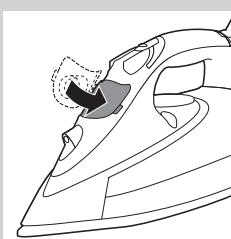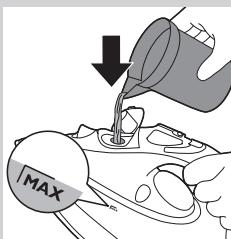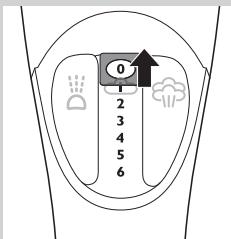

Selectarea setărilor pentru temperatură și abur

Setări pentru temperatură și abur


Tipul de material	Reglaj de temperatură	Reglaj de abur	Jet de abur	Ionic DeepSteam (doar anumite modele)
In	MAX	5-6	蒸汽图标	da
Bumbac	●●●	3-4	蒸汽图标	da
Lână	●●	1-2	N/A	da
Mătase	●	0	N/A	N/A
Materiale sintetice (de ex. fibre acrilice, nailon, poliamidă, poliester)	●	0	N/A	N/A

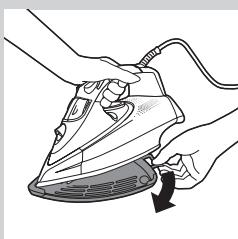

1 Doar anumite modele: îndepărtați capacul protector termorezistent.

Nu lăsați capacul protector termorezistent pe talpă în timpul călcării.

2 Puneți fierul în poziție verticală.

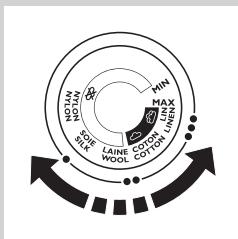

3 Pentru a seta temperatura de călcare adecvată, reglați selectorul de temperatură pe poziția potrivită. (consultați tabelul de mai sus 'Setări pentru temperatură și abur').

Verificați tipul de material pe eticheta pentru spălare.

Dacă nu cunoașteți tipul sau tipurile de material din care este confecționat articolul, încercați să călați o porțiune de material care nu se vede când purtați sau utilizați articolul vestimentar respectiv, pentru a determina temperatura corectă de călcare.

Tesături sintetice, de mătase și de lână: călați tesătura pe dos pentru a nu lăsa pete strălucitoare. Pentru a nu produce pete, evitați folosirea funcției de pulverizare.

Începeți să călați materialele care necesită temperatura cea mai coborâtă, cum sunt cele din fibre sintetice.

4 Setați reglajul corespunzător pentru abur (consultați tabelul de mai sus 'Setări pentru temperatură și abur').



Notă: Aveți grijă ca acesta să se potrivească cu temperatura de călcare setată.

5 Introduceți ștecherul în priza de perete cu împământare.

► Se va aprinde ledul pentru temperatură portocaliu.

6 După ce indicatorul de temperatură portocaliu se stinge, așteptați puțin înainte de a începe să călați.


► Indicatorul portocaliu pentru temperatură se aprinde periodic în timpul călcării.

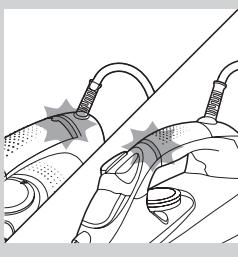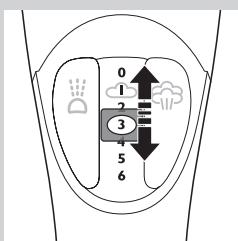


Utilizarea aparatului

Notă: Din fierul de călcat poate ieși fum când este folosit pentru prima dată. Acest lucru încetează după puțin timp.

Călcarea fără abur

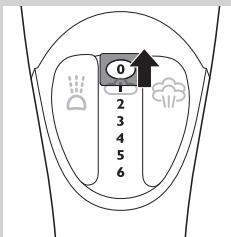


- 1** Setați butonul pentru abur pe poziția 0 (= fără abur).

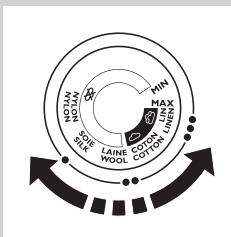


- 2** Selectați temperatura de călcare necesară (consultați capitolul ‘Pregătirea pentru utilizare’, secțiunea ‘Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur’).

Călcarea cu abur

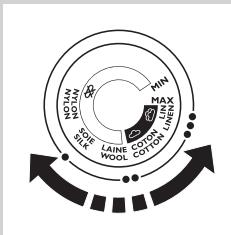


- 1** Asigurați-vă că este apă în rezervor.
- 2** Selectați temperatura de călcare necesară (consultați capitolul ‘Pregătirea pentru utilizare’, secțiunea ‘Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur’).

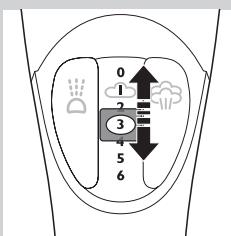

- 3** Setați reglajul corespunzător pentru abur (consultați capitolul ‘Pregătirea pentru utilizare’, secțiunea ‘Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur’).

Notă: Fierul începe să producă abur de îndată ce a ajuns la temperatură setată.

Călcarea cu abur suplimentar

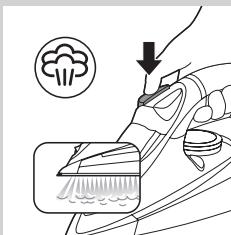


- 1** Pentru abur suplimentar în timpul călcării, apăsați continuu butonul pentru jet de abur.


Călcarea cu funcția Ionic DeepSteam (doar anumite modele)

Când utilizați funcția Ionic DeepSteam în timpul călcării cu abur, aburul produs este mai fin decât în timpul unei călcări cu abur normale. Aburul fin penetreză mai adânc țesătura. Acest lucru vă ajută să îndepărtați mai ușor cutile persistente.


1 Asigurați-vă că este apă în rezervor.

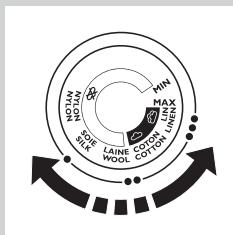


2 Selectați temperatură de călcare necesară (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur').

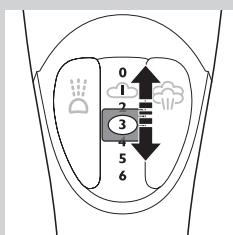

3 Setați reglajul corespunzător pentru abur (consultați capitolul 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Selectarea setărilor pentru temperatură pentru abur').

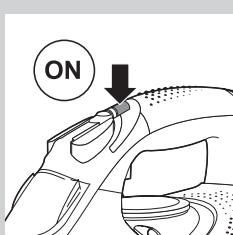

4 Apăsați o dată butonul Ionic DeepSteam pentru a activa funcția Ionic DeepSteam.

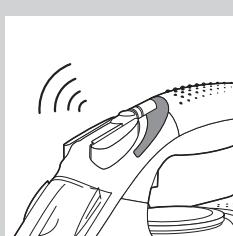

- Ledul albastru pentru funcția Ionic DeepSteam se aprinde și veți auzi un bâzâit.
- Fierul de căcat produce acum abur de tip Ionic DeepSteam pentru a vă ajuta să îndepărtați chiar și cele mai încăpățâname cutie.

5 Apăsați din nou butonul Ionic DeepSteam pentru a dezactiva funcția Ionic DeepSteam.

Notă: Funcția Ionic DeepSteam este activă numai când este utilizată împreună cu o setare pentru abur și o setare pentru temperatură cuprinsă între ●● și MAX.

Notă: Nu utilizați funcția Ionic DeepSteam când călați fără abur și/sau la temperaturi scăzute. Totuși, călcarea la temperaturi scăzute fără abur, dar cu funcția Ionic DeepSteam activată nu produce defectiuni fierului de căcat.


Notă: Cantitatea de abur Ionic DeepSteam produsă poate varia din când în când, în funcție de temperatura de călcare.

Caracteristici

Funcție spray

Puteți folosi funcția de pulverizare la orice temperatură pentru a umei articoulul de călcat. Acest lucru ajută la îndepărarea cutelor persistente.


- 1** Asigurați-vă că este apă în rezervor.
- 2** Apăsați butonul spray de câteva ori pentru a umei articoulul pe care doriți să-l călcăti.

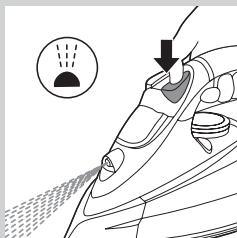

Funcția de jet de abur

Un jet de abur din talpa cu duză specială pentru abur ajută la îndepărarea cutelor persistente. Jetul de abur îmbunătățește distribuția aburului pe toată suprafața articoului dvs. vestimentar.
Jetul de abur poate fi folosit doar la temperaturi cuprinse între ●●● și MAX.

- 1** Apăsați și eliberați butonul pentru jet de abur.

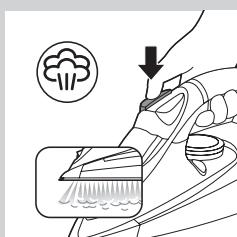


Jet de abur vertical

- 1** De asemenea, puteți utiliza funcția jet de abur și când țineți fierul în poziție verticală.

Acest lucru este util pentru îndepărarea cutelor de pe haine suspendate, draperii etc.

Nu direcționați niciodată aburul înspre oameni.

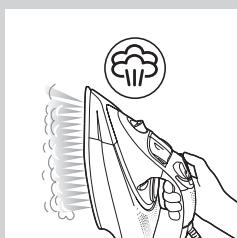

Anti-picurare

Acest fier de călcat este dotat cu o funcție anti-picurare: fierul de călcat oprește automat producerea aburului la temperaturi scăzute, pentru a preveni surgearea apei prin talpă. Când se întâmplă acest lucru, veți auzi un semnal sonor.

Funcție de oprire automată (doar anumite modele)

Funcția de oprire automată oprește automat fierul dacă acesta nu a fost mișcat o anumită perioadă de timp.

- Ledul roșu pentru oprire automată clipește pentru a indica faptul că fierul de călcat a fost oprit de funcția de oprire automată.

Pentru a permite încălzirea fierului din nou:

- 1** Ridicați sau deplasați ușor fierul.
- Ledul AUTO/OFF roșu se stingă.
- Dacă temperatura tălpii scade sub temperatura setată pentru călcare, ledul portocaliu pentru temperatură se aprinde.
- 2** Dacă ledul de temperatură portocaliu se aprinde după ce deplasați fierul, așteptați ca acesta să se stingă înainte de a începe să călcați.

Notă: Dacă ledul de temperatură portocaliu nu se aprinde după ce mișcați fierul, talpa încă mai are temperatura corespunzătoare, iar fierul este pregătit pentru utilizare.

Curățare și întreținere

Curățarea

- 1** Setați butonul de reglare a aburului în poziția 0, scoateți ștecherul din priză și lăsați fierul de călcat să se răcească.
- 2** Ștergeți impuritățile și alte depuneri de pe talpă cu o cârpă umedă și cu un detergent (lichid) non-abraziv.

Pentru a menține talpa netedă, evitați contactul brutal cu obiecte metalice. Nu utilizați niciodată burete de sărmă, oțet sau alte substanțe chimice pentru a curăta talpa.

- 3** Curățați partea superioară a aparatului cu o cârpă umedă.
- 4** Clătiți regulat rezervorul cu apă. Golii rezervorul de apă după clătire.


Sistem anticalcar dublu activ


- Tableta anticalcar previne înfundarea orificiilor cu depuneri de calcar. Această tabletă acționează permanent și nu trebuie înlocuită.
- Funcția de detartrare îndepărtează particulele de calcar din fierul de călcat.

Utilizarea funcției de detartrare

Folosiți funcția de detartrare o dată la două săptămâni. Dacă apa din zona dys. este foarte dură (caz în care ies mici particule de calcar prin talpa fierului în timpul călcătului), folosiți funcția de detartrare mai des.

- 1** Asigurați-vă că aparatul nu este conectat la priză.
- 2** Setați comutatorul pentru abur pe poziția 0.
- 3** Umpleți rezervorul până la nivelul maxim.
Nu adăugați oțet sau alte produse de îndepărțare a calcarului în rezervorul de apă.
- 4** Poziționați termostatul pe poziția MAX.
- 5** Introduceți ștecherul într-o priză cu împământare.
- 6** Scoateți ștecherul din priză când ledul de temperatură se stinge.

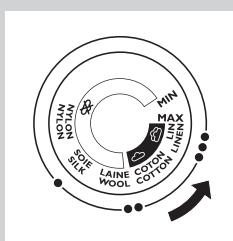

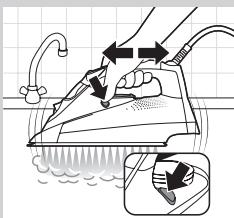


- 7** Țineți fierul deasupra chiuvetei, țineți apăsat butonul de detartrare și scuturați ușor fierul.
- ▶ Aburul și apa fiartă ies din talpa aparatului. Impuritățile (dacă există) vor fi eliminate.
- 8** Eliberați butonul de detartrare după ce s-a scurs toată apa din rezervor.
- 9** Repetați procedura de detartrare dacă mai sunt multe impurități în aparatul de călcat.


După procedura de detartrare

- 1** Conectați din nou fierul de călcat la priză și lăsați-l să se încălzească pentru a se usca talpa.
- 2** Deconectați fierul de călcat când acesta ajunge la temperatura setată pentru călcare.
- 3** Mișcați ușor fierul încins peste o bucată de material uzat pentru îndepărta petele de apă formate pe talpă.
- 4** Lăsați fierul de călcat să se răcească înainte de a-l depozita.

Depozitarea

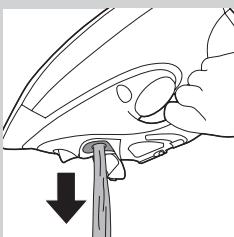

- 1** Setați butonul de reglare a aburului la poziția 0 și scoateți fierul de călcat din priză.
- 2** Goliți rezervorul de apă.
- 3** Lăsați fierul de călcat să se răcească într-un loc sigur.

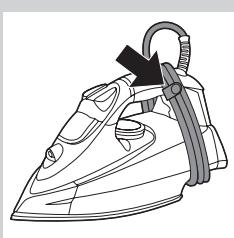


- 4** Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului de depozitare a cablului și fixați-l cu clema.
- 5** Depozitați întotdeauna fierul sprijinit în poziție verticală într-un loc sigur și uscat.


Capac protector termorezistent (doar anumite modele)

Puteți depozita fierul de călcat pe capacul de protecție termorezistent imediat după utilizare. Nu este necesar să-l lăsați întâi să se răcească.

Nu utilizați capacul protector termorezistent în timpul călcării.

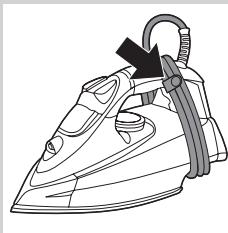

1 Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportului de depozitare a cablului și fixați-l cu clema.

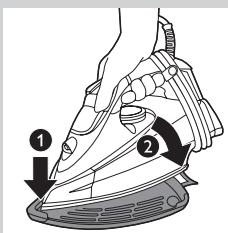

2 Puneți fierul pe capacul protector termorezistent.

Protecția mediului



- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul Philips de asistență pentru clienți din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Depanare

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, verificați lista de mai jos. Dacă problema nu este menționată în listă, aparatul este probabil defect. În acest caz, vă sugerăm să apelați la dealer sau la un centru de service autorizat de Philips.

Problema	Cauza posibila	Solutie
Fierul este conectat la priza, dar talpa este rece.	Există o problemă de conectare.	Verificați cablul electric, ștecherul și priza de perete.
	Selectorul de temperatură este setat la poziția MIN.	Reglați termostatul pe poziția corectă.
Aparatul nu produce abur.	Nu este suficientă apă în rezervor.	Umpleți rezervorul cu apă (a se vedea secțiunea 'Pregătirea pentru utilizare', secțiunea 'Umplerea rezervorului de apă').
	Butonul pentru abur este setat pe poziția 0.	Setați butonul pentru abur pe o poziție între 1 și 6 (consultați capitolul 'Utilizarea aparatului', secțiunea 'Călcarea cu abur').
	Fierul nu este suficient de încins și/sau funcția anti-picurare a fost activată.	Reglați termostatul la o temperatură corespunzătoare călcătului cu abur (de la ●● până la MAX). Puneți fierul vertical și așteptați până ce ledul pentru temperatură se stingă, înainte de a începe călcarea.
Fierul de călcăt nu produce jet de abur.	ați folosit prea des funcția pentru jet de abur într-un interval de timp foarte scurt.	Continuați călcarea în poziție orizontală și așteptați puțin înainte de a folosi din nou funcția jet de abur.
	Fierul de călcăt nu este suficient de încins.	Setați temperatura de călcare la care poate fi utilizată funcția de jet de abur (de la ●●● la MAX). Puneți fierul în poziție verticală și nu folosiți funcția pentru jet de abur înainte ca indicatorul pentru temperatură să se stingă.
Picură apă pe material în timpul călcării.	Nu ați închis bine capacul orificiului de umplere.	Apăsați capacul până când auziți un clic.
	Ați pus un aditiv în rezervorul de apă.	Clătiți rezervorul de apă și nu introduceți aditivi.
	Temperatura setată este prea scăzută pentru călcarea cu abur.	Setați o temperatură de ●● sau mai mare.
	Ați folosit funcția pentru jet de abur la o setare mai mică decât ●●●.	Setați selectorul de temperatură la o poziție între ●●● și MAX.
Apa continuă să picure din talpă și după răcirea sau depozitarea fierului.	Ați pus fierul de călcăt în poziție orizontală când mai era apă în rezervor.	Goliți rezervorul de apă.
În timpul călcării, din talpă ies bucăți de calcar și impurități.	Apa dură formează depuneri de calcar în interiorul tălpii.	Folosiți funcția de detartrare de câteva ori (consultați capitolul 'Curățarea și întreținerea', secțiunea 'Utilizarea funcției de detartrare').

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Ledul roșu clipește (doar anumite modele).	Funcția de oprire automată a oprit fierul de călcat (consultați capitolul 'Caracteristici', secțiunea 'Funcția de oprire automată').	Mișcați ușor aparatul pentru a dezactiva oprirea automată. Ledul roșu pentru oprire automată se stinge.
Fierul de călcat emite un bâzâit.	Funcția Ionic DeepSteam este activată.	Dacă auziți un bâzâit când călcați fără abur; apăsați butonul Ionic DeepSteam pentru a deconecta funcția Ionic DeepSteam. Funcția Ionic DeepSteam nu are niciun efect când călcați fără abur.
Bâzâitul se oprește, deși funcția Ionic DeepSteam este activă.	Sunetul s-a oprit deoarece ați așezat fierul pe suport.	Bâzâitul începe din nou imediat ce continuați să călcați.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Распылитель
- 2 Наливное отверстие
- 3 Кнопка разбрзгивателя
- 4 Парорегулятор
- 5 Кнопка включения парового удара
- 6 Кнопка функции Ionic DeepSteam (только для моделей GC4880, GC4875, GC4870)
- 7 Индикатор функции Ionic DeepSteam (только для моделей GC4880, GC4875, GC4870)
- 8 Дисковый регулятор нагрева
- 9 Желтый индикатор нагрева (для всех моделей)/красный индикатор автоотключения (только для моделей GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
- 10 Сетевой шнур
- 11 Заводская бирка
- 12 Подошва
- 13 Кнопка Calc-Clean
Нет на иллюстрации: термостойкое защитное покрытие (только для модели GC4880)
Нет на иллюстрации: емкость для воды

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Запрещается погружать утюг в воду.

Предупреждение.

- Перед подключением прибора убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской бирке, соответствует напряжению местной электросети.
- Запрещается использовать прибор, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли или он протекает.

- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы утюга.

Внимание!

- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур.
- Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга может привести к ожогам.
- По окончании гладжения, при очистке утюга, при наполнении резервуара или слива воды, а так же в случае, если утюг даже на короткое время оставлен без присмотра: установите парорегулятор в положение 0, поставьте утюг вертикально и отключите его от электросети.
- Используйте и устанавливайте прибор на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
- Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для гладжения или другие химические средства.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.

Перед первым использованием

- 1** Удалите все наклейки, защитные пленки и пластиковую упаковку с подошвы утюга.
- 2** Промойте и высушите ёмкость для воды.

Подготовка прибора к работе



Заполнение резервуара для воды

Тип используемой воды

Можно использовать водопроводную воду для заполнения резервуара для воды.

Совет. Если водопроводная вода в вашей местности слишком жесткая, рекомендуется разбавить её равным количеством дистиллированной воды. Не используйте только дистиллированную воду.


- 1** Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- 2** Установите парорегулятор в положение 0 (= гладжение без пара).
- 3** Откройте крышку наливного отверстия.

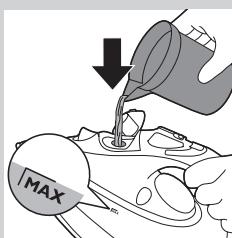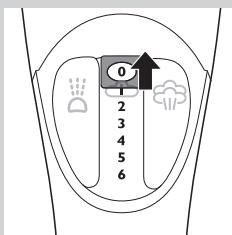

- 4** Наклоните утюг назад и заполните резервуар водопроводной водой до максимального уровня с помощью ёмкости для воды. Не заполняйте резервуар для воды выше отметки MAX.


Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, химические средства для удаления накипи, добавки для гладжения или другие химические средства.

- 5** Закройте крышку наливного отверстия (должен прозвучать щелчок).

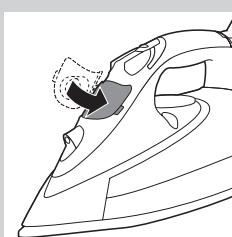

Выбор температурного режима и режима подачи пара**Температурный режим и режим подачи пара**


Тип ткани	Положения регулятора нагрева	Режим подачи пара	Паровой удар	Ionic DeepSteam (только у некоторых моделей)
Лен	MAX	5-6	●	да
Хлопок	● ● ●	3-4	●	да
Шерсть	● ●	1-2	—	да
Шелк	●	0	—	—
Синтетические ткани (например, акрил, нейлон, полиамид, полиэфирное волокно)	●	0	—	—

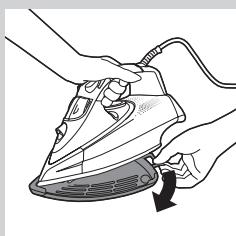

1 Только для некоторых моделей: снимите термостойкое защитное покрытие.

Запрещается оставлять на подошве утюга термостойкое защитное покрытие во время глажения.

2 Поставьте утюг вертикально.

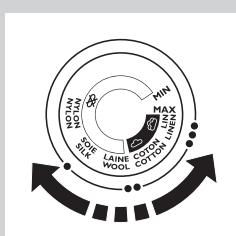


3 Для установки необходимой температуры глажения поверните дисковый регулятор нагрева в необходимое положение (см. расположенную выше таблицу “Температурный режим и режим подачи пара”).


Проверьте тип ткани на ярлыке текстильного изделия. Если материал изделия неизвестен, определите температуру глажения, прогладив участок, незаметный при носке или использовании изделия. Изделия, изготовленные из шелка, шерсти и синтетических материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. Во избежание появления пятен не используйте функцию разбрзывания.

Начинайте глажение с изделий из синтетических волокон, для которых требуется минимальная температура глажения.

4 Установите необходимый режим подачи пара (см. расположенную выше таблицу “Температурный режим и режим подачи пара”).

Примечание: Убедитесь, что выбранный режим подачи пара соответствует установленной температуре глажения.

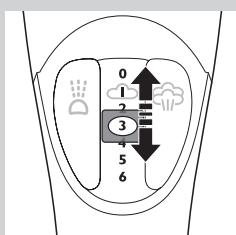

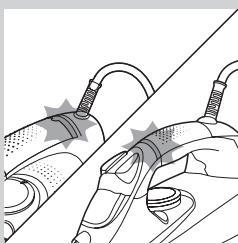


- 5 Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети.
- Загорится желтый индикатор нагрева.
- 6 После того, как погаснет желтый индикатор, выждите некоторое время и приступайте к гладжению.
- Во время гладжения будет периодически загораться индикатор нагрева.


Использование прибора

Примечание: При первом включении утюга в сеть возможно незначительное выделение дыма, которое вскоре прекратится.

Гладжение без пара

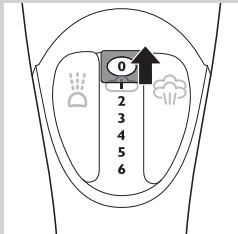


- 1 Установите парорегулятор в положение 0 (= гладжение без пара).

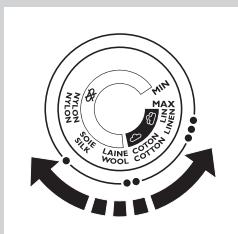


- 2 Установите необходимую температуру гладжения (см. главу "Подготовка устройства к работе", раздел "Выбор температурного режима и режима подачи пара").

Гладжение с паром

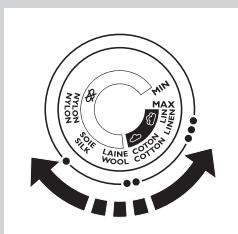


- 1 Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2 Установите необходимую температуру гладжения (см. главу "Подготовка устройства к работе", раздел "Выбор температурного режима и режима подачи пара").

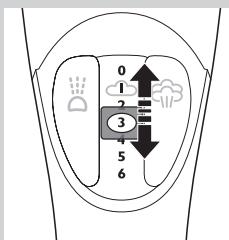

- 3** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”).

Примечание: Пар начинает выходить при достижении установленного уровня нагрева.

Глажение с усиленной подачей пара

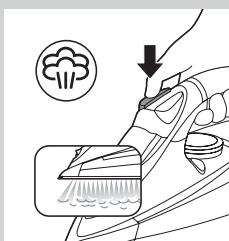


- 1** Чтобы гладить с усиленной подачей пара, нажмите и удерживайте кнопку включения парового удара.


Глажение с Ionic DeepSteam (только у некоторых моделей)


Использование функции Ionic DeepSteam во время глажения делает пар менее концентрированным по сравнению с обычным паром. Такой пар глубже проникает в ткань. Это облегчает разглаживание сильно замятых складок.

- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Установите необходимую температуру глажения (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”).
- 3** Установите необходимый режим подачи пара (см. главу “Подготовка устройства к работе”, раздел “Выбор температурного режима и режима подачи пара”).

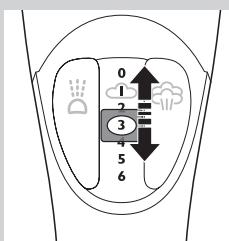

- 4** Нажмите кнопку функции Ionic DeepSteam один раз, чтобы активировать функцию Ionic DeepSteam.

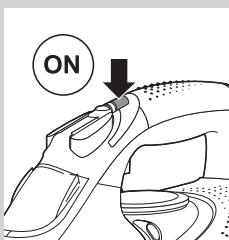

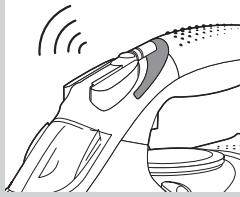

- ▶ Загорится синий индикатор функции Ionic DeepSteam пара и раздастся звук.
 - ▶ Теперь утюг вырабатывает ионизированный пар, помогающий разглаживать даже самые устойчивые складки.
- 5** Снова нажмите кнопку Ionic DeepSteam, чтобы отключить функцию Ionic DeepSteam.

Примечание: Функция Ionic DeepSteam эффективна только в сочетании с режимом парообразования и высокой температурой глажения от ●● до MAX.

Примечание: При глажении без пара и/или при низких температурах глажения функцию ионизации пара следует отключать. Однако глажение при низких температурах без пара с включенной функцией ионизации пара не приведет к поломке утюга.


Примечание: Объем подачи ионизированного пара может различаться в зависимости от температуры глажения.

Особенности

Функция распыления

Для увлажнения ткани при глажении с любой температурой нагрева можно использовать функцию разбрызгивания. Это облегчает разглаживание стойких складок.


- 1** Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
- 2** Несколько раз нажмите кнопку распылителя для увлажнения ткани перед глажением.

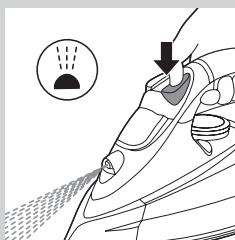


Функция "Паровой удар"

Паровой удар помогает разгладить стойкие складки. Функция "Паровой удар" равномерно распределяет проникновение пара в каждую складку одежды. Функцию "Паровой удар" можно использовать только при температуре, заданной в диапазоне от ●●● до MAX.

- 1** Нажмите и отпустите кнопку включения парового удара.

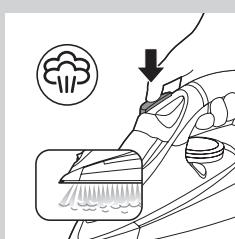

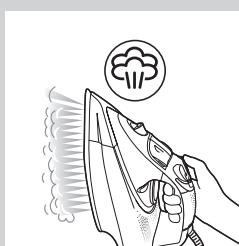

Выброс пара в вертикальном положении

- 1** Функцию “Паровой удар” можно использовать и при вертикальном гладжении.

Это удобно при разглаживании складок на висящей одежде, шторах и т.д.
Запрещается направлять струю пара на людей.

Система “капля-стоп”

Утюг оснащен противокапельной функцией: при слишком низкой температуре парообразование автоматически отключается, что предотвращает появление капель из отверстий подошвы. Срабатывание этой функции сопровождается звуковым сигналом.

Автоматическое отключение (только у некоторых моделей)

Благодаря функции автоматического отключения утюг автоматически отключается, если его не перемещали в течение некоторого времени.

- При срабатывании функции автоматического отключения мигает красный индикатор функции.

Возобновление нагрева утюга.

- 1** Поднимите утюг или немного сдвиньте его.
- Красный индикатор автоматического отключения выключится.
- Если температура подошвы опускается ниже установленной температуры гладжения, загорается желтый индикатор нагрева.

- 2** Если желтый индикатор загорится после перемещения утюга, дождитесь выключения индикатора и продолжайте гладжение.

Примечание: Если желтый индикатор не загорается при перемещении утюга, значит, подошва утюга все еще нагрета до необходимой температуры, и утюг готов к использованию.

Очистка и уход

Очистка

- 1** Установите парорегулятор в положение 0, отключите утюг от электросети и дайте ему полностью остывть.

- 2** Удалите с подошвы следы накипи и другие вещества влажной тканью с неабразивным (жидким) моющим средством.

Чтобы сохранить поверхность подошвы утюга гладкой, оберегайте ее от контакта с твердыми металлическими предметами.

Запрещается применять для очистки подошвы утюга губки с абразивным покрытием, уксус или химические вещества.

- 3** Очищайте верхнюю часть утюга с помощью влажной ткани.

- 4** Регулярно промывайте резервуар для воды и сливайте воду после промывки.



Система очистки от накипи Double-Active Calc

- Картридж для предотвращения образования накипи служит для защиты отверстий выхода пара. Картридж функционирует постоянно и не требует замены.
- Функция очистки от накипи Calc-Clean предназначена для удаления частиц накипи от утюга.

Использование функции очистки от накипи

Используйте функцию очистки от накипи Calc-Clean один раз в две недели. Если вода в вашей местности очень жесткая (в этом случае при глажении из подошвы утюга выпадают хлопья), функцию очистки от накипи необходимо использовать чаще.


- 1** Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
 - 2** Установите парорегулятор в положение 0.
 - 3** Заполните резервуар для воды до отметки максимального уровня (MAX).
- Не заливайте в резервуар уксус или другие средства от накипи.
- 4** Установите дисковый регулятор нагрева в положение MAX.
 - 5** Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку электросети.
 - 6** Когда индикатор нагрева погаснет, отключите утюг от электросети.

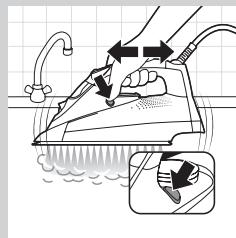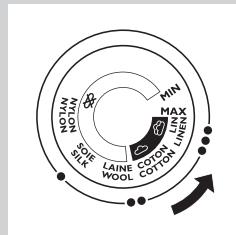

- 7** Поместите утюг над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку включения функции очистки от накипи и слегка встряхните его.
- ▶ Из подошвы утюга будут выходить пар и кипящая вода, вымывая загрязнения и хлопья накипи (при их наличии).
- 8** Отпустите кнопку Calc-Clean после прекращения выхода воды из резервуара.
- 9** Если утюг по-прежнему загрязнен, повторите очистку.

После очистки от накипи


- 1** Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети и дайте утюгу нагреться до высыхания подошвы.
- 2** Отключите утюг от сети после того, как он достигнет установленной температуры глажения.
- 3** Осторожно проведите нагретым утюгом по куску ненужной ткани, чтобы вытереть остатки воды с подошвы.
- 4** Перед тем как поместить утюг в место хранения, дайте ему остывть.

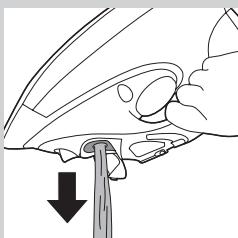Хранение

1 Установите парорегулятор в положение 0 и отключите утюг от электросети.

2 Слейте воду из резервуара для воды.

3 Дайте утюгу остыть в безопасном месте.

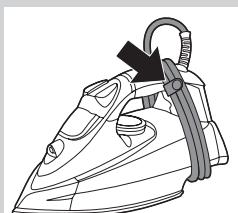

4 Намотайте шнур питания на приспособление для хранения шнура и закрепите его зажимом для шнура.

5 Храните утюг, установив его на задний торец корпуса, в сухом и безопасном месте.


Термостойкое защитное покрытие (только у некоторых моделей)

Утюг можно поместить на хранение, установив его на термостойкое защитное покрытие сразу после глажения. Не обязательно ждать, пока утюг остынет.

Запрещается оставлять на подошве утюга термостойкое защитное покрытие во время глажения.

1 Намотайте шнур питания на приспособление для хранения шнура и закрепите его зажимом для шнура.

2 Установите утюг на термостойкое защитное покрытие.

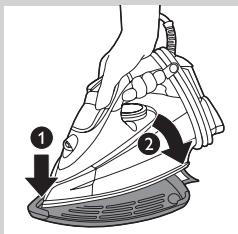**Защита окружающей среды**

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или технической поддержки посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Поиск и устранение неисправностей

Если прибор не работает или работает неправильно, сначала сверьтесь со списком неисправностей, приведенным ниже. Если описание неисправности отсутствует, прибор может иметь дефект. В этом случае мы рекомендуем обратиться по месту приобретения изделия, или в авторизованный сервисный центр Philips.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Утюг включен в сеть, но подошва холодная.	Неправильное подключение.	Проверьте исправность шнура питания, вилки и розетки электросети.
Утюг не вырабатывает пара.	Дисковый регулятор нагрева установлен в позицию MIN.	Установите дисковый регулятор нагрева в рекомендуемое положение.
Утюг не производит выброс пара.	В резервуаре недостаточно воды.	Заполните резервуар для воды (см. раздел "Заполнение резервуара для воды" в главе "Подготовка прибора к использованию").
	Парорегулятор установлен в положение 0.	Установите парорегулятор в положение от 1 до 6 (см. главу "Использование прибора", раздел "Глажение с паром").
	Утюг недостаточно нагрет и/или сработала противокапельная функция.	Установите подходящую температуру для глажения с паром (от ●● до MAX). Установите утюг вертикально и не начинайте глажения, пока не погаснет индикатор нагрева.
	Функция "Паровой удар" использовалась слишком часто в течение короткого периода времени.	Вернитесь к глажению на горизонтальной поверхности и немного подождите перед повторным использованием функции "Паровой удар".
	Утюг недостаточно горячий.	Установите температуру глажения, при которой может использоваться функция "Паровой удар" (от ●●● до MAX). Поставьте утюг вертикально и подождите, пока индикатор нагрева не погаснет, прежде чем использовать функцию "Паровой удар".
Капли воды попадают на ткань во время глажения.	Крышка наливного отверстия неправильно закрыта.	Нажмите на крышку до щелчка.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
	В резервуар вместе с водой был залит дополнительный компонент.	Промойте резервуар для воды и не заливайте в него дополнительные компоненты.
	Установленная температура недостаточно высока для глажения с паром.	Установите температуру ●● или выше.
	Вы использовали функцию "Паровой удар" при температуре менее ●●●.	Установите дисковый регулятор нагрева в положение между ●●● и MAX.
После остывания или во время хранения утюга из его подошвы вытекает вода.	Утюг был оставлен в горизонтальном положении, в то время как в резервуаре все еще оставалась вода.	Слейте воду из резервуара для воды.
Во время глажения из отверстий подошвы поступают хлопья накипи и грязь.	Из-за использования жесткой воды внутри подошвы утюга образуется накипь.	Воспользуйтесь один или несколько раз функцией очистки от накипи Calc-Clean (см. главу "Чистка и обслуживание", раздел "Функция очистки от накипи Calc-Clean").
Красный индикатор мигает (только у некоторых моделей).	Утюг отключился с помощью функции автоматического отключения (см. главу "Функциональные особенности", раздел "Автоматическое отключение").	Немного подвигайте утюг для отмены функции автоматического отключения. Красный индикатор автоматического отключения перестанет мигать.
Утюг издает гудение.	Функция Ionic DeepSteam включена.	Если при глажении без пара раздается гудение, нажмите на кнопку функции Ionic DeepSteam, чтобы выключить функцию Ionic DeepSteam. Функция Ionic DeepSteam не действует при глажении без пара.
Гудение прекращается, несмотря на то, что функция Ionic DeepSteam включена.	Звук отключается, когда утюг установлен в вертикальное положение.	Гудение возобновится, когда вы продолжите гладить.

Паровой утюг

Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер на территорию России и Таможенного Союза:

ООО «Филипс», Российская Федерация, 123022 г. Москва,

ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111

GC48xx: 2200-2600W, 220-240V, 50-60Hz

Для бытовых нужд

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- 1 Kropiaca dýza
- 2 Plniaci otvor
- 3 Tlačidlo kropenia
- 4 Ovládanie naparovania
- 5 Tlačidlo impulzu pary
- 6 Tlačidlo funkcie ionizovanej pary DeepSteam (len modely GC4880, GC4875, GC4870)
- 7 Kontrolné svetlo funkcie ionizovanej pary DeepSteam (len modely GC4880, GC4875, GC4870)
- 8 Otočný regulátor teploty
- 9 Žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty (všetky modely)/červené kontrolné svetlo automatického vypnutia (iba modely GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/GC4850).
- 10 Siet'ový kábel
- 11 Štítok s označením modelu
- 12 Žehliaca plocha
- 13 Tlačidlo funkcie Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa
Nie je zobrazené: Ochranný teplovzdorný kryt (len model GC4880)
Nie je zobrazené: Nádobka na plnenie

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Žehličku nikdy neponárajte do vody.

Varovanie

- Skôr, ako zariadenie pripojíte do siete, skontrolujte, či sa napätie uvedené na štítku s označením modelu zhoduje s napäťom v sieti.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, siet'ový kábel alebo samotné zariadenie viditeľne poškodené alebo ak zariadenie spadlo, prípadne z neho uniká voda.
- Poškodený siet'ový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.

- Pokiaľ je zariadenie pripojené k sieti, nesmiete ho nikdy nechat' bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Nedovoľte, aby sa sietový kábel dostal do kontaktu s horúcou žehliacou plochou žehličky.

Výstraha

- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
- Pravidelne kontrolujte, či sietový kábel nie je poškodený.
- Žehliaca plocha žehličky môže byť veľmi horúca a pri dotyku môže spôsobiť popáleniny.
- Keď skončíte žehlenie, keď čistíte zariadenie, keď plníte, alebo vyprázdnujete zásobník na vodu a tiež keď, čo i len na krátku chvíľu, prestanete žehličku používať: ovládač naparovania nastavte do polohy 0, žehličku postavte do zvislej polohy a odpojte ju zo siete.
- Žehličku vždy umiestnite a používajte na stabilnom, hladkom a vodorovnom povrchu.
- Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani žiadne iné chemikálie.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Pred prvým použitím

- 1** Zo žehliacej plochy odstráňte všetky nálepky a ochrannú fóliu alebo plast.
- 2** Vypláchnite a nechajte vysušiť nádobku na plnenie zásobníka na vodu.

Príprava na použitie



Plnenie zásobníka na vodu

Druh vody, ktorý treba používať

Na plnenie zásobníka na vodu môžete používať bežnú vodu z vodovodu.

Tip: Ak je voda z vodovodu vo vašej domácnosti veľmi tvrdá, odporúčame Vám zmiešať ju s rovnakým množstvom destilovanej vody. Nepoužívajte len čistú destilovanú vodu.


- 1** Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
- 2** Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary).
- 3** Otvorte veko plniaceho otvoru.

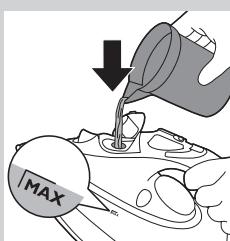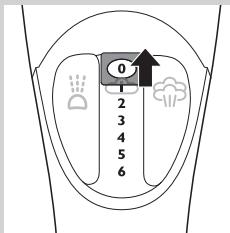

- 4** Žehličku nakloňte dozadu a použite nádobku na plnenie zásobníka na vodu, aby ste ho naplnili po značke maximálnej hladiny. Zásobník vody naplňte najviac po úroveň MAX.


Do zásobníka na vodu nepridávajte parfum, ocot, škrob, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, prostriedky na uľahčenie žehlenia ani žiadne iné chemikálie.

- 5** Zavorte veko plniaceho otvoru („kliknutie“).

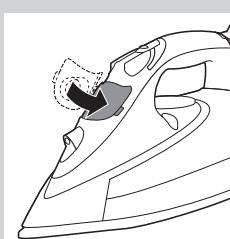

Výber nastavenia teploty a naparovania**Nastavenia teploty a naparovania**


Typ tkaniny	Nastavenie teploty	Nastavenie naparovania	Funkcia prídavného prúdu pary	Ionizovaná para DeepSteam (len určité modely)
Lan	MAX	5 až 6	☒	áno
Bavlna	●●●	3 až 4	☒	áno
Vlna	●●	1 - 2	NIE JE DOSTUPNÉ	áno
Hodváb	●	0	NIE JE DOSTUPNÉ	NIE JE DOSTUPNÉ
Syntetické vlákna (napr. akryl, nylón, polyamid, polyester)	●	0	NIE JE DOSTUPNÉ	NIE JE DOSTUPNÉ

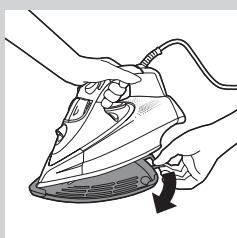

1 Len určité modely: odpojte ochranný teplovzdorný kryt.

Počas žehlenia nenechávajte ochranný teplovzdorný kryt nasadený na žehliacej platni.

2 Žehličku postavte do vzpriamenej polohy.

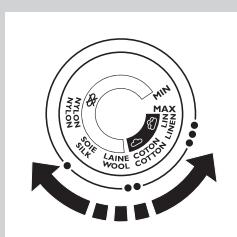

3 Otočením regulátora do príslušnej polohy nastavte požadovanú teplotu pri žehlení (pozrite si vyššie uvedenú tabuľku „Nastavenia teploty a naparovania“).

Skontrolujte typ tkaniny uvedený na štítku odevu.


Ak neviete, z akého materiálu alebo materiálov je výrobok zhotovený, správnu teplotu žehlenia určite tak, že ožehlite niektorú časť výrobku, ktorú pri nosení alebo používaní nebude vidieť.


Hodváb, vlnené a syntetické materiály: žehlite vnútornú stranu, aby na oblečení nevznikli lesklé pásy. Aby nevznikali škvŕny, nepoužívajte funkciu kropenia.

Najskôr žehlite výrobky, ktorých žehlenie vyžaduje najnižšiu teplotu, napr. výrobky zo syntetických vláken.

4 Zvolte správne nastavenie naparovania (pozrite si vyššie uvedenú tabuľku „Nastavenia teploty a naparovania“).

Poznámka: Skontrolujte, či je Vami zvolené nastavenie naparovania vhodné pre nastavenú teplotu žehlenia.

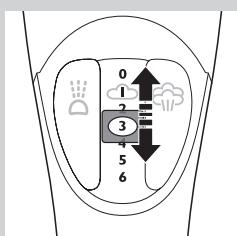

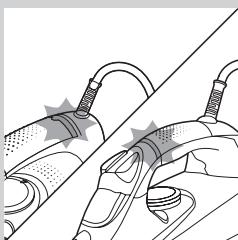


5 Zariadenie pripojte do siete.

- Rozsvieti sa žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty.
- 6** Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty jantárovej farby, chvíľu počkajte a potom začnite so žehlením.
- Kontrolné svetlo nastavenia teploty sa počas žehlenia občas rozsvieti.


Použitie zariadenia

*Poznámka: Pri prvom použíti ťehličky sa môže objaviť aj trochu dymu.
Dym sa však čoskoro stratí.*

Žehlenie bez naparovania

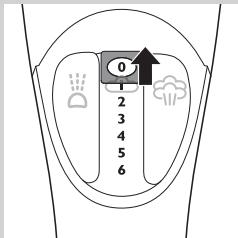


- 1** Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0 (= bez pary).

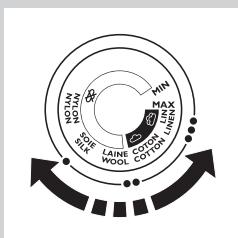


- 2** Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).

Žehlenie s naparováním

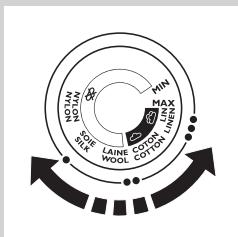

- 1** Uistite sa, že v zásobníku je voda.


- 2** Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).

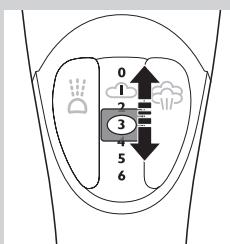

- 3** Zvolte vhodné nastavenie naparovania (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).


Poznámka: Žehlička začne vytvárať paru hneď po dosiahnutí nastavenej teploty.

Žehlenie s naparovaním s prídavným prúdom pary

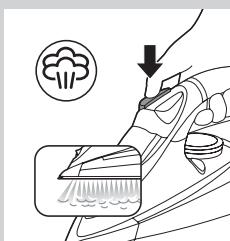


- 1** Väčšie množstvo pary počas žehlenia získate stlačením a podržaním tlačidla prídavného prúdu pary.

Žehlenie s ionizovanou parou DeepSteam (len určité modely)

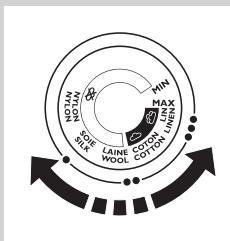


Ked' počas naparovania použijete funkciu ionizovanej pary DeepSteam, vytvorená para bude jemnejšia ako pri bežnom žehlení s naparováním. Jemná para prenikne hlbšie najmä do hrubej tkaniny a pomôže Vám jednoducho odstrániť nepoddajné záhyby.


- 1** Uistite sa, že v zásobníku je voda.
2 Nastavte požadovanú teplotu žehlenia (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).

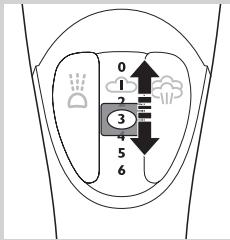

- 3** Zvolte vhodné nastavenie naparovania (pozrite si kapitolu „Príprava na použitie“, časť „Výber nastavenia teploty a naparovania“).

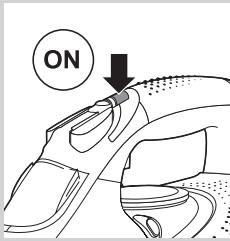

- 4** Funkciu ionizovanej pary DeepSteam zapnete jedným stlačením tlačidla funkcie ionizovanej pary DeepSteam.

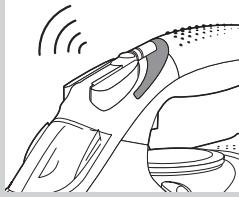

- ▶ Rozsvieti sa modré kontrolné svetlo funkcie dávkovania ionizovanej pary DeepSteam a budete počuť bzučanie.
 - ▶ Žehlička vytvára ionizovanú paru, ktorá vám pomôže odstrániť aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
- 5** Ďalším stlačením tlačidla funkcie ionizovanej pary DeepSteam túto funkciu vypnete.

Poznámka: Funkcia ionizovanej pary DeepSteam je účinná len vtedy, keď ju používate v kombinácii s nastavením naparovania a teploty v rozmedzí ●● až MAX.

Poznámka: Funkciu ionizovanej pary DeepSteam nepoužívajte, ak žehlite bez naparovania alebo pri nízkych nastaveniach teploty. Ale žehlenie pri nízkych nastaveniach teploty bez naparovania v kombinácii s funkciou ionizovanej pary DeepSteam žehličku nijako nepoškodí.


Poznámka: Výstupný objem ionizovanej pary funkcie DeepSteam sa môže z času na čas meniť v závislosti od teploty pri žehlení.

Vlastnosti

Funkcia kropenia

Funkciu kropenia môžete použiť pri akejkoľvek teplote, aby ste zvlhčili výrobok, ktorý idete žehliť. Toto Vám pomôže odstrániť nepoddajné záhyby.

- 1** Uistite sa, že v zásobníku je voda.
- 2** Opakovane stlačte tlačidlo kropenia, aby ste navlhčili žehlenú látku.

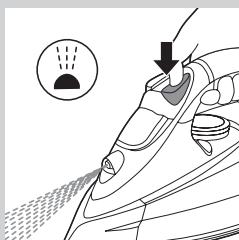



Funkcia prídavného prúdu pary

Prídavný prúd pary zo žehliacej plochy so špeciálnou naparovacou špičkou pomáha odstrániť najnepoddajnejšie záhyby. Prídavný prúd zlepšuje distribúciu pary do jednotlivých častí žehleného oblečenia.

Funkciu prídavného prúdu pary môžete použiť len pri nastaveniach teploty ●●● až MAX.

- 1** Stlačte a uvoľnite tlačidlo prídavného prúdu pary.

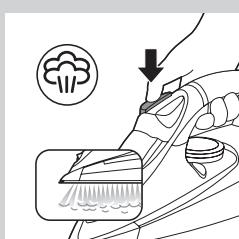

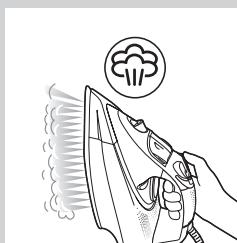

Funkcia vertikálneho prídavného prúdu pary

- 1** Funkciu prídavného prúdu pary môžete tiež použiť, keď držíte žehličku vo vertikálnej polohe.

Používa sa na vyžehlenie vísacieho oblečenia, záclon a pod.

Prúd pary nesmiete nikdy nasmerovať na ľudí.

Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip Stop

Žehlička je vybavená funkciou Drip Stop, ktorá bráni odkvapkávaniu vody: ak je teplota príliš nízka na úplné odparenie vody, žehlička automaticky zablokuje naparovanie, aby cez otvory v žehliacej ploche neunikali kvapky vody. Vtedy budete počuť typický zvuk.

Funkcia automatického vypnutia (len určité modely)

Ak ste žehličkou určity čas nepohli, funkcia automatického vypnutia ju automaticky vypne.

- Blikajúce červené svetlo automatického vypnutia signalizuje, že žehličku vypla funkcia automatického vypnutia.

Aby sa žehlička opäť zohriala:

- 1** Zodvihnite žehličku, alebo ňou zľahka pohnite.
 - Červené svetlo automatického vypnutia zhasne.
 - Ak teplota žehliacej plochy klesla pod nastavenú teplotu žehlenia, žlté kontrolné svetlo nastavenia teploty sa zapne.
- 2** Ak sa po pohnutí žehličkou, rozsvieti žlté kontrolné svetlo, počkajte kým zhasne, až potom pokračujte v žehlení.

Poznámka: Ak sa po pohnutí žehličkou žlté kontrolné svetlo nerozsvieti, žehliaca plocha má stále správnu teplotu a žehlička je pripravená na použitie.

Čistenie a údržba

Čistenie

- 1** Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0, zástrčku odpojte zo zásuvky a žehličku nechajte vychladnúť.

- 2** Nečistoty a usadeniny na žehliacej ploche odstraňte pomocou navlhčenej tkaniny a jemného (kvapalného) čistiaceho prostriedku.

Aby zostala žehliaca plocha hladká, nesmie sa dostať do styku s tvrdými kovovými predmetmi. Na čistenie žehliacej platne nikdy nepoužívajte drôtenky, ocot ani iné chemikálie.

- 3** Vrchnú časť zariadenia utrite vlhkou tkanicou.

- 4** Zásobník na vodu pravidelne vyplachujte čistou vodou. Po vypláchnutí nádoba úplne vyprázdnite.



Dvojitý systém ochrany proti vodnému kameňu

- Tableta na odstránenie vodného kameňa zabraňuje upchatiu otvorov na paru. Táto tableta je stále účinná a netreba ju meniť.
- Funkcia Calc-Clean odstraňuje zo žehličky čiastočky usadeného vodného kameňa.

Použitie funkcie Calc-Clean

Funkciu Calc-Clean používajte raz za dva týždne. Ak je tvrdosť vody v mieste Vášho bydliska veľmi vysoká (t.j. ak z otvorov v žehliacej ploche počas žehlenia vypadávaj šupinky vodného kameňa), funkciu Calc-Clean používajte častejšie.

- 1** Uistite sa, že zariadenie je odpojené zo siete.
- 2** Ovládanie naparovania nastavte do polohy 0.
- 3** Zásobník na vodu naplňte po úroveň MAX.
Do zásobníka nepridávajte ocot ani iný prostriedok na odstránenie vodného kameňa.
- 4** Otočný regulátor nastavenia teploty prepnite do polohy MAX.
- 5** Zástrčku pripojte do uzemnenej zásuvky el. siete.
- 6** Keď zhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, žehličku odpojte zo siete.

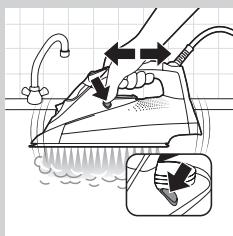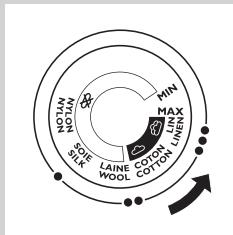


- 7** Žehličku podržte nad umývadlom, stlačte a podržte tlačidlo Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa a jemne potraste žehličkou dopredu a dozadu.
- 8** Zo žehliacej platne bude vychádzat' para a vriaca voda. Pritom sa vyplavia nečistoty a zvyšky vodného kameňa (ak sú).
- 9** Keď sa spotrebuje všetka voda zo zásobníka, uvoľnite tlačidlo na odstraňovanie vodného kameňa Calc-Clean.
- 10** Ak je v žehličke naďalej veľa nečistôt, postup odstraňovania vodného kameňa zopakujte.


Po odstránení vodného kameňa

- 1** Žehličku pripojte do siete a nechajte ju zahriat', aby sa vysušila žehliaca plocha.
- 2** Žehličku vypnite keď dosiahne nastavenú teplotu žehlenia.
- 3** Prejdite žehličkou jemne po kúsku použitéj utierky, aby ste odstránili vodné škvŕny, ktoré sa vytvorili na žehliacej platni.
- 4** Skôr, ako žehličku odložíte, nechajte ju vychladnúť.

Odkladanie

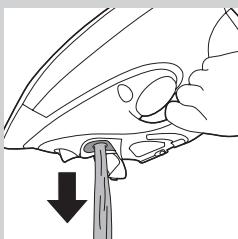

- 1** Ovládač naparovania nastavte do polohy 0 a žehličku odpojte zo siete.
- 2** Vyprázdnite zásobník na vodu.
- 3** Žehličku nechajte vychladnúť na bezpečnom mieste.

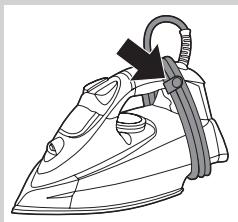


- 4** Sietový kábel omotajte okolo výstupku na jeho odkladanie a zaistite ho svorkou na prichytenie kábla.
- 5** Žehličku skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a bezpečnom mieste.

Ochranný teplovzdorný kryt (len určité modely)


Žehličku môžete odložiť na ochranný teplovzdorný kryt ihneď po žehlení. Nie je potrebné, aby sa žehlička najsikôr ochladila.

Ochranný teplovzdorný kryt nepoužívajte počas žehlenia.

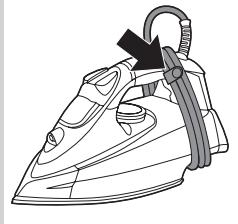

- 1** Sietový kábel omotajte okolo výstupku na jeho odkladanie a zaistite ho svorkou na prichytenie kábla.

- 2** Žehličku postavte na ochranný teplovzdorný kryt.

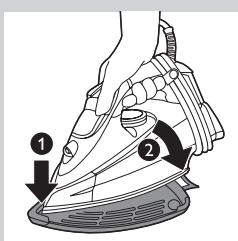

Životné prostredie



- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné prostredie.

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips, www.philips.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v príloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Riešenie problémov

Ak je zariadenie nefunkčné alebo nefunguje správne, najskôr skontrolujte nasledujúci zoznam problémov. Ak problém nie je v zozname uvedený, zariadenie je pravdepodobne poškodené. V tom prípade Vám odporúčame zaniesť zariadenie predajcovi alebo do servisného centra autorizovaného spoločnosťou Philips.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Žehlička je pripojená do siete, ale žehliaca plocha je studená.	Pravdepodobne je prerušený kontakt.	Skontrolujte siet'ový kábel, zástrčku a siet'ovú zásuvku.
	Otočný regulátor teploty je v polohe MIN.	Koliesko na nastavenie teploty otočte do požadovanej polohy.
Žehlička nevytvára žiadnu paru.	V zásobníku na vodu nie je dostatok vody.	Naplňte zásobník na vodu (pozrite "Príprava na použitie", časť "Plnenie zásobníka na vodu").
	Ovládanie naparovania je nastavené do polohy 0.	Ovládanie naparovania nastavte do polohy 1 až 6 (pozrite si „Použitie zariadenia“, časť „Žehlenie s naparovaním“).
	Žehlička nie je dostatočne zohriata a/alebo je aktivovaná funkcia Drip stop.	Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej môžete použiť naparovanie (●● až MAX). Žehličku postavte do vzpriamenej polohy, počkajte, kým kontrolné svetlo nastavenia teploty nezhasne, a potom začnite so žehlením.
Žehlička nevytvára prídavný prúd pary.	Funkciu prídavného prúdu pary ste používali príliš často v priebehu veľmi krátkeho času.	Pokračujte v žehlení v horizontálnej polohe a predtým, ako znova použijete funkciu prídavného prúdu pary, chvíľu počkajte.
	Nepostačujúca teplota žehličky.	Nastavte teplotu žehlenia, pri ktorej sa dá používať funkcia prídavného prúdu pary (●●● až MAX). Žehličku postavte do vzpriamenej polohy a počkajte, kým nezhasne kontrolné svetlo nastavenia teploty, a potom použite funkciu prídavného prúdu pary.
Počas žehlenia padajú na žehlenú látku kvapky vody.	Nezatvorili ste správne kryt plniaceho otvoru.	Zatlačte kryt, aby sa ozvalo kliknutie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Do zásobníka na vodu ste pridali nejakú prísadu.	Zásobník opláchnite a do vody v zásobníku nepridávajte žiadnu prísadu.
	Nastavená teplota je privelmi nízka na použitie žehlenia s naparováním.	Nastavte teplotu ●● alebo vyššiu.
	Použili ste funkciu prídavného prúdu pary pri nastavení teploty nižšej ako ●●●.	Otočný regulátor teploty nastavte do polohy medzi ●●● a MAX.
Zo žehliacej platne po schladení, alebo odložení žehličky kvapká voda.	Žehličku ste položili do horizontálnej polohy pričom v zásobníku na vodu zostala voda.	Vyprázdnite zásobník na vodu.
Počas žehlenia z otvorov v žehliacej ploche vychádzajú usadeniny a nečistoty.	Tvrdoť používanej vody spôsobuje vznik usadenín.	Raz alebo niekoľkokrát použite funkciu Calc-Clean (pozrite si kapitolu „Čistenie a údržba“, časť „Použitie funkcie Calc-Clean“).
Bliká červené svetlo (len určité modely).	Funkcia automatického vypnutia vypla žehličku (pozrite si kapitolu „Funkcie“, časť „Funkcia automatického vypnutia“).	Mierne pohnite žehličkou, aby ste deaktivovali funkciu automatického vypnutia. Svetlo automatického vypnutia zhasne.
Žehlička vydáva bzučivý zvuk.	Funkcia dávkovania ionizovanej pary DeepSteam je zapnutá.	Ak počas žehlenia bez naparovania počujete bzučanie, stlačením tlačidla funkcie ionizovanej pary DeepSteam túto funkciu vypnite. Funkcia ionizovanej pary DeepSteam nie je účinná pri žehlení bez naparovania.
Žehlička prestane vydávať bzučivý zvuk, aj keď je spustená funkcia ionizovanej pary DeepSteam.	Zvuk prestal znieť, pretože ste žehličku postavili do vzpriamenej polohy.	Ked' začnete opäť žehliť, žehlička začne znova vydávať bzučivý zvuk.

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome.

Splošni opis (Sl. 1)

- 1 Nastavek za pršenje
 - 2 Odprtina za polnjenje
 - 3 Gumb za pršenje
 - 4 Parni regulator
 - 5 Gumb za izpust pare
 - 6 Gumb za ionsko funkcijo DeepSteam (samo GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Indikator ionske funkcije DeepSteam (samo GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Temperaturni regulator
 - 9 Jantarni indikator temperature (vsi modeli)/rdeči indikator samodejnega izklopa (samo GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/ GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
 - 10 Omrežni kabel
 - 11 Tipska ploščica
 - 12 Likalna plošča
 - 13 Gumb Calc-Clean
- Ni prikazano: zaščitna prevleka, odporna proti vročini (samo GC4880)
 Ni prikazano: posodica za polnjenje

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Likalnika nikoli ne potapljajte v vodo.

Opozorilo

- Pred priključitvijo aparata preverite, ali na omrežnem vtiču označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je vtikač, omrežni kabel ali aparat poškodovan, če vam je aparat padel po tleh ali če pušča.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Na električno omrežje priklopljenega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.

- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Pazite, da omrežni kabel ne pride v stik z vročo likalno ploščo.

Previdno

- Aparat priključite le na ozemljeno vtičnico.
- Omrežni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih poškodb.
- Likalna plošča se lahko zelo segreje in vam ob dotiku povzroči opekline.
- Ko končate z likanjem, ko likalnik čistite, ko polnite ali praznите zbiralnik za vodo in tudi, če likanje prekinete in odidete proč le za kratek čas: nastavite parni regulator na položaj 0, postavite likalnik pokonci na peto in izvlecite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice.
- Likalnik postavite in uporablajte na stabilni, ravni in vodoravni podlagi.
- V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.
- Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu.

Elektromagnetna polja (EMF)


Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Pred prvo uporabo

- 1** Z likalne plošče odstranite vse nalepke, zaščitno folijo ali plastiko.
- 2** Sperite in osušite posodico za polnjenje.

Priprava za uporabo

Polnjenje zbiralnika za vodo

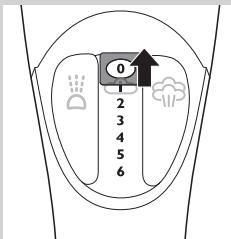

Primerni tip vode

Zbiralnik za vodo lahko napolnite z običajno vodo iz pipe.

Namig: Če je voda iz pipe na vašem območju zelo trda, priporočamo, da dodate enako količino destilirane vode. Ne uporabljajte samo destilirane vode.

1 Pazite, da bo aparat izključen iz električnega omrežja.


2 Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez pare).

3 Odprite pokrovček odprtine za polnjenje.


4 Likalnik nagnite nazaj in z uporabo posodice za polnjenje napolnite zbiralnik za vodo z vodo izpod pipe do najvišjega nivoja.

Zbiralnika za vodo ne polnite preko oznake MAX.

V zbiralnik za vodo ne zlivajte parfuma, kisa, škroba, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, dodatkov za likanje in drugih kemikalij.

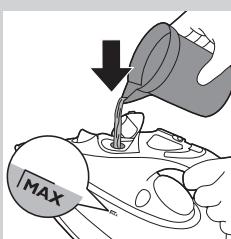


5 Zaprite pokrovček odprtine za polnjenje ("klik").

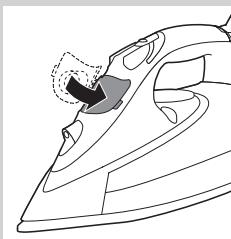

Izbira temperature in nastavitev pare

Nastavitev temperature in pare


Vrsta tkanine	Nastavitev temperature	Nastavitev pare	Izpuset pare	Ionska funkcija DeepSteam (samo pri določenih modelih)
Posteljnina	MAX	5-6	蒸汽孔图标	da
Bombaž	● ● ●	3-4	蒸汽孔图标	da
Volna	● ●	1-2	Ni na voljo	da
Svila	●	0	Ni na voljo	Ni na voljo
Sintetične tkanine (npr. akril, najlon, poliamid, poliester)	●	0	Ni na voljo	Ni na voljo

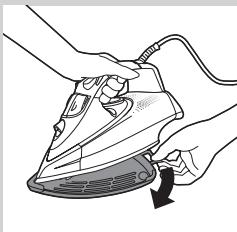

- 1** Samo pri določenih modelih: odstranite zaščitno prevleko, ki je odporna na vročino.

Med likanjem zaščitne prevleke ne puščajte na likalni plošči.

- 2** Postavite likalnik pokonci, na peto.

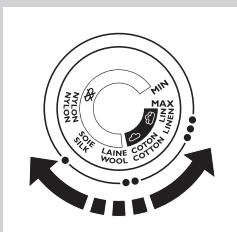

- 3** Nastavite ustreznou temperaturo likanja tako, da obrnete temperaturni regulator na ustrezeni položaj (oglejte si zgornjo tabelo "Nastavite temperature in pare").

Vrsto tkanine preverite s simbolom na etiketi tkanine.
Če ne veste, iz kakšnega materiala je oblačilo, določite ustreznou temperaturo z likanjem tistega dela oblačila, ki med nošenjem oziroma uporabo ne bo viden.


Svila, volna in sintetični materiali: likajte notranjo stran tkanine, da preprečite nastanek svetlečih lis. Da preprečite nastanek madežev, ne uporabljajte funkcije pršenja.

Začnite z likanjem artiklov, ki zahtevajo najnižjo temperaturo likanja, kot so tisti, narejeni iz sintetičnih vlaken.

- 4** Nastavite ustreznou nastavitev pare (oglejte si zgornjo tabelo "Nastavite temperature in pare").

Opomba: Pazite, da bo izbrana nastavitev pare primerna za nastavljenou temperaturo likanja.


- 5** Vstavite omrežni vtikač v ozemljeno stensko vtičnico.

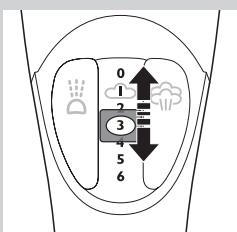

- Jantarni indikator temperature zasveti.

- 6** Po izklopu jantarjevega indikatorja temperature počakajte, preden začnete z likanjem.


- Indikator temperature med likanjem občasno zasveti.

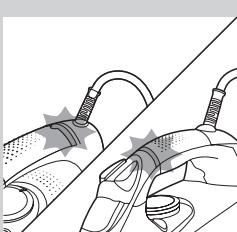


Uporaba aparata

Opomba: Med prvo uporabo se lahko iz likalnika pokadi. To traja le krajši čas.

Likanje brez pare

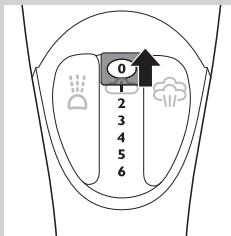


- Nastavite parni regulator na položaj 0 (=brez pare).

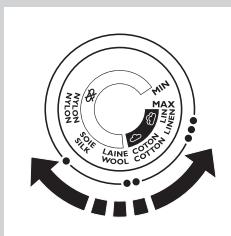


- Nastavite ustrezno temperaturo likanja (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", razdelek "Izbira temperature in nastavitev pare").

Likanje s paro

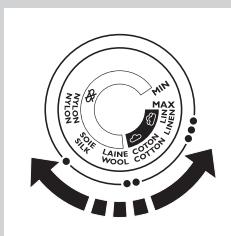

- Poskrbite, da je v zbiralniku za vodo voda.


- Nastavite ustrezno temperaturo likanja (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", razdelek "Izbira temperature in nastavitev pare").

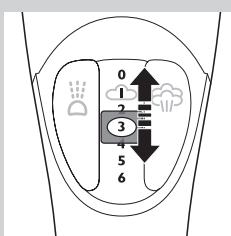

- Nastavite ustrezno nastavitev pare (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", razdelek "Izbira temperature in nastavitev pare").

Opomba: Likalnik začne proizvajati paro, ko doseže nastavljeno temperaturo.


Likanje z dodatno paro

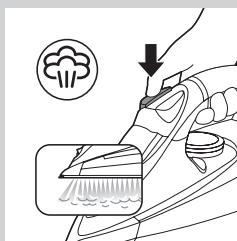

- 1** Če želite likati z več pare, pritisnite in držite gumb za izpust pare.


Likanje z ionsko funkcijo DeepSteam (samo pri določenih modelih)

Če med likanjem s paro uporabite ionsko funkcijo DeepSteam, je proizvedena para bolj fina od navadne. Takšna para prodre globlje v blago, posebej pri debelejših tkaninah, in omogoča enostavno odstranjevanje najtrdrovratnejših gub.

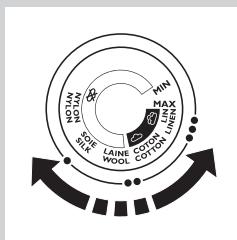


- 1** Poskrbite, da je v zbiralniku za vodo voda.


- 2** Nastavite ustrezno temperaturo likanja (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", razdelek "Izbira temperature in nastavitev pare").

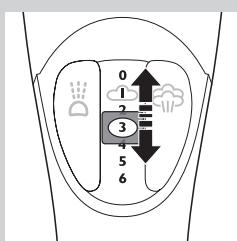

- 3** Nastavite ustrezno nastavitev pare (oglejte si poglavje "Priprava za uporabo", razdelek "Izbira temperature in nastavitev pare").

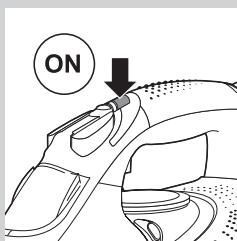

- 4** Pritisnite gumb za ionsko funkcijo DeepSteam, da vklopite ionsko funkcijo DeepSteam.

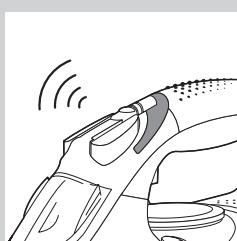

- Zasveti modri indikator ionske funkcije DeepSteam in zaslišite brneč zvok.
- Likalnik proizvaja paro z ioni DeepSteam za pomoč pri odpravljanju trdrovratnih gub.

- 5** Znova pritisnite gumb za ionsko funkcijo DeepSteam, da izklopite ionsko funkcijo DeepSteam.

Opomba: Ionska funkcija DeepSteam je učinkovita samo, če jo uporabljate v kombinaciji s paro in nastavijo temperatu med ●● in MAX.

Opomba: Pri likanju brez pare in/ali pri nastaviti z nizko temperatu izklopite funkcijo ionov DeepSteam. Vendar likanje pri nizki temperaturi brez pare in v vklopljeno funkcijo ionov DeepSteam likalnika ne bo poškodovalo.


Opomba: Izpust pare z ioni DeepSteam se spreminja glede na temperatu likanja.

Funkcije

Funkcija pršenja

Funkcijo pršenja lahko uporabite pri katerikoli temperaturi, da pred likanjem navlažite blago. To pomaga pri odstranjevanju najtrdrovratnejših gub.


- 1 Poskrbite, da je v zbiralniku za vodo voda.
- 2 Večkrat pritisnite gumb za pršenje, da pred likanjem navlažite blago.

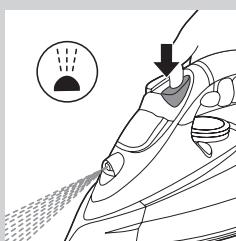

Funkcija za izpust pare

Izpust pare iz posebne likalne plošče Steam Tip pomaga zgladiti trdrovratne gube. Izpust pare izboljša porazdelitev pare, da doseže vse pore oblačila. Ta funkcija deluje pri nastavivah temperature med ●●● in MAX.

- 1 Pritisnite in sprostite gumb za izpust pare.

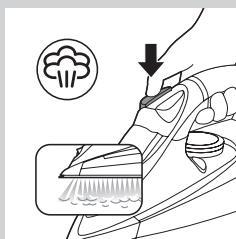


Izpust pare v navpičnem položaju

- 1 Funkcijo za izpust pare lahko uporabite tudi, ko držite likalnik v navpičnem položaju.

To je uporabno zlasti pri likanju visečih oblek, zaves itd.

Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem.

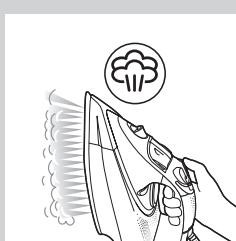

Preprečevanje kapljanja

Likalnik je opremljen s funkcijo preprečevanja kapljanja: likalnik pri prenizki temperaturi samodejno zaustavi proizvajanje pare, da prepreči kapljanje iz likalne plošče. Ko se to zgodi, boste morda zaslišali zvok.

Funkcija samodejnega izklopa (samo pri določenih modelih)

Funkcija samodejnega izklopa samodejno izklopi likalnik, če se le-ta nekaj časa ne premakne.

- **Rdeči indikator samodejnega izklopa utripa,** kar pomeni, da je funkcija samodejnega izklopa izklopila likalnik.

Da likalnik ponovno segrejete:

- 1** Primite likalnik ali ga rahlo premaknite.
- Rdeči indikator samodejnega izklopa neha svetiti.
- Če se temperatura likalne plošče spusti pod nastavljeno temperaturo likanja, zasveti jantarni indikator temperature.
- 2** Če jantarni indikator temperature po premiku likalnika zasveti, z likanjem počakajte, dokler ne ugasne.

Opomba: Če jantarni indikator temperature po premiku likalnika ne zasveti, ima likalna plošča še vedno primerno temperaturo za likanje in likalnik je pripravljen za uporabo.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje

- 1** Parni regulator nastavite na položaj 0, izključite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se likalnik ohladi.
- 2** Z vlažno krpo in blagim (tekočim) čistilom obrišite delce in druge usedline z likalne plošče.

Da ohranite likalno ploščo gladko, se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti. Za čiščenje likalne plošče ne uporabljajte grobih čistilnih gobic, kisa ali drugih kemikalij.

- 3** Zgornji del aparata očistite z vlažno krpo.
- 4** Zbiralnik za vodo redno spirajte s čisto vodo. Po čiščenju ga vedno izpraznjte.


Sistem proti vodnemu kamnu z dvojnim delovanjem

- Tableta za odstranjevanje apnence preprečuje, da bi apnenec zamašil odprtine za paro. Tableta je vedno aktivna in je ni treba zamenjevati.
- Funkcija za odstranjevanje vodnega kamna iz likalnika odstranjuje delce vodnega kamna.

Uporaba funkcije za odstranjevanje vodnega kamna

To funkcijo uporabite vsaka dva tedna. Če je voda na vašem območju zelo trda (če med likanjem iz likalne plošče prihajajo drobci vodnih usedlin), jo uporabljajte pogosteje.

- 1** Pazite, da bo aparat izključen iz električnega omrežja.
- 2** Nastavite parni regulator na položaj 0.

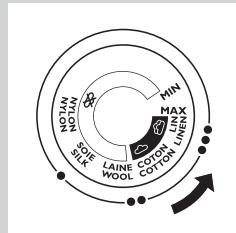

3 Zbiralnik za vodo napolnite do oznake MAX.

V zbiralnik za vodo ne vlivajte vinskega kisa ali drugih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.

4 Temperaturni regulator nastavite na MAX.

5 Vstavite omrežni vtikač v ozemljeno omrežno vtičnico.

6 Ko indikator temperature ugasne, likalnik izključite iz električnega omrežja.

7 Pridržite likalnik nad pomivalnim koritom, pritisnite in držite gumb za odstranjevanje vodnega kamna in likalnik nežno stresajte sem ter tja.

► Para in vrela voda bosta prišli iz likalne plošče. Nečistočo in delce (če jih je kaj) bo izpralo.

8 Spustite gumb za čiščenje apnenca takoj, ko zmanjka vode v rezervoarju za vodo.

9 Če je v likalniku ostalo še veliko nečistoč, ponovite postopek odstranjevanja vodnega kamna.

Po postopku odstranjevanja vodnega kamna


1 Vtikač vstavite nazaj v omrežno vtičnico, da se likalnik segreje in se grelna plošča osuši.

2 Izključite likalnik iz električnega omrežja, ko doseže nastavljeno temperaturo likanja.

3 Likalnik nežno premikajte preko krpe, da odstranite vse vodne madeže, ki se lahko naredijo na likalni plošči.

4 Preden likalnik shranite počakajte, da se ohladi.


Shranjevanje

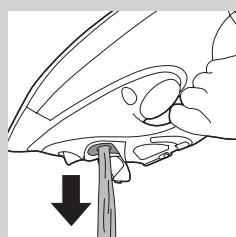

1 Parni regulator nastavite na položaj 0 in izklopite likalnik.



2 Izpraznjite zbiralnik za vodo.

3 Likalnik pustite na varnem, da se ohladi.

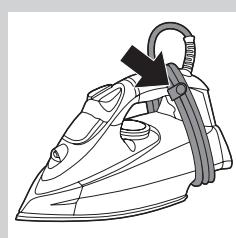

4 Navijte omrežni kabel na pripomoček za shranjevanje kabla in ga pritrďite s sponko.

5 Pokonci postavljen likalnik shranite na suho in varno mesto.

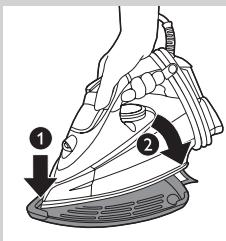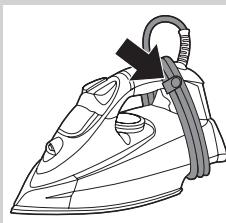

Zaščitna prevleka, odporna proti vročini (samo pri določenih modelih)

Po likanju lahko likalnik takoj postavite na zaščitno prevleko, odporno proti vročini. Likalnika ni treba predhodno ohlajati.

Med likanjem ne imejte zaščitne prevleke na likalniku.

- 1 Navijte omrežni kabel na pripomoček za shranjevanje kabla in ga pritrjdite s sponko.

- 2 Postavite likalnik na zaščitno prevleko.

Okolje



- Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomoretate k ohranitvi okolja.

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Odpravljanje težav

Če aparat ne deluje oziroma ne deluje pravilno, najprej preverite spodnji seznam. Če v njem ne zasledite vaše težave, je aparat verjetno okvarjen. V tem primeru vam svetujemo, da ga odnesete prodajalcu ali na Philipsov pooblaščeni servis.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Likalnik je priključen na električno omrežje, vendar je likalna plošča hladna.	Težava je v povezavi.	Preverite omrežni kabel, vtikač in stensko vtičnico.
	Temperaturni regulator je nastavljen na MIN.	Nastavite temperaturni regulator na ustrezní položaj.
Likalnik ne oddaja pare.	V zbiralniku za vodo ni dovolj vode.	Napolnite zbiralnik za vodo (oglejte si "Priprava pred uporabo", poglavje "Polnjenje zbiralnika za vodo").
	Parni regulator je nastavljen na 0.	Nastavite parni regulator na položaj med 1 in 6 (oglejte si poglavje "Uporaba aparata", razdelek "Likanje s paro").
	Likalnik ni dovolj vroč in/ ali aktivirala se je funkcija preprečevanja kapljanja.	Nastavite temperaturo likanja, ki je primerna za likanje s paro (●● do MAX). Postavite likalnik pokonci in počakajte, da indikator temperature neha svetiti, preden začnete likati.
Likalnik ne oddaja pare.	Funkcijo za izpust pare ste v kratkem obdobju uporabili prevečkrat.	Nadaljujte z likanjem v vodoravnem položaju in pred ponovno uporabo funkcije za izpust pare malo počakajte.
	Likalnik ni dovolj vroč.	Nastavite temperaturo likanja, pri kateri je mogoče uporabiti funkcijo za izpust pare (●●● do MAX). Likalnik postavite pokonci in počakajte, da indikator temperature neha svetiti, preden uporabite funkcijo za izpust pare.
Vodne kapljice med likanjem kapljajo na tkanino.	Pokrovčka odprtine za polnjenje niste pravilno zaprli.	Pritisnite pokrovček za polnjenje, da zaslišite klik.
	V zbiralnik za vodo ste dali dodatek.	Sperite zbiralnik za vodo in vanj ne vlivajte dodatkov.
	Nastavljena temperatura je prenizka za likanje s paro.	Temperaturo nastavite na ●● ali več.
	Funkcijo za izpust pare ste uporabili pri nastaviti temperature, nižji od ●●●.	Nastavite temperaturni regulator na nastavitev med ●●● in MAX.
Ko se likalnik ohladi ali ko ga pospravite, skozi likalno ploščo kaplja voda.	Likalnik ste postavili v vodoraven položaj, v zbiralniku za vodo pa je še ostalo nekaj vode.	Izpraznjite zbiralnik za vodo.
Med likanjem iz likalne plošče uhajajo nečistoče in delci vodnega kamna.	Zelo trda voda povzroči nastajanje vodnega kamna v likalniku.	Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna (oglejte si poglavje "Čiščenje in vzdrževanje", razdelek "Uporaba funkcije za odstranjevanje vodnega kamna").

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Rdeči indikator utripa (samo pri določenih modelih).	Funkcija samodejnega izklopa je izklopila likalnik (oglejte si poglavje "Funkcije", razdelek "Funkcija samodejnega izklopa").	Naraho premaknite likalnik, da deaktivirate funkcijo samodejnega izklopa. Rdeči indikator samodejnega izklopa neha svetiti.
Likalnik oddaja brneč zvok.	Vključena je ionska funkcija DeepSteam.	Če med likanjem brez pare zaslišite brneč zvok, pritisnite gumb za ionsko funkcijo DeepSteam, da izklopite ionsko funkcijo DeepSteam. Ionska funkcija DeepSteam pri likanju brez pare nima učinka.
Brnenja ne slišite več, čeprav je ionska funkcija DeepSteam vklopljena.	Zvoka ne slišite več, ker ste likalnik postavili pokonci.	Brneč zvok boste spet slišali, ko boste nadaljevali z likanjem.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten faydalанabilmek için lütfen ürününüzü şu adresden kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

- 1 Sprey başlığı
 - 2 Doldurma ağzı
 - 3 Sprey düğmesi
 - 4 Buhar ayar düğmesi
 - 5 Buhar püskürme düğmesi
 - 6 Iyonik DeepSteam düğmesi (sadece GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Iyonik DeepSteam ışığı (sadece GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Sıcaklık kadranı
 - 9 San sıcaklık ışığı (tüm modeller)/kırmızı otomatik kapanma ışığı (sadece GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/ GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
 - 10 Elektrik kablosu
 - 11 Tip plakası
 - 12 Taban
 - 13 Kireç Temizleme düğmesi
- Gösterilmeyen: Isıya dayanıklı koruyucu kapak (sadece GC4880)
Gösterilmemektedir: doldurma kabı

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Ütüyü asla suya batırmayın.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde gözle görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya cihazda sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıken asla gözetimsiz bırakmayın.

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Elektrik kablosunun sıcak ütü tabanına temas etmesine izin vermeyin.

Dikkat

- Cihazı sadece topraklı prize takın.
- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin.
- Ütünün tabanı aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
- Ütulemeyi bitirdiğinizde, ütüyü temizlediğinizde, su haznesini doldurup boşaltığınızda veya kısa bir süre için ara verdığınızda, buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin ve ütüyü dik olarak arka kısmının üzerine oturtarak cihazın fışını prizden çekiniz.
- Ütüyü her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütulemeye yardımcı olacak ürünler ve diğer kimyasal maddeler koymayın.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

İlk kullanımdan önce

- 1 Tabanın altında bulunan etiket, koruyucu folyo ya da plastik çıkartın.
- 2 Doldurma kabını yıkayın ve kurulayın.


Cihazı kullanımına hazırlama

Su haznesinin doldurulması


Kullanılması gereken su tipi

Su haznesini doldurmak için normal musluk suyu kullanabilirsiniz.


İpucu: Bulunduğunuz yerdeki musluk suyu çok sertse, eşit miktarda saf suyla karıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Sadece saf su kesinlikle kullanmayın.

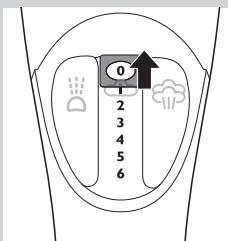

- 1** Cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
- 2** Buhar kontrolünü 0 konumuna getirin (= buharsız).
- 3** Doldurma deliğinin kapağını açın.

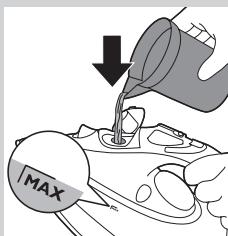

- 4** Ütüyü geriye doğru eğin ve doldurma kabını kullanarak su haznesini maksimum seviyeye kadar musluk suyu ile doldurun.
Su haznesini MAX (MAKSİMUM) seviyesine kadar doldurun.
Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve diğer kimyasal maddeler koymayın.

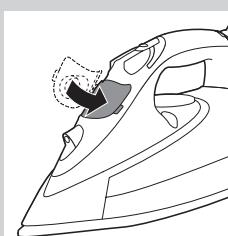

- 5** Doldurma deliğinin kapağını kapatın ('klik').

Sıcaklık ve buhar ayarının seçilmesi

Sıcaklık ve buhar ayarları


Kumaş türü	Sıcaklık ayarları	Buhar ayarı	Buhar püskürtme	İyonik DeepSteam (sadece belirli modellerde)
Keten	MAKS.	5-6	☒	evet
Pamuklu	● ● ●	3-4	☒	evet
Yünlü	● ●	1 - 2	geçersiz	evet
İpekli	●	0	geçersiz	geçersiz
Sentetik kumaşlar (örn. akrilik, naylon, polyamid, polyester)	●	0	geçersiz	geçersiz



1 Sadece belirli modellerde: ısıya dayanıklı koruyucu kapağı çıkarın.

Ütüleme işlemi esnasında, koruyucu ısı kapağını taban üzerinde bırakmayın.

2 Ütünüzü arka kısmı üzerine oturtun.

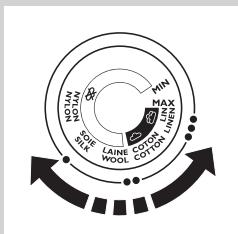

3 Sıcaklık kadranını uygun konuma çevirerek istenilen ütüleme sıcaklığını ayarlayın (bkz. 'Sıcaklık ve buhar ayarları' tablosu).

Kumaş türü için yıkama talimatları etiketini kontrol edin.

Elbiselenin ne tür kumaştan yapıldığını bilmiyorsanız, elbiseyi giydiğinizde görünmeyen bir bölümünü ütüleyerek doğru ütüleme sıcaklığını belirleyin. İpek, yünlü ve sentetik materyaller: kumaşın parlamasını önlemek için ters taraftan ütüleyin. Leke söz konusu olabileceğiinden püskürtme yapmayın. Ütüleme işlemine, sentetik ipton yapılmış malzemeler gibi, düşük ütü sıcaklığı gerektiren materyallerle başlayın.

4 Uygun buhar ayarını ayarlayın (bkz. 'Sıcaklık ve buhar ayarları' tablosu).



Not: Seçtiğiniz buhar ayarının seçilen ütü sıcaklığının uygun olduğunu emin olun.

5 Cihazın fişini topraklı prize takın.

► Sarı sıcaklık ışığı yanar.

6 Ütünün sarı sıcaklık ışığı söndüğünde, ütüleme işlemeye başlamadan önce biraz bekleyin.


► Isı düğmesi ütüleme esnasında zaman zaman yanacaktır.

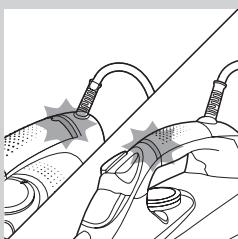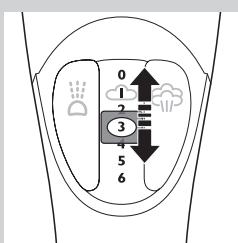


Cihazın kullanımı

Not: Cihazı ilk kullanışınızda bir miktar duman çıkışması normaldir. Bu durum, kısa bir süre sonra geçecektir.

Buharsız ütüleme

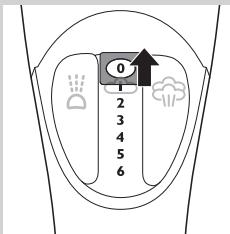


- 1 Buhar kontrolünü 0 konumuna getirin (= buharsız).

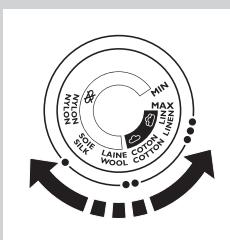


- 2 Uygun ütü sıcaklığını seçin (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Sıcaklık ve buhar ayarının ayarlanması' konusu).

Buharlı ütüleme

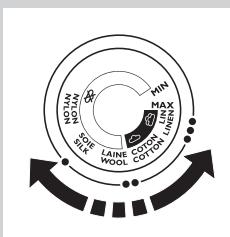


- 1 Su haznesinde su olduğundan emin olun.
- 2 Uygun ütü sıcaklığını seçin (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Sıcaklık ve buhar ayarının ayarlanması' konusu).

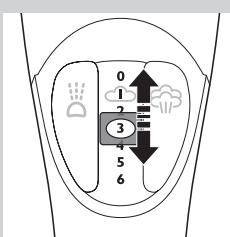

- 3 Uygun buhar ayarını seçin (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Sıcaklık ve buhar ayarının ayarlanması' konusu).

Not: Ayarlanan sıcaklığa ulaştıktan sonra ütü buhar çıkarmaya başlar.

Ekstra buharlı ütüleme

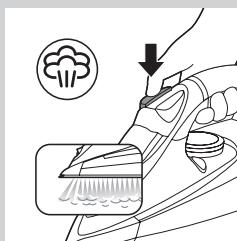


- 1** Ütü sırasında ekstra buhar püskürtmek için buhar püstürtme düğmesini basılı tutun.


İyonik DeepSteam ile ütüleme (sadece belirli modellerde)

Buharlı ütüleme sırasında İyonik DeepSteam fonksiyonu kullanıldığından üretilen buhar, normal buharlı ütülemede üretilenden daha ince olacaktır. İnce buhar, özellikle kalın kumaşa daha derinlemesine nüfuz eder. Bu da inatçı kırışıklıkları kolayca gidermenize yardımcı olur.


- 1** Su haznesinde su olduğundan emin olun.
- 2** Uygun ütye sıcaklığını seçin (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Sıcaklık ve buhar ayarının ayarlanması' konusu).

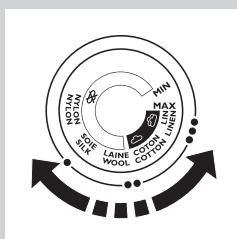


- 3** Uygun buhar ayarını seçin (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü, 'Sıcaklık ve buhar ayarının ayarlanması' konusu).

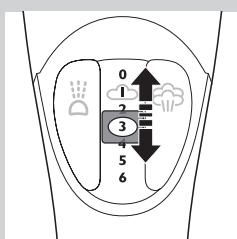

- 4** İyonik DeepSteam fonksiyonunu etkinleştirmek için İyonik DeepSteam düğmesine bir kez basın.

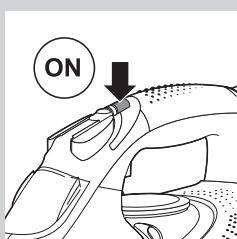

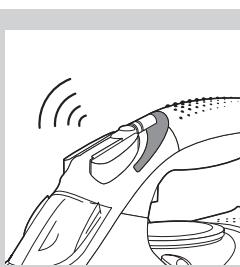

- Mavi İyonik DeepSteam ışığı yanar ve bir uguldama duyulur.
- Ütü, en zor kırışıklıkları bile gidermenize yardımcı olacak İyonik DeepSteam'i üretmektedir.

- 5** İyonik DeepSteam fonksiyonunu devre dışı bırakmak için İyonik DeepSteam düğmesine tekrar basın.


Not: İyonik DeepSteam fonksiyonu, sadece ●● - MAX arasındaki buhar ayarıyla ve sıcaklık ayarıyla birlikte kullanıldığında etkilidir.

Not: Buhar kullanmadan ve/veya düşük sıcaklık ayarlarıyla ütü yaptığıınızda İyonik DeepSteam fonksiyonunu kullanmayın. Bununla birlikte, İyonik DeepSteam fonksiyonu açıkken buhar kullanmadan düşük sıcaklıklarda ütü yapmak ütleye zarar vermez.

Not: İyonik DeepSteam çıkışı, ütuleme sıcaklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Özellikler

Püskürme işlevi

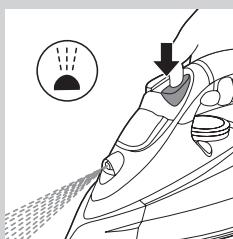

Püskürme özelliğini malzemeyi nemlendirmek için her sıcaklıkta kullanabilirsiniz. Böylece inatçı kırışıklıkları daha kolay giderebilirsiniz.

- 1** Su haznesinde su olduğundan emin olun.
- 2** Ütülenecek ürünü nemli hale getirmek için birkaç kez sprey düğmesine basın.


Buhar püskürme fonksiyonu

Özel Buhar Ucu tabanından buhar üfleme, inatçı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Buhar püskürme, buharın giysinizin her tarafına dağıtılmmasını sağlar.

Buhar püskürme fonksiyonu sadece ●●● ve MAX arası sıcaklık ayarlarında kullanılabilir.

- 1** Buhar püskürme düğmesine basıp bırakın.


Dikey buhar püskürme

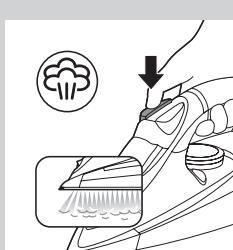

- 1** Buhar püskürme fonksiyonunu ütüyü dik olarak tutarken de kullanabilirsiniz.

Bu işlem, asılan elbiseler, perdeler gibi ürünlerin kırışıklıklarını gidermek için kullanılabilir.

Asla buharı insanlara yöneltmeyin.

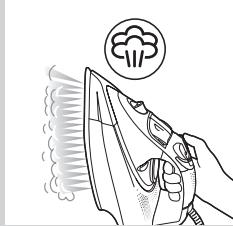

Damlalık tipası

Bu ütü damlama durdurucu bir özelliğe sahiptir: sıcaklık suyun tabandan damlamasını engelleyemeyecek kadar düşük olduğunda, ütü buhar üretmeyi otomatik olarak durdurur. Bu durum oluştuğunda, bir ses duyabilirsiniz.

Otomatik kapanma fonksiyonu (belirli modellerde bulunmaktadır)

Otomatik kapanma özelliği, ütü bir süre boyunca hareketsiz kaldığında cihazı otomatik olarak kapatır.

- **Kırmızı otomatik kapanma lambası yanıp sönmeye başlayarak ütünin otomatik kapanma özelliği tarafından kapatıldığını gösterir.**
Ütüne tekrar ısınmasını sağlamak için:

- 1 **Ütüyü kaldırın ve yavaşça hareket ettirin.**
- **Kırmızı otomatik kapanma lambası söner.**
- **Eğer taban sıcaklığı ayarlanan ütü sıcaklığının altına düşmüşse, sarı sıcaklık ışığı yanar.**
- 2 **Eğer Kehribar rengi sıcaklık ışığı, ütüyü hareket ettirdikten sonra yanarsa, ütuleme işlemine başlamadan önce sönmesini bekleyin.**

Not: Eğer Kehribar rengi sıcaklık ışığı ütüyü hareket ettirdikten sonra yanmazsa, taban hala doğru sıcaklıkta demektir ve ütü kullanma hazırlıdır.

Temizlik ve bakım**Temizleme**

- 1 **Buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin, fişini prizden çekin ve ürünün soğumasını bekleyin.**
- 2 **Tortuları ve tabandan çıkan diğer artıkları nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan (sıvı) bir temizlik maddesiyle silin.**

Ütü tabanının düzgünliğini koruması için, metal cisimlerle sert temasından kaçının. Ütü tabanını temizlemek için ovma bezleri, sirke ve başka kimyasallar kullanmayın.

- 3 **Ütünen üst kısmını nemli kumaşla silin.**
- 4 **Su haznesini düzenli olarak su ile durulayın. Duruladıktan sonra su haznesini boşaltın.**



İki Kat Etkin Kireç Koruma Sistemi

- **Kireç önleyici tablet, buhar deliklerinin kireç nedeniyle tikanmasını önler. Kireç önleyici tablet, sürekli aktiftir ve değiştirilmesi gerekmekz.**
- **Kireç Temizleme fonksiyonu, ütüdeki kireç parçacıklarını temizler.**

Kireç Temizleme fonksiyonunun kullanılması

Kireç Temizleme özelliğini iki haftada bir kullanın. Eğer bulunduğunuz bölgedeki su çok sertse (örneğin, ütuleme işlemi esnasında taban kısmında parçacıklar dökülüyorsa), Kireç Temizleme özelliği daha sık kullanılmalıdır.

- 1** Cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
- 2** Buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin.
- 3** Su haznesini MAX seviyesine kadar doldurun.
- 4** Su haznesine sirke veya diğer kireç çözücü maddeler koymayın.
- 5** Sıcaklık kadranını MAX ayarına getirin.
- 6** Fişi topraklı duvar prizine takın.

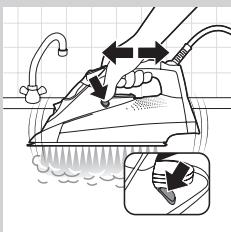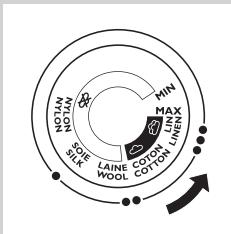


- 7** Ütüyü lavabo üzerinde tutun ve Kireç Temizleme düğmesini basılı tutarak ütüyü hafifçe aşağı yukarı sallayın.
- Buhar ve kaynar su tabandan dışarı akar. Varsa diğer yabancı maddeler ve tortular da suyla dışarı atılır.
- 8** Haznenin içindeki tüm su kullanıldıktan hemen sonra Kireç Temizleme düğmesini bırakın.
- 9** Ütüde hala tortu varsa, kireç temizleme işlemini tekrarlayın.


Kireç Temizleme işleminden sonra

- 1** Fişi prize takın ve ütü tabanının kuruması için ütünün isınmasını bekleyin.
- 2** Ayarlanan ütuleme sıcaklığına ulaştığında, ütüyü prizden çekin.
- 3** Ütünüze yavaşça eski bir bez üzerinde gezdirin. Kalan su lekeleri ütü tabanından çıkar.
- 4** Saklamadan önce, ütüyü soğumaya bırakın.

Saklama

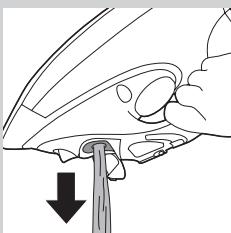


- 1** Buhar kontrolünü 0 konumuna getirin ve ütünün fişini çekin.
- 2** Su haznesini boşaltın.
- 3** Ütüyü güvenli bir yerde soğumaya bırakın.

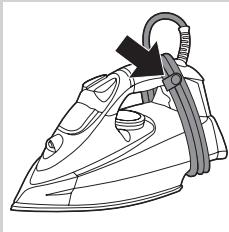

- 4** Güç kablosunu kablo saklama bölmesine sarın ve kablo klipsiyle sabitleyin.
- 5** Ütüyü arka kısmının üzerinde kuru ve güvenli bir zeminde saklayın.


Isıya dayanıklı koruyucu kapak (sadece belirli modellerde)

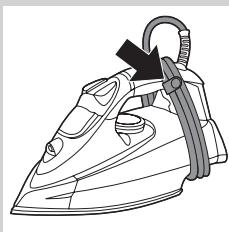

Ütü işleminden hemen sonra ütüyü ısıya dayanıklı koruyucu kapağı üzerinde bırakabilirsiniz. Önce ütnün soğumasını beklemek gerekli değildir.

Isıya dayanıklı koruyucu kapağı ütüleme işlemi esnasında kullanmayın.

- 1** Güç kablosunu kablo saklama bölmesine sarın ve kablo klipsiyle sabitleyin.
- 2** Ütüyü ısıya dayanıklı koruyucu kapağı üzerine oturtun.

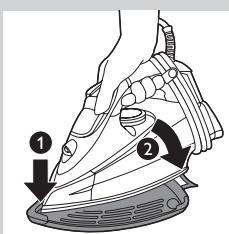

Çevre



- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

Garanti ve servis

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, **www.philips.com.tr** adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

Sorun giderme

Cihaz çalışmıyor veya doğru çalışmıyorsa, öncelikle aşağıdaki listeye göz atın. Karşılaştığınız problem bu liste dahilinde değilse, cihaz muhtemelen arızalıdır. Bu durumda cihazı yetkili Philips servisine götürmenizi tavsiye ederiz.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ütünün fişi prize bağlı, ancak ütü tabanı isınmıyor.	Bağlantı sorunu var.	Cihazın fişini, elektrik kablosunu ve prizi kontrol edin.
Ütü buhar üretmiyor.	Sıcaklık kadranı MIN olarak ayarlanmış.	Sıcaklık kadranını istenilen konuma getirin.
Ütü buhar üretmiyor.	Su haznesinde yeterince su yok.	Su haznesini doldurun (bkz.'Kullanıma hazırlama' bölümü,'Su haznesinin doldurulması' konusu).
Ütü buhar üretmiyor.	Buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin.	Buhar ayar düğmesini 1 ile 6 arasında bir konuma getirin (bkz.'Cihazın kullanımı' bölümü,'Buharlı tütleme' kısmı).
Ütü buhar üretmiyor.	Ütü yeterince sıcak değil ve/veya damlama-durdurucu özelliği aktif hale getirilmemiş.	Buharlı tütleme için uygun olan bir ütü sıcaklığını seçin (●● - MAX). Ütüyü arka kısmı üzerine oturtun ve tütlemeye başlamadan önce sıcaklık ışığı sönene kadar bekleyin.
Ütü buhar püskürtmüyor.	Buhar püskürtme fonksiyonunu kısa bir süre içinde çok sık kullandınız.	Yatay pozisyonda tütlemeye devam edin ve buhar püskürtme fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce bir süre bekleyin.
Ütüleme sırasında kumaş üzerine su damlıyor.	Ütü yeterince sıcak değil.	Buhar püskürtme fonksiyonunu kullanabilecegi bir sıcaklık ayarlayın (●●● - MAX). Ütüyü arka kısmı üzerine oturtun. Buhar püskürtme fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce sıcaklık ışığı sönene kadar bekleyin.
Ütüleme sırasında kumaş üzerine su damlıyor.	Su ağızı kapağı uygun şekilde kapatılmamış.	Bir klik sesi duyana kadar doldurma kabını basılı tutun.
Ütüleme sırasında kumaş üzerine su damlıyor.	Su haznesine katkı maddesi konmuş.	Su haznesini su ile çalklayın ve su tankına herhangi bir katkı maddesi koymayın.
Ütüleme sırasında kumaş üzerine su damlıyor.	Ayarlanan sıcaklık, buharlı tütleme için çok düşük.	Sıcaklık ayarı olarak ●● veya üzerini seçin.
Ütü soğuduktan sonra veya kullanılmadığı halde tabanından su akıyor.	Buhar püskürtme fonksiyonu ●●● değerinden daha düşük bir sıcaklıkta kullanılmış.	Sıcaklık ayar kadranını ●●● ile MAX arasında bir konuma getirin.
Ütüleme sırasında kumaş üzerine su damlıyor.	Ütünüzü dik olarak oturtarak su haznesinde su olup olmadığını kontrol edin.	Su haznesini boşaltın.

184 TÜRKÇE

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ütünün tabanından tortular ve kireç zerreçikleri çıkıyor.	Suyun sertliği tabanda tortular oluşturur.	Bir ya da birkaç kez Kireç Temizleme fonksiyonunu kullanın (bkz.'Temizlik ve bakım' bölümü, 'Kireç Temizleme fonksiyonunun kullanılması' konusu).
Kırmızı ışık yanıp sönyör (sadece belirli modellerde).	Otomatik kapanma fonksiyonu ütüyü kapatmış (bkz.'Özellikler' bölümü, 'Otomatik kapanma fonksiyonu' konusu).	Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için ütüyü hafifçe hareket ettirin. Kırmızı otomatik kapanma lambası söner.
Ütü uğultu çıkarıyor.	İyonik Derin Buhar fonksiyonu açık.	Buhar kullanmadan ütü yaparken uğultu duyuyorsanız, İyonik Derin Buhar düğmesine basarak İyonik Derin Buhar fonksiyonunu durdurun. Buhar kullanmadan ütü yaptığınızda İyonik Derin Buhar fonksiyonunun bir etkisi yoktur.
İyonik Derin Buhar fonksiyonu açıkmasına rağmen uğultu sesi kayboluyor.	Uğultunun durmasının sebebi ütüyü arka kısmı üzerine oturtmanızdır.	Ütü yapmaya başladığınızda uğultu sesi tekrar duyulacaktır.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Носик розпилювача
 - 2 Отвір для води
 - 3 Кнопка розпилювача
 - 4 Регулятор пари
 - 5 Кнопка подачі парового струменя
 - 6 Кнопка глибокого іонного відпарювання (лише GC4880, GC4875, GC4870)
 - 7 Індикатор глибокого іонного відпарювання (лише GC4880, GC4875, GC4870)
 - 8 Регулятор температури
 - 9 Жовтий індикатор температури (усі моделі)/червоний індикатор автоматичного вимкнення (лише GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
 - 10 Шнур живлення
 - 11 Паспортна табличка
 - 12 Підошва
 - 13 Кнопка Calc-Clean
- Не зображено: Жаростійка захисна підставка (лише GC4880)
 Не зображено: склянка для наливання води

Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Ніколи не занурюйте праску у воду.

Увага!

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на таблиці з даними, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій, якщо на штекері, шнурі живлення або самому пристрої помітні пошкодження, або якщо пристрій упав або протікає.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до мережі.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячої підошви праски.

Увага

- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
- Температура підошви праски може бути дуже високою і спричинити опіки.
- Після прасування, під час чищення пристрою, наповнення або спорожнення резервуару для води, а також якщо Ви навіть ненадовго залишаєте праску: встановлюйте регулятор пари у положення 0, кладіть праску на п'яту та витягайте штепсель з розетки.
- Завжди ставте і використовуйте праску на стійкій, рівній горизонтальній поверхні.
- Не заливайте у резервуар для води парфуми, оцет, крохмаль, засоби проти накипу, засоби для прасування чи інші хімікати.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає усім стандартам електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Перед першим використанням

- 1 Зніміть з підошви усі етикетки, захисну плівку чи пластик.
- 2 Помийте і висушіть склянку для наливання.

Підготовка до використання



Наповнення резервуара для води

Тип води, яку слід використовувати

Для наповнення резервуара для води можна використовувати звичайну воду з-під крана.

Порада: Якщо вода дуже жорстка, радимо розбавляти її рівною кількістю фільтрованої води. Не використовуйте лише фільтровану воду.

- 1 Пристрій має бути від'єднаний від розетки.
- 2 Налаштуйте регулятор пари у положення 0 (= без пари).
- 3 Відкрийте кришку отвору для води.

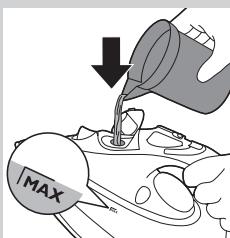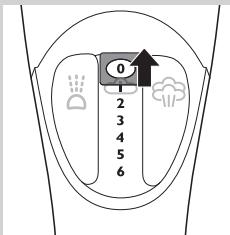


- 4 Нахиліть праску назад і за допомогою склянки для наливання наповніть резервуар водою з-під крана до максимальної позначки.

Не наповнюйте резервуар для води вище позначки MAX.


Не заливайте у резервуар для води парфуми, оцет, крохмаль, засоби проти накипу, засоби для прасування чи інші хімікати.

- 5 Закрійте отвір для води кришкою до клацання.

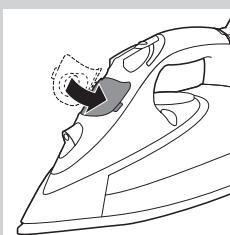

Вибір температури та налаштування пари**Температура та налаштування пари**


Тип тканини	Налаштування температури	Налаштування пари	Паровий струмінь	Глибоке іонне відпарювання (лише окремі моделі)
Альон	MAX	5-6	🕒	так
Бавовна	● ● ●	3-4	🕒	так
Вовна	● ●	1-2	Не дост.	так
Шовк	●	0	Не дост.	Не дост.
Синтетичні тканини (наприклад, акрил, нейлон, поліамід, поліестер)	●	0	Не дост.	Не дост.

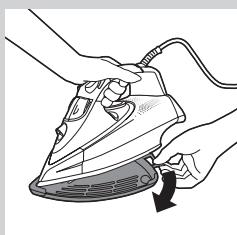

1 Лише окремі моделі: зніміть жаростійку захисну підставку.

Не залишайте жаростійку захисну підставку на підошві під час прасування.

2 Поставте праску на п'яту.

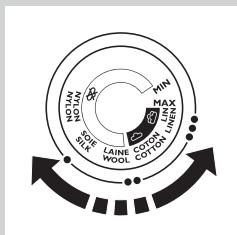

3 Щоб встановити необхідне значення температури прасування, поверніть регулятор у відповідне положення (див. табличку "Температура та налаштування пари" вище).

Перевірте тип тканини одягу на етикетці.

Якщо невідомо, до якого типу або типів відноситься тканина виробу, визначте відповідну температуру прасування, спробувавши на шматку тканини, якого не видно під час носяння одягу.


Шовк, вовна та синтетика: для запобігання появи лиску на тканині, прасуйте зі зворотної сторони тканини. Не використовуйте функцію розпилення, щоб запобігти виникненню плям.


Починайте прасувати вироби, які потребують найнижчої температури, наприклад, вироби з синтетичних тканин.

4 Встановіть відповідне налаштування пари (див. табличку "Температура та налаштування пари" вище).

Примітка: Перевірте, чи післядіє вибране налаштування пари для встановленої температури прасування.

5 Підключіть вилку до заземленої розетки.

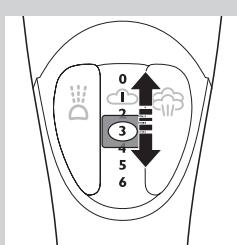

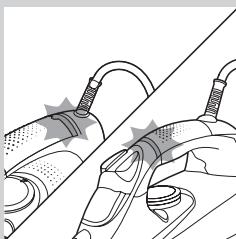


- ▶ Спалахує жовтий індикатор температури.
- 6** Коли згасне індикатор температури, зачекайте трохи перед тим, як починати прасувати.
- ▶ Під час прасування індикатор температури час від часу засвічується.


Застосування пристрою

Примітка: Під час першого використання з праски може виходити дим. Це незабаром припиниться.

Прасування без пари

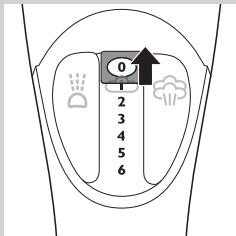


- 1** Налаштуйте регулятор пари у положення 0 (= без пари).

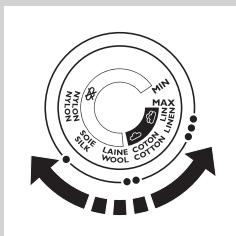


- 2** Встановіть необхідне значення температури (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”).

Прасування з відпарюванням

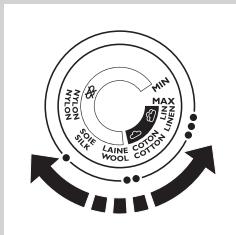


- 1** Перевірте, чи у резервуарі є вода.
- 2** Встановіть необхідне значення температури (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”).

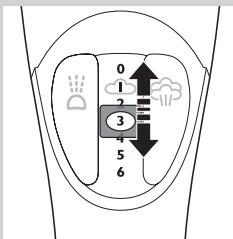

- 3** Встановіть відповідне налаштування пари (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”).

Примітка: Праска починає подавати пару, як тільки нагріється до встановленої температури.


Прасування з екстра-відпарюванням

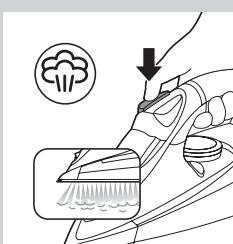

- 1** Для додаткового викиду пари під час прасування натисніть та утримуйте кнопку подачі парового струменя.


Прасування з глибоким іонним відпарюванням (лише окремі моделі)

Якщо Ви використовуєте під час прасування функцію глибокого іонного відпарювання, створюється краща пара, ніж за звичайного прасування з відпарюванням. Вона глибше проникає у товсту тканину. Це допомагає легше розплюсувати складні складки.

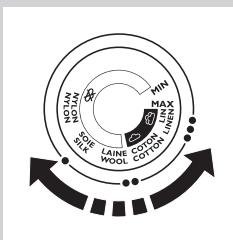


- 1** Перевірте, чи у резервуарі є вода.


- 2** Встановіть необхідне значення температури (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”).

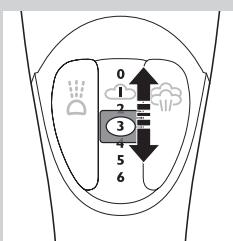

- 3** Встановіть відповідне налаштування пари (див. розділ “Підготовка до використання”, підрозділ “Вибір температури та налаштування пари”).

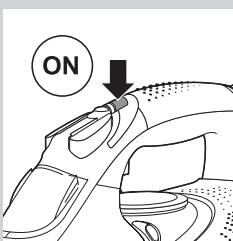

- 4** Натисніть кнопку глибокого іонного відпарювання один раз для увімкнення функції глибокого іонного відпарювання.

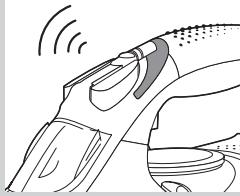

- ▶ Засвітиться блакитний індикатор глибокого іонного відпарювання, і Ви почуєте легке гудіння.
 - ▶ Тепер з праски виходитиме потік пари з іонами для видалення навіть найстійкіших складок.
- 5** Натисніть кнопку глибокого іонного відпарювання знову для вимкнення функції глибокого іонного відпарювання.

Примітка: Функція глибокого іонного відпарювання ефективна лише за умови використання разом із налаштуванням пари та температури між ●● і MAX.

Примітка: Не використовуйте функцію глибокого іонного відпарювання, прасуючи без відпарювання та/або з низькими налаштуваннями температури. Проте, прасування з низькими налаштуваннями температури без пари і з увімкненою функцією глибокого іонного відпарювання не пошкодить праски.


Примітка: Кількість пари для глибокого іонного відпарювання може відрізнятися, залежно від температури прасування.

Характеристики

Функція розпилення

Функцію розпилення можна використовувати для зволоження тканини за будь-якої температури. Це допомагає легше розпрашувати складні складки.


- 1** Перевірте, чи у резервуарі є вода.
- 2** Натисніть кнопку розпилення декілька разів, щоб зволожити тканину.

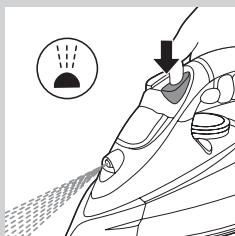


Функція подачі парового струменя

Паровий струмінь зі спеціального паруючого носика дозволяє усувати складні складки. Паровий струмінь покращує розподіл пари по тканині. Функцію парового струменя можна використовувати лише за температури між ●●● і MAX.

- 1** Натисніть і відпустіть кнопку подачі парового струменя.

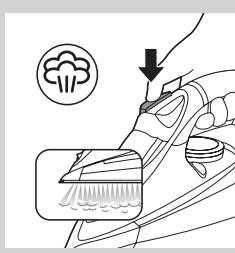

Вертикальне відпарювання

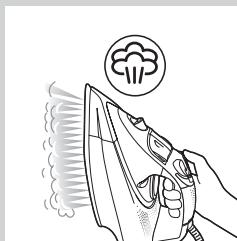

- 1** Функцію парового струменя можна також використовувати, тримаючи праску у вертикальному положенні.

Це згодиться для розпрашування складок на підвішеному одязі, занавісках тощо.

Ніколи не спрямовуйте пару на людей.

Система запобігання протіканню води

Праска має функцію запобігання протіканню води: щоб запобігти протіканню води з підошви, праска автоматично припиняє подачу пари, коли температура стає надто низькою. Коли це відбувається, чути звук.

Функція автоматичного вимкнення (лише окремі моделі)

Система автоматичного вимкнення автоматично вимикає праску, якщо її не рухали протягом певного періоду часу.

- Індикатор автоматичного вимкнення **блімає**, вказуючи на те, що праску було вимкнено функцією автоматичного вимкнення.

Щоб праска знову нагрілася:

- 1** підніміть її або ледь порухайте.
- Червоний індикатор автоматичного вимкнення згасає.
- Якщо температура підошви впала нижче встановленої температури прасування, засвічується жовтий індикатор температури.
- 2** Якщо жовтий індикатор температури засвічується після того, як Ви порухали праску, почекайте, поки він згасне, перед тим, як починати прасування.

Примітка: Якщо жовтий індикатор температури не засвічується після того, як Ви порухали праску, температура підошви доситьна для того, щоб прасувати.

Чищення та догляд

Чищення

- 1** Встановіть регулятор пари у положення 0, вийміть штепсель з розетки і дайте прасці охолонути.

- 2** Зтрійт залишки накипу чи інші відкладення з підошви вологою тканиною з неабразивним (рідким) засобом для чищення.

Щоб підошва залишалася гладкою, захищайте її від контакту з металевими предметами. Ніколи не використовуйте шліфувальні подушечки, оцет чи інші хімічні речовини для чищення підошви.

- 3** Чистіть верхню частину праски вологою ганчіркою.

- 4** Регулярно промивайте резервуар для води. Після чищення спорожніть резервуар для води.

Подвійна система очищення від накипу

- Таблетка Anti-Calc запобігає накопиченню накипу у парових отворах. Ця таблетка діє постійно і не потребує заміни.
- Функція Calc-Clean видаляє частинки накипу з праски.

Використання функції очищення від накипу Calc-Clean

Використовуйте функцію видалення накипу Calc-Clean двічі на місяць. Якщо вода дуже жорстка (тобто коли під час прасування з підошви виходять частки накипу), використовуйте цю функцію частіше.


- 1** Пристрій має бути від'єднаний від розетки.
- 2** Налаштуйте регулятор пари у положення 0.
- 3** Заповніть резервуар для води до позначки MAX.
- Не заливайте в резервуар для води оцет та інші речовини для видалення накипу.**
- 4** Встановіть регулятор температури у положення MAX.
- 5** Вставте вилку шнура живлення у розетку із заземленням.
- 6** Коли індикатор температури згасне, витягніть штепсель із розетки.
- 7** Тримаючи праску над раковиною, натисніть і потримайте кнопку Calc-Clean, і повільно порухайте праскою вперед-назад.
- Пара і гаряча вода витікають із підошви. Домішки та накип (якщо є) вимиваються.
- 8** Відпустіть кнопку Calc-Clean, коли вилеться вся вода з резервуару.
- 9** Якщо в прасці все ще залишилися домішки, повторіть процедуру видалення накипу.


Після використання функції видалення накипу Calc-Clean

- 1** Вставте штепсель назад у розетку і дайте прасці нагрітися, щоб підошва висохла.
- 2** Витягніть штепсель із розетки, коли праска досягне температури прасування.
- 3** Повільно ведіть гарячою праскою по шматку ганчірки, щоб видалити плями, які можуть утворитися на підошві.
- 4** Перед зберіганням дайте прасці охолонути.

Зберігання


- 1** Встановіть регулятор пари у положення 0 і від'єднайте приску від мережі.

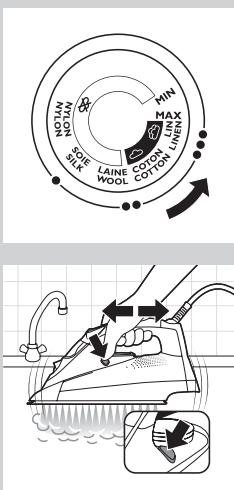

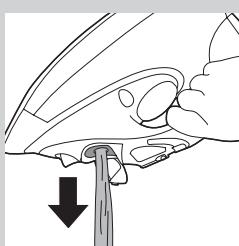

2 Спорожніть резервуар для води.


3 Поставте праску в безпечному місці і дайте їй охолонути.

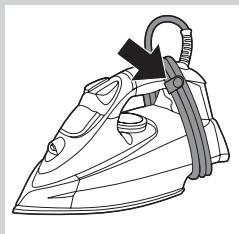

4 Намотайте шнур живлення навколо пристрою для зберігання шнура і зафіксуйте затискачем.

5 Зберігайте праску на п'яті у безпечному та сухому місці.


Жаростійка захисна підставка (лише окремі моделі)

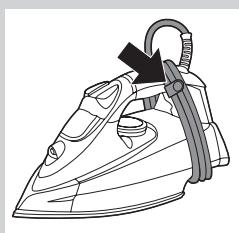

Після прасування праску можна зберігати на жаростійкій захисній підставці. Обов'язково дайте прасці спочатку охолонути.

Не використовуйте жаростійку захисну підставку під час прасування.

1 Намотайте шнур живлення навколо пристрою для зберігання шнура і зафіксуйте затискачем.

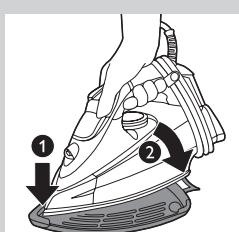

2 Поставте праску на жаростійку захисну підставку.

Навколошнє середовище



- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

Усунення несправностей

Якщо пристрій не працює або працює неналежним чином, перевірте спочатку наступні можливі причини. Якщо проблему не вказано у списку, ймовірно, пристрій пошкоджений. У такому випадку радимо віднести пристрій до дилера або до уповноваженого сервісного центру Philips.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Праска підключена до розетки, але підошва холодна.	Проблема з підключенням.	Перевірте шнур живлення, штепсель і розетку.
	Регулятор температури встановлено на MIN.	Налаштуйте регулятор температури у потрібне положення.
З праски не виходить пара.	У резервуарі недостатньо води.	Наповніть резервуар для води (див. розділ "Підготовка до використання", підрозділ "Наповнення резервуара для води").
	Регулятор пари встановлено у положення 0.	Встановіть регулятор пари у положення між 1 та 6 (див. підрозділ "Прасування з відпарюванням" у розділі "Застосування пристрою").
	Праска недостатньо гаряча та/або активовано функцію запобігання протіканню води.	Встановіть температуру прасування, придатну для прасування з відпарюванням (від ●● до MAX). Перед тим, як починати прасування, поставте праску на п'яту і зачекайте, доки індикатор температури не згасне.
Праска не подає паровий струмінь.	Ви використовували функцію парового струменя надто часто за дуже короткий відрізок часу.	Продовжуйте прасувати у горизонтальному положенні та почекайте перед тим, як повторно використовувати функцію парового струменя.
	Праска недостатньо гаряча.	Виберіть температуру прасування, за якої можна використовувати функцію парового струменя (від ●●● до MAX). Перед тим як використовувати функцію парового струменя, поставте праску на п'яту і зачекайте, доки індикатор температури не згасне.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Під час прасування краплі води капають на тканину.	Ви не закрили кришку отвору для води належним чином.	Потисніть кришку, доки не почуете клацання.
	Ви налили домішки у резервуар для води.	Промийте резервуар для води і не заливайте туди домішки.
	Встановлена температура занадто низька для прасування з відпарюванням.	Виберіть температуру ●● або вище.
	Ви використовували функцію парового струменя за температури нижче ●●●.	Встановіть регулятор температури у положення між ●●● і MAX.
Вода капає з підошви після того, як праска охолола або не використовувалася.	Праска перебувала в горизонтальному положенні, і в резервуарі залишалася вода.	Спорожніть резервуар для води.
Частки накипу та інші забруднення виходять із підошви під час прасування.	Жорстка вода створює накип у підошві.	Використовуйте функцію Calc-Clean один чи декілька разів (див. розділ "Чищення та догляд", підрозділ "Використання функції очищення від накипу Calc-Clean").
Блимає червоний індикатор (лише окремі моделі).	Система автоматичного вимкнення вимкнула праску (див. розділ "Характеристики", підрозділ "Система автоматичного вимкнення").	Ледь порухайте праску, щоб деактивувати функцію автоматичного вимкнення. Червоний індикатор автоматичного вимкнення згасає.
Праска видає легке гудіння.	Увімкнена функція глибокого іонного відпарювання.	Якщо Ви чуєте легке гудіння, коли прасуєте без пари, натисніть кнопку глибокого іонного відпарювання, щоб вимкнути цю функцію. Функція глибокого іонного відпарювання не діє, якщо Ви прасуєте без пари.
Легке гудіння припиняється, хоча функція глибокого іонного відпарювання увімкнена.	Гудіння припиняється, бо праску поклали на п'яту.	Коли Ви продовжите прасувати, легке гудіння відновиться.