

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga

HD8650



PHILIPS




Sisukord

Tutvustus	3
Üldine kirjeldus	5
Oluline	5
Ohud	5
Ettevaatust	5
Hoiatused	6
Elektromagnetilised väljad (EMV)	6
Enne esmakordset kasutamist	6
Masina paigaldamine	6
Kasutamiseks ettevalmistamine	7
Veepaagi täitmine	7
Kohviubade leetri täitmine	8
Masina soojendamine	8
Automaatne loputussükkel	9
Intenza+ veefiltri paigaldamine	10
Masina kasutamine	10
Kohvi valmistamine	11
Masina kohandamine	11
Kohvijahvataja kohandamine	11
Kohvikoguse kohandamine	12
Puhastamine ja hooldamine	13
Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine	13
Määrimine	16
Katlakivi eemaldamine	16
Katlakivi eemaldamise protseduur	16
Ettevalmistused	17
Katlakivi eemaldamise tsüklid	17
Loputussükkel	18
Kui teil ei ole võimalik katlakivi eemaldamise protseduuri lõpuni viia	19
Valgussignaali tähendus	19
Ümbertöötlemine	22
Garantii ja tugi	22
Hooldustoodete tellimine	22
Probleemide lahendamine	23
Tehnilised andmed	25

Tutvustus

Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse espressomasina ostu puhul!

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**. See kohvmasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvmasina paigaldamisel, kasutamisel ning hooldamisel.

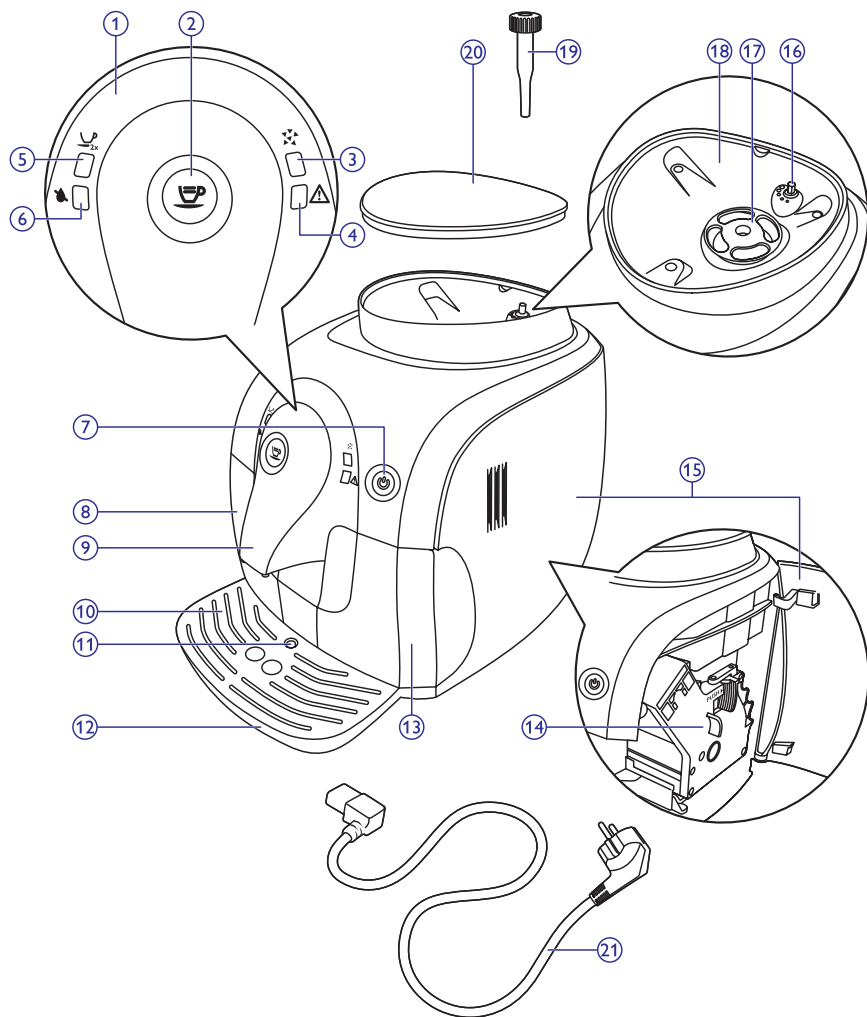

Üldine kirjeldus (joonis 1)

1. Juhtpaneel
2. Kohvi valmistamise nupp
3. Katlakivi eemaldamise tuli
4. Hoiatustuli
5. Kahe tassi tuli
6. Tühja veepaagi tuli
7. Valgustusega sisse/välja lülitamise nupp
8. Veepaak
9. Kohvikraan
10. Tilkumisaluse rest
11. Täis tilkumisaluse indikaator
12. Tilkumisalus
13. Kohvipaksu sahtel
14. Kohvi tõmbamise seadmed
15. Hooldusuks
16. Kohvijahvataja kohandamise nupp
17. Keraamiline kohvijahvataja
18. Kohviubade lehter
19. Kohvijahvataja kohandamise võti
20. Kohviubade leetri kaas
21. Voolujuhe

Oluline

Lugege tähelepanelikult kõiki ohutuslaseid instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud. Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.

Ohud

- Ärge mitte kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse.
- Ärge mitte kunagi suunake aurutoru keha poole, kuna see põhjustab põletust.
- Ärge mitte kunagi pistke kehaosi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

- Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
- Ühendage masin maandusega seinakontakti.
- 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega või inimesed, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu. Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu. Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusesst väljas.
- Lapsed ei tohi selle masinaga mängida.
- See masin on loodud kohviubade jahvatamiseks ja kohvi valmistamiseks. Kasutage seda korrektselt ja hoolikalt, et vältida kuuma vee või auru põletust.

- Ärge kallake vedelikke vooluajutme ühendustele.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.
- Kui voolujuhe on kahjustatud, siis tuleb see Philipsi, Philipsi volitatud teeninduskeskuse või samase kvalifikatsiooniga inimese poolt välja vahetada.

Hoiatused

- Masina ülevaatamiseks või parandamiseks viige masin alati Philipsi poolt volitatud teeninduskeskusesse. Ärge proovige masinat ise parandada, kuna see tühistab garantii.
- Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.
- Eemaldage masin vooluvõrgust, kui esineb probleeme jahvatamise või kohvi valmistamisega või kui soovite masinat puhastada.
- Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente. Kütteelemendi pind võib pärast kasutamist olla kuum.
- Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi.
- Kui te ei puhasta masinat ja ei eemalda masinast katlakivi, siis võtate riski, et masin lõpetab töötamise ning et teie garantii kaotab kehtivuse.
- Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid, lahusteid või kemikaale.
- Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.
- See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.


Elektromagnetilised väljad (EMV)


See masin vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

Enne esmakordset kasutamist


Masina paigaldamine

1. Eemaldage masina küljest kogu pakkematerjal.
2. Pange masin lauale või tööpinnale, mis ei ole veekraani, kraanikausi ega soojusallikate läheduses.
3. Jätke vähemalt 15 cm vaba ruumi masina mõlemal küljel, ees ja taga.

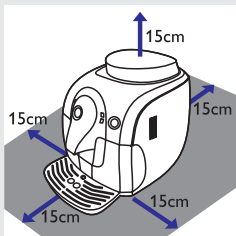

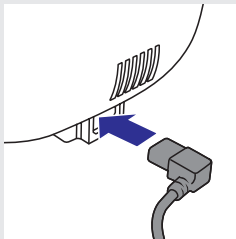

4. Sisestage voolujuhtme ots masina taga asuvasse pessa.

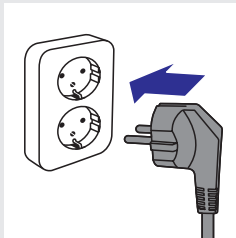


5. Ühendage voolupistik seinakontaktiga.
6. Eemaldage tilkumisalust kaitsev kleebis ja sisestage see masina ees asuvasse sahtlisse.


Märkus: Veenduge, et tilkumisalus on korralikult sisestatud.

Kasutamiseks ettevalmistamine

Veepaagi täitmine

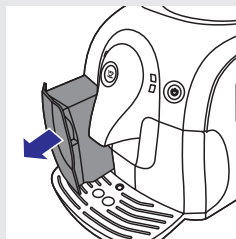

1. Eemaldage masinast veepaak.
2. Loputage veepaaki veekraani all.

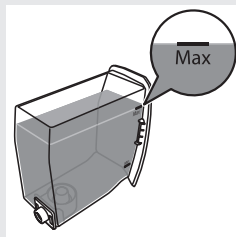


3. Täitke veepaak kuni MAX tasemeni külma kraaniveega.

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.


4. Pange veepaak tagasi masinasse.

Kohviubade leetri täitmine




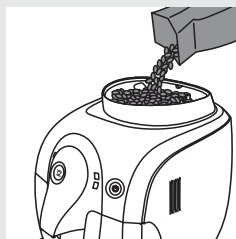


1. Täitke kohviubade lehter espresso kohviubadega.

Kasutage ainult espresso kohviubasid. Ärge kunagi kasutage jahvatatud kohvi, röstimata või karamellimaitselisi kohviubasid, kuna need võivad masinat kahjustada.

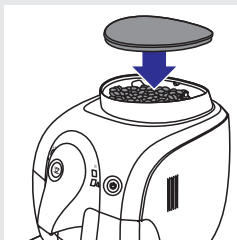


2. Pange kohviubade lehtrele kaas tagasi peale.

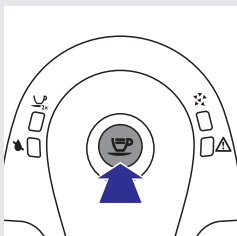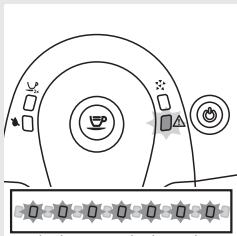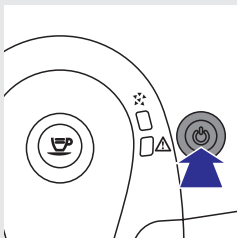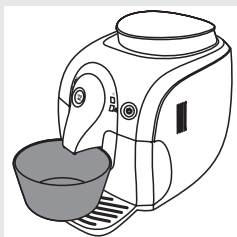

Masina soojendamine

Algse soojenemise protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar sekundit.

1. Asetage tühi nõu kohvikraani alla.
2. Vajutage sisse/välja lülitamise nuppu.
3. Kui hoiatustuli vilgub kiiresti, siis see tähendab, et sisesmises ringluses ei ole vett.
4. Vajutage kohvi valmistamise nupule. Masin laseb kohvikraanist kuuma vett välja.

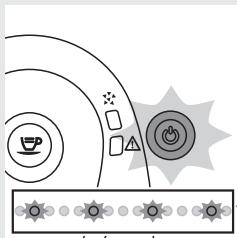


- Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt ja hoiatustuli kustub.
- 5. Paari sekundi pärast ei tule kohvikraanist enam vett.
- Masin soojeneb üles.




Automaatne loputussükkel

Kui masin on üles soojenenud, teostab see automaatse loputussükli, et puhastada sisemist ringlust värske veega. See kestab umbes üks minut.


1. Asetage anum kohvikraani alla.

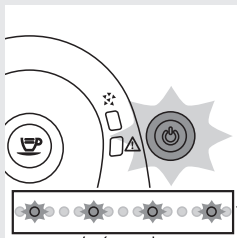

- Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt.
- 2. Kohvikraanist hakkab vett voolama. Oodake, kuni see lõpeb.

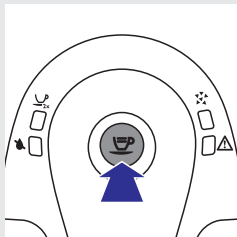

Märkus: Automaatset loputussükli on võimalik katkestada, vajutades kohvi valmistamise nupule.



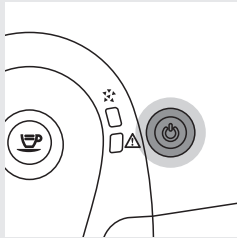


3. Kui sisse/välja lülitamise nupp põleb ühtlaselt, siis on masin valmis kohvi valmistamiseks.

Märkus: Automaatne loputussükkel teostatakse siis, kui masin on 15 minutit olnud puhkerezhiimis või lülitub välja.

Märkus: Esimesed tassid kohvi võivad olla natuke vesised, see on normaalne. Masin peab valmistama paar tassi kohvi, et optimeerida oma seadistusi.

Intenza+ veefiltri paigaldamine

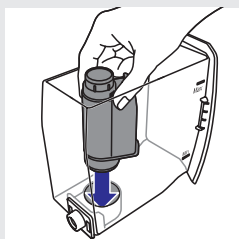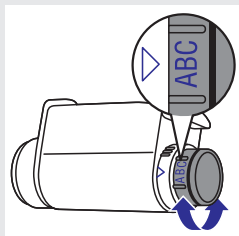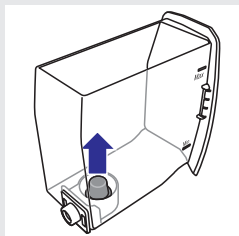

Me soovime paigaldada Intenza+ veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist. Intenza+ veefiltrit saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi peatüki „Garantii ja tugi“ alapeatükki „Hooldustoodete tellimine“.

1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.

Märkus: Säilitage see väike valge filter tuleviku tarbeks. Teil läheb seda vaja katlakivi eemaldamise protsessi käigus.

2. Eemaldage veefilter pakendist ja pange see külma vette, avatud osa üleväljale. Vajutage õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

3. Keerake filtri nuppu, et valida seadistus, mis sobib teie asukoha vee karedusega.



- A Pehme vesi
- B Kare vesi (standard)
- C Väga kare vesi

Märkus: Vee karedust on võimalik testida vee kareduse testimise ribaga.

4. Asetage filter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.
 5. Täitke veepaak MAX tasemeni värske veega ja asetage see tagasi masinasse.
 6. Laske masinal paar kohvi valmistada (vaadake peatüki „Masina kasutamine“ seksiooni „Kohvi valmistamine“).
 7. Täitke veepaak taaskord MAX tasemeni värske veega ja asetage see tagasi masinasse.
- Sisse/välja lülitamise nupp hakkab põlema.
- Masin on kasutamiseks valmis.

Masina kasutamine

Täiusliku kohvi tagamiseks loputab masin regulaarselt sisetüki ringlust veega. Automaatne loputussüklid teostatakse siis, kui masin on 15 minutit olnud puhkerežiimis või lülitub välja. Automaatse loputussükli käigus voolab vesi sisemisest ringlusest läbi otse tilkumisalusele. Tühjendage regulaarselt tilkumisalust.

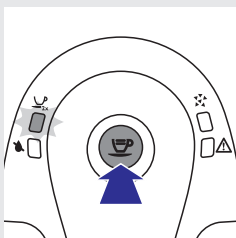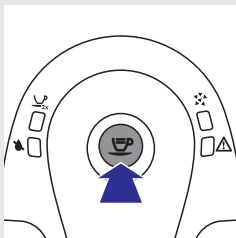

Kohvi valmistamine

1. Veenduge, et sisse/välja lülitamise nupp põleb ühtlaselt roheliselt.
2. Pange 1 või 2 tassi tilkumisaluse restile.

3. Vajutage kohvi valmistamise nuppu.

Märkus: Kohvi valmistamise tsüklit on igal ajal võimalik katkestada, vajutades kohvi valmistamise nupule.

- Vajutage üks kord kohvi valmistamise nuppu, et valmistada 1 tass kohvi.
- Masin jahvatab ühe tassi jaoks vajaliku koguse kohvi ja seejärel valmistab ühe tassi kohvi.
- Vajutage kaks korda kohvi valmistamise nuppu, et valmistada 2 tassi kohvi.
- Kahe kohvi tuli hakkab põlema. Masin jahvatab ühe tassi jaoks vajaliku koguse kohvi ja seejärel täidab mõlemad tassid pooleldi. Seejärel jahvatab masin veel ühe tassi jaoks vajaliku koguse kohvi ja täidab mõlemad tassid täielikult.

Märkus: Kui masin on puhkerežiimis, siis lülitub see automaatselt 30 minuti pärast välja.

Masina kohandamine

Teil on võimalik kohandada kohvi jahvatamise jämedust ja kohvi kogust, et saavutada teie maitsele täiuslik kohv.


Kohvijahvataja kohandamine

Teil on võimalik kohandada masina kohvi jahvatamise jämedust. Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohvitassi valmistamise korral. See säilitab kohvi täieliku arooni ning pakub iga tassiga täiuslikku maitset.



1. Vajutage tugevalt kohvijahvataja kohandamise nuppu (1) ja seejärel pöörake (2) seda ühe pöörde võrra korraga. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel. Mida väiksem täpp, seda tugevam maitse. Te tunnete maitset erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.


Jahvataja kahjustuste vältimiseks ärge keerake jahvataja kohandamise nuppu korraga rohkem kui ühe pöörde võrra.

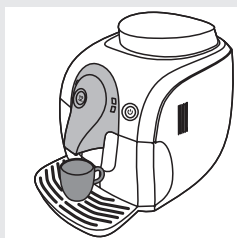


Kohvikoguse kohandamine

Teil on võimalik muuta kohvi kogust vastavalt oma maitsele ja tassi suurustele. Kohvi valmistamise nuppu on võimalik programmeerida.

1. Asetage anum tilkumisaluse restile.
2. Vajutage ja hoidke all kohvi valmistamise nuppu. Vabastage nupp, kui masin hakkab kohvi jahvatama.

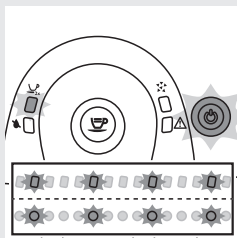

- Kahe tassi tuli ja sisse/välja lülitamise nupp vilguvad aeglaselt.

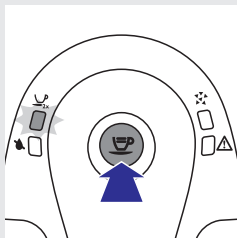

3. Vajutage uuesti kohvi valmistamise nuppu, kui tassis on soovitud kogus kohvi olemas.

Masin salvestab automaatselt uue seadistuse.

Puhastamine ja hooldamine

Masina regulaarne puhastamine ja katlakivi eemaldamine pikendavad teie masina eluiga ja tagavad teie kohvi parima kvaliteedi ja maitse.

Ärge pange masinat vette ega mõnda muusse vedelikku.

Ärge kasutage masina puhastamiseks küürimislappe, tugevaid puhastusvahendeid ega agressiivseid vedelikke.

Enne masina puhastamist eemaldage see vooluvõrgust ja laske sellel maha jahtuda.

Märkus: Ükski eemaldatav osa ei ole sobilik nõudepesumasinasse pesemiseks. Loputage neid kraanivee all.

Märkus: Tilkumisasutus kogub kohvikraanist iga loputussükli käigus tulevat vett ja kohvijääke. Tühjendage ja puhastage tilkumisasutust regulaarselt ja ka siis kui täis tilkumisasutuse indikaator on tõusnud.




Hoiatus: Ärge eemaldage tilkumisasutust, kui masin on just sisse lülitatud. Oodake paar minutit, kui masin on teostanud loputussükli.






Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Ärge puhastage kohvi tõmbamise seadmeid nõudepesumasinasse ja ärge kasutage nõudepesuvahendit või teisi puhastusvahendeid selle puhastamiseks.

Puhastage kohvi tõmbamise seadmeid üks kord nädalas.

1. Lülitage masin välja ja eemaldage vooluvõrgust.
2. Eemaldage kohvipaksu sahtel masinast.
3. Avage hooldusüks.
4. Vajutage nupule „PUSH” (1) ja tõmmake käepidemest (2), et see masinast välja tõmmata.

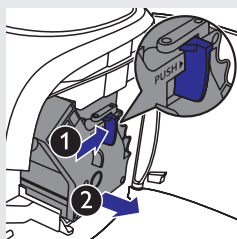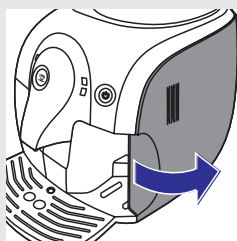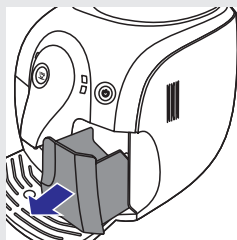

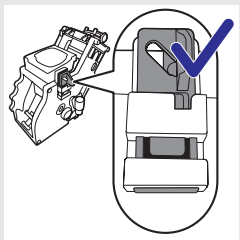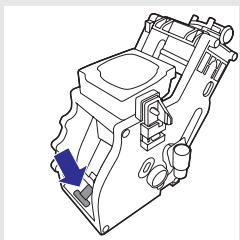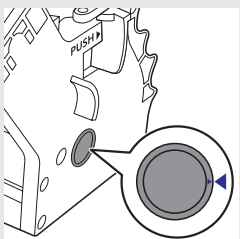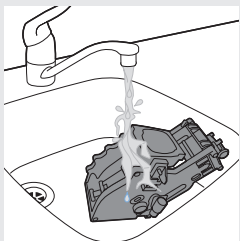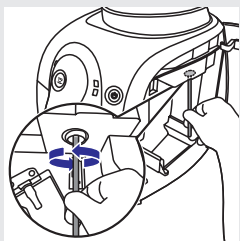

5. Puhastage kohviava põhjalikult lusika käepidemega või mõne muu ümmarguse köögitarvikuga.

6. Loputage kohvi tõmbamise seadmete välimist pinda leige kraanivee all ja puhastage ettevaatlikult ülemist filtrit.


Ärge kunagi kasutage kohvi tõmbamise seadmete puhastamiseks nõudepesuvahendit ega mõnda muud puhastusvahendit.

Ärge kuivatage kohvi tõmbamise seadmeid riidega, et vältida kiudude kogunemist kohvi tõmbamise seadmete sisse. Pärast loputamist raputage liigne vesi ära ja laske seadmetel õhu käes kuivada.


7. Enne kohvi tõmbamise seadmete tagasi masinasse panemist veenduge, et kaks küljel olevat märki ühtivad. Kui need ei ühti, liikuge järgmiste punktide juurde:

– Veenduge, et hoob on kontaktis kohvi tõmbamise seadmete alusega.


8. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektses positsioonis.

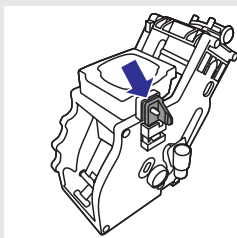


Märkus: Lukustamiseks mõeldud konks on kohvi tõmbamise seadmete taga (küljel, millel ei ole märget „push“), horisontaalse külje ülemises osas.

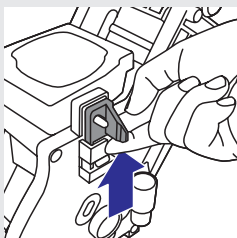

- Konksu õigesse asendisse panemiseks lükake seda üles kõige ülemisse asendisse.

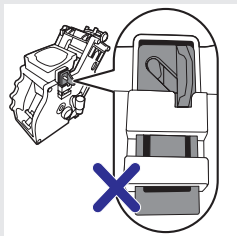


Märkus: Konks ei ole õiges asendis, kui see on kõige alumises positsioonis.

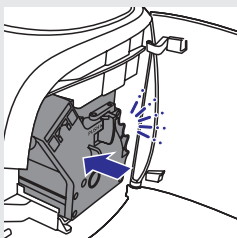

9. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed mööda külgedel olevaid sooni tagasi masinasse, kuni need lukustuvad oma kohale.




Ärge vajutage „PUSH“ nupule.

10. Sulgege hooldusuks.

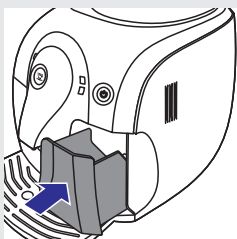

11. Pange kohvipaksu sahtel tagasi masinasse.

Määrimine

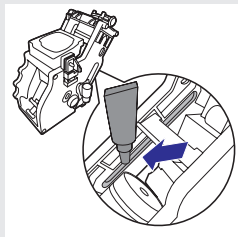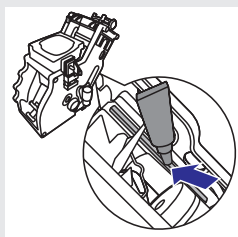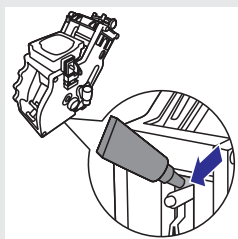

Masina optimaalse toimimise tagamiseks on kohvi tõmbamise seadmeid vaja määrda pärast iga 500 kohvitassi valmistamist või kord kolme kuu tagant. Määrdeaine ostmiseks võtke ühendust Philips Saeco infoliiniga.

1. Lülitage masin välja ja eemaldage vooluvõrgust.
2. Järgige samme 2 kuni 4 peatükis „Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine“, et kohvi tõmbamise seadmed masinast eemaldada.
3. Pange natuke määrdeainet kohvi tõmbamise seadmete all asuva võlli peale.
4. Pange natuke määrdeainet pildi peal näidatud osa mõlematele külgedele.
5. Korrake samme 7 kuni 11 peatükis „Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine“, et panna kohvi tõmbamise seadmed ja kohvipaksu sahtel tagasi masinasse.

Katlakivi eemaldamine

Katlakivi tekib masina sisse selle kasutamise ajal. On oluline eemaldada masinast katlakivi siis, kui oranž tuli süttib ühtlaselt põlema. Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina tööviime. Saeco katlakivi eemaldamise lahust saate osta veebipoest aadressil www.shop.philips.com/service.





Märkus: Teiste katlakivi eemaldamise toodete kasutamine võib masinat kahjustada või jätta jääke vette.

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse.

Katlakivi eemaldamise protseduur

Katlakivi eemaldamise protseduur kestab umbes 30 minutit ja selle käigus viiakse läbi katlakivi eemaldamise tsükkel ja loputustsükkel. Te peate katlakivi eemaldama, kui kollane katlakivi eemaldamise tuli põleb ühtlaselt.

Märkus: Ärge eemaldage katlakivi eemaldamise protseduuri ajal kohvi tõmbamise seadmeid.

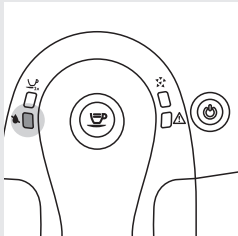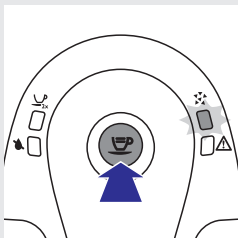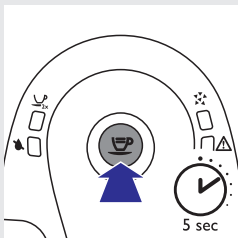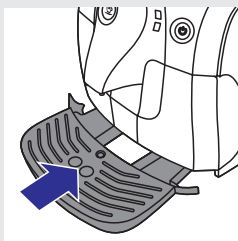

Ettevalmistused

1. Lülitage masin välja.

Kui te ei lülita masinat välja, siis ei ole võimalik siseneda katlakivi eemaldamise tsükklisse.

2. Tühjendage tilkumisalus ja pange see tagasi.

3. Tühjendage veepaak ja eemaldage Intenza+ veefilter (kui see on paigaldatud). Kallake terve pudel katlakivi eemaldamise lahust veepaaki.

4. Lisage vett veepaagis oleva katlakivi eemaldamise lahuse hulka ning täitke veepaak MAX tasemeni.

5. Asetage anum kohvikraani alla.

Katlakivi eemaldamise tsükkel






1. Hoidke kohvi valmistamise nuppu umbes 5 sekundit all.

- Oranž katlakivi eemaldamise tuli vilgub aeglaselt kogu katlakivi eemaldamise tsükli ajal.
- Pärast igat üheminutilist intervalli väljutatakse kohvikraanist katlakivi eemaldamise lahust. Seda tehakse mitmeid kordi, kuni veepaak on täiesti tühi.

Märkus: Kui te soovite katkestada katlakivi eemaldamise lahuse väljutamist, vajutage kohvi valmistamise nuppu. Katlakivi eemaldamise lahuse väljutamise jätkamiseks vajutage uuesti kohvi valmistamise nuppu.

2. Tühja veepaagi tuli põleb ühtlaselt.

3. Eemaldage tilkumisalus ja pange see tagasi.

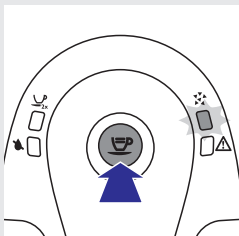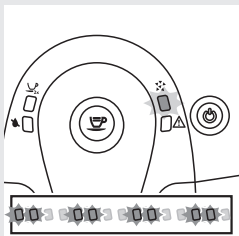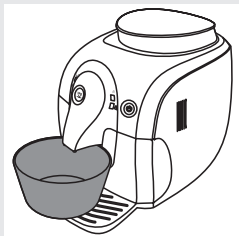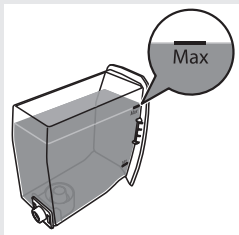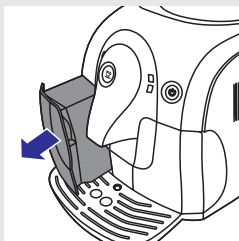

Loputustsükkel

1. Eemaldage masinast veepaak ja loputage seda.

2. Täitke veepaak MAX tasemeni värske kraaniveega ja asetage see tagasi masinasse.

3. Tühjendage anum ja pange see tagasi kohvikraani alla.


Märkus: Oranž kattakivi eemaldamise tuli vilgub pidevalt kaks korda.

4. Laske kuimal veel voolata kohvikraanist, kuni oranž kattakivi eemaldamise tuli kustub ja sisse/välja lülitamise nupp vilgub.

- Masin soojeneb üles ja teostab automaatse loputustsükli.

Märkus: Kui soovite vee voolamist katkestada, vajutage kohvi valmistamise nupule.

Vee voolamise taastamiseks vajutage uuesti kohvi valmistamise nupule.

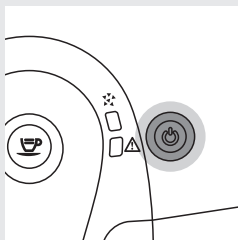

5. Kui sisse/välja lülitamise tuli põleb ühtlaselt, eemaldage tilkumisalus, loputage see ja pange see tagasi.
6. Eemaldage veepaak ja loputage see.
7. Paigaldage uuesti Intenza+ veefilter (kui on olemas).
8. Täitke veepaak MAX tasemeni värsket kraaniveega ja pange veepaak tagasi masinasse.
9. Masin on kohvi valmistamiseks valmis.


Märkus: Kui tühja veepaagi tuli põleb ühtlaselt ja katlakivi eemaldamise tuli ikka vilgub, siis ei ole veepaak MAX tasemeni täidetud. Täitke veepaak MAX tasemeni värsket veega ja liikuge uuesti sammu 4 juurde.

Kui teil ei ole võimalik katlakivi eemaldamise protseduuri lõpuni viia


Kui masin kiilub katlakivi eemaldamise protseduuri ajal kinni, siis on teil võimalik vajutada sisse/välja lülitamise nuppu. See võimaldab teil katlakivi eemaldamise protsess lõpuni viia. Järgige allolevaid samme, et veenduda, et teie masin on uuesti kohvi valmistamiseks valmis.

1. Eemaldage tilkumisalus, loputage see ja pange see tagasi.
2. Eemaldage veepaak ja loputage see. Täitke veepaak MAX tasemeni värsket kraaniveega ja asetage veepaak tagasi masinasse.
3. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule, et lülitada masin sisse. Masin teostab automaatse loputussükli.
4. Pange anum kohvikraani alla.
5. Vajutage kohvi valmistamise nupule ja valmistage 300ml kohvi.


Valgussignaali tähendus

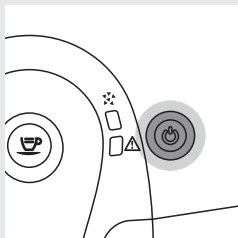


- Sisse/välja lülitamise nupp põleb ühtlaselt. Masin on kasutamiseks valmis.

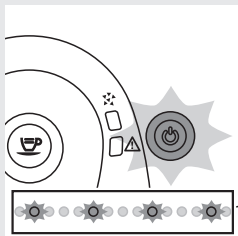


- Sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt. Masin soojeneb üles või teostab toimingut.

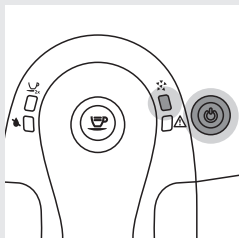


- Katlakivi eemaldamise tuli ja sisse/välja lülitamise nupp põlevad ühtlaselt. Te peate masinast katlakivi eemaldama. Järgige juhendeid peatükis „Katlakivi eemaldamine“.

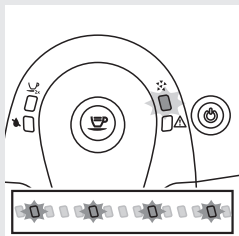


- Katlakivi eemaldamise tuli vilgub aeglaselt. Masin eemaldab katlakivi.

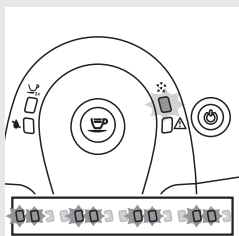


- Katlakivi eemaldamise tuli vilgub pidevalt kaks korda. Masin teostab katlakivi eemaldamise protsessi lõputustsüklit.

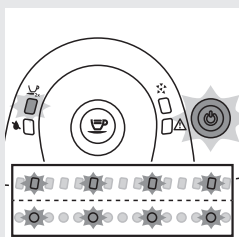


- Kahe tassi tuli ja sisse/välja lülitamise nupp vilguvad aeglaselt. Masin programmeerib kohvi valmistamiseks mõeldud kohvikogust. Järgige juhendeid peatüki „Masina kasutamine“ seksioonis „Kohvikoguse kohandamine“.

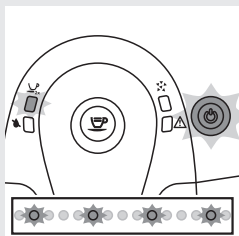


- Kahe tassi tuli põleb ühtlaselt ja sisse/välja lülitamise nupp vilgub aeglaselt. Masin valmistab kahte tassi kohvi.

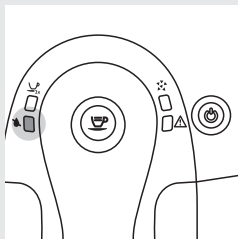


- Tühja veepaagi tuli põleb ühtlaselt. Veetase on madal. Täitke veepaak MAX tasemeni värske veega.

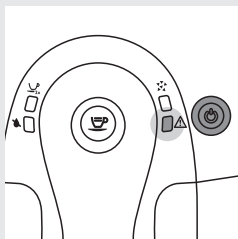


- Hoiatustuli põleb ühtlaselt ja sisse/välja lülitamise nupp on kustunud. Kohvipaksu sahtel on täis. Tühjendage kohvipaksu sahtel, kui masin on sisse lülitatud. Veenduge, et hoiatustuli vilgub, enne kui panete kohvipaksu sahtli tagasi masinasse.

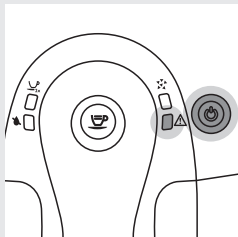


- Hoiatustuli ja sisse/välja lülitamise nupp põlevad ühtlaselt. Kohviubade lehter on tühi. Täitke kohviubade lehter. Hoiatustuli kustub pärast kohvi valmistamist.

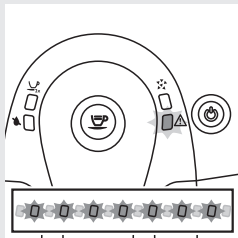

- Hoiatustuli vilgub kiiresti. Sisemises ringluses ei ole vett. Vaadake peatüki „Kasutamiseks ettevalmistamine“ sektiooni „Masina soojedamine“. Järgige samme 3 ja 4.

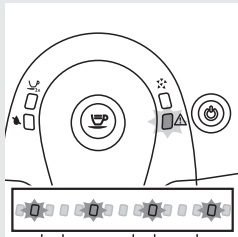

- Hoiatustuli vilgub aeglaselt. Kohvi tõmbamise seadmed ei ole korrektselt sisestatud, kohvipaksu sahtel ei ole sisestatud, hooldusuks on lahti või juhtnupp on vales positsioonis. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed ja kohvipaksu sahtel on õigesti paigaldatud, hooldusuks on suletud ja juhtnupp on õiges positsioonis. Kui te ei saa kohvi tõmbamise seadmeid välja võtta või tagasi panna, lülitage masin välja ning proovige uuesti.

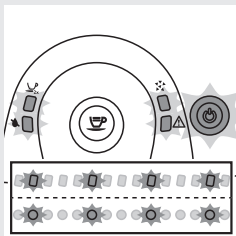

- Kõik tuled vilguvad aeglaselt ja samaaegselt. Masin on rikkis. Lülitage masin 30 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse. Proovige seda kaks või kolm korda. Kui masin ikka ei tööta, võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Ümbertöötlemine



- See sümbol toote peal tähendab, et toodet katab Euroopa Direktiiv 2012/19/EL. Viige end kurssi kohalike reeglitega elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldiseisva jäätmete kogumise süsteemi kohta. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake seda seadet ära tavalise majapidamisjäätmena. Korrektne jäätmete hävitamine aitab ära hoida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Garantii ja tugi

Kui te vajate informatsiooni või tuge, külastage veebilehte aadressil **www.philips.com/support** või lugege ülemaailmsel garantiilehte. Varuosade ostmiseks külastage veebilehte aadressil **www.shop.philips.com/service** või võtke ühendust oma müüjaga. Te võite ühendust võtta ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Hooldustoodete tellimine

- Intenza+ veefilter (CA6702)
- Määrdeaine (HD5061)
- Katlakivi eemaldamise lahus (CA6700)
- Hooldustarvikute komplekt (CA6706)

Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte www.philips.com/support, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.


Probleem	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Veenduge, et väike pistik on sisestatud vooluvõrku. Sisestage see vooluvõrku ja lülitage masin sisse.
	Veenduge, et masinale märgitud pinge vastab kohaliku vooluvõrgu pingele.
Masin jääb katlakivi eemaldamise protsessi ajal seisma.	Vajutage sisse/välja lülitamise nupule. Te saate katlakivi eemaldamise protsessiga uuesti alustada või järgige instruksioone peatükis "Katlakivi eemaldamine".
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Soojendage tassid. Kasutage õhukese seinaga tasse.
Espresso ei ole piisavalt kreemikas.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist (vaadake seksioonis "Kohvijahvataja kohandamine" peatükis "Masina kasutamine").
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Eemaldage kohvipaksu sahtel enne kui avate hooldusukse. Kui te ei saa endiselt kohvi tõmbamise seadmeid eemaldada, siis järgige järgmisi samme. Sisestage kohvipaksu sahtel tagasi masinasse, sulgege hooldusuks, lülitage masin sisse. Masin valmistab end kasutamiseks ette. Lülitage masin välja ning proovige uuesti kohvi tõmbamise seadmeid eemaldada.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa tagasi panna.	Veenduge, et kang on kontaktis kohvi tõmbamise seadmete alusega. Samuti veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete konks on õiges asendis. Vaadake seksiooni "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine" peatükis "Puhastamine ja hooldamine".
	Kui te ei saa endiselt kohvi tõmbamise seadmeid tagasi panna, siis sisestage kohvipaksu sahtel tagasi masinasse ning jätke kohvi tõmbamise seadmed sisestamata. Sulgege hooldusuks, lülitage masin sisse. Masin valmistab end kasutamiseks ette. Lülitage masin välja ning proovige uuesti kohvi tõmbamise seadmeid sisestada.
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust).	Puhastage kohvi väljutamise ava ning seadke jahvataja jämedama seadistuse peale. Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake seksiooni "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine" peatükis "Puhastamine ja hooldamine").
	Täitke veepaak veega.
	Puhastage kohvikraani.

Probleem	Lahendus
Kohv on liiga lahja (vaadake märkust).	Seadke keraamiline kohvijahvataja peenema seadistuse peale (vaadake seksiooni "Kohvijahvataja kohandamine" peatükis "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	Valmistage mõned tassi kohvi, et lasta masinal ennast kohandada uutele seadistustele.
	Kasutage teist tüüpi kohviubasid.
Vesi on tilkumisalusel.	See on normaalne. Et tagada suurepärase maitsega kohv, kasutab masin vett, et loputada sisemine ringlus ning kohvi tõmbamise seadmed. Osa veest voolab läbi sisemise ringluse otse tilkumisalusele. Tühjendage tilkumisalust regulaarselt.
Masin lekib.	Tilkumisalus on täis ning ajab üle kohvi valmistamise või katlakivi eemaldamise protsessi ajal.
	Kontrollige ega veepaak ei leki.
	Kohvi tõmbamise seadmed või avad kohvi tõmbamise all või taga võivad olla blokeerunud. Loputage kohvi tõmbamise seadmed leiges vees ning puhastage ettevaatlikult ülemine filter. Puhastage ka masina sisemus pehme niiske riidega.
Kohvi valmistatakse aeglaselt (vaadake märkust).	Kohvi jahvatus võib olla liige peen. Muutke kohvisorti või kohandage kohvijahvataja seadistust (vaadake seksiooni „Kohvijahvataja kohandamine“ peatükis „Masina kasutamine“).
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad. Puhastage kohvi tõmbamise seadmeid.
	Masina veeringlus võib olla katlakivist ummistunud. Eemaldage masinast katlakivi.

Märkus: Need probleemid on normaalsed, kui olete masina just paigaldanud või kui olete kohvisorti muutnud.

Tehnilised andmed

Funktsioon	Väärtus/asukoht
Nominaalne pinge	Hooldusukse sees
Vooluvarustus	Hooldusukse sees
Mõõdud (l x k x s)	295 x 325 x 420 mm
Kaal	6,9 kg
Materjal	Plastik
Juhtme pikkus	0,8m – 1,2m
Veepaagi mahutavus	1000 ml
Tassi suurus	Kuni 95 mm
Kohviubade leetri mahutavus	200 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	8
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Termiline kaitse

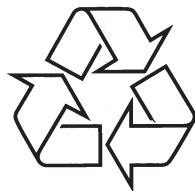

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>