

Καταχωρίστε το προϊόν σας για να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη από τον ιστότοπο
www.philips.com/welcome

12

Ελληνικά

SYNTIA

Type HD8836 / HD8837
SUP 037DR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ




GR

12

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

CE

 **Saeco**

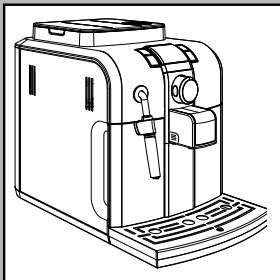

ΓΕΝΙΚΑ

Η μηχανή καφέ προορίζεται για την παρασκευή καφέ εσπρέσο χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους. Διαθέτει σύστημα παροχής ατμού και ζεστού νερού. Το σώμα της μηχανής, με το κομψό του design έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν ενδείκνυται για συνεχή επαγγελματική χρήση.

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος και να παραδίδονται μαζί με τη μηχανή σε περίπτωση χρήσης της από άλλο άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων τα οποία δεν αναφέρονται ή που δεν αναφέρονται εκτενώς στις οδηγίες αυτές, απευθυνθείτε στα Εξουσιοδοτημένα Σέρβις.



Προσοχή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε περίπτωση:

- λανθασμένης χρήσης που δεν συμφωνεί με την προβλεπόμενη,
- επισκευές που δεν γίνονται στα εξουσιοδοτημένα σέρβις,
- παρέμβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας,
- παρέμβαση σε οποιοδήποτε εξάρτημα της μηχανής,
- αποθήκευση ή χρήση της μηχανής σε θερμοκρασίες διαφορετικές από τις θερμοκρασίες χρήσης (μεταξύ 15°C και 45 °C)
- χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνεται η εγγύηση.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Ποτέ μην φέρντε σε επαφή τα μέρη που έχουν ρεύμα με το νερό: υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Ο ατμός και το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσουν εγκαυματα! Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό ή το ζεστό νερό σε μέρη του σώματος. Πιάντε με προσοχή το σωληνάκι παροχής ατμού / ζεστού νερού και πάντα από την ειδική λαβή: κίνδυνος εγκαυμάτων!

Προορισμός χρήσης

Η μηχανή καφέ προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση και αθέμητη χρήση, λόγω των ενεχόμενων κινδύνων! Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή αισθητήριες ικανότητες ή με ανεπαρκή εξοικείωση ή/και γνώσεις, εκτός εάν αυτό γίνει υπό την επιτήρηση ενός ατόμου το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή θα τους εκπαιδεύσει στη χρήση της συσκευής.

Τροφοδοσία ρεύματος - Καλώδιο τροφοδοσίας

Συνδέστε τη μηχανή καφέ μόνο σε κατάλληλη πρίζα ρεύματος.

Η τάση πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του πλαισίου καπακιού.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή καφέ αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό.


Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το σέρβις. Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από γωνίες και από μυτερές προεξοχές, πάνω από πολύ ζεστά αντικείμενα και προστατέψτε το από τα λάδια. Μην μεταφέρετε ή τραβάτε τη μηχανή καφέ κρατώντας την από το καλώδιο.

Μη βγάξετε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο και μην πιάντε τη συσκευή με βρεγμένα τα χέρια. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τραπέζια και ράφια.

Προστασία άλλων ανθρώπων

Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά, προκειμένου να μην παίζουν με τη συσκευή.

Τα παιδιά δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις οικιακές

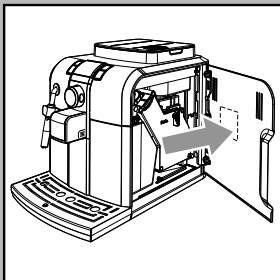

συσκευές.

Μην αφήνεται τα υλικά συσκευασίας της μηχανής σε μέρος όπου έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αποφύγετε να κατευθύνετε προς το μέρος σας ή/και προς άλλα άτομα τον ατμό ή/και το ζεστό νερό: **κίνδυνος εγκαυμάτων!** Χρησιμοποιείτε πάντα τις ειδικές χειρολαβές ή διακόπτες.

Θέση - Χώρος για χρήση και συντήρηση

Για τη σωστή διαχείριση, συνιστούμε:

- Επιλέξτε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια στήριξης όπου κανείς δεν μπορεί να την ανατρέπει ή να τραυματιστεί.
- Επιλέξτε έναν επαρκώς φωτιζόμενο χώρο, καθαρό και με εύκολη πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος.
- Φροντίστε να υπάρχει ελάχιστη απόσταση από τα τοιχώματα της μηχανής όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Κατά το άναμμα και το σβήσιμο της μηχανής, σας συμβουλευόμαστε να βάζετε ένα άδειο ποτήρι κάτω από το ακροφύσιο.

Μην αφήνεται τη μηχανή σε θερμοκρασίες κάτω του 0°C, η ψύξη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.

Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή καφέ σε εξωτερικούς χώρους.

Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε πολύ ζεστές επιφάνειες και κοντά σε ελεύθερες φλόγες για να αποφύγετε την τήξη του πλαισίου της μηχανής ή την πρόκληση ζημιάς.

Αποθήκευση της μηχανής - Καθαρισμός

Πριν καθαρίσετε τη μηχανή, πρέπει πρώτα να τη σβήσετε με το κουμπί ON/OFF, στη συνέχεια να βάλετε το γενικό διακόπτη στη θέση "0" και να βγάλετε το φιν από την πρίζα ρεύματος.

Επίσης, περιμένετε να κρυώσει η μηχανή.

Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή σε νερό!

Απαγορεύεται αυστηρά η παρέμβαση στο εσωτερικό της μηχανής.

Μη χρησιμοποιείτε για τη διατροφή το νερό που έχει παραμείνει στο δοχείο νερού για μερικές μέρες, πλύνετε το δοχείο και γεμίστε το με φρέσκο πόσιμο νερό.

Αν η μηχανή παραμείνει ακριβώς για μεγάλο διάστημα, διοχετεύστε νερό από το σωλήνα ατμού και πλύνετε καλά το Pannarello (αν προβλέπεται), στη συνέχεια σβήστε την και βγάλετε το φιν από την πρίζα.

Η μηχανή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Προστατεύστε τη μηχανή από τη σκόνη και από τη βρομιά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η μηχανή χρησιμοποιεί τα φυσικά συστατικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ροφημάτων (φρέσκος αλεσμένος καφές, νερό, γάλα, κλπ) είναι σύνηθες, ακόμη και στη βάση στήριξης να υπάρχουν υπολείμματα, για παράδειγμα σκόνη καφέ ή μερικές συμπτυκνυμένες σταγόνες. Για το λόγο αυτό, συνιστάται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ο καθαρισμός όχι μόνο των ορατών εξαρτημάτων της μηχανής αλλά και του κάτω μέρους της.

Επισκευές / Συντήρηση

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττώματος ή υπόνοιας ελαττώματος μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το φιν από την πρίζα.


Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία μία ελαττωματική μηχανή.


Μόνο το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις μπορεί να κάνει επεμβάσεις και επισκευές.

Σε περίπτωση άστοχων επεμβάσεων, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες.

Προστασία από πυρκαγιά

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO₂). Μη χρησιμοποιείτε νερό ή πυροσβεστήρες σκόνης.

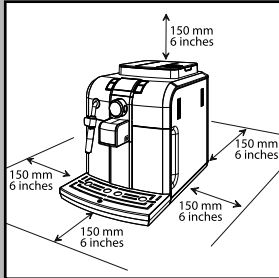

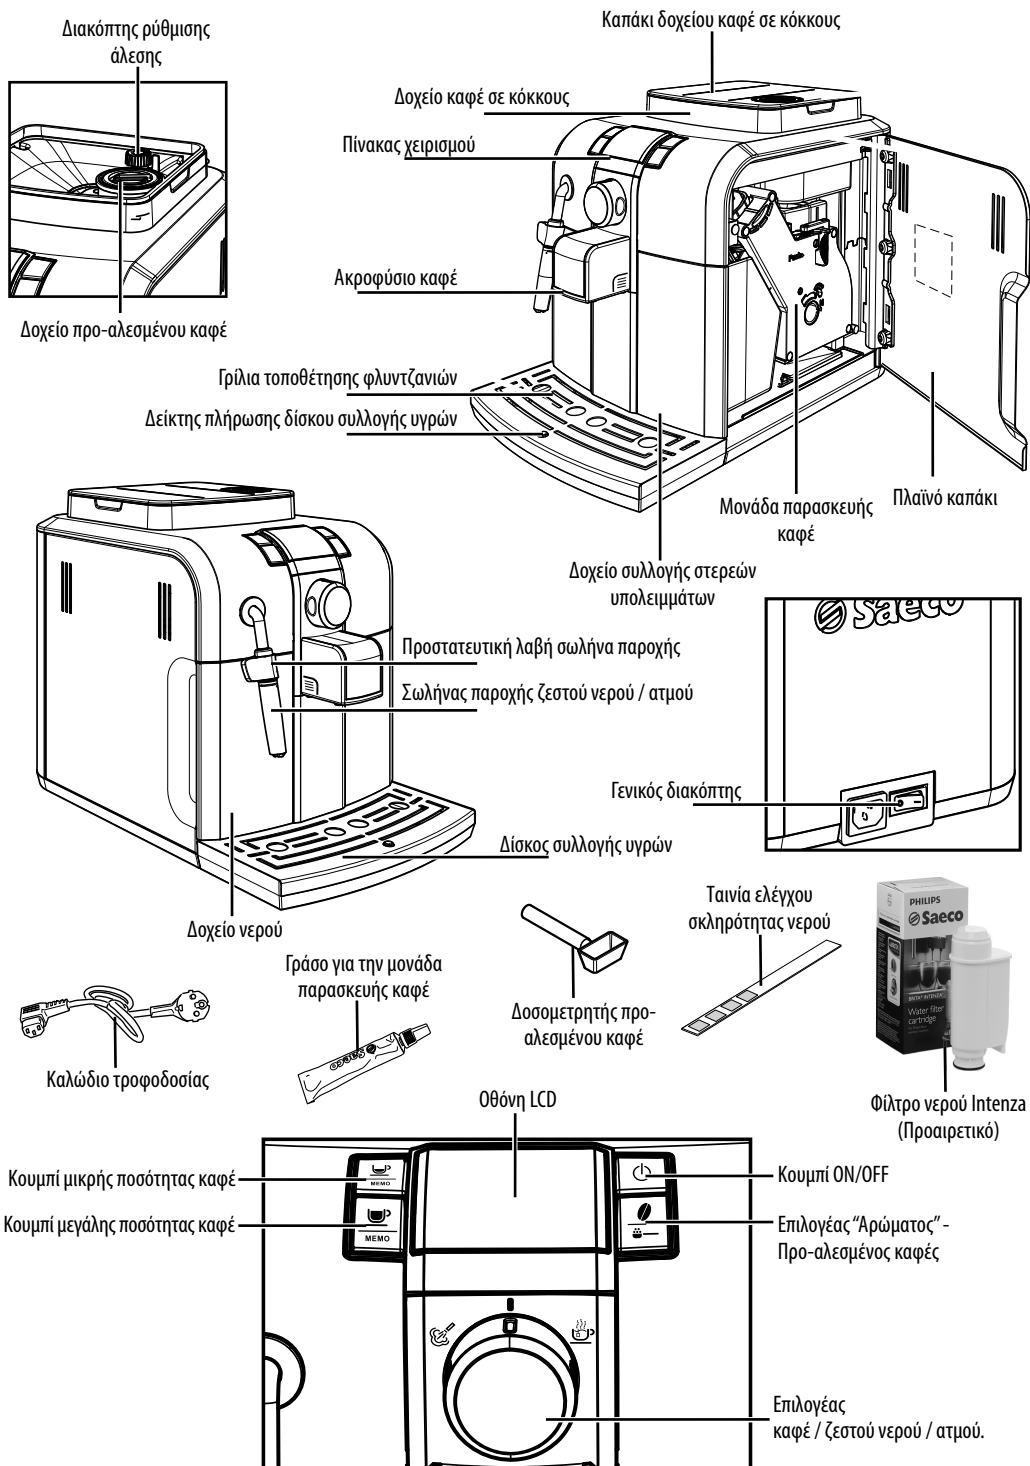

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια τρίτων, τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο “Κανόνες για την ασφάλεια”.

Συσκευασία

Η αρχική συσκευασία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να προστατεύει τη μηχανή κατά τη μεταφορά. Συνιστάται να τη φυλάξετε για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.








Προκαταρκτικές ενέργειες

- Βγάλτε από τη συσκευασία το καπάκι του δοχείου καφέ και το δίσκο συλλογής υγρών με τη γρίλια.
- Βγάλτε τη μηχανή καφέ από τη συσκευασία και τοποθετήστε την στην κατάλληλη θέση που ανταποκρίνεται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στους κανόνες για την ασφάλεια.
- Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής υγρών με τη γρίλια στην ειδική υποδοχή της μηχανής και βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφαρμόζει καλά στην υποδοχή.
- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο καφέ.

i Σημείωση: βάλτε το φινιρίσμα στην πρίζα ρεύματος μόνο όταν αυτό υποδειχθεί και βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “0”.

i Σημαντική σημείωση: Είναι σημαντικό να διαβάσετε όλα αναφέρονται στο Κεφάλαιο “Ενδείξεις στην οθόνη LCD”, όπου εξηγείται λεπτομερώς η σημασία όλων των ενδείξεων της μηχανής που εμφανίζονται στην οθόνη LCD που υπάρχει στον πίνακα χειρισμού.

! ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε το δίσκο συλλογής υγρών με τη μηχανή αναμμένη. Περιμένετε δύο λεπτά μετά το άναμμα ή/και το σβήσιμο, γιατί η μηχανή διενεργεί έναν κύκλο έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού (βλέπε παράγραφο “Κύκλος έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού”).

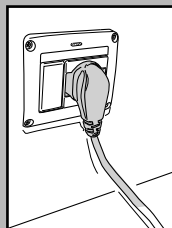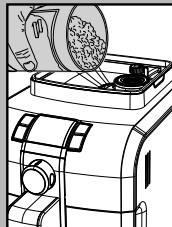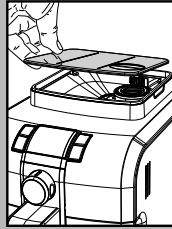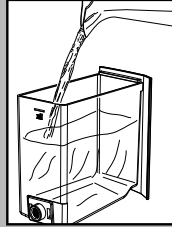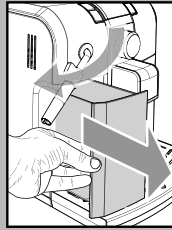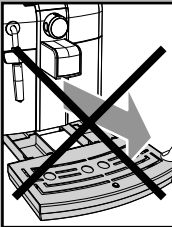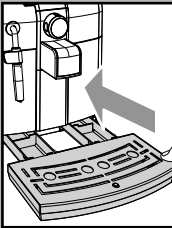

- Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη θέση του.
- Ξεπλύνετε το και γεμίστε το με φρέσκο νερό, χωρίς να ξεπεράσετε τη μέγιστη στάθμη (MAX) στο δοχείο. Τοποθετήστε πάλι το δοχείο στη θέση του.

! Βάζετε στο δοχείο αποκλειστικά και μόνο φρέσκο μη ανθρακούχο νερό. Το ζεστό νερό ή άλλα υγρά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο ή/και στη μηχανή. Μην ανάβετε τη μηχανή εάν δεν έχει νερό: βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο εσωτερικό του δοχείου.

- Αφαιρέστε το καπάκι στο δοχείο καφέ.


i Σημείωση: το δοχείο ενδέχεται να εξοπλίζεται με ένα διαφορετικό σύστημα ασφαλείας με βάση τα πρότυπα της χώρας χρήσης της μηχανής.

- Ρίξτε αργά τον καφέ σε κόκκους μέσα στο δοχείο.

! Βάζετε στο δοχείο πάντα και μόνο καφέ σε κόκκους. Ο αλεσμένος καφές, ο στιγμιαίος καφές, καθώς και άλλα αντικείμενα καταστρέφουν τη μηχανή.

- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο καφέ.
- Βάλτε το φινιρίσμα στην πρίζα ρεύματος στην πίσω πλευρά της μηχανής.

- Βάλτε το φινιρίσμα από την άλλη πλευρά στην πρίζα ρεύματος κατάλληλης τάσης στον τοίχο.

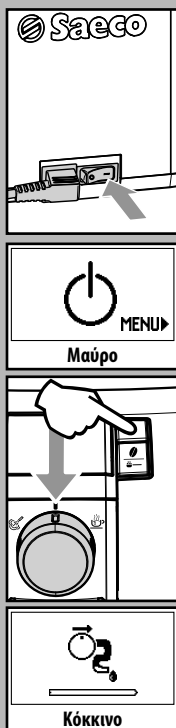

- Γυρίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "I" για να μπορέσετε να ανάψετε τη μηχανή.






- Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ON/OFF.

- Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση "I". Αν είναι απαραίτητο, γυρίστε τον μέχρι να φτάσει στην υποδεικνυόμενη θέση.

- Για να ανάψετε τη μηχανή αρκεί να πατήσετε το κουμπί ON/OFF.

- Η οθόνη δείχνει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στο γέμισμα του κυκλώματος.

i Σημείωση: Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή για πρώτη φορά, σε περίπτωση που η μηχανή δεν χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο διάστημα, πρέπει να γεμίσετε το υδραυλικό κύκλωμα.

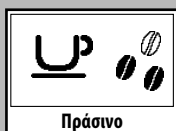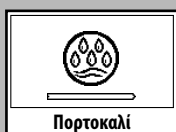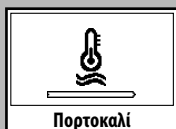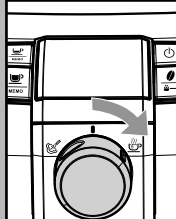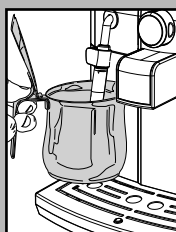

Γέμισμα κυκλώματος

- Για να γεμίσετε το κύκλωμα τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται).

- Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "III". Στο σημείο αυτό η μηχανή γεμίζει αυτόματα το κύκλωμα βγάζοντας μια προκαθορισμένη ποσότητα νερού από το Pannarello, ενώ εμφανίζεται η γραμμή πλήρωσης κάτω από το σύμβολο.

Στο τέλος της διαδικασίας γεμίσματος στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο, στην εικόνα, που απαιτεί την επανατοποθέτηση του επιλογέα στην κεντρική θέση "I".

- Στο σημείο αυτό, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο θέρμανσης της μηχανής που φαίνεται στην εικόνα.








i Αφού ολοκληρωθεί η θέρμανση, η μηχανή κάνει έναν κύκλο έκπλυσης των εσωτερικών κυκλωμάτων. Σε αυτή τη φάση, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο που φαίνεται στην εικόνα.

- Όταν ολοκληρωθούν οι πιο πάνω διεργασίες, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο.

Η μηχανή είναι συνεπώς έτοιμη για την παροχή καφέ ή ροφημάτων.

- Για την παροχή καφέ, ζεστού νερού ή ατμού, καθώς και για τη σωστή χρήση της μηχανής, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

i Αν η μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή παρέμεινε αχρησιμοποίητη για μεγάλο διάστημα, κάντε τις ενέργειες που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

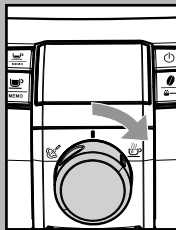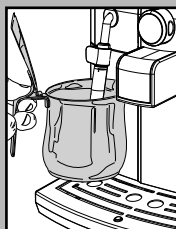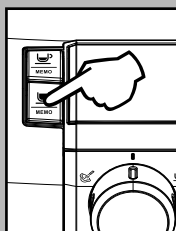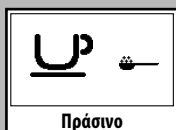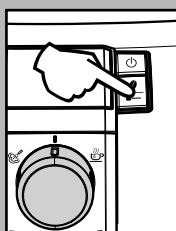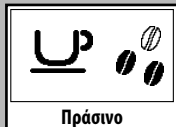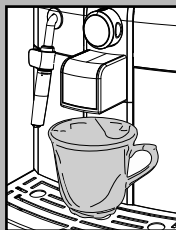

Πρώτη χρήση ή χρήση μετά από μεγάλο διάστημα αδράνειας.



Αυτές οι απλές ενέργειες θα σας επιτρέψουν να έχετε πάντα έναν τέλειο καφέ.

- 1 Τοποθετήστε ένα μεγάλο σκεύος κάτω από το ακροφύσιο.
- 2 Πριν αρχίσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.
- 3 Επιλέξτε τη λειτουργία παροχής αλεσμένου καφέ πατώντας μία ή δύο φορές το κουμπί “☕”.

i Μη βάζετε τον προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο.

- 4 Πατήστε το κουμπί παροχής μεγάλης ποσότητας καφέ.
- 5 Περιμένετε το τέλος της παροχής και αδειάστε το δοχείο νερού.
- 6 Επαναλάβετε τις ενέργειες από το σημείο 1 έως το σημείο 5 για 3 φορές, στη συνέχεια περάστε στο σημείο 7.
- 7 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται).
- 8 Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο “☕”.

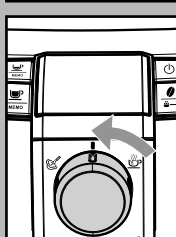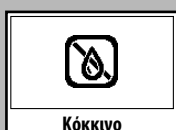

Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

- 9 Αφήστε το νερό να βγει έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη έλλειψης νερού, στη συνέχεια στρέψτε αριστερόστροφα τον επιλογέα έως ότου επανέλθει στη θέση “☕”.
- 10 Στο τέλος γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού. Στη συνέχεια μπορούν να παραχθούν τα προϊόντα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.


Κύκλος έκπλυσης/αυτόματου καθαρισμού

Ο κύκλος αυτός επιτρέπει την έκπλυση των εσωτερικών κυκλωμάτων καφέ με καθαρό νερό.

Ο κύκλος αυτός εκτελείται:

- Κατά την εκκίνηση της μηχανής (με το λέβητα κρύο)
- Μετά το γέμισμα του κυκλώματος (με το λέβητα κρύο)
- Κατά τη φάση προετοιμασίας της κατάρστασης αναμονής (Stand-by) (στην περίπτωση που παράχθηκε ένα προϊόν καφέ)
- Κατά τη φάση σβησίματος, μετά το πάτημα του κουμπιού ON/OFF (στην περίπτωση που παράχθηκε ένα προϊόν καφέ).


Παρέχεται μία μικρή ποσότητα νερού που ξεπλένει και ζεσταίνει όλα τα εξαρτήματα. Σε αυτή τη φάση εμφανίζεται το σύμβολο.

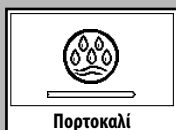

Περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτόματα αυτός ο κύκλος, **μπορείτε να διακόψετε την παροχή πατώντας ένα από τα δύο κουμπία καφέ ή/και το κουμπί ON/OFF.**

Μέτρηση σκληρότητας νερού

Η μέτρηση της σκληρότητας του νερού είναι πολύ σημαντική για τη σωστή διαχείριση του φίλτρου "Intenza" καθώς και για τη συχνότητα αφαλάτωσης της μηχανής.

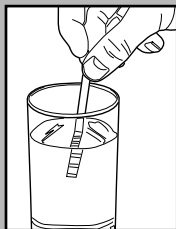


Βυθίστε, για 1 δευτερόλεπτο στο νερό, το δοκίμιο για το τεστ σκληρότητας του νερού, που υπάρχει στη μηχανή.

i Σημείωση: Το τεστ ισχύει μόνο για μία μέτρηση.

Ελέγξτε πόσα τετραγωνάκια αλλάζουν χρώμα και συμβουλευθείτε τον πίνακα.

Τα γράμματα αντιστοιχούν στις αναφορές που υπάρχουν στη βάση του φίλτρου Intenza, το φίλτρο πρέπει να ρυθμιστεί με βάση αυτή τη μέτρηση.

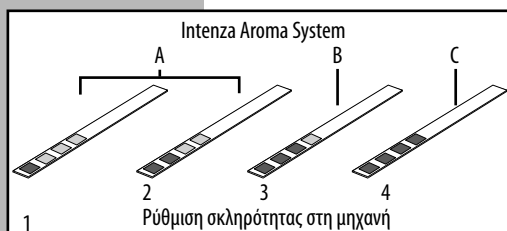

Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις μετρήσεις που θα βρείτε στη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο προγραμματισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

1 = ▲ (πολύ γλυκό νερό)

2 = ▲▲ (γλυκό νερό)

3 = ▲▲▲ (σκληρό νερό)

4 = ▲▲▲▲ (πολύ σκληρό νερό)

Γνωρίζοντας αυτήν την τιμή, προγραμματίστε την τιμή σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο προγραμματισμού.

Φίλτρο νερού "INTENZA".

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού, συνιστάται να τοποθετήσετε ένα φίλτρο νερού.

Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία και βυθίστε το κάθετα (με το άνοιγμα προς τα επάνω) σε κρύο νερό και πατήστε ελαφρά τα άκρα για να βγουν φυσαλίδες νερού.



Αφαιρέστε το μικρό λευκό φίλτρο που υπάρχει στο δοχείο και φυλάξτε το σε στεγνό χώρο όπου θα προστατεύεται από τη σκόνη.

Ρυθμίστε το Intenza Aroma System με τον τρόπο που αναφέρεται στη συσκευασία.

A = Γλυκό νερό

B = Σκληρό νερό (στάνταρ)

C = Πολύ σκληρό νερό

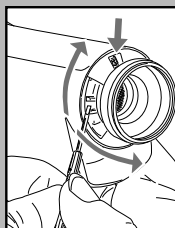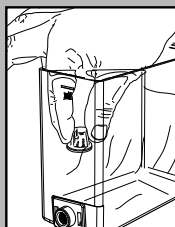


Βάλτε το φίλτρο μέσα στο άδειο δοχείο. Πιέστε έως ότου σταματήσει.


Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό και τοποθετήστε το εκ νέου στη μηχανή.

Αφήστε να τρέξει το νερό που υπάρχει στο δοχείο με τη λειτουργία ζεστού νερού (βλέπε παράγραφο "Παροχή ζεστού νερού").

Γεμίστε εκ νέου το δοχείο νερού.

Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να τεθεί η μηχανή σε κατάσταση αναμονής (Stand-by).

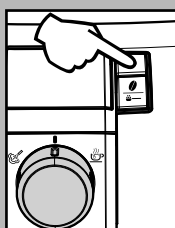

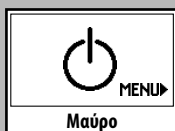

Μαύρο



Πορτοκαλί



Πορτοκαλί



Πορτοκαλί



Πορτοκαλί



Μαύρο

Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο πατήστε το κουμπί “” για πρόσβαση στον προγραμματισμό της μηχανής.

Πατήστε το κουμπί “” έως ότου εμφανιστεί η παρούσα σελίδα.

Πατήστε το κουμπί “” για να επιλέξετε το στοιχείο “ON” και το κουμπί “” για επιβεβαίωση.

Με τον τρόπο αυτό η μηχανή είναι προγραμματισμένη ώστε να ειδοποιεί το χρήστη όταν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου.

i Σημείωση: όταν πρέπει να αντικατασταθεί ένα φίλτρο “Intenza” με ένα καινούργιο, η λειτουργία πρέπει να μηδενιστεί. Αντικαταστήστε το φίλτρο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω. Στη συνέχεια ανοίξετε το μενού προγραμματισμού έως ότου εμφανιστεί το υποδεικνυόμενο παράθυρο και επιλέξετε το “RESET” (Επαναφορά), μετά πατήστε το κουμπί “”. Με τον τρόπο αυτό η μηχανή προγραμματίζεται για τη διαχείριση ενός καινούργιου φίλτρου.

i Σημείωση: όταν είναι ήδη εγκατεστημένο το φίλτρο και θέλετε να το αφαιρέσετε, χωρίς να το αντικαταστήσετε, επιλέξτε “OFF” και μετά πατήστε το κουμπί “”.

Για έξοδο πατήστε το κουμπί ON/OFF έως ότου εμφανιστεί η σελίδα αναμονής (Stand-by).

i Σημείωση: όταν δεν υπάρχει φίλτρο νερού Intenza, πρέπει να τοποθετήσετε στο δοχείο το μικρό λευκό φίλτρο που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μηχανή που αγοράσατε παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την καλύτερη χρήση της.

Saeco Adapting System

Ο καφές είναι ένα φυσικό προϊόν και τα χαρακτηριστικά του ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μείγμα και το καβούρδισμα. Η μηχανή καφέ Saeco διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ρύθμισης που επιτρέπει τη χρήση όλων των τύπων καφέ σε κόκκους που κυκλοφορούν στην αγορά (μη καραμελοποιημένων).

- Η μηχανή ρυθμίζεται αυτόματα προκειμένου να βελτιώνει την εκχύλιση του καφέ, εξασφαλίζοντας την τέλεια συμπίεση της ταμπλέτας για ένα κρεμώδη καφέ εσπρέσο, που απελευθερώνει όλα τα αρώματά του, ανεξάρτητα από τον τύπο του καφέ που χρησιμοποιείται.
- Η διαδικασία βελτιστοποίησης είναι μία διαδικασία προσαρμογής που απαιτεί την παρασκευή ενός ορισμένου αριθμού από καφέδες για να μπορέσει η μηχανή να ρυθμίσει τη συμπαγικότητα της σκόνης.
- Δώστε προσοχή γιατί ενδέχεται να υπάρχουν ειδικά μείγματα, που απαιτούν μια συγκεκριμένη ρύθμιση του μύλου για τη βελτιστοποίηση της εκχύλισης του καφέ - (βλ. παρ. Ρύθμιση μύλου καφέ).

Ρύθμιση μύλου καφέ

! Προσοχή! Ο διακόπτης ρύθμιση της άλεσης, που υπάρχει στο εσωτερικό του δοχείου καφέ, πρέπει να στρέφεται μόνο όταν ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία. Μην εισάγετε αλεσμένο καφέ ή/και στιγμιαίο καφέ στο δοχείο που προορίζεται για τον καφέ σε κόκκους.

! Απαγορεύεται να εισάγετε οποιοδήποτε υλικό που δεν είναι καφές σε κόκκους. Ο μύλος περιέχει κινούμενα εξαρτήματα που μπορεί να είναι επικίνδυνα, απαγορεύεται να βάζετε τα δάχτυλα ή/και άλλα αντικείμενα. Επιτρέπεται να ρυθμίσετε μόνο το βαθμό άλεσης με το διακόπτη. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό του δοχείου

καφέ, για οποιοδήποτε λόγο, σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος. Μην προσθέτετε καφέ σε κόκκους όταν ο μύλος είναι σε λειτουργία.

Η μηχανή επιτρέπει μία ελαφριά ρύθμιση του βαθμού άλεσης του καφέ ώστε να προσαρμόζεται στον τύπο καφέ που χρησιμοποιείται.

Η ρύθμιση πρέπει να γίνει με το διακόπτη που υπάρχει μέσα στο δοχείο του καφέ, πατώντας και περιστρέφοντας το διακόπτη.

Πατήστε και περιστρέψτε το διακόπτη κατά μία μόνο εγκοπή κάθε φορά για την παροχή 2-3 καφέ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει αισθητός ο διαφορετικός βαθμός άλεσης. Στο εσωτερικό του δοχείου υπάρχουν δείκτες που δείχνουν τον επιλεγμένο βαθμό άλεσης. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής 5 διαφορετικών επιπέδων άλεσης με τις ακόλουθες ενδείξεις: Μεγάλη ένδειξη - Χοντρή άλεση
Μικρή ένδειξη - Ψιλή άλεση

Ρύθμιση ποσότητας καφέ στο φλυτζάνι

Η μηχανή επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου καφέ ανάλογα με την επιθυμία σας ή/και ανάλογα με το μέγεθος που έχει το φλυτζάνι/φλυτζανάκι.

Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί "MEMO" ή "MEMO" η μηχανή παρέχει μία προγραμματισμένη ποσότητα καφέ. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προγραμματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κάθε κουμπί αντιστοιχεί στην παροχή μιας ανεξάρτητης συγκεκριμένης ποσότητας καφέ.

Ως παράδειγμα, περιγράφουμε τον προγραμματισμό του κουμπιού "MEMO" το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στην παροχή καφέ εσπρέσο.

- Τοποθετήστε ένα φλυτζανάκι κάτω από το ακροφύσιο καφέ.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "MEMO" έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο. Στο σημείο αυτό η μηχανή έχει προγραμματιστεί.
- Η μηχανή ξεκινάει τη φάση παροχής καφέ, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμ-



βολο "←" που τονίζει το κουμπί του τρέχοντος προγραμματισμού.

- Στο σημείο αυτό πρέπει να πατήσετε το κουμπί με το σύμβολο "←" όταν ο καφές στο φλυτζανάκι φτάσει στην επιθυμητή στάθμη.

Στο σημείο αυτό το κουμπί "MEMO" έχει προγραμματιστεί. Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί, η μηχανή παρέχει την ίδια ποσότητα καφέ που μόλις προγραμματίσατε.

Αναμονή (Stand-by)

Η μηχανή διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας.

Σβήνει αυτόματα 30 λεπτά μετά από την τελευταία χρήση.

Σημείωση: κατά τη φάση σβήσιματος η μηχανή διενεργεί έναν κύκλο έκπλυσης, αν προηγουμένως έχει παραχθεί καφές.

Για την εκ νέου ενεργοποίηση της μηχανής αρκεί να πατήσετε το κουμπί ON/OFF (εφόσον ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση "I"). Σε αυτήν την περίπτωση η μηχανή θα κάνει έκπλυση μόνο εφόσον ο λέβητας έχει κρυώσει.






ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΦΕ


Σημείωση: Αν η μηχανή δεν παρέχει καφέ, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο νερού.

Πριν από την παροχή καφέ, ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού και το δοχείο καφέ είναι γεμάτα.

Διατηρήστε τον επιλογέα στη θέση καφέ "I" κατά τη φάση παροχής.

Πριν από την παροχή καφέ ρυθμίστε το ύψος του ακροφυσίου παροχής ανάλογα με τις ανάγκες σας και επιλέξτε το άρωμα ή τον προ-αλεσμένο καφέ.

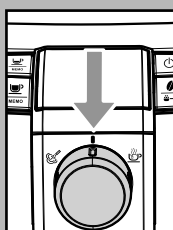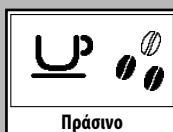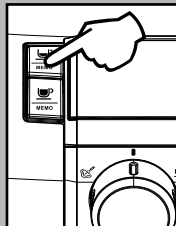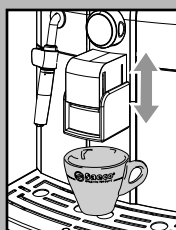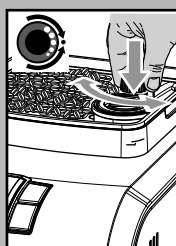

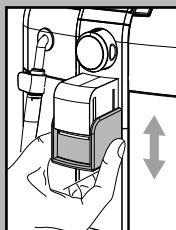

Ρύθμιση ακροφυσίου παροχής

Με τη μηχανή καφέ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα από τα φλυτζάνια/φλυτζανάκια που κυκλοφορούν στην αγορά.


Η παροχή καφέ μπορεί να ρυθμιστεί προκειμένου να προσαρμόζεται καλύτερα στις διαστάσεις που έχουν τα φλυτζανάκια που χρησιμοποιείτε.

Για να ρυθμίσετε την παροχή, σηκώστε και κατεβάστε το ακροφύσιο τοποθετώντας τα δάχτυλα με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα.

Οι συνιστώμενες θέσεις είναι:

Όταν χρησιμοποιείτε μικρά φλυτζανάκια,

Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα φλυτζάνια.

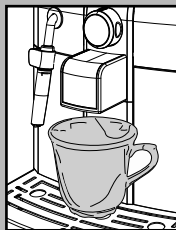

- Κάτω από το ακροφύσιο καφέ μπορούν να τοποθετηθούν δύο φλυτζάνια/φλυτζανάκια για την ταυτόχρονη παροχή δύο καφέδων.

Ρύθμιση "Άρωμα"

Η μηχανή παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας καφέ προς άλεση.




Πατώντας και αφήνοντας το κουμπί "☕" έχετε στη διάθεσή σας τέσσερις επιλογές (ελαφρύς, μεσαίος, δυνατός, προ-αλεσμένος).

Η επιλογή μπορεί να γίνει όταν εμφανίζονται στην οθόνη οι κόκκοι καφέ, κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί "☕" μεταβάλλεται το άρωμα κατά ένα βαθμό:

☕☕☕ = Ελαφρύ άρωμα

☕☕☕☕ = Μεσαίο άρωμα

☕☕☕☕☕ = Δυνατό άρωμα

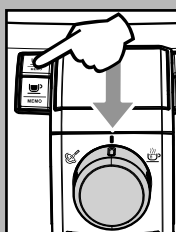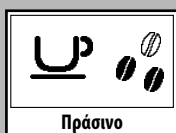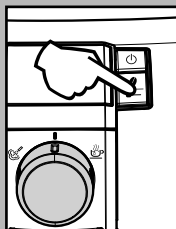

Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει πριν από την επιλογή του καφέ. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να ορίσετε πόσο έντονη θα είναι η γεύση του καφέ ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο.

Αφού επιλέξετε "το δυνατό άρωμα" επιλέγεται η λειτουργία που επιτρέπει την παροχή καφέ με τον προ-αλεσμένο καφέ. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται με το διπλανό σύμβολο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία συμβουλευθείτε την αντίστοιχη παράγραφο.

Με καφέ σε κόκκους

- Για την παροχή καφέ πρέπει να πατήσετε και να αφήσετε:

το κουμπί "☕" για να επιλέξετε το Άρωμα που επιθυμείτε.

το κουμπί "☕" για τον καφέ εσπρέσο,

το κουμπί "☕" για μεγάλη ποσότητα καφέ.

- Στη συνέχεια ξεκινάει ο κύκλος παροχής:

Για την παροχή 1 καφέ πατήστε μία μόνο φορά το κουμπί, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο.

Για την παροχή 2 καφέδων πατήστε 2 φορές το κουμπί, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο.

i Για την παροχή 2 καφέδων η μηχανή προνοεί αυτόματα για την άλεση και τη σωστή δοσολογία της ποσότητας καφέ. Η παρασκευή δύο καφέδων απαιτεί δύο κύκλους άλεσης και δύο κύκλους παροχής, η διαχείριση των οποίων γίνεται αυτόματα από τη μηχανή.

- Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος εκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.

- Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν ή στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε την παροχή καφέ πατώντας εκ νέου το ίδιο κουμπί.

i Η μηχανή είναι ρυθμισμένη για την παρασκευή ενός πραγματικού ιταλικού εσπρέσο. Το χαρακτηριστικό αυτό ενδέχεται να επιμηκύνει ελαφρά το χρόνο παροχής έτσι ώστε η γεύση του καφέ να είναι έντονη.

Με προ-αλεσμένο καφέ

i Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη χρήση καφέ προ-αλεσμένου και ντεκαφεϊνέ.

Ο προ-αλεσμένος καφές πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό δοχείο που βρίσκεται δίπλα στο δοχείο για τον καφέ σε κόκκους. Ρίχνετε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές εσπρέσο και ποτέ καφέ σε κόκκους ή στιγμιαίο καφέ.


i Σημείωση:

- Αν δεν βάλετε προ-αλεσμένο καφέ στο δοχείο, το αποτέλεσμα θα είναι να βγει μόνο νερό,
- Αν η δόση είναι υπερβολική και ρίξετε 2 ή περισσότερες μεζούρες καφέ, η μηχανή δεν παρέχει καφέ. Και σε αυτήν την περίπτωση η μηχανή εκτελεί έναν κενό κύκλο και αδειάζει τον καφέ σε σκόνη στο δοχείο στερεών υπολειμμάτων.


Για την παροχή καφέ, πρέπει να:

- Πατήσετε και να αφήσετε το κουμπί “☕” για να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ
- Σηκώσετε το καπάκι του δοχείου προ-αλεσμένου καφέ.
- Ρίξετε 1 μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ στο δοχείο. Για την ενέργεια αυτή χρησιμοποιήστε μόνο τη μεζούρα που παρέχεται με τη μηχανή. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.


! Προσοχή: στο δοχείο ρίζετε μόνο αλεσμένο καφέ. Η προσθήκη άλλων ουσιών και αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη μηχανή οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

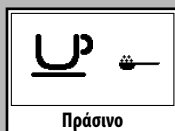


Πράσινο

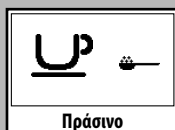

Πράσινο

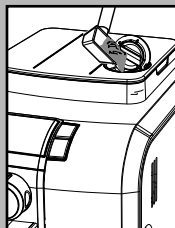

Πράσινο

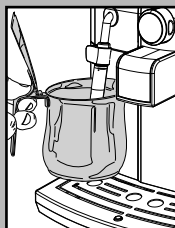

Πατήστε και αφήστε:

το κουμπί “☕” για τον καφέ εσπρέσο, το κουμπί “☕” για μεγάλη ποσότητα καφέ.

- Στη συνέχεια ξεκινάει ο κύκλος παροχής. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος προεκχύλισης, ο καφές αρχίζει να τρέχει από το ακροφύσιο καφέ.
- Η παροχή καφέ διακόπτεται αυτόματα όταν η στάθμη φτάσει στο προεπιλεγμένο επίπεδο, ωστόσο, μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε την παροχή καφέ πατώντας εκ νέου το ίδιο κουμπί.
Στο τέλος της διαδικασίας παροχής καφέ, η μηχανή επανέρχεται στην επιλεγμένη διαμόρφωση για τον καφέ σε κόκκους.

i Για την παροχή και άλλου καφέ, επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω.


ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

! Προσοχή: στην αρχή ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού: κίνδυνος εγκαυμάτων. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες: αποφύγετε να τον αγγίζετε με γυμνά χέρια.

- Πριν αρχίσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

Με τη μηχανή έτοιμη για την παροχή καφέ, προχωρήστε ως εξής:


- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται).

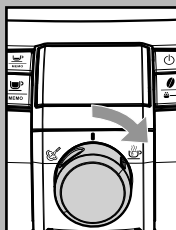


- Γυρίστε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο “☁”.



- Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο σύμβολο.

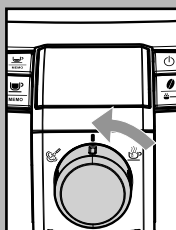

- Παραλάβετε την επιθυμητή ποσότητα ζεστού νερού. Για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού, στρέψτε αριστερόστροφα τον επιλογέα έως ότου επανέλθει στη θέση “☁”. Η μηχανή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

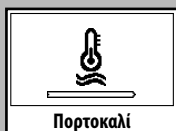





i Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί μετά την περιστροφή του επιλογέα, να μην βγαίνει ζεστό νερό και στην οθόνη να εμφανίζεται το παρακάτω σύμβολο. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φάση θέρμανσης προκειμένου να έχετε τη ροή ζεστού νερού από το Pannarello.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ / ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ

Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε αφρόγαλα για καπουτσίνο αλλά και για να ζεστάνετε ροφήματα.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων! Στην αρχή ενδέχεται να εκτιναχθούν σταγόνες ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες: αποφύγετε να τον αγγίζετε με γυμνά χέρια.

i Σημαντική σημείωση: αμέσως μετά τη χρήση του ατμού για να κάνετε αφρόγαλα, καθαρίστε το σωλήνα ατμού (ή το Pannarello, όπου προβλέπεται). Με τη μηχανή έτοιμη, βγάλτε μία μικρή ποσότητα ζεστού νερού σε ένα ποτήρι και καθαρίστε εξωτερικά το σωλήνα ατμού (ή το

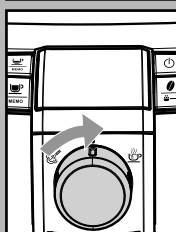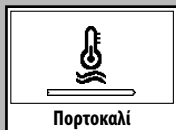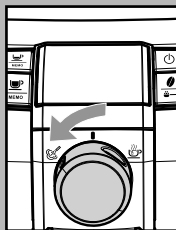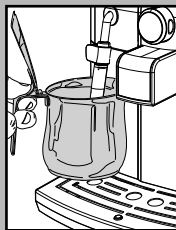

Pannarello, όπου προβλέπεται). Αυτό θα εξασφαλίσει τον τέλειο καθαρισμό όλων των μερών από τα υπολείματα γάλακτος.

- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται).

- Με τη μηχανή έτοιμη για παροχή καφέ, στρέψτε τον επιλογέα αριστερόστροφα έως το σημείο “☁”, το υπολειπόμενο νερό μπορεί έτσι να βγει από το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται).

- Η μηχανή απαιτεί ένα διάστημα προθέρμανσης. Στη φάση αυτή εμφανίζεται το σύμβολο.

- Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω σύμβολο, αρχίζει η παροχή, σύντομα θα αρχίσει να βγαίνει μόνο ατμός.


- Στρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα για να επανέλθει στη θέση “☁” και να διακοπεί η παροχή ατμού.

- Γεμίστε με κρύο γάλα 1/3 το δοχείο που θα χρησιμοποιήσετε για να παρασκευάσετε τον καπουτσίνο.


i Για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα κατά την παρασκευή του καπουτσίνο, το γάλα πρέπει να είναι κρύο.



- Βυθίστε το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται) στο γάλα που θέλετε να ζεστάνετε.

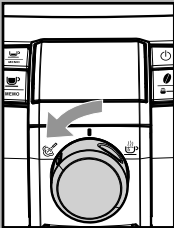

- Στρέψτε τον επιλογέα αριστερόστροφα έως το σημείο "C". Περιστρέψτε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα επάνω έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφη η δημιουργία αφρού.

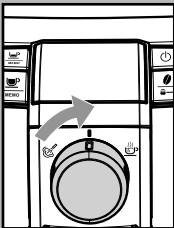

- Αφού χρησιμοποιήσετε τον ατμό για το διάστημα που επιθυμείτε, στρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα για να επανέλθει στη θέση "U" και να σταματήσει η παροχή ατμού.
- Η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ζέσταμα άλλων ροφημάτων.

Αφού χρησιμοποιήσετε το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται), καθαρίστε το με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και Συντήρηση".

i Μετά τη χρήση του ατμού για να παρασκευάσετε ένα ρόφημα, μπορείτε να περάσετε άμεσα στην παροχή του καφέ ή του ατμού.




i Αφήνοντας τον επιλογέα σε κεντρική θέση "C", η μηχανή επανέρχεται αυτόματα στη θερμοκρασία παροχής καφέ αποτρέποντας έτσι την ανώφελη σπατάλη ενέργειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ







Γενικός καθαρισμός

- Κάθε μέρα, με τη μηχανή αναμμένη, πρέπει να αδειάζετε και να καθαρίζετε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.
- Οι άλλες εργασίες συντήρησης και καθαρισμού μπορούν να γίνουν μόνο όταν η μηχανή είναι κρύα και αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή σε νερό.
- Μην βάζετε στο πλυντήριο πιάτων τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή διαβρωτικά χημικά προϊόντα (διαλύτες) για τον καθαρισμό.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με νερό.
- Μη στεγνώνετε τη μηχανή ή/και τα εξαρτήματά της χρησιμοποιώντας ένα φούρνο μικροκυμάτων ή/ ένα συμβατικό φούρνο.

i Όταν ολοκληρώσετε την παρασκευή των ροφημάτων με γάλα, αφήστε να βγει ζεστό νερό από το σωλήνα ατμού (Pannarello, αν προβλέπεται), για πλήρη καθαρισμό.

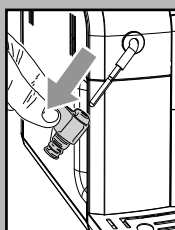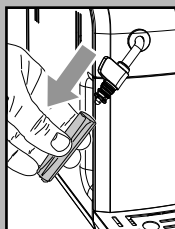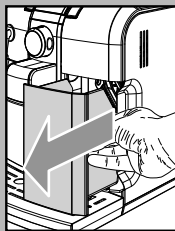

- Καθημερινά, αφού ζεστάνετε το γάλα, αφαιρέστε το εξωτερικό τμήμα από το Pannarello (αν προβλέπεται) και πλύνετε το με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Πλύνετε το σωλήνα ατμού μία φορά την εβδομάδα. Για να κάνετε αυτήν την εργασία, πρέπει να:
 - αφαιρέσετε το εξωτερικό τμήμα από το Pannarello (για το συνήθη καθαρισμό),
 - βγάλετε το επάνω τμήμα του Pannarello από το σωλήνα ατμού,
 - πλύνετε το επάνω τμήμα του Pannarello με φρέσκο πόσιμο νερό,
 - πλύνετε το σωλήνα ατμού με ένα υγρό πανί και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.

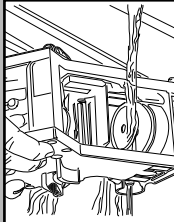
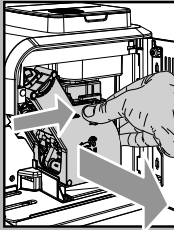
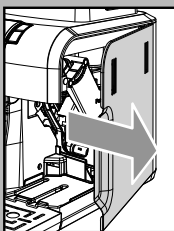
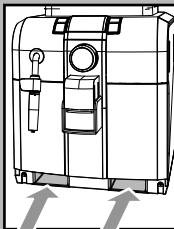
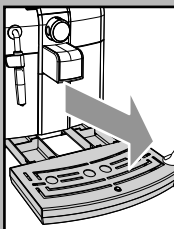
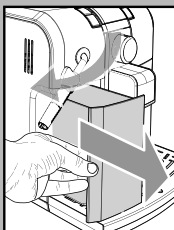


τα από γάλα,
- επανατοποθετήστε το επάνω τμήμα του σωλήνα ατμού (βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί εντελώς μέσα).
Επανασυναρμολογήστε το εξωτερικό τμήμα του Pannarello.

- Συνιστάται να καθαρίζετε καθημερινά το δοχείο νερού:
 - Βγάλτε το μικρό λεπτό φίλτρο από το εσωτερικό του δοχείου και καθαρίστε το με τρεχούμενο πόσιμο νερό.
 - Επανατοποθετήστε στη θέση του το μικρό λευκό φίλτρο ασκώντας μία ελαφριά πίεση σε συνδυασμό με μία ελαφριά περιστροφή.
 - Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Καθημερινά πρέπει να αδειάζετε και να πλένετε το δίσκο συλλογής υγρών. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται όταν ανυψώνεται το φλοτέρ.
- Κάθε εβδομάδα πρέπει να πλένετε και τη βάση του δοχείου μέσα από τα ανοίγματα στην κάτω πλευρά της συσκευής.

Μονάδα παρασκευής καφέ

- Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να το καθαρίζετε κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο καφέ σε κόκκους ή, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
- Σβήστε τη μηχανή πατώντας το διακόπτη και βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος.
- Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Ανοίξτε το πλαϊνό καπάκι.
- Βγάλτε την μονάδα παρασκευής καφέ κρατώντας το ειδικό χερούλι και πιέζοντας το κουμπί «PUSH». Μπορείτε να πλύνετε την μονάδα παρασκευής καφέ μόνο με χλιαρό νερό χωρίς απορρυπαντικό.
- Πλύνετε την μονάδα παρασκευής καφέ με χλιαρό νερό. Πλύνετε προσεκτικά το επάνω φίλτρο.
- Πλύνετε και στεγνώστε επιμελώς όλα τα μέρη της μονάδας παρασκευής καφέ.
- Καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό της μηχανής.

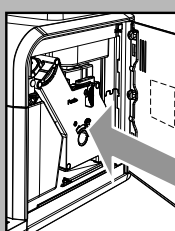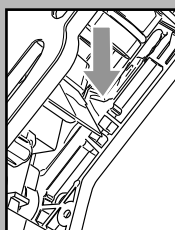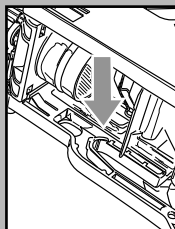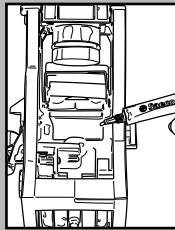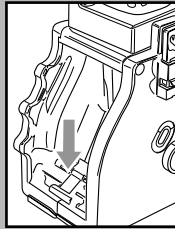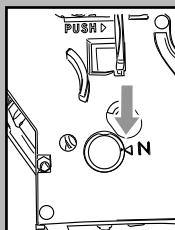

- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο σημάδια αναφοράς συμπίπτουν.

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι σε επαφή με τη βάση της μονάδας παρασκευής καφέ. Πατήστε το κουμπί «PUSH» για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα παρασκευής καφέ είναι σε κατάλληλη θέση.

i Λιπάνετε τη μονάδα παρασκευής καφέ κάθε 30 ημέρες ή μετά από περίπου 500 παροχές. Μπορείτε να αγοράσετε γράσο για τη λίπανση της μονάδας παρασκευής καφέ στα εξουσιοδοτημένα σέρβις.

- Λιπάνετε τους οδηγούς της μονάδας μόνο με το γράσο που παρέχεται.
- Απλώστε ομοιόμορφα το γράσο στους δύο πλαϊνούς οδηγούς.

- Εισάγετε εκ νέου την μονάδα παρασκευής καφέ στον ειδικό χώρο έως ότου προσαρμόσει ΧΩΡΙΣ να πατήσετε το κουμπί «PUSH».
- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Ο σχηματισμός αλάτων είναι φυσιολογικό επακόλουθο της χρήσης της συσκευής.

Η ανάγκη να γίνει αφαλάτωση γίνεται αντιληπτή από την ένδειξη στην οθόνη:

i Κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης, να μη σβήνετε ούτε να βάζετε σε κατάσταση αναμονής (stand-by) τη μηχανή.





i Χρησιμοποιήστε μόνο το προϊόν αφαλάτωσης της Saeco. Παρασκευάζεται ειδικά προκειμένου να διατηρούνται όσο το δυνατόν καλύτερα η απόδοση και η λειτουργία της μηχανής καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της, καθώς επίσης και για να αποφεύγεται, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, οποιαδήποτε μεταβολή στο παρεχόμενο προϊόν.

! Προσοχή! Μην πίνετε διάλυμα αφαλάτωσης καθώς και τα παρεχόμενα προϊόντα έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε το ξύδι ως προϊόν αφαλάτωσης.

Πριν κάνετε την αφαλάτωση:

- αφαιρέστε το Pannarello (εάν προβλέπεται) από τον σωλήνα ατμού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και Συντήρηση».
- αδειάστε τον δίσκο συλλογής υγρών. Τοποθετήστε τον στην μηχανή πριν προχωρήσετε.

- Τοποθετήστε ένα δοχείο μεγάλης χωρητικότητας κάτω από το ακροφύσιο.

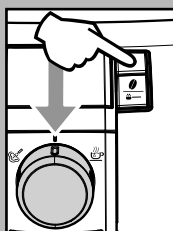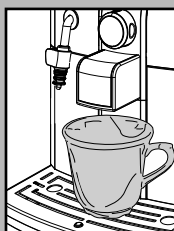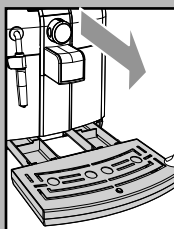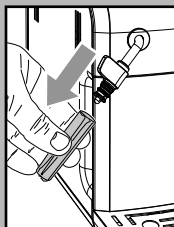

- Αν είναι κλειστή, ανάψτε τη μηχανή πατώντας το κουμπί ON/OFF. Περιμένετε να ολοκληρώσει η μηχανή τη διαδικασία έκπλυσης και θέρμανσης.

! Προσοχή! Αφαιρέστε το φίλτρο «Intenza» πριν εισάγετε το προϊόν αφαλάτωσης.




- Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί "☕" και στην οθόνη θα εμφανιστεί το διπλανό σύμβολο.

i Αν το κουμπί "☕" πατηθεί κατά λάθος, για έξοδο πατήστε το κουμπί "MEMO".




- Πατήστε το κουμπί "MEMO" για να επιβεβαιώσετε την είσοδο στον κύκλο αφαλάτωσης.


i Από το σημείο αυτό είναι υποχρεωτικό να ολοκληρωθεί ο κύκλος αφαλάτωσης.

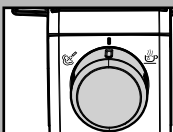


i Σημείωση: αν τα δοχεία γεμίσουν, μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την παροχή για να μπορέσετε να τα αδειάσετε.

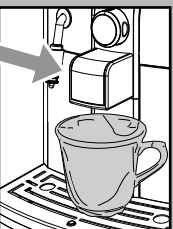


Αν το διάλυμα και/ή το νερό βγαίνουν από το ακροφύσιο:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ: τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "☕".
ΕΝΑΡΞΗ: τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "☕".

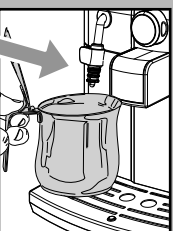

Αν το διάλυμα και/ή το νερό βγαίνουν από τον σωλήνα ατμού:
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ: τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "☕".
ΕΝΑΡΞΗ: τοποθετήστε τον επιλογέα στη θέση "☕".

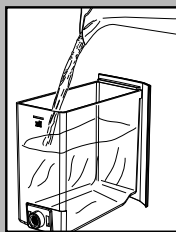


- Ρίξτε όλο το περιεχόμενο της φιάλης με το συμπυκνωμένο προϊόν αφαλάτωσης της Saeco στο δοχείο νερού της συσκευής και γεμίστε με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη MAX. Τοποθετήστε πάλι το δοχείο στη μηχανή.

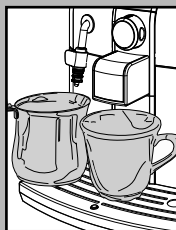

- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού και κάτω από το ακροφύσιο καφέ.





- Μόνο εφόσον έχετε προσθέσει το διάλυμα αφαλάτωσης στο εσωτερικό του δοχείου πατήστε το κουμπί "MEMO" για να επιβεβαιώσετε την εκκίνηση του κύκλου αφαλάτωσης.




Η μηχανή αρχίζει την παροχή απευθείας από το ακροφύσιο.




- Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, η μηχανή απαιτεί να περιστρέψετε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "☺" για να ξεκινήσει η παροχή του προϊόντος αφαλάτωσης από τον σωλήνα ατμού.

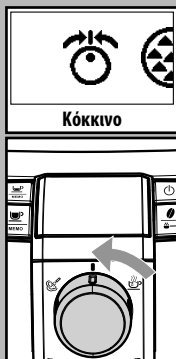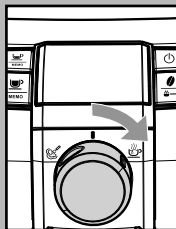


- Όταν το διάλυμα στο εσωτερικό του δοχείου εξαντληθεί, εμφανίζεται το σύμβολο που υπάρχει δίπλα, αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να επαναφέρετε τον επιλογέα στη θέση "☺".

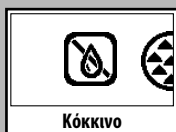


- Το σύμβολο δείχνει ότι πρέπει να γίνει έκπλυση και γέμισμα του δοχείου.

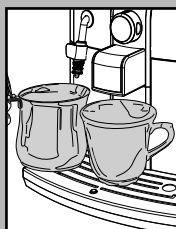

- Αδειάστε τα δοχεία που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του υγρού που βγαίνει από τη μηχανή.

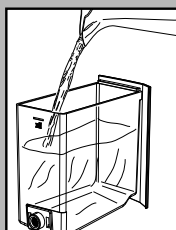


Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το ξανά με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη MAX. Τοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή του καφέ.

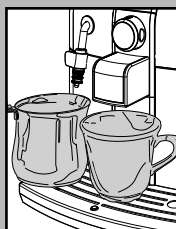

- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού και κάτω από το ακροφύσιο καφέ.



- Όταν τοποθετείται ένα γεμάτο δοχείο νερού στη μηχανή εμφανίζεται το διπλανό σύμβολο. Στρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "☺".

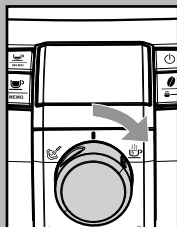


- Η μηχανή εκτελεί έναν σύντομο κύκλο έκπλυσης.




- Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση εμφανίζεται το σύμβολο που υπάρχει δίπλα- αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να επαναφέρετε τον επιλογέα στη θέση "☺".

Η μηχανή εκτελεί την έκπλυση παρέχοντας νερό απευθείας από το ακροφύσιο.

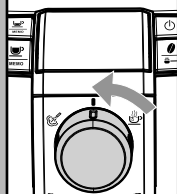


- Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη παροχή, στρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "☺" για να συνεχιστεί ο κύκλος έκπλυσης μέσω του σωλήνα ατμού.

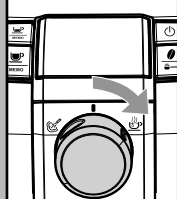


- Όταν το διάλυμα στο εσωτερικό του δοχείου εξαντληθεί, εμφανίζεται το σύμβολο που υπάρχει δίπλα, αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να επαναφέρετε τον επιλογέα στη θέση "☺".



- Το σύμβολο δείχνει ότι πρέπει να γίνει έκπλυση και γέμισμα του δοχείου.

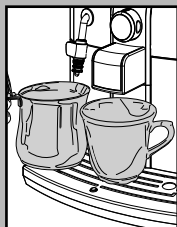

- Αδειάστε τα δοχεία που χρησιμοποιήσατε για τη συλλογή του υγρού που βγαίνει από τη μηχανή.

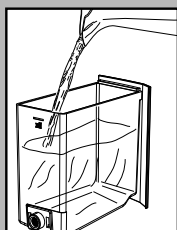

Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το ξανά με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη MAX. Τοποθετήστε το δοχείο στη μηχανή του καφέ.

- Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα ατμού και κάτω από το ακροφύσιο καφέ.




- Αφού τοποθετήσετε το γεμάτο δοχείο νερού στη μηχανή, στρέψτε τον επιλογέα δεξιόστροφα έως το σημείο "☺". Αρχίζει η παροχή νερού από τον σωλήνα ατμού για τον δεύτερο κύκλο έκπλυσης.



- Στο σημείο αυτό η μηχανή εκτελεί τον δεύτερο κύκλο έκπλυσης του διαλύματος αφαλάτωσης. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η παροχή.



- Όταν ολοκληρωθεί η δεύτερη έκπλυση, επαναφέρετε τον επιλογέα στη θέση "☺".

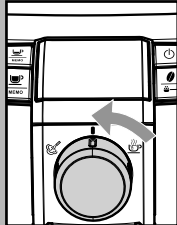


- Αφαιρέστε και αδειάστε τα δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάκτηση του νερού έκπλυσης.




- Εμφανίζεται το σύμβολο που δείχνει ότι πρέπει να γίνει έκπλυση και γέμισμα του δοχείου νερού.

Ξεπλύνετε καλά το δοχείο και γεμίστε το ξανά με φρέσκο πόσιμο νερό έως τη στάθμη MAX.


i Αν, στην διάρκεια των φάσεων του κύκλου αφαλάτωσης, δεν γεμίσει το δοχείο μέχρι την στάθμη MAX, η μηχανή μπορεί να χρειαστεί την παροχή και άλλου νερού.

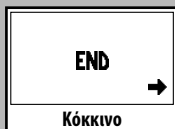

- Όταν τοποθετείτε εκ νέου το γεμάτο δοχείο νερού στη μηχανή, εμφανίζεται το διπλανό σύμβολο. Πατήστε το κουμπί "☉" για έξοδο από τον κύκλο αφαλάτωσης.




Η μηχανή επανεκκινεί αυτόματα εκτελώντας τις συνήθεις λειτουργίες για την σωστή εκκίνηση· στο τέλος θα μπορεί να γίνει παροχή των προϊόντων.

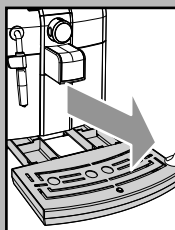

- Αδειάστε από το δίσκο συλλογής υγρών τα υγρά αφαλάτωσης.

i Το διάλυμα αφαλάτωσης πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κατασκευαστή ή/και τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα χρήσης της μηχανής.

i Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος αφαλάτωσης, προχωρήστε σε πλύσιμο της μονάδας παρασκευής καφέ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Μονάδα παρασκευής καφέ» στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

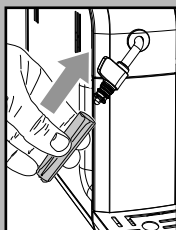

Αν υπάρχει, επανασυναρμολογήστε το εξωτερικό τμήμα του Pannarello.



i Ο κύκλος αφαλάτωσης έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για παροχή προϊόντων.

i Σημείωση: Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος αφαλάτωσης, μπορείτε να επανατοποθετήσετε το φίλτρο «Intenza» το οποίο είχατε αφαιρέσει από το δοχείο νερού στην αρχή του κύκλου. Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο, πριν την παροχή καφέ, αφήστε να τρέξει ένα φλιτζανάκι νερό με τη λειτουργία ζεστού νερού (βλ. παράγραφο "Παροχή ζεστού νερού").

Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός φίλτρου «Intenza», ακολουθήστε και πάλι τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο "Φίλτρο νερού INTENZA".

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ορισμένες παραμέτρους λειτουργίας της μηχανής ανάλογα με τις ανάγκες του.





Ανοίξτε το “μενού”

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού μόνο όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής “Stand-by”.

Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να τεθεί η μηχανή σε κατάσταση αναμονής (Stand-by).

Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Stand-by) πατήστε το κουμπί “☺” για πρόσβαση στον προγραμματισμό.

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται είναι η ακόλουθη.

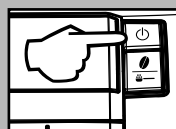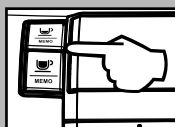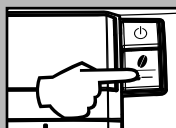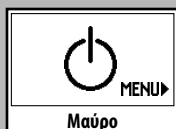

Εντολές προγραμματισμού

Σε κάθε σελίδα μπορείτε να κάνετε αλλαγές:

- Τα κουμπιά “☺” και “☺” επιτρέπουν την αλλαγή της τιμής κάθε λειτουργίας από αυτές που υπάρχουν στη σελίδα.

- Το κουμπί “☺” επιτρέπει τη μετακίνηση στις λειτουργίες και την αποθήκευση των αλλαγών που έγιναν.

i Σημείωση: η αποθήκευση των αλλαγών μπορεί να γίνει μόνο μετά από αλλαγή της υπάρχουσας τιμής. Όταν τροποποιείται η υπάρχουσα τιμή, εμφανίζεται το “OK”.

- Το κουμπί “ON/OFF” επιτρέπει την έξοδο από την τρέχουσα τροποποίηση ή από τον προγραμματισμό.

Έξοδος από τον προγραμματισμό

Για έξοδο από τον προγραμματισμό πατήστε το κουμπί ON/OFF έως ότου εμφανιστεί η σελίδα αναμονής (Stand-by).

i Σημείωση: η μηχανή βγαίνει από τη λειτουργία προγραμματισμού όταν περάσουν 30 δευτερόλεπτα χωρίς καμία επέμβαση του χρήστη. Οι αλλαγές που δεν επιβεβαιώνονται δεν αποθηκεύονται.

Λειτουργίες

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΦΕ


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας παροχής του καφέ.



Πορτοκαλί

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (STAND-BY)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου μετά από τον οποίο η μηχανή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής Stand-by μετά την τελευταία παροχή.

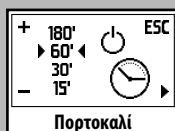

Πορτοκαλί

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης προκειμένου να φαίνονται καλύτερα οι ενδείξεις στην οθόνη.



Πορτοκαλί

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού για την καλύτερη διαχείριση της συντήρησης της μηχανής:

▲ = πολύ γλυκό νερό

▲▲ = γλυκό νερό

▲▲▲ = σκληρό νερό

▲▲▲▲ = πολύ σκληρό νερό



Πορτοκαλί

i Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την παράγραφο «Μέτρηση σκληρότητας νερού».

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ "INTENZA"

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διαχείριση του φίλτρου νερού "Intenza".

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την παράγραφο σχετικά με την επεξεργασία του φίλτρου.



Πορτοκαλί

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η λειτουργία επιτρέπει την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.



Πορτοκαλί

Παράδειγμα προγραμματισμού

Στο παράδειγμα θέλουμε να διευκρινίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προχωρούμε στον προγραμματισμό της αντίθεσης στην οθόνη. Για την τροποποίηση των άλλων λειτουργιών προχωρήστε με ανάλογο τρόπο.

Βάλτε τη μηχανή σε κατάσταση αναμονής (Stand-by).

Όταν η μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Stand-by) πατήστε το κουμπί "ON/OFF" για πρόσβαση στον προγραμματισμό.

Εμφανίζεται η πρώτη σελίδα.


Πατήστε το κουμπί "▲" έως ότου εμφανιστεί η λειτουργία "ΑΝΤΙΘΕΣΗ".

Πατήστε το κουμπί "MEMO" 1 (μία) φορά για αύξηση της αντίθεσης.

Πατήστε το κουμπί "▲" για επιβεβαίωση.

Πατήστε το κουμπί "ON/OFF" για έξοδο από τον προγραμματισμό.

Στο σημείο αυτό η λειτουργία έχει προγραμματιστεί και θα είναι ενεργή την επόμενη φορά που θα ανάψετε τη μηχανή.

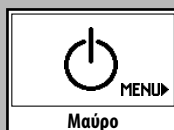

Μαύρο



Πορτοκαλί




Πορτοκαλί



Πορτοκαλί




Πορτοκαλί

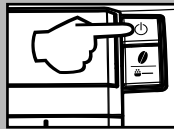


Μαύρο

ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙ- ΡΙΣΜΟΥ

Σήματα ετοιμότητας

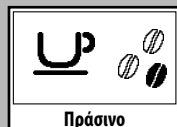

Πράσινο

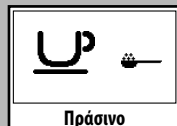

Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο



Πράσινο

- Μηχανή έτοιμη για την παροχή καφέ με καφέ σε κόκκους και ζεστό νερό.

- Μηχανή έτοιμη για την παροχή καφέ με προ-αλεσμένο καφέ.

- Μηχανή σε φάση παροχής ατμού.

- Μηχανή σε φάση παροχής ζεστού νερού.

- Μηχανή σε φάση παροχής 1 εσπρέσο.


- Μηχανή σε φάση παροχής 1 μεγάλου καφέ.

- Μηχανή σε φάση παροχής 2 εσπρέσο.

- Μηχανή σε φάση παροχής 2 μεγάλων καφέδων.

- Μηχανή σε φάση προγραμματισμού της ποσότητας παρεχόμενου καφέ.


Προειδοποιητικά σήματα

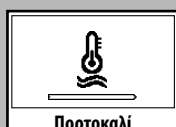


Πορτοκαλί




Πορτοκαλί

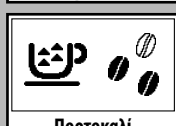


Πορτοκαλί

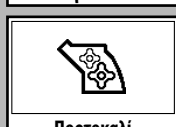

Πορτοκαλί

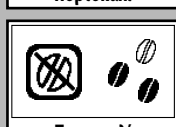

Πορτοκαλί

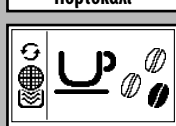

Πορτοκαλί



Πορτοκαλί



Πορτοκαλί

- Μηχανή σε φάση θέρμανσης για την παροχή καφέ, ζεστού νερού και ατμού.

- Μηχανή σε φάση έκπλυσης. Περιμένετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη μηχανή.

- Η μηχανή απαιτεί τη διεξαγωγή ενός κύκλου αφαλάτωσης.

- Η μονάδα παρασκευής καφέ βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης για την επαναφορά της μηχανής.

- Γεμίστε το δοχείο με καφέ σε κόκκους και επανεκκινήστε τον κύκλο παροχής.

- Πρέπει να προχωρήσετε σε αντικατάσταση του φίλτρου Intenza με ένα καινούργιο.

i Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία μέσω προγραμματισμού.

Ο συναγερμός απενεργοποιείται κάνοντας "RESET" (Επαναφορά) μέσω προγραμματισμού.

Σήματα συναγερμού



- Επαναφέρετε το διακόπτη της στρόφιγγας ζεστού νερού / ατμού στη σωστή θέση.



- Κλείστε το πλαίσιο καπάκι.



- Έλλειψη κόκκων στο εσωτερικό του δοχείου καφέ.

Αφού γεμίσετε το δοχείο, μπορείτε να επανεκκινήσετε τον κύκλο.



- Σβήστε και μετά από 30 δευτερόλεπτα ανάψτε εκ νέου τη μηχανή. Δοκιμάστε 2 ή 3 φορές. Αν η μηχανή ΔΕΝ εκκινείται, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις.



- Η μονάδα παρασκευής καφέ πρέπει να είναι τοποθετημένο μέσα στη μηχανή.




- Προβλήματα στο υδραυλικό κύκλωμα.



- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.



- Αδειάστε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων και το δίσκο συλλογής υγρών.

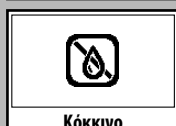

- Γεμίστε το δοχείο νερού.




- Αρχική οθόνη για είσοδο στον κύκλο αφαλάτωσης.

Για έξοδο πατήστε "ESC".




- Οθόνη η οποία εμφανίζεται όταν επιλέγεται ο κύκλος αφαλάτωσης.


i Από τη στιγμή αυτή είναι υποχρεωτικό να ολοκληρωθεί ο κύκλος αφαλάτωσης.

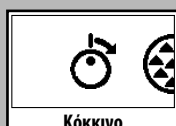

- Ανοίξτε τη στρόφιγγα για τη διεξαγωγή της υποδεικνυόμενης διαδικασίας.

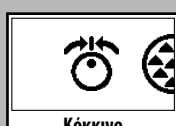


- Κλείστε τη στρόφιγγα για να εκτελέσετε τη διαδικασία.

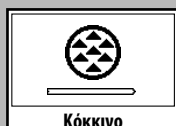


- Είναι σε εξέλιξη ο κύκλος αφαλάτωσης.



- Ο κύκλος έκπλυσης του κύκλου αφαλάτωσης είναι σε εξέλιξη.

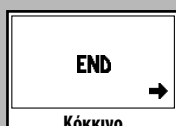

- Ο κύκλος αφαλάτωσης ολοκληρώθηκε. Πατήστε το κουμπί "END" για έξοδο από τον κύκλο.

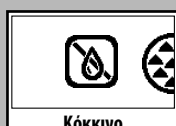

- Γεμίστε το δοχείο νερού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συμπεριφορές	Αιτίες	Αντιμετώπιση
Η μηχανή δεν ανάβει.	Η μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.	Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός	Τα φλυτζανάκια είναι κρύα.	Ζεσάνετε τα φλυτζανάκια με ζεστό νερό.
Δεν βγαίνει ζεστό νερό ή ατμός.	Η οπή του σωλήνα ατμού είναι βουλωμένη.	Καθαρίστε την οπή του σωλήνα ατμού με μια βελόνα. Πριν κάνετε αυτήν την εργασία, βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι σβηστή και κρύα.
	Rannarello βρώμικο (αν προβλέπεται).	Καθαρίστε το Rannarello.
Ο καφές έχει λίγη κρέμα. (Δείτε σημείωση)	Το μείγμα δεν είναι κατάλληλο ή ο καφές δεν είναι φρεσκοκαβουρδισμένος ή η άλεση είναι χοντρή.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με την παράγραφο “Ρύθμιση μύλου καφέ”.
Η μηχανή απαιτεί πολύ χρόνο για να ζεσταθεί ή η ποσότητα νερού που βγαίνει από το στόμιο του σωλήνα είναι μικρή.	Το κύκλωμα της μηχανής είναι μπουκωμένο από τα άλατα.	Κάντε αφαλάτωση της μηχανής.
Η μονάδα παρασκευής καφέ δεν βγαίνει.	Η μονάδα παρασκευής καφέ είναι εκτός θέσης.	Ανάψτε τη μηχανή. Κλείστε το πλαϊνό καπάκι. Το σύστημα παροχής επανέρχεται αυτόματα στην αρχική του θέση.
	Τοποθετήθηκε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων.	Βγάλτε το δοχείο συλλογής στερεών υπολειμμάτων καφέ πριν αφαιρέσετε το σύστημα παροχής.
Η μηχανή αλέθει τον καφέ αλλά ο καφές δεν βγαίνει. (Δείτε σημείωση)	Έλλειψη νερού.	Γεμίστε το δοχείο νερού και γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (παράγραφος «Πρώτη χρήση ή χρήση μετά από μεγάλο διάστημα αδράνειας»).
	Μονάδα παρασκευής καφέ βρώμικο.	Καθαρίστε την μονάδα παρασκευής καφέ (παράγραφος “Μονάδα παρασκευής καφέ”).
	Το κύκλωμα δεν είναι γεμάτο.	Γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (παράγραφος «Πρώτη χρήση ή χρήση μετά από μεγάλο διάστημα αδράνειας»).
	Ακράιο συμβάν που παρουσιάζεται όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο “Saeco Adapting System”.
	Ακροφύσιο βρώμικο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής.
Καφές πολύ νερούλος. (Δείτε σημείωση)	Ακράιο συμβάν που παρουσιάζεται όταν η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα τη δόση.	Κάντε μερικούς καφέδες σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο “Saeco Adapting System”.
Ο καφές τρέχει αργά. (Δείτε σημείωση)	Πολύ λεπτός καφές.	Αλλάξτε μείγμα καφέ ή ρυθμίστε την άλεση σύμφωνα με την παράγραφο “Ρύθμιση μύλου καφέ”.
	Το κύκλωμα δεν είναι γεμάτο.	Γεμίστε εκ νέου το κύκλωμα (παράγραφος «Πρώτη χρήση ή χρήση μετά από μεγάλο διάστημα αδράνειας»).
	Μονάδα παρασκευής καφέ βρώμικο.	Καθαρίστε την μονάδα παρασκευής καφέ (παράγραφος “Μονάδα παρασκευής καφέ”).
Ο καφές τρέχει από την εξωτερική πλευρά του ακροφυσίου παροχής.	Ακροφύσιο καφέ βουλωμένο.	Καθαρίστε το ακροφύσιο παροχής και τις οπές εξόδου του ίδιου.

Σημείωση: τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι συνηθισμένα αν έχετε αλλάξει το μείγμα καφέ ή στην περίπτωση της πρώτης εγκατάστασης. Σε αυτήν την περίπτωση περιμένετε η μηχανή να προχωρήσει στην αυτόματη ρύθμιση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Saeco Adapting System”.

Για τις βλάβες που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα ή εάν ο προτεινόμενος τρόπος δεν αποκαθιστά τη βλάβη, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Υλικό σώματος	Θερμοπλαστικό/Μέταλλο
Διαστάσεις (Μ x Υ x Β) (mm)	256 x 315 x 415
Βάρος	9 kg
Μήκος καλωδίου	1,2 m
Πίνακας χειρισμού	Στην πρόσθια πλευρά
Rapparello (υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα)	Ειδικά για καπουτσίνο
Δοχείο νερού	1,2 λίτρα - Αποσπώμενο
Χωρητικότητα δοχείου καφέ (gr)	260
Χωρητικότητα δοχείου στερεών υπολειμμάτων	8
Πίεση αντλίας	15 bar
Λέβητας	Inox
Συστήματα ασφαλείας	Θερμική ασφάλεια

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Θέστε εκτός λειτουργίας τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται.
- Βγάλτε το φιν από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Στο τέλος ζωής της συσκευής, προσκομίστε την στο κατάλληλο σημείο συλλογής αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ 2002/96/ΕΚ.



Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτής της συσκευής, βοηθάτε να προληφθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδεχομένως να προκληθούν εάν γίνει ακατάλληλη χρήση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



421940431331

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει οιαδήποτε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.



www.philips.com/saeco