

PHILIPS

HD9880

Korisnički priručnik

Važno!	3
Elektromagnetska polja (EMF)	5
Automatsko isključivanje	5
Recikliranje	5
Jamstvo i podrška	5
Izjava o sukladnosti	6
Ažuriranja softvera i programskih datoteka	6
Kompatibilnost uređaja	6
Tvornički reset	6
Uvod	6
Opći pregled	7
Opis funkcija	8
Prije prve uporabe	10
Pripreme prije prve uporabe	11
Postavljanje odvojivog dna s mrežicom	11
Povezivanje aparata Airfryer s aplikacijom NutriU	12
Uporaba aparata Airfryer	14
Uporaba termometra za hranu	17
Postavljanje termometra za hranu	17
Izmjerite debljinu hrane	19
Načini kuhanja	20
Programi automatskog kuhanja	20
Priprema domaćih prženih krumpirića	21
Priprema domaćeg jogurta	21
Ručno kuhanje	21
Termometar za hranu	22
Održavanje topline	23
Moji programi	24
Povijest kuhanja	24
Čišćenje	24
Tablica za čišćenje	25
Spremanje	25
Rješavanje problema	26

Važno!

Prije uporabe aparata pažljivo pročitate ovaj dokument s važnim informacijama i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Aparat nemojte stavljati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu.



- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste spriječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Sastojke za prženje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijaćim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Nikad nemojte stavljati toliko hrane da prekoračite maksimalnu razinu naznačenu na košari.
- Obavezno provjerite je li grijač slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.

Upozorenje

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti Philips, serviser proizvođača ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen korištenju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Površine aparata koje dodirujete mogu postati vruće tijekom uporabe.



- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće

opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.

- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Iza i iznad te s obje strane aparata ostavite barem 10 cm slobodnog prostora. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak pazite i kada odmičete posudu od aparata.
- U aparat nikad nemojte stavljati lagane sastojke niti papir za pečenje.
- Površine aparata koje dodirujete mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Spremanje krumpira: temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako biti viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Posudu nikad nemojte puniti uljem.
- Aparat je osmišljen za uporabu pri ambijentalnim temperaturama između 5 °C i 40 °C.
- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat nemojte stavljati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u ovom priručniku i upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu tvrtke Philips.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, košara i dodatna oprema postaju vrući tijekom i nakon uporabe aparata pa njima uvijek pažljivo rukujte.
- Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s hranom. Pogledajte upute u korisničkom priručniku.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenoćištima ili drugim vrstama smještaja.
- Obavezno iskopčajte aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije njegovog sastavljanja, rastavljanja, spremanja ili čišćenja.
- Aparat stavite na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
- Ako se aparat nepravilno koristi, ako se koristi za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne koristi u skladu s uputama u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.

- Aparat uvijek dostavite u ovlaštenu Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Ostavite aparat da se hladi oko 30 minuta prije nego što ga dotaknete ili čistite.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smeđi. Uklonite zagorjele ostatke sastojaka. Nemojte pržiti svježe krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje: zaštita od prskanja, vrući grijaći element, rub metalnih dijelova.
- Provjerite je li hrana u aparatu Airfryer dobro ispržena.
- U svakom trenutku morate imati potpunu kontrolu nad aparatom Airfryer, uključujući i pri upotrebi daljinske funkcije ili odgođenog pokretanja.
- Pri prženju masne hrane, iz aparata Airfryer može izlaziti dim. Budite naročito oprezni pri upotrebi funkcije daljinskog upravljanja ili odgođenog pokretanja.
- Funkciju daljinskog upravljanja ne smije upotrebljavati više osoba istovremeno.
- Budite oprezni kada pripremate kvarljivu hranu pomoću funkcije odgođenog pokretanja (može doći do množenja bakterija).

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Automatsko isključivanje

Airfryer ima funkciju automatskog isključivanja. Kad je aparat uključen, ali nije u načinu rada kuhanja ili održavanja topline, prijeći će u stanje pripravnosti nakon 10 minuta bez interakcije korisnika. Kako biste ručno isključili aparat, dugo pritisnite okrugli gumb.

Recikliranje

- Ovaj simbol naznačuje da se električni proizvodi ne smiju odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva. (sl. 1)
- Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda.



Jamstvo i podrška

Philips nudi 2-godišnje jamstvo za ovaj proizvod nakon kupnje. Ovo jamstvo nije valjano ako je kvar uzrokovan nepravilnom uporabom ili nepravilnim održavanjem. Dodatne informacije dostupne su na mreži; posjetite naše web-mjesto www.philips.com/support.

Izjava o sukladnosti

Ovim putem DAP B.V. izjavljuje da je Airfryer HD9880 sukladan Direktivi 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.philips.com>.

Airfryer HD9880 ima Wi-Fi modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n s maksimalnom izlaznom snagom od 92,9 mW EIRP.

Ažuriranja softvera i programskih datoteka

Ažuriranje je bitno za zaštitu privatnosti te pravilan rad aparata Airfryer i aplikacije.

Aplikaciju obavezno ažurirajte na najnoviju verziju.

Osim toga, Airfryer automatski ažurira programske datoteke.

Napomena

- Kako biste aparatu Airfryer omogućili da se ažurira na najnoviju verziju programskih datoteka, provjerite je li povezan s kućnom Wi-Fi mrežom.
- Obavezno upotrebljavajte najnoviju aplikaciju i programske datoteke.
- Ažuriranja su dostupna kad postoje poboljšanja softvera.
- Ažuriranje programskih datoteka pokrenut će se automatski, kad je Airfryer u stanju mirovanja. Ažuriranje traje nekoliko minuta. Tijekom tog vremena nećete moći upotrebljavati Airfryer.

Kompatibilnost uređaja

Detaljne informacije o kompatibilnosti aplikacije potražite u informacijama iz trgovine App Store.

Tvornički reset

Za vraćanje tvorničkih postavki aparata Airfryer odaberite funkciju vraćanja tvorničkih postavki u izborniku Alati → Postavke.


Nakon toga, Airfryer više neće biti spojen na kućni Wi-Fi niti uparen s vašim pametnim uređajem.

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.

Opći pregled

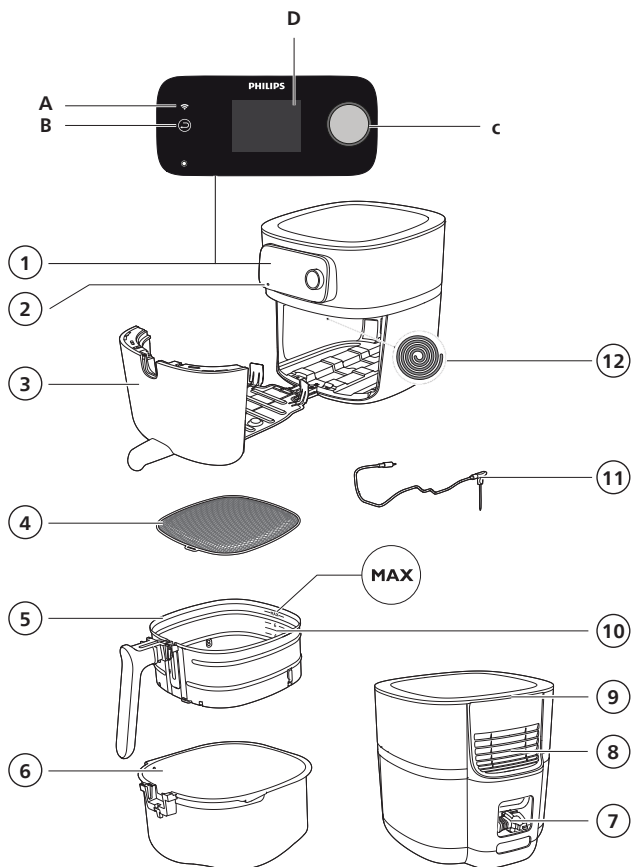

1. Upravljačka ploča
 - A. Indikator Wi-Fi veze
 - B. Gumb za povratak
 - C. Okrugli gumb
 - D. Zaslona
2. Utor termometra za hranu
3. Ladica
4. Odvojivo dno s mrežicom
5. Košara s odvojivim dnom s mrežicom
6. Posuda
7. Odjeljak za spremanje kabela
8. Izlazi zraka
9. Ulaz zraka
10. Indikator razine napunjenosti
11. Termometar za hranu
12. Zaštita od prskanja

Okrugli gumb i gumb za povratak

Okrugli gumb je središnja kontrola. Možete ga okrenuti i pritisnuti za prelazak na druge opcije izbornika i potvrditi radnju.

Kratak pritisak okruglog gumba: uključivanje aparata.

Dugi pritisak okruglog gumba: isključivanje aparata.


Nakon uključivanja aparata:

Pritisak okruglog gumba: potvrda radnje.

Okretanje okruglog gumba: prođite kroz različite opcije izbornika ili promijenite postavku kuhanja.

Kratak pritisak gumba za povratak: povratak na prethodni korak.

Dugi pritisak gumba za povratak: povratak na glavni izbornik.

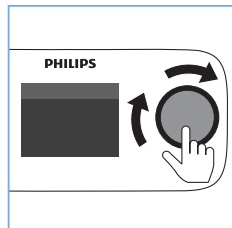

Programi automatskog kuhanja

Programi automatskog kuhanja jedna su od ključnih značajki aparata Airfryer. Možete birati između raznih sastojaka.

Postavite razinu punjenja sastojaka ili na aparatu Airfryer odaberite ste koliko sastojaka (npr. pilećih batata) stavili u košaru, nakon čega će Airfryer automatski pripremiti hranu.


Ako je tijekom pripreme hrane potrebna interakcija (npr. protresanje krumpirića), Airfryer će vam poslati obavijest.

Termometar za hranu

Airfryer se isporučuje s termometrom za hranu koji možete upotrijebiti za pripremu hrane do željene razine pečenosti.

Jedan kraj termometra za hranu postavite u hranu, a drugi u ulaz termometra za hranu (pogledajte poglavlje „termometar za hranu“).

Termometar za hranu možete upotrijebiti u načinima kuhanja „[Termometar za hranu](#)“ i „[Programi automatskog kuhanja](#)“.

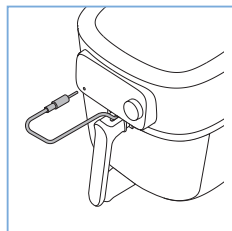

Vrijeme kuhanja

U načinu kuhanja „**Ručno kuhanje**“ možete odabrati vrijeme kuhanja između 1 i 180 minuta.

U načinu kuhanja „**Programi automatskog kuhanja**“ ne morate postaviti vrijeme kuhanja jer će program automatskog kuhanja hranu pripremiti na temelju veličine porcije ili željene razine pečenosti.

U načinu kuhanja „**Termometar za hranu**“ ne morate postaviti vrijeme kuhanja jer se kuhanje automatski dovršava čim termometar za hranu dosegne postavljenu temperaturu.

Temperatura kuhanja

U načinima kuhanja „**Ručno kuhanje**“ i „**Termometar za hranu**“ možete postaviti temperaturu kuhanja između 40 °C i 200 °C.

U načinu kuhanja „**Programi automatskog kuhanja**“ ne morate postaviti temperaturu kuhanja jer se temperatura kuhanja postavlja automatski.

Unutarnja temperatura

U načinu kuhanja „**Termometar za hranu**“ možete postaviti unutarnju temperaturu hrane. Temperatura u središtu hrane unutarnju će temperaturu koja je postavljena dosegnuti na kraju postupka kuhanja.

Napomena

- Unutarnja temperatura ne odgovara temperaturi kuhanja.

Male i velike brzine protoka zraka

Airfryer ima dvije različite brzine protoka zraka, malu (🌀) i veliku brzinu (🌀🌀). U načinu kuhanja „**Programi automatskog kuhanja**“, brzina protoka zraka postavlja se automatski.

U načinima kuhanja „**Ručno kuhanje**“ ili „**Termometar za hranu**“, brzinu protoka zraka morate postaviti ručno.

Kod tipičnih jela iz pećnice, uključujući lazanje, pečenja, kolače itd., kao i u slučaju dugog kuhanja, upotrijebite malu brzinu protoka zraka. Kod tipičnih primjena aparata Airfryer, uključujući pripremu krumpirića, pilećih medaljona, ribljih štapića itd., kao i u slučaju kraćeg vremena kuhanja, upotrijebite veliku brzinu protoka zraka.

Funkcija za održavanje topline

Airfryer ima način rada za održavanje topline. Način rada za održavanje topline možete aktivirati izravno nakon kuhanja ili se možete prebaciti na održavanje odgovarajuće temperature iz glavnog izbornika.

Moji programi

Svoje omiljene programe automatskog kuhanja, postavke recepata ili postavke ručnog kuhanja možete spremi u izborniku „**Moji programi**“. Na popis možete spremi do 20 unosa. Odaberite stavku i odmah počnite s kuhanjem.

Povijest kuhanja

Ono što ste nedavno kuhali možete pronaći u izborniku „**Povijest kuhanja**“. Možete vidjeti posljednjih 20 unosa u povijest kuhanja. Odaberite stavku i odmah počnite s kuhanjem.

Funkcija ocjenjivanja

Nakon kuhanja možete ocijeniti programe automatskog kuhanja i sve NutriU recepte. Ocjenjivanje se automatski sprema i možete ga pronaći u izbornicima „**Moji programi**“ i „**Povijest kuhanja**“. Vaše ocjene poboljšavaju programe i recepte automatskog kuhanja.

Podsjetnik za čišćenje

S vremena na vrijeme dobit ćete podsjetnik za čišćenje unutrašnjosti aparata Airfryer. U izborniku „**Postavke**“ možete onemogućiti podsjetnik na čišćenje.

Podsjetnik na protresanje

U slučaju kuhanja s ručnom postavkom, nakon pola postavljenog vremena kuhanja prikazat će se podsjetnik na protresanje. U izborniku „**Postavke**“ možete onemogućiti podsjetnik na protresanje.

Zvučne obavijesti

Ponekad ćete začuti zvuk, npr. ako je aparat završio s kuhanjem ili u slučaju kad je tijekom pripreme hrane potrebno izvršiti radnju, npr. protresti namirnice ili ih okrenuti.

Čarobnjak za tekst






Svi zasloni izbornika imaju čarobnjak za tekst koji vam pomaže u kretanju kroz izbornik.

Prije prve uporabe

1. Uklonite svu ambalažu.
2. Uklonite sve naljepnice ili etikete (ako postoje) s aparata.
3. Uklonite zaštitnu foliju sa zaslona.
4. Prije prve uporabe temeljito očistite aparat (provjerite poglavlje „Čišćenje“).

Postavljanje odvojivog dna s mrežicom

1. Otvorite ladicu povlačeći ručku.
2. Podignite košaru prihvaćanjem za ručku i uklonite je.
3. Odvojivo dno s mrežicom na umetnite u utor na donjoj desnoj strani košare. Gurajte dno s mrežicom prema dolje dok ne sjedne na mjesto (škljocaj na obje strane).
4. Stavite košaru u posudu.
5. Guranjem drške umetnite ladicu natrag u Airfryer.

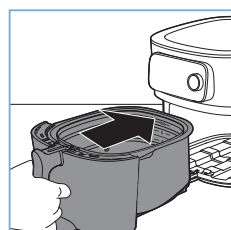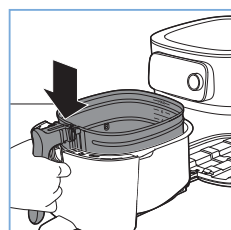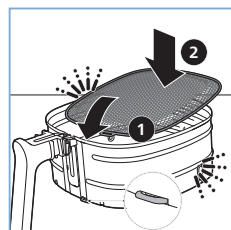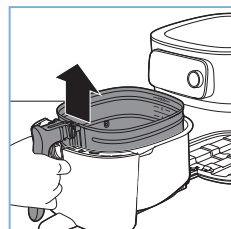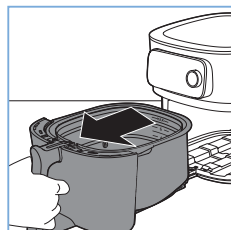

Napomena


- Posudu nikad nemojte upotrebljavati bez košare.

Povezivanje aparata Airfryer s aplikacijom NutriU


Važno!

- Prije pokretanja postupka postavljanja Wi-Fi veze provjerite je li pametni uređaj povezan s kućnom Wi-Fi mrežom.

1. Ukopčajte aparat

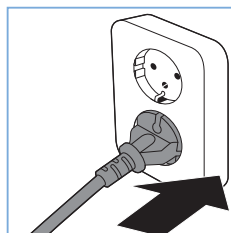

2. Pritisnite okrugli gumb kako biste uključili aparat.

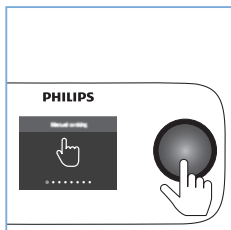

Napomena

- Nakon što po prvi put uključite aparat, od vas će se zatražiti odabir jezika.
- Jezik možete promijeniti u bilo kojem trenutku, u izborniku „**Postavke**“.

3. Krećite se kroz popis dok se ne označi željeni jezik.

4. Pritisnite okrugli gumb kako biste potvrdili i nastavili.

5. S popisa odaberite težinu i jedinicu za temperaturu.

Napomena

- Na sljedećem zaslonu možete odlučiti želite li aparat odmah povezati s pametnim uređajem ili to ostaviti za poslije.

6. Ako odlučite odmah povezati aparat s pametnim uređajem, prijedite na opciju „**Da, molim**“.

Napomena

- Preporučujemo preuzimanje aplikacije NutriU i dodavanje aparata Airfryer u nju odmah nakon prvog postavljanja aparata. Time ćete omogućiti upotrebu aparata Airfryer u punom opsegu, npr. kako biste mogli uživati u pripremi hrane na daljinu (pokretanje recepata i programa automatskog kuhanja iz aplikacije, prikazivanje obavijesti nakon što je hrana pripremljena itd.) i kako biste dobivali najnovija ažuriranja programskih datoteka.

7. Prikazat će se QR kod. Skenirajte ga kako biste preuzeli aplikaciju NutriU.



Savjet

- Aplikaciju NutriU možete i preuzeti iz trgovine App Store ili s web-stranice www.philips.com/NutriU.

8. Otvorite aplikaciju NutriU i pratite postupak registracije.
9. Slijedite korake u aplikaciji kako biste Airfryer povezali s Wi-Fi mrežom i uparili ga s pametnim uređajem.

Važno!

- **Daljinsko upravljanje:** aparatom Airfryer možete upravljati daljinski (npr. poslati recept, pauzirati kuhanje itd.) putem aplikacije samo ako ste označili „remote consent“ (suglasnost za daljinsko upravljanje) u svom profilu aplikacije NutriU.
- Povežite aparat Airfryer u kućnu mrežu WiFi na 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Uparivanje jednog korisnika: aparatom Airfryer daljinski može upravljati samo jedan korisnik istovremeno. Ako drugi korisnik želi upravljati aparatom Airfryer i upotrebljavati aplikaciju NutriU, mora provesti postupak uparivanja. Nakon uparivanja automatski će se poništiti uparivanje prvog korisnika.
- Postupak postavljanja Wi-Fi veze može se poništiti putem aplikacije ili iskopčavanjem aparata Airfryer.

Indikator Wi-Fi veze

Wi-Fi indikator je isključen.	Wi-Fi veza je onemogućena.
Wi-Fi indikator je uključen.	Wi-Fi je omogućen i povezan s usmjerivačem.
Indikator Wi-Fi veze bljeska sporo.	Wi-Fi veza je aktivna.
Indikator Wi-Fi veze bljeska brzo.	Pogreška Wi-Fi veze.

Napomena

- Wi-Fi možete uključiti/isključiti u izborniku Postavke – Wi-Fi postavke – Isključi/uključiti Wi-Fi.
- Postavljanje Wi-Fi veze možete pokrenuti u izborniku Postavke – Wi-Fi postavke – Način postavljanja Wi-Fi veze.

Uporaba aparata Airfryer

Pažnja


- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašću niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte drške i regulatore. Vruću tavu primajte s kuhinjskim rukavicama.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima. To je potpuno normalno.
- Aparat nije potrebno prethodno zagrijavati.

1. Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu. Provjerite je li ladicu moguće potpuno otvoriti.


Napomena

- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo ometi kruženje zraka i utjecati na rezultate.


2. Izvucite kabel napajanja iz odjeljka za spremanje sa stražnje strane aparata.

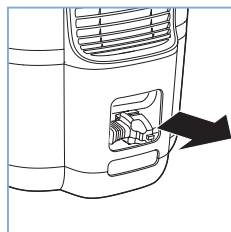

3. Ukopčajte utikač u zidnu utičnicu.

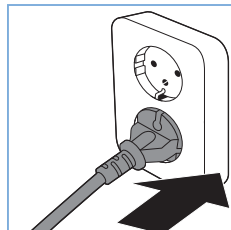


4. Otvorite ladicu povlačeći ručku.

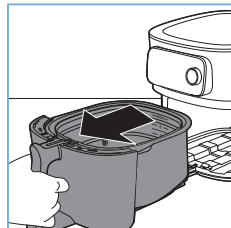


5. Sastojke stavite u košaru.

Napomena


- Nemojte puniti košaru iznad indikatora MAX jer to može utjecati na kvalitetu krajnjih rezultata.

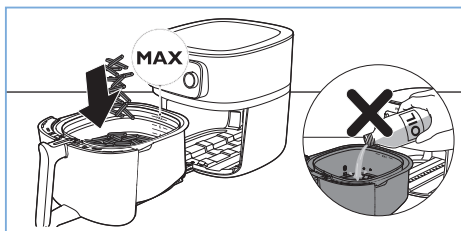

6. Vratite ladicu u Airfryer.

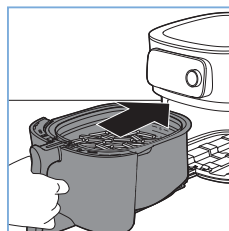

7. Pritisnite okrugli gumb kako biste uključili aparat.

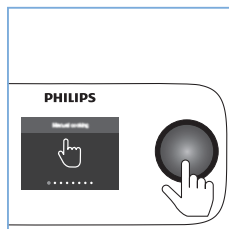

8. Odaberite željeni način kuhanja (pogledajte poglavlje „Načini kuhanja“).

9. Slijedite korake na zaslonu. Koraci ovise o odabranom načinu kuhanja.

Pažnja


- Posudu nikada nemojte koristiti bez košare. Ako aparat zagrijete bez košare, ladicu otvorite s rukavicama za pećnicu. Rubovi i unutrašnjost ladice jako se zagriju.
- Nemojte dodirivati posudu i košaru tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijane.

10. Pritisnite okrugli gumb za početak kuhanja ili ga okrenite ako želite promijeniti postavku kuhanja. Postavka koju možete promijeniti bit će osvijetljena na zaslonu. Za promjenu postavke pritisnite okrugli gumb i okrenite ga.


11. Nakon što začujete zvono mjerača vremena, vrijeme je da protresete hranu ili je kuhanje gotovo.

Napomena

- Prije posluživanja obavezno provjerite je li hrana potpuno kuhana.
- Neki programi automatskog kuhanja obavijestit će vas ako je potrebno protresti ili preokrenuti hranu. Kad dođe vrijeme za protresanje ili okretanje, Airfryer će poslati zvučni signal.
- Najbolji način za protresanje jest da otvorite ladicu, podignete košaru iz posude i protresete je. Zatim gurnite posudu s košarom natrag u aparat. Aparat će automatski nastaviti s kuhanjem.
- Za prekid svih postupaka koji su u tijeku i povratak na glavni izbornik pritisnite gumb za povratak (↶).

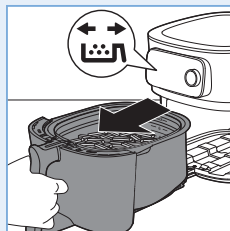


12. Pomoću ručke otvorite ladicu i provjerite jesu li sastojci gotovi.

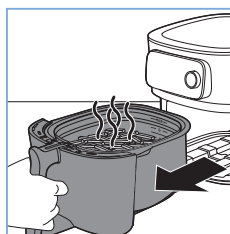

Napomena

- Ako sastojci još nisu gotovi, jednostavno vratite ladicu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte nekoliko minuta s pomoću opcije „**Dodaj još vremena**“.


13. Kako biste izvadili male sastojke (primjerice krumpiriće), podignite košaru iz posude držeći je za dršku.

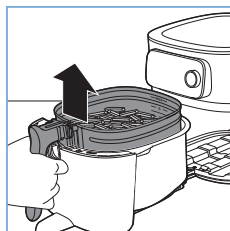

Pažnja

- Posuda, košara, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon postupka kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.

14. Sadržaj košare ispraznite u zdjelu ili na tanjur. Pri posluživanju košaru obavezno izvadite iz posude jer na dnu posude može biti vrućeg ulja.

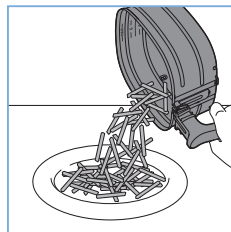

Napomena

- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje kuhate, nakon svake porcije ili prije protresanja ili vraćanja košare u posudu pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Košaru stavite na površinu otpornu na toplinu. S rukavicama za pećnicu podignite posudu s vodilica i postavite je na površinu otpornu na toplinu. Izlijte višak ulja ili masnoću iz sastojaka. Vratite posudu u ladicu, a košaru u posudu.
- Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, aparat Airfryer odmah je spreman za pripremu nove skupine.


Uporaba termometra za hranu

Postavljanje termometra za hranu

Termometar za hranu možete rabiti za odreske, mesne kotlete, pileća prsa, riblji file itd.


Termometar za hranu očistite prije i nakon uporabe – upotrijebite toplu vodu s deterdžentom.

1. Termometar umetnite u središte najdebljeg dijela hrane.

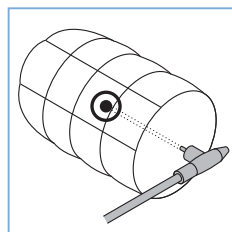

Napomena



- Uvjerite se da je vrh termometra umetnut ravno u sredinu najdebljeg dijela hrane, da nije nagnut prema njezinom dnu ili vrhu.

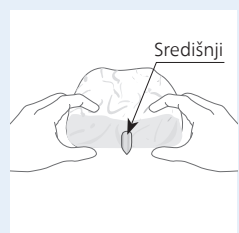

- Uvjerite se da je termometar blizu kosti, ali da je ne dodiruje i da je podalje od masnoće ili hrskavice.
- Najdeblji dio filea možda nije u središtu. Važno je da krajnji dio termometra dođe do najdebljeg dijela kako biste mogli postići željene rezultate.
- Kad pržite cijelo pile, uvjerite se da sonda ne prolazi kroz prsa u šupljinu.
- Termometar za hranu nemojte rabiti ako je hrana tanja od 2 cm.

Savjet

- Slijedite korake u nastavku i provedite sondu u središte hrane.
 1. Primite metalnu bazu termometra i postavite vrh u središte hrane.
 2. Držite prste u istom položaju za primanje i umetnite sondu u središte najdebljeg dijela hrane.

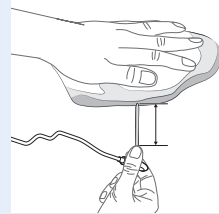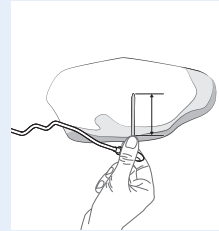

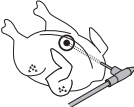



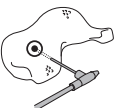

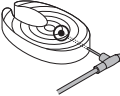

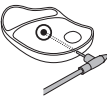



Napomena

- Ovisno o namirnici, nije uvijek neophodno umetnuti metalnu bazu termometra za hranu do kraja.

Pažnja


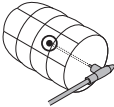
- **Vrh termometra za hranu je usmjeren.**

Što činiti	Što izbjegavati
	
	
	
	
	
	




Izmjerite debljinu hrane

Termometrom za hranu možete izmjeriti debljinu hrane.

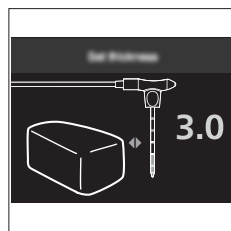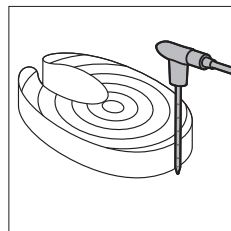1. Termometar za hranu postavite pokraj hrane i provjerite koja oznaka dopire do vrha hrane.
2. Kad dobijete upit o debljini ili tijekom pripreme s pomoću programa automatskog kuhanja, u aparatu Airfryer postavite vrijednost od 1 do 6.



Načini kuhanja

Način rada		Kako
Programi automatskog kuhanja		S popisa odaberite program automatskog kuhanja. Slijedite korake na aparatu. Programi automatskog kuhanja automatski izračunavaju sve parametre kuhanja temeljem vaših unosa, uključujući razinu punjenja ili broj komada itd. Zatim započnite s kuhanjem.
Ručno kuhanje		Ručno postavite vrijeme kuhanja, temperaturu i brzinu protoka zraka te pokrenite postupak pripreme hrane.
Termometar za hranu		Ručno postavite unutarnju temperaturu, temperaturu kuhanja i brzinu protoka zraka te pokrenite postupak kuhanja.

Programi automatskog kuhanja

1. Okrećite okrugli gumb dok ne odaberete „Programi automatskog kuhanja“. Za odabir tog načina rada pritisnite okrugli gumb.
2. Pritisnite okrugli gumb kako biste potvrdili.
3. Okrećite okrugli gumb i odaberite željeni program automatskog kuhanja. Pritisnite okrugli gumb kako biste potvrdili.
4. Odaberite količinu namirnica koju ste postavili u košaru.

Napomena

- Ovisno o namirnici, od vas bi se moglo zatražiti postavljanje razine punjenja, broja komada, težine, debljine i/ili razine pečenosti.
- Oznake na košari upotrijebite kao referencu za postavljanje odgovarajuće razine punjenja.
- Prije nego što odaberete razinu punjenja, provjerite je li hrana ravnomjerno raspoređena u košari.
- Kada aparat zatraži, okrenite protresite hranu. Ladicu držite otvorenom što je moguće kraće.
- Nakon što odaberete razinu pečenosti programa automatskog kuhanja, svakako upotrijebite termometar za hranu.
- Kod nekih programa automatskog kuhanja morat ćete unijeti težinu namirnica. Težinu odredite s pomoću vage ili je potražite na pakiranju hrane.

Priprema domaćih prženih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krumpira pogodnu za pržene krumpiriće, npr. svježe, blago brašnaste krumpire.
 - Kako bi se postigli ravnomjerni rezultati, krumpiriće je najbolje pržiti zrakom u porcijama do razine napunjenosti 4.
1. Ogulite krumpir i narežite ga na štapiće. Veći krumpirići obično su manje hrskavi od manjih.
 2. Namačite štapiće krumpira u zdjeli s vodom najmanje 30 minuta.
 3. Ispraznite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.
 4. U zdjelu ulijte jednu jušnu žlicu ulja za kuhanje, stavite štapiće i miješajte dok se štapići ne prekriju uljem.
 5. Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prorezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.

Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u posudi.
6. Stavite štapiće u košaru.
 7. Pokrenite program automatskog kuhanja domaćih krumpirića i nakon obavijesti ih protresite.

Priprema domaćeg jogurta

1. U zdjeli pomiješajte 1 3/4 litre mlijeka i 3 jušne žlice jogurta. Uvjerite se da je udio masti u mlijeku i jogurtu identičan.
2. Izlijte 150 – 200 ml u čaše i zatvorite poklopcem.
3. Čaše stavite u košaru aparata Airfryer i zatvorite ladicu.
4. Pokrenite „Program automatskog kuhanja“ – „Jogurt“ (Neočekivano->Mliječni->Jogurt).
5. Fermentacija će potrajati otprilike 8 sati. U međuvremenu ne otvarajte Airfryer.
6. Čaše stavite u frižider i nakon hlađenja uživajte u domaćem jogurtu.

Ručno kuhanje

1. Okrećite okrugli gumb dok ne odaberete „Ručno kuhanje“. Za odabir tog načina rada pritisnite okrugli gumb.
2. Podesite vrijeme okretanjem okruglog gumba. Možete odabrati između 1 i 180 minuta. Potvrdite pritiskom na okrugli gumb.

3. Podesite temperaturu okretanjem okruglog gumba. Možete odabrati temperaturu između 40 °C i 200 °C. Potvrdite pritiskom na okrugli gumb.
4. Podesite brzinu protoka zraka okretanjem okruglog gumba. Možete odabrati između velike i male brzine protoka zraka. Potvrdite pritiskom na okrugli gumb.
 - Zatim ćete moći vidjeti pregled odabranih parametara kuhanja. Ako želite promijeniti postavku kuhanja, okrenite okrugli gumb na parametar koji želite promijeniti. Za promjenu parametra pritisnite i okrenite. Nakon što potvrdite sve parametre pripreme hrane, pritisnite okrugli gumb za početak kuhanja. Prikazat će se odbrojanje mjeraca vremena.



Napomena

- Ako vam se nakon pola vremena kuhanja prikaže podsjetnik na protresanje, provjerite je li podsjetnik na protresanje omogućen.
- Airfryer možete pauzirati pritiskom na okrugli gumb tijekom kuhanja. Kako biste podesili parametre, slijedite prethodno opisane korake. Za nastavak kuhanja ponovo pritisnite okrugli gumb.

Termometar za hranu

1. Okrećite okrugli gumb dok ne odaberete „Termometar za hranu“. Za odabir tog načina rada pritisnite okrugli gumb.
2. Okretanjem okruglog gumba podesite željenu unutarnju temperaturu (mjeri se na vrhu termometra za hranu). Možete odabrati temperaturu između 30 i 99 °C. Potvrdite pritiskom na okrugli gumb.
 - Prikazat će se animacije koje pokazuju najbolje mjesto za vrh temperature sonde u hrani i kako provesti kabel od komore za kuhanje do vanjske površine kako biste mogli zatvoriti ladicu.
3. Kabel ukopčajte u utor termometra za hranu.

Napomena

- Pritiskanjem okruglog gumba potvrdite preskakanje animacija.
4. Okretanjem okruglog gumba podesite temperaturu kuhanja. Možete odabrati temperaturu između 40 °C i 200 °C. Potvrdite pritiskom na okrugli gumb.
 5. Podesite brzinu protoka zraka okretanjem okruglog gumba. Možete odabrati između velike () i male brzine protoka zraka (). Potvrdite pritiskom na okrugli gumb.
 6. Zatim ćete moći vidjeti pregled odabranih parametara kuhanja. Ako želite promijeniti postavku kuhanja, okrenite okrugli gumb na parametar koji želite promijeniti. Za promjenu parametra pritisnite i okrenite. Pritisnite okrugli gumb za početak kuhanja.

Napomena

- Jedna pokraj druge, naizmjenično će se prikazivati stvarna unutarnja temperatura hrane i ciljna temperatura, s brojačem koji odbrojava.

Tablica u nastavku pruža smjernice za postavljanje unutarnje temperature.

Namirnica	Razina pečenosti	Unutarnja temperatura
Perad	Gotovo	80 – 85 °C
Prsa peradi	Sočno	70 – 74°C
Govedina, teletina, janjetina, divljač	Slabo pečeno	45 – 50°C
	Srednja	55 – 60°C
	Dobro pečeno	65 – 70°C
Svinjetina	Gotovo	70 – 73°C
Svinjski lungić	Srednja	58 – 63°C
Riba	Prozirno	50 – 55°C
	Gotovo	60 – 65°C
Cijeli krumpir	Gotovo	92 – 95°C
Kruh	Gotovo	90 – 95°C

Napomena

- Preporučena unutarnja temperatura ne odgovara nužno sigurnoj minimalnoj unutrašnjoj temperaturi hrane.
- Unutrašnja temperatura pripremljene hrane nastaviti će rasti za nekoliko stupnjeva sve dok ne izvadite hranu iz aparata.

Održavanje topline

1. Okrećite okrugli gumb dok ne odaberete „Održavanje topline“. Za odabir tog načina rada pritisnite okrugli gumb.

Napomena

- Kako biste promijenili vrijeme za održavanje topline, okrenite okrugli gumb. Kako biste podesili vrijeme održavanja topline, pritisnite i okrenite okrugli gumb. Vrijeme održavanja topline možete podesiti između 1 i 30 minuta. Pritisnite okrugli gumb kako biste potvrdili postavljeno vrijeme održavanja topline.

2. Pritisnite okrugli gumb za pokretanje zagrijavanja.

Napomena

- Održavanje topline možete pauzirati pritiskom na okrugli gumb.

Moji programi

1. Okrećite okrugli gumb dok ne odaberete „Moji programi“. Za odabir tog načina rada pritisnite okrugli gumb.
2. Okrenite okrugli gumb na željeni program. Ako ostanete na jednom programu, iskočit će parametri kuhanja.
3. Za uključivanje odabranog programa pritisnite okrugli gumb. Ponovo pritisnite okrugli gumb kako biste pokrenuli kuhanje.
 - Okrenite i pritisnite okrugli gumb kako biste uklonili program ili mu promijenili naziv.

Povijest kuhanja

1. Okrećite okrugli gumb dok ne odaberete „Povijest kuhanja“. Za odabir tog načina rada pritisnite okrugli gumb.
2. Okrenite okrugli gumb na željenu stavku. Ako ostanete na jednoj stavci, iskočit će parametri kuhanja.
3. Za uključivanje odabrane stavke pritisnite okrugli gumb. Ponovo pritisnite okrugli gumb kako biste pokrenuli kuhanje.
 - Okrenite i pritisnite okrugli gumb kako biste ga dodali u „Moje programe“.

Čišćenje

Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite košaru, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Posuda i košara aparata imaju sloj koji sprječava lijepljenje. Nemojte upotrebljavati metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.





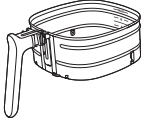
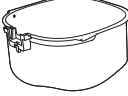

Savjet

- Izvadite posudu i košaru iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladio.
1. Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.
 2. Posudu i košaru operite u perilici posuđa. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuđa i neabrazivnom spužvicom (pogledajte „Tablica za čišćenje“).

Savjet

- Ako se ostaci hrane zalijepe za posudu ili košaru, možete ih namočiti u vrućoj vodi s deterdžentom za posuđe 10 – 15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje razgrađuje ulje i masnoću. Ako na posudi ili košari ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
 - Prema potrebi, ostatke masnoće koje se zalijepe na zaštitu od prskanja možete ukloniti spužvicom ili abrazivnom četkicom.
3. Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom. Pazite da na upravljačkoj ploči ne ostane vlage. Upravljačku ploču nakon čišćenja obrišite krpom.
 4. Zaštitu od prskanja očistite spužvicom ili četkicom za čišćenje kako biste uklonili ostatke masnoće.
 5. Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom spužvom.

Tablica za čišćenje

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Spremanje


1. Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
2. Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.
3. Umetnite kabel u pretinac za kabel.

Napomena

- Airfryer uvijek držite vodoravno kada ga nosite. Pazite i da držite ladicu s prednje strane aparata jer bi mogla skliznuti iz aparata ako se on slučajno nagne prema dolje. To može dovesti do oštećenja ladice.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer, primjerice odvojivo dno s mrežicom itd., fiksirani.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijat će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je potpuno normalno. Sve ručke i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda, košara i unutrašnjost aparata uvijek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvijek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijat će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom:  Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirići nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste koristili odgovarajuću vrstu krumpira.	Za najbolje rezultate, upotrebljavajte svježje, brašnaste krumpire. Ako trebate spremati krumpire, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpire na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	U košari je prevelika količina sastojaka.	Nemojte previše napuniti košaru.
	Odredene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Što je košara punija, preporučujemo učestalije protresanje.
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije uključen u struju.	Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljuštio.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja košare).	Oštećenje možete spriječiti ispravnim spuštanjem košare u posudu. Ako košaru umetnete pod kutom, njezina bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pripremate masne sastojke.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude i zatim nastaviti kuhati.
	U posudi su još uvijek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijavaju u posudi. Posudu i košaru obavezno temeljito operite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne čestice smjese za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila.	Hranu prije postavljanja u košaru posušite tapkanjem.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
LED indikator veze Wi-Fi na aparatu Airfryer više ne svijetli.	Airfryer više nije povezan s kućnom Wi-Fi mrežom. Možda ste promijenili kućnu Wi-Fi mrežu.	Pokrenite postupak postavljanja Wi-Fi veze i slijedite upute u aplikaciji.
Aplikacija prikazuje da postupak uparivanja nije uspio.	Drugi korisnik uparilo je Airfryer s drugim pametnim uređajem i trenutačno kuha.	Pričekajte da drugi korisnik završi trenutačni postupak kuhanja i ponovo uparite pametni uređaj s aparatom Airfryer.

