

WALITA

RI7775, RI7774



4	
5	
6	
7	
9	
11	
13	
14	
16	
18	
19	
20	
25	
26	
28	
29	

PT | Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita!
Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre o produto em www.philips.com.br/walita.

PT | Importante

Leia este manual do usuário atentamente antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Nunca mergulhe o motor na água nem em outro líquido e não lave-o sob a pia.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Nunca conecte este aparelho a uma extensão a fim de evitar uma situação de risco.
- Não use o aparelho se o cordão elétrico, o conector ou outras partes estiverem danificadas.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Nunca use os dedos ou um objeto (p. ex., uma espátula) para pressionar os ingredientes no bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver funcionando. Use somente o pilão para essa finalidade.
- Tenha muito cuidado ao manusear os discos, a unidade de lâminas ou a unidade do processador de alimentos. Seja especialmente atento ao removê-los do recipiente de processamento de alimentos ou do copo, ao esvaziar o recipiente ou o copo e ao limpá-los. Suas bordas de corte são muito afiadas.

Cuidado


- Nunca desligue o aparelho virando o copo do liquidificador, o recipiente de processamento de alimentos ou o recipiente da centrífuga. Sempre desligue o aparelho virando o botão de controle de velocidade para OFF.
- Desligue o aparelho antes de desencaixar qualquer acessório.
- Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de tocar a jarra do liquidificador com os dedos ou com algum objeto (p. ex., uma espátula).
- Antes de remover a tampa do recipiente ou do copo, aguarde até as partes em movimento pararem.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos mesmos invalida a garantia.
- Não ultrapasse o conteúdo máximo indicado no recipiente de processamento de alimentos ou do copo do liquidificador.
- Não use a centrífuga se a peneira estiver danificada.
- Consulte as tabelas deste manual de usuário para obter as quantidades corretas e os tempos de processamento.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Antes de processar alimentos quentes, espere que esfriem (temperatura máxima: 80°C/175°F).
- Nível de ruído: Lc = 78 dB [A]

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Trava de segurança interna

Este recurso garante que o aparelho só será ligado se você tiver montado o copo do liquidificador com a unidade de lâminas, o recipiente de processamento de alimentos com a unidade de encaixe ou o espremedor de frutas corretamente na base. Se estas peças forem montadas corretamente, ou seja, se forem giradas ao máximo na direção do símbolo 'travado' (até um estalo), a trava de segurança interna será desbloqueada.

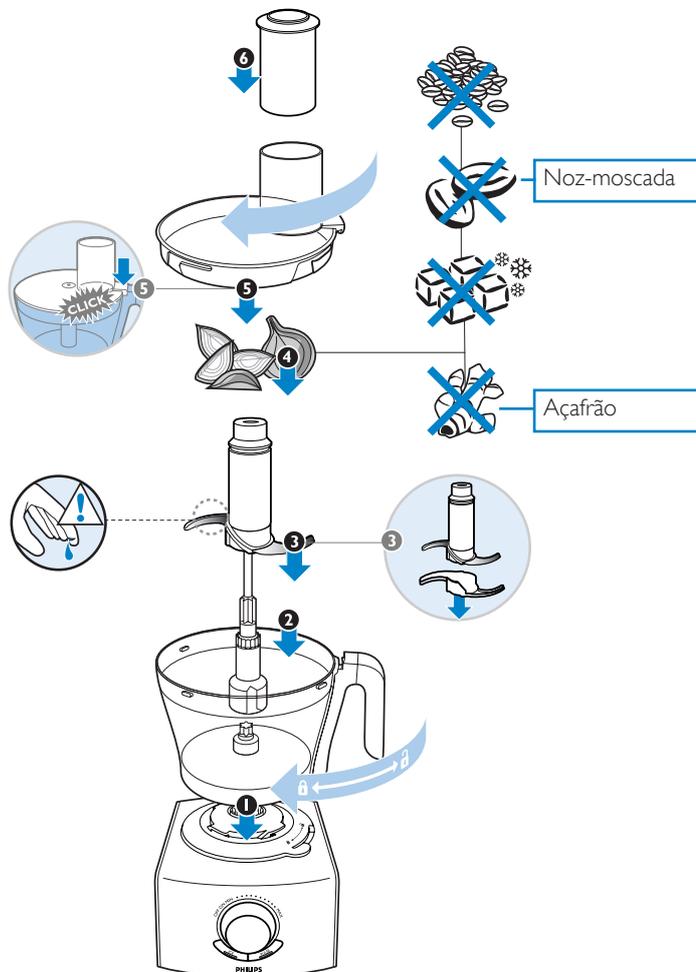

PT | Lâmina - dicas e avisos

Ao processar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, esses ingredientes ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados.

Sempre coloque a unidade de lâminas do processador no recipiente de processamento de alimentos antes de adicionar os ingredientes.


Não use a lâmina do processador de alimentos para picar ingredientes muito duros, como grão de café, noz-moscada, açafrão e cubos de gelo, pois ela pode ficar sem corte.

Não encha a tigela acima da indicação MAX.


- O tempo de processamento padrão para todas as atividades de picar é de 30 a 60 segundos.
- Se você picar cebolas, pressione o botão pulsar algumas vezes para evitar que elas fiquem muito finas.

Se o alimento grudar na unidade de lâminas ou na parte interna do recipiente de processamento de alimentos:

- 1 Desligue o aparelho.
- 2 Remova a tampa do recipiente de processamento de alimentos.
- 3 Remova os ingredientes da unidade de lâminas ou das laterais do recipiente com uma espátula.

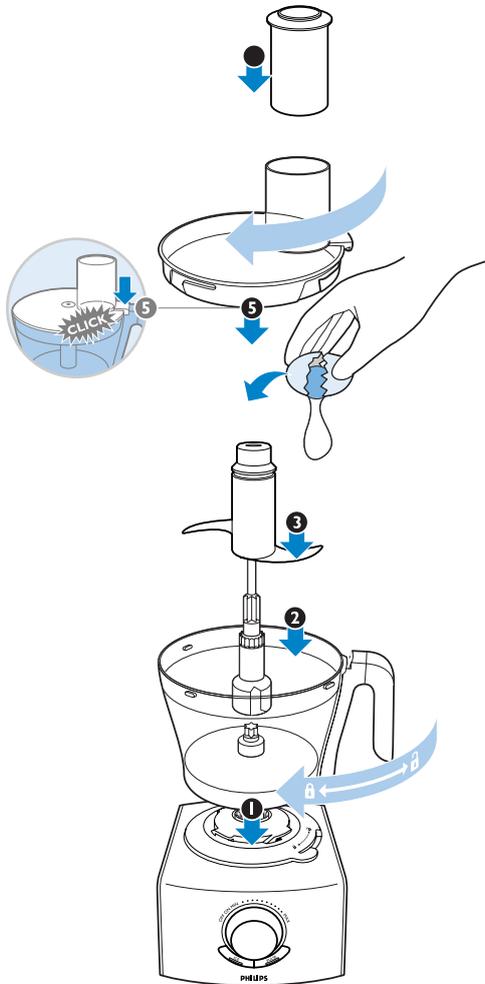


Ingredient	Weight	Setting	Time
1000g of flour	1700g	1700g (MAX)	90 sec.
1000g of flour	1700g	1700g (MAX)	90 sec.
500g of flour	1000g	1000g (MAX)	2 min.
2-6 eggs	1700g	1700g (MAX)	4 min.



PT | Acessório para bater - dicas e avisos

- Sempre coloque o acessório para bater dentro do recipiente de processamento de alimentos antes de adicionar os ingredientes.
- O tempo de processamento padrão para todas as atividades de bater é de 30 a 180 segundos.



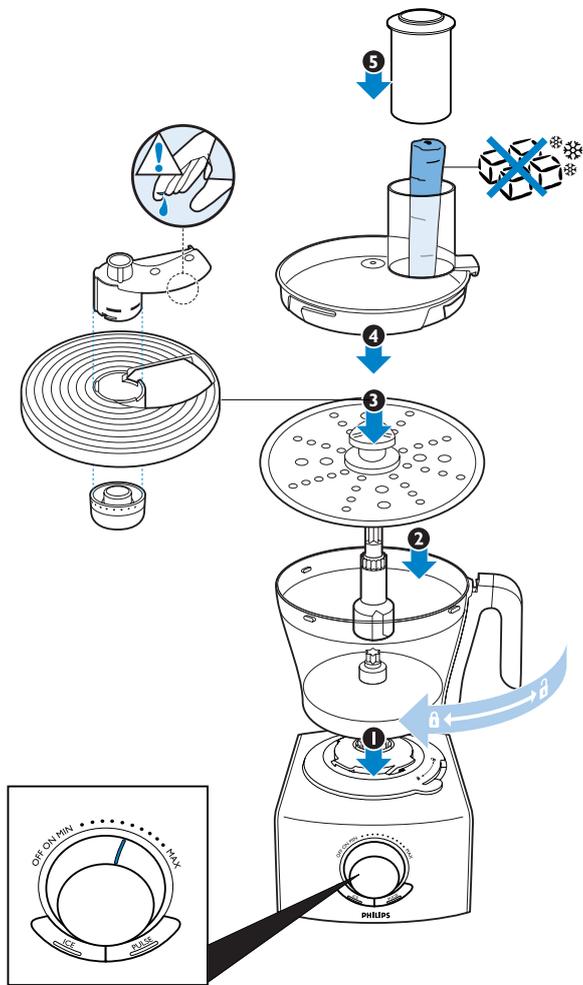

 (MAX)	1000g	200g	3x	1000g	750g

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- STORAGE
-
- WORLD-WIDE
WARRANTY
-
-
-



PT | Discos - dicas e avisos



Não faça muita pressão no pilão quando empurrar os ingredientes no bocal de alimentos.



Ao triturar queijo (duro), não deixe o aparelho em execução por muito tempo. Caso contrário, o queijo pode ficar muito quente, derreter e ficar granuloso. Não use o disco de trituração para triturar chocolate. Para isso, use apenas a unidade de lâminas do processador de alimentos (página xx).



Não encha a tigela acima da indicação MAX.



1 Corte os ingredientes grandes para que caibam no bocal de alimentos.

2 Encha o bocal de alimentos uniformemente para obter melhores resultados.

- Ao triturar ou picar ingredientes macios, use uma velocidade baixa para impedir que virem purê.
- Se os ingredientes que você for ralar ou fatiar tiverem um diâmetro pequeno, coloque o pilão externo no bocal de alimentos para torná-lo menor; Em seguida, use o pilão interno para empurrar os ingredientes para o bocal de alimentos.
- Quando for necessário processar uma grande quantidade de ingredientes, processe pequenas porções e esvazie o recipiente entre as porções.



Disco fatiador ajustável - dicas e avisos



O disco fatiador ajustável permite cortar ingredientes em qualquer espessura.



O acessório para fatiar tem a borda de corte muito afiada. Não toque na borda de corte.



Não encha a tigela acima da indicação MAX.



1 Coloque o acessório para fatiar sobre o suporte.

2 Encaixe o botão de ajuste na parte inferior do disco e vire-o para a posição marcada com um ponto para travá-lo.

3 Gire o botão de ajuste para definir o disco fatiador de acordo com a espessura de fatiamento desejada.

PT | Batedor balão - dicas e avisos


É possível usar o batedor balão para bater creme, claras em neve e fazer pudim instantâneo, maionese e bater massa para pão-de-ló.

Não use o batedor balão para preparar misturas de bolo com margarina, manteiga ou misturas de massa. Para isso, use o acessório para bater (veja a página xx).

Não encha o recipiente acima da indicação MAX.

- Assegure-se de que o recipiente e o batedor balão estejam secos e sem gordura quando bater claras em neve. As claras devem estar em temperatura ambiente.
- Sempre limpe o batedor balão depois do uso.




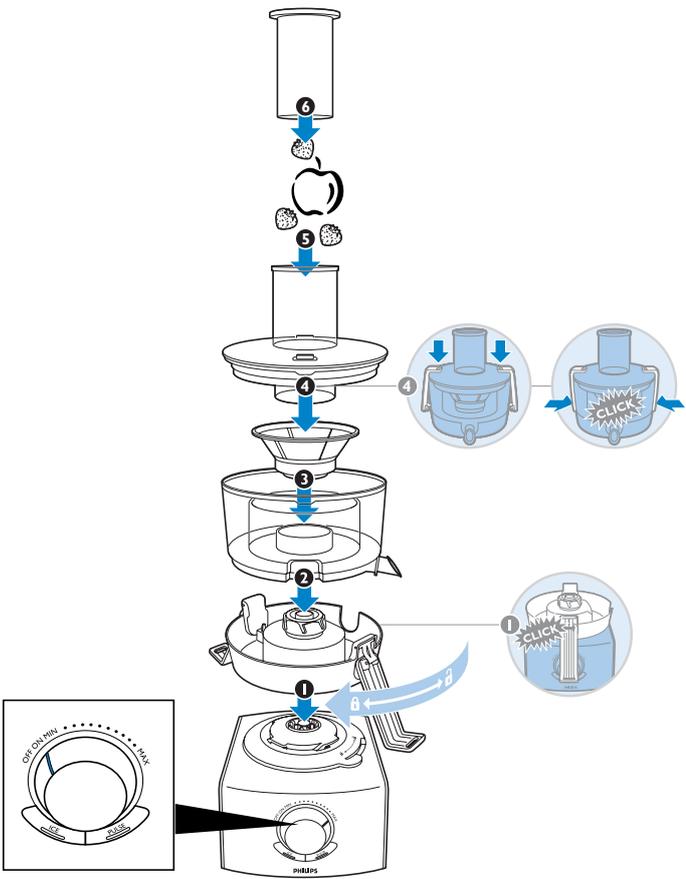


PT | Centrífuga - dicas e avisos

Nunca coloque a mão ou outro objeto (como garfo, faca, colher ou espátula) no bocal de alimentos. Use somente o pilão fornecido com o aparelho. Aguarde a peneira parar totalmente antes de remover a tampa.

- Sempre verifique a peneira antes de usar o aparelho. Não use a centrífuga se observar danos como rachaduras, fendas ou um disco de grade solto.
- O tempo de processamento padrão para todas as atividades de espremer frutas é de 30 a 90 segundos.
- Antes de espremer frutas como abacaxis, melões, etc, retire a casca.
- Retire os caroços de frutas como cerejas, ameixas, damascos, pêssegos, etc, antes de espreme-las.



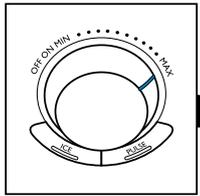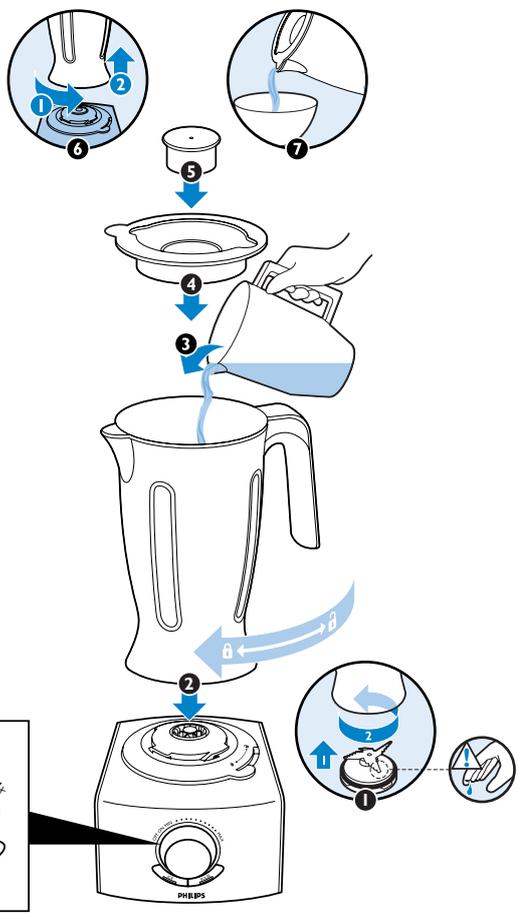



(MAX)

			1500 ml
			1500 ml
			750 ml
			1500 ml
			1000 ml
			6  

PT | Liquidificador - dicas e avisos

Sempre monte o anel de vedação na unidade de lâminas do liquidificador antes de encaixar a unidade de lâminas ao copo.

Depois de processar duas porções, sempre espere o aparelho resfriar à temperatura ambiente.

Nunca remova a tampa enquanto a unidade de lâminas estiver girando.

- Para adicionar ingredientes líquidos durante o processamento, remova o copo medidor e insira-os no copo pela abertura da tampa.
- Corte ingredientes sólidos em pedaços menores antes de processá-los.
- Se desejar preparar uma grande quantidade, processe pequenas porções de ingredientes por vez.
- Ao processar sopa, use ingredientes cozidos.
- Quando for processar um líquido que esteja quente ou que costume fazer espuma (como leite), não coloque mais de um litro na jarra do liquidificador para evitar que transborde.
- Se não estiver satisfeito com o resultado, desligue o aparelho e misture os ingredientes com uma espátula. Remova parte do conteúdo para processar uma quantidade menor ou acrescentar líquido.

Se os ingredientes grudarem nas laterais do copo:

- 1** Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada.
- 2** Remova a tampa e use uma espátula para remover os ingredientes das laterais do copo.


Nota: Mantenha a espátula a uma distância segura de aproximadamente 2 cm da unidade de lâminas.




PT | Para guardar a aparelho

- Para evitar danos ao aparelho e às suas peças, nunca ligue o aparelho se tiver guardado peças no recipiente.




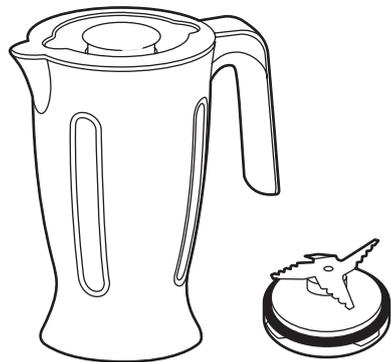


PT Copo de liquidificador com tampa, copo medidor e unidade de lâminas destacável com anel de vedação.

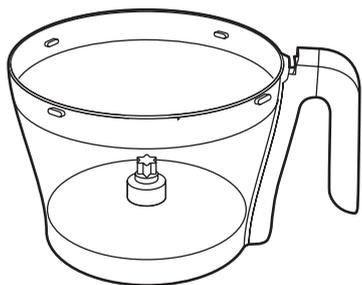

PT Recipiente de processamento de alimentos

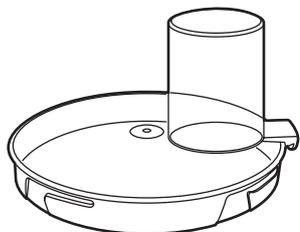


PT Tampa da tigela do processador de alimentos

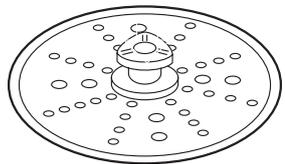


PT Disco para fatiar com dupla face



PT Disco de granulação

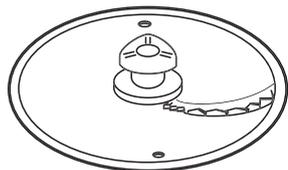


PT Disco para preparo à Juliana

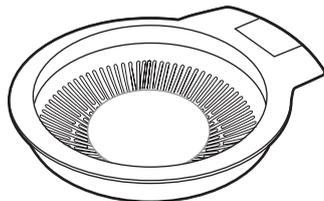


PT Peneira do espremedor de frutas




PT Cone do espremedor de frutas

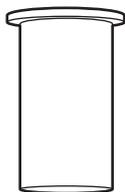

PT Pilão da centrífuga

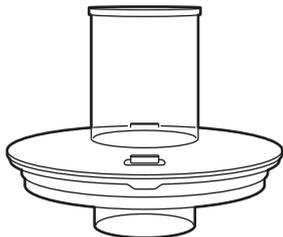

PT Tampa do recipiente da centrífuga

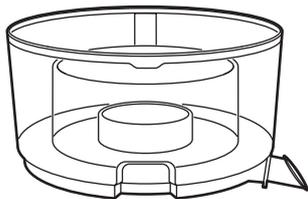


PT Recipiente da centrífuga com bico integrado




PT Peneira da centrífuga




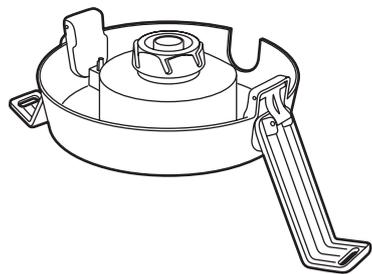


PT Unidade de encaixe da centrífuga com grampos



PT Porta-ferramentas

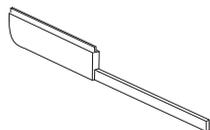

PT Espátula



PT Escova de limpeza (modelo RI7775 somente)

PT | Garantia e assistência técnica

Se você precisar de informações ou assistência técnica, visite a página da Philips Walita em www.philips.com.br/walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor Philips Walita no seu país (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Se não houver uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, entre em contato com um revendedor local Philips Walita.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto. Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
 - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06

INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA



PT | Solução de problemas


Problema	Solução
O aparelho não liga.	Verifique se todas as indicações de montagem (na tampa do recipiente, no recipiente, no copo do liquidificador e na base) estão alinhadas.
O aparelho pára de funcionar de repente.	A tampa do recipiente pode ter ficado frouxa após um processamento intenso. Feche-a adequadamente. O aparelho começa a funcionar imediatamente. O processamento é muito intenso. Ajuste o botão de controle para OFF para desligar o aparelho e remova o fio da tomada. Aguarde o aparelho esfriar até a temperatura ambiente. Reconecte o aparelho e ligue-o novamente. Processe em porções menores.
O motor do aparelho funciona, mas o cone do espremedor de frutas não gira.	Verifique se inseriu o porta-ferramentas. Verifique se montou a peneira do espremedor de frutas corretamente. A indicação da peneira deve apontar para a indicação da alça do recipiente.

Problema	Solução
A base produz um cheiro desagradável durante o processamento.	É normal um aparelho novo liberar um cheiro desagradável ou uma pequena quantidade de fumaça nas primeiras vezes em que é usado. Isso desaparece depois que você usar o aparelho algumas vezes. Se o aparelho ficar ligado por muito tempo, é possível que esses problemas ocorram também. Nesse caso, desligue-o e deixe-o esfriar por 60 minutos.
A unidade de lâminas ou o motor param durante o processamento.	Desligue o aparelho e use uma espátula para desalojar os ingredientes que estão bloqueando a unidade de lâminas. Recomendamos também processar uma quantidade menor.
O copo do liquidificador está vazando	Desligue o aparelho e remova os ingredientes do copo. Remova a unidade de lâminas e verifique se o anel de vedação está montado adequadamente na unidade de lâminas.
O botão de gelo não funciona.	Se você desejar usar o botão de gelo, primeiro ajuste o botão de controle para ON. Em seguida, pressione o botão de gelo.

Perguntas freqüentes


Pergunta	Resposta
Todas as peças removíveis podem ser lavadas na lava-louças?	Sim, exceto a base e a tampa de proteção da unidade de lâminas.
O que significa a função Pulsar?	Enquanto você pressiona o botão de pulsar, o aparelho funciona na velocidade mais alta. O uso desse botão é recomendável se você deseja ter mais controle sobre o processamento, por exemplo, quando estiver picando ingredientes.
Posso despejar líquidos quentes e ferventes no copo?	Não, espere os ingredientes sólidos ou líquidos esfriarem até 80°C para evitar danos aos acessórios.



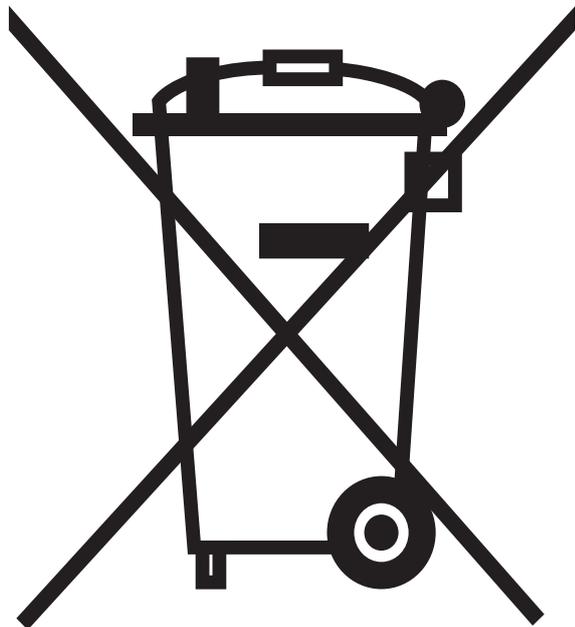

PT | Meio ambiente

- ▶ Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.



CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: (11) 2121 - 0203

Demais localidades: 0800 701 0203

 100% papel reciclado

www.philips.com.br

4222.002.7084.5