

Superautomatski aparat za espresso kafu
4000 series

23

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HD8844

Srpski

Pažljivo pročitati pre upotrebe aparata.



SR

23

CE

Registrujte proizvod i dobićete podršku na lokaciji
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Zahvaljujemo na kupovini superautomatskog aparata za espresso kafu Philips sa tehnologijom CoffeeSwitch i Automatski nastavak za penušanje mleka!

Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.

Aparat je namenjen za pripremu espresso kafe i klasične kafe (Classic Coffee) sa celim zrnima, kao i za ispuštanje pare i tople vode. U ovom priručniku ćete naći sve informacije neophodne za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg aparata.

KRATKI SADRŽAJ

VAŽNO	4
Indikacije za sigurnost	4
Pažnja.....	4
Upozorenja	6
Elektromagnetsna polja	7
Odlaganje na otpad	7
INSTALACIJA.....	8
Panoramski prikaz proizvoda	8
Opšti opis.....	9
UVODNE RADNJE	10
Pakovanje aparata u ambalažu	10
Instalacija aparata	10
Funkcija demo režima	12
PRVO UKLJUČIVANJE	13
Punjene sistema	13
Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja	14
Ciklus ručnog ispiranja.....	14
MERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE.....	17
FILTER ZA VODU "INTENZA+"	19
Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"	19
Zamena filtera za vodu "INTENZA+"	21
PODEŠAVANJA.....	22
CoffeeSwitch - Ručica za biranje "ESPRESSO" ili "COFFEE"	22
Saeco Adapting System	24
Podešavanje keramičkog mlina za kafu	24
Podešavanje arome (jačine kafe)	26

Podešavanje bloka za ispuštanje kafe	27
Podešavanje dužine kafe u šolji	28
ISPUŠTANJE ESPRESA I PRODUŽENOG ESPRESA	29
Ispuštanje espresa i produženog espresa sa kafom u zrnu	29
Ispuštanje espresa i produženog espresa sa prethodno samlevenom kafom.....	30
ISPUŠTANJE KLASIČNE KAFE (CLASSIC COFFEE)	31
Ispuštanje klasične kafe (Classic Coffee) sa kafom u zrnu.....	31
Ispuštanje klasične kafe (Classic Coffee) sa prethodno samlevenom kafom.....	32
KAKO ZAPENUŠATI MLEKO I PRIPREMITI KAPUĆINO.....	34
Kako zapenušati mleko.....	34
Kako pripremiti kapućino.....	37
ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....	37
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	39
Svakodnevno čišćenje aparata	39
Sedmično čišćenje aparata	41
Čišćenje rezervoara za vodu	41
Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za penjanje mleka	42
Mesečno čišćenje automatskog nastavka za penjanje mleka	43
Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe	49
Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe	52
Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje	54
Mesečno čišćenje posude za kafu u zrnu.....	56
UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA	57
Faza pripreme	57
Faza uklanjanja naslaga kamenca.....	59
Faza ispiranja.....	60
Prekid ciklusa uklanjanja naslaga kamenca	63
PROGRAMIRANJE	64
Moguće je podešavati sledeće parametre	64
Kako programirati aparat.....	65
ZNAĆENJE SIMBOLA NA displeju	67
REŠAVANJE PROBLEMA	71
UŠTEDA ENERGIJE	75
Stand-by.....	75
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	75
FABRIČKE POSTAVKE	76
GARANCIJA I POMOĆ	76
Garancija	76
Pomoć	76
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	77

VAŽNO

Indikacije za sigurnost

Aparat je opremljen bezbednosnim uređajima. I pored toga je neophodno pažljivo pročitati i slediti indikacije za sigurnost opisane u ovom uputstvu za upotrebu tako da se izbegnu nemamerne štete za lica ili stvari nastale zbog nepravilne upotrebe aparata. Ovaj priručnik sačuvajte za eventualnu buduću upotrebu.



Pojam **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju teške telesne povrede, dovedu u životnu opasnost i/ili da uzrokuju štetu na aparatu.



Pojam **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju lakše telesne povrede i/ili oštećenja na aparatu.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji glavni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Aparat priključite na zidnu utičnicu koja ima uzemljenje.
- Izbegavajte situaciju u kojoj napojni kabl visi sa stola ili sa radne podloge ili dodiruje vruće površine.
- Ne potapajte aparat, utikač ili napojni kabl u vodu: opasnost od strujnog udara!
- Ne prolivajte tečnosti po konektoru napojnog kabla.
- Nikad nemojte usmeravati mlaz tople vode prema delovima tela: opasnost od opekotina!
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte ručke i drške.

- Nakon što isključite aparat pomoću glavnog prekidača koji se nalazi na pozadini, uklonite utikač iz utičnice:
 - ako se pojave nepravilnosti;
 - ako će aparat ostati neiskorišćen u dužem periodu;
 - pre pristupanja čišćenju aparata.
- Potežite za utikač a ne za napojni kabl.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Ne upotrebljavajte aparat ako izgleda da su utikač, napojni kabl ili sam aparat oštećeni.
- Ni na koji način nemojte menjati ili modifikovati aparat ili napojni kabl. Sve popravke moraju da budu izvršene u ovlašćenom servisnom centru Philips da bi se izbegla bilo koja opasnost.
- Aparat nije namenjen za upotrebu od strane dece mlađe od 8 godina.
- Aparat mogu da koriste deca od 8 godina starosti (i starija) ako su prethodno upućena u pravilno korišćenje aparata i ako su svesna odnosnih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smeju izvršavati deca, osim ako nemaju više od 8 godina i to uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov napojni kabl držite van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Aparat mogu da koriste i lica sa umanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili nedovoljno kompetentna ako su prethodno upućena u pravilno korišćenje aparata i ako su svesna odnosnih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Deca moraju da budu pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju sa aparatom.
- Prste ili druge predmete nemojte stavljati u mlin za kafu.

Upozorenja

- Aparat je predviđen samo za upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za upotrebu u sredinama kao što su menze, prostor za kuvanje u trgovinama, kancelarijama, fabrikama ili drugim radnim sredinama.
- Aparat uvek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat nemojte postavljati na vruće površine, blizu vrućih pećnica, grejača ili analognih izvora toplosti.
- U posudu sipajte uvek i jedino prženu kafu u zrnu. Kafa u prahu, instant kafa, sirova kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnu, mogu da oštete aparat.
- Pustite da se aparat ohladi pre stavljanja ili uklanjanja bilo koje komponente, zagrejane površine zadržavaju preostalu toplotu nakon upotrebe.
- Nikad rezervoar za vodu nemojte puniti topлом ili vrelom vodom. Koristite samo piјaću negaziranu hladnu vodu.
- Za čišćenje nemojte koristiti abrazivni prah ili agresivne de-terdžente. Dovoljna je mokra krpa navlažena vodom.
- Izvršite redovno uklanjanje naslaga kamenca iz aparata. Ako se ova operacija ne obavi, aparat će prestati da funkcioniše pravilno. U tom slučaju popravka nije pokrivena garancijom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi nižoj od 0 °C. Voda koja je preostala u sistemu zagrevanja mogla bi da zaledi i da ošteti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u rezervoaru ako aparat neće biti korišćen tokom dužeg perioda. Voda bi mogla da pretrpi zagađenje. Svaki put kad upotrebljavate aparat, koristite svežu vodu.

Elektromagnetna polja

Ovaj aparat je usaglašen sa svim standardima i propisima primenjivim u oblasti izlaganja elektromagnetskim poljima.


Odlaganje na otpad



Ovaj simbol na nekom proizvodu pokazuje da je proizvod pokriven evropskom Direktivom 2012/19 / EU. Informišite se o sistemu diferenciranog sakupljanja koji vredi za električne i elektronske proizvode. Sledite lokalne propise i ne odlažite proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprečavanju negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje.

INSTALACIJA

Panoramski prikaz proizvoda

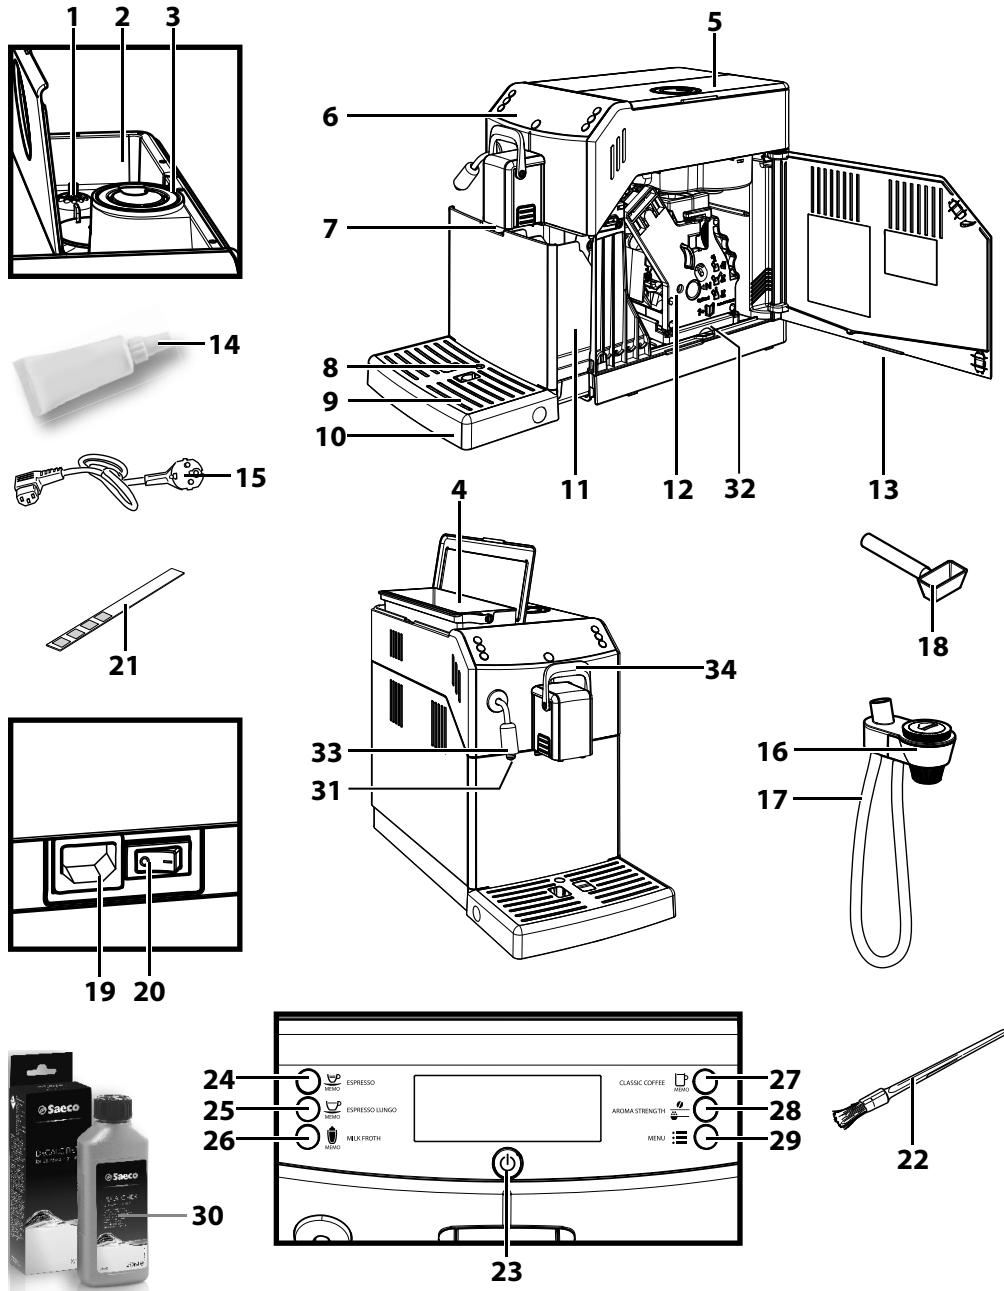

Opšti opis

1. Ručica za podešavanje mlevenja
2. Posuda za kafu u zrnu
3. Odeljak za prethodno samlevenu kafu
4. Rezervoar za vodu + Poklopac
5. Poklopac posude za kafu u zrnu
6. Upravljačka tabla
7. Blok za ispuštanje kafe
8. Indikator da je posuda za kapanje puna
9. Rešetka za šolje
10. Posuda za kapanje
11. Posuda za sakupljanje taloga
12. Blok za pripremu kafe
13. Servisna vrata
14. Mast za blok za pripremu kafe (opcionalno)
15. Napojni kabl
16. Automatski nastavak za penušanje mleka
17. Usisna cev za Automatski nastavak za penušanje mleka
18. Ključ za podešavanje mlina za kafu + Merica za prethodno samlevenu kafu
19. Utičnica za napojni kabl
20. Glavni prekidač
21. Listić testera za ispitivanje tvrdoće vode
22. Četkica za čišćenje (opcionalno)
23. Taster ON/OFF
24. Taster za ispuštanje espresso kafe
25. Taster za ispuštanje produženog espresa
26. Taster za ispuštanje penušavog mleka
27. Taster za ispuštanje klasične kafe (Classic Coffee)
28. Taster "Aroma" - Prethodno samlevena kafa
29. Taster Menu
30. Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca - prodaje se odvojeno
31. Gumena zaštita
32. Posuda za sakupljanje kafe
33. Hromirana obloga
34. Ručica za biranje Espresso/Coffee


UVODNE RADNJE

Pakovanje aparata u ambalažu

Originalna ambalaža je projektovana i napravljena tako da zaštitи aparat tokom transporta. Savetuje se da je sačuvate radi eventualnog budućeg transporta.

Instalacija aparata


1 Izvucite aparat iz ambalaže.

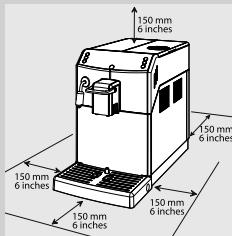


2 Za optimalan način upotrebe savetuje se da:


- izaberete sigurnu površinu oslonca, dobro nivelišanu, gde niko neće moći da prevrne aparat ili da se povredi;
- izaberete dovoljno osvetljen prostor sa higijenskim uslovima i sa lako dostupnom utičnicom za struju;
- predvidite minimalno odstojanje aparata od zidova, kao što je prikazano na slici.

3 Podignite poklopac sa rezervoara za vodu.

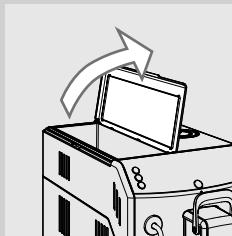

4 Izvucite rezervoar za vodu pomoću ručice.

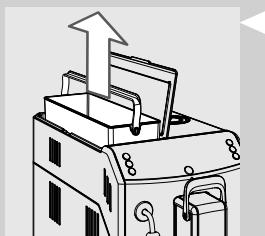

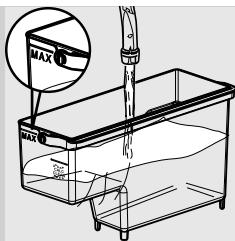


5 Svežom vodom isperite rezervoar za vodu.


6 Rezervoar za vodu napunite svežom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparatu. Proverite da li je umetnut do kraja.

! **Upozorenje:**

Rezervoar nemojte puniti vrućom, vrelom, gaziranom vodom ili drugim tečnostima koje bi mogle da oštete sam rezervoar i aparat.

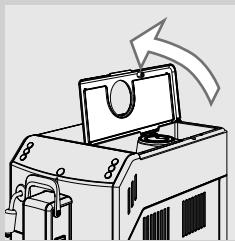

7 Podignite poklopac posude za kafu u zrnu.

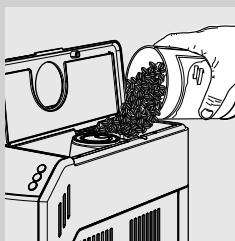

8 Naspite polako kafu u zrnu u posudu za kafu u zrnu.


= **Napomena:**

Nemojte usuti suviše zrna kafe u posudu za kafu u zrnu da ne biste smanjili učinak aparata tokom mlevenja.

! **Upozorenje:**


U posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnu. Kafa u prahu, instant kafa, karamelizovana kafa, sirova kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnu, mogu da oštete aparat.

9 Ponovo namestite poklopac na posudu za kafu u zrnu.

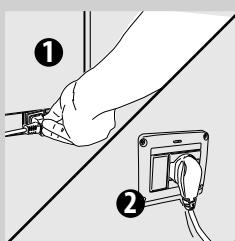


10 Utaknite utikač u utičnicu za struju smeštenu na poleđini aparata.


11 Utaknite utikač na drugom kraju napojnog kabla u zidnu utičnicu za struju sa odgovarajućim naponom.

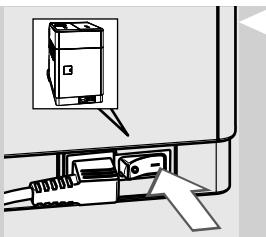

12 Glavni prekidač stavite na "I". Taster " trepće.

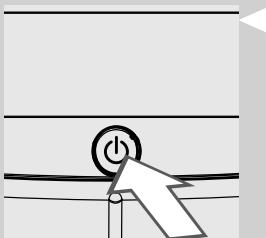

13 Pritisnite taster "" kako biste uključili aparat.

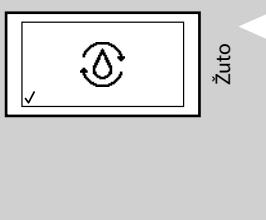


14 Upravljačka tabla pokazuje da je potrebno izvršiti punjenje sistema.

Funkcija demo režima

Aparat poseduje program simulacije rada.

Držanjem tastera "" pritisnutog duže od 8 sekundi, aparat ulazi u demo program. Da biste izašli iz demo funkcije isključite i ponovo uključite aparat pomoću glavnog prekidača.

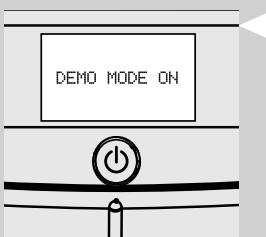


PRVO UKLJUČIVANJE

Pre prvog korišćenja moraju se zadovoljiti sledeći uslovi:


- 1) potrebno je napuniti sistem;
- 2) aparat izvršava automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) potrebno je pokrenuti ciklus ručnog ispiranja.

Punjjenje sistema

Tokom ovog postupka sveža voda teče unutrašnjim sistemom i aparat se zagрева. Radnja zahteva nekoliko minuta.

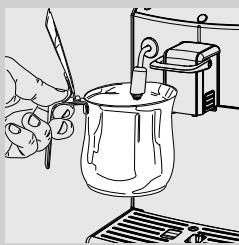

- 1** Postavite neku posudu ispod cevi za paru.

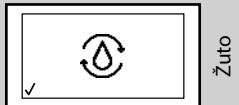


Žuto

- 2** Pritisnite taster da biste pokrenuli punjenje sistema.




Žuto

- 3** Skala ispod simbola pokazuje stanje napredovanja operacije. Po završetku tog procesa aparat automatski prekida ispuštanje.

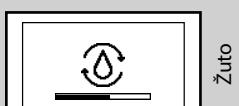

Žuto

- 4** Od ovog trenutka upravljačka tabla prikazuje simbol zagrevanja aparata.

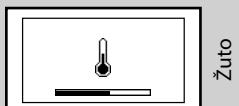

Žuto

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja

Na kraju zagrevanja, aparat izvodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja svežom vodom unutrašnjih sistema. Radnja zahteva manje od minut vremena.



- 5** Ispod bloka za ispuštanje kafe postavite posudu za sakupljanje male količine vode koja izlazi.



Žuto

- 6** Aparat prikazuje displej pored. Sačekajte da ciklus automatski završi.



Napomena:

U slučaju potrebe ciklus se može prekinuti pritiskom na taster .



Zeleno




Zeleno


- 7** Po okončanju gore opisanih operacija, aparat prikazuje displej pored. Sada je moguće izvršiti ciklus ručnog ispiranja.

Ciklus ručnog ispiranja

Tokom ovog procesa se aktivira ciklus ispuštanja kafe, a sveža voda teče kroz hidraulični sistem. Operacija zahteva nekoliko minuta.

- 1** Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

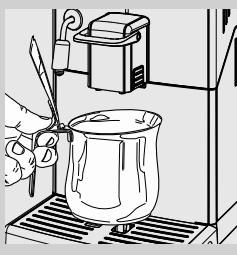

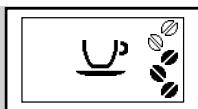

Zeleno



Zeleno



Zeleno

- 2** Uverite se da aparat prikazuje displej pored.

- 3** Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samlevene kafe pritiskom na taster "ESPRESSO". Aparat prikazuje displej pored.


Napomena:

Nemojte dodavati prethodno samlevenu kafu u odeljak.




- 4** Proverite da li se ručica nalazi u položaju "ESPRESSO". Pritisnite taster "ESPRESSO". Aparat počinje da ispušta vodu iz bloka za ispuštanje kafe.

- 5** Kada završi ispuštanje, ispraznите posudu. Operacije od tačke 1 do tačke 4 ponovite dva put, zatim pređite na tačku 6.

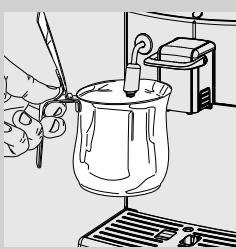


- 6** Postavite neku posudu ispod cevi za paru.

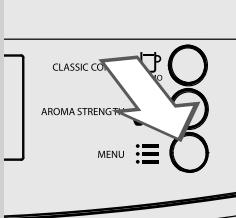

- 7** Pritisnite taster "ESPRESSO". displej prikazuje simbol pored.



Zeleno

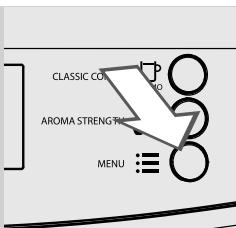


8 Pritisnite taster "MENU". Aparat prikazuje displej pored.



Zeleno

9 Pritisnite taster "HOT WATER" da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.

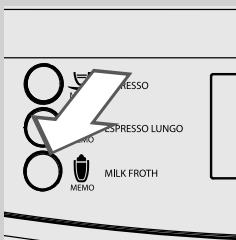


Crveno

10 Ispuštajte vodu sve dok se ne pojavi simbol nedostatka vode.



Napomena:

U slučaju potrebe ciklus se može prekinuti pritiskom na taster "MEMO".

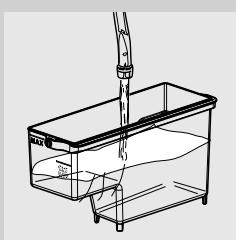

11 Na kraju, ponovo napunite rezervoar za vodu do nivoa MAX. Sada je aparat spremан за ispuštanje kafe.



Napomena:

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja se automatski pokreće kada je aparat ostao u režimu stand-by ili je ugašen više od 15 minuta.


Ako aparat nije korišćen dve ili više nedelja, potrebno je pokrenuti i ručni ciklus ispiranja.

Po okončanju ciklusa je moguće ispustiti jednu kafu.

MERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE

Merenje tvrdoće vode je veoma važno za određivanje učestalosti uklanjanja naslaga kamenca iz aparata i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (zbog dodatnih detalja o filteru za vodu pogledajte sledeće poglavlje).

Da biste izvršili merenje tvrdoće vode, pridržavajte se sledećih uputstava:

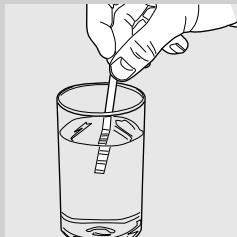


- Potpite u vodu na 1 sekund listić testera za ispitivanje tvrdoće vode (isporučen u pakovanju s aparatom).



Napomena:

Listić testera se može koristiti samo za jedno merenje.

- Sačekajte jedan minut.

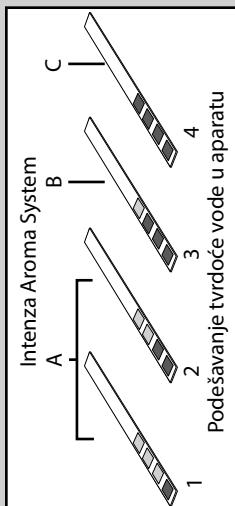

- Proverite koliko je kvadrata pocrvenelo, a onda pogledajte tabelu.



Napomena:

Brojke na listiću testera odgovaraju postavkama za regulisanje tvrdoće vode.

Tačnije:

- 1 = 1 (jako meka voda)
- 2 = 2 (meka voda)
- 3 = 3 (tvrdna voda)
- 4 = 4 (jako tvrdna voda)

Slova odgovaraju referentnim oznakama koje se nalaze na donjem delu filtera "INTENZA+" (pogledajte sledeće poglavlje).



Zuto


- Pritisnite taster "▼" i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster "►" sve dok se ne pojavi simbol pored.

Pritisnite taster "OK" da biste ušli u funkciju.



Napomena:

Aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode kompatibilnom sa velikim delom tipova vode.

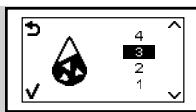

Žuto


- 5 Pritisnite taster " za povećanje vrednosti i taster " za smanjenje vrednosti.

- 6 Pritisnite taster " MEMO" da biste potvrdili postavku.




Žuto

- 7 Pritisnite taster " MEMO" da biste izašli iz MENIJA programiranja.

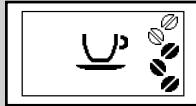

Zeleno

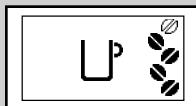

Zeleno

- 8 Aparat prikazuje prikaz na displeju na strani i spreman je za ispuštanje.

FILTER ZA VODU "INTENZA+"


Savetuje se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u aparatu i daje intenzivniju aromu vašoj kafi.




Filter za vodu "INTENZA+" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.

Voda je temeljni element u pripremanju kafe pa je stoga izuzetno važno da se uvek filtrira na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može da spreči stvaranje mineralnih taloga, poboljšavajući kvalitet vode.


Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"

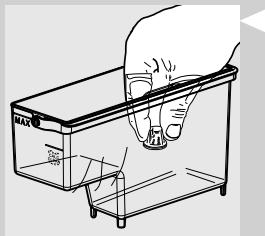

- 1 Uklonite mali beli filter iz rezervoara za vodu i čuvajte ga na suvom mestu.

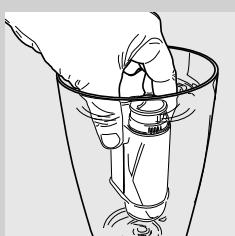


- 2 Uklonite filter za vodu "INTENZA+" iz pakovanja i u uspravnom položaju (sa otvorom prema gore) potopite ga u hladnu vodu i blago pritisnite na stranama tako da izđu mehurići vazduha.

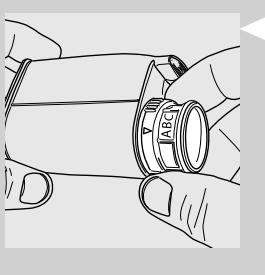

- 3 Odredite postavke filtera za vodu "INTENZA+" u zavisnosti od merenja (pogledajte prethodno poglavlje) koja su izvršena i tačno određena u donjem delu filtera:

A = meka voda – odgovara vrednostima 1 ili 2 na listiću testera
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara vrednosti 3 na listiću testera
 C = veoma tvrda voda – odgovara vrednosti 4 na listiću testera

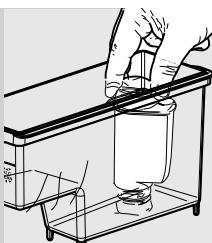

4 Filter za vodu "INTENZA +" postavite u prazan rezervoar za vodu. Gurnite ga do najniže moguće tačke.

5 Rezervoar za vodu napunite svežom vodom i vratite ga u aparat.

6 Svu vodu iz rezervoara ispuštit ćete pomoću funkcije tople vode (pogledajte poglavje "Ispuštanje tople vode").

7 Ponovo napunite rezervoar za vodu.



Žuto

8 Pritisnite taster "≡" i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster "≡" sve dok se ne pojavi displej pored.



Žuto

9 Pritisnite taster "MEMO" da biste ušli u funkciju.




Žuto

10 Pritisnite taster "□" da biste odabrali "ON", zatim pritisnite taster "MEMO" za potvrdu.



Žuto


11 Da biste izašli, pritisnite taster "MEMO".

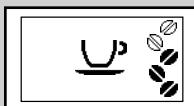

Zeleno

12 Aparat prikazuje prikaz na displeju na strani i spreman je za ispuštanje.

Na ovaj način je aparat programiran da informiše korisnika o potrebi zamene filtera za vodu "INTENZA+".

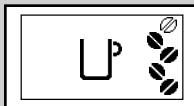


Zeleno

Zamena filtera za vodu "INTENZA+"



Žuto

Kada je potrebno zameniti filter za vodu "INTENZA+" pokazuje se simbol pored.

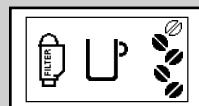

Žuto

- Nastavite sa zamenom filtera za vodu "INTENZA+" onako kako je opisano u prethodnom poglavlju.



Žuto

- Pritisnите taster "" i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster "", sve dok se ne pojavi simbol pored.



Žuto

- Pritisnite taster " MEMO" da biste ušli u funkciju.



Žuto

- Izaberite opciju "RESET" pritiskom na taster "". Pritisnite taster " MEMO" za potvrđivanje.



Žuto

- Da biste izašli, pritisnite taster " MEMO".



Zeleno

- Aparat prikazuje prikaz na displeju na strani i spreman je za ispuštanje.



Zeleno

Aparat je sada programiran za upravljanje novim filterom za vodu "INTENZA+".



Žuto

**Napomena:**

Ako je filter za vodu "INTENZA+" već instaliran i želite da ga uklonite a da ga ne zamenite, odaberite opciju "OFF".

Ako filter za vodu "INTENZA+" nije prisutan, u rezervoar umetnите mali beli filter koji ste prethodno uklonili.


PODEŠAVANJA

Aparat dozvoljava da se izvrše pojedina podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kafe.


CoffeeSwitch - Ručica za biranje "ESPRESSO" ili "COFFEE"

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji CoffeeSwitch, aparat omogućava da se ispuste dva tipa kafe menjanjem pritiska ispuštanja jednostavnom prime-nom jedne ručice.

Povećavanjem pritiska da bi se dobio savršeni espresso ili njegovim smanje-njem da bi se dobila blaga klasična kafa (Classic Coffee).

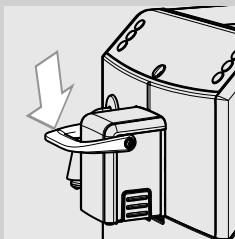

Ručica se mora okrenuti u pravilan položaj pre ispuštanja napitka kako je opisano u nastavku.

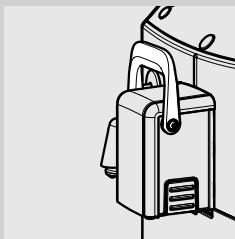



1 Ručicu okrenite prema dole da biste izabrali funkciju "ESPRESSO".

U tom položaju je moguće ispustiti jedan espresso pritiskom na taster "^{MEMO}" ili jedan produženi espresso pritiskom na taster "^{MEMO}".




Crveno



Crveno

Napomena:

Ako se izabere espresso ili produženi espresso sa ručicom u pogrešnom položaju, prikazuju se simboli na strani koji podsećaju da je ručicu potrebno staviti u pravilan položaj u roku od 30 sekundi da bi se završilo ispuštanje. Ako se ručica ne okreće u pravilan položaj u navedenom vremenskom roku, aparat ne ispušta izabranu kafu.

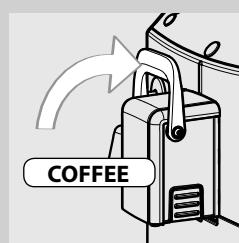

2 Ručicu okrenite prema gore da biste izabrali funkciju "COFFEE".

U tom položaju moguće je ispustiti klasičnu kafu (Classic Coffee) pritiskom na taster "^{MEMO}".



Crveno



Crveno

Napomena:

Ako se izabere klasična kafa (Classic Coffee) sa ručicom u pogrešnom položaju, prikazuju se simboli na strani koji podsećaju da je ručicu potrebno staviti u pravilan položaj u roku od 30 sekundi da bi se završilo ispuštanje. Ako se ručica ne okreće u pravilan položaj u navedenom vremenskom roku, aparat ne ispušta izabranu kafu.

Saeco Adapting System

Kafa je prirodni produkt i njene karakteristike mogu varirati u zavisnosti od porekla, mešavine i prženja. Aparat je opremljen sistemom samopodešavanja koji dozvoljava upotrebu svih vrsta kafe u zrnu koje postoje na tržištu, sem onih sa sirovim, karamelizovanim i aromatizovanim zrnima. Aparat se reguliše automatski nakon ispuštanja nekoliko kafa da bi se optimizovala ekstrakcija kafe.

Podešavanje keramičkog mлина za kafу

Keramički mlinovi za kafu uvek garantuju savršen stepen mlevenja kafe i specifični granulometrijski sastav za svaku vrstu kafe.

Ova tehnologija nudi mogućnost potpunog očuvanja arome i garantuje ukusnu kafu u svakoj šoljici.



Pažnja:

Keramički mlin za kafu sadrži pokretne delove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno stavlјati prste ili druge predmete. Podešavajte keramički mlin za kafu koristeći se isključivo ključem za podešavanje mlevenja.

Keramičke mlinove moguće je podešavati da bi se mlevenje kafe prilagodilo vašem ličnom ukusu.



Pažnja:

Moguće je podešavati postavke mlina za kafu samo dok aparat melje kafu u zrnu.


1

Proverite da li se ručica nalazi u položaju "ESPRESSO".






- 2** Namestite šoljicu ispod bloka za ispuštanje kafe.
Pritisnite taster "" za ispuštanje jedne espresso kafe.

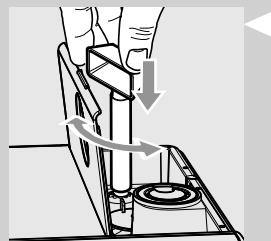

- 3** Dok aparat mije uhvatite i okrenite ručiću za podešavanje mlevenja koja se nalazi u posudi za kafu u zrnu svaki put za po jedan podeoak. Poslužite se odgovarajućim ključem za podešavanje mlina za kafu isporučenim u pakovanju sa aparatom. Razlika u ukusu osetiće se nakon ispuštanja 2-3 kafe.

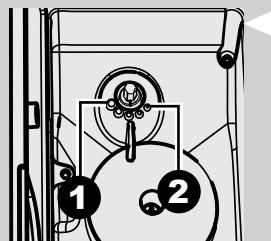

- 4** Referentne oznake koje se nalaze unutar posude za kafu u zrnu pokazuju podešeni stepen mlevenja. Moguće je podesiti 5 različitih stepeni mlevenja od položaja 1 (●) za krupno mlevenje i blaži ukus do položaja 2 (◐) za sitno mlevenje i jači ukus. Ako je kafa vodenasta ili izlazi polagano, izmenite postavke mlina za kafu.



Podešavanje arome (jačine kafe)

Izaberite vašu omiljenu mešavinu kafe i podesite količinu kafe za mlevenje na osnovu vašeg ličnog ukusa. Takođe je moguće odabrati funkciju pret-hodno samlevene kafe.




Napomena:

Odabir mora da se izvrši pre nego što izaberete kafu.

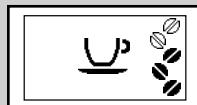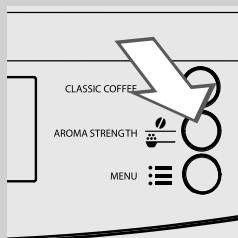

Zeleno

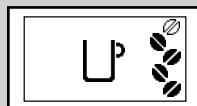

Zeleno



Zeleno



Zeleno

Pritiskom na taster "Ⓐ" moguće je izvršiti pet odabira. Svakim pritiskom se aroma menja za jedan stepen, u zavisnosti od odabrane količine:

ⒶⒶⒶⒶⒶ = ekstra blaga aroma

ⒶⒶⒶⒶⒶ = blaga aroma

ⒶⒶⒶⒶⒶ = srednja aroma

ⒶⒶⒶⒶⒶ = jaka aroma



ⒶⒶⒶⒶⒶ = ekstra jaka aroma

Ⓐ = prethodno samlevena kafa

Podešavanje bloka za ispuštanje kafe


Blok za ispuštanje kafe možete podešavati po visini zbog boljeg prilagođavanja dimenziji šoljica koje želite da koristite.

Za podešavanje, podižite ili spuštajte ručno blok za ispuštanje kafe prstima kao što je prikazano na slici.

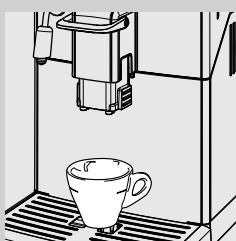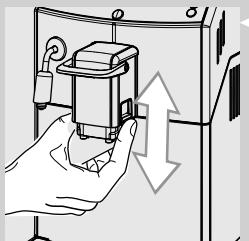


Preporučujemo sledeće položaje:

Za upotrebu malih šolja;

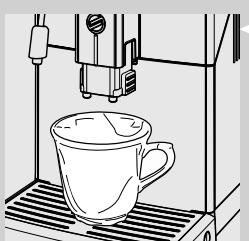


Za upotrebu velikih šolja.

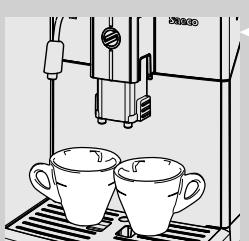

Ispod bloka za ispuštanje kafe mogu da se postave dve šolje za istovremeno ispuštanje dva espresa ili dva produžena espresa.

Podešavanje dužine kafe u šolji

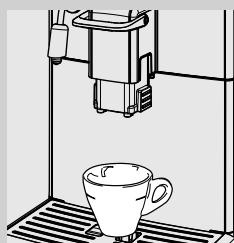

Aparat omogućava podešavanje količine ispuštene kafe na bazi ličnih sklonosti i intervala programiranja opisanih u poglavlju "Fabričke postavke". Za jači ukus smanjite količinu, a za blaži ukus je povećajte. Svakom tasteru je pridruženo samo jedno ispuštanje koje se obavlja na nezavisan način.

- 1 Smestite jednu šolju ispod bloka za ispuštanje kafe.



Zeleno

- 2 Držite pritisnut taster "", "" ili "" sve dok se ne prikaže simbol "**MEMO**". Pustite taster. Aparat je u fazi programiranja i počinje sa ispuštanjem odabranog proizvoda.


Napomena:

Iz programiranja je moguće izaći pritiskom na taster "" čim se prikaže "". U tom slučaju količina proizvoda neće se umemorisati.



Zeleno

- 3 Od trenutka u kom se prikaže simbol " u donjem levom ugлу displeja, moguće je memorisati proizvod.

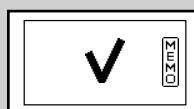

Zeleno

- 4 Pritisnite taster "" čim se postigne željena količina espresa ili kafe. Sada će se prikazati simbol na strani.

Napomena:

Taj simbol prikazće se i kada se postigne maksimalna količina koju je moguće programirati.

Prethodno izabrani taster "", "" ili "" je programiran; svakim pritiskom na taster aparat će ispuštiti tek memorisanu količinu proizvoda.


Napomena:

Slike se odnose na programiranje tastera ".

ISPUŠTANJE ESPRESA I PRODUŽENOG ESPRESA

Pre ispuštanja kafe se uverite da na upravljačkoj tabli nema obaveštenja i da su rezervoar za vodu i posuda za kafu u zrnu puni.

Ispuštanje espresa i produženog espresa sa kafom u zrnu

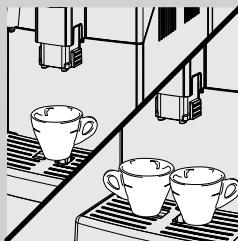

- 1** Namestite 1 ili 2 šolje ispod bloka za ispuštanje kafe.



- 2** Ručicu okrenite prema dole da biste izabrali funkciju "ESPRESSO".

- 3** Da biste ispustili espresso ili produženi espresso pritisnite taster "ESPRESSO" da biste odabrali željenu aromu.



Zeleno

- 4** Pritisnите taster "ESPRESSO" za espresso ili taster "PROLONGED ESPRESSO" za produženi espresso.




Zeleno

- 5** Da biste ispustili dva espresa ili dva produžena espresa, pritisnite željeni taster dvaput zaredom. Prikazuje se simbol pored.

Napomena:

U ovom režimu rada, aparat automatski melje i dozira potrebnu količinu kafe. Priprema dva espresa ili dva produžena espresa zahteva dva ciklusa mlevenja i dva ciklusa ispuštanja koje aparat izvodi u automatskom načinu rada.

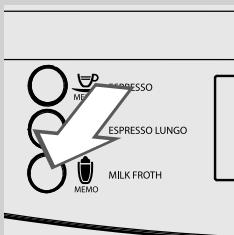

6 Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje kafe.

7 Ispuštanje kafe se prekida automatski kada se dostigne zadati nivo; međutim, moguće ga je unapred prekinuti pritiskom na taster "".

Ispuštanje espresa i produženog espresa sa prethodno samleveno kafom


Ova funkcija omogućava korišćenje prethodno samlevene kafe. Pomoću funkcije prethodno samlevene kafe moguće je ispuštati samo jednu po jednu kafu.



1 Ručicu okrenite prema dole da biste izabrali funkciju "ESPRESSO".



2 Pritisnite taster " Zeleno" kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe.

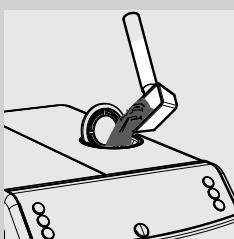

3 Podignite poklopac odgovarajućeg odeljka i dodajte ne preterano napunjenu mericu prethodno samlevene kafe.

Služite se samo mericom isporučenom u pakovanju s aparatom, zatim ponovo spustite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.



Pažnja:

U odeljak za prethodno samlevenu kafu sipajte samo prethodno samlevenu kafu. Ubacivanje drugih supstanci i predmeta može uzrokovati teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom.

4 Pritisnite taster  za espresso ili taster  za produženi espresso. Pokreće se ciklus ispuštanja.

5 Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje kafe.

6 Ispuštanje kafe se prekida automatski kada se dostigne zadati nivo; međutim, moguće ga je unapred prekinuti pritiskom na taster .

Po okončanju ispuštanja, aparat se vraća u glavni meni.

Za ispuštanje drugih kafa sa prethodno samlevenom kafom, ponovite prethodno opisane operacije.



Napomena:

Ako se u odeljak za prethodno samlevenu kafu ne uspe prethodno samlevena kafa, ispustiće se samo voda.

Ako je doza prekomerna ili ako se dodaju 2 ili više merica kafe, aparat neće ispustiti proizvod i mlevena kafa će se isprazniti u posudu za sakupljanje taloga.


ISPUŠTANJE KLASIČNE KAFE (CLASSIC COFFEE)

Pre ispuštanja kafe se uverite da na upravljačkoj tabli nema obaveštenja i da su rezervoar za vodu i posuda za kafu u zrnu puni.


Ispuštanje klasične kafe (Classic Coffee) sa kafom u zrnu

1 Smestite jednu veliku šolju ispod bloka za ispuštanje kafe.



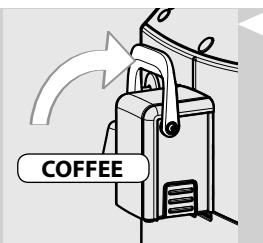

- 2** Ručicu okrenite prema gore da biste izabrali funkciju "COFFEE".
- 3** Da biste ispustili napitak pritisnite taster " MEMO" da biste odabrali željenu aromu.

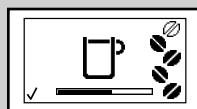


Zeleno

- 4** Da biste ispustili jednu klasičnu kafu (Classic Coffee) pritisnite taster " MEMO" samo jednom. Prikazuje se simbol pored.

Napomena:


U ovom režimu rada, aparat automatski melje i dozira potrebnu količinu kafe.

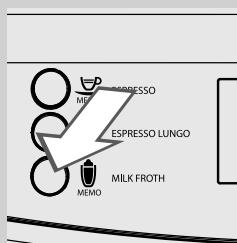

- 5** Ispuštanje napitka se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; da biste ga prekinuli, prvo pritisnite taster " MEMO".

Ispuštanje klasične kafe (Classic Coffee) sa prethodno samleveno kafom


Ova funkcija omogućava korišćenje prethodno samlevene kafe. Pomoću funkcije prethodno samlevene kafe moguće je ispuštaći samo jedan po jedan napitak.

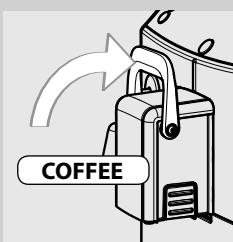

- 1** Ručicu okrenite prema gore da biste izabrali funkciju "COFFEE".



Zeleno

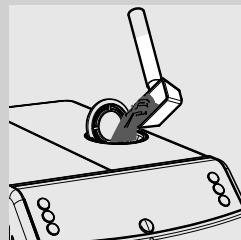

- 2** Pritisnite taster "▲" kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe.

- 3** Podignite poklopac odgovarajućeg odeljka i dodajte ne preterano napunjenu mericu prethodno samlevene kafe. Služite se samo mericom isporučenom u pakovanju s aparatom, zatim ponovo spustite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.

**Pažnja:**

U odeljak za prethodno samlevenu kafu sipajte samo prethodno samlevenu kafu. Ubacivanje drugih supstanci i predmeta može uzrokovati teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom.

- 4** Pritisnite taster "□^{MENÚ}" za jednu klasičnu kafu (Classic Coffee). Pokreće se ciklus ispuštanja.

- 5** Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; da biste ga prekinuli, prvo pritisnite taster "□".

Po okončanju ispuštanja, aparat se ponovo vraća u glavni meni.

Za ispuštanje drugih kafa sa prethodno samlevenom kafom, ponovite prethodno opisane operacije.


**Napomena:**

Ako se u odeljak za prethodno samlevenu kafu ne uspe prethodno samlevena kafa, ispuštiće se samo voda.

Ako je dodato više merica, aparat ne ispušta proizvod, a mlevena kafa će se isprazniti u posudu za sakupljanje taloga.

KAKO ZAPENUŠATI MLEKO I PRIPREMITI KAPUĆINO

Kako zapenušati mleko

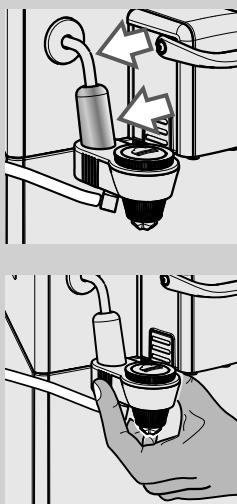

⚠️ Pažnja:

Opasnost od opekolina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode. Kada se koristi para, cev za paru i hrromirana obloga mogu da postignu visoke temperature. Izbegavajte da ih dodirujete direktno rukama. Automatski nastavak za punjenje mleka mora se pomerati samo pomoću odgovarajuće plastične rapave ručke.

- 1 Napunite posudu sa 1/3 hladnog mleka.


≡ Napomena:

Koristite hladno mleko (~5°C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili kapućino dobrog kvaliteta. Na bazi ličnog ukuša moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, sojino mleko ili mleko bez laktoze.

≡ Napomena:

Ako želite zapenušati mleko nakon uključenja aparata ili posle ispuštanja jedne kafe, pre nego što nastavite možda će biti potrebno ispuštitи vodu koja se još nalazi u sistemu.

Da biste to uradili, pritisnite taster za ispuštanje pare na koji sekund. Zatim pritisnite taster MEMO kako biste prekinuli ispuštanje i pređite na tačku 2.

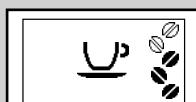


Zeleno




Zeleno

- 2 Pre punjenja mleka se uverite da je aparat spreman za upotrebu i da je rezervoar za vodu pun.


3 Umetnute usisnu cev u automatski nastavak za punjanje mleka.

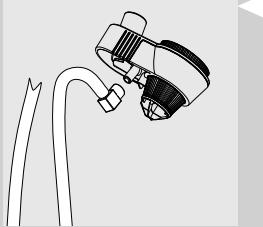

4 Automatski nastavak za punjanje mleka umetnite u ležište cevi za paru.

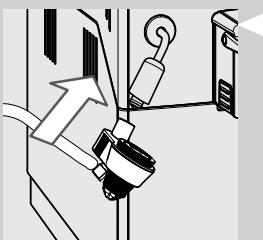


5 Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da ga umetnete, morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za punjanje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.

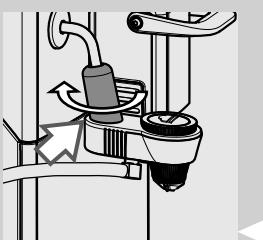


6 Usisnu cev umetnite u posudu za mleko.

! **Upozorenje:**
Zbog higijenskih motiva, uverite se da je spoljna površina usisne cevi čista.



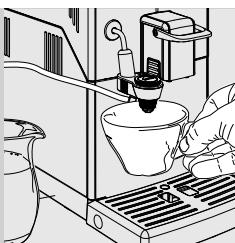

- 7** Namestite jednu šolju ispod automatskog nastavka za punoštanje mleka.

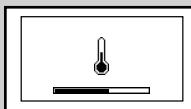

Zeleno

- 8** Pritisnite taster " " da biste započeli sa punoštanjem mleka.



Zeleno

- 9** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.

- 10** Kada se prikaže simbol na strani, aparat počinje da ispušta punošavo mleko direktno u šolju.

- 11** Pritisnite taster " " da biste prekinuli ispuštanje.


**Napomena:**

Biće potrebno da sačekate koji sekund pre nego što aparat potpuno prekine ispuštanje punošavog mleka.

**Napomena:**

Ispuštanje punošavog mleka se prekida posle 3 minuta.

Pritisnite taster " " za novo ispuštanje.

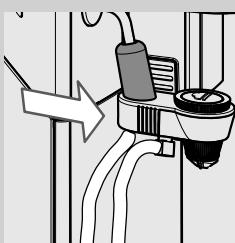

- 12** Nakon upotrebe, usisnu cev je moguće vratiti na mesto kako je prikazano na slici.

**Upozorenje:**

Nakon što ste zapenušali mleko, potrebno je ispustiti malu količinu tople vode u neku posudu. Pogledajte poglavlje "Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za punoštanje mleka" da biste saznali detaljne informacije koje se odnose na čišćenje.

**Napomena:**

Nakon punoštanja mleka odmah je moguće preći na ispuštanje espresa ili tople vode.

Kako pripremiti kapućino

Da biste pripremili kapućino postavite šolju sa punošavim mlekom ispod bloka za ispuštanje kafe i ispustite espresso kafu.

ISPUŠTANJE TOPLE VODE**Pažnja:**

Opasnost od opekolina! Na početku ispuštanja mogu se pojavitи kratki mlazevi tople vode. Cev za paru i hromirana obloga mogu da postignu visoke temperature.




Zeleno




Zeleno


Pre ispuštanja tople vode se uverite da je aparat spremna za upotrebu i da je rezervoar za vodu pun.

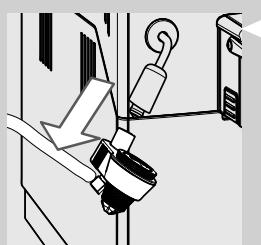

- 1 Uklonite automatski nastavak za punoštanje mleka sa cevi za paru.

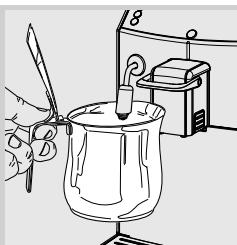


2 Postavite neku posudu ispod cevi za paru.

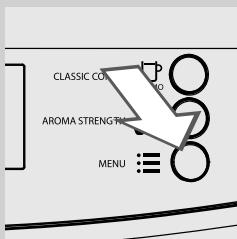

3 Pritisnite taster "☰" displej prikazuje simbol pored.



Zeleno

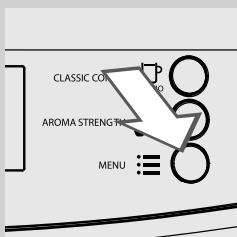


4 Pritisnite taster "☰" displej prikazuje simbol pored.



Zeleno

5 Pritisnite taster "☕" da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.

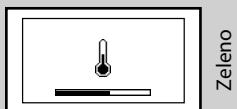

Zeleno

6 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



Zeleno

7 Uspite željenu količinu tople vode. Da biste prekinuli ispuštanje tople vode, pritisnite taster "☕".

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Svakodnevno čišćenje aparata



Upozorenje:


Vremenski tačni čišćenje i održavanje aparata od temeljne su važnosti za produženje njegovog životnog veka. Vaš aparat je neprekidno izložen vlazi, kafi i kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje operacije je potrebno izvršavati i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. Ovaj tip popravke NIJE pokriven garancijom.




Napomena:

- Za čišćenje aparata koristite meku krpu natopljenu vodom.
- U mašini za pranje sudova moguće je prati samo rešetku za šolje. Sve ostale komponente moraju se oprati mlakom vodom.
- Ne potapajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, rastvarače i/ili abrazivna sredstva za čišćenje aparata.
- Ne sušite aparat i/ili njegove delove u mikrotalasnoj i/ili u standardnoj pećnici.

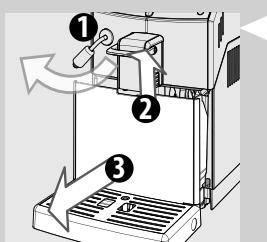


1 Svakog dana, sa uključenim aparatom, ispraznite i očistite posudu za sakupljanje taloga i posudu za kapanje.

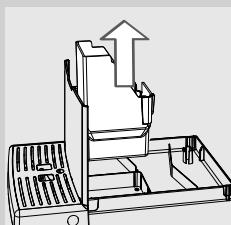


2 Uklonite posudu za sakupljanje taloga i ispraznite je.


3 Ispraznite i operite posudu za kapanje.

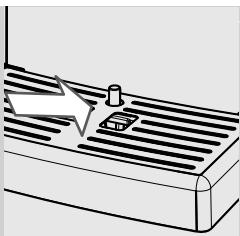**Napomena:**

Ispraznite posudu za kapanje čak i kad je indikator pune posude za kapanje podignut.

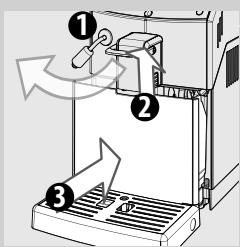

- 4 Ponovo umetnite posudu za sakupljanje taloga u posudu za kapanje pa potonju vratite na njeno mesto u aparat.

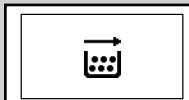

Crveno


Napomena:

Ako se te radnje izvrše dok je aparat isključen, kod ponovnog pokretanja aparat neće resetovati alarm.

Napomena:


Dodatne intervencije održavanja moraju se izvesti samo sa ugašenim aparatom i isključenim iz električne mreže.

Sedmično čišćenje aparata

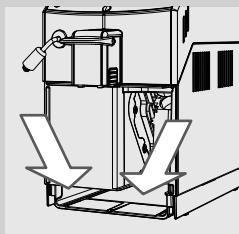

- 1 Očistite sedište posude za kapanje.

Čišćenje rezervoara za vodu

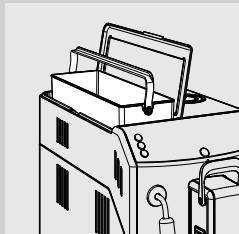

- 1 Uklonite mali beli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) iz rezervoara i operite ga svežom vodom.
- 2 Vratite na mesto mali beli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u njegovo ležište vršeći blagi pritisak u kombinaciji sa laganim okretanjem.
- 3 Napunite rezervoar svežom vodom.

Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka


Važno je čistiti automatski nastavak za penušanje mleka svaki dan i posle svakog korišćenja da bi se održala higijena i da bi se zagarantovala priprema mlečne pene savršene gustine.




Pažnja:

Opasnost od opeketina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode.

Nakon što ste zapenušali mleko, uvek je potrebno:

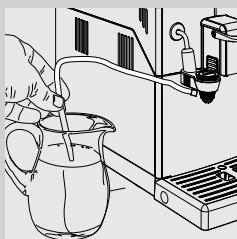

- 1 Umetnuti usisnu cev u posudu punu sveže vode.

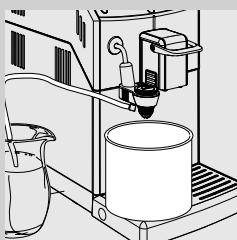

- 2 Postaviti jednu praznu posudu ispod automatskog nastavka za penušanje mleka.



- 3 Pritisnite taster da biste izabrali paru.

- 4 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



- 5 Tokom faze ispuštanja prikazuje se simbol na strani. Ispuštajte vodu iz automatskog nastavka za penušanje mleka sve dok voda koja izlazi ne bude čista. Pritisnite taster da biste prekinuli ispuštanje.

- 6 Očistite usisnu cev vlažnom krpom.

Mesečno čišćenje automatskog nastavka za punoštanje mleka




Automatski nastavak za punoštanje mleka zahteva temeljitije mesečno čišćenje odgovarajućim sredstvom namenjenim protočnom sistemu za mleko "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




Pažnja:


Opasnost od opekolina! Na početku ispuštanja mogu se pojavit kratki mlazevi tople vode.

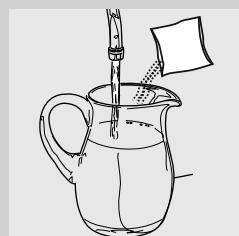


1 Uverite se da je automatski nastavak za punoštanje mleka pravilno postavljen.

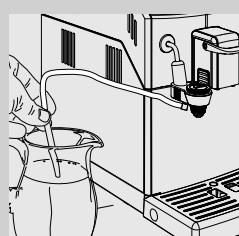

2 Proizvod za čišćenje sistema za mleko uspite u neku posudu. Dodajte $\frac{1}{2}$ l mlake vode i sačekajte dok se proizvod potpuno ne otopi.

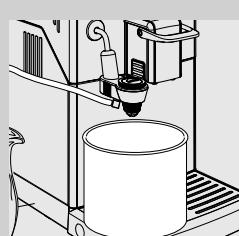

3 Ubacite usisnu cev u posudu.

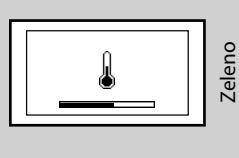

Zeleno

4 Smestite neku posudu odgovarajućeg kapaciteta (1,5 l) ispod automatskog nastavka za punoštanje mleka.

5 Pritisnite taster "■" za ispuštanje pare.

6 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




Zeleno

- 7** Tokom ispuštanja se prikazuje simbol na strani. Kada je rastvor potpuno ispušten, pritisnite taster "MEMO" da biste prekinuli ispuštanje.




- Pažnja:**
Nemojte piti rastvor ispušten tokom ovog procesa.

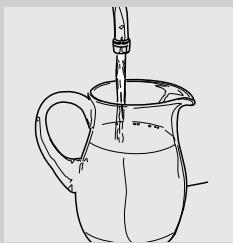


- 8** Do kraja isperite posudu i napunite je sa $\frac{1}{2}$ l sveže vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.



- 9** Ubacite usisnu cev u posudu.

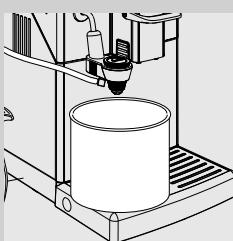

- 10** Ispraznjite posudu i ponovo je namestite ispod automatskog nastavka za penušanje mleka.

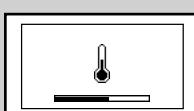

Zeleno


- 11** Pritisnite taster "MEMO" za ispuštanje pare.

- 12** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




Zeleno

- 13** Tokom ispuštanja se prikazuje simbol na strani. Kada je voda potpuno ispuštena, pritisnite taster "MEMO" da biste prekinuli ispuštanje.

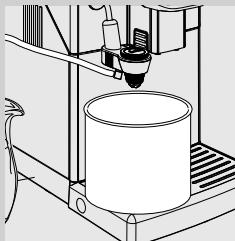


- 14** Ispraznите posudu.


! Upozorenje:
Sačekajte koji minut dok se ne ohladi cev za paru.

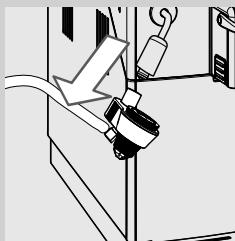


- 15** Izvucite automatski nastavak za punjenje mleka sa cevi za paru.

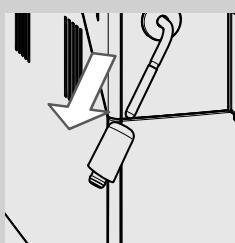


- 16** Uklonite hromiranu oblogu sa zaštitom od gume sa cevi za paru.

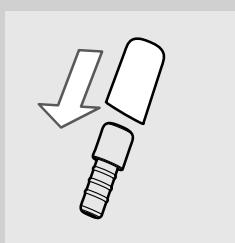


- 17** Izvucite zaštitu od gume sa hromirane obloge.

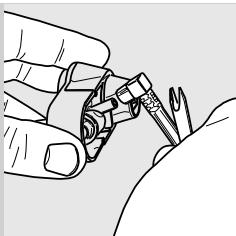


18 Uklonite usisnu cev.

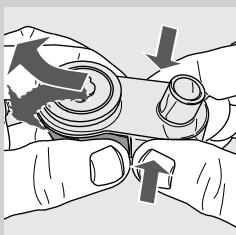


19 Da biste demontirali automatski nastavak za penušanje mleka, pritisnite ga bočno i izvucite ga laganim lateralnim pokretima kako je prikazano na slici.

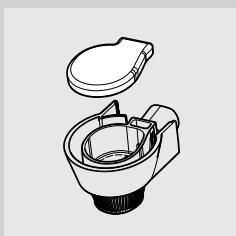


20 Uklonite gumeni poklopac onako kako je prikazano na crtežu.

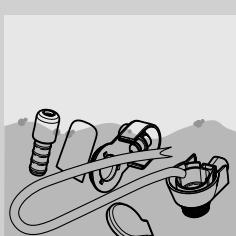


21 Sve komponente operite mlakom vodom.

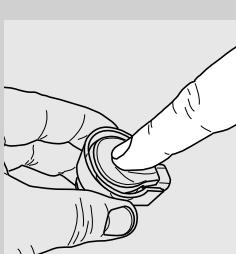


22 Montirajte poklopac pritiskom u središnjem delu; uverite se da je dobro instaliran.

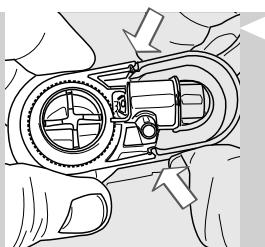


23 Montirajte automatski nastavak za punjenje mleka na spojnicu uverivši se da je dobro učvršćen u naznačena ležišta.

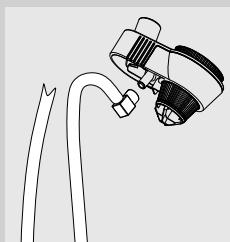

24 Instalirajte usisnu cev.

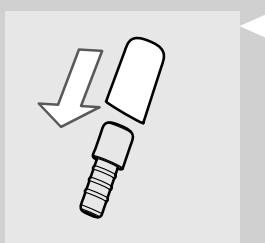

25 Umetnute zaštitu od gume na hromiranu oblogu.

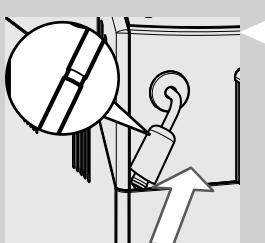


26 Ponovo ih stavite na cev za paru.


! **Upozorenje:**

Ako je aparat nedavno upotrebljen, cev bi mogla da bude vruća, pazite!


Gumenu zaštitu nemojte umetati više od naznačenog ležišta. U tom slučaju, automatski nastavak za punjenje mleka ne radi ispravno jer ne može da usisava mleko.

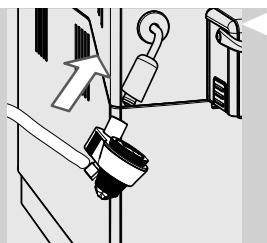

27 Automatski nastavak za penušanje mleka umetnite u zaštitu od gume.

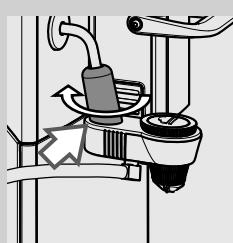


28 Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da ga umetnete, morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za penušanje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.

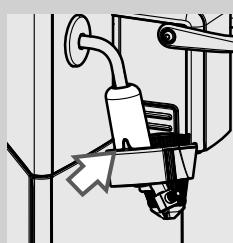


Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe

Blok za pripremu kafe treba očistiti svaki put kada se puni posuda za kafu u zrnu ili barem jednom nedeljno.


- 1 Isključite aparat pritiskom na taster "O" i izvucite utikač napojnog kabla.

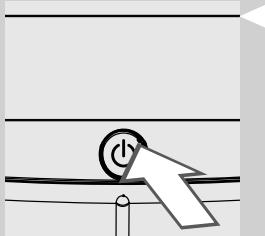


- 2 Uklonite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga.




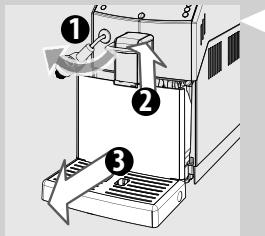


- 3 Otvorite servisna vrata.

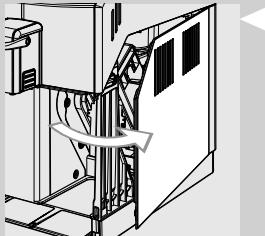

- 4 Da biste izvukli blok za pripremu kafe, pritisnite taster «PUSH» potežući ručku. Izvucite ga u horizontalnom položaju bez okretanja.

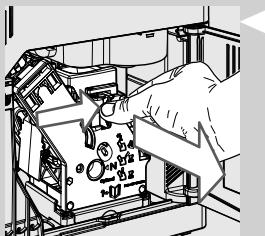

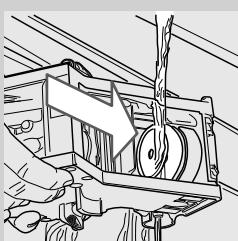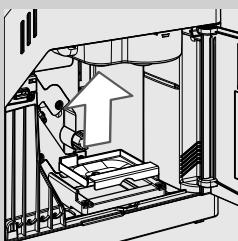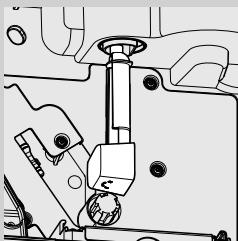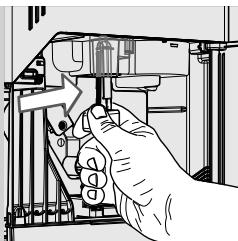

- 5** Dobro očistite izlazni cevovod kafe odgovarajućim alatom za čišćenje isporučenim u pakovanju s aparatom, ili drškom kašičice. Budite sigurni da ste odgovarajući alat za čišćenje umetnuli onako kako je prikazano na slici.


- 6** Uklonite posudu za sakupljanje kafe i dobro je operite.

- 7** Dobro operite blok za pripremu kafe mlakom vodom i očistite pažljivo gornji filter.


! **Upozorenje:**
Za čišćenje bloka za pripremu kafe nemojte koristiti deterdžente ili sapun.

- 8** Pustite da se blok za pripremu kafe u potpunosti osuši na vazduhu.


- 9** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći se mekom krpom navlaženom vodom.

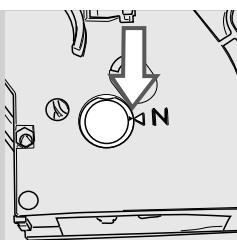


10 Proverite da li je blok za pripremu kafe u stanju mirovanja; dve referentne oznake moraju se podudarati. U suprotnom slučaju, nastavite onako kako je opisano pod tačkom 11.

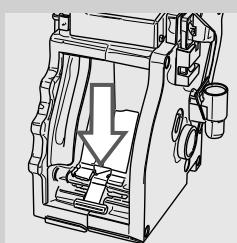


11 Nežno pritisnite ručicu prema dole sve dok ne dodirnete podnožje bloka za pripremu kafe i sve dok se dve referentne oznake na strani bloka ne podudaraju.

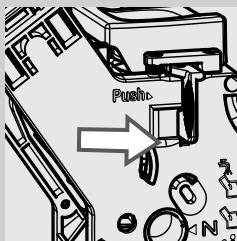


12 Snažno pritisnite taster "PUSH".

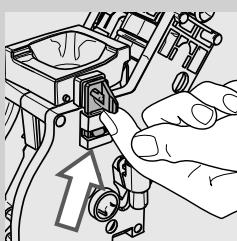

13 Proverite da li je kuka za blokiranje bloka za pripremu kafe u pravilnom položaju. Ako je još uvek u spuštenom položaju, podignite je prema gore dok je ne zakačite pravilno.

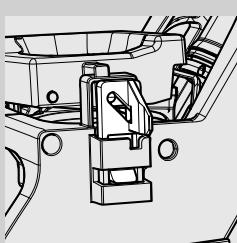

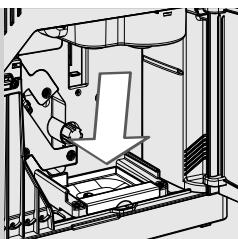


- 14** Posudu za sakupljanje kafe umetnite u odgovarajuće ležište i proverite da li je tačno nameštena.




Napomena:

Ako posuda za sakupljanje kafe nije pravilno nameštena, blok za pripremu kafe ne bi mogao da uđe u aparat.

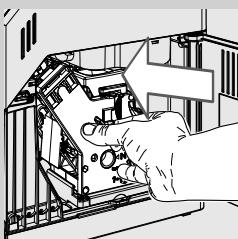

- 15** Ponovo uvedite blok za pripremu kafe u njegovo sedište sve dok ga ne zakačite a da niste pritisnuli taster "PUSH".

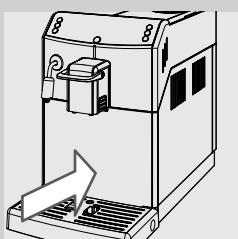

- 16** U aparat ponovo umetnite posudu za sakupljanje taloga i posudu za kapanje i zatvorite servisna vrata.



Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe


Podmažite blok za pripremu kafe nakon otprilike 500 šolja ili jednom mesečno.

Mast za podmazivanje bloka za pripremu kafe može da se kupi odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




Upozorenje:


Pre podmazivanja bloka za pripremu kafe, očistite ga mlakom vodom i pustite ga da se osuši onako kako je objašnjeno u poglaviju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".

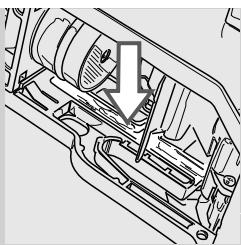


1 Nanesite mast ravnomerno na obe bočne vodice.

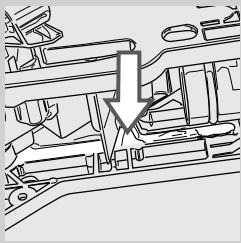

2 Podmažite i osovinu.

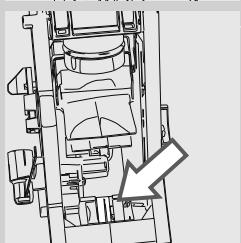

3 Umetnите blok za pripremu kafe u sedište sve dok ne škljocne u položaju (pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").

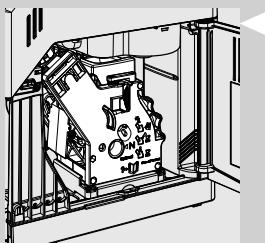

4 Zatvorite servisna vrata i postavite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga.

Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje



Osim sedmičnog čišćenja, savetuje se da izvršite ciklus čišćenja pomoću tableteta za odmašćivanje nakon približno 500 šolja kafe ili jednom mesečno. Ova radnja upotpunjava proces održavanja bloka za pripremu kafe. Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




Upozorenje:


Tablete za odmašćivanje namenjene su isključivo za čišćenje i nemaju funkciju uklanjanja naslaga kamena. Za uklanjanje naslaga kamena koristite sredstvo za uklanjanje naslaga kamena Saeco sledeći proceduru opisanu u poglavljju "Uklanjanje naslaga kamena".



- 1 Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

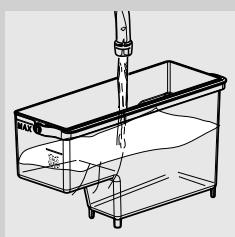


- 2 Uverite se da je rezervoar za vodu napunjen svežom vodom sve do nivoa "MAX".

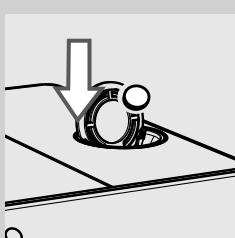


- 3 U odeljak za prethodno samlevenu kafu stavite jednu tabletu za odmašćivanje.



4 Ručicu okrenite prema dole da biste izabrali funkciju "ESPRESSO".

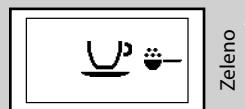


5 Pritisnite taster " jednom ili više puta da biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe a da ne dodajete prethodno samlevenu kafu u odeljak.

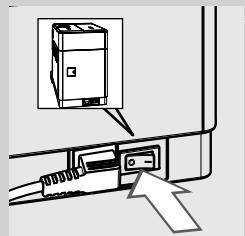

6 Pritisnite taster " da biste pokrenuli ciklus ispuštanja kafe.


7 Sačekajte da aparat ispusti pola šolje vode.

8 Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj "0".

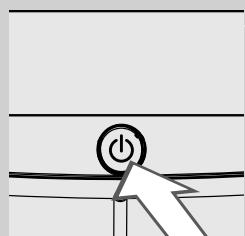


9 Pustite da rastvor deluje približno 15 minuta. Pobrinite se da bacite ispuštenu vodu.


10 Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj "I". Da biste uključili aparat pritisnite taster "".
Sačekajte da završi ciklus automatskog ispiranja.

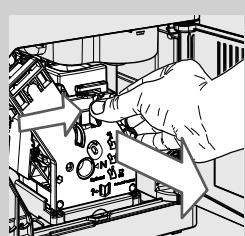


11 Uklonite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga i otvorite servisna vrata. Izvucite blok za pripremu kafe.

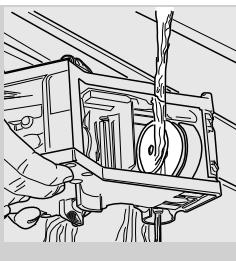

12 Pažljivo operite blok za pripremu kafe mlakom vodom.

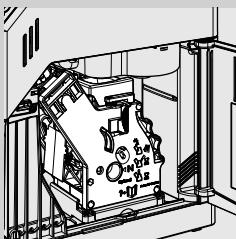

13 Nakon što ste isprali blok za pripremu kafe, ponovo ga umetnite u ležište dok se dok se škljocne u pravilnom položaju (pogledajte poglavje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe"). Umetnите posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata.

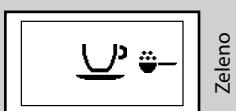


Zeleno

14 Pritisnite taster " MEMO" da biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe bez dodavanja prehodno samlevene kafe u odeljak.

15 Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli ciklus ispuštanja kafe.


16 Dvaput ponovite operacije opisane od tačke 14 do tačke 15. Pobrinite se da bacite ispuštenu vodu.

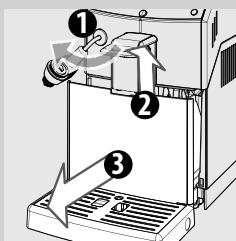

17 Da biste očistili posudu za kapanje, u unutrašnjost posude stavite tabletu za odmašćivanje i napunite je sve do 2/3 topлом vodom. Ostavite da rastvor za čišćenje deluje oko 30 minuta, zatim isperite sa obilnom količinom vode.

Mesečno čišćenje posude za kafu u zrnu

Posudu za kafu u zrnu očistite vlažnom krpom jednom na mesec dok je prazna da biste uklonili uljaste supstance kafe. Zatim je ponovo napunite kafom u zrnu.

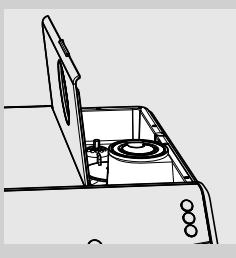

UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

Kada se prikaže simbol "START CALC CLEAN" potrebno je nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca.



Žuto

Ciklus uklanjanja naslaga kamenca traje približno 30 minuta.



Upozorenje:

Ako se ova operacija ne izvrši, aparat će prestati da ispravno funkcioniše; u takvom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.



Pažnja:

Upotrebljavajte isključivo rastvor za uklanjanje naslaga kamenca Saeco, formulisan baš sa namerom da se optimizuje radni učinak aparata. Upotreboom drugih proizvoda može doći do oštećenja na aparatu i do stvaranja taloga u vodi.



Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca Saeco se prodaje odvojeno. Može ga je kupiti u internetskoj prodavnici Philips (ako je dostupna u Vašoj zemlji) na adresi www.shop.philips.com/service, kod vašeg prodavca od poverenja ili u ovlašćenim servisnim centrima.



Pažnja:

Nemojte piti rastvor za uklanjanje naslaga kamenca i ispuštene proizvode sve dok se ne završi ciklus. Ni u kom slučaju ne koristite sirće kao sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca.




Napomena:

Nemojte vaditi blok za pripremu kafe tokom procesa uklanjanja naslaga kamenca.


Faza pripreme

Da biste izvršili ciklus uklanjanja naslaga kamenca, pridržavajte se sledećih uputstava:

Pre pristupanja uklanjanju naslaga kamenca:

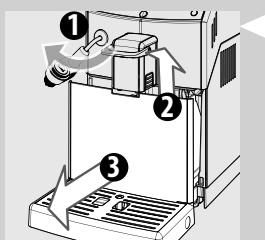

- 1 Ispraznite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga.

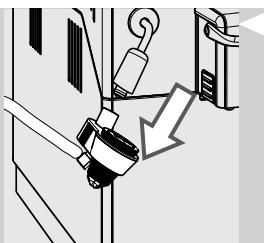


- 2** Skinite automatski nastavak za punoštanje mleka sa cevi za paru/toplu vodu.



- 3** Pritisnite taster "≡" i držite ga u pritisnutom položaju dok se ne prikaže displej pored.
- 4** Pritisnite taster "MEMO" kako biste odabrali funkciju uklanjanja naslaga kamenca.




Napomena:
ako je taster "MEMO" pritisnut greškom, pritisnite taster "MEMO" da biste izašli.

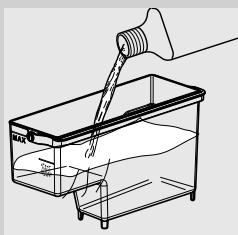

- 5** Izvucite filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) iz rezervoara za vodu i zamenite ga originalnim malim belim filterom. Uspite sav rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u rezervoar za vodu.



- 6** Rezervoar napunite svežom vodom do nivoa CALC CLEAN i ponovo ga umetnite.

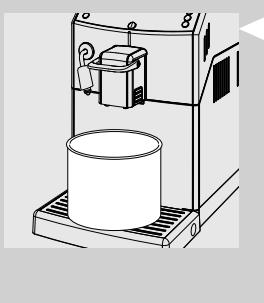


- 7** Neku posudu dovoljnog kapaciteta (1,5 l) postavite ispod cevi za paru/toplu vodu i ispod bloka za ispuštanje kafe.

Faza uklanjanja naslaga kamenca

Žuto

- 8** Pritisnite taster da biste pokrenuli ciklus uklanjanja naslaga kamenca.

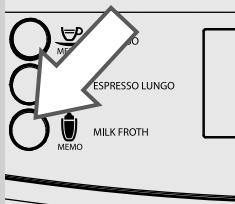

Žuto

- 9** Aparat počinje ispuštati rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u redovnim intervalima od približno 20 minuta. Skala na upravljačkoj tabli pokazuje stanje napredovanja ciklusa.


Napomena:

Ciklus za uklanjanje naslaga kamenca može se pauzirati pritiskom na taster ; da biste nastavili sa ciklusom, ponovo pritisnite taster . To omogućava da se isprazni posuda ili da se nakratko udaljite.




Žuto


- 10** Kada se prikaže ovaj simbol, rezervoar za vodu je prazan.

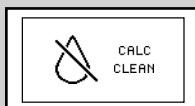


Crveno

- 11** Izvucite rezervoar za vodu, isperite ga i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa CALC CLEAN. Vratite ga u aparat.

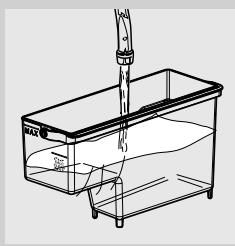

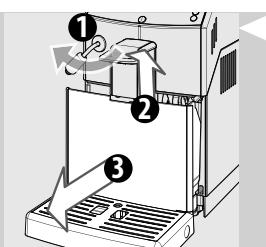

12 Ispraznite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga i ponovo ih vratite na mesto.

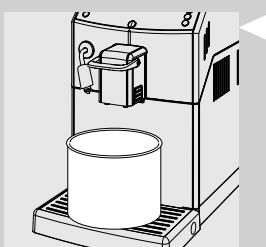


13 Ispraznite posudu i ponovo je postavite ispod cevi za paru/toplu vodu i bloka za ispuštanje kafe.

Faza ispiranja



Žuto

14 Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli ciklus ispiranja.

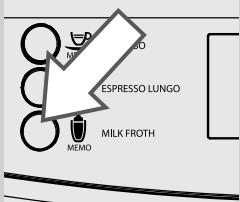

Žuto



Napomena:

Ciklus za ispiranje može se pauzirati pritiskom na taster " MEMO"; da biste nastavili sa ciklusom pritisnite taster " MEMO". To omogućava da se isprazni posuda ili da se kratko udaljite.




Crveno

- 15** Kada je voda upotrebljena za ispiranje potpuno ispuštena, aparat prikazuje ovaj simbol.
Pritisnite taster " _{MENÚ}" da biste izašli iz ciklusa za uklanjanje naslaga kamena.


**Napomena:**

Ako se rezervoar ne napuni do nivoa CALC CLEAN, aparat može da zatraži izvršenje još jednog ciklusa ispiranja. Napunite rezervoar za vodu i vratite ga u aparat.


Ponovite od tačke 14.

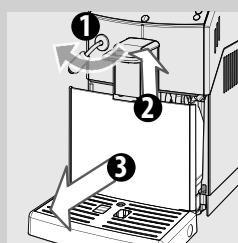




- 16** Aparat vrši zagrevanje i automatsko ispiranje. Uklonite i ispraznjite posudu. Ispraznjite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga i ponovo ih vratite na mesto.

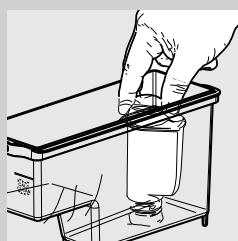

- 17** Uklonite mali beli filter i vratite na mesto filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) u rezervoar za vodu; napunite ga svežom vodom do nivoa MAX. Vratite ga u aparat.

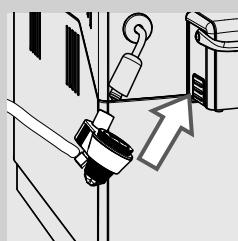


- 18** Ponovo umetnite automatski nastavak za punjenje mleka.

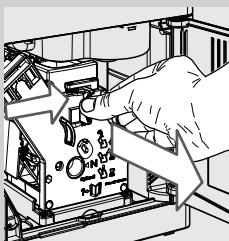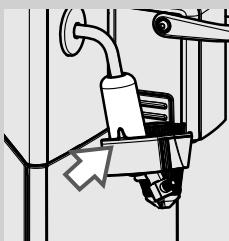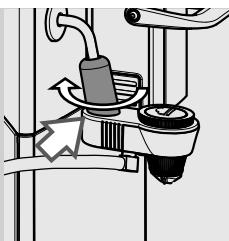

19 Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da ga umetnete, morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za punjenje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.

20 Na kraju ciklusa uklanjanja naslaga kamenca, operite blok za pripremu kafe onako kako je opisano u poglaviju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".

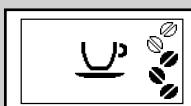

Zeleno



Zeleno

21 Aparat je spreman za ispuštanje kafe.

Prekid ciklusa uklanjanja naslaga kamenca

Nakon što se pokrene ciklus uklanjanja naslaga kamenca, on mora da se završi uz izbegavanje isključivanja aparata.

Ako se aparat blokira iz ciklusa je moguće izaći pritiskom na taster on/off.

U tom slučaju ispraznite i dobro isperite rezervoar za vodu i ponovo ga napunite sve do nivoa CALC CLEAN.

Sledite uputstva koja se nalaze u poglavljju "Ciklus ručnog ispiranja" pre nego što nastavite sa ispuštanjem napitaka.

Ako ciklus nije završen, aparat će nastaviti da traži izvršenje ciklusa uklanjanja naslaga kamenca čim to bude moguće.

PROGRAMIRANJE

Moguće je personalizovati funkcije aparata ulaskom u meni za programiranje.


Moguće je podešavati sledeće parametre



Žuto

Temperatura kafe


Ova funkcija omogućava podešavanje temperature za ispuštanje kafe.

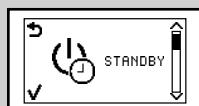

Žuto

Tajmer (stand-by)

Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u režim rada stand-by nakon poslednjeg ispuštanja.

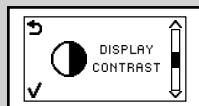

Žuto

Kontrast

Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta displeja radi optimalnog prikazivanja poruka.



Žuto

Tvrdoća vode

Ova funkcija dopušta regulisanje podešenja na osnovu tvrdoće vode u zoni stanovanja korisnika.

1 = jako meka voda

2 = meka voda

3 = tvrda voda

4 = jako tvrda voda

Dodatne detalje pogledajte u poglavljju "Merenje i programiranje tvrdoće vode".



Žuto

Filter za vodu "INTENZA+"

Ova funkcija omogućava upravljanje filterom za vodu "INTENZA+".


Dodatne detalje pogledajte u poglavljju koje se odnosi na korišćenje filtera.



Žuto

Ciklus uklanjanja naslaga kamenca


Ova funkcija omogućava vršenje ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca.

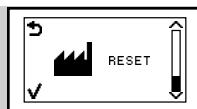

Žuto

Fabričke postavke

Ova funkcija omogućava ponovni povratak na fabričke vrednosti.

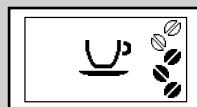

Zeleno




Zeleno

Kako programirati aparat

Primer pokazuje kako se vrši programiranje kontrasta displeja. Na isti način izvršite programiranje drugih funkcija.



U meni programiranja možete pristupiti samo kada je aparat uključen i prikazuje displej pored.

1 Pritisnite taster "≡" za pristup programiranju.

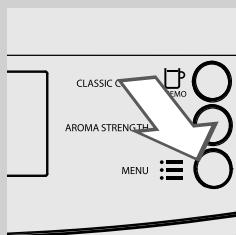


Žuto

2 Prikazuje se glavni prikaz na ekranu.

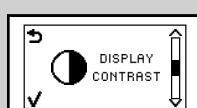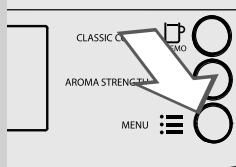



Žuto

3 Pritisnite taster "≡" kako biste se pomerali opcijama sve dok se pokaze funkcija kontrasta na displeju.

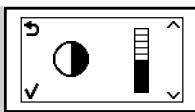


žuto

- 4** Pritisnite taster za pristup funkciji.

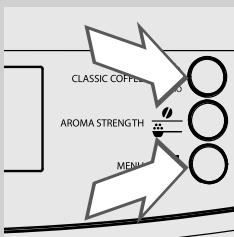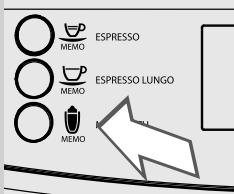


- 5** Pritisnite tastere i za povećanje ili smanjenje vrednosti funkcije.

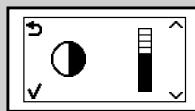

žuto

- 6** Kada je vrednost izmenjena, pritisnite taster da biste potvrdili izmenu.

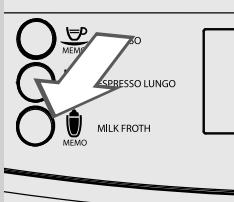


- 7** Pritisnite taster da biste izašli iz programiranja.



Napomena:

Aparat automatski izlazi iz režima za programiranje ako nijedan taster ne bude pritisnut 3 minuta. Izmenjene, ali nepotvrđene vrednosti neće biti umemorisane.

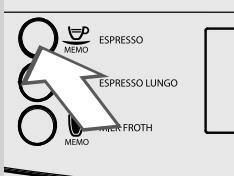

ZNAČENJE SIMBOLA NA displeju

Aparat poseduje sistem boja za pojednostavljeni tumačenje signala na displeju.

Hromatska šifra simbola bazira se na principu semafora.

Signali spremnosti (zeleno)


Aparat je spremjan za ispuštanje proizvoda.



Aparat u fazi zagrevanja zbog ispuštanja napitaka.



Aparat je spremjan za ispuštanje prethodno samlevene kafe.

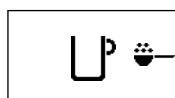

Aparat je u fazi ispuštanja jednog espresa.




Aparat je u fazi ispuštanja jednog produženog espresa.




Aparat je u fazi ispuštanja jedne klasične kafe (Classic Coffee).



Aparat je u fazi ispuštanja dva espresa.

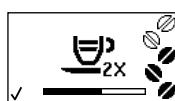

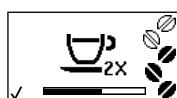Signali spremnosti (zeleno)


Aparat je u fazi ispuštanja dva produžena espresa.




Aparat je u fazi programiranja količine espresso kafe koju treba ispustiti.




Aparat je u fazi programiranja količine jedne produžene espresso kafe koju treba ispustiti.

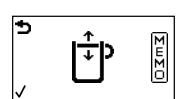

Aparat je u fazi programiranja količine jedne klasične kafe (Classic Coffee) koju treba ispustiti.

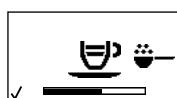

Ispuštanje espresa sa prethodno samlevenom kafom je u toku.

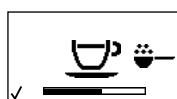

Ispuštanje produženog espresa sa prethodno samlevenom kafom je u toku.



Ispuštanje klasične kafe (Classic Coffee) sa prethodno samlevenom kafom je u toku.



Ispuštanje tople vode.




Ispuštanje penušavog mleka.

Signali upozorenja (žuto)

Aparat je u fazi zagrevanja.



Aparat je u fazi ispiranja. Sačekajte da aparat završi ciklus.

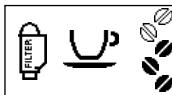

Aparat signalizuje da treba zameniti filter za vodu "INTENZA+".



Blok za ispuštanje kafe je u fazi povratka nakon resetovanja aparata.



Ponovo napunite posudu za kafu kafom u zrnu.



Napunite sistem.



Aparat mora da se očisti od naslaga kamenca. Pritisnite taster " MEMO" da biste pokrenuli proces uklanjanja naslaga kamena. Pridržavajte se operacija opisanih u poglavljju "Uklanjanje naslaga kamena" ovog priručnika.

Da biste odgodili uklanjanje naslaga kamena i nastavili sa upotrebom aparata, pritisnite taster " MEMO".

Napomena: u slučaju propuštenog uklanjanja naslaga kamena, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. U tom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.



Signali alarma (crveno)

U aparat potpuno umetnite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga i zatvorite servisna vrata.



Napunite posudu za kafu u zrnu.



Blok za pripremu kafe mora da se umetne u aparat.



Ispraznite posudu za sakupljanje taloga. Sačekajte približno 5 sekundi pre njenog ponovnog umetanja.



Napunite rezervoar za vodu.



Okrenite ručicu za biranje "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "COFFEE" u roku od 30 sekundi da biste završili ispuštanje.

30




30

Okrenite ručicu za biranje "ESPRESSO" ili "COFFEE" u položaj "ESPRESSO" u roku od 30 sekundi da biste završili ispuštanje.

30



30

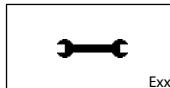Signali alarma (crveno)

Aparat ne radi. U ugлу displeja dole desno prikazuje se šifra greške. Za greške sa šiframa 1 -3 - 4 - 5 pogledajte poglavlje "Rešavanje problema", za druge šifre grešaka sledite sledeća uputstva:

Isključite aparat. Ponovo ga uključite posle 30 sekundi. Izvršite 2 ili 3 pokušaja.

Ako se aparat ne pokrene, kontaktirajte hotline Philips u svojoj zemlji i saopštite šifru greške koja se pojavila na displeju.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi www.philips.com/support.

REŠAVANJE PROBLEMA

Ovo poglavlje predstavlja kratak sadržaj najčešćih problema koji bi mogli da se odnose na vaš aparat.

Ako vam informacije navedene u nastavku ne pomažu da rešite problem, pogledajte stranu FAQ na lokaciji www.philips.com/support ili kontaktirajte liniju za pomoć Philips za vašu zemlju.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi www.philips.com/support.

Problem	Uzroci	Rešenja
Šifra greške 1 Mlin za kafu je blokiran.	Cevovod kafe je zapušen.	Dobro očistite cevovod kafe onako kako je to navedeno u poglavljju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
Šifra greške 3-4 Blok je blokiran, nije ga moguće izvući.	Blok za pripremu kafe je van položaja.	Zatvorite servisna vrata. Isključite i ponovo uključite aparat. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.
Šifra greške 5 Greška u hidrauličnom sistemu.	Prisustvo vazduha u hidrauličnom sistemu.	Uklonite i ponovo umetnite rezervoar za vodu nekoliko puta pazeći da ga pravilno vratite na mesto. Proverite da li je prostor rezervoara za vodu čist. U slučaju prisustva filtera Intenza+, uklonite filter. Isključite i ponovo uključite aparat. Ponovo umetnite filter kada je aparat spremjan za upotrebu.


Problem	Uzroci	Rešenja
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije spojen na električnu mrežu ili je glavni prekidač postavljen na "O".	Spojite aparat na električnu mrežu i glavni prekidač stavite na "I".
Aparat je u demo režimu.	Taster "  " je bio pritisnut više od 8 sekundi.	Isključite i ponovo uključite aparat koristeći glavni prekidač.
Posuda za kapanje se puni čak i ako se voda ne prazni.	Ponekad aparat automatski ispravi vodu u posudu za kapanje da bi upravljao ispiranjem sistema i da bi se zagarantovalo optimalno funkcionisanje.	Ovo ponašanje se smatra normalnim.
Aparat uvek prikazuje crveni simbol  .	Posuda za sakupljanje taloga je ispraznjena dok je aparat bio isključen.	Posuda za sakupljanje taloga uvek se mora prazniti dok je aparat uključen. Sačekajte dok se ne prikaže simbol  pre ponovnog umetanja posude.
	Ispraznjena je posuda za sakupljanje taloga sa uključenim aparatom a da se nije čekalo bar 5 sekundi pre nego što je ponovo umetnuta.	Sačekajte dok se ne prikaže simbol  pre ponovnog umetanja posude.
Nemoguće je izvući blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe je van položaja.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vrata. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.
	Posuda za sakupljanje taloga je umetnuta.	Izvadite posudu za sakupljanje taloga pre uklanjanja bloka za pripremu kafe.
Nemoguće je umetnuti blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe nije u položaju mirovanja.	Uverite se da se blok za pripremu kafe nalazi u stanju mirovanja kako je navedeno u poglaviju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
	Motor sa reduktorom nije u pravilnom položaju.	Umetnite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata. Uključite aparat bez umetanja bloka za pripremu kafe. Motor sa reduktorom se vraća u pravilan položaj. Isključite aparat i ponovo umetnite blok onako kako je to navedeno u poglaviju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
Kafa nije dovoljno topla.	Šolje su hladne.	Zagrejte šolje topлом vodom.
	Temperatura nije pravilno podešena.	Podesite temperaturu onako kako je opisano u poglaviju "Programiranje".

Problem	Uzroci	Rešenja
Kafa je suviše vodenasta (pogledajte napomenu).	Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kafe kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Kafa je suviše krupno mlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kao u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
Kafa ima malo krema (pogledajte napomenu).	Mešavina nije odgovarajuća, kafa nije sveže ispržena ili je suviše krupno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite stepen mlevenja kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
Kafa ne izlazi, izlazi polaganio ili kaplje (pogledajte napomenu).	Kafa je suviše sitno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
	Sistem nije napunjen.	Napunite sistem (poglavlje "Prvo uključivanje").
	Blok za pripremu kafe je prljav.	Očistite blok za pripremu kafe (poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
	Blok za ispuštanje je prljav.	Očistite blok za ispuštanje i njegove izlazne otvore.
Sistem aparata je zagušen kamenjem.		Uklonite naslage kamenca iz aparata.
	Blok za ispuštanje kafe je zapušen.	Očistite blok za ispuštanje kafe i njegove izlazne otvore.
Ne izlazi topla voda ili para.	Otvor cevi za paru/toplu vodu je zagušen.	Očistite otvor cevi za paru pomoću igle. Pre izvođenja ove radnje provjerite da li je aparat isključen i hladan.
	Sistem nije napunjen.	Napunite sistem (poglavlje "Prvo uključivanje").
	Sistem aparata je zagušen kamenjem.	Uklonite naslage kamenca iz aparata.
Mleko se ne penuša.	Automatski nastavak za penušanje mleka je umetnut suviše do kraja. Mleko se ne usisava.	Pustite da se ohladi automatski nastavak za penušanje mleka. Lagano ga pomerite prema dole. Vratite ga u pravilno sedište.

Problem	Uzroci	Rešenja
Penušavo mleko je suviše hladno.	Šolje su hladne.	Zagrejte šolje topлом vodom.
Nije moguće okončati ciklus uklanjanja naslaga kamenca	Nije ispušteno dovoljno vode za ispiranje.	Pritisnite taster on/off i sledite uputstva opisana u paragrafu "Prekid ciklusa uklanjanja naslaga kamenca".
Izabrani proizvod nije memorisan.	Iz programiranja proizvoda izašlo se putem simbola "☒".	Potvrđite i sačuvajte željenu količinu proizvoda pomoću simbola "✓".

**Napomena:**

Ovi problemi mogu biti normalni ako je izmenjena mešavina kafe ili u slučaju da se obavlja prva instalacija; u tom slučaju sačekajte da aparat izvrši samopodešavanje kao što je opisano u poglavljju "Saeco Adapting System".

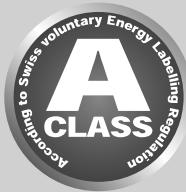UŠTEDA ENERGIJE**Stand-by**

Superautomatski aparat za espresso kafu Philips je projektovan za uštedu energije, kako pokazuje energetska etiketa Klase A.

Posle 15 minuta neaktivnosti, aparat se automatski gasi (osim ako vreme za stand-by nije programirano drugačije). Ako je ispušten neki proizvod, aparat vrši ciklus ispiranja.

U načinu rada Stand-by potrošnja energije je manja od 1Wh. Da biste uključili aparat, pritisnite taster "I" (ako je glavni prekidač koji se nalazi na pozadini aparata u položaju "I"). Ako je bojler hladan, aparat izvršava ciklus ispiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu koja se nalazi unutar servisnih vrata
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	215 x 330 x 429 mm
Težina	6,7 kg
Dužina kabla	800 - 1200 mm
Upravljačka tabla	Prednji deo
Automatski nastavak za punoštanje mleka	Posebno za kapućino
Dimenzije šoljica	Do 152 mm
Rezervoar za vodu	1,8 litara - Odvojiv
Kapacitet posude za kafu u zrnu	250 g
Kapacitet posude za sakupljanje taloga	15
Pritisak pumpe	15 bara
Bojler	Bojler od inoksa
Sigurnosni uređaji	Termo osigurač

FABRIČKE POSTAVKE**Podešavanje napitaka**

Napici	Unapred određene količine	Jačina arome	Podesive:
Espresso	40 ml	3	20 ml -140 ml
Produženi espresso	120 ml	3	20 ml -140 ml
Klasična kafa (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml

Napomena: navedene vrednosti podložne su oscilacijama**GARANCIJA I POMOĆ****Garancija**

Da biste dobili detaljne informacije o garanciji i uslovima koji su s njom povezani, pogledajte garantni list koji vam je isporučen odvojeno.

Pomoć

Želimo da se uverimo da ćete biti zadovoljni kupovinom vašeg aparata. Ukoliko to već niste učinili, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/welcome. Na ovaj način možemo da ostanemo u kontaktu sa vama i da vas podsetimo na operacije čišćenja i uklanjanja naslaga kamena.

Ako vam zatreba podrška ili pomoć, posetite veb lokaciju kompanije Philips www.philips.com/support ili kontaktirajte hotline Philips vaše zemlje. Kontakt broj je naveden u garantnoj knjižici koju ste dobili zasebno ili na adresi www.philips.com/support.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca, koristite isključivo proizvode za održavanje Saeco. Ove proizvode moguće je kupiti u internetskoj prodavnici Philips na adresi www.shop.philips.com/service, kod vašeg prodavca od poverenja ili u ovlašćenim servisnim centrima. U slučaju poteškoća sa pronaalažnjem proizvoda za održavanje aparata, kontaktirajte hotline Philips vaše zemlje.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi www.philips.com/support.

Panoramski prikaz proizvoda za održavanje:



- Sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca CA6700



- Kartuša za filter za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061



- Tablete za odmašćivanje CA6704



- Sistem čišćenja protočnog sistema za mleko: CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706

23

Rev.01 del 15-02-15



SR

23

Proizvođač zadržava pravo da unese bilo kakvu promenu bez prethodnog obaveštenja.



www.philips.com/welcome