

Saeco

GranBaristo

10

Suomi

KÄYTTÄJÄN OPAS

Type HD8966

Lue huolellisesti ennen keittimen käyttöä.



FI

10

CE

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja verkkosivulla

www.saeco.com/welcome

Onneksi olkoon täysin automaattisen kahvinkeitin Saeco GranBaristo hankinnan johdosta!

*Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saecon huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.saeco.com/welcome**.*

Tämä käyttäjän opas on voimassa malleille HD8966.

Keitin sopii espresson valmistukseen kokonaisista kahvipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan valmistaa täydellinen cappuccino tai latte macchiato helposti ja nopeasti. Tästä käyttäjän oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimen asennusta, käyttöä, puhdistusta ja kalkinpoistoa varten.

SISÄLTÖ

TÄRKEÄÄ	4
Turvamääräykset	4
Varoituksia	4
Huomautuksia	6
Sähkömagneettiset kentät	7
Hävittäminen	7
ASENNUS	8
Yleiskatsaus tuotteeseen	8
Yleiskuvaus	9
VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN	10
Keittimen pakkaus	10
Keittimen asennus	10
Esittelytoiminto	12
KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ	13
Kielen valinta	13
Automaattinen huuhtelu/puhdistusjakso	14
Manuaalinen huuhtelujakso	15
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi	18
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	20
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	24
KAHVIPAPUJEN VAIHTO	25
Kahvipapusailiön irrottaminen	25
Kahvipapusailiön laittaminen	26
Kahvin tyhjennysjakso	27
Profiilin valinta	30
SÄÄDÖT	31
Kahviprofiili	31
Uuden profiilin käyttöönotto	31
Käyttäjäprofiilin käytöstä poisto	32
Saeco Adapting System	34
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	34
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	35
Suuttimen säätäminen	36
Kahvin määrän säätäminen	38
KAHVIN ANNOSTELU	39
Kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen	39
Kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen	40

MAITOKANNU	42
Maitokannun täyttäminen	42
Maitokannun asettaminen	43
Maitokannun irrottaminen	43
Maitokannun tyhjentäminen.....	44
MAITOPOHJAISTEN JUOMIEN ANNOSTELU	45
Nopea kannun AUTOMAATTIPUHDISTUSJAKSO	48
Maitopohjaisen juoman määrän säätäminen	49
ERITYISET JUOMAT	51
Kuuma vesi	51
Kuuman veden annostelun säätäminen	53
Eriyisten juomien valikon muiden juomien annostelu.....	54
Muiden juomien määrän säätäminen "erityisten juomien" valikkoa varten	55
JUOMAN OHJELMOINTI	56
Aromi.....	57
Kahvin määrä	57
Lämpötila	57
Maku	58
Maidon määrä	58
KUUMAN VEDEN OHJELMOINTI	58
Veden määrä	58
Lämpötila	59
JUOMIEN PARAMETRIEN PALAUTTAMINEN	59
KEITTIMEN OHJELMOINTI	60
Veden asetukset	60
Kieliasetukset	61
Stand-by-asetukset	61
Näppäinääni	62
Tehdasasetukset	62
TILASTOT	62
HUOLTO	63
Kalkinpoisto.....	63
Kahviyksikön puhdistusjakso	63
Kannun puhdistus	64
Kahvijärjestelmän puhdistus	64
PUHDISTUS JA HUOLTO	65
Keittimen päivittäinen puhdistus	65
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	67
Maitokannun päivittäinen puhdistus.....	67
Maitokannun viikoittainen puhdistus	70
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	74
Kahvipapusaaliin, alustan ja kahvin lokeron viikoittainen puhdistus.....	78
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	80
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	84
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"	85
KALKINPOISTO	88
KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN	93
NÄYTÖN VIESTIT	94
VIANETSINTÄ	96
ENERGIANSÄÄSTÖ	99
Stand-by.....	99
TEKNISET TIEDOT	100
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	100
Takuu.....	100
Huoltopalvelu	100
HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN	101
KEITTIMEN LISÄVARUSTEET	102

TÄRKEÄÄ

Turvamääräykset

Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä sekä käytettävä keitintä oikein kuten kuvataan näissä ohjeissa, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot. Säilytä tämä käyttäjän opas tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä tunnus varoittavat vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä vammoja ja/tai vahinkoja keittimelle.



Tämän tunnus kehottaa sinua lukemaan käyttöoppaan huolellisesti ennen käyttöä tai huoltotoimenpiteitä.

Varoituksia

- Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- Kytke keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, sähköpistoketta tai virtajohtoa veteen: Sähköiskun vaara!
- Älä kaada nesteitä virtajohdon liittimeen.
- Älä suuntaa kuumavesisuihketta kehon osia kohti: Palovammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.

- Sen jälkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinäpistorasiasta:
 - jos tapahtuu toimintahäiriö
 - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan
 - ennen keittimen puhdistamista.
- Vedä pistokkeesta, älä koskaan virtajohtosta.
- Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä.
- Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Anna korjaustoimenpiteet vain Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen tehtäväksi, jotta vältät vaaratilanteet.
- Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi.
- Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat.
- Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen.
- Pidä keitin ja sen virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena.

- Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa.
- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muissa tiloissa kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai vastaavia lämmönlähteitä.
- Laita kahvipapusailiioon aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusailiioon.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai voimakkaita pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, laite lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä säilytä keitintä alle 0 °C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja aiheuttaa vahinkoja.

- Älä jätä vettä vesisäiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Sähkömagneettiset kentät

Tämä laite on kaikkien soveltuvien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen.


Hävittäminen



Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

ASENNUS

Yleiskatsaus tuotteeseen

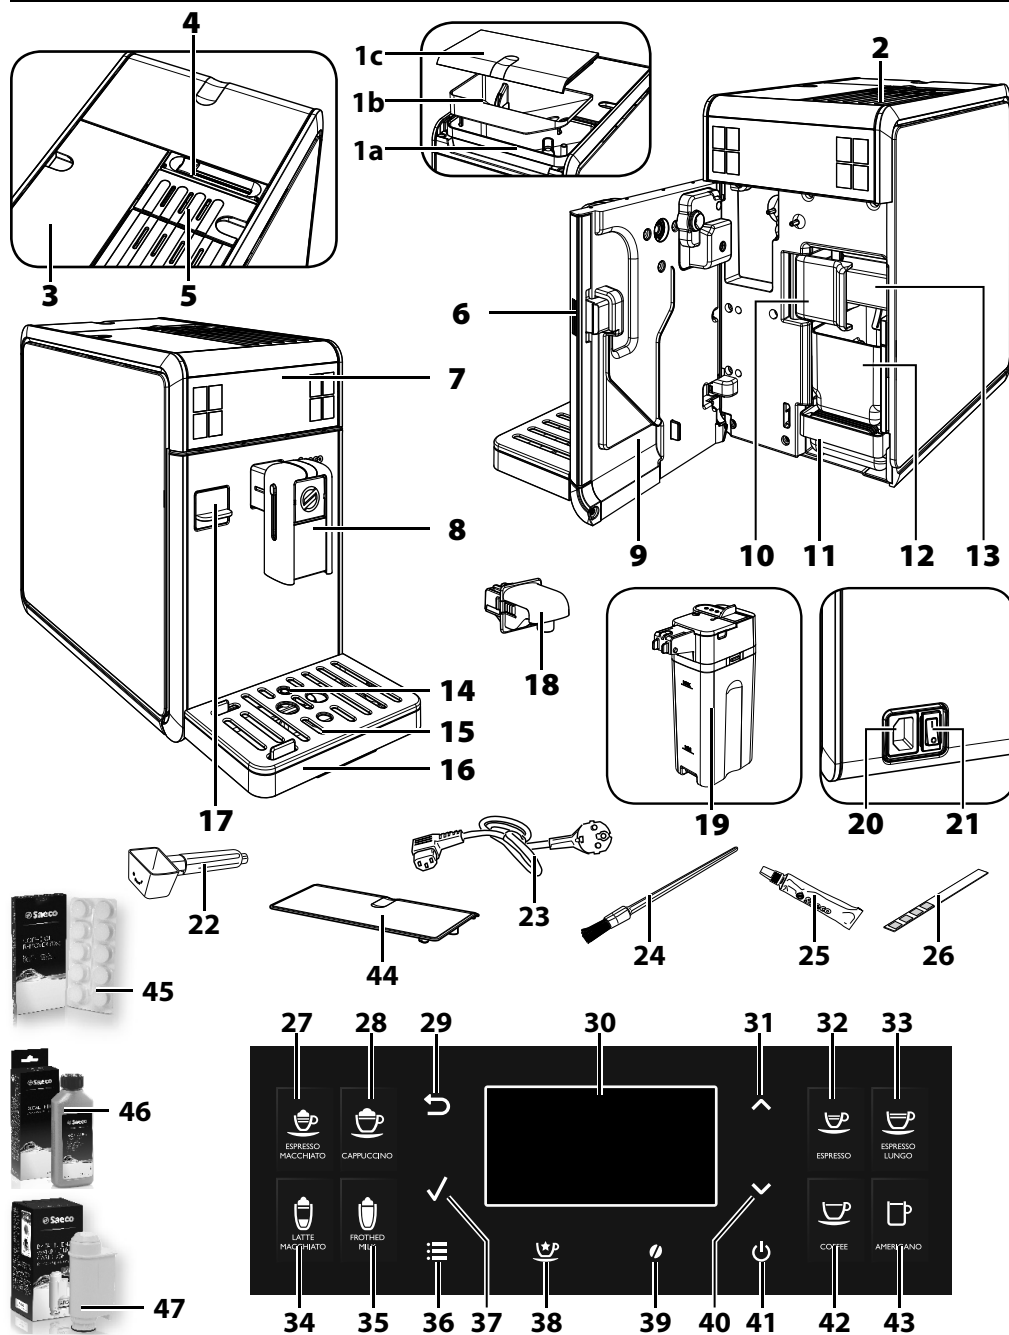

Yleiskuvaus



- 1a. Kahvipapusailiö
- 1b. Kahvipapusailiön alusta
- 1c. Kahvipapusailiön kansi
2. Kuppien lämmitystaso
3. Vesisäiliö + kansi
4. Kahvipapusailiön lukituksen/irrotuksen valintakytkin
5. Esijauhetun kahvin lokero
6. Huoltoluukun näppäin
7. Ohjauspaneeli
8. Irrotettava kahvisuutin
9. Huoltoluukku
10. Kahviyksikön lukituksen/irrotuksen kahva
11. Tippa-alusta (sisäinen)
12. Sakkasäiliö
13. Kahviyksikkö
14. Täyden tippa-alustan ilmaisin
15. Kuppiritilä
16. Tippa-alusta (ulkoinen)
17. Suojakansi
18. Vesisuutin (irrotettava)
19. Maitokannu
20. Virtajohtoon pistorasia
21. Virtakatkaisin
22. Esijauhetun kahvin mittalusikka / jauhatuksen säätöavain
23. Virtajohto
24. Puhdistusharja (valinnainen)
25. Kahviyksikön rasva (valinnainen)
26. Veden kovuuden testiliuska
27. Espresso macchiaton näppäin
28. Cappuccinon näppäin
29. Näppäin "ESC"
30. LCD-näyttö
31. Näppäin "YLÖS"
32. Espresson näppäin
33. Pitkän espresson näppäin
34. Latte macchiaton näppäin
35. Kuumen maidon näppäin
36. Näppäin "MENU"
37. Näppäin "OK"
38. Näppäin "Erityiset juomat"
39. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
40. Näppäin "ALAS"
41. Stand-by-näppäin
42. Kahvinäppäin
43. Amerikkalaisen kahvin näppäin
44. Suojakansi (valinnainen)
45. Rasvanpoistotabletit (valinnainen)
46. Kalkinpoistoaineliuos (valinnainen)
47. Vesisuodatin "INTENZA+" (valinnainen)

VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN**Keittimen pakkaus**

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen kuljetuksen aikana. Säilytä se mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Keittimen asennus


- 1** Poista pakkauksesta tippa-alusta ritilän ja kannun kanssa.
- 2** Poista keitin pakkauksesta.
- 3** Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:
 - Valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa ei ole vaaraa keittimen kaatumisesta eikä kenenkään loukkaantumisesta.
 - Valitse riittävästi valaistu ja puhdas tila, jossa on helposti saavutettava pistorasia.
 - Varaa keittimen ympärille vapaa tila kuvassa osoitetulla tavalla.

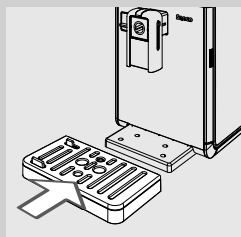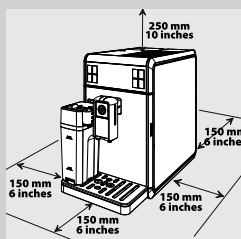


- 4** Laita ritilällä varustettu (ulkoinen) tippa-alusta kunnolla keittimeen. Varmista, että se sijoitetaan oikein; voit kuulla "NAPSAHDUKSEN", kun se lukkiutuu paikalleen.

**Huomautus:**


Tippa-alusta kerää huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta ulos tulevan veden kuten myös juomien annostelun aikana mahdollisesti vuotavan kahvin. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.

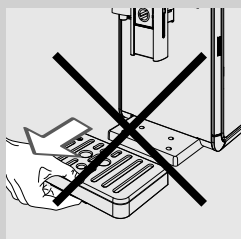**Huomio:**


ÄLÄ KOSKAAN irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistykseen jälkeen. Odota muutama minuutti, jotta keitin suorittaa huuhtelu-/itsepuhdistusjakson.

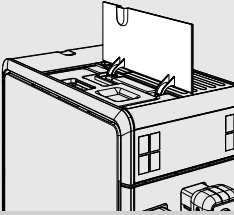

5 Nosta vasen ulkokansi.

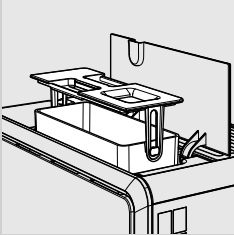

6 Poista vesisäiliö käyttäen sisäkannen sisältämää kahvaa.

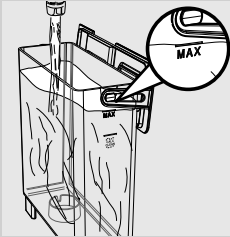


7 Huuhtelesäiliö raikkaalla vedellä.

8 Täytä vesisäiliö raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka ja laita se takaisin keittimeen. Varmista, että se on työnnetty pohjaan saakka.



Huomio:

Älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehumaa tai hiilihappoista vettä tai muuta nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja keitintä.

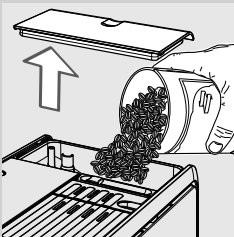

9 Irrota kahvipapusaäiliön kansi. Kaada hitaasti kahvipapuja.



Huomautus:


Kahvipapusaäiliöön kuuluu alusta, joka tärisee jauhatuksen aikana ja ohjaa pavut kahvimyllyyn.



Huomio:


Laita kahvipapusaäiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Jauhettu kahvi, pikakahvi, karamellisoitu kahvi ja muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

10 Aseta kansi takaisin kahvipapusaäiliön päälle.

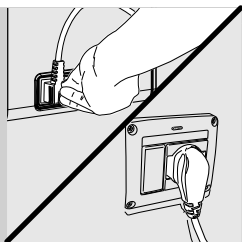


11 Työnnä pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.


12 Työnnä virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinäpistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

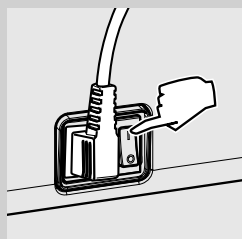

13 Siirrä takana oleva virtakatkaisin asentoon "I" keittimen kytkemiseksi päälle.

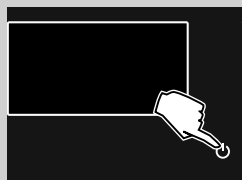

14 Paina näppäintä  keittimen käynnistämiseksi.

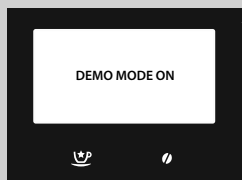

Esittelytoiminto

Keitin on varustettu käyttöä simuloivalla toiminnolla. Pitämällä näppäintä " " painettuna pidempään kuin 8 sekuntia keitin siirtyy esittelytilaan. Poistuaaksesi esittelytilasta irrota virtajohto ja kytke keitin takaisin päälle.


KEITTIMEN ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

Kun keitintä käytetään ensimmäistä kertaa, on suoritettava seuraavat toimenpiteet:


- 1) Sinun on valittava kieli.
- 2) Keitin suorittaa automaattisen huuhtelu/puhdistusjakson.
- 3) Sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso.

Kielen valinta


Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä on valittava kieli.

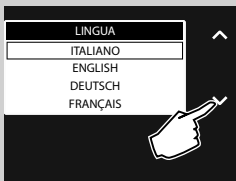


- 1 Näytetään oheinen näyttö. Valitse haluttu kieli painamalla vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".

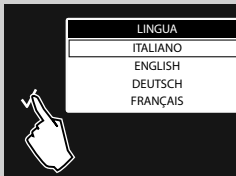

- 2 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

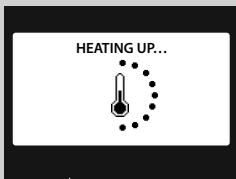

- 3 Keitin on lämmitysvaiheessa.

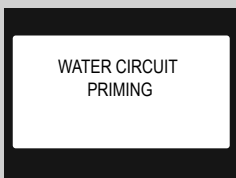

- 4 Kun lämmitysvaihe on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti vesijärjestelmän lataamisen.

Automaattinen huuhtelu/puhdistusjakso

Kun lämmitys on päättynyt, keitin suorittaa automaattisesti sisäisten järjestelmien huuhtelu-/itsepuhdistusjakson raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.




- 1** Aseta astia kahvisuuttimen alle kerätäksesi ulostuleva pieni määrä vettä, joka annostellaan.



- 2** Näytetään oheinen näyttö. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.

**Huomautus:**


Annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä “↶”.

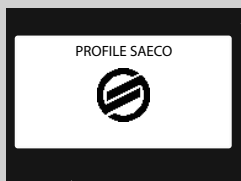


- 3** Kun edellä kuvatut toimenpiteet on suoritettu loppuun, keitin näyttää oheisen näytön. Nyt voit suorittaa manuaalisen huuhtelujakson.

Manuaalinen huuhtelujakso

Sinun on suoritettava huuhtelujakso, kun käytät keitintä ensimmäisen kerran. Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa suuttimen läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

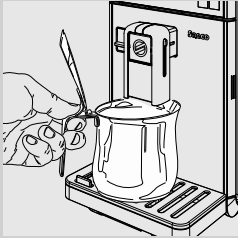


1 Laita astia kahvisuuttimen alle.

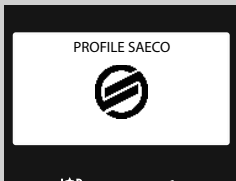

2 Tarkista, että keitin näyttää oikeisen näytön.



3 Paina näppäintä "☉" siirtyäksesi aromin valintavalikkoon.

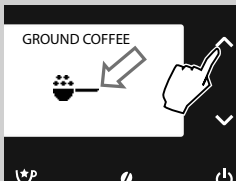


4 Valitaksesi esijauhetun kahvin annostelutoiminnon, paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲", kunnes näytetään tunnus "☉".



Huomautus:

Älä lisää esijauhettua kahvia lokeroon.

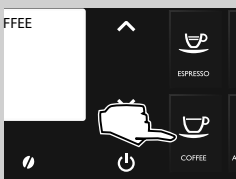


5 Paina näppäintä "☉".



- 6** Tuotteen valinnan yhteydessä keitin pyytää sinua vahvistamaan, että on laitettu jauhettua kahvia.

Paina näppäintä "✓". Keitin alkaa annostella vettä kahvisuuttimesta. Kun annostelu on suoritettu loppuun, tyhjennä astia.

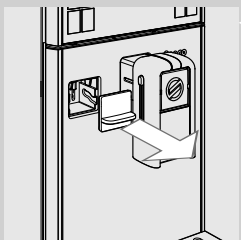


- 7** Irrota suojus.




Huomautus:


Säilytä suojus huolellisesti.

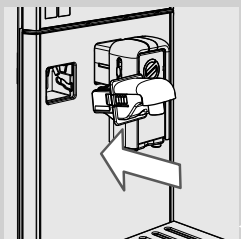

- 8** Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin. Paina vesisuutinta alaspäin kiertäen sitä samalla, kunnes se lukkiutuu keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.

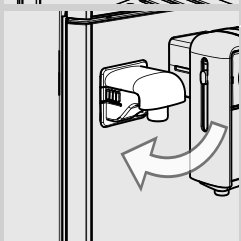


- 9** Aseta tyhjä astia kuuman veden suuttimen alle.

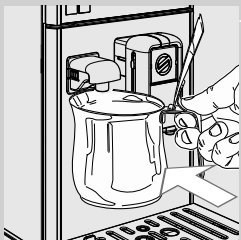


- 10** Paina näppäintä "☺".



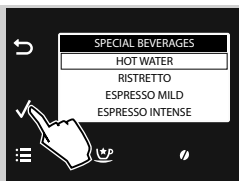


11 Paina näppäintä "✓".

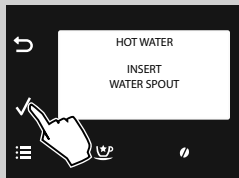


12 Paina näppäintä "✓". Lämmitysvaiheen päätyttyä keitin aloittaa veden annostelun.



13 Veden annostelun jälkeen irrota ja tyhjennä astia.

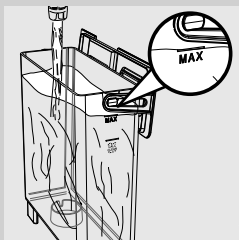

14 Toista vaiheiden 10-13 toimenpiteet, kunnes vesisäiliö on tyhjä, siirry sitten vaiheeseen 15.

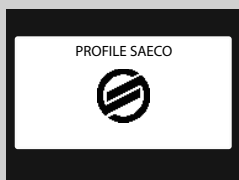

15 Lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annostelua varten. Näytetään oheinen tunnus.



Huomautus:


Jos keitin on ollut käyttämättömänä kaksi viikkoa tai pidempään, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisesti huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen sinun on suoritettava manuaalinen huuhtelujakso edellä kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

Automaattinen huuhtelu-/itsepuhdistusjakso käynnistyy myös, kun keitin on ollut stand-by-tilassa tai sammutettuna yli 15 minuuttia. Jakson päätyttyä voit annostella tuotteita.

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan määrittää keittimen kalkinpoistotiheys ja asentaa vesisuodatin "INTENZA+" (jos haluat tarkempia tietoja vesisuodattimesta katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

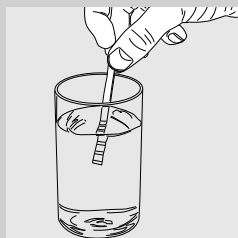


- 1 Upota veden kovuuden testiliuska (toimitettu keittimen kanssa) veteen 1 sekunnin ajaksi.



Huomautus:

Testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

- 2 Odota yksi minuutti.

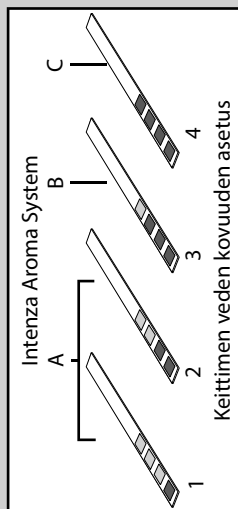

- 3 Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa oheiseen taulukkoon.



Huomautus:

Veden kovuuden testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden säätöä varten.

Tarkemmin sanottuna:


1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)

2 = 2 (pehmeä vesi)


3 = 3 (kova vesi)

4 = 4 (erittäin kova vesi)


Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+" jalustasta (ks. seuraava luku).

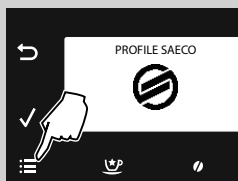


- 4 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

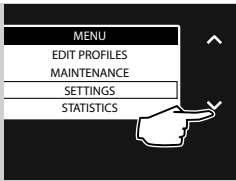


5 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "SETTINGS".

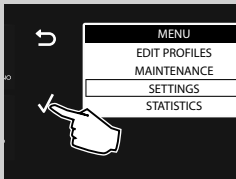

6 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

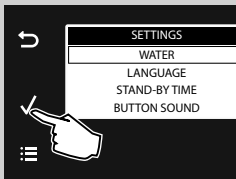

7 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi valinta "WATER".

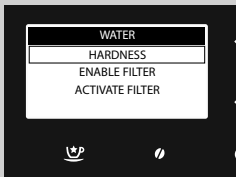


8 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi valinta "HARDNESS".




Huomautus:

Keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka sopii useimmille vesityypeille.

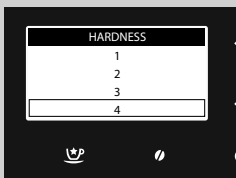

9 Paina näppäintä "✓" arvon lisäämiseksi tai näppäintä "∧" arvon vähentämiseksi.

10 Paina näppäintä "✓" asetuksen vahvistamiseksi.

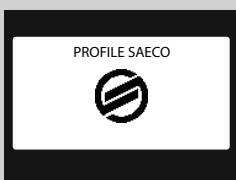

11 Paina näppäintä "≡" poistuaaksesi ohjelmointivalikosta. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus




Suosittellemme, että asennat vesisuodattimen "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimeen ja joka säilyttää kahvin aromin voimakkaampana.


Vesi on keskeinen tekijä kahvin valmistuksessa ja siten sen ammattimainen suodatus on erittäin tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista ja parantaa veden laatua.




- 1** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

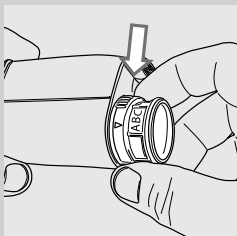


- 2** Aseta vesisuodatin "INTENZA+" tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:
 A = pehmeä vesi – vastaa 1 tai 2 testiliuskalla
 B = kova vesi (perustaso) – vastaa 3 testiliuskalla
 C = erittäin kova vesi – vastaa 4 testiliuskalla

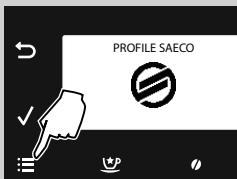


- 3** Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

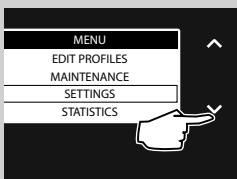

- 4** Paina näppäintä "✓" valitaksesi "SETTINGS".

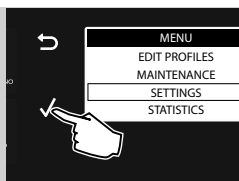

5 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

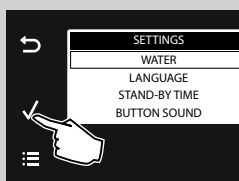

6 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi valinta "WATER".



7 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "ACTIVATE FILTER".

8 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.




9 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.




Huomautus:

Aktivoinnista poistuaksesi paina näppäintä "↶".

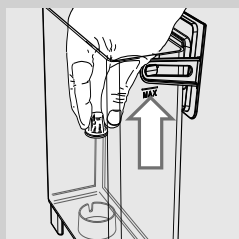

10 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.

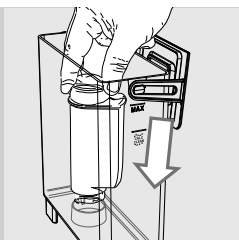


11 Laita vesisuodatin "INTENZA +" tyhjään vesisäiliöön. Työnnä sitä alas, kunnes se ei enää liiku.


12 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja laita se takaisin keittimeen.




13 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

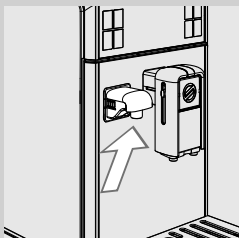


14 Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein.

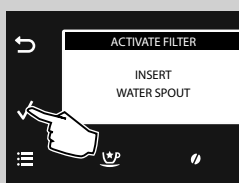


15 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

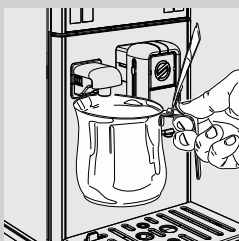


16 Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.

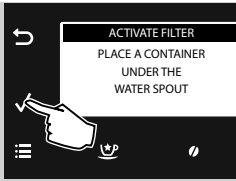

17 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

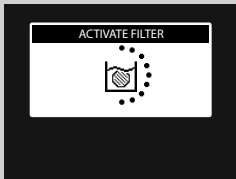

18 Keitin alkaa annostella vettä. Näytetään oheinen näyttö.

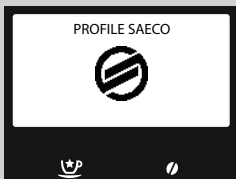



19 Annostelun päätyttyä poista ja tyhjennä astia. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

Näin keitin on ohjelmoitu ilmoittamaan käyttäjälle tarpeesta vaihtaa vesi-suodatin "INTENZA+".

Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun vesisuodatin "INTENZA+" on vaihdettava uuteen, näytetään oheinen tunnus.

- 1** Vaihda suodatin edellisen luvun ohjeiden mukaan.
- 2** Keitin on nyt ohjelmoitu uuden suodattimen käyttöön.

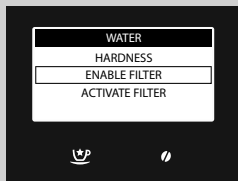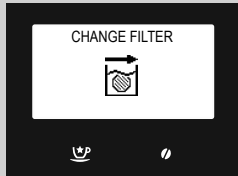**Huomautus:**

Jos suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse vaihtoehto "**ENABLE FILTER**" ja aseta se asentoon OFF.

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, työnnä vesisäiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.

KAHVIPAPUJEN VAIHTO

Keittimeen kuuluu irrotettava kahvipapusailiö, jonka avulla voit siirtyä helposti kahvipaputyypistä toiseen erilaisista kahvimauista nauttimiseksi.




Huomautus:

Voit ostaa ylimääräisen kahvipapusailiön lisävarusteeksi (CA6807). Maun säilyttämiseksi voit säilyttää kahvipapuja kahvipapusailiön sisällä jääkaapissa.

Kahvipapusailiön irrottaminen

Kahvipapusailiön irrottamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

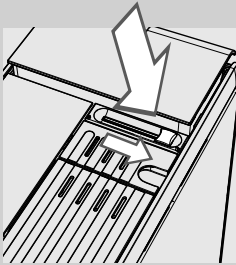


- 1 Siirrä valintakytkin asentoon "0".



Huomio:

Voi olla mahdollista, ettei valintakytkintä voida siirtää haluttuun asentoon, koska kahvipavut lukitsevat sen. Kyseisessä tapauksessa liikuta valintakytkintä edestakaisin toistuvasti, kunnes pavut irtoavat.

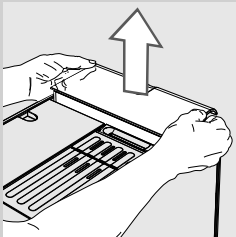


- 2 Nosta kahvipapusailiö tarttumalla reunoihin molemmilla käsillä kuvassa osoitetulla tavalla.



Huomio:

Älä irrota kahvipapusailiötä muulla tavalla, jotta kahvipavut eivät kaadu.

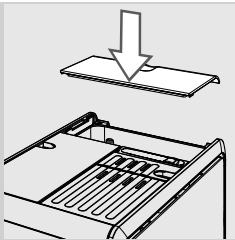

- 3** Kun se on irrotettu, aseta keittimen päälle suojus (jos kuuluu varustukseen) sen pitämiseksi pölyttömänä.




Huomautus:

Jos valitaan kahvia sisältävä tuote eikä kahvipapusaäiliötä ole laitettu, tulee näkyviin oheinen tunnus. Sinun on laitettava kahvipapusaäiliö ensin.


Kahvipapusaäiliön laittaminen

Kahvipapusaäiliön työntämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

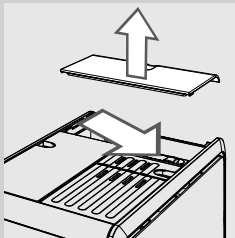


- 1** Irrota keittimestä suojus (jos kuuluu varustukseen).


- 2** Siirrä valintakytkin asentoon "☐".

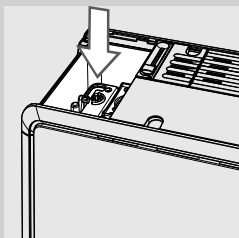

- 3** Poista mahdolliset kahvipapusaäiliön lokerossa olevat kahvipavut.

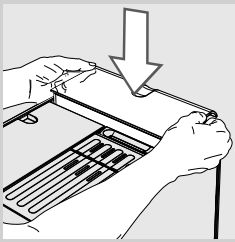

4 Laita kahvipapussäiliö sen lokeroon kuvassa osoitetulla tavalla.

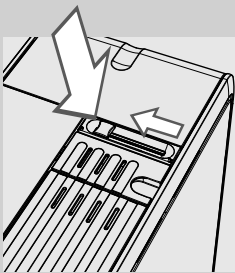

5 Siirrä valintakytkin asentoon "🔒".




Varoitus:

Kun vaihdat kahvipapujen tyyppiä ja siirryt kofeiinittomaan kahviin, laitteessa saattaa olla vielä kofeiinijäämiä myös tyhjennysjakson suorittamisen jälkeen.


Kahvin tyhjennysjakso

Kun siirrytään kahvipaputyypestä toiseen vaihtamalla kahvipapussäiliö, suositellaan puhdistamaan kahvikanava, jotta voidaan nauttia heti uuden seoksen aromista. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:


1 Täytä kahvipapussäiliö tai vaihda tilalle uusi säiliö.

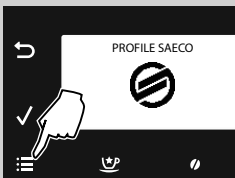


2 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

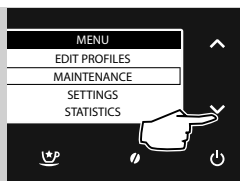

3 Paina näppäintä "✓" valitaksesi **"MAINTENANCE"**.

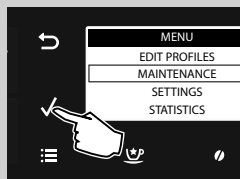

4 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

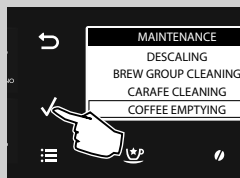


5 Paina näppäintä "✓" valitaksesi **"COFFEE EMPTYING"**.


6 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



7 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

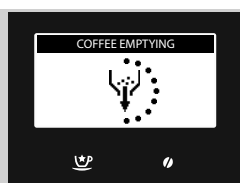

8 Keitin suorittaa yhden jauhatusjakson annostelematta kahvia.

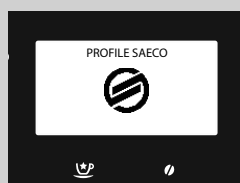

9 Nyt keitin on valmis annostelua varten.



Huomautus:

Jos et tyhjennä kahvikanavaa ja kahvimyllyä, sinun on annosteltava vähintään kaksi kahvia ennen kuin tunnet uusien kahvipapujen maun.




Varoitus:

Kun vaihdat kahvipapuja ja siirryt kofeiinittomaan kahviin, laitteessa saattaa olla vielä kofeiinijäämiä myös puhdistusjakson suorittamisen jälkeen.

Profilin valinta




Tämän toiminnon avulla voit optimoida tuotteen annostelun keittimeen juuri laitetun kahvisekoituksen tai omien henkilökohtaisten makumieltymysten mukaan.

- 1 Paina näppäintä “▼” tai näppäintä “▲” valitaksesi keittimeen tallennetut profiilit.

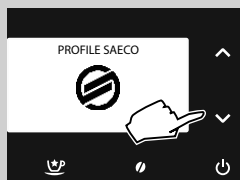

Käytettävissä on 3 kahviprofilia, jotka on optimoitu käytettävien papujen mukaan:

- SAECO Blend -profiili, joka on optimoitu arabican ja robustan seokselle.
- Robusta-profiili, joka on optimoitu robusta-kahvipavuille.
- Arabica-profiili, joka on optimoitu arabica-kahvipavuille.

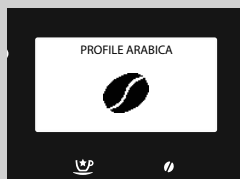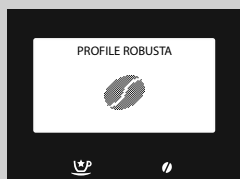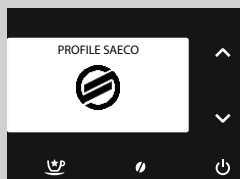

Huomautus:


Keittimeen voidaan lisäksi luoda 3 muuta käyttäjäprofiilia juomien mukauttamiseksi omien henkilökohtaisten makumieltymysten mukaisiksi. Tutustu lukuun **“Uuden profiilin käyttöönotto”**.

SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Kahviprofiili


Keittimen avulla voidaan huomioida erilaiset makumieltymykset yksilöllä jopa 6 erilaista profiilia.

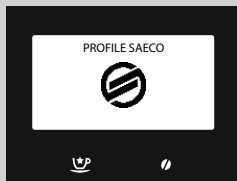


Keittimeen on esiasennettu 3 profiilia, jotka soveltuvat erilaisille kaupallisille kahvityypeille. Oletusprofiili osoitetaan vasemmalla näytettävällä tunnuksella.

Voit luoda 3 lisäprofiilia, jotka ovat täysin mukautettavissa. Käytön helpottamiseksi jokaista käyttäjää edustaa oma tunnus, joka voidaan valita ohjelmoinnin aikana.


Uuden profiilin käyttöönotto

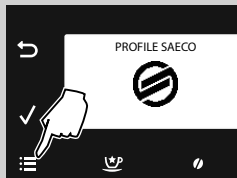


1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

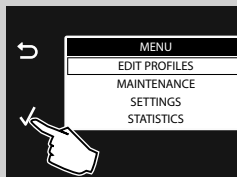


2 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

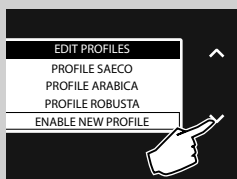

3 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "ENABLE NEW PROFILE".

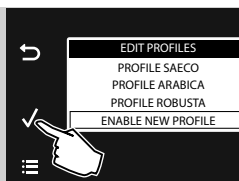

4 Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi.

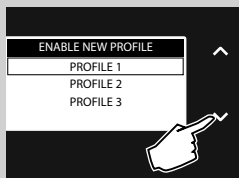

5 Paina näppäintä “✓” tai näppäintä “^” valitaksesi haluttu profiili, jolla on sen oma tunnus.



Huomautus:

Kun profiili on jo otettu käyttöön, sitä ei näytetä mahdollisissa vaihtoehtoisissa.

6 Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi.



7 Nyt voit mukauttaa juomat (katso lukua “Juoman ohjelmointi”).


Käyttäjäprofiilin käytöstä poisto

Voit poistaa käytöstä jo aktivoidun käyttäjäprofiilin, mutta et esiasetettuja profileja.




Huomautus:

Kyseisessä tapauksessa kaikki profiiliasetukset säilyvät muistissa, mutta niitä ei näytetä. Vastaava tunnus on nyt saatavilla uudelleen käyttöönoton vaihtoehtoisissa. Profiilin ottamiseksi uudelleen käyttöön tutustu kappaleeseen “**Uuden profiilin käyttöönotto**”.

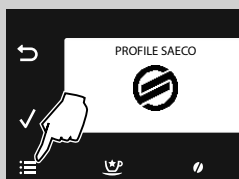


1 Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

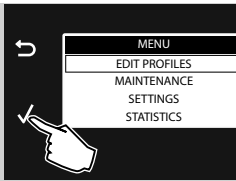

2 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



3 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "DISABLE PROFILE".

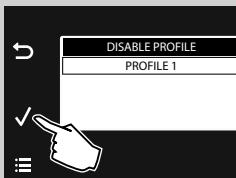


4 Paina näppäintä "✓" valitaksesi poistettavan profilin. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi. Profili on nyt poistettu käytöstä.




Huomautus:

Oheisella näytöllä näytetään kaikki aiemmin aktivoidut profiilit. Käytöstä poistetaan ainoastaan valittu profiili.

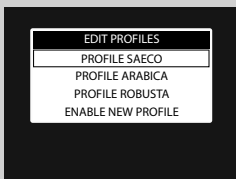

5 Näytetään oheinen näyttö.

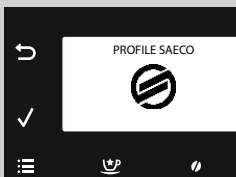

6 Paina näppäintä "☰" poistuaksesi ohjelmointivalikosta. Nyt keitin on valmis annostelua varten.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätyvällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä lukuun ottamatta karamellisoituja tai maustettuja. Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen kahvin uuttamisen optimoimiseksi.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen


Keraamiset kahvimyllyt takaavat aina tarkan ja täydellisen jauhatuksen sekä sopivan karkeuden jokaiselle erityiskahville. Tämä tekniikka huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.



Varoitus:


Keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Älä laita sormia tai muita esineitä. Säädä keraaminen kahvimylly käyttäen yksinomaan jauhatuksen säätöön tarkoitettua avainta.

Voit säätää keraamisia myllyjä kahvin jauhatuksen sovittamiseksi omien makumieltymystesi mukaiseksi.

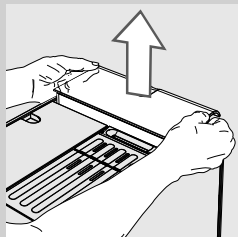

1

Poista kahvipapusailiö kuten osoitetaan kappaleessa "Kahvipapusailiön irrottaminen".

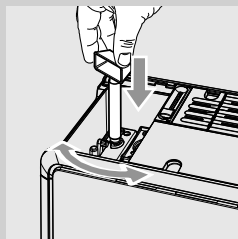


2

Paina ja käännä kahvipapusailiön alle asetettua jauhatuksen säätönuppia **yksi askel kerrallaan**. Käytä keittimen mukana toimitettua kahvimyllyn säätöavainta. Huomaat eron maussa annosteltuasi 2-3 kuppia kahvia.



Varoitus:

Älä käännä kahvimyllyä enempää kuin yksi askel kerrallaan estääksesi vahingot.

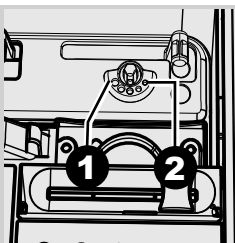

- 3** Kahvipapusailiön lokerossa olevat viitemerkit osoittavat asetetun jauhatusasteen. Voidaan asettaa 5 eri jauhatusastetta alkaen asennosta 1 karkeaa jauhatusta ja miedompaa makua varten asentoon 2 hienoa jauhatusta ja vahvempaa makua varten.

Saadaksesi vahvemman maun, aseta keraaminen kahvimylly hienomman jauhatuksen kohdalle. Saadaksesi miedomman maun, aseta keraaminen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

Keittimen avulla voidaan säätää oikea määrä jauhattua kahvia jokaiselle tuotteelle. Jokaisen tuotteen vakiosäätö voidaan ohjelmoida kohdan **"EDIT PROFILES"** avulla (katso lukua "Juoman ohjelmointi", vaihtoehtoa **"STRENGTH"**).

- 1** Muokataksesi jauhetun kahvin määrää väliaikaisesti, paina näppäintä **"** ohjauspaneelissa.



Huomautus:

Valinta on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

- 2** Paina vierityspainiketta **"** tai **"**, kunnes näytetään haluttu aromi. Valitse sitten juoma.



●●●●●●●● = hyvin mieto aromi
 ●●●●●●● = mieto aromi
 ●●●●●● = normaali aromi
 ●●●●● = vahva aromi
 ●●●●●●● = hyvin vahva aromi
 ●●●●●●●● = erittäin vahva aromi
 ☕ = jauhettu kahvi



Huomautus:

Tämä toiminto pysyy päällä noin 30 sekuntia. Sitten keitin nollaa valinnan ja palautuu edelliseen tilaan.




Huomautus:

Et voi valita aromia erityistuotteille kuten "energiakahvi", "voimakas espresso" tai "mieto espresso".


Suuttimen säätäminen

Kahvisuutinta voidaan säätää korkeussuunnassa, jotta se saadaan sopimaan parhaiten käyttämiisi kuppeihin.

Liikuta kahvisuutinta ylös tai alas sormien avulla sen korkeuden säätämiseksi kuvan osoittamalla tavalla.

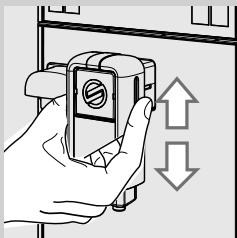**Huomautus:**

kun suutin irrotetaan isojen astioiden käyttämiseksi tai puhdistusta varten, muista työntää sitä oikeaan suuntaan asennuksen aikana. Jos voit nähdä tämän kolmion, suutin on asennettu virheellisesti.

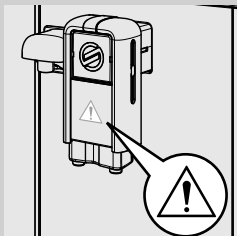


Suosittelavat asennot ovat:
Kun käytetään pieniä kuppeja.



Kun käytetään suuria kuppeja.



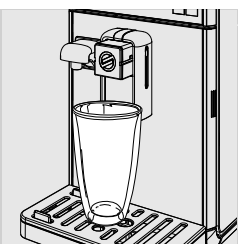


Kun käytetään lasia latte macchiatolle.



Huomautus:

Tämä on mahdollista siirtämällä suutinta keittimeen päin.

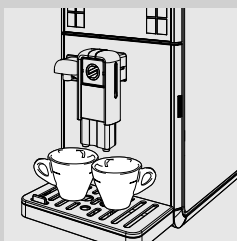

Kahvisuuttimen alle voidaan asettaa kaksi kuppia kahden kahvin samanai-
kaista annostelua varten.


Kahvin määrän säätäminen

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin tai maidon määrää makusi ja kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimien espresso “

Seuraava menetelmä kuvaa, miten espressonäppäin “

1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

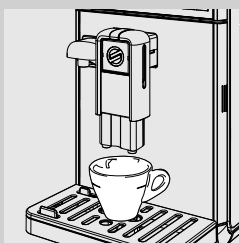

2 Pidä espressonäppäintä “

3 Paina espressonäppäintä “


Tässä vaiheessa espressonäppäin “

Huomautus:

Noudata samaa menetelmää ohjelmoidaksesi seuraavat näppäimet: café crème “

Kun saavutetaan haluttu määrä, paina valittua kahvinäppäintä uudelleen annostelun lopettamiseksi.


Juoman pituutta voidaan säätää myös kohdan “**EDIT PROFILES**” avulla (katso lukua “Juoman ohjelmointi”, vaihtoehto “**COFFEE AMOUNT**”).

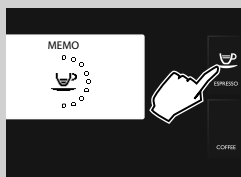

KAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua varmista, ettei näytöllä ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö on täytetty.


Kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen

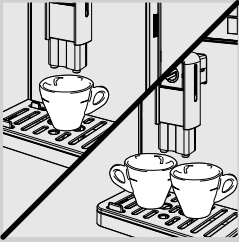


- 1 Laita 1 kuppi tai 2 kuppia kahvisuuttimen alle.



- 2 Paina näppäintä "☕" espressoa varten, näppäintä "☕" café crème-
le, näppäintä "☕" tavalliselle kahville tai näppäintä "☕" amerikkalai-
selle kahville.

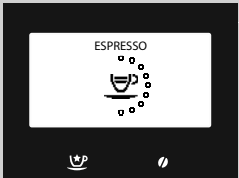

- 3 Jos haluat annostella 1 kupin kahvia, paina haluttua näppäintä kerran.
Näytetään oheinen näyttö.

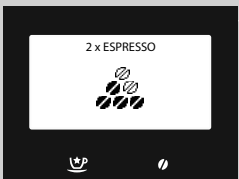


- 4 Jos haluat annostella 2 kuppia kahvia, paina haluttua näppäintä kaksi
kertaa peräkkäin. Näytetään oheinen näyttö.



Huomautus:


Tässä toimintatavassa keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia.

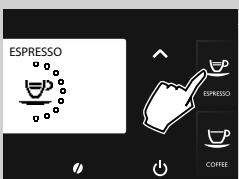

- 5 Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvisuuttimesta.
- 6 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan esias-
tettu taso. Voit keskeyttää sen aiemmin painamalla samaa annostelun
käynnistysnäppäintä.

Kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen


Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia. Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voit annostella ainoastaan yhden kahvin kerrallaan.

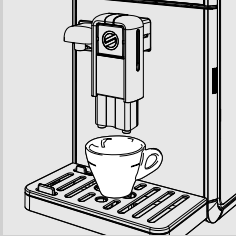


- 1 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.




- 2 Paina näppäintä "☉" siirtyäksesi aromin valintavalikkoon.

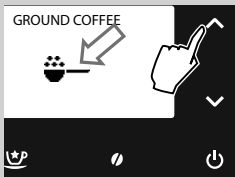


- 3 Valitaksesi esijauhetun kahvin annostelutoiminnon, paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲", kunnes näytetään tunnus "☉".

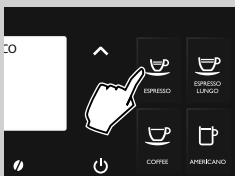

- 4 Paina näppäintä "☉" espressolle, näppäintä "☉" café crèmelle tai näppäintä "☉" tavalliselle kahville.

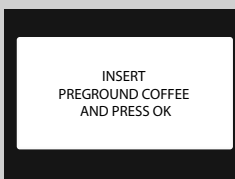

- 5 Tuotteen valinnan yhteydessä keitin pyytää sinua vahvistamaan, että on laitettu jauhettua kahvia.

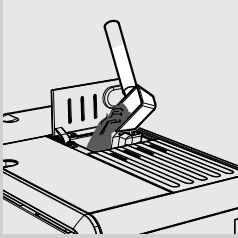

6 Avaa esijauhetun kahvin lokeron kansi.

7 Lisää lokeroon mittalusikallinen esijauhattua kahvia. Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikkaa. Sulje sitten esijauhetun kahvin lokeron kansi.



Varoitus:


Kaada vain esijauhattua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muut aineet ja esineet voivat aiheuttaa keittimelle vakavia vahinkoja. Takuu ei kata kyseistä korjaustoimenpidettä!



8 Paina näppäintä "✓". Esiuutosjakson jälkeen kahvia alkaa valua kahvi-suuttimesta.



9 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan esiasetettu taso. Paina samaa valitun juoman näppäintä sen keskeyttämiseksi aikaisemmin.

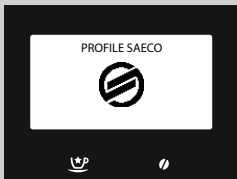

Annostelun jälkeen keitin palaa päävalikkoon.

Toista edellä kuvatut kohdat, jos haluat annostella lisää kahvia esijauhattua kahvia käyttäen.




Huomautus:

Jos esijauhattua kahvia ei kaadeta lokeroon, annostellaan pelkkää vettä. Jos annos on liian suuri tai jos kahvia kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin tyhjentää ylimääräisen esijauhetun kahvin sakkasäiliöön. Annostelun määrää ei voida tallentaa esijauhetulle kahville.



Huomautus:

Tämä toiminto pysyy päällä noin 30 sekuntia. Sitten keitin nollaa valinnan ja palautuu edelliseen tilaan.

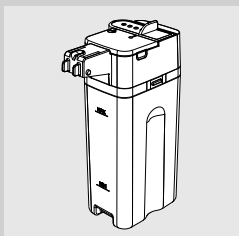MAITOKANNU

Tässä luvussa esitellään miten maitokannua käytetään maitopohjaisten juomien valmistamiseen.

**Huomautus:**

Ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.


Suosittellemme täyttämään sen kylmällä maidolla (noin 5 °C).

**Varoitus:**


Täytä kannu maidolla juomien valmistamista varten ja vedellä sen puhdistamista varten.

Maitokannun täyttäminen

Maitokannu voidaan täyttää ennen käyttöä tai käytön aikana.

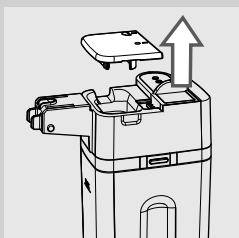


- 1** Nosta kannun kantta kuvan osoittamalla tavalla.

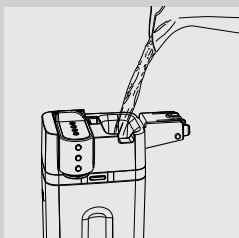


- 2** Kaada maito kannuun: kaadetun maitomäärän on oltava maitokannun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä. Aseta kannun kansi takaisin.

- 3** Nyt maitokannu on valmis käyttöä varten.


Maitokannun asettaminen

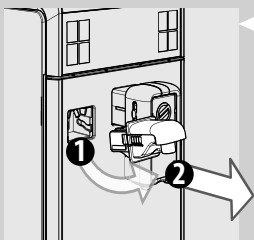

- 1** Jos asennettu, poista vesisuutin kuten osoitetaan kuvassa:
- Paina kahta sivupainiketta sen vapauttamiseksi ja nosta sitä hieman.
 - Vedä kuuman veden suutinta sen irrottamiseksi.

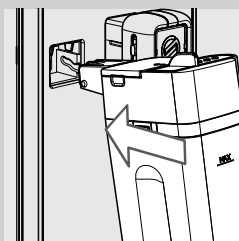


- 2** Kallista maitokannua hieman. Työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.


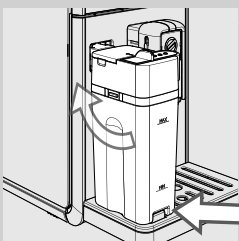


- 3** Paina kannua alaspäin ja käännä sitä samalla, kunnes se lukkiutuu tippa-alustaan.
Älä pakota kannua sitä asetettaessa.

Maitokannun irrottaminen

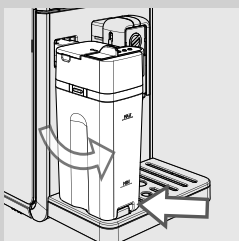


- 1** Käännä kannua yläsuuntaan, kunnes se vapautuu tippa-alustaan asetetusta osasta. Irrota se sitten.

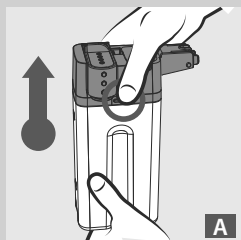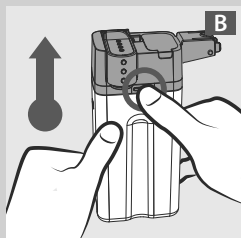Maitokannun tyhjentäminen**A****B**

- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

- 2** Nosta kannun yläosa. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se huolellisesti.

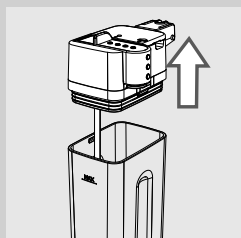**Huomautus:**

Jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

MAITOPOHJAISTEN JUOMIEN ANNOSTELU

**Varoitus:**


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos maito- ja höyrysuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

Ohjauspaneelissa on olemassa näppäimet, joiden avulla voidaan valmistaa automaattisesti espresso macchiato "☕", cappuccino "☕", latte macchiato "☕" ja kuuma maito "☕".

Esimerkkinä näytetään menettelytapa cappuccinon "☕" annostelua varten.




1 Täytä maitokannu maidolla. Maitomäärän on oltava maitokannuun merkityn minimitason (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä. Aseta kannun kansi takaisin.

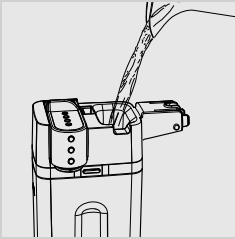**Huomautus:**


Käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3%, saadaksesi laadultaan erinomaisen cappuccinon. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa oman makumieltymyksesi mukaan.




2 Aseta kannu keittimeen.

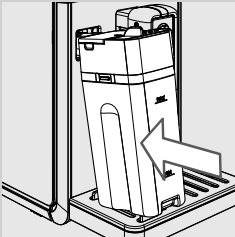

3 Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☕" saakka. Varmista, että suuttimen kahva on täysin tasattu tunnuksen "☕" kanssa.

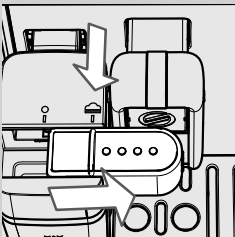

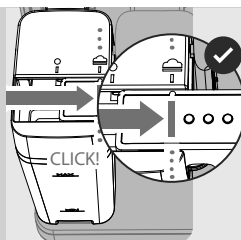


4 Kun kannun suutin on oikeassa asennossa, voit kuulla NAPSAHDUKSEN!



Huomautus:

Jos kannun suutinta ei vedetä kokonaan ulos, höyryä saattaa karata ja maito ei vaahtoudu kunnolla.

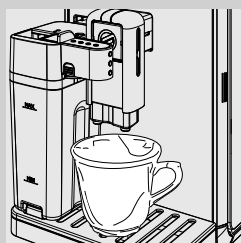

5 Laita kuppi kannun suuttimen alle.




6 Paina cappuccinon näppäintä “☕” annostelun aloittamiseksi.



Huomautus:

Kun annostellaan maitopohjaisia juomia, annostelujakso voidaan lopettaa painamalla ESC-näppäintä “↶”.

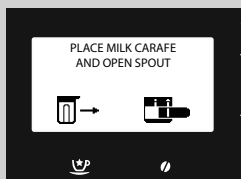


7 Keitin muistuttaa sinua, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava.




8 Keitin jauhaa esimääritellyn kahvimäärän.




9 Oheinen näyttö on näkyvissä koneen vaatiman esilämmitysajan.

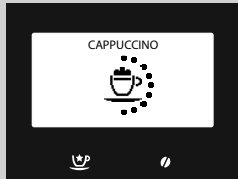

10 Keitin aloittaa maidon annostelun. Annosteluprosessin keskeyttämiseksi paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin. Annostelu keskeytyy muutamassa sekunnissa.

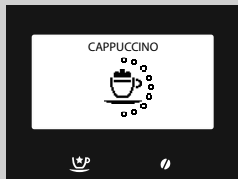

11 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin annostelee kahvin. Annostelun keskeyttämiseksi paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin.

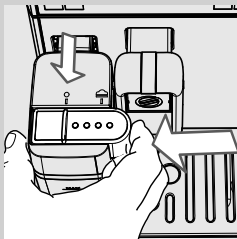

12 Kun annostelu on päättynyt, jos et halua suorittaa automaattista kannun huuhtelujaksoa, sulje kannun suutin siirtämällä se tunnukseen "●" saakka.



Huomautus:

Maitokannun käyttämisen jälkeen puhdista se luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.




Huomautus:

Noudata samoja vaiheita valmistaaksesi espresso macchiaton "☕", latte macchiaton "☕" tai kuuman maidon "☕". Kun saavut vaiheeseen 5, paina haluamasi tuotteen painiketta.

Nopea kannun AUTOMAATTIPUHDISTUSJAKSO

Sen jälkeen, kun on valmistettu yksi tai useampia maitopohjaisia tuotteita, keitin sallii kannun kanavien pikapuhdistuksen.

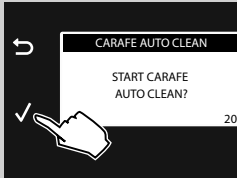


- 1 Oheinen näyttö näkyy 20 sekuntia. Paina näppäintä "✓" jakson käynnistämiseksi.




Huomautus:



Jos haluat valmistaa toisen maitopohjaisen juoman tai et halua suorittaa huuhtelujaksoa, paina näppäintä "↶".

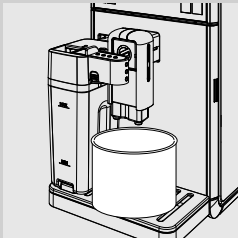

- 2 Vedä kannun suutinta oikealle tunnukseseen "☁" saakka. Laita astia kannun suuttimen alle.

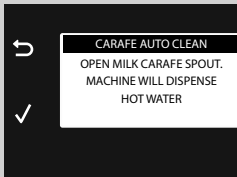

- 3 Paina näppäintä "✓".

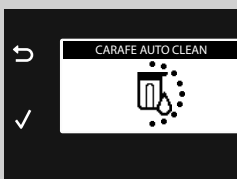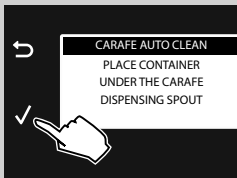

- 4 Näyttö osoittaa, että jakso on suoritettu. Kun jakso on suoritettu loppuun, sulje kannun suutin siirtämällä se tunnukseseen "●" saakka ja tyhjennä astia.




Maitopohjaisen juoman määrän säätäminen

Jokaisella näppäimen espresso macchiato “☕”, cappuccino “☕”, latte macchiato “☕” tai kuuma maito “☕” painalluksella keitin annostelee kuppiin ennalta määritellyn määrän valittua juomaa.

Keittimen avulla voidaan säätää kunkin juoman määrää omien makumieltymysten ja kuppien koon mukaan.

Esimerkkinä näytetään cappuccinon “☕” ohjelmointiproseduuri.

- 1 Täytä kannu maidolla ja aseta se keittimeen.
- 2 Vedä kannun suutinta oikealle tunnuksen “☕” saakka. Laita kuppi kannun suuttimen alle.

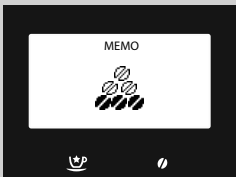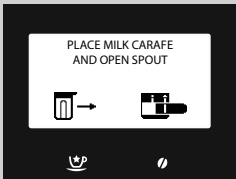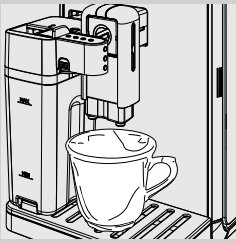


- 3 Pidä näppäintä cappuccino “☕” painettuna, kunnes näytetään oheinen näyttö, ja vapauta sitten näppäin. Keitin muistuttaa sinua, että kannu on asetettava ja kannun suutin on irrotettava. Nyt keitin on ohjelmointitilassa.

- 4 Keitin jauhaa esimääritellyn kahvimäärän.



5 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmityssajan.

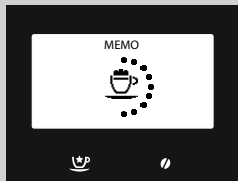


6 Kun näytetään oheinen tunnus, keitin aloittaa vaahdotetun maidon annostelun kuppiin. Kun saavutetaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin. Annostelu keskeytyy muutamassa sekunnissa.



Huomautus:

Jos olet annostelemassa kuumaa maitoa "☕", annosteluprosessi päättyy vaiheeseen kuusi.

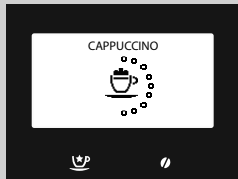

7 Kun vaahdotettu maito on annosteltu, keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu määrä, paina samaa valitun juoman näppäintä, jota painoit aiemmin.

Nyt näppäin cappuccino "☕" on ohjelmoitu. Jokaisella seuraavalla painalluksella keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän cappuccinoa.



Huomautus:


Noudata samoja vaiheita valmistaaksesi espresso macchiaton "☕", latte macchiaton "☕" tai kuuman maidon "☕". Kun saavut vaiheeseen 3, paina haluamasi tuotteen painiketta.

ERITYISET JUOMAT

Keitin on suunniteltu annostelemaan useampia tuotteita kuin edellä esitellyt. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:



- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".

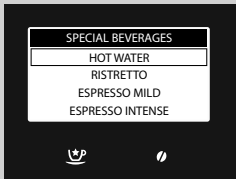

- 2 Valitse juoma painamalla näppäintä "✓" tai näppäintä "▲". Paina sitten näppäintä "✓" annostelun aloittamiseksi.

- 3 Juoman annostelun keskeyttämiseksi paina erityisten juomien näppäintä "☰" uudelleen tai paina näppäintä "↶".



Huomautus:

Jos painat erityisten juomien näppäintä "☰" valitsematta mitään tuotetta, keitin palaa päävalikkoon 3 minuutin kuluttua.


Erityisjuomien toiminnossa voit annostella vain yhden juoman kerrallaan. Useampien juomien annostelua varten toista menettelytapa.

Kuuma vesi




Varoitus:


Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.

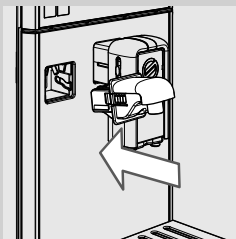

- 1 Irrota maitokannu, mikäli se on laitettu. Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se kokonaan keittimen ohjauskiskoihin.

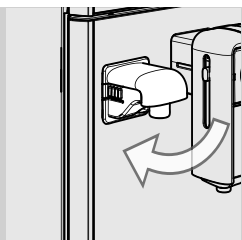

- 2 Paina vesisuutinta alaspäin kiertäen sitä samalla, kunnes se lukkiutuu keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.

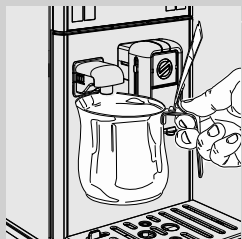


- 3 Aseta astia kuuman veden suuttimen alle.



- 4 Paina näppäintä "☺" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".

- 5 Paina näppäintä "✓" annostelun käynnistämiseksi.

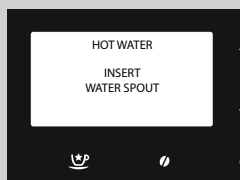

- 6 Näytetään oheinen tunnus. Keitin muistuttaa sinua siitä, että on asennettava vesisuutin. Tarkista, että vesisuutin on asennettu oikein. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuuman veden annostelun.



- 7 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.



- 8 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä. Kuumen veden annostelun keskeyttämiseksi paina näppäintä "↶".

Kuuman veden annostelun säätäminen




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.

1 Varmista, että keitin on valmis kuuman veden annostelua varten.




2 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".

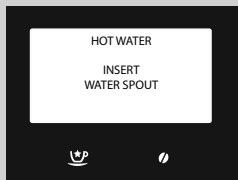


3 Paina näppäintä "✓", kunnes näytetään oheinen näyttö, ja vapauta sitten näppäin.

4 Paina näppäintä "☰" vahvistaaksesi. Keitin käynnistää kuuman veden annostelun.

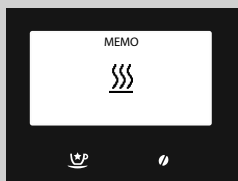

5 Oheinen tunnus näytetään keittimen vaatiman esilämmitysajan.

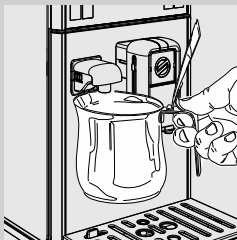

6 Annostele haluttu määrä kuumaa vettä.

Kuuman veden annostelun lopettamiseksi paina uudelleen erityisten juomien näppäintä "☰".

Nyt annosteltavan veden määrä on ohjelmoitu. Joka kerta kun se valitaan, keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän kuumaa vettä.

Erityisten juomien valikon muiden juomien annostelu



Valikon avulla voit annostella muita juomia omien makumieltymystesi mukaan.

Esimerkkinä näytetään vahvan kahvin annosteluproseduuri.



Huomautus:

Noudata samoja vaiheita valikon muiden juomien annostelua varten. Ainoastaan kun annostelet maitokahvia, keitin on valmistettava kuten cappuccinon annostelua varten.

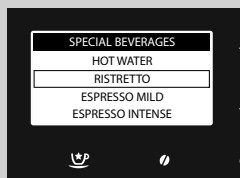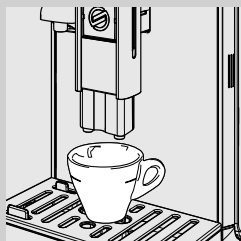

- 1 Aseta 1 kuppi kahvisuuttimen alle.
- 2 Paina näppäintä "" siirtyäksesi valikkoon "**SPECIAL BEVERAGES**".
- 3 Valitse juoma painamalla näppäintä "", kunnes saavutat vaihtoehdon "**RISTRETTO**".
- 4 Paina näppäintä "" annostelun käynnistämiseksi.
- 5 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan esiasetettu taso. Paina "erityisten juomien" näppäintä "" uudelleen sen lopettamiseksi aiemmin.

Muiden juomien määrän säätäminen "erityisten juomien" valikkoa varten




Tämän menettelytavan avulla voit säätää valikossa olevien muiden juomien määrää omien makumieltymysten mukaan.

Esimerkkinä näytetään vahvan kahvin annosteluproseduuri.



Huomautus:

Noudata samoja vaiheita valikon muiden juomien annostelua varten. Ainoastaan kun annostelet maitokahvia, keitin on valmisteltava kuten cappuccinon annostelua varten.

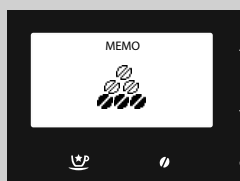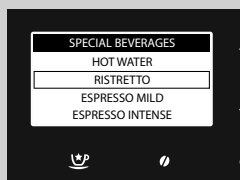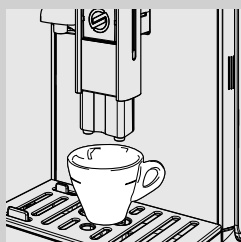

- 1 Aseta 1 kuppi kahvisuuttimen alle.
- 2 Paina näppäintä "", siirtyäksesi valikkoon "**SPECIAL BEVERAGES**".
- 3 Valitse juoma painamalla näppäintä "", kunnes saavutat vaihtoehdon "**RISTRETTO**".
- 4 Pidä näppäintä "", painettuna, kunnes näytölle ilmestyy tunnus "**MEMO**", ja vapauta sitten näppäin. Nyt keitin on ohjelmointitilassa. Keitin aloittaa kahvin annostelun.
- 5 Paina näppäintä "", heti, kun saavutetaan haluttu määrä kahvia.

Nyt juoma on ohjelmoitu. Juoman jokaisella seuraavalla valintakerralla keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.




Huomautus:


Ainoastaan kun annostelet maitokahvia, sinun on ohjelmoitava maidon ja kahvin määrä erikseen kuten osoitetaan cappuccinon annostelua varten.

JUOMAN OHJELMOINTI

Keittimen avulla jokainen juoma voidaan mukauttaa omien makumieltymysten mukaan ja se voidaan tallentaa omaan profiliin.

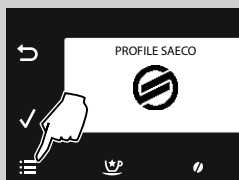


- 1** Paina näppäintä “☰” siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

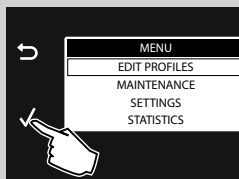

- 2** Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi.




- 3** Paina näppäintä “✓” valitaksesi käyttöön otettu profili, johon juoma halutaan ohjelmoida.

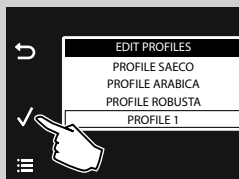

- 4** Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi.


**Huomautus:**

Esimerkkinä näytetään parametreit, joita voidaan säätää cappuccinon anostelua varten. Noudata samoja vaiheita muiden juomien säätöä varten. Maidon parametrit eivät ole käytettävissä vain kahvia sisältäville juomille.

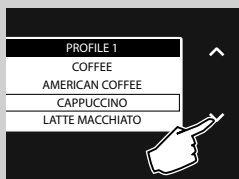

- 5** Paina näppäintä “✓” valitaksesi “CAPPUCCINO”.

- 6** Paina näppäintä “✓” vahvistaaksesi.

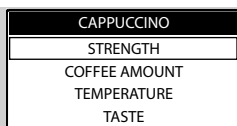

Näytetään säädettävissä olevat parametrit.

Niiden valitsemiseksi paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲".

Siirtyäksesi kohtaan paina näppäintä "✓".

Edelliseen näyttöruutuun palaamiseksi paina näppäintä "↶".

Aloituspäätteenä palaamiseksi paina näppäintä "≡".

Aromi



Tämä asetus säätää jauhettavan kahvin määrää.

●●●●●●● = hyvin mieto aromi

●●●●●● = mieto aromi

●●●●● = normaali aromi

●●●●●● = vahva aromi


●●●●●●● = hyvin vahva aromi

●●●●●●● = erittäin vahva aromi

☞ = jauhettu kahvi

Paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "✓" vahvistaaksesi.


Kahvin määrä

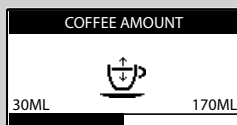

Säätämällä näytön palkkia vieritysnäppäimillä "▼" ja "▲", voit valita kahvin annostelua varten käytettävän vesimäärän.

Paina "✓" säädön vahvistamiseksi.

Lämpötila

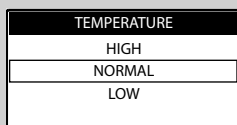

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää kahvin lämpötilaa.

LOW: alhainen lämpötila.

NORMAL: keskilämpötila.

HIGH: korkea lämpötila.

Paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



Maku

Tämä asetus ottaa käyttöön esiuuton. Esiuuton aikana kahvia kostutetaan hieman, jotta kaikki aromit saadaan ulos.

DELICATE: ei suoriteta esiuuttoa.

BALANCED: esiuutto otetaan käyttöön.

FULL BODY: esiuutto kestää pidempään, jotta korostetaan kahvin makua.

Paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



Maidon määrä

Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "▼" ja "▲" voit valita maitomäärän, joka käytetään valittua juomaa varten. Paina "✓" säädön vahvistamiseksi.



Huomautus:

Maidon käsittelyä koskevat vaihtoehdot näytetään ainoastaan maitopohjaisille juomille.

KUUMAN VEDEN OHJELMOINTI


Seuraava menettelytapa kuvaa kuuman veden ohjelmoinnin.

1 Paina näppäintä "▼" valitaksesi kohdan **"HOT WATER"**.

2 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.



Veden määrä

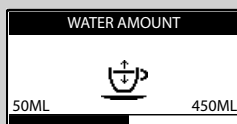

Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "▼" ja "▲", voit valita annosteltavan veden määrän.

Paina "✓" säädön vahvistamiseksi.

Lämpötila

TEMPERATURE
HIGH
NORMAL
LOW

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää veden lämpötilaa.

LOW: alhainen lämpötila.


NORMAL: normaalilämpötila.

HIGH: korkea lämpötila.

Paina vieritysnäppäintä "▼" tai "▲" valitaksesi ja paina sitten näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

JUOMIEN PARAMETRIEN PALAUTTAMINEN

Jokaiselle profilille voidaan palauttaa kaikkien juomien tehdasasetukset.

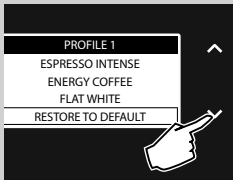

1 Paina näppäintä "▼" valitaksesi "**RESTORE TO DEFAULT**".

2 Paina näppäintä "✓" kaksi kertaa vahvistaaksesi. Kaikki parametrit palautetaan tehdasarvoihin.



Huomautus:

Tällä vaihtoehdolla poistetaan kaikki mukautetut asetukset, jotka käyttäjä on ohjelmoinut.



Jokaisen juoman tehdasasetukset voidaan palauttaa kullekin parametrille.

1 Kun haluttu juoma on valittu, paina näppäintä "▼" valitaksesi "**RESTORE TO DEFAULT**".

2 Paina näppäintä "✓" kaksi kertaa vahvistaaksesi. Kaikki parametrit palautetaan tehdasarvoihin.




Huomautus:


Tällä vaihtoehdolla poistetaan kaikki valitun tuotteen mukautetut asetukset, jotka käyttäjä on ohjelmoinut.

KEITTIMEN OHJELMOINTI


Keitin sallii sinun mukauttaa toimintoasetukset. Kyseisiä asetuksia sovelletaan kaikkiin käyttäjäprofileihin.

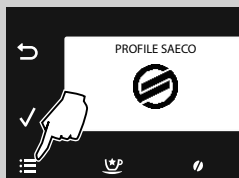


1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

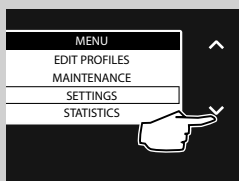

2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "SETTINGS".

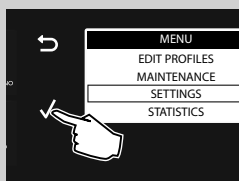


3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

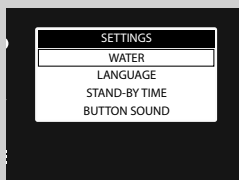

Ohessa näytetään säädettävissä olevat parametrit. Niiden valitsemiseksi paina vieritysnäppäintä "✓" tai "∧". Siirtyäksesi kohtaan paina näppäintä "✓". Edelliseen näyttöruutuun palaamiseksi paina näppäintä "↶". Aloitusnäyttöön palaamiseksi paina näppäintä "☰".


Veden asetukset

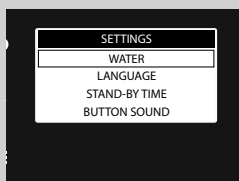

Vaihtoehdon **WATER SETTINGS** avulla voit säätää vettä koskevat parametrit parasta mahdollista kahvia varten.



Kohdassa **HARDNESS** voit asettaa veden kovuusasteen. Veden kovuuden mittaamiseksi tutustu lukuun "Veden kovuuden mittaminen ja ohjelmointi".

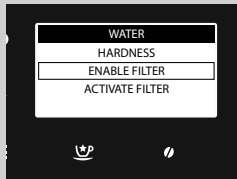

Kohdassa **ENABLE FILTER** keitin ilmoittaa käyttäjälle, kun on vaihdettava vesisuodatin.


OFF: Suodatin ja varoitus pois käytöstä (**Oletusarvo**). Asettamalla arvon asentoon OFF, kytket suodattimen ja vaihtovaroituksen pois käytöstä.

ON: Suodatin ja varoitus kytketty käyttöön (tämä varoitus asetetaan automaattisesti, kun aktivoidaan suodatin).




Kohdassa **ACTIVATE FILTER** aktivoit suodattimen sen asennuksen tai vaihdon jälkeen. Tutustu lukuun "Vesisuodattimen INTENZA+ asennus".

Kieliasetukset

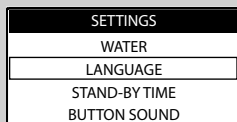

Tämä asetus on tärkeä, jotta säädetään automaattisesti keittimen parametrit käyttäjän maan mukaan.


Stand-by-asetukset

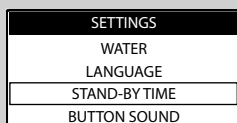

STAND-BY asettaa aikaviiveen, jonka kuluttua viimeisestä annostelusta keitin siirtyy valmiustilaan. Stand-by-aika voi olla 15, 30, 60 tai 180 minuuttia.

Oletusaika on 15 minuuttia.

Näppäinääni

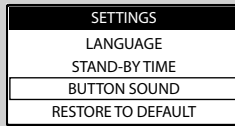


Tämä asetus sallii keittimen aikaansaada äänen joka kerta, kun painetaan näppäintä.

OFF: Ääni kytketty pois käytöstä

ON: Ääni aktivoitu


Tehdasasetukset

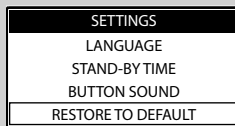


Vaihtoehdon **RESTORE TO DEFAULT** aktivointi palauttaa kaikki keittimen asetukset niiden oletusarvoihin. Kyseisessä tapauksessa kaikki mukautetut parametrit poistetaan.

TILASTOT

Keittimen avulla voidaan tarkistaa valmistettujen juomien lukumäärä. Tämä mahdollistaa käyttöoppaassa kuvattujen eri huoltotoimenpiteiden ohjelmoinnin.

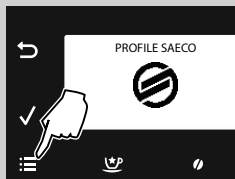

1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

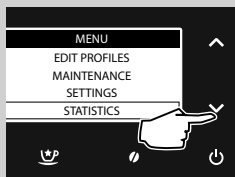

2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "STATISTICS".

3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.


Näytetään annosteltujen juomien lukumäärä, jaoteltuna jokaista vaihtoehtoa kohden.

HUOLTO


Tämän valikon avulla hallitaan kaikkia automaattijaksoja, jotka takaavat keittimen oikean huollon.



- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

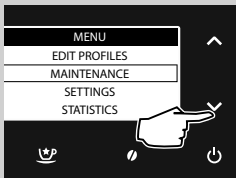

- 2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "MAINTENANCE".

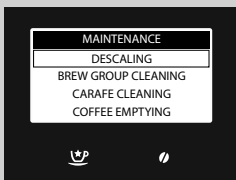


- 3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

- 4 Paina näppäintä "✓" tai "∧" valitaksesi aktivoitava jaksot.


Ohessa näytetään aktivoitavissa olevat eri jaksot.

Kalkinpoisto

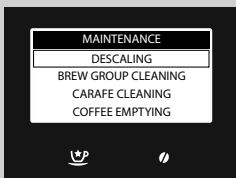

Toiminto **DESCALING** aktivoi kalkinpoistojakson (katso lukua "Kalkinpoisto").



Kahviyksikön puhdistusjakso

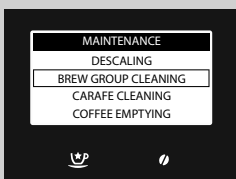

Toiminto **BREW GROUP CLEANING** mahdollistaa kahviyksikön kuukausittaisen puhdistuksen (katso lukua "Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus").

Kannun puhdistus


Valikko **CARAFE CLEANING** sallii sinun hallita kannun puhdistusta.

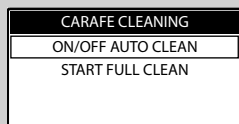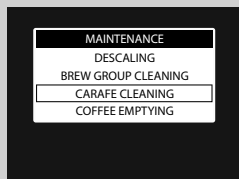

Kohdassa **ON/OFF AUTO CLEAN** löydät vaihtoehdot hallita **“pikahuuhtelujaksoa”**, joka näytetään maitopohjaisen juoman annostelun jälkeen.

OFF: Jakso kytketty pois käytöstä.


ON: Jakso aktivoitu.

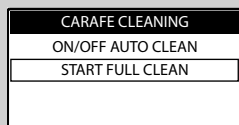

Kohdassa **START FULL CLEAN** voit käynnistää maitokannun puhdistuksen (katso lukua “Maitokannun kuukausittainen puhdistus”).

Kahvijärjestelmän puhdistus

Toiminto **COFFEE EMPTYING** mahdollistaa kahvijärjestelmän puhdistuksen (katso lukua “Kahvin tyhjennysjakso”).

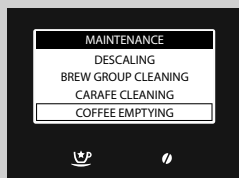

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus

**Huomio:**


Säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keitin altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti tarvittavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!


**Huomautus:**

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Astianpesukoneessa voidaan pestä ainoastaan kuppiritilä, sisäinen tippa-alusta, sakkasäiliö ja kannun osat, jotka kuvataan kappaleessa "Maitokannun viikoittainen puhdistus". Kaikki muut osat on pestävä haalealla vedellä.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai sen osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.


Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö sekä tippa-alusta (sisäinen) joka päivä keitin päälle kytkettynä. Noudata alla olevia ohjeita:

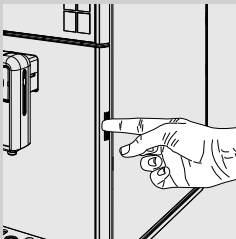


- 1** Paina kehyksessä olevaa painiketta ja avaa huoltoluukku.

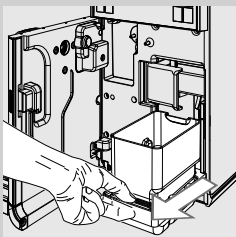


- 2** Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

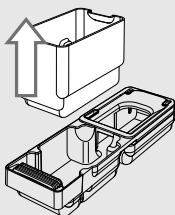


3 Tyhjennä sakkasäiliö ja pese se raikkaalla vedellä.

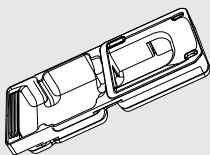


4 Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja kansi sekä pese ne raikkaalla vedellä.

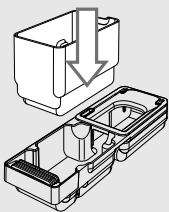


5 Aseta kaikki osat takaisin paikoilleen oikein.

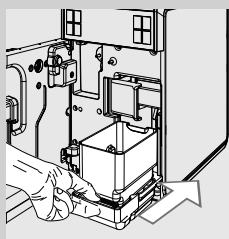

6 Työnnä tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.

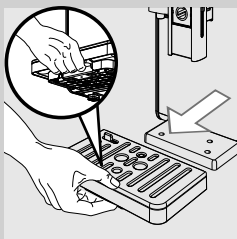


7 Paina pohjalla olevaa vipua ja poista tippa-alusta (ulkoinen), tyhjennä ja pese se.

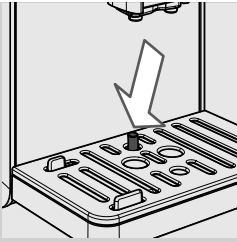**Huomautus:**

Suorita tämä toimenpide myös, kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.



Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

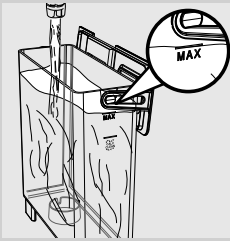


- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos asennettu) ja pese molemmat raikkaalla vedellä.
- 2** Aseta takaisin pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin INTENZA+ (jos asennettu) sen runkoon painamalla kevyesti ja kääntämällä sitä samalla.
- 3** Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Maitokannun päivittäinen puhdistus


Kannun pikahuhtelujakson lisäksi suosittelemme, että puhdistat kannun päivittäin alla kuvatulla tavalla. Näin se säilyy hygieenisenä ja takaa vaahdotetun maidon täydellisen koostumuksen.

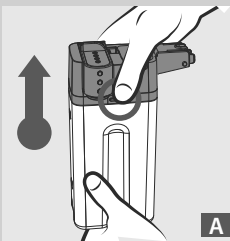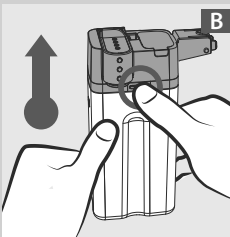**A****B**


- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

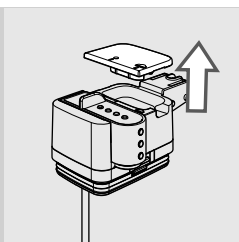


2 Irrota kansi.

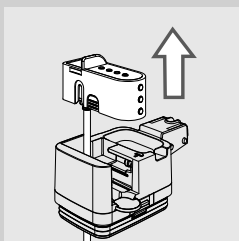


3 Nosta kannun suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta.

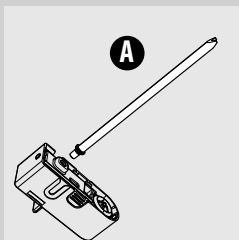



4 Irrota imuputki liittimen (A) kanssa maidonvaahdottimesta.

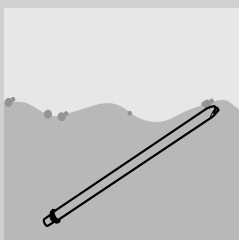

5 Pese imuputki liittimen kanssa huolellisesti raikkaalla vedellä.

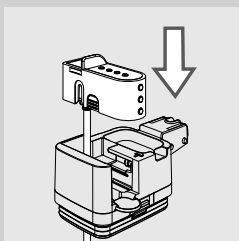


6 Kun imuputki on asennettu liittimen kanssa, laita kannun suutin kannun yläosaan.

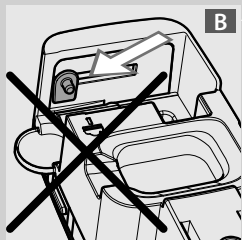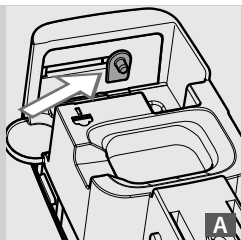


Huomautus:

Jos et voi asentaa suutinta kannun yläosaan, tappi on väärässä asennossa (B). Ennen suuttimen asentamista, työnnä tappi manuaalisesti asentoon (A).

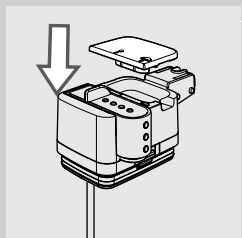



7 Työnnä kansi.

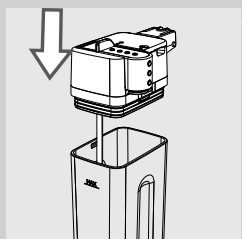


8 Laita kannun yläosa takaisin paikalleen.

Maitokannun viikoittainen puhdistus


Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska se poistaa kaikki maitojäämät suuttimesta.

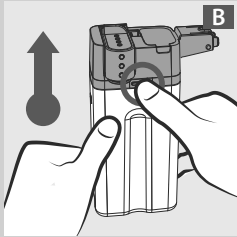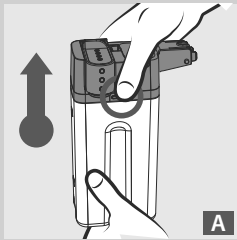


- 1** Paina yhtä vapautuspainikkeista irrottaaksesi kannun yläosa kuten osoitetaan kuvissa (A tai B).

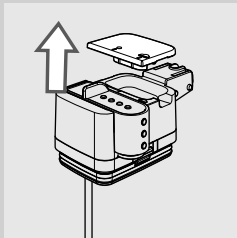


- 2** Irrota kansi.

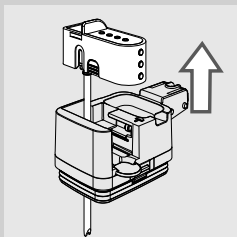


- 3** Nosta kannun suutinta sen irrottamiseksi kannun yläosasta. Kannun suutin on valmistettu kuudesta osasta, jotka on purettava. Jokainen osa osoitetaan isolla kirjaimella (A, B, C, D, E, F).

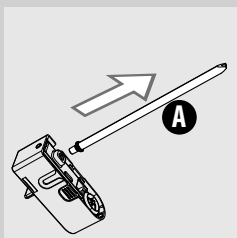


- 4** Irrota imuputki liittimen (A) kanssa maidonvaahdottimesta.

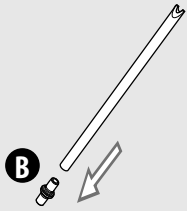


5 Irrota liitin (B) imuputkesta.

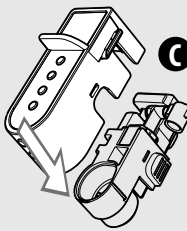


6 Irrota kansi (C) maitokannun suuttimesta painamalla kevyesti reunoille samalla, kun työnnetät alaspäin.

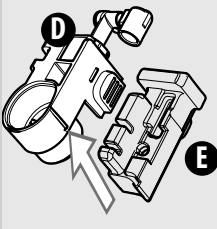

7 Irrota maidonvaahdotuslaite (D) sen tuesta (E).

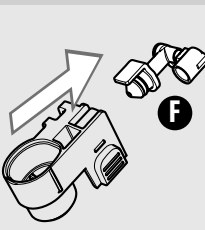

8 Irrota liitin (F) maidonvaahdotuslaitteesta vetämällä sitä ulospäin.

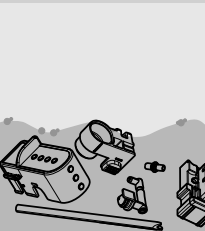


9 Puhdista kaikki osat huolellisesti haalealla vedellä.




Huomautus:


Kyseiset osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

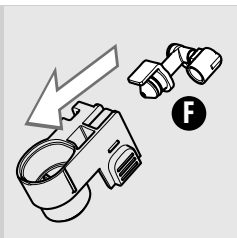


10 Työnnä liitin (F) maidonvaahdotuslaitteeseen painamalla sitä ylös sen ääriasentoon.

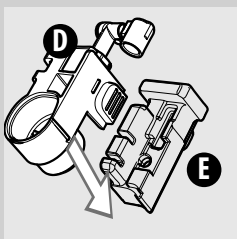


11 Työnnä maidonvaahdotuslaite (D) sen tukeen (E).

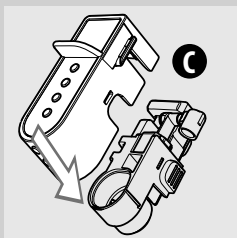


12 Kiinnitä yläosa (C) kannun suuttimeen.

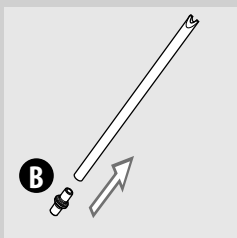


13 Työnnä liitin (B) imuputkeen.

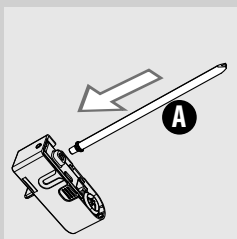

14 Työnnä imuputki ja liitin (A) maidonvaahdottimeen.


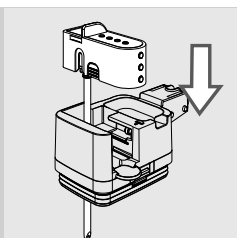


15 Työnnä suutin kannun yläosaan.

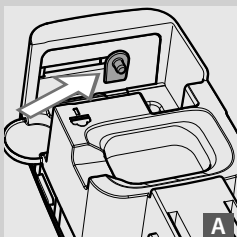


Huomautus:

Jos et voi asentaa suutinta kannun yläosaan, tappi on väärässä asennossa (B). Ennen suuttimen asentamista, työnnä tappi manuaalisesti asentoon (A).

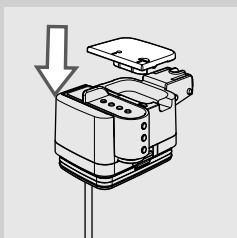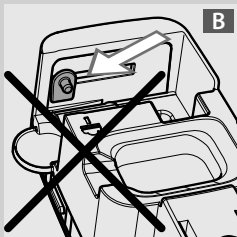

16 Työnnä kansi.

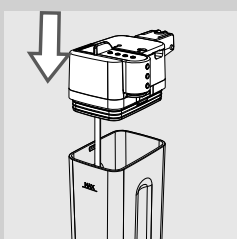


17 Kiinnitä maitokannun yläosa varmistaen, että se lukkiutuu paikalleen.


Kahviyksikön viikoittainen puhdistus

Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusailiö täytetään tai vähintään kerran viikossa.


- 1** Sammuta keitin painamalla näppäintä "☺" ja irrota pistoke pistorasiasta.

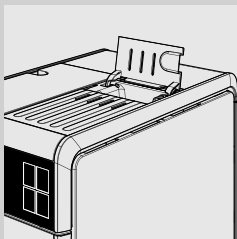


- 2** Avaa esijauhetun kahvin lokeron kansi.

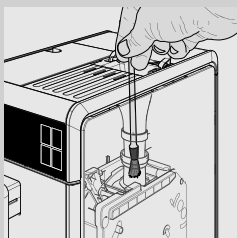


- 3** Puhdista esijauhetun kahvin lokero huolellisesti puhdistusharjalla varmistaen, että kanavassa ei ole enää kahvijäämiä.

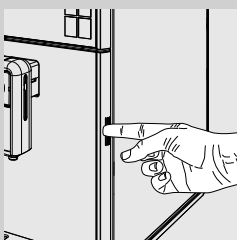


- 4** Paina kehyksessä olevaa painiketta ja avaa huoltoluukku.

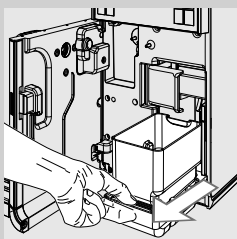


- 5** Poista tippa-alusta (sisäinen) sekä sakkasäiliö ja puhdista ne.

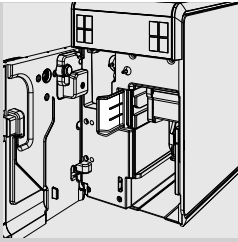


6 Avaa kahviyksikön vapautusvipu.

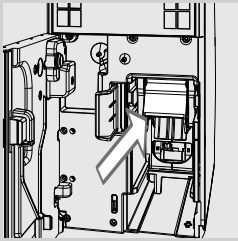

7 Tartu kahviyksikön kahvaan ja vedä sitä ulospäin.

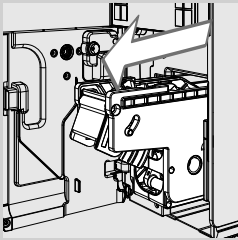

8 Vipua vedettäessä irrota kahviyksikkö.

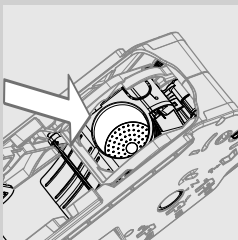

9 Pese kahviyksikkö huolellisesti haalealla vedellä ja puhdistu kahviyksikön suodatin huolellisesti.




Huomio:

Älä käytä pesuainetta tai saippuaa kahviyksikön puhdistuksessa.

10 Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.

11 Puhdista huolellisesti keittimen sisäosa pehmeällä kostutetulla liinalla.

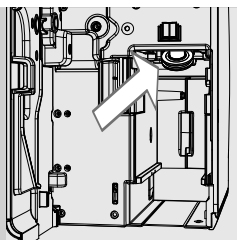


- 12** Puhdista huolellisesti ylempi suodatinosa hankaamattomalla liinalla poistaaksesi kaikki kahvisakat.




Varoitus:


Palovammojen vaara! Ylempi suodatinosa on kuumeneva osa. Varmista, että keitin on jäähtynyt ennen kuin aloitat puhdistuksen. Suorita toimenpide vasta sitten, kun keitin on ollut sammutettuna vähintään yhden tunnin.

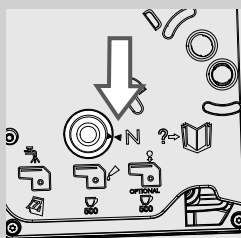


- 13** Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitemerkin on osuttava kohdakkain. Jos ne eivät ole kohdakkain, toimi kuten kuvataan vaiheissa (14 ja 15).

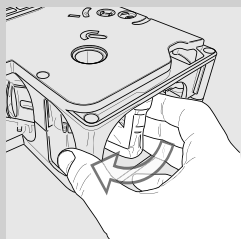


- 14** Siirrä kahviyksikkö lepoasentoon kääntämällä manuaalisesti jalustassa olevaa tappia oheisen kuvan mukaisesti. Käännä sitä, kunnes se lukkiutuu seuraavassa vaiheessa kuvattuun asentoon.

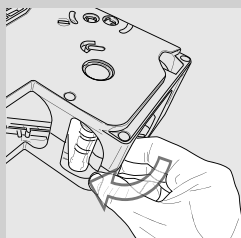


- 15** Kun saavutat oheisessa kuvassa osoitetun asennon, tarkista, että kaksi viitemerkkiä ovat kohdakkain ja että kahviyksikkö on lukkiutunut paikalleen.

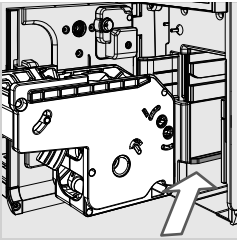


- 16** Aseta kahviyksikkö takaisin paikalleen siirtämällä sitä ohjauksiskoja myöten, kunnes se lukkiutuu.

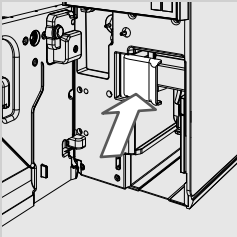

- 17** Sulje kahviyksikön lukitusvipu sen lukitsemiseksi paikalleen.

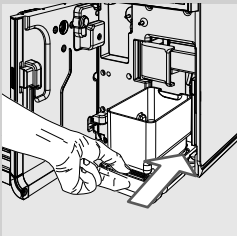


- 18** Laita tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

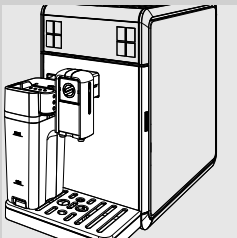


- 19** Sulje huoltoluukku.

Kahvipapusailiön, alustan ja kahvin lokeron viikoittainen puhdistus


Puhdista kahvipapusailiö, alusta ja kahvin lokero kerran viikossa liinalla, jotta poistetaan kaikki kahvijäämät ja pöly.

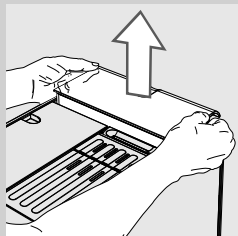


- 1** Poista kahvipapusailiö kuten osoitetaan kappaleessa "Kahvipapusailiön irrottaminen".

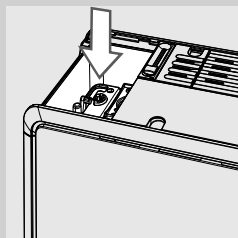


- 2** Puhdista kahvin lokero liinalla, jotta poistetaan kaikki kahvijäämät ja pöly.

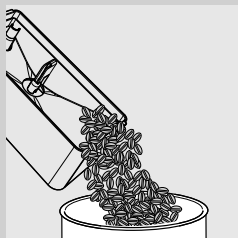


- 3** Tyhjennä kaikki pavut kahvipapusailiöstä.

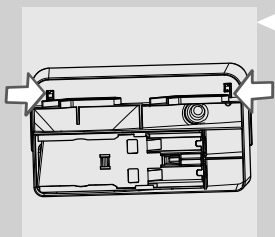


- 4** Alustan irrottamiseksi paina kahvipapusailiön pohjalla olevia koukkuja kuten osoitetaan vasemmalla olevassa kuvassa.

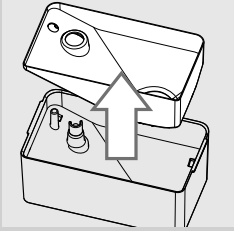


5 Irrota alusta. Puhdista alusta ja kahvipapusailiö kostealla liinalla.

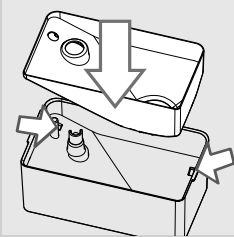

6 Alustan puhdistamisen ja kuivaamisen jälkeen työnnä se takaisin kahvipapusailiöön. Työnnä alustan koukut paikoilleen kahvipapusailiössä.

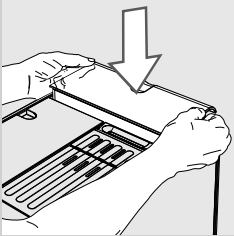

7 Työnnä kahvipapusailiö lokeroon.

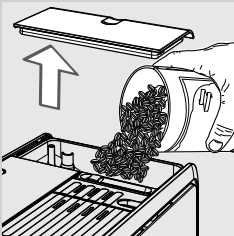

8 Kaada hitaasti kahvipapuja. Aseta kansi.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus




Kuukausittaista puhdistusjaksoa varten suosittelemme käyttämään tuotetta "Saeco Milk Circuit Cleaner", jotta koko järjestelmä pysyy puhtaana maitojäämistä. "Saeco Milk Circuit Cleaner" on myynnissä erikseen. Katso lisätietoja huoltotuotteiden sivulta.




Varoitus:

Palovammojen vaara! Ennen annostelua voi tulla ulos pieniä höyry- ja kuumavesisuihkeita. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

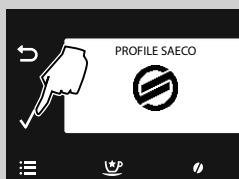


1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

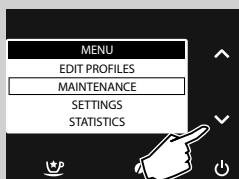


2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "MAINTENANCE".

3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

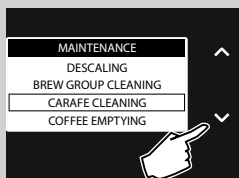

4 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "CARAFE CLEANING".

5 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

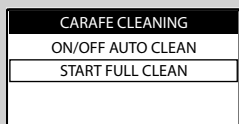

6 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "START FULL CLEAN".

7 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE CLEANING

START CARAFE
FULL CLEAN?
(~ 5 MINUTES)

- 8 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi tai näppäintä "↶" palataksesi edelliseen valikkoon.


CARAFE CLEANING

REFILL
WATER TANK


- 9 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE CLEANING

POUR DETERGENT
INTO CARAFE & FILL
WITH WATER

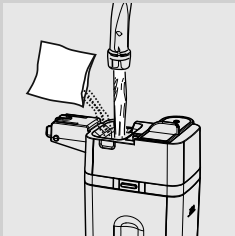

- 10 Kaada yksi maidon puhdistusainepussi maitokannuun. Täytä maitokannu raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka ja anna maidon puhdistusaineen liueta kokonaan.

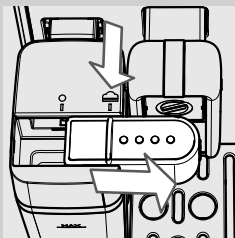

- 11 Aseta kannu keittimeen. Siirrä kannun suutinta oikealle tunnuksen "☼" saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.


CARAFE CLEANING

PLACE MILK CARAFE
AND OPEN SPOUT

- 12 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE CLEANING

PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

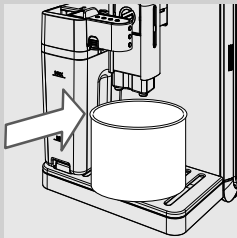

- 13** Aseta tilava astia (1,5 l) suuttimen alle.
Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi. Keitin aloittaa liuoksen jakelun maitosuuttimen kautta.

CARAFE CLEANING

- 14** Oheinen näyttö osoittaa jakson etenemisen.

**Varoitus:**

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.


CARAFE RINSING

REFILL
WATER TANK

- 15** Kun keitin lopettaa annostelun, täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE RINSING

FILL CARAFE
WITH FRESH WATER

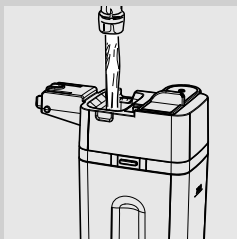


- 16** Irrota maitokannu ja astia keittimestä.

- 17** Huuhtelee maitokannu huolellisesti ja täytä se raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka. Aseta maitokannu keittimeen.
Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE RINSING

PLACE MILK CARAFE
AND OPEN SPOUT

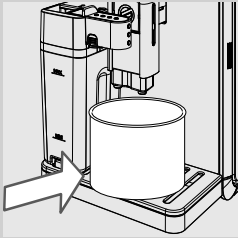

- 18** Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE RINSING

PLACE CONTAINER
UNDER THE CARAFE
DISPENSING SPOUT

- 19** Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

CARAFE RINSING



- 20** Keitin alkaa annostella vettä maitosuuttimesta. Näytetään oheinen näyttö.

- 21** Jakson päätyttyä keitin on valmis tuotteiden annostelua varten.

- 22** Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu




Voitele kahviyksikkö noin 500 kahvikupillisen jälkeen tai kerran kuukaudessa.

Voit ostaa kahviyksikön voitelussa käytettävää Saecon rasvaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.





Huomio:


Ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.


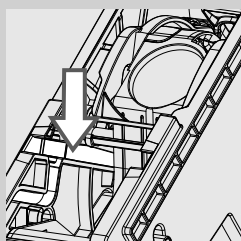


- 1 Levitä voiteluainetta tasaisesti molemmille sivuohjauskiskoille.

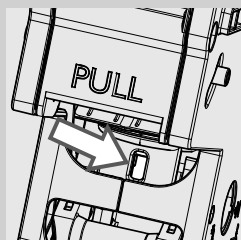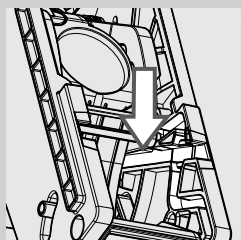

- 2 Voitele mäntä kuten osoitetaan kuvassa.

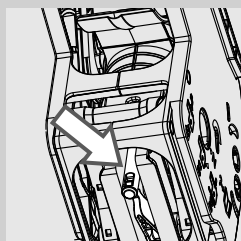

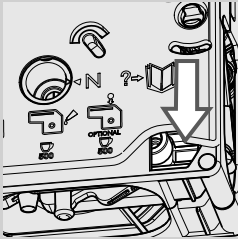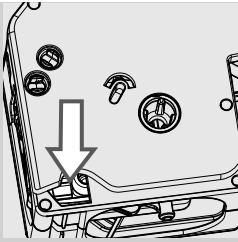

- 3 Voitele kahviyksikön molemmilla puolilla sijaitsevat sisäiset ohjauskiskot.
- 4 Työnnä kahviyksikkö paikalleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso lukua "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
- 5 Työnnä tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö paikoilleen sekä sulje huoltoluukku.

Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus käyttäen "Rasvanpoistotabletteja"




Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellemme, että suoritat puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. "Rasvanpoistotabletit" ja "huoltopakkaus" ovat myynnissä erikseen. Katso lisätietoja huoltotuotteiden sivulta.




Huomio:

Rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoproseduuria varten käytä Saeon kalkinpoistoaineliuosta ja noudata luvun "Kalkinpoisto" ohjeita.

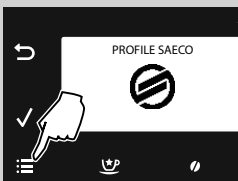


- 1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

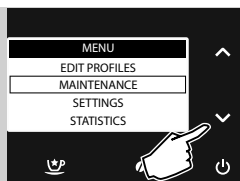


2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi **"MAINTENANCE"**.

3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

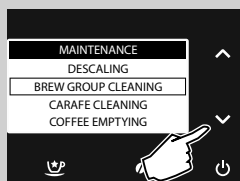


4 Paina näppäintä "✓" valitaksesi **"BREW GROUP CLEANING"**.


5 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

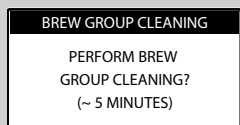


6 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi tai näppäintä "↶" palataksesi edelliseen valikkoon.

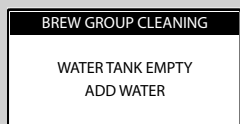

7 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "✓".

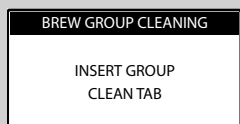


8 Laita yksi "Rasvanpoistotabletti" esijauhetun kahvin lokeroon. Paina näppäintä "✓".

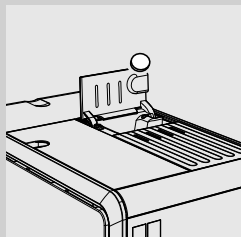

BREW GROUP CLEANING

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

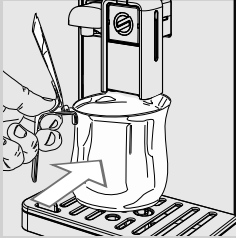

- 9** Aseta astia (1,5 l) kahvisuuttimen alle.
Paina näppäintä "✓" käynnistääksesi puhdistusjakso.




Varoitus:

Älä koskaan juo tämän vaiheen aikana annosteltua liuosta.

BREW GROUP CLEANING



- 10** Näytetään oheinen tunnus. Näyttö osoittaa jakson etenemisen.

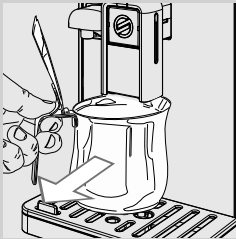

- 11** Annostelun päätyttyä poista ja tyhjennä astia.

- 12** Suorita kahviyksikön puhdistus kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

KALKINPOISTO

Jos näytetään tunnus "☞☞", sinun on suoritettava kalkinpoisto keittimelle. Kalkinpoistojakso kestää noin 30 minuuttia.



Huomio:

Jos ei toimita ohjeiden mukaisesti, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.



Varoitus:

Käytä ainoastaan Saecon kalkinpoistoaineliuosta. Se on suunniteltu takaamaan paras mahdollinen keittimen suorituskyky. Muiden tuotteiden käyttö saattaa vahingoittaa keitintä ja jättää jäämiä veteen.

Saecon kalkinpoistoaineliuos on myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltotuotteiden sivuun tässä käyttäjän oppaassa.



Varoitus:


Älä koskaan juo kalkinpoistoaineliuosta tai mitään tuotteita, joita annostellaan jakson aikana ennen sen loppuun saattamista. Älä koskaan käytä etikkaa kalkinpoistoaineliuksena.




Huomautus:

Älä poista kahviyksikköä kalkinpoistoprosessin aikana.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

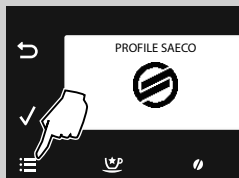


1 Paina näppäintä "☰" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

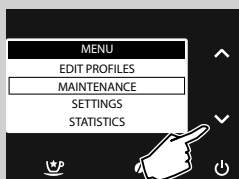

2 Paina näppäintä "✓" valitaksesi "MAINTENANCE".

3 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

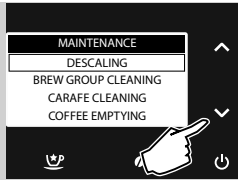

- 4 Paina "✓" vahvistaaksesi valinta "DESCALING".





Huomautus:


Jos painat näppäintä "✓" vahingossa, paina näppäintä "↩" poistuaksesi.



- 5 Paina näppäintä "✓" vahvistaaksesi.

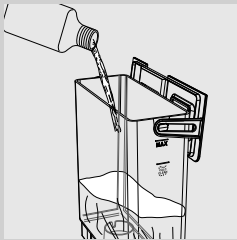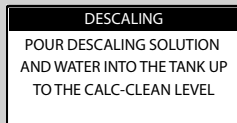

- 6 Poista vesisäiliö sekä vesisuodatin "INTENZA+" (jos asennettu) ja laita keittimen mukana toimitettu pieni valkoinen suodatin. Kaada Saecon kalkinpoistoaineliuoksen koko sisältö.

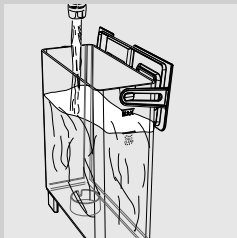


- 7 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon CALC CLEAN saakka. Laita vesisäiliö takaisin keittimeen. Paina näppäintä "✓".




- 8 Poista sisäinen ja ulkoinen tippa-alusta sekä sakkasäiliö. Paina näppäintä "✓".

DESCALING

FILL HALF CARAFE
WITH WATER. INSERT
IN BREWING POSITION

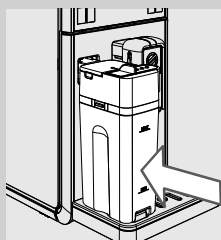**DESCALING**

PLACE A CONTAINER
UNDER THE
DISPENSING SPOUT

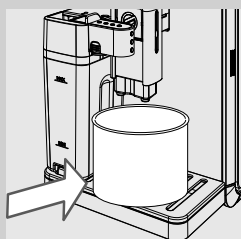**DESCALING****DESCALING**

START

RINSING

RINSE WATER TANK &
FILL WITH WATER

- 9** Täytä kannu puolilleen vedellä ja aseta se keittimeen. Siirrä kannun suutinta oikealle tunnukseen "☀️" saakka. Paina näppäintä "✓".

- 10** Aseta tilava astia (1,5 l) sekä maitokannun suuttimen että kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä "✓".

- 11** Keitin aloittaa kalkinpoistoaineliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näyttö osoittaa jakson etenemisen.

**Huomautus:**

jos haluat tyhjentää astian prosessin aikana ja laittaa kalkinpoistojakson taukotilaan, paina näppäintä "↶". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "✓".


- 12** Viesti osoittaa, että ensimmäinen vaihe on päättynyt. Vesisäiliö on huuhdeltava. **Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka.** Paina näppäintä "✓".

**Huomautus:**


Järjestelmä on puhdistettava esiasetetulla määrällä vettä. Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin voi vaatia kahden tai useamman täytön suorittamisen huuhtelua varten.



- 13** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin. Paina sitten näppäintä "✓".

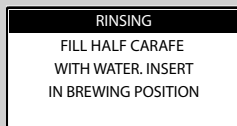

- 14** Tyhjennä maitokannu ja täytä se puolilleen raikkaalla vedellä. Laita se takaisin keittimeen suutin auki. Paina näppäintä "✓".

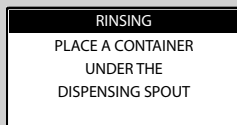

- 15** Tyhjennä astia ja aseta se takaisin sekä maitokannun suuttimen että kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä "✓".



- 16** Huuhtelujakso käynnistyy. Palkki osoittaa prosessin etenemisen tilan.

**Huomautus:**

Jos haluat tyhjentää astian prosessin aikana ja laittaa huuhtelujakson taukotilaan, paina näppäintä "↺". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "✓".

**Huomautus:**

Huuhtelujakso suoritetaan, jotta järjestelmä puhdistetaan esiasetetulla vesimäärällä keittimen kunnollisen toiminnan takaamiseksi. Jos vesisäiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin saattaa vaatia useamman kuin yhden jakson.

- 17** Kun kaikki huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu kokonaan, keitin lopettaa automaattisesti kalkinpoistoprosessin.
- 18** Kalkinpoistojakson päätyttyä keitin suorittaa automaattisen huuhtelujakson. Odota sen päättymistä ennen kuin poistat ja tyhjennät astian.
- 19** Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".
- 20** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin.
- 21** Irrota pieni valkoinen suodatin ja aseta vesisäiliöön takaisin vesisuodatin "INTENZA+", jos se oli asennettu.


**Huomautus:**

Kalkinpoistojakson loputtua pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.


KALKINPOISTOJAKSON VAHINGOSSA TAPAHTUNUT KESKEYTTÄMINEN

Kun kalkinpoistoprosessi on alkanut, se on suoritettava loppuun; älä sammuta keitintä jakson kuluessa.


Jos kalkinpoistoprosessi keskeytetään vahingossa (sähkökatkoksen vuoksi tai jos irrotat virtajohdon), noudata seuraavia ohjeita.

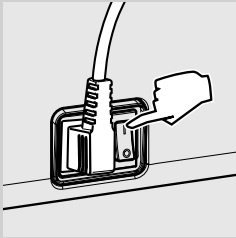


Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "I".

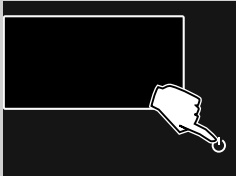

Paina näppäintä "I" keittimen kytkemiseksi päälle.



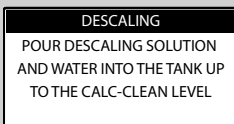







Jos jakso keskeytettiin kalkinpoistovaiheessa, sitä jatketaan luvun "Kalkinpoisto" vaiheesta 6. Paina näppäintä "✓" jakson käynnistämiseksi uudelleen.

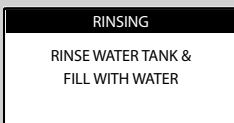

Jos jakso keskeytettiin huuhteluvaiheessa, sitä jatketaan luvun "Kalkinpoisto" kohdasta 12. Paina näppäintä "✓" jakson käynnistämiseksi uudelleen.

NÄYTÖN VIESTIT

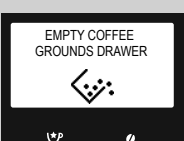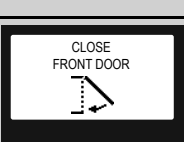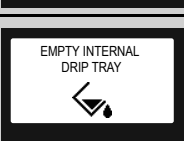Näytettävä viesti	Viestin merkitys
	Täytä kahvipapusailiö.
	Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.
	Laita sakkasäiliö ja sisäinen tippa-alusta.
	Tyhjennä sakkasäiliö.  Huomautus: Sakkasäiliö on tyhjennettävä vasta sitten, kun keitin sitä pyytää ja keittimen on oltava päällä. Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, keitin ei voi rekisteröidä suoritettua tyhjennystä.
	Sulje huoltoluukku.
	Irrota vesisäiliö ja täytä se. Vesisäiliö voidaan täyttää myös käyttäen erityistä aukkoa kannessa.
	Avaa huoltoluukku ja tyhjennä sisäinen tippa-alusta.  Huomautus: Jos tämä toimenpide suoritetaan keittimen ollessa päällä, se rekisteröi sakkasäiliön tyhjennyksen ja nollaa vastaavan laskurin; tämän vuoksi sinun on tyhjennettävä myös kahvisakat.
	Laita kahvipapusailiö ja/tai papujen kansi.

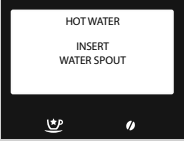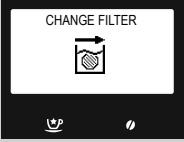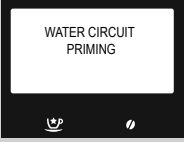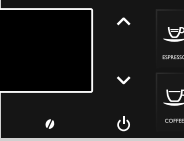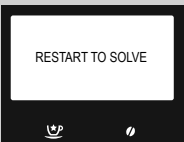Näytettävä viesti	Viestin merkitys
 CLOSE BEAN CONTAINER LID ↓ ☺ ☹	Laita kahvipapusaäiliön kansi ja/tai papujen kansi.
 HOT WATER INSERT WATER SPOUT ☺ ☹	Laita vesisuutin annostelun aloittamiseksi. Paina "ESC" poistuaksesi.
 PLACE MILK CARAFE AND OPEN SPOUT ☺ ☹	Ennen annostelun aloittamista työnnä maitokannu suutin avoimena.
 DESCALE ☺ ☹	Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja kohtia. <u>On muistettava, että jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.</u>
 CHANGE FILTER ☺ ☹	Keittimelle on suoritettava vesisuodattimen "INTENZA+" vaihto.
 WATER CIRCUIT PRIMING ☺ ☹	Keitin on suorittamassa vesijärjestelmän lataamista. Odota, että tämä toimenpide on ohitse.
 ☺ ☹ ESPRESSO CAPPUCCINO	Punainen valo vilkkuu. Paina mitä tahansa näppäintä poistuaksesi stand-by-tilasta.
 RESTART TO SOLVE ☺ ☹	Merkitse muistiin koodi (E xx), joka annetaan näytöllä alhaalla. Sammuta keitin. Kytke se takaisin päälle 30 sekunnin kuluttua. Toista proseduuri 2 tai 3 kertaa. Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECON palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä osoitettu koodi. Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support .

VIANETSINTÄ

Tässä luvussa esitetään yhteenvedo yleisimmistä ongelmista, joita voi ilmetä keittimessäsi.
Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, tutustu osoitteessa **www.saeco.com/support** usein tehtyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.
Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Keitin ei kytkeydy päälle.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
	Virtakatkaisin on asennossa "0".	Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "1".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun aikana ja ihanteellisen toimintakyvyn takaamiseksi.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Kupit/mukit ovat kylmiä.	Esilämmitä kupit/mukit kuumalla vedellä tai käytä kuuman veden suutinta.
	Ohjelmointivalikossa juoman lämpötilaksi on asetettu Low.	Varmista, että ohjelmointivalikossa lämpötila on asetettu asentoon Normal tai High.
	Lisäsit kahviin kylmää maitoa.	Kylmä maito alentaa lopputuotteen lämpötilaa. Esilämmitä maito ennen sen lisäämistä juomaan.
Ei annostella kuumaa vettä.	Höyryn/kuuman veden suutin on tukkeutunut tai likainen.	Puhdista kuuman veden suutin. Tarkista höyrynokka sen varmistamiseksi, ettei suutin ole tukkeutunut. Tee aukko kalkkikertymään käyttäen apuna puikkoa tai neulaa.
Keitin ei täytä kuppia/mukia.	Keitintä ei ole ohjelmoitu.	Siirry juomien ohjelmointivalikkoon ja säädä kahvin määrän asetus omien mieltymystesi mukaan kullekin juomatypille.
Kahvissa ei ole riittävästi vaahtoa (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa, paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitus tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahvipavut tai esijauhettu kahvi ovat liian vanhoja.	Varmista, että käytetään tuoreita kahvipapuja tai tuoretta esijauhattua kahvia.
Maito ei vaahtoudu.	Maitosuutinta ei ole vedetty ulos.	Tarkista, että maitosuutin on vedetty oikein tunnukseen "  "saakka.
	Kannua ei ole asennettu takaisin oikein tai kaikkien sen osien kanssa.	Varmista, että putki on työnnetty oikein paikalleen. Kaikki osat on asennettava oikein kuten kuvataan kappaleessa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on liian vähäinen.	Keittimen piiri on tukkeutunut kalkista.	Suorita keittimen kalkinpoisto.

Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Kahviyksikköä ei voida irrottaa.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Kytke keitin päälle. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu paikoilleen.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön irrottamista.
Kahviyksikön alla tai päällä on liikaa jauhettua kahvia.	Käytettävä kahvi ei mahdollisesti sovi automaattisille keittimille.	Voi olla välttämätöntä vaihtaa kahvin tyyppiä tai muuttaa kahvimyllyn asetuksia (katso lukua "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen").
	Keitin on säätämässä kahvimyllyä uudentyypisille kahvipavuille tai esijauhetulle kahville.	Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyteen. Voi olla tarpeen annostella 2 tai 3 tuotetta kahvimyllyn täydellistä säätämistä varten. Kyseessä ei ole keittimen toimintahäiriö.
Keittimen aikaansaamat kahvisakat ovat liian kosteita tai liian kuivia.	Säädä kahvimyllyä.	Keraamisen kahvimyllyn säätäminen vaikuttaa jäämien laatuun. Jos jäämät ovat liian kosteita, aseta karkeampi jauhatusta. Jos jäämät ovat liian kuivia, aseta hienompi jauhatusta. Tutustu lukuun "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen".
Keitin jauhaa kahvipavut, mutta kahvia ei tule ulos (katso huomautus).	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (katso lukua "Manuaalinen huuhtelujakso").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostelee muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.
Kahvi on liian laihaa (katso huomautus).	Näin saattaa tapahtua, kun keitin säätää annosta automaattisesti.	Annostelee muutama kuppi kahvia kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Jauhettu kahvi on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Kahvipapusäiliön valintakytkintä on siirretty.	Siirrä valintakytkin asentoon  .
Kahvia annostellaan hitaasti (katso huomautus).	Jauhettu kahvi on liian hienojakeista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" kuvatulla tavalla.
	Järjestelmät tukkeutuneet.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (ks. luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").



Keittimen toiminta	Syyt	Ratkaisut
Kahvia vuotaa ulos suuttimen ulkopuolelta.	Suutin on tukkeutunut tai asennettu virheellisesti.	Puhdista suutin ja ulostuloaukot sekä aseta se takaisin oikein.
Suutinta ei voida asentaa maitokannuun.	Tappi on väärässä asennossa.	Työnnä tappi manuaalisesti oikeaan asentoon ja työnnä kannun suutin.

**Huomautus:**

Näitä ongelmia voidaan pitää normaaleina, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos keitin on juuri asennettu. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

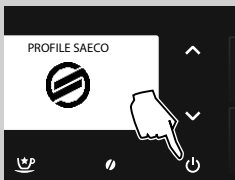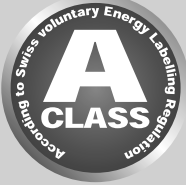

Saecon täysin automaattinen espressokahvinkeitin on suunniteltu energiansäästöä ajatellen, todisteena A-luokan energiamerkintä.

Keittimen toimettoman jakson kuluttua, jonka pituuden käyttäjä voi asettaa (katso lukua "Keittimen ohjelmointi"), keitin kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Jos on annosteltu jokin tuote, keitin suorittaa huuhtelujakson. Stand-by-tilassa energiakulutus on alle 1Wh.

Keittimen kytkemiseksi päälle paina näppäintä "U" muutaman sekunnin ajan (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos kuumennussäiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Keittimen tila voidaan siirtää manuaalisesti stand-by-tilaan pitämällä näppäintä STAND-BY painettuna 3 sekunnin ajan.

**Huomautus:**

- 1 Stand-by-tilaa ei voida aktivoida, jos huoltoluukku on auki.
- 2 Kun stand-by-tila on aktivoitu, keitin saattaa suorittaa huuhtelujakson. Jakso voidaan keskeyttää painamalla näppäintä "C".

Keitin voidaan aktivoida uudelleen seuraavasti:

- 1 Painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä.
- 2 Avaamalla huoltoluukku (kun luukku suljetaan, keitin palaa stand-by-tilaan).

Punainen merkkivalo näppäimessä "U" vilkkuu, kun keitin on stand-by-tilassa.

TEKNISET TIEDOT

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso laitteeseen kiinnitettyä arvokilpeä
Rungon materiaali	Kestomuovi/metalli
Mitat (l x k x s)	210 x 360 x 460 mm
Paino	13 kg
Virtajohdon pituus	800-1200 mm
Ohjauspaneeli	Etupaneeli
Kupin mitat	110 mm
Vesisäiliö	1,7 litraa - Irrotettava
Kahvipapussäiliön tilavuus	270 g
Sakkasäiliön tilavuus	20
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Kuumennussäiliön varoventtiili - Kaksinkertainen turvatermostaatti - Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU**Takuu**

Jos haluat tarkempia tietoja takuusta ja sen ehdoista, lue erikseen toimitettu takuukirjanen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi. Jos et ole vielä tehnyt, rekisteröi tuotteesi osoitteessa **www.saeco.com/welcome**. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistus- ja kalkinpoistotoimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.saeco.com/support** tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen toimitetussa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.saeco.com/support**.

HUOLTOTUOTTEIDEN TILAAMINEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita. Voit ostaa näitä tuotteita Philipsin verkkokaupasta (jos käytettävissä maassasi) osoitteessa www.shop.philips.com/service, paikalliselta jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltotuotteiden hankinnassa on ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon.

Yhteystiedot annetaan erikseen pakatussa takuukirjasessa tai osoitteessa www.saecon.com/support.

Yleiskatsaus huoltotuotteisiin

- Kalkinpoistoaineliuos CA6700



- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702



- Rasva HD5061





- Rasvanpoistotabletit CA6704



- Maitojärjestelmän puhdistusaine CA6705



- Huoltopakkaus CA 6706


KEITTIMEN LISÄVARUSTEET





- Irrotettava kahvipapusailiö CA6807

Nimi	Näytön tunnus	Kahvin määrä, liki-määräinen	Maidon määrä, liki-määräinen
Espresso		ITA: 40 ml DAC:50 ml Vaihteluväli: 30-70 ml	
Espresso lungo		Oletusarvo: 70 ml Vaihteluväli: 40-110 ml	
Coffee		Oletusarvo: 110ml Vaihteluväli: 70-140 ml	
American Coffee		Oletusarvo: 170 ml Vaihteluväli 110-320 ml	
Espresso macchiato		ITA: 40 ml DAC:50 ml Vaihteluväli: 30-70 ml	Oletusarvo: 5 sek Vaihteluväli: 5-30 sek
Cappuccino		ITA: 40 ml DAC: 70 ml Vaihteluväli: 30-170 ml	Oletusarvo: 20 sek Vaihteluväli: 10-50 sek
Latte macchiato		ITA: 70 ml DAC: 110 ml Vaihteluväli: 30-170 ml	Oletusarvo: 25 sek Vaihteluväli: 10-75 sek
Frothed milk			Oletusarvo: 30 sek Vaihteluväli: 10-75 sek

Nimi	Näytön tunnus	Kahvin määrä, liki-määräinen	Maidon määrä, liki-määräinen
Ristretto		Oletusarvo: 30 ml Vaihteluväli: 20-40 ml	
Espresso Intense		Oletusarvo: 70 ml Vaihteluväli: 40-110 ml	
Espresso Mild		ITA: 40 ml DAC: 50 ml Vaihteluväli: 30-70 ml	
Energy Coffee		Oletusarvo: 170 ml Vaihteluväli: 110-320 ml	
Flat White (Café au lait)		ITA: 70 ml DAC: 110 ml Vaihteluväli: 30-260 ml	Oletusarvo: 20 sek Vaihteluväli: 10-50 sek
Hot Water		Oletusarvo: 300 ml Vaihteluväli: 50-450 ml	









421946004392

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.



www.philips.com/saeco