

Super automatinis espresso kavos aparatas

Serijs 3000

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ

Prieš naudodamiesi šiuo aparatu, atidžiai perskaitykite instrukcijas.

02

HD8824

HD8825



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Naudojantis elektriniais prietaisais visuomet reikia laikytis pagrindinių saugumo reikalavimų, įskaitant šiuos:

1. Perskaitykite visus nurodymus.
2. Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės jungikliais ir rankenėlėmis.
3. Norėdami apsisaugoti nuo gaisro, elektros šoko ir sužeidimų žmonėms, nemerkite laidų, kištukų ar prietaiso į vandenį ar jokią kitą skystį.
4. Atidi priežiūra būtina, jei prietaisu naudojasi vaikai arba juo naudojama šalia vaikų.
5. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kai nesinaudojate juo arba prieš valymą. Leiskite prietaisui atvėsti prieš uždedami arba nuimdami prietaiso dalis bei prieš valydami prietaisą.
6. Nesinaudokite prietaisu, jei jo laidas arba kištukas yra pažeisti, jei prietaisas neveikia tinkamai arba buvo bet koku būdu pažeistas. Pristatykite prietaisą į artimiausią autorizuoją servisą patikrinimui, taisymui arba sureguliuvimui.
7. Kitų, nei rekomenduoja gamintojas, priedų ir aksesuarų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužeidimus.
8. Nenaudokite prietaiso lauke.
9. Neleiskite prietaiso laidui kabėti virš stalo ar stalviršio krašto ar liestis su karštais paviršiais.
10. Nestatykite prietaiso ant ar šalia karštų dujinių ar elektrinių viryklių ar orkaitėje.
11. Visuomet pirmiausia prijunkite elektros maitinimo laidą prie prietaiso, tuomet prijunkite jį prie elektros tinklo. Norėdami atjungti prietaisą, nustatykite visus jungiklius į poziciją "išjungta" ("off"), tuomet ištraukite kištuką iš rozetės.
12. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
13. Išsaugokite šiuos nurodymus.

IŠSAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS

Šis prietaisas skirtas tik naudojimui buityje. Bet kokia priežiūra, išskyrus valymą ir kasdienę priežiūrą, turi būti atliekama autorizuotame serviso centre. Nemerkite prietaiso į vandenį. Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, neardykite aparato. Prietaise nėra dalių, kurias galėtų taisyti pats vartotojas. Prietaisą taisyti turėtų tik autorizuoto serviso centro personalas.

1. Įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta prietaiso informacinėje plokštelėje, atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
2. Niekuomet nenaudokite šilto ar karšto vandens rezervuaro užpildymui. Naudokite tik šaltą vandenį.
3. Nelieskite rankomis karštų prietaiso dalių veikimo metu, taip pat laidą laikykite atokiau nuo jų.
4. Niekuomet nenaudokite šveičiamųjų miltelių ar kitų stiprių valiklių. Paprasčiausiai naudokite minkštą vandeniu sudrėkintą šluostę.
5. Norėdami išgauti optimaliausią kavos skonį, naudokite išgrynintą vandenį arba vandenį iš butelių. Periodinis kalkių nuosėdų pašalinimas vis tiek rekomenduojamas kas 2-3 mėnesius.
6. Nenaudokite karamelizuotų ar aromatizuotų kavos pupelių.

Instrukcijos elektros tiekimo laidui

- A. Trumpas elektros tiekimo laidas (arba atjungiamas elektros tiekimo laidas) turėtų būti naudojamas norint išvengti susipainiojimo ar užkliuvimo rizikos.
- B. Ilgesni atjungiami elektros tiekimo laidai arba ilgintuvai yra galimi ir gali būti naudojami, jei elgiamasi atsargiai.
- C. Jei ilgas atjungiamas elektros laidas arba ilgintuvas yra naudojamas:
 1. Nurodytas atjungiamo laido ar ilgintuvo elektrinis našumas turi būti ne mažesnis nei prietaiso elektrinis našumas;
 2. Jei prietaisas yra įžemintas, ilgintuvo laidas turėtų būti įžeminto tipo, trijų laidų;
 3. Ilgesnis laidas turėtų būti padėtas taip, kad nekabėtų virš stalviršio ar stalo paviršiaus taip, kad ant jo galėtų būti nutemptas vaikų ar už jo būtų galima užkliūti.

Sveikiname įsigijus visiškai automatinį Philips Automatic Milk Frother espresso kavos aparatą!

*Norėdami pilnai pasinaudoti Philips Saeco siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje **www.philips.com/welcome**.*

Šis aparatas yra skirtas espresso kavos ruošimui naudojant kavos pupeles. Jis taip pat gali paruošti pieno putą ir karštą vandenį. Šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje jūs rasite informaciją kaip įdiegti, naudoti, valyti ir pašalinti kalkių nuosėdas iš šio aparato.

Turinys

SVARBU	6
Saugumo nurodymai	6
Įspėjimas	6
Atsargiai	8
Elektromagnetiniai laukai	9
Išmetimas	9
ĮDIEGIMAS	10
Prietaiso apžvalga	10
Bendras aprašymas	11
PASIRUOŠIMAS NAUDOJIMUI	12
Aparato pakuotė	12
Pasiruošimas naudojimui	12
APARATO NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ	14
Vandens rato užpildymas	14
Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas	15
Neautomatinis skalavimo ciklas	16
VANDENS KIETUMO MATAVIMAS IR PROGRAMAVIMAS	18
“INTENZA+” VANDENS FILTRO ĮDIEGIMAS	19
REGULIAVIMAS	21
Saeco prisitaikanti sistema	21
Kaip reguliuoti keraminį kavos malūnėlį	21

Ištekėjimo vamzdelio reguliavimas	22
Kavos porcijos dydžio reguliavimas	24
ESPRESSO IR ĮPRASTOS KAVOS VIRIMAS	25
PIENO PUTOS RUOŠIMAS / KAPUČINO KAVOS VIRIMAS	26
Pieno putos ruošimas	26
Kapučino kavos virimas	29
KARŠTO VANDENS PARUOŠIMAS	29
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	31
Kasdienis aparato valymas	31
Kasdienis vandens talpos valymas	32
Kasdienis automatinio pieno putos ruošimo įrenginio valymas	33
Kassavaitinis aparato valymas	34
Kassavaitinis virimo prietaiso valymas	34
Kasmėnesinis automatinio pieno putos ruošimo įrenginio valymas	38
Kasmėnesinis virimo prietaiso sutepimas	44
Kasmėnesinis kavos pupelių talpos valymas	45
KALKIŲ NUOŠĖDŲ ŠALINIMAS	46
KALKIŲ NUOŠĖDŲ ŠALINIMO CIKLO PERTRAUKIMAS	52
VALDYMO SKYDELIO PERSPĖJIMAI	55
PROBLEMŲ SPRENDIMAS	59
ENERGIJOS TAUPYMAS	62
Budėjimo režimas	62
TECHNINIAI DUOMENYS	63
GARANTIJA IR APTARNAVIMAS	64
Garantija	64
Aptarnavimas	64
PRIEŽIŪROS PRODUKTŲ UŽSISAKYMAS	65

Saugumo nurodymai

Šiame aparate yra įdiegtos saugumo funkcijos. Nepaisant to, atidžiai perskaitykite šią instrukcijų knygelę ir naudokite aparatą tik taip, kaip aprašyta joje, norėdami išvengti netyčinių sužeidimų ar žalos.

Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę, jos jums gali prireikti ateityje.



Terminas **ĮSPĖJIMAS** ir šis ženklas įspėja apie galimus rimtus sužalojimus, pavojų gyvybei ir / ar žalą aparatui.



Terminas **ATSARGIAI** ir šis ženklas įspėja apie galimus lengvus sužalojimus ir / ar žalą aparatui.

Įspėjimas

- Prijunkite šį aparatą prie elektros lizdo, kurio įtampa atitinka techninius aparato duomenis.
- Prijunkite aparatą prie įžeminto elektros lizdo.
- Neleiskite prietaiso laidui kabėti virš stalo ar stalviršio krašto ar liestis su karštais paviršiais.
- Nemerkite laidų, kištukų ar prietaiso į vandenį: elektros šoko pavojus!
- Nepilkite jokių skysčių ant elektros laido kištuko.
- Niekuomet nenukreipkite karšto vandens srovės link savo kūno dalių: nudegimų pavojus!
- Nelieskite karštų paviršių. Naudokitės jungikliais ir rankenėlėmis.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, jei:
 - Atsiranda trikdžiai.
 - Aparatas nebus naudojamas ilgą laiką.
 - Prieš valydami aparatą.

- Traukite laikydami už kištuko, ne už laido. Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jo laidas, kištukas arba pats prietaisas atrodo pažeisti.
- Nebandykite atlikti jokių pakeitimų prietaisui ar jo maitinimo laidui. Norėdami išvengti pavojų, visuomet pristatykite prietaisą į Philips autorizuoto serviso centrą remontui.
- Šiuo aparatu neturėtų naudotis vaikai, jaunesni nei 8 metų amžiaus.
- Šiuo aparatu gali naudotis vaikai, vyresni nei 8 metų amžiaus, jei juos apie teisingą naudojimą instruktuoja ir apie galimus pavojus praneša suaugusysis, arba jei jie yra prižiūrimi suaugusiojo.
- Valymo ir priežiūros neturėtų atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi suaugusiojo.
- Laikykite aparatą ir jo laidą vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
- Šiuo aparatu gali naudotis asmenys su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys pakankamai patirties ir / ar įgūdžių, jei juos apie teisingą naudojimą instruktuoja ir apie galimus pavojus praneša suaugusysis, arba jei jie yra prižiūrimi suaugusiojo.
- Prižiūrėkite vaikus ir neleiskite jiems žaisti su šiuo aparatu.
- Niekomet neikiškite pirštų ar kitų objektų į kavos malūnėlį.

Atsargiai

- Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Jis nėra skirtas naudoti tokiose aplinkose kaip parduotuvių darbuotojų virtuvės, biurai, ūkiai ar kitose darbinėse aplinkose.
- Visuomet statykite aparatą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Nestatykite prietaiso ant karštų paviršių, šalia karštų viryklių, šildytuvų ar kitų šilumos šaltinių.
- Į kavos pupelių skyrelį pilkite tik skrudintas kavos pupeles. Jei malta kava, tirpi kava, neskrudintos pupelės ar kitos medžiagos dedamos į kavos pupelių skyrelį, tai gali sugadinti prietaisą.
- Leiskite prietaisui atvėsti prieš uždėdami arba nuimdami bet kokias jo dalis. Pasinaudojus prietaisu, kaitinamieji paviršiai kurį laiką dar gali išlikti karšti.
- Niekuomet nenaudokite šilto ar karšto vandens rezervuaro užpildymui. Naudokite tik šaltą, negazuotą vandenį.
- Niekuomet nenaudokite šveičiamųjų miltelių ar kitų stiprių valiklių. Paprasčiausiai naudokite minkštą vandeniu sudrėkintą šluostę.
- Reguliariai pašalinkite kalkių nuosėdas iš aparato. Aparatas jums praneš, kuomet kalkių nuosėdų pašalinimas bus reikalingas. Jei to nepadarysite, aparatas nustos tinkamai veikti, o jūsų garantija negalios!
- Nelaikykite aparato temperatūroje, žemesnėje nei 0°C. Vanduo, likęs sistemoje, gali užšalti ir sugadinti aparatą.
- Jei aparatas nebus naudojamas ilgą laiką, nepalikite jame vandens. Vanduo gali užsiteršti. Visuomet naudokite šviežią vandenį, kai naudojate aparatą.



Elektromagnetiniai laukai

Šis Philips prietaisas atitinka visus taikytinus standartus ir reguliavimus, susijusius su elektromagnetiniais laukais.

Išmetimas











Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Įdiegimas

Prietaiso apžvalga

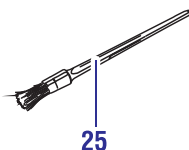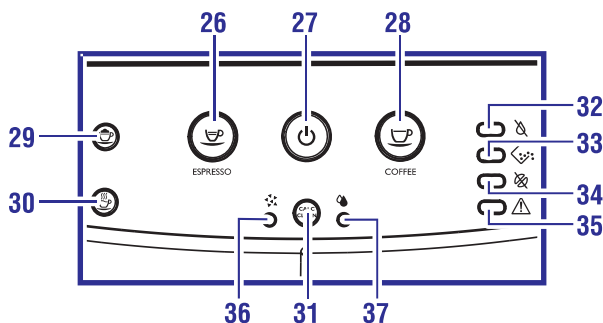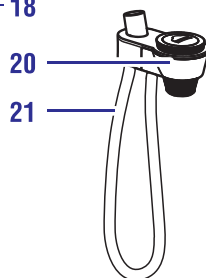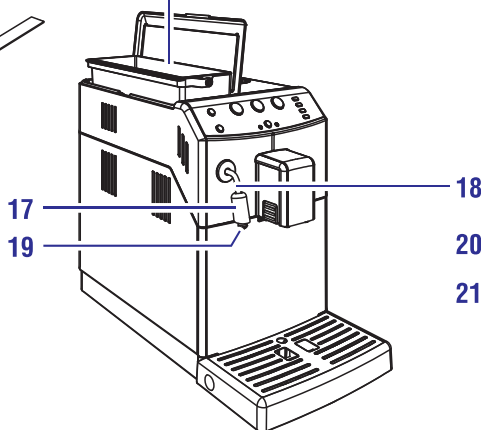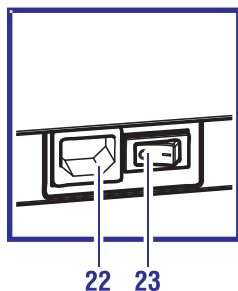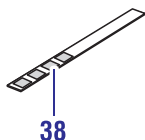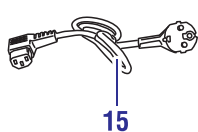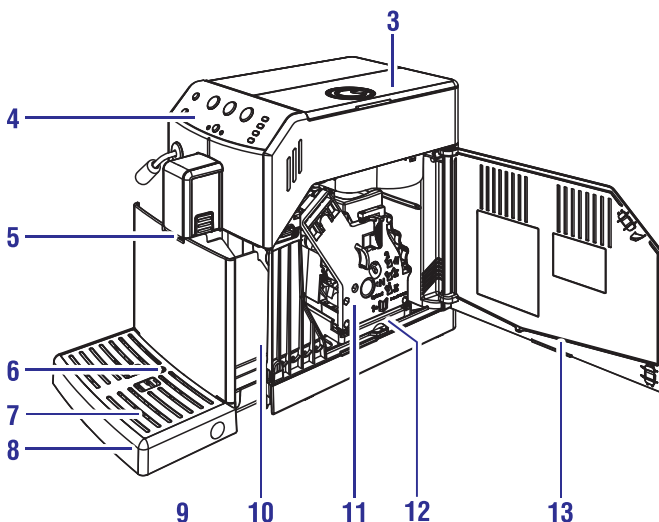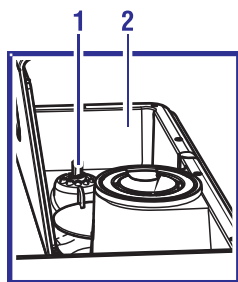

Bendras aprašymas




1. Malūnėlio reguliavimo jungiklis
2. Kavos pupelių talpa
3. Kavos pupelių talpos dangtelis
4. Valdymo skydelis
5. Kavos ištekėjimo latakas
6. Pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius
7. Grotelės puodeliams pastatyti
8. Lašėjimo padėliukas
9. Vandens talpa + dangtelis
10. Maltos kavos stalčiukas
11. Virimo prietaisas
12. Kavos tirščių stalčiukas
13. Serviso drelės
14. Tepalai virimo prietaisui (pasirinktinai)
15. Elektros laidas
16. Kavos malūnėlio reguliavimo raktelis
17. Chromuotas dangtelis
18. Garų vamzdelis
19. Guminė tarpinė
20. Automatinis pieno putos paruošimo įrenginys
21. Įsiurbimo vamzdelis automatiniam pieno putos paruošimo įrenginiui
22. Elektros laido lizdas
23. Elektros tiekimo mygtukas
24. Kalkių nuosėdų šalinimo skystis – paroduodamas atskirai
25. Valymo šepetėlis (pasirinktinai)
26. Espresso kavos mygtukas
27. Įjungimo / išjungimo mygtukas
28. Kavos virimo mygtukas
29. Kapučino mygtukas
30. Karšto vandens mygtukas
31. Kalkių nuosėdų šalinimo mygtukas
32. “Nėra vandens” lemputė
33. “Ištuštinkite maltos kavos stalčiuką” lemputė
34. “Nėra kavos” lemputė
35. Bendra įspėjimo lemputė
36. Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo lemputė
37. Skalavimo ciklo lemputė
38. Vandens kietumo testo juostelė

Aparato pakuotė


Originali pakuotė buvo sukurta taip, kad apsaugotų aparatą transportavimo metu. Rekomenduojame ją išsaugoti, jei reiktų prietaisą transportuoti ateityje.

Pasiruošimas naudojimui

1. Išimkite aparatą iš pakuotės.
2. Geriausiam naudojimui, rekomenduojame:
 - Pasirinkti saugų, lygų paviršių, kur nėra pavojaus jį nuversti arba susižeisti.
 - Pasirinkti vietą, kuri yra pakankamai apšviesta, švari ir yra netoli elektros lizdo.
 - Palikti minimalius atstumus nuo aparato šonų, kaip parodyta iliustracijoje.
3. Atidarykite vandens talpos dangtelį.
4. Išimkite vandens talpą naudodamiesi rankenėle.

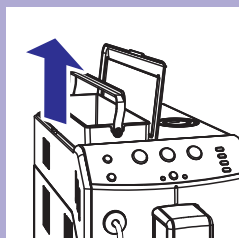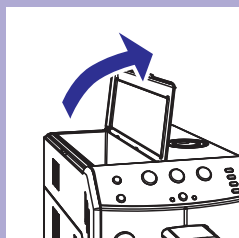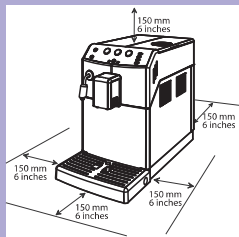


Pasiruošimas naudojimui

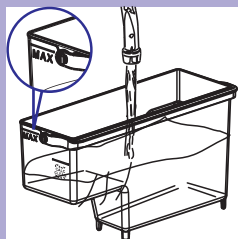


5. Išskalaukite vandens talpą šviežiu vandeniu.
6. Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos ir įstatykite ją į aparatą. Įsitinkinkite, kad ji pilnai įstatyta.

! Atsargiai:

Niekuomet neužpildykite vandens talpos šiltu, karštu, gazuotu vandeniu ar jokių kitų skysčių, nes taip galite sugadinti talpą ir aparatą.

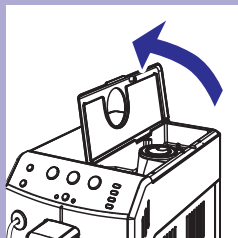

7. Pakelkite kavos pupelių talpos dangtelį.

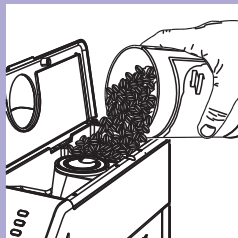

8. Lėtai supilkite kavos pupeles į kavos pupelių talpą.


☰ Pastaba:

Nepilkite per daug kavos pupelių į kavos pupelių talpą, nes suprastės malimo kokybė.

! Atsargiai:


Į kavos pupelių piltuvą galima pilti tik kavos pupeles. Malta kava, tirpi kava, karamelizuotos arba neskrudintos kavos pupelės ar bet kas kitas gali sugadinti prietaisą.

9. Uždarykite kavos pupelių talpos dangtelį.

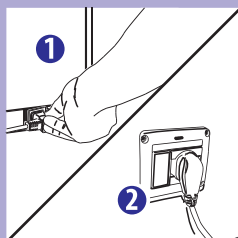


10. Įstatykite elektros laido kištuką į lizdą aparato gale.
11. Įjunkite kištuką kitame laido gale į elektros lizdą su tinkama įtampa.

Pasiruošimas naudojimui

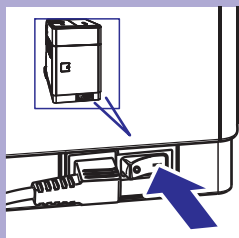

12. Paspauskite energijos tiekimo mygtuką į poziciją "I".
"⏻" mygtukas ima mirksėti.

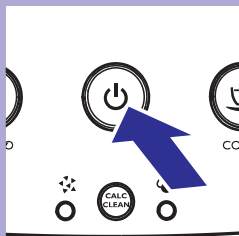


13. Norėdami įjungti prietaisą, paprasčiausiai spauskite "⏻" mygtuką.

Aparato naudojimas pirmą kartą

Naudojantis aparatu pirmą kartą, būtina atlikti šiuos veiksmus:


- 1) Užpildyti vandens ratą.
- 2) Aparatas atliks automatinį skalavimo / savaiminio valymo ciklą.
- 3) Jūs turite atlikti neautomatinį skalavimo ciklą.

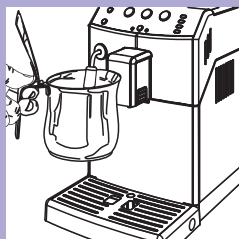


Vandens rato užpildymas

Šio proceso metu šviežias vanduo teka per vidinį aparato vandens ratą ir aparatas sušyla. Tai užtrunka keletą minučių.

1. Pastatykite indą po garų vamzdeliu.

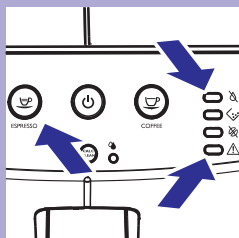


2. "☒" ir "⚠" lemputės mirksi kartu; tuomet "☕" lemputė užsidega.
Norėdami užpildyti ratą, spauskite "☕" mygtuką.

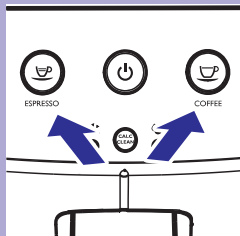


3. Aparatas sušyla, “☺” ir “☺” mygtukai mirksi kartu.

Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas


Kai apšilimas baigiamas, aparatas automatiškai atlieka skalavimo / savaiminio valymo ciklą vidiniams ratui su šviežiu vandeniu. Tai užtrunka mažiau nei minutę.

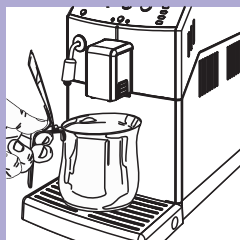

1. Pastatykite indą po ištekejimo lataką, kad surinktų nedidelį kiekį išleidžiamo vandens.

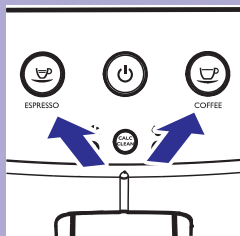

2. “☺” ir “☺” mygtukai mirksi kartu. Palaukite, kol ciklas automatiškai baigsis.

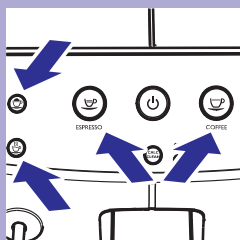


3. Kai aukščiau aprašyti veiksmas baigiami, “☺”, “☺”, “☺” ir “☺” mygtukai nuolat dega. Jūs dabar galite atlikti rankinį skalavimo ciklą.


Neautomatinis skalavimo ciklas

Šio proceso metu kavos virimo ciklas yra aktyvuojamas ir šviežias vanduo teka per garų / karšto vandens vamzdelį. Tai užtrunka keletą minučių.


1. Pastatykite indą po ištekėjimo lataku.

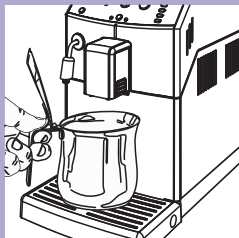


2. Patikrinkite, ar “☺”, “☹”, “☺☺” ir “☺☺☺” mygtukai nuolat dega.

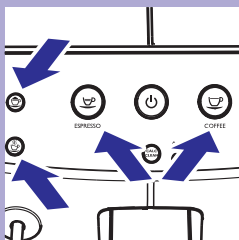


3. Spauskite “☺☺☺” mygtuką. Aparatas pradeda ruošti kavą. Palaukite, kol virimas baigiamas ir ištuštinkite indą.

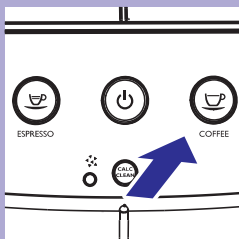


4. Pastatykite indą po garų vamzdeliu.

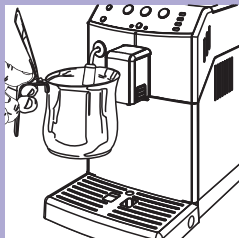

Aparato naudojimas pirmą kartą

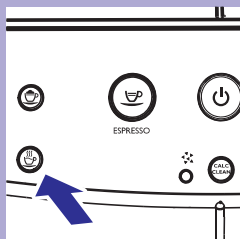


5. Spauskite “☕” mygtuką, norėdami pradėti leisti karštą vandenį. Mygtukas mirksi šio proceso metu.

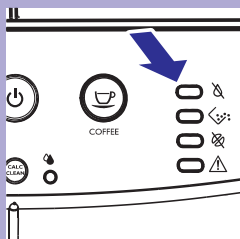

6. Išleiskite visą likusį vandenį. “☕” lemputė nuolat dega.

Pastaba:

Jei norite pertraukti neautomatinio skalavimo ciklą, spauskite “☕” mygtuką; norėdami jį tęsti, spauskite “☕” dar kartą.


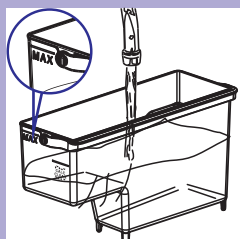


7. Pabaigoje, užpildykite vandens talpą vėl. Tuomet aparatas yra paruoštas gėrimų ruošimui.

Pastaba:

Automatinis skalavimo / savaiminio valymo ciklas inicijuojamas, kai aparatas buvo budėjimo režime arba išjungtas ilgiau nei 15 minučių. Jei aparatas nebuvo naudojamas bent dvi savaites, jūs taip pat privalote atlikti neautomatinį skalavimo ciklą. Baigus šį ciklą, galima virti kavą.

Vandens kietumo matavimas ir programavimas

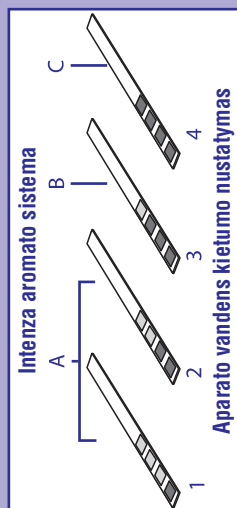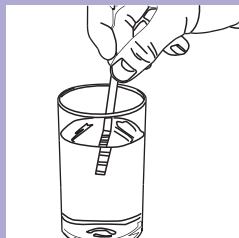

Vandens kietumo matavimas yra labai svarbus norint teisingai naudotis “INTENZA+” filtru bei žinoti, kaip dažnai reikia šalinti kalkių nuosėdas (norėdami daugiau sužinoti apie vandens filtrą, skaitykite kitą skyrių).

Norėdami pamatuoti vandens kietumą, atlikite žingsnius, aprašytus žemiau.

1. Vandens kietumo matavimo juostelę, pridėtą prie aparato, įmerkite į vandenį vienai sekunde.

Pastaba:

Juostelė yra tinkama tik vienam vandens kietumo pamatavimui.

2. Palaukite vieną minutę.

3. Patikrinkite, kiek kvadratėlių pakeitė spalvą į raudoną, tuomet žiūrėkite lentelę.

Pastaba:

Skaičiai ant testo juostelės atitinka vandens kietumo nustatymus.

Detaliau:

- 1 = 1 (labai minkštas vanduo)
- 2 = 2 (minkštas vanduo)
- 3 = 3 (kietas vanduo)
- 4 = 4 (labai kietas vanduo)

Raidės atitinka žymes, kurios yra pateiktos ant “INTENZA+” vandens filtro apačios (žiūrėkite kitą skyrių).


“INTENZA+” vandens filtro įdiegimas




Mes rekomenduojame įdiegti “INTENZA+” vandens filtrą, nes tai apsaugo nuo kalkių nuosėdų kaupimosi ir išsaugo intensyvesnį skonį jūsų kavai.

“INTENZA+” vandens filtrą galima įsigyti atskirai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių apie priežiūros produktus šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.


Vanduo yra esminė kiekvienos kavos dalis, taigi yra svarbiausia visuomet jį profesionaliai filtruoti. “INTENZA+” filtro naudojimas apsaugos nuo mineralinių nuosėdų kaupimosi ir pagerins jūsų vandens kokybę.

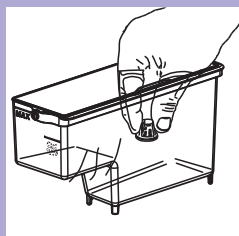

1. Išimkite mažą baltą filtrą iš vandens talpos ir padėkite jį sausoje vietoje.

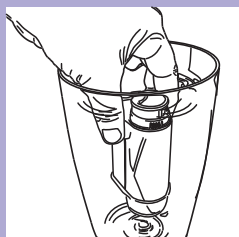

2. Išimkite “INTENZA+” vandens filtrą iš pakuotės ir įstatykite jį vertikaliai (angomis į viršų) į šaltą vandenį ir švelniai paspauskite šonus, kad išėitų oro burbulai.

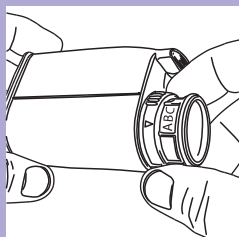


3. Nustatykite filtrą pagal vandens kietumo matavimą (žiūrėkite prieš tai esantį skyrių) bei nurodytą ant filtro apačios:
A = minkštas vanduo – atitinka 1 arba 2 testo juostelėje
B = kietas vanduo (standartas) – atitinka 3 testo juostelėje
C = labai kietas vanduo – atitinka 4 testo juostelėje

“INTENZA+” vandens filtro įdiegimas



4. Įstatykite filtrą į tuščią vandens talpą. Paspauskite, kol gerai įsitvirtins.
5. Užpildykite vandens talpą šviežiu geriamuoju vandeniu ir įstatykite atgal į aparatą.

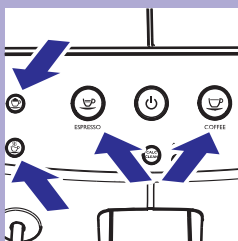

6. Patikrinkite, ar “☕”, “☕”, “☕” ir “☕” mygtukai nuolat dega.
7. Spauskite “☕” mygtuką, norėdami pradėti leisti karštą vandenį. Išleidimo metu mygtukas mirksi.
8. Išleiskite visą talpoje esantį vandenį. “☕” lemputė nuolat mirksi.
9. Vėl užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu ir įstatykite į aparatą.
10. Kai veiksmas, aprašyti aukščiau, atliekami, “☕”, “☕”, “☕” ir “☕” mygtukai nuolat dega.

Pastaba:

Mes rekomenduojame pakeisti “INTENZA+” filtrą kas du mėnesius.

Šis aparatas leidžia atlikti kai kuriuos pakeitimus, kad galėtumėte virti geriausią įmanomą kavą.

Saeco prisitaikanti sistema

Kava yra natūralus produktas ir jo savybės gali kisti priklausomai nuo kilmės, mišinio bei skrudinimo. Saeco kavos aparate yra įdiegta savireguliacinė sistema, kuri leidžia naudoti visus įmanomus kavos tipus, išskyrus neskudintas, karamelizuotas ir aromatizuotas pupeles. Aparatas automatiškai pasireguliuoja išviręs keletą puodelių kavos, kad optimizuotų kavos panaudojimą, užtikrintų optimalų maltos kavos suspaudimą.

Kaip reguliuoti keraminį kavos malūnėlį

Keraminiai malūnėliai visuomet garantuoja tikslų bet kokio kavos mišinio sumalimą ir rupumą kiekvienam kavos mišiniui ir apsaugo pupeles nuo perkaitimo.

Tai leidžia išlaikyti pilną aromatą ir mėgautis tikru itališku skoniu kiekviename puodelyje.



Įspėjimas!

Nekiškite į jį pirštų ar kitų objektų. Malūnėlį reguliuokite tik naudodami pridedamą malūnėlio reguliavimo raktelį. Keraminis kavos malūnėlio viduje yra judančių detalių, kurios gali būti pavojingos.

Jūs galite reguliuoti kerامينius malūnėlius, norėdami nustatyti jums patinkantį kavos malimą.




Įspėjimas:


Malūnėlį galima reguliuoti tik tuomet, kai keraminis kavos malūnėlis mala kavos pupeles.



1. Pastatykite puodelį po kavos išteklėjimo lataku.
Spauskite „☕“ mygtuką, norėdami paruošti espresso kavos.

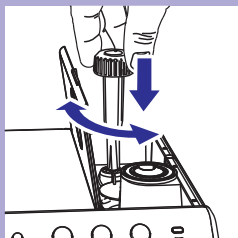


2. Kol aparatas mala kava, paspauskite ir pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį, esantį kavos pupelių talpos viduje, per vieną padalį. Naudokite specialų pridėdamą raktelį. Skirtumą kavos skonyje pajusite išvirę 2-3 puodelius kavos.

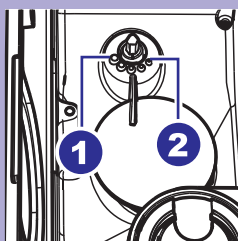

3. Žymės, esančios kavos pupelių talpos viduje, nurodo malūnėlio nustatymą. Yra galimi 5 skirtingi nustatymai, iš kurių galite rinktis: nuo pozicijos 1 (●) rupiam malimui – lengvesnei kavai iki pozicijos 2 (●) smulkiam malimui – stipresnei kavai. Jei kava yra pernelyg vandeninga arba verdama labai lėtai, pakeiskite kavos malūnėlio nustatymus.

Ištekėjimo vamzdelio reguliavimas

Ištekėjimo vamzdelio aukštis gali būti reguliuojamas, kad geriau atitiktų jūsų naudojamų puodelių dydį.

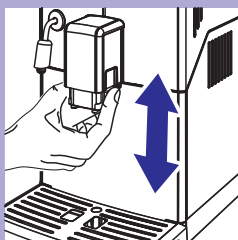

Rankiniu būdu pastumkite ištekėjimo vamzdelį aukštyn ar žemyn norėdami pareguliuoti jo aukštį, laikydami jį pirštais, kaip parodyta paveikslėlyje.


Reguliavimas



Rekomenduojamos pozicijos yra:
Mažiems puodeliams;



Dideliems puodeliams.

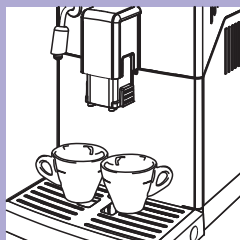


Norint vienu metu virti dvi porcijas kavos, jūs galite padėti du puodelius po ištekėjimo vamzdeliu.

Kavos porcijos dydžio reguliavimas

Aparatas leidžia jums reguliuoti, koks kavos kiekis verdamas, pagal jūsų skonį ir puodelių dydį.

Kiekvieną kartą, kai „☺“ arba „☹“ mygtukas yra paspaudžiamas, aparatas išverda nustatytą gėrimo kiekį. Kiekvieną mygtuką galima individualiai programuoti tam tikram nustatymui.

Ši procedūra aprašo „☺“ mygtuko programavimą.

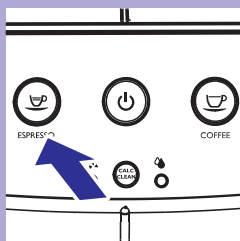

1. Padėkite puodelį po ištekejimo vamzdeliu.

2. Nuspauskite palaikykite „☺“ mygtuką, jis pradeda greitai mirksėti, tuomet atleiskite mygtuką. Aparatas persijungia į programavimo režimą. „☺“ mygtukas mirksi viso programavimo ciklo metu. Aparatas pradeda virti kavą.

3. Spauskite „☹“ mygtuką, kai tik pasiekiamas pageidaujamas kavos kiekis.


Dabar „☹“ mygtukas yra užprogramuotas. Kiekvieną kartą jį paspaudus, aparatas virs tą patį espreso kavos kiekį, kurį užprogramavote.

Pastaba:

Norėdami užprogramuoti „☹“ mygtuką, atlikite tuos pačius veiksmus. Spauskite „☹“ mygtuką, norėdami sustabdyti kavos virimą, kai pageidaujamas kavos kiekis pasiekiamas.

Espresso ir įprastos kavos virimas

Prieš verdant kavą, įsitikinkite, kad ekrane nerodoma jokių įspėjimo ženklų, bei kad vandens talpa ir kavos pupelių talpa yra užpildytos, o „☕“, „☕“, „☕“ ir „☕“ mygtukai nuolat dega.

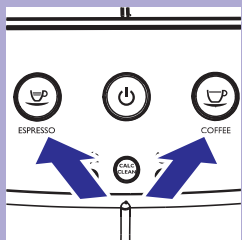

1. Padėkite vieną ar du puodelius po ištekėjimo vamzdeliu.

2. Spauskite „☕“ mygtuką, norėdami paruošti espresso kavos, arba „☕“ mygtuką, norėdami paruošti įprastos kavos.

3. Norėdami paruošti vieną puodelį espresso ar kavos, spauskite mygtuką vieną kartą. Mygtukas, kurį paspaudėte, ima lėtai mirksėti.

4. Norėdami paruošti du puodelius espresso ar kavos, spauskite mygtuką du kartus iš eilės. Mygtukas, kurį paspaudėte, greitai sumirksi du kartus.


Pastaba:

Šiame veikimo režime, aparatas automatiškai sumala ir dozuoja reikiamą kavos kiekį. Verdant dvi porcijas espresso ar įprastos kavos, reikia dviejų malimo ir virimo ciklų, atliekamų automatiškai.

5. Pasibaigus pasiruošimo virimui ciklui, kava pradeda bėgti per ištekėjimo vamzdelį.

6. Kavos virimas sustoja automatiškai, kai užprogramuotas lygis kavos yra pasiekiamas. Tačiau jūs galite nutraukti kavos virimą paspaudę tą patį mygtuką, kaip ir pradžioje.

Pieno putos ruošimas

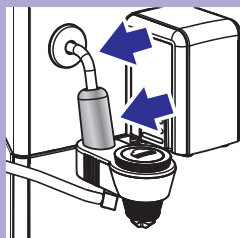

⚠ Įspėjimas:

Nudegimų pavojus! Prieš ruošiant putą, karšto vandens srovelės gali ištikšti. Karšto vandens / garų vamzdelis ir chromuotas dangtelis gali labai įkaisti. Niekuomet nelieskite jų plikomis rankomis. Automatinis pieno putos paruošimo įrenginys turi būti laikomas, kaip parodyta paveikslėlyje.

1. Užpildykite 1/3 talpos šaltu pienu.


☰ Pastaba:

Naudokite šaltą (5°C / 41°F) pieną, turintį ne mažiau nei 3% baltymų, norėdami užtikrinti optimaliausius rezultatus, kai ruošiate kapučino. Jūs galite naudoti nenugriebtą arba liesą pieną, priklausomai nuo jūsų skonio.

☰ Pastaba:


Jei planuojate ruošti garus iškart po to, kai įjungėte aparatą arba po kavos virimo, šiek tiek vandens gali dar būti sistemoje ir gali reikėti pirmiausia jį išleisti.

Norėdami tai padaryti, spauskite „☕“ mygtuką, norėdami keletą sekundžių leisti garus. Tuomet spauskite „☕“ mygtuką, norėdami sustabdyti garų leidimą. Tuomet tęskite nuo 2 žingsnio.

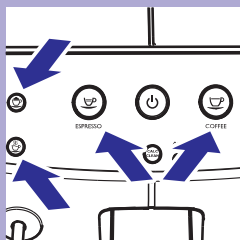


2. Prieš ruošiant pieno putą, įsitikinkite, kad aparatas yra paruoštas naudoti, kad vandens talpa yra užpildyta, o „☕“, „☕“, „☕“ ir „☕“ mygtukai nuolat dega.



Pieno putos ruošimas / Kapučino kavos virimas

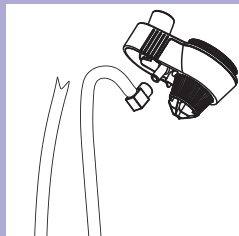

- Įstatykite įsiurbimo vamzdelį į automatinį pieno putos ruošimo įrenginį.

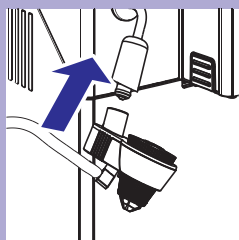

- Įstatykite automatinį pieno putos ruošimo įrenginį pilnai, kol jis įsitvirtins garų vamzdelio angoje.

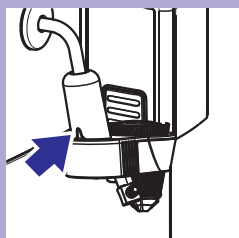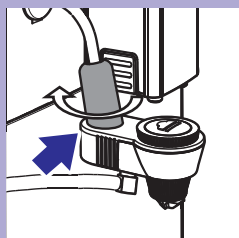

Pastaba:

Įsitikinkite, kad jis yra įstatytas teisingai. Jei negalite įstatyti, pasukiokite chromuotą dangtelį. Automatinis pieno putos paruošimo įrenginys yra surinktas teisingai, kai dantelis įsistato į duobutę.




- Įstatykite įsiurbimo vamzdelį į talpą su pienu.


Atsargiai:

Higienos sumetimais, įsitikinkite kad įsiurbimo vamzdelio išorinė dalis yra švari.


Pieno putos ruošimas / Kapučino kavos virimas

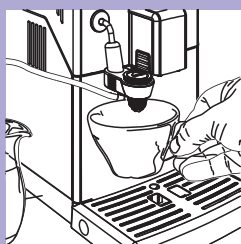

6. Padėkite puodelį po automatinio pieno putos ruošimo įrenginiu.

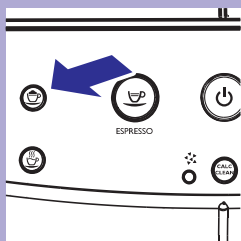

7. Spauskite “☕” mygtuką, norėdami pradėti ruošti pieno putą. Mygtukas ima mirksėti.
8. “☕” mygtukas mirksi, kol aparatas šyla. Kai apšilimo fazė baigiama, pieno išleidimas pradedamas ir “☕” mygtukas mirksi.

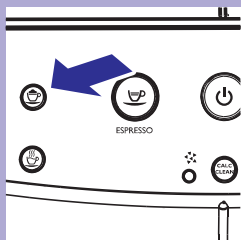


9. Spauskite “☕” mygtuką, norėdami sustabdyti pieno putos ruošimą.

Pastaba:

Paspaudus “☕” mygtuką, užtruks keletą sekundžių, kol aparatas visiškai nustos ruošti pieno putą.

Pastaba:

Pieno putos ruošimas automatiškai sustoja po 3 minučių. Jei jums reikia daugiau, spauskite “☕” mygtuką dar kartą.

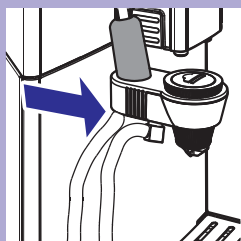

10. Po naudojimo, laikykite įsiurbimo vamzdelį kaip parodyta paveikslėlyje.

Pieno putos ruošimas / Kapučino kavos virimas

! Atsargiai:

Baigus ruošti pieno putą, į indą reikia išleisti nedidelį kiekį karšto vandens. Žiūrėkite skyrių “Kasdienis automatinio pieno putos ruošimo įrenginio valymas”, norėdami sužinoti daugiau apie detalias instrukcijas valymui.

☰ Pastaba:

Išleidus garus, galima tuoju pat ruošti espresso kavą arba karštą vandenį.


Kapučino kavos virimas

Norėdami paruošti kapučino kavos, pastatykite puodelį su pieno puta po kavos išteikėjimo vamzdeliu ir išvirkite espresso kavos.

Karšto vandens paruošimas


⚠ Įspėjimas:

Nudegimų pavojus! Prieš verdant, karšto vandens srovelės gali ištikėti.

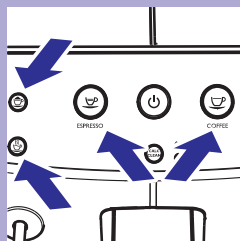


Prieš ruošiant karštą vandenį, įsitikinkite, kad aparatas yra paruoštas naudoti, kad vandens talpa yra užpildyta, o “☕”, “☕”, “☕” ir “☕” mygtukai nuolat dega.


Karšto vandens paruošimas

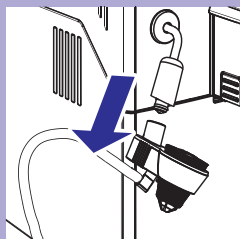


1. Nuimkite automatinį pieno putos ruošimo įrenginį nuo garų vamzdelio.

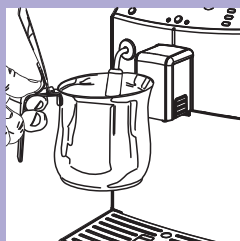

2. Pastatykite indą po garų vamzdeliu.

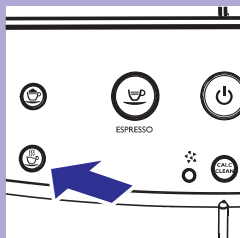

3. Spauskite “☕” mygtuką, norėdami pradėti leisti karštą vandenį; “☕” mygtukas mirksi visos pasiruošimo ir vykdymo fazės metu.
4. “☕” mygtukas mirksi, kol aparatas šyla. Kai apšilimo fazė baigiama, karšto vandens išleidimas pradedamas ir “☕” mygtukas mirksi.

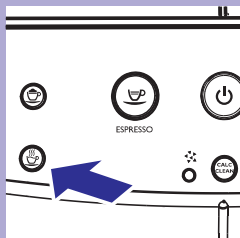

5. Išleiskite pageidaujimą kiekį karšto vandens. Norėdami sustabdyti karšto vandens leidimą, spauskite “☕” mygtuką.

Kasdienis aparato valymas


! Atsargiai:

Laiku atliekamas valymas ir priežiūra yra labai svarbūs, nes užtikrina, kad jūsų aparatas tarnautų ilgai. Jūsų aparatas nuolat turi kontaktą su drėgme, kava ir kalkių nuosėdomis!

Šiame skyriuje detaliai aprašyta, ką reikia atlikti ir kaip dažnai. Jei to nedarysite, galų gale aparatas nustos tinkamai veikti. Tokiu atveju garantija negalios!


☰ Pastaba:

- Naudokite minkštą, drėgną šluostę aparato valymui.
- Tik grotes puodeliams pastatyti galima plauti indaplovėje. Visas kitas dalis reikia plauti rankomis, šiltu vandeniu.
- Nemerkite aparato į vandenį.
- Nenaudokite alkoholio, tirpiklių ir / ar abrazyvinių priemonių aparato valymui.
- Nedžiovinkite aparato ir / ar jo dalių naudojant mikrobangų ar standartines krosneles.

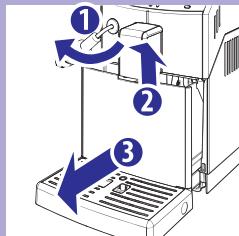


1. Ištuštinkite ir išvalykite maltos kavos stalčiuką kiekvieną dieną įjungę aparatą.


Kiti priežiūros veiksmai gali būti atliekami tik tuomet, kai aparatas yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

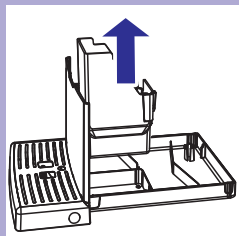

2. Išimkite maltos kavos stalčiuką ir ištuštinkite jį.
3. Ištuštinkite ir išvalykite lašėjimo padėkliuką.

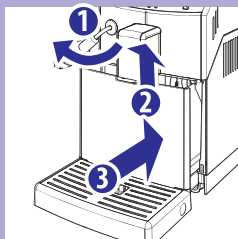


- Įstatykite maltos kavos stalčiuką atgal į lašėjimo padėkliuką ir įdėkite lašėjimo padėkliuką atgal į aparatą.

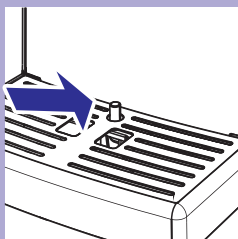

Pastaba:

Ištuštinkite ir išplaukite lašėjimo padėkliuką ir kai pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius pakyla.

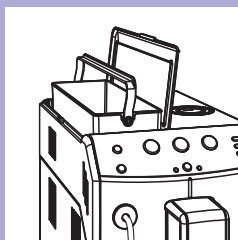

Kasdienis vandens talpos valymas

- Išimkite mažą baltą filtrą arba "INTENZA+" vandens filtrą (jei įdiegtas) iš vandens talpos ir išplaukite viską šviežiu vandeniu.
- Įstatykite atgal mažą baltą filtrą arba "INTENZA+" vandens filtrą (jei įdiegtas) į vietą švelniai paspausdami ir pasukdami tuo pačiu metu.
- Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu.

Kasdienis automatinio pieno putos ruošimo įrenginio valymas




Higienos sumetimais bei norėdami užtikrinti puikų pieno putos paruošimą, valykite automatinį pieno putos ruošimo įrenginį kasdien arba po kiekvieno naudojimo.

Įspėjimas:

Nudegimų pavojus! Prieš leidžiant paruoštus gėrimus, karšto vandens srovelės gali ištikšti.


Kaskart paruošus pieno putą, jūs privalote:

1. Įstatyti įsiurbimo vamzdelį į indą su šviežiu vandeniu.
2. Padėti tuščią indą po automatinio pieno putos ruošimo įrenginiu.
3. Spausti “☕” mygtuką, norėdami pasirinkti garus. Mygtukas ima mirksėti.
4. “☕” mygtukas mirksi, kol aparatas šyla.
5. Išleidimo metu, “☕” mygtukas mirksi. Leiskite vandenį per automatinį pieno putos paruošimo įrenginį, kol ims bėgti švarus vanduo.
Spauskite “☕” mygtuką, norėdami sustabdyti leidimą.
6. Nuvalykite įsiurbimo vamzdelį drėgna šluoste.

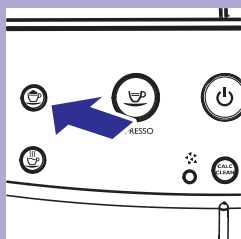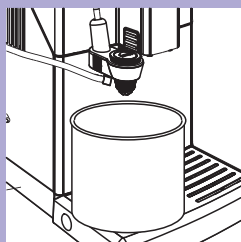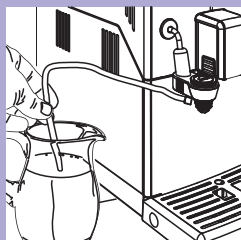

Kassavaitinis aparato valymas


1. Išvalykite lašėjimo padėkliuko įstatymo vietą.

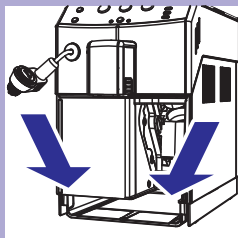


Kassavaitinis virimo prietaiso valymas

Virimo prietaisas turi būti valomas kaskart, kai pripildote kavos pupelių talpą arba bent kartą per savaitę.

1. Išjunkite aparatą paspausdami "⏻" mygtuką. Palaukite, kol "⏻" mygtukas sumirksi ir atjunkite elektros laidą nuo elektros tinklo.

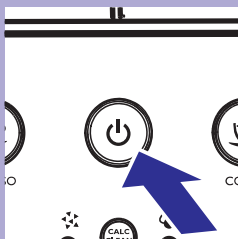


2. Išimkite lašėjimo padėkliuką ir maltos kavos stalčiuką.

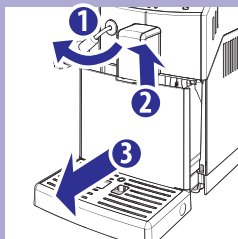


3. Atidarykite serviso dureles.




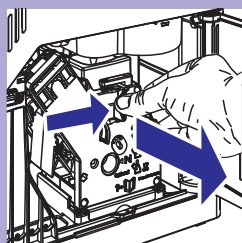


4. Norėdami išimti virimo prietaisą, spauskite "PUSH" mygtuką ir patraukite rankenėlę. Traukite horizontaliai, nesukdami.

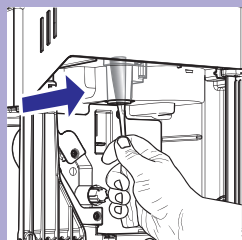

5. Išvalykite kavos išteikėjimo angą šaukšto galu ar kitu virtuvės įrankiu, užapvalintu galu.

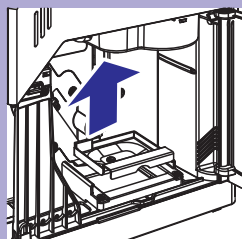

6. Išimkite kavos tirščių stalčiuką ir kruopščiai jį išplaukite.

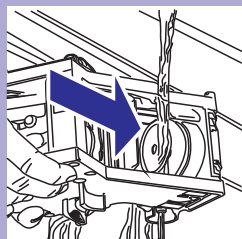


7. Kruopščiai išplaukite virimo prietaisą šviežiu, šiltu vandeniu ir atsargiai išvalykite viršutinį filtrą.


! Atsargiai:

Nenaudokite valiklių ar muilo virimo prietaiso valymui.


8. Leiskite virimo prietaisui pilnai išdžiūti.
9. Kruopščiai išvalykite aparato vidų, naudodami minkštą, sudrėkintą šluostę.

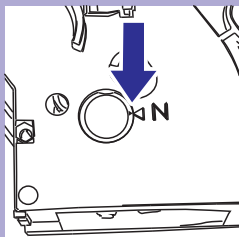



10. Įsitinkinkite, kad virimo prietaisas yra tinkamoje pozicijoje, t.y. dvi žymos turi atitikti. Jei jos neatitinka, pereikite prie 11 žingsnio.

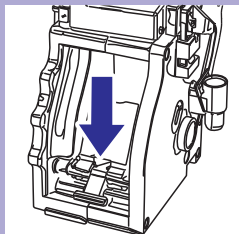


11. Švelniai paspauskite svertį, kol ji ims liestis su virimo prietaiso pagrindu ir dvi žymos, esančios virimo prietaiso šone, atitinka.

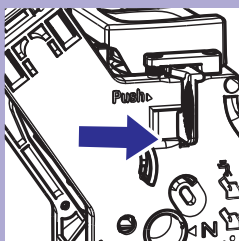

12. Stipriai paspauskite "PUSH" mygtuką.

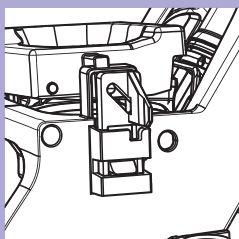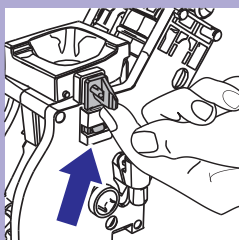

13. Įsitinkinkite, kad kabliukas, skirtas pritvirtinti virimo prietaisą yra teisingoje pozicijoje. Jei jis vis dar nuleistoje padėtyje, pastumkite jį aukštyn, kol tvirtai atsistos teisingoje padėtyje.

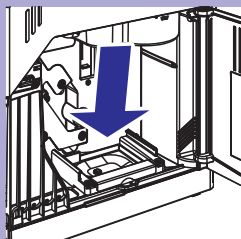


14. Įstatykite kavos tirščių stalčiuką į savo vietą ir užtikrinkite, kad jis teisingai įdėtas.




Pastaba:

Jei kavos tirščių stalčiukas įdėtas neteisingai, virimo prietaiso nepavyks įstatyti į aparatą.

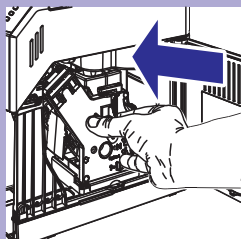

15. Įstatykite virimo prietaisą į savo vietą, kol jis visiškai įsitvirtins, nespausdami "PUSH" mygtuko.

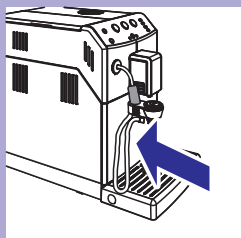

16. Įstatykite kavos tirščių stalčiuką ir lašėjimo padėkliuką atgal į aparatą ir uždarykite serviso dureles.





Kasmėnesinis automatinio pieno putos ruošimo įrenginio valymas

Kiekvieną mėnesį reikia atlikti kruopštesnį automatinio pieno putos paruošimo įrenginio valymą naudojant "Saeco Milk Circuit Cleaner" (Saeco pieno sistemos praplovimo valiklį) priemonę, kad visoje sistemoje būtų išvalytos pieno apnašos. Šią priemonę galite įsigyti atskirai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite priežiūros produktų puslapį.




Įspėjimas:

Nudegimų pavojus! Prieš leidžiant, karšto vandens srovėlės gali ištikėti.

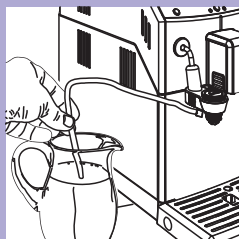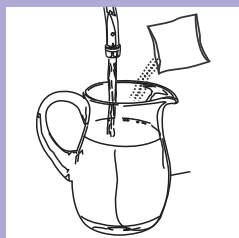

1. Įsitikinkite, kad automatinis pieno putos paruošimo įrenginys yra teisingai įdėtas.
2. Supilkite pieno sistemos praplovimo valiklį į indą. Pripilkite ½ litro šilto vandens ir palaukite, kol valiklis visiškai ištirps.
3. Įstatykite įsiurbimo vamzdelį į indą.
4. Pastatykite didelį indą (1,5l) po automatinio pieno putos paruošimo įrenginiu.

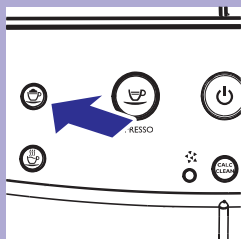


5. Spauskite "C" mygtuką, norėdami pradėti leisti garus.
6. "C" mygtukas mirksi, kol aparatas šyla.
7. Išleidimo metu, "C" mygtukas mirksi. Leiskite valymo skystį per automatinį pieno putos paruošimo įrenginį, kol jis pasibaigs, tuomet spauskite "C" mygtuką.



Įspėjimas:


Niekuomet negerkite skysčio, išleisto šios procedūros metu.

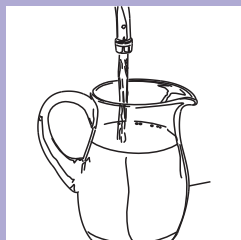


8. Kruopščiai išskalaukite indą ir pripilkite ½ litro šviežio vandens, kuris bus naudojamas skalavimui.




9. Įstatykite įsiurbimo vamzdelį į indą.

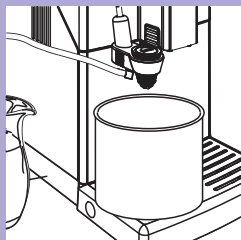

10. Ištuštinkite indą ir pastatykite jį atgal po automatinio pieno putos paruošimo įrenginiu.

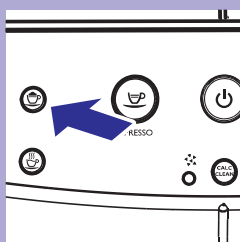


11. Spauskite "☕" mygtuką, norėdami pradėti leisti garus.
12. "☕" mygtukas mirksi, kol aparatas šyla.
13. Išleidimo metu, "☕" mygtukas mirksi. Leiskite vandenį per automatinį pieno putos paruošimo įrenginį, kol jis pasibaigs, tuomet spauskite "☕" mygtuką.

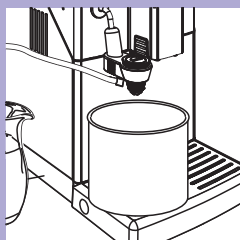


14. Ištuštinkite indą.

! Atsargiai:


Leiskite garų vamzdeliui keletą minučių atvėsti.

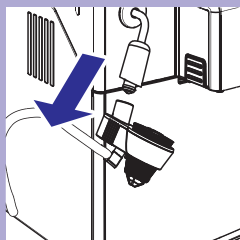


15. Nuimkite automatinį pieno putos paruošimo įrenginį nuo garų vamzdelio.

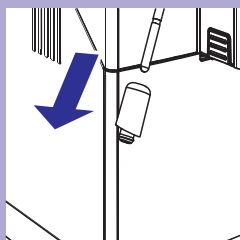


16. Nuimkite chromuotą dangtelį su gumine tarpine nuo garų vamzdelio.

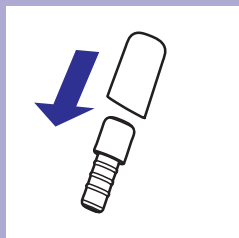


17. Nuimkite guminę tarpinę nuo chromuoto dangtelio.

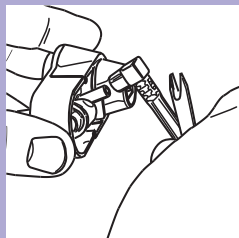

18. Nuimkite įsiurbimo vamzdelį.

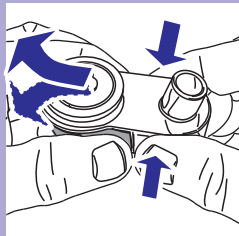


19. Paspauskite šonus ir išardykite automatinį pieno putos paruošimo įrenginį kaip parodyta paveikslėlyje.

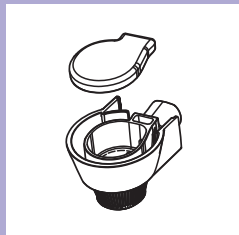


20. Nuimkite guminį dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.




21. Išplaukite visas dalis šiltame vandenyje.

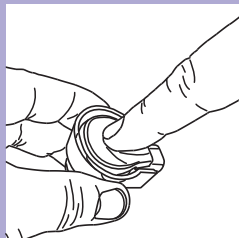


22. Uždėkite dangtelį, spausdami jį per vidurį, kad teisingai įsistatytų.

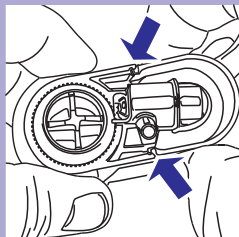


23. Surinkite automatinį pieno putos paruošimo įrenginį, teisingai įstatykite.

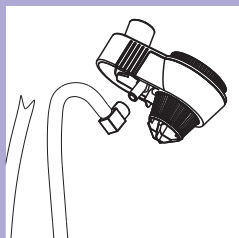

24. Įstatykite įsiurbimo vamzdelį.

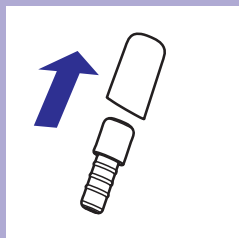

25. Įstatykite guminę tarpinę į chromuotą dangtelį.

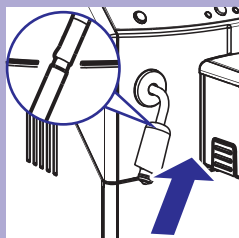


26. Įstatykite juos atgal į garų vamzdelį.




Atsargiai:


Garų vamzdelis gali būti karštas, jei buvo neseniai naudojamas. Nestumkite guminės tarpinės toliau, nei parodyta padėtis. Tokiu atveju automatinis pieno putos įrenginys neveiks tinkamai, nes negalės įsiurbti pieno.

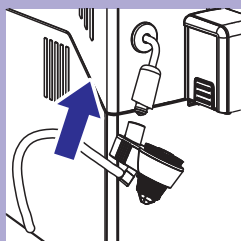

27. Įstatykite automatinį pieno putos paruošimo įrenginį į guminę tarpinę.

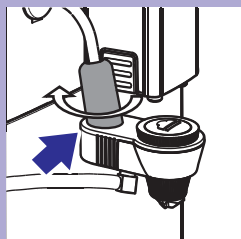

28. Įsitikinkite, kad jis įstatytas teisingai. Jei negalite jo įstatyti, pasukite chromuotą dangtelį. Automatinis pieno putos paruošimo įrenginys yra surinktas tinkamai, kai dantelis telpa į duobutę.

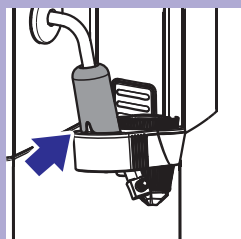



Kasmėnesinis virimo prietaiso suteptimas





Virimo prietaisą reikia sutepti išvirus apie 500 puodelių kavos arba kartą per mėnesį.

Alyvą, skirtą virimo prietaiso suteptimui galite nusipirkti atskirai.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių apie priežiūros produktus šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.


Atsargiai:

Prieš virimo prietaiso suteptimą, išplaukite jį švari vandeniu ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje “Kassavaitinis virimo prietaiso valymas”.

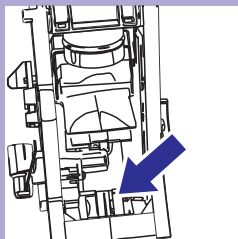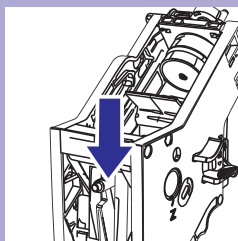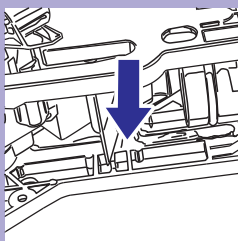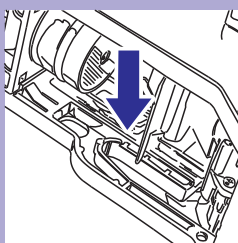


1. Užtepkite tepalo tolygiai ant abiejų pusių žymių.

2. Taip pat sutepkite veleną.

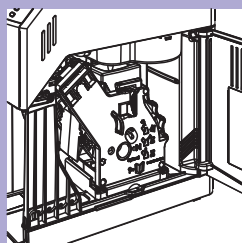


3. Įstatykite virimo prietaisą į jo vietą, kol pilnai įsitvirtins (žiūrėkite skyrių “Kasavaitinis virimo prietaiso valymas”).
4. Įstatykite kavos tirščių stalčiuką į lašėjimo padėkliuką, įstatykite juos į aparatą ir uždarykite serviso dureles.

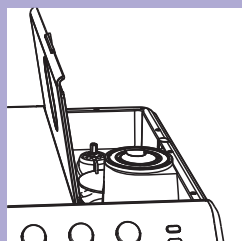

Kasmėnesinis kavos pupelių talpos valymas

Valykite kavos pupelių talpą kartą per mėnesį, kai ji yra tuščia, drėgna šluoste, norėdami pašalinti kavos dervas, tuomet vėl užpildykite kavos pupelėmis.

Kalkių nuosėdų šalinimas

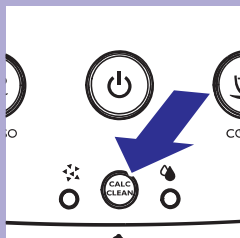

Kai "CALC CLEAN" mygtukas nuolat dega, jums reikia pašalinti kalkių nuosėdas.

Kalkių nuosėdų šalinimo procesas trunka apie 30 minutes.

! Atsargiai:

Jei nešalinsite kalkių nuosėdų, galų gale jūsų aparatas nustos veikęs tinkamai. Tokiu atveju remontui negalios garantija.



⚠ Įspėjimas:

Visuomet naudokite Saeco kalkių nuosėdų šalinimo priemonę, nes ji yra sukurta, kad užtikrintų geresnį aparato veikimą.

Saeco kalkių nuosėdų šalinimo priemonę galite įsigyti atskirai.

Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių apie priežiūros produktus šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

⚠ Įspėjimas:


Niekuomet negerkite kalkių nuosėdų šalinimo skysčio ar jokių skysčių, susidarančių kalkių nuosėdų šalinimo proceso metu. Niekuomet nenaudokite acto kalkių nuosėdoms šalinti.

☰ Pastaba:


Neišimkite virimo prietaiso kalkių nuosėdų šalinimo proceso metu.

Norėdami atlikti kalkių nuosėdų šalinimą, atlikite sekančius žingsnius:
Prieš šalindami kalkių nuosėdas:


1. Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką ir maltos kavos stalčiuką.

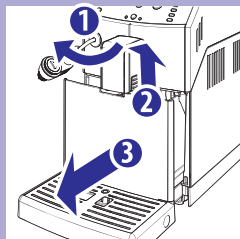



Kalkių nuosėdų šalinimas

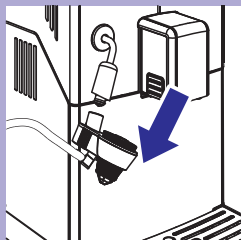

2. Nuimkite automatinį pieno putos paruošimo įrenginį nuo garų / karšto vandens vamzdelio.
3. Išimkite vandens talpą ir "INTENZA+" vandens filtrą (jei naudojamas) iš vandens talpos, pakeiskite jį originaliu baltu mažu filtru.

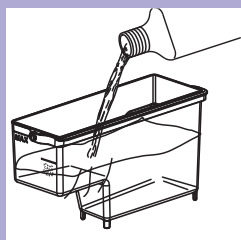

4. Supilkite visą kalkių nuosėdų šalinimo skystį į vandens talpą.
5. Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki CALC CLEAN žymos ir įstatykite atgal į aparatą.

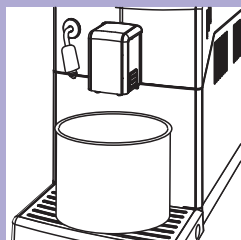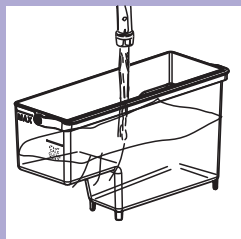


6. Pastatykite didelį indą (1,5l) po garų / karšto vandens vamzdeliu ir ištekėjimo lataką.



7. Paspauskite ir palaikykite "CALC CLEAN" mygtuką ne mažiau kaip tris sekundes, kad pradėtumėte kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. "☕" mygtukas nuolat dega. "CALC CLEAN" mygtukas mirksi viso ciklo metu.

Kalkių nuosėdų šalinimas

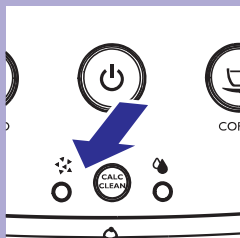


8. “” lemputė nuolat dega. Aparatas pradės leisti kalkių nuosėdų šalinimo skystį reguliariais intervalais, tai truks apie 20 minučių.


Pastaba:

Norėdami padaryti pauzę kalkių nuosėdų šalinimo procedūroje, spauskite “” mygtuką. Tai leis jums ištuštinti indą ar trumpam laikui palikti aparatą be priežiūros.


Norėdami tęsti ciklą, spauskite “” mygtuką. Pauzės metu, “” mygtukas mirksi. Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo metu “” mygtukas nuolat dega.

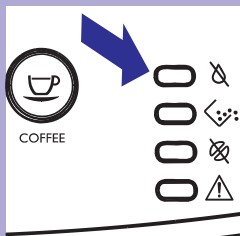

9. Kai “” lemputė nuolat dega, vandens talpa yra tuščia.

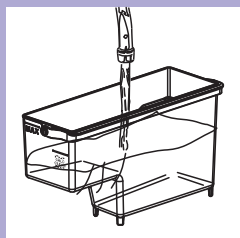


10. Išskalaukite vandens talpą ir pripildykite ją šviežiu vandeniu iki MAX žymos. Įstatykite atgal į aparatą.

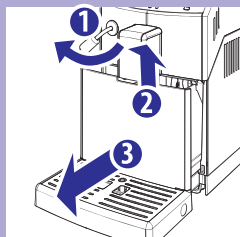


11. Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką ir įstatykite atgal.

Kalkių nuosėdų šalinimas

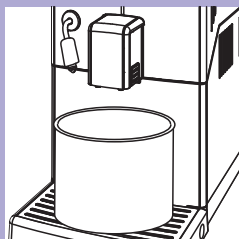

12. Ištuštinkite indą ir įstatykite atgal.

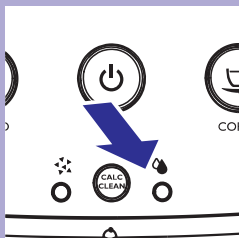


13. “” lemputė nuolat dega. Kai “” lemputė mirksi, spauskite ją, norėdami pradėti skalavimo ciklą.


Pastaba:

Norėdami padaryti pauzę skalavimo cikle, spauskite “” mygtuką. Tai leidžia jums ištuštinti indą ar trumpam laikui palikti aparatą be priežiūros.

Norėdami tęsti ciklą, spauskite “” mygtuką. Pauzės metu, “” mygtukas mirksi. Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo metu “” mygtukas nuolat dega.

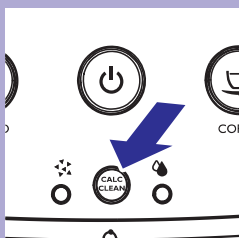


14. Skalavimo ciklo pabaigoje “**CALC CLEAN**” mygtukas išsijungia.

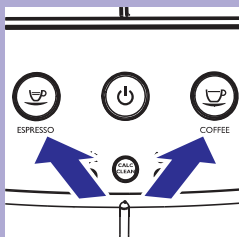


15. Aparatas sušyla ir atlieka automatinį skalavimo ciklą. “” ir “” mygtukai mirksi kartu. Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas yra baigtas.

Atsargiai:

Jei “” raudona lemputė įsijungia ir “” lemputė neišsijungia, tai reiškia, kad vandens talpa nebuvo užpildyta pakankamai skalavimo ciklui. Pripildykite talpą šviežiu vandeniu ir pakartokite veiksmus nuo 13 žingsnio.

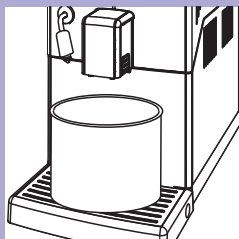


16. Ištuštinkite naudotą indą.

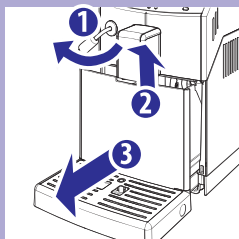



17. Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką ir įstatykite jį atgal.




18. Išimkite mažą baltą filtrą ir įstatykite atgal "INTENZA+" vandens filtrą į vandens talpą (jei naudojate).

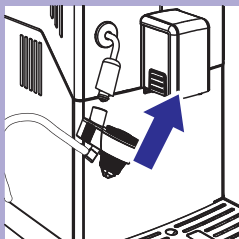


19. Įstatykite atgal automatinį pieno putos paruošimo įrenginį.

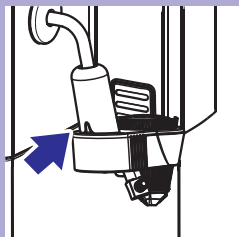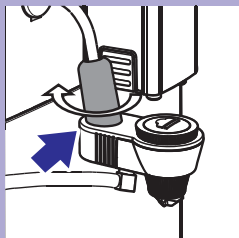

20. Įsitikinkite, kad jis įstatytas teisingai. Jei negalite įstatyti, pasukiokite chromuotą dangtelį. Automatinis pieno putos paruošimo įrenginys yra surinktas teisingai, kai dantelis įsistato į duobutę.

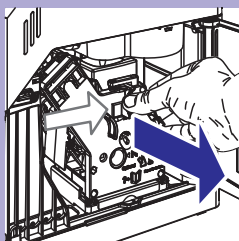

21. Išvalykite virimo prietaisą. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių "Virimo prietaiso valymas".

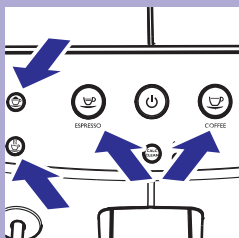


22. Aparatas yra paruoštas naudoti.
"☕", "☕", "☕" ir "☕" mygtukai nuolat dega.


Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo pertraukimas

Kai pradėsite kalkių nuosėdų šalinimo ciklą, jūs turite jį pabaigti iki galo, neišjungdami aparato.


Jei įstringate atlikdami kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, jūs galite ją nutraukti paspausdami elektros energijos tiekimo mygtuką. Jei taip nutinka, atlikite žingsnius, aprašytus žemiau.

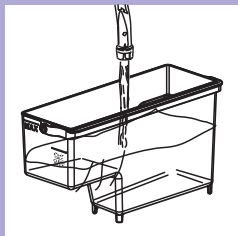


1. Ištuštinkite ir kruopščiai išskalaukite vandens talpą, tuomet užpildykite ją šviežiu vandeniu iki MAX žymos.

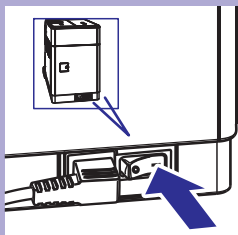

2. Įsitinkinkite, kad energijos tiekimo mygtukas yra "I" padėtyje.

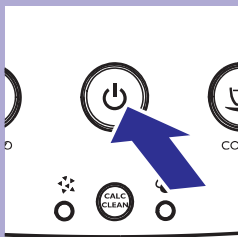


3. Spauskite "ON" mygtuką, norėdami įjungti aparatą.

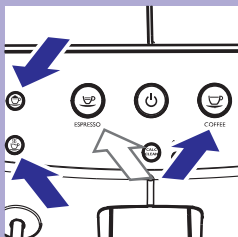


4. Palaukite, kol "ESPRESSO", "COFFEE", "ON" ir "OFF" mygtukai nuolat dega.

Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo pertraukimas

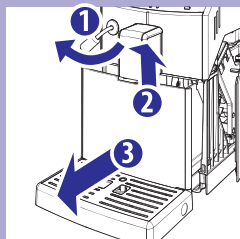

5. Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką ir įstatykite jį atgal.

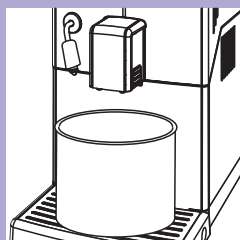


6. Ištuštinkite indą ir pastatykite jį atgal.



7. Spauskite “☕” mygtuką, norėdami išleisti 500 ml vandens. “☕” mygtukas mirksi.




8. Norėdami sustabdyti vandens leidimą, spauskite “☕” mygtuką. Ištuštinkite indą.

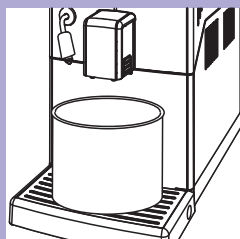


9. Pastatykite indą po kavos ištekėjimo lataku.


Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo pertraukimas

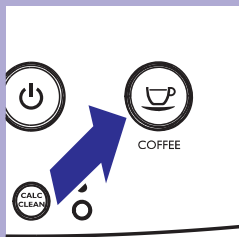

10. Spauskite “☕” mygtuką, norėdami virti kavą.

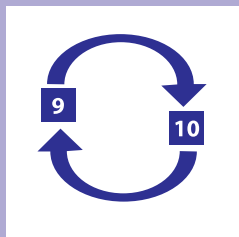

11. Pakartokite 9-10 žingsnius, tuomet tęskite nuo 12 žingsnio.

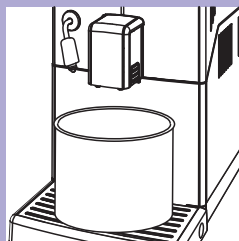


12. Ištuštinkite indą. Aparatas yra paruoštas naudoti.

Pastaba:

Jei oranžinė “**CALC**
CLEAN” lemputė neišsijungia, jums reikia atlikti kitą kalkių nuosėdų šalinimo ciklą kaip galima greičiau.

Ispėjamieji signalai

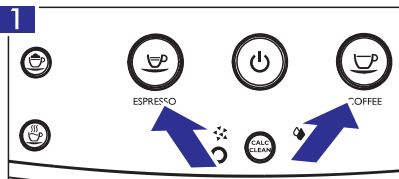

Mirksi

Aparatas atlieka vieną iš šių veiksmų:

- Šyla;
- Vyksta automatinis skalavimas.




“☕” nuolat dega, “💧” ir “⚠️” mirksi

Reikia užpildyti vandens ratą. Spauskite “☕” mygtuką. Kartą paspaudus, mygtukas išsijungia. “💧” ir “⚠️” lemputės mirksi, kol ratas užpildomas ir išsijungia, kai ciklas baigiamas.



Nuolat dega

Aparatas yra paruoštas virti gėrimus.

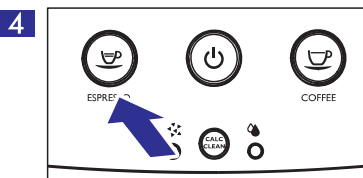

Lėtai mirksi

Aparatas ruošia vieną puodelį espreso kavos.



Lėtai mirksi

Aparatas ruošia vieną puodelį įprastos kavos.




Greitai mirksi po du kartus

Aparatas ruošia du puodelius espreso kavos.

Ispėjamieji signalai


7

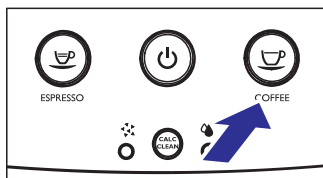

Greitai mirksi po du kartus

Aparatas ruošia du puodelius įprastos kavos.


8

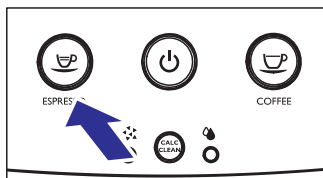

Greitai mirksi

Aparatas programuoja, kokį kiekį espresso kavos virti.


9

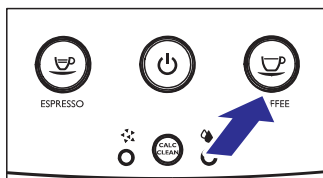

Greitai mirksi

Aparatas programuoja, kokį kiekį įprastos kavos virti.

10

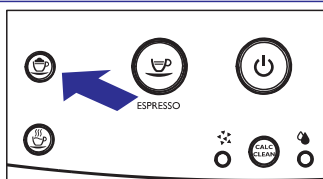

Lėtai mirksi

Aparatas yra garų paruošimo fazėje.


11



Lėtai mirksi

Aparatas yra karšto vandens paruošimo fazėje.

12

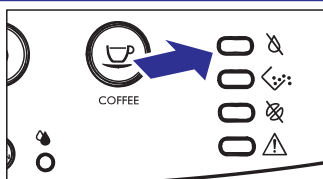


Nuolat dega

Užpildykite vandens talpą.

Ispėjamieji signalai


13

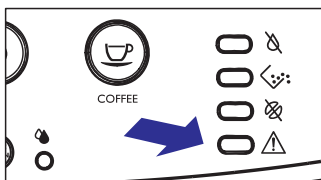

Nuolat dega

Pilnai įstatykite lašėjimo padėkliuką su maltos kavos stalčiuuku į aparatą ir uždarykite serviso dureles.


14

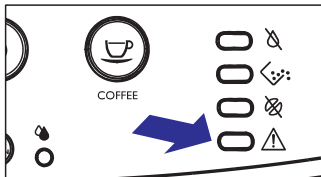

Greitai mirksi

Virimo prietaisas perkraunamas, dėl aparato persikrovimo.


15

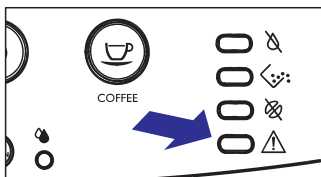

Lėtai mirksi

Įstatykite virimo prietaisą.


16

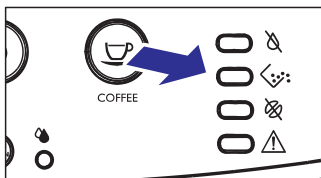

Nuolat dega

Ištuštinkite maltos kavos stalčiuuką.


17

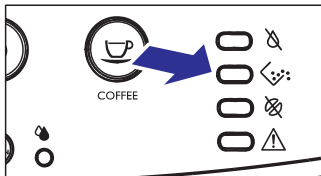

Mirksi

Maltos kavos stalčiuukas neįstatytas į aparatą. Palaukite keletą sekundžių, kol “☕” lemputė išsijungs ir “⚠” lemputė ims nuolat degti. Tuomet įstatykite maltos kavos stalčiuuką ir uždarykite serviso dureles.

18

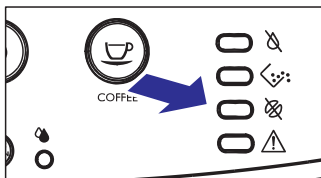


Nuolat dega

Užpildykite kavos pupelių talpą kavos pupelėmis ir iš naujo pradėkite virimą. Lemputė išsijungia, kai kurio nors gėrimo virimo mygtukas yra paspaudžiamas.

Kai ši lemputė dega, galima leisti garus ir ruošti karštą vandenį.

Ispėjamieji signalai

19

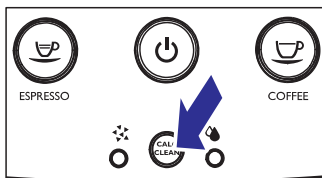


Nuolat dega

Reikia pašalinti kalkių nuosėdas iš aparato. Sekite žingsnius, esančius skyriuje “Kalkių nuosėdų šalinimas” šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jei nešalinsite kalkių nuosėdų, galų gale jūsų aparatas nustos veikti tinkamai. Tokiu atveju remontui negalios garantija.

20

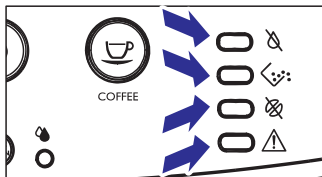

Visos lemputės mirksi vienu metu

Jūsų aparatas neveikia.

Išjunkite aparatą. Įjunkite po 30 sekundžių.

Pakartokite procedūrą 2 ar 3 kartus.

Jei aparatas neįsijungia, susisiekite su Philips pagalbos linija savo šalyje (kontaklinę informaciją rasite garantijos buklete).

Šiame skyriuje rasite dažniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi aparatu. Jei naudojantis šiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite **www.philips.com/support**, kur rasite dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą, arba susisiekite su Philips pagalbos linija jūsų šalyje. Kontaktinę informaciją rasite pridėtame garantijos buklete arba interneto puslapyje **www.philips.com/support**.

Aparato veikimai	Priežastys	Sprendimai
Aparatas neįsijungia.	Neprijungtas elektros tiekimas arba elektros tiekimo mygtukas yra "0" padėtyje.	Prijunkite aparatą prie elektros tinklo ir įjunkite elektros tiekimo mygtuką į "1" padėtį.
Lašėjimo padėkliukas užsipildo, nors vanduo neišleidžiamas.	Kartais aparatas automatiškai išleidžia vandenį į lašėjimo padėkliuką, kad suvaldytų skalavimo ciklus ir užtikrintų optimalų aparato veikimą.	Tai yra įprasta veikimo procedūra.
"☕" lemputė nuolat rodoma aparato ekrane.	Kavos tirščių stalčiukas buvo ištuštintas išjungus aparatą.	Kavos tirščių stalčiuką visuomet reikia ištuštinti, kai aparatas yra įjungtas.
Kava yra nepakankamai karšta.	Puodeliai yra šalti.	Pašildykite puodelius naudodami karštą vandenį.
Kava turi mažai putos (žiūrėkite pastabą).	Kavos mišinys yra netinkamas, kava nešviežiai skrudinta arba malimas yra per rupus.	Pakeiskite kavos mišinį arba pareguliuokite kavos malūnėlį kaip aprašyta skyriuje "Kavos malūnėlio reguliavimas".
Negaliu išimti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas yra pasislinkęs.	Įjunkite aparatą. Uždarykite serviso dureles. Virimo prietaisas automatiškai grįš į pradinę padėtį.
	Maltos kavos stalčiukas yra įdėtas.	Pirmiausia išimkite maltos kavos stalčiuką, prieš išimdami virimo prietaisą.
Negaliu įdėti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Įsitikinkite, kad virimo prietaisas yra teisingoje padėtyje, kaip aprašyta skyriuje "Kassavaitinis virimo prietaiso valymas"
	Pavarų dėžė yra neteisingoje padėtyje.	Įstatykite lašėjimo padėkliuką ir maltos kavos stalčiuką. Uždarykite serviso dureles neįstatę virimo prietaiso. Pavarų dėžė pajudės į teisingą padėtį. Išjunkite aparatą ir įstatykite virimo prietaisą kaip aprašyta skyriuje "Kassavaitinis virimo prietaiso valymas"


Problemų sprendimas

Aparato veiksmas	Priežastys	Sprendimai
Aparatas sumala kavos pupeles, bet kava nebėga (žiūrėkite pastabą)	Virimo prietaisas yra užsiteršęs.	Išvalykite virimo prietaisą (skyrius "Kassavaitinis virimo prietaiso valymas").
	Ratas nėra užpildytas.	Užpildykite vandens ratą (žiūrėkite skyrių "Aparato naudojimas pirmą kartą").
	Taip gali nutikti, kai aparatas automatiškai reguliuoja kavos dozę.	Pabandykite išvirti keletą puodelių kavos, kaip aprašyta skyriuje "Saeco prisitaikanti sistema".
	Ištekėjimo vamzdelis yra užsiteršęs.	Išvalykite ištekėjimo vamzdelį.
Kava yra per silpna (žiūrėkite pastabą).	Kartais nutinka, kai aparatas automatiškai reguliuoja kavos dozę.	Išvirkite keletą puodelių kavos kaip aprašyta skyriuje "Saeco prisitaikanti sistema".
	Kava sumalta per rupiai.	Pareguliuokite kavos malūnėlį, kad maltų smulkiau, kaip aprašyta skyriuje "Kavos malūnėlio reguliavimas".
Kava verdama lėtai (žiūrėkite pastabą).	Kava sumalta per smulkiai.	Pakeiskite kavos mišinį arba pareguliuokite kavos malūnėlį kaip aprašyta skyriuje "Kavos malūnėlio reguliavimas".
	Ratas yra neužpildytas.	Užpildykite vandens ratą (žiūrėkite skyrių "Aparato naudojimas pirmą kartą").
	Virimo prietaisas yra purvinas.	Išvalykite virimo prietaisą (skyrius "Kassavaitinis virimo prietaiso valymas").
Kava laša iš ištekėjimo vamzdelio.	Kavos ištekėjimo vamzdelis yra užsikimšęs.	Nuvalykite ištekėjimo vamzdelį ir jo angas.
Karštas vanduo ar garai yra neruošiami.	Garų vamzdelis yra užsikimšęs.	Išvalykite garų vamzdelio angą naudodami smeigtuką. Išitikinkite, kad aparatas yra išjungtas ir atvėsęs prieš atlikdami šį veiksmą.
Negalima užbaigti kalkių nuosėdų šalinimo ciklo.	Nepanaudojote pakankamai vandens skalavimui.	Spauskite elektros energijos įjungimo / išjungimo mygtuką ir sekite nurodymus, esančius skyriuje "Kalkių nuosėdų šalinimo ciklo pertraukimas".



Pastaba:

Šios problemos gali būti normalios, jei kavos mišinys buvo pakeistas arba aparatas yra tik pradėtas naudoti. Tokiu atveju palaukite, kol aparatas baigs prisitaikymo programą kaip aprašyta skyriuje "Saeco prisitaikanti sistema".

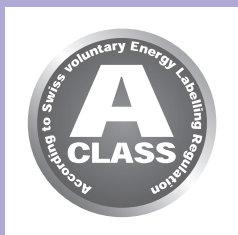

Budėjimo režimas

Saeco visiškai automatinis espresso kavos aparatas yra sukurtas energijos taupymui, kaip pateikta A klasės energijos ženklime.

Jei su aparatu nieko nedaroma 30 minučių, aparatas automatiškai išsijungia. Jei buvo gaminti gėrimai, aparatas atlieka skalavimo ciklą.

Budėjimo režime, energijos suvartojimas yra mažesni nei 1 vatvalandė.

Norėdami įjungti aparatą, spauskite “⏻” mygtuką (jei įjungimo mygtukas aparato galinėje dalyje yra “I” pozicijoje). Jei boileris yra šaltas, aparatas atlieka skalavimo ciklą.

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis be išankstinio perspėjimo.

Nominali įtampa – Energijos reitingas – Energijos tiekimas	Žiūrėkite etiketę vidinėje serviso durelių pusėje
Korpuso medžiaga	Termoplastinė medžiaga
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	215 x 330 x 429 mm
Svoris	7 kg
Elektros laido ilgis	800 – 1200 mm
Valdymo skydelis	Priekinėje dalyje
Puodelio dydis	iki 152 mm
Vandens talpa	1,8 litro – išimamo tipo
Kavos pupelių piltuvo talpa	250 g
Kavos tirščių skyrelio talpa	15
Pompos slėgis	15 barų
Boileris	Nerūdijančio plieno
Saugumo mechanizmai	Terminis saugiklis

Garantija

Norėdami sužinoti išsamią informaciją apie garantiją ir susijusias sąlygas, skaitykite atskirai pridėtą garantijos bukletą.

Aptarnavimas

Mes norime užtikrinti, kad jūs būtumėte patenkinti savo Philips Saeco espresso kavos aparatu.

Jei dar to nepadarėte, užregistruokite savo pirkinį

www.philips.com/welcome, kad galėtume susisiekti su jumis ir atsiųsti jums priminimus apie valymą bei kalkių nuosėdų šalinimą.

Jei jums reikia pagalbos ar patarimo, apsilankykite Philips interneto puslapyje **www.philips.com/support** arba susisiekite su Philips Saeco pagalbos linija jūsų šalyje.

Konkartinę informaciją rasite pridėtame garantijos buklete arba interneto puslapyje **www.philips.com/support**.

Priežiūros produktų užsisakymas

Valymui ir kalkių nuosėdų šalinimui naudokite tik SAECO produktus. Jūs galite juos nusipirkti internetu Philips internetinėje parduotuvėje www.shop.philips.com/service, iš savo vietinio Philips atstovo ar įgalioto aptarnavimo centro.

Jei susiduriate su problemomis, norėdami įsigyti priežiūros produktus, susisiekite su Philips Saeco pagalbos linija jūsų šalyje.

Kontaktinę informaciją rasite pridėtame garantijos buklete arba interneto puslapyje www.philips.com/support.

Priežiūros produktų apžvalga

- Kalkių nuosėdų šalinimo priemonė CA6700



- INTENZA+ vandens filtras CA6702



- Alyva HD5061





- Priežiūros rinkinys CA6706




- Valymo šepetėlis HD5084



Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenis be išankstinio perspėjimo.

www.philips.com/welcome

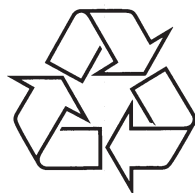

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>