

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HD4747, HD4745



EN	User manual	3
MS-MY	Manual pengguna	19
TH	คู่มือผู้ใช้	35
ZH-TW	使用手冊	51
ZH-CN	用戶手冊	67

PHILIPS

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ห้ามจุ่มหม้อหุงข้าวลงในน้ำและห้ามเปิดน้ำก๊อกล้างเป็นอันตราย

คำเตือน

- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่องโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้ตรวจสอบเสมอว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว
- ห้ามใช้หม้อหุงข้าว หากปลั๊กไฟ สายไฟ หม้อชั้นใน ห่วงกันการรั่วซึม หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่ชำรุดได้รับการเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญของ Philips, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าหม้อหุงข้าวนี้ไปเล่น
- ควรเก็บสายไฟให้ห่างจากเด็ก ไม่ควรปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือบริเวณที่วางหม้อหุงข้าววางอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นทำความร้อน เช่นเซอร์ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ และด้านนอกของหม้อชั้นในสะอาดและแห้งก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ
- ไม่ควรใช้มือเปียกเสียบปลั๊กไฟหม้อหุงข้าวหรือคูปุ่มบนแผงควบคุม
- ห้ามต่อหม้อหุงข้าวกับเครื่องตั้งเวลาภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ไม่ควรวางหม้อหุงข้าวลงบนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางบนเตาไฟหรือเครื่องหุงต้มที่กำลังใช้งานหรือที่มีความร้อน
- ไม่ควรวางหม้อหุงข้าวในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน
- ควรวางหม้อชั้นในไว้ในหม้อหุงข้าวก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับและเปิดสวิตช์ทุกครั้ง
- ห้ามตั้งหม้อในไว้บนเตาไฟเพื่อหุงข้าวโดยตรง
- ห้ามใช้หม้อชั้นในถ้าเกิดการบุบ
- ขณะที่หม้อหุงข้าวกำลังทำงานอยู่ บริเวณรอบๆ พื้นผิวที่วางหม้ออาจมีความร้อน ให้สัมผัสเฉพาะบริเวณแผงควบคุมและปุ่มเปิดเท่านั้น
- ควรระวังให้น้ำพุ่งออกจากช่องระบายในระหว่างหุงข้าวหรือเมื่อเปิดฝ้าหม้อหุงข้าว พยายามให้มือและใบหน้าอยู่ห่างจากหม้อหุงข้าวเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำ
- ในระหว่างและหลังการทำอาหาร หม้อชั้นใน, ถาดสำหรับนึ่งอาหาร และถ้วยนึ่งอาหารร้อนและหนัก
- ไม่ควรยก และเคลื่อนย้ายหม้อหุงข้าวขณะที่หม้อกำลังทำงาน
- ไม่ควรเติมน้ำเกินระดับที่แสดงไว้ในหม้อชั้นใน เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าล้นหม้อ

- ไม่ควรวางอุปกรณ์ประกอบอาหารไว้ภายในหม้อขณะหุงข้าว ต้มอุ่น หรืออุ่นข้าวให้ร้อนอีกครั้ง
- ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารที่จัดมาให้เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีขอบคม
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับหม้อหุงข้าวในการเตรียมอาหารแบบมีเปลวไฟ
- ไม่ควรประกอบอาหารที่มัน กุ้ง ปู และหอยเป็นส่วนผสม เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซับไขมันนั้น ควรแกะเปลือกออกก่อนปรุงอาหาร
- อย่าเหยหรือเสียบวัตถุที่เป็นเหล็กหรือสิ่งแปลกปลอมลงในช่องระบายไอน้ำ
- อย่าวางวัตถุที่เป็นแม่เหล็กลงบนฝาปิด ไม่ควรใช้หม้อหุงข้าวใกล้กับวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก
- ปลดปล่อยเครื่องเย็นก่อนทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายทุกครั้ง
- ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง ห้ามทำความสะอาดหม้อหุงข้าวด้วยเครื่องล้างจาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ตัวเครื่องเหมาะสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนและการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 - ↳ ภายในห้องครัวสำหรับพนักงานในร้าน สำนักงาน และสภาวะแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - ↳ บ้านพักในฟาร์ม;
 - ↳ ใช้งานภายในโรงแรม โมเต็ลและสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยอื่น
 - ↳ สภาวะแวดล้อมประเภทที่พัก
- หากนำเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม นำไปใช้ในการค้าหรือกิจการค้า หรือใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะและ Philips จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

Electromagnetic fields (EMF)

หม้อหุงข้าวนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ คุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ฟังก์ชันสำรองเมื่อไฟฟ้ามดับ

หม้อหุงข้าวนี้มีฟังก์ชันสำรองที่จะจำสถานะก่อนไฟฟ้ามดับไว้จนกว่าแหล่งจ่ายไฟจะกลับสู่ภาวะปกติภายในเวลาสองชั่วโมง หากไฟฟ้ามดับขณะอยู่ในขั้นตอนการทำอาหาร การนับเวลาถอยหลังในการปรุงอาหารจะยังคงอยู่โดยจะดำเนินการต่อเมื่อแหล่งจ่ายไฟกลับสู่ภาวะปกติ

หากไฟฟ้ามดับเป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมงในขณะที่อยู่ในขั้นตอนการทำอาหาร จะปรากฏ "E5" ขึ้นบนหน้าจอ และเครื่องจะรีเซ็ตกลับไปสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ามกลับสู่ภาวะปกติ ให้เปิดหม้อหุงข้าวแล้วนำอาหารออก และเริ่มขั้นตอนการทำอาหารทั้งหมดอีกครั้ง

หากคุณตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้ และขั้นตอนการทำอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ายังไม่ได้เริ่มทำงาน เครื่องจะเริ่มขั้นตอนต่างๆ เมื่อไฟฟ้ามกลับสู่ภาวะปกติ

สิ่งแวดล้อม




ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลหรือการบริการ หรือหากคุณมีข้อสงสัย โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ภายในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

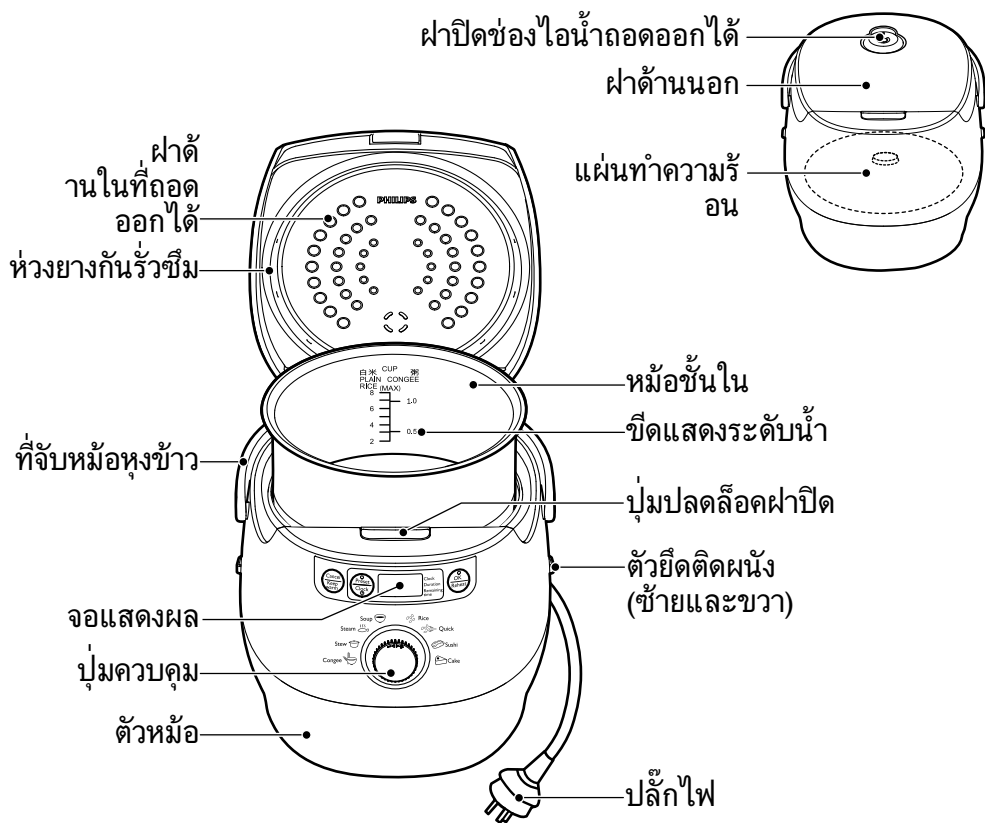

อุปกรณ์เสริม




ถ้วยตวง



ทัพพีตักข้าว



ทัพพีตักซूप

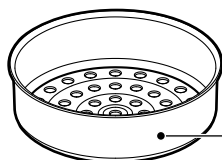

ถาดสำหรับนึ่ง





ช่องสำหรับใส่สายไฟ




ช่องสำหรับใส่ทัพพี

ปุ่มควบคุม

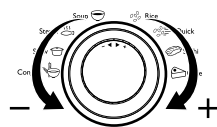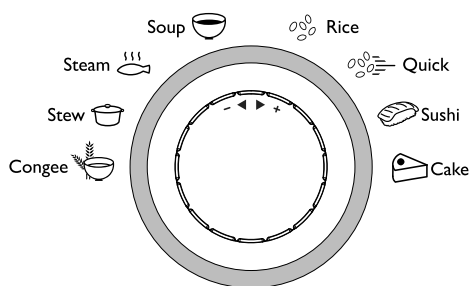


หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเลือกเมนูหรือ
ปรับเวลาในการเตรียมอาหาร

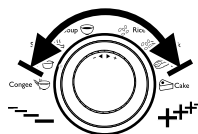

หมุนปุ่มควบคุมค้างไว้เพื่อเร่งเว
ลาไปด้านหน้าหรือถอยหลังอย่าง
รวดเร็ว

Soup 	ต้มซุป	 Rice	หุงข้าว
Steam 	อาหารประเภทหนึ่ง	 Quick	หุงข้าวแบบเร่งด่วน
Stew 	อาหารประเภทสตูว์	 Sushi	หุงข้าวสำหรับซูชิ
Congee 	ตุ๋นโจ๊ก	 Cake	อบเค้ก

✕ สัญญาณไฟจะสว่าง



ตัวเลขหรือสัญญาณไฟจะกะพริบ


การทำความสะอาดและติดตั้งอุปกรณ์เสริม

- 1 นำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากหม้อชั้นใน
- 2 เช็ดหม้อหุงข้าวด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเนื้อนุ่ม
- 3 ทำความสะอาดหม้อชั้นในและฝาในด้วยเมนู **STEAM** (นึ่ง)


- เติมน้ำลงในหม้อชั้นในประมาณครึ่งหม้อ ปิดฝาด้านนอกและเสียบปลั๊กไฟ
- หมุนปุ่มควบคุมไปที่ **STEAM** (นึ่ง) แล้วกด **OK**
- เวลาในการเตรียมอาหารจะกะพริบ กด **OK** เพื่อยืนยัน
- หม้อหุงข้าวจะเริ่มการนึ่ง
- หลังจากหม้อหุงข้าวส่งเสียงบี๊พ ให้กดปุ่ม **CANCEL** (ยกเลิก)
- รอให้หม้อหุงข้าวเย็นลงแล้วจึงเทน้ำออก

- 4 ล้างอุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วยน้ำยาล้างจานและฟองน้ำ จากนั้นให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเนื้อนุ่มเช็ดหม้อทั้งภายในและภายนอก รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้แห้ง

- 5 ติดช่องสำหรับใส่ทัพพีและช่องสำหรับใส่สายไฟเข้ากับตัวยึดติดผนัง

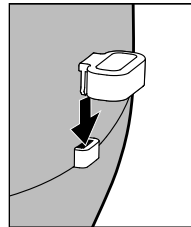


ช่องสำหรับใส่ทัพพี

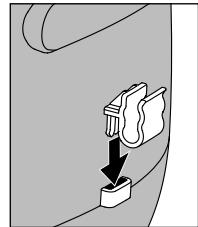


ช่องสำหรับใส่สายไฟ

- 6 ตั้งเวลา

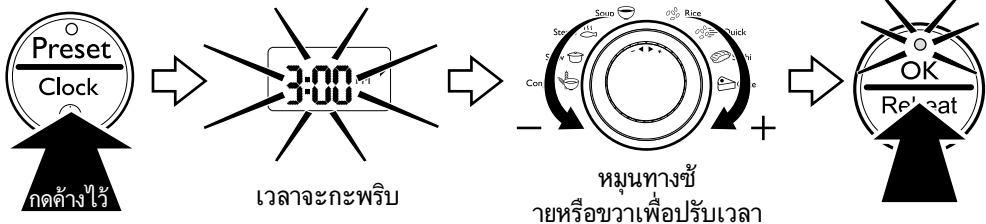


RICE (ข้าว), QUICK (เร็ว), และ SUSHI (ซูชิ) (1)

1 ตวงข้าวด้วยถ้วยตวงที่จัดให้

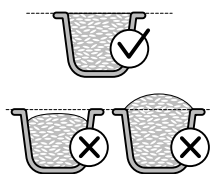

- ☆ ถ้วยตวงที่จัดให้มีความจุประมาณ 180 มล
- ☆ คุณสามารถหุงข้าวได้ 2 ถึง 10 ถ้วยต่อครั้ง
- ☆ โดยปกติแล้วข้าวสารหนึ่งถ้วยตวงจะหุงได้ข้าวสวยสำหรับรับประทานสองคน

2 ขาวข้าว จากนั้นให้ใส่ข้าวที่ขาวเสร็จแล้วลงในหม้อชั้นใน แล้วเติมน้ำ

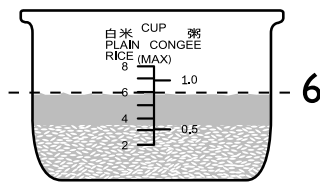


ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังจะหุงข้าว 6 ถ้วย ให้เติมน้ำที่ระดับ 6

- ☆ ไม่ควรขาวข้าวในหม้อชั้นใน เพราะจะทำให้แผ่นความร้อนแบบเคลือบป้องกันอาหารติดของหม้อชั้นในเกิดการขูดขีด
- ☆ เติมน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อตามปริมาณและชนิดของข้าวที่ตวง


3 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหม้อชั้นในให้แห้งแล้ววางลงในตัวเครื่อง

เช็ดด้วยผ้าเช็ดสะอาดที่แห้ง

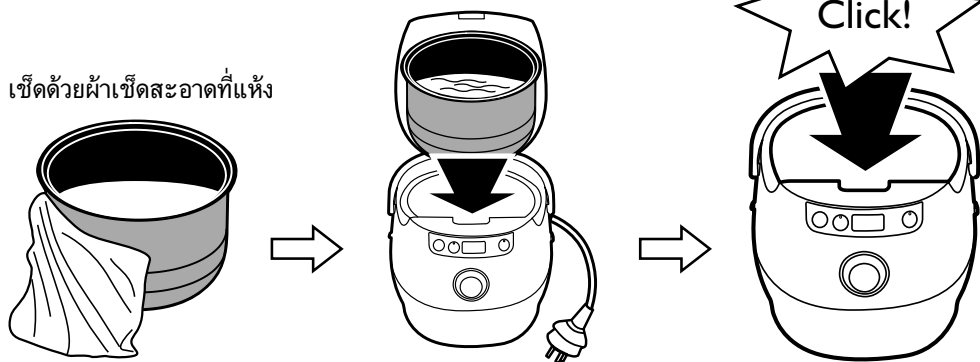


RICE (ข้าว), QUICK (เร็ว), และ SUSHI (ซูชิ) (2)

4 เลือกเมนูที่คุณต้องการแล้วยืนยัน

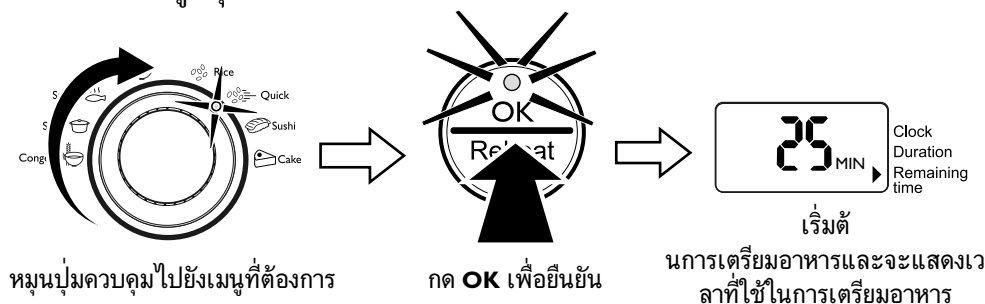

5 เมื่อหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงบี๊พและเข้าสู่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ

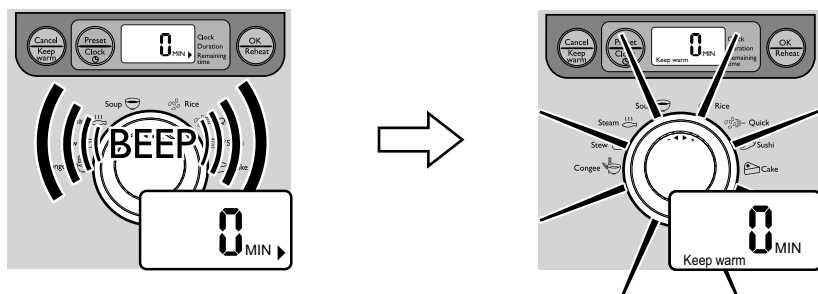

☆ หม้อหุงข้าวอยู่ในโหมดอุ่นเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะส่งเสียงบี๊พและสิ้นสุดการอุ่น


6 กด **CANCEL** (ยกเลิก) เพื่อสิ้นสุดการอุ่นแล้วดึงปลั๊กไฟออก

เวลาในการเตรียมอาหาร (ใช้ในการอ้างอิง)	
Rice (ข้าว)	ประมาณ 35 นาที
Quick (เร็ว)	ประมาณ 25 นาที
Sushi (ซูชิ)	ประมาณ 35 นาที

ชุปและสตูว์

- 1 เทส่วนผสมลงในหม้อชั้นใน จากนั้นให้เติมน้ำตามต้องการ แล้ว
วคนสักเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน
- 2 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหม้อชั้นในให้แห้งแล้ววางลงในตัวเครื่อง
- 3 เลือกเมนูที่คุณต้องการแล้วยืนยัน

☆ คุณสามารถปรับเวลาในการเตรียมอาหารสำหรับเมนู SOUP (ซุป), STEAM (นึ่ง),
STEW (สตูว์) และ CONGEE (โจ๊ก) ได้

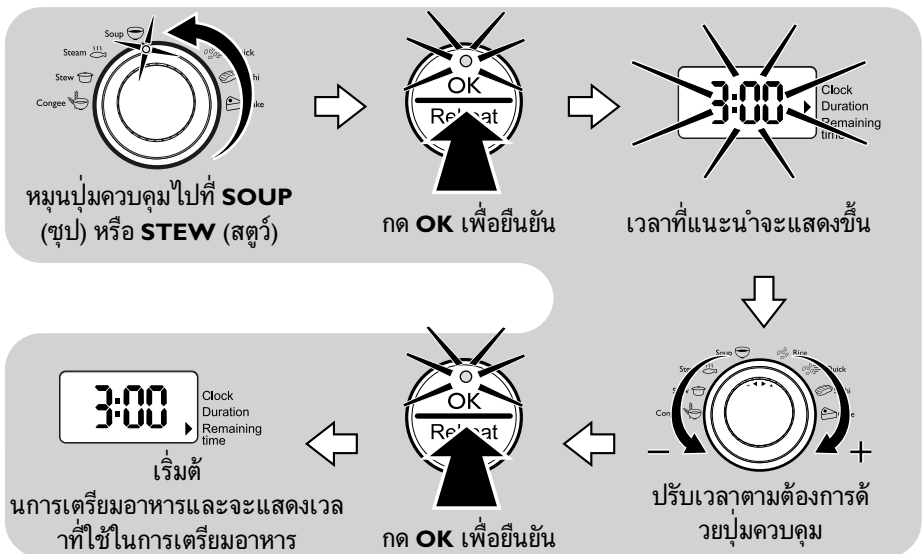


- 4 เมื่อหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงบี๊พและเข้าสู่
โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ

☆ หม้อหุงข้าวอยู่ในโหมดอุ่นเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะส่ง
เสียงบี๊พและสิ้นสุดการอุ่น

- 5 กด **CANCEL** (ยกเลิก) เพื่อสิ้นสุดการอุ่นแล้วดึงปลั๊กไฟออก

เมนูข้าว

- 1 ตีส่วนผสมสำหรับเค้กให้เข้ากัน
- 2 ทาเนยที่ด้านในของหม้อแล้วจึงเทส่วนผสมที่ได้ลงในหม้อ
- 3 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหม้อชั้นในให้แห้งแล้ววางลงในตัวเครื่อง
- 4 เลือกเมนูที่คุณต้องการแล้วยืนยัน

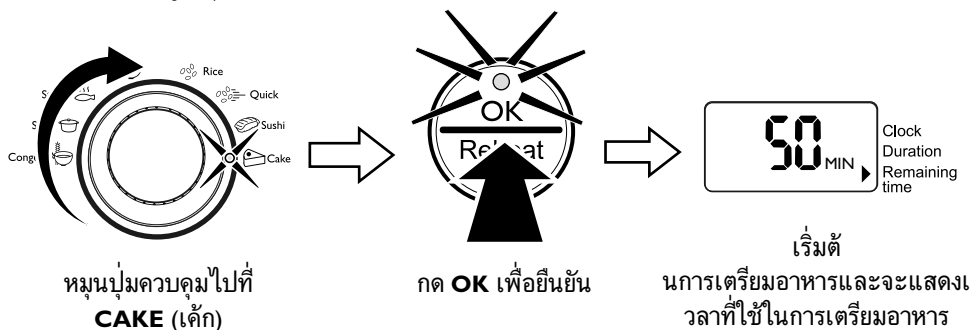

- 5 เมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้วให้หม้อหุงข้าวเสียงเตือน
- 6 ถอดปลั๊กไฟฟ้า

สูตรอาหาร (HD4745/HD4747)

ส่วนผสม	
แป้งเค้กสำเร็จรูป	250 กรัม
เนย	65 กรัม
ไข่	1 ฟองใหญ่
น้ำ/นม	100 มล.

ขั้นตอน:

- 1 ผสมแป้งเค้กสำเร็จรูป, น้ำหรือนม, เนย และไข่เข้าด้วยกันในชามขนาดใหญ่
- 2 ตีให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นผสมไฟฟ้าที่ความเร็วระดับต่ำประมาณ 1 นาที จากนั้นเร่งความเร็วไปที่ระดับกลางแล้วตีต่อไปอีก 3 นาที
- 3 ทาเนยที่ด้านในของหม้อแล้วจึงเทส่วนผสมที่ได้ลงในหม้อ
- 4 เข้าสู่ขั้นตอนการทำเค้ก
- 5 เมื่ออบเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอให้เค้กเย็นลง แล้วจึงคว่ำหม้อขึ้นในลงเพื่อนำเค้กออกจากหม้อและวางลงในจาน

โจ๊ก


1 เทส่วนผสมสำหรับโจ๊กลงในหม้อชั้นในแล้วเติมน้ำตามระดับที่แสดงในหม้อชั้นใน

2 เช็ดพื้นผิวภายนอกของหม้อชั้นในให้แห้งแล้ววางลงในตัวเครื่อง

3 เลือกเมนูที่คุณต้องการแล้วยืนยัน

	HD4745	HD4747
½ ถ้วย	~60 นาที	~60 นาที
1 ถ้วย	~60 นาที	
1+½ ถ้วย		~90 นาที

*เวลาในการเตรียมอาหาร (ใช้ในการอ้างอิง)

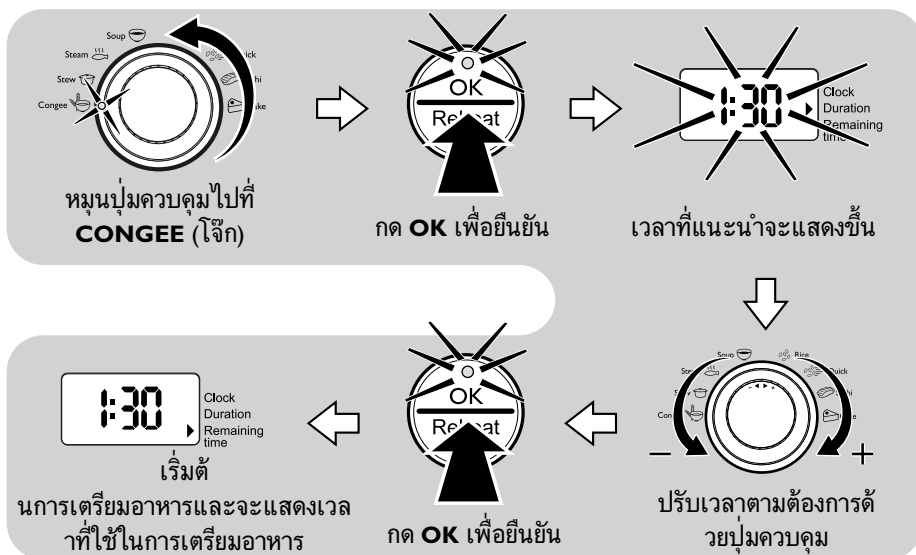


4 เมื่อต้มโจ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้ว หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงบี๊พและเข้าสู่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ

☆ หม้อหุงข้าวอยู่ในโหมดอุ่นเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะส่งเสียงบี๊พและสิ้นสุดการอุ่น

5 กด **CANCEL** (ยกเลิก) เพื่อสิ้นสุดการอุ่นแล้วดึงปลั๊กไฟออก

พลังไอน้ำ

- 1 เทน้ำลงในหม้อชั้นใน 5 ถ้วย (คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามต้องการ)
- 2 วางถาดสำหรับนึ่งอาหารลงในหม้อชั้นใน
- 3 วางอาหารลงในถาดสำหรับนึ่งอาหาร แล้วปิดฝาชั้นนอก
- 4 เลือกเมนูที่คุณต้องการแล้วยืนยัน

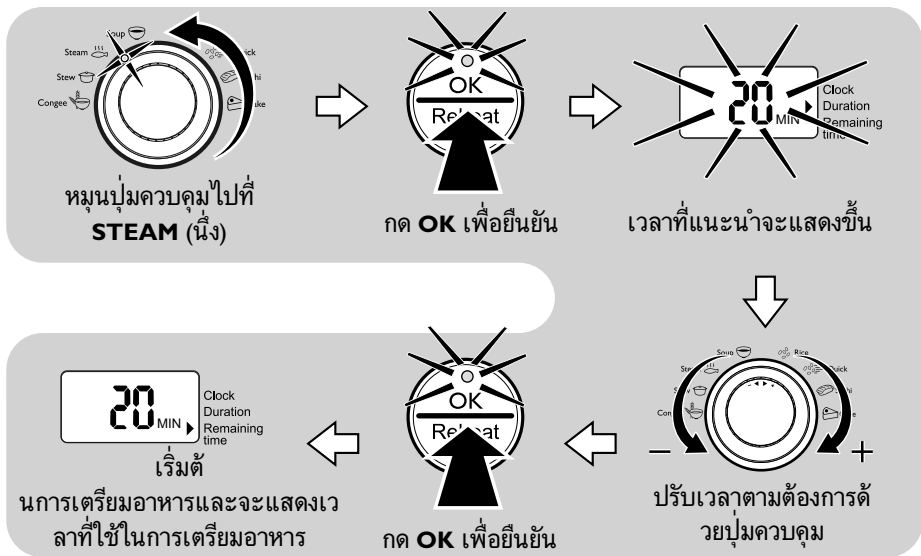


- 5 เมื่อเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงบี๊ฟ

☆ สำหรับเมนู **STEAM (นึ่ง)** จะไม่มีกระบวนการอุ่น



การตั้งเวลาสำหรับการเตรียมอาหารล่วงหน้า

- ☆ คุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับการเตรียมอาหารในเมนู RICE (ข้าว), QUICK (เร็ว), SUSHI (ซูชิ), SOUP (ซุพ), STEW (สตว์), STEAM (นึ่ง) และ CONGEE (โจ๊ก) ได้
- ☆ ตัวตั้งเวลาล่วงหน้าสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

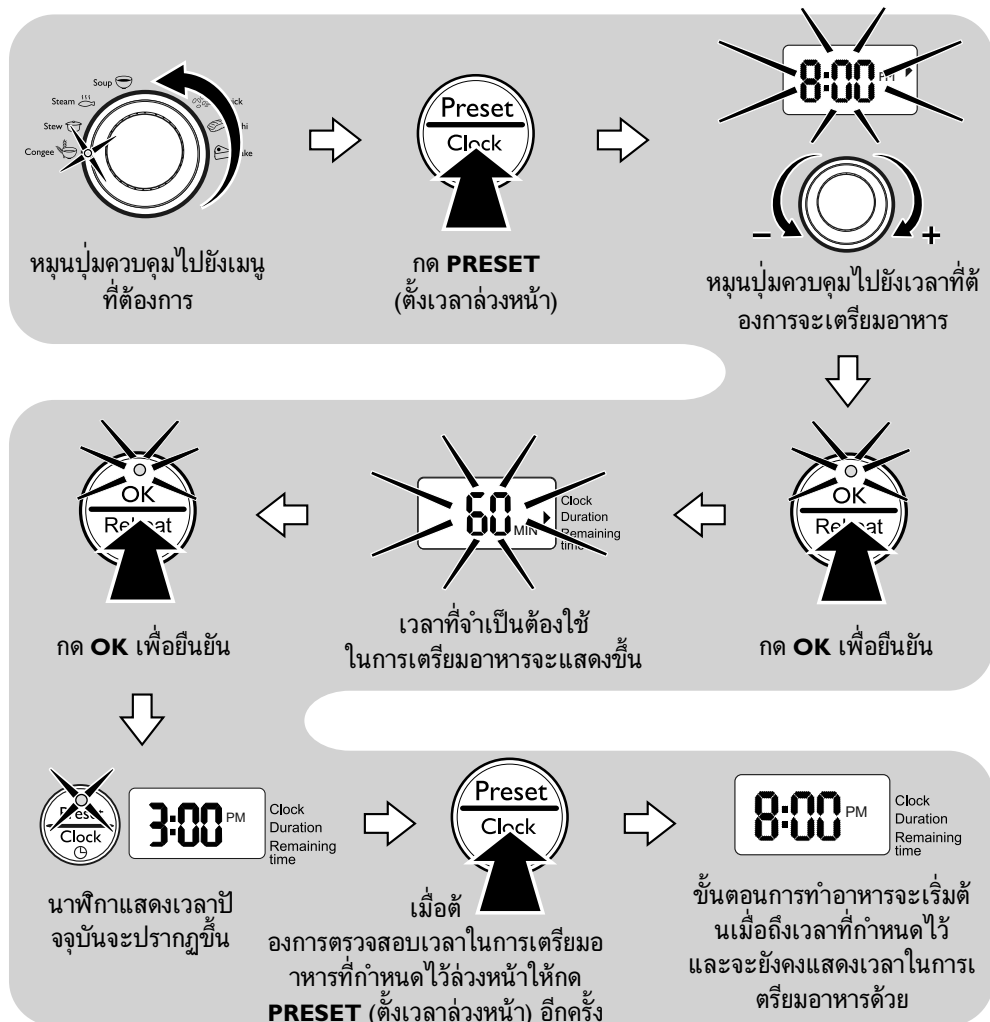

อุ่นร้อน

- 1 ค่อยๆ ข้าวออกจากกันแล้วกระจายออกให้ทั่วภายในหม้อ

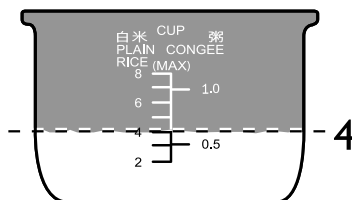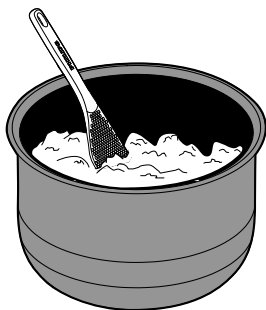


เมื่อต้องการให้ข้าวร้อนทั่วกันอย่างรวดเร็ว ให้ใส่ข้าวลงในหม้อให้น้อยกว่าขีดแสดงปริมาณน้ำที่ระดับ 4 ของ “RICE”

- 2 เทน้ำลงบนข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวแห้งเกินไป ปริมาณของน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าวที่จะอุ่นร้อน





☆ ตัวอย่างเช่น: เติมน้ำ ½ ถ้วย (ด้วยถ้วยตวงที่จัดมาให้) เพื่ออุ่นข้าวที่มีปริมาณสูงถึงขีดแสดงปริมาณน้ำที่ระดับ 4 ของ “RICE”

- 3 กดปุ่ม **REHEAT** (อุ่นร้อน) ค้างไว้เพื่อเริ่มขั้นตอนการอุ่นร้อน

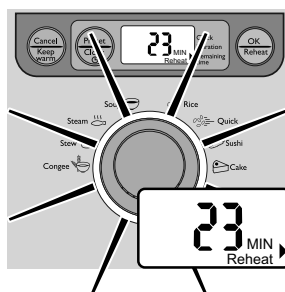


- 4 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการอุ่นร้อนแล้ว หม้อหุงข้าวจะส่งเสียงบี๊พและเข้าสู่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ

การทำความสะอาด

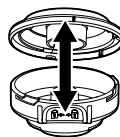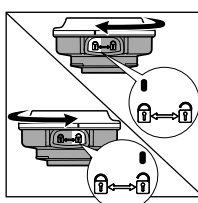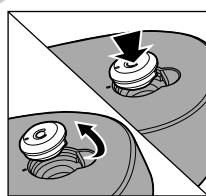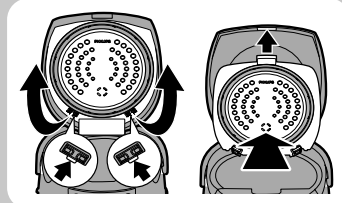


ด้านในของฝาชั้นนอกและตัวเครื่อง: เช็ดด้วยผ้า
าเช็ดทำความสะอาดหลายๆ ครั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในหม้อหุงข้าว
วออกจนหมด

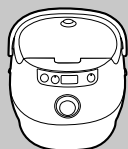


ผิวสัมผัสของฝาชั้นนอกและตัวเครื่องชั้นนอก:
เช็ดด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดชุบน้ำสบู่มากๆ
สำหรับแฉกควบคุม ให้เช็ดด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเนื้อนุ่ม
ที่แห้งเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณปุ่มควบคุมออกจนหมด

แผ่นทำความร้อน

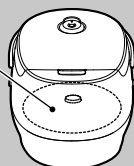

แผ่นทำความร้อน: เช็ดด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดหลายๆ
ทำความสะอาดเศษอาหารด้วยผ้า
าเช็ดทำความสะอาดหลายๆ ครั้ง หรือไม้จิ้มฟัน

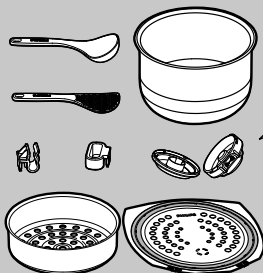

ทัพพีตักข้าว, ช้อนตักซूप, หม้อชั้นใน, ช่
องสำหรับใส่สายไฟ, ช่องสำหรับใส่ทัพพี,
ถาดสำหรับนั่งอาหาร, ฝาหม้อ, และฝาใน:
แช่ในน้ำร้อนและทำความสะอาดด้วยฟองน้ำ

วิธีแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ไฟบนปุ่มต่างๆ ไม่สว่างขึ้น	มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ	ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวถูกต้อง และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับแน่นดีแล้ว
	สัญญาณไฟทำงานบกพร่อง	นำหม้อหุงข้าวไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips
จอแสดงผลไม่ทำงาน	หม้อหุงข้าวไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	หากไม่มีแหล่งจ่ายไฟ การทำงานสสารของมือไฟดับจะใช้งานไม่ได้และจอแสดงผลจะไม่ทำงาน
	แบตเตอรี่ไม่มีไฟจ่ายให้จอแสดงผล	นำหม้อหุงข้าวไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Philips
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	เติมน้ำไม่เพียงพอ	เติมน้ำให้ได้ปริมาณตามระดับที่แสดงภายในหม้อชั้นใน
	หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	คุณไม่ได้กดปุ่ม OK
	หม้อในไม่แนบสนิทกับแผ่นทำความร้อน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคราบแปลกปลอมบนแผ่นทำความร้อนและบริเวณพื้นผิวภายนอกของหม้อชั้นในก่อนเปิดสวิตช์หม้อหุงข้าว
	แผ่นทำความร้อนชำรุดหรือหม้อชั้นในเกิดการบวม	นำหม้อหุงข้าวไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips
หม้อหุงข้าวไม่เปลี่ยนไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ	คุณกำลังใช้เมนู STEAM (นิ่ง) หรือ CAKE (เค้ก)	โหมดอุ่นอัตโนมัติจะใช้ได้กับเมนูอื่นๆ อีก 5 เมนูเท่านั้น
	ปุ่มควบคุมอุณหภูมิมีความผิดปกติ	นำหม้อหุงข้าวไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา
ข้าวใหม่เกรียม	คุณ ไม่ได้ข้าวข้าวอย่างถูกต้อง	ข้าวข้าวจนกระทั่งน้ำใสขึ้น
น้ำหกออกจากหม้อหุงข้าวขณะ หุงข้าว	คุณเติมน้ำลงในข้าวมากเกินไป	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เติมน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้นในตามจำนวนข้าวที่ตวง ตรวจสอบระดับน้ำไม่ให้เกินขีดแสดงระดับน้ำระดับถัดไป เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้น้ำล้นขณะหุงข้าวได้
ข้าวที่หุงเสร็จแล้วมีกลิ่นเหม็น	ล้างหม้อชั้นในไม่สะอาดและมีเศษข้าวที่หุงในคราวก่อนปนเปื้อน	ทำความสะอาดหม้อชั้นในด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำอุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากทำอาหารเรียบร้อยแล้วได้ทำความสะอาดฝาหม้อฝาใน และหม้อชั้นในอย่างทั่วถึง
ไม่สามารถใช้งานการประกอบอาหารได้ตามต้องการ	คุณ ไม่ได้หมุนปุ่มควบคุม	หมุนปุ่มควบคุมไปทางซ้ายหรือทางขวาตามการใช้งานที่ต้องการที่แสดงด้วยสัญญาณไฟ LED
ใช้เวลานานในการหมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งนาฬิกาหรือตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับการประกอบอาหาร	คุณหมุนปุ่มควบคุมและปล่อยให้ดังกลบ	ให้หมุนปุ่มควบคุมไปทางขวาค้างไว้สักพักเพื่อให้เวลาเคลื่อนเร็วขึ้นจนกว่าจะใกล้ถึงเวลาที่ต้องการ จากนั้นให้หมุนปุ่มควบคุมซ้ำๆ เพื่อให้ได้เวลาตามที่ต้องการ
แสงรอบปุ่มควบคุมกะพริบ	เป็นเหตุการณ์ปกติ	การกะพริบแสดงว่าหม้อหุงข้าวถูกเปิดอยู่ในโหมดอุ่น
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด E5 ปรากฏขึ้นบนจอ	เกิดไฟฟ้าขัดข้องขณะหุงหรืออยู่ในโหมดอุ่นซึ่งนานกว่า 2 ชั่วโมง	เมื่อแหล่งจ่ายไฟกลับสู่ภาวะปกติแล้วให้กดปุ่ม Stop (หยุด)/ Cancel (ยกเลิก) เพื่อรีเซ็ตหม้อหุงข้าว
มีน้ำล้นออกมาขณะต้มซุป/ ขณะต้มโจ๊ก	ใส่น้ำมากเกินไปในการต้มซุป/โจ๊ก (ระดับน้ำสูงกว่าขีดแสดงระดับน้ำ) ใส่ข้าวมากเกินไปหรือใส่ส่วนผสมมากเกินไป	เติมน้ำตามที่แสดงบนขีดแสดงระดับน้ำ อย่าใส่ข้าวมากเกินไปเมื่อต้มโจ๊กโดยปริมาณข้าวสูงสุดคือ 1.5 ถ้วย จากนั้นเติมน้ำลงไปจนถึงขีดแสดงระดับน้ำของการต้มโจ๊ก 1.5 ถ้วย

Electromagnetic fields (EMF)

หม้อหุงข้าวนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

HD4747_HD4745_Asean_UM_V2.0

www.philips.com



3140 035 25132