

**PHILIPS**

AC0650



# Lietotāja rokasgrāmata

# Saturs

<b>1</b>	<b>Svarīga informācija</b> .....	<b>2</b>
	Drošība .....	2
	Vienkāršota ES atbilstības deklarācija .....	3
<b>2</b>	<b>Jūsu gaisa attīrītājs</b> .....	<b>3</b>
	Produkta pārskats .....	3
	Vadības pogu pārskats .....	4
<b>3</b>	<b>Gaisa attīrītāja lietošana</b> .....	<b>4</b>
	Filtra uzstādīšana .....	4
	Wi-Fi indikatora rādījuma nozīme .....	5
	Wi-Fi savienojums .....	5
	Barošanas avota pievienošana .....	6
	Ieslēgšana un izslēgšana .....	6
	Režīma iestatījuma maiņa .....	6
	Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana .....	7
<b>4</b>	<b>Tīrīšana</b> .....	<b>7</b>
	Tīrīšanas grafiks .....	7
	Gaisa attīrītāja korpusa tīrīšana .....	7
	Filtra virsmas notīrīšana .....	7
<b>5</b>	<b>Filtra nomaiņa</b> .....	<b>7</b>
	Filtra nolietojuma uzraugs .....	7
	Filtra nomaiņa .....	8
	Filtra atiestatīšana .....	8
<b>6</b>	<b>Glabāšana</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Problēmu novēršana</b> .....	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>Paziņojumi</b> .....	<b>10</b>
	Elektromagnētiskie lauki (EMF) .....	10
	Otrreizējā pārstrāde .....	10
<b>9</b>	<b>Garantija un atbalsts</b> .....	<b>10</b>
	Daļu vai piederumu pasūtīšana .....	10

# 1 Svarīga informācija

---

## Drošība

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Lai nodrošinātu vislabāko sniegumu, iesakām atjaunināt attīrītāju uz jaunāko versiju. Šo jauninājumu var veikt, izmantojot lietotni Air+.

### Bīstami!

- Lai novērstu elektrotriecienu un/vai ugunsgrēka risku, netīriet ierīci ar ūdeni vai kādu citu šķidrumu vai (uzliesmojošu) tīrīšanas līdzekli.
- Nesmidziniet ierīces tuvumā ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.

### Bridinājums!

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina uzņēmumā Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts adapters, strāvas vads vai pati ierīce.
- Izmantojiet tikai apstiprināto adapteru (KA1201A-2400500EU), kas nodrošināts kopā ar ierīci.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Nenosprostojiet gaisa ieplūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa izplūdes vai gaisa ieplūdes atveri priekšā.
- Nodrošiniet, lai pa gaisa izplūdes atverēm ierīcē neiekristu svešķermeņi.
- Standarta Wi-Fi interfeiss ar 802.11b/g/n pie 2,4 GHz un ar maksimālo izejas jaudu 100 mW EIRP.
- Bluetooth versija 5.0 (LE) pie 2,4 GHz un ar RF maksimālo izejas jaudu 10 mW EIRP.

### Ievērošanai

- Šī ierīce neaizstāj nepieciešamo ventilāciju, regulāru tīrīšanu ar putekļusūcēju vai tvaiku nosūcēja vai ventilatora lietošanu ēdiena gatavošanas laikā.
- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci tikai uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Atstājiet vismaz 20 cm brīvas vietas ap ierīci un vismaz 30 cm brīvas vietas virs ierīces.
- Nestāviet un nesēdīet uz ierīces. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Nenovietojiet ierīci tieši zem gaisa kondicioniera, lai nepieļautu kondensāta pilēšanu uz ierīces.
- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzētus oriģinālus Philips filtrus. Nelietojiet nekādus citus filtrus.
- Filtra aizdegšanās var radīt neatgriezenisku kaitējumu cilvēkiem un/vai citām dzīvām būtnēm. Neizmantojiet filtru kā degvielu vai līdzīgiem mērķiem.
- Nesīti pret ierīci (it īpaši gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm) cietus priekšmetus.
- Nelieciet gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs pirkstus vai priekšmetus, lai nepieļautu fiziskus savainojumus vai ierīces darbības traucējumus.
- Neizmantojiet ierīci telpās, kur lietojat dūmveida vielas kukaiņu atbaidīšanai, vai vietās ar eļļainiem nosēdumiem, vietās, kur dedzina vīraku vai kur ir ķīmiski izgarojumi.
- Neizmantojiet ierīci blakus gāzes ierīcēm, apkures iekārtām vai kamīniem.
- Ja vēlaties pārvietot vai tīrīt ierīci, nomainīt filtrus vai veikt kaut kādu citu apkopi, vispirms vienmēr izslēdziet gaisa attīrītāju un pēc tam atvienojiet adapteru no sienas kontaktrozetes.
- Ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā normālos darbības apstākļos.
- Neizmantojiet ierīci mitrā vidē vai vidē ar augstu temperatūru, piemēram, vannas istabā, tualetē vai virtuvē, vai telpā, kurā notiek ievērojamas temperatūras svārstības.
- Ierīce nelikvidē oglekļa monoksīdu (CO) vai radonu (Rn). To nevar izmantot kā aizsargierīci negadījumos, kas saistīti ar sadegšanas procesiem un bīstamām ķīmikālijām.

## Vienkāršota ES atbilstības deklarācija


Ar šo DAP B.V. apliecina, ka AC0650 tipa radioiekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilnais ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: [www.philips.com](http://www.philips.com).

## 2 Jūsu gaisa attīrītājs

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!


Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips nodrošināto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Produkta pārskats

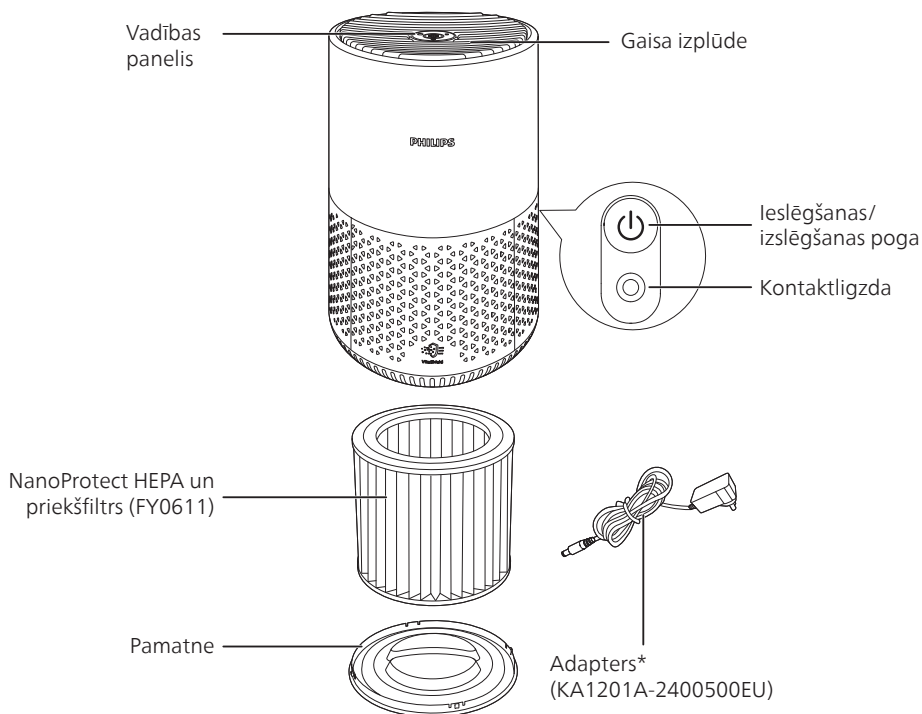

\* Lūdzu, izmantojiet tikai nodrošināto adapteru.

## Vadības pogu pārskats

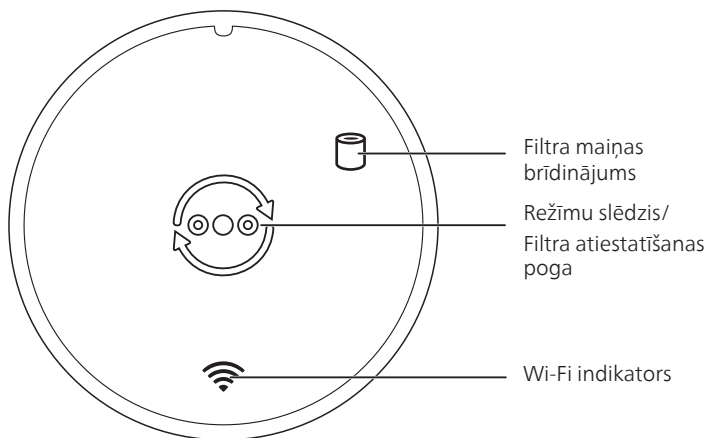


## 3 Gaisa attīrītāja lietošana

### Filtra uzstādīšana

Pirms lietošanas noņemiet visu filtra iepakojumu.

**Piezīme.** Pirms filtra ievietošanas pārlicinieties, ka gaisa attīrītājs ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas.

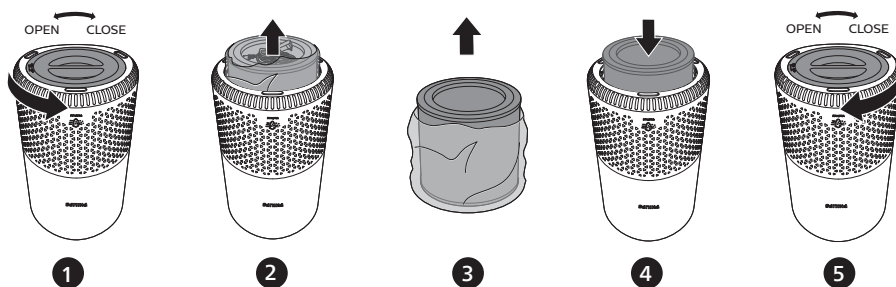

- 1 Grieziet pamatni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu to no ierīces.
- 2 Izvelciet filtru no ierīces.
- 3 Noņemiet no gaisa attīrītāja filtra visus iepakojuma materiālus.
- 4 Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē.
- 5 Uzlieciet atpakaļ pamatni un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.

---

## Wi-Fi indikatora rādījuma nozīme

Wi-Fi ikonas statuss	Wi-Fi savienojuma statuss
Mirgo oranžā krāsā	Veido savienojumu ar viedtālruni
Vienmērīgi deg oranžā krāsā	Savienots ar viedtālruni
Mirgo baltā krāsā	Veido savienojumu ar serveri
Vienmērīgi deg baltā krāsā	Savienots ar serveri
Nedeg	Wi-Fi funkcija atspējota

---

## Wi-Fi savienojums

### Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi

- 1 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni Philips "Air+" no **App Store** vai **Google Play**.
- 2 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktlīgdzā un nospiediet , lai ieslēgtu gaisa attīrītāju.
  - ↳ Pirmajā reizē Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.
- 3 Pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram ir sekmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.



#### Piezīme.




- Iespējojiet viedtālruna funkciju Bluetooth, lai nodrošinātu vieglu savienošānu pārī.
- 4 Palaidiet lietotni Philips "Air+" un noklikšķiniet uz **"Add a Device"** (Pievienot ierīci) vai ekrānā piespiediet pogu **"+"**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu gaisa attīrītāja savienojumu ar tīklu.

#### Piezīme.

- Šis norādījums ir spēkā tikai, ja gaisa attīrītājs tiek iestatīts pirmo reizi. Ja ir mainījies tīkls vai iestatīšana jāveic atkārtoti, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojuma atiestatīšana" 5. lpp..
- Ja vēlaties viedtālrunim vai planšetdatoram izveidot savienojumu ar vairāk nekā vienu gaisa attīrītāju, šie savienojumi jāveido atsevišķi pa vienam.
- Pārliecinieties, ka attālums starp jūsu viedtālruni vai planšetdatoru un gaisa attīrītāju ir bez šķēršļiem un mazāks par 10 m.

---

### Wi-Fi savienojuma atiestatīšana


- 1 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktlīgdzā un nospiediet , lai ieslēgtu gaisa attīrītāju.
- 2 Nospiediet  3 sekundes, līdz atskan pīkstiens.
  - ↳ Gaisa attīrītājs pārslēdzas pāra savienojuma izveides režīmā.
  - ↳ Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.
- 3 Izpildiet 3.–4. darbību sadaļā **"Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi"**.

## Barošanas avota pievienošana

**Piezīme.** Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas vadu, vienmēr atvienojiet spraudkontakta no kontaktligzdas. Nekad nevelciet aiz vada.



Pievienojiet strāvas adapteri:

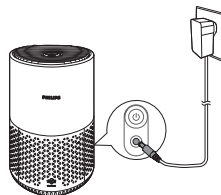- vispirms pie ierīces strāvas ligzdas;
- un pēc tam pie sienas kontaktozietes.





## Ieslēgšana un izslēgšana


**Piezīme.**

- Lai nodrošinātu optimālu attīrīšanas veiktspēju, aizveriet durvis un logus.
- 1 Nospiediet strāvas pogu , kas atrodas gaisa attīrītāja aizmugurē, lai ieslēgtu.  
↳ Pēc noklusējuma gaisa attīrītājs darbojas vidējā režīmā.
  - 2 Vēlreiz piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai izslēgtu gaisa attīrītāju.

## Režīma iestatījuma maiņa


Jūs varat izvēlēties turbo režīmu, vidējo režīmu vai snaudas režīmu, piespiežot režīmu pārslēgšanas pogu . Pogas  spilgtums norāda pašreizējo darbības režīmu:

- snaudas režīms – vismazākais spilgtuma līmenis;
- vidējais režīms – vidējs spilgtuma līmenis;
- turbo režīms – vislielākais spilgtuma līmenis.

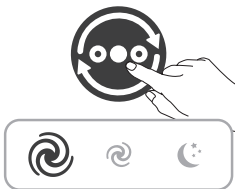


### Paātrināšanas režīms

Turbo režīmā gaisa attīrītājs darbojas maksimālajā ātrumā.

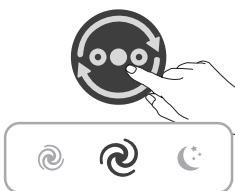

### Vidējais režīms

Vidējā režīmā gaisa attīrītājs darbojas ar vidēju ātrumu.

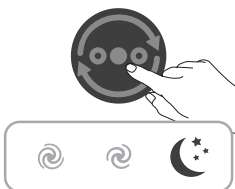

### Snaudas režīms

Snaudas režīmā gaisa attīrītājs darbojas klusi ar mazu ventilatora ātrumu.

---

## Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Atiestatiet gaisa attīrītāju, lai atgrieztu noklusējuma statusu.

Ja noklusējuma tīkls vai Philips konts ir mainījies, atiestatiet Wi-Fi savienojumu.

- 10 sekundes turiet vienlaikus nospiestas pogas  un , līdz atskan pikstiens.

## 4 Tīrīšana

**Piezīme.**

- Nekādā gadījumā netīriet nevienu ierīces daļu, izmantojot abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spirtu.

---

### Tīrīšanas grafiks

Frekvence	Tīrīšanas metode
Kad nepieciešams	Noslaukiet ierīces korpusu ar mīkstu, sausu drānu
	Notīriet gaisa izplūdes pārsegu
Ik pēc četrām nedēļām	Notīriet filtra virsmu

---

### Gaisa attīrītāja korpusa tīrīšana

Regulāri tīriet gaisa attīrītāja iekšpusi un ārpusi, lai neļautu uzkrāties putekļiem.

- 1 Gan gaisa attīrītāja iekšpuses, gan ārpuses tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.
- 2 Gaisa izplūdi arī var tīrīt ar sausu, mīkstu drānu.


---

### Filtra virsmas notīrīšana

Notīriet filtra virsmu ar mīkstu, mitru drāniņu vai notīriet filtra virsmu ar putekļsūcēju.

**Piezīme.**

- Ja izmantojat lieljaudas / rūpniecisko putekļsūcēju, tas var sabojāt filtru.

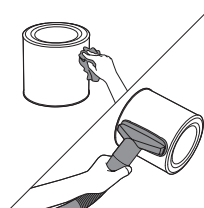


---

## 5 Filtra nomaiņa

---

### Filtra nolietojuma uzraugs

Šai ierīcei ir filtra nolietojuma uzraugs, kas nodrošina NanoProtect filtra optimālu stāvokli ierīces darbības laikā. Kad filtra lietošanas laiks ir gandrīz beidzies, iedegas filtra nomaiņas indikators () , kas norāda, ka nepieciešama tā nomaiņa.






---

## Filtra nomaiņa

### Piezīme.

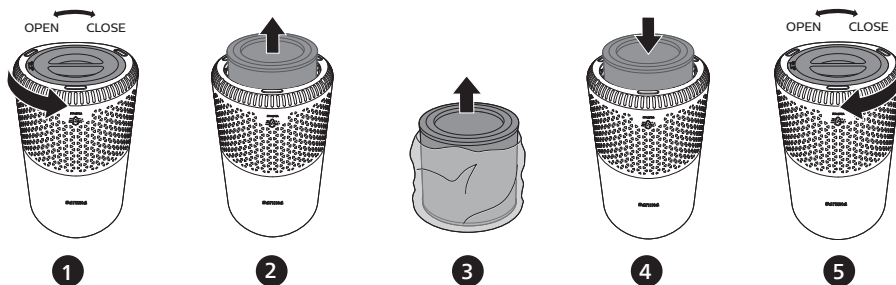- Filtru nevar mazgāt vai izmantot atkārtoti.
- Pirms filtra nomaiņas vienmēr izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet no elektrotīkla kontaktligzdas.





- 1 Grieziet pamatni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai noņemtu to no ierīces.
- 2 Izvelciet filtru no ierīces. Izmetiet lietoto filtru.
- 3 Noņemiet no jaunā filtra visus iepakojuma materiālus.
- 4 Ievietojiet filtru ierīcē.
- 5 Uzlieciet atpakaļ pamatni un grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu.
- 6 Iespraudiet gaisa attīrītāja kontaktdakšu kontaktligzdā.
- 7 Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- 8 3 sekundes turiet nospiestu pogu , lai atiestatītu filtra kalpošanas laika skaitītāju.
- 9 Pēc filtra nomaiņas rūpīgi nomazgājiet rokas.

---

## Filtra atiestatīšana

Filtru var nomainīt arī, pirms ekrānā tiek parādīts filtra maiņas brīdinājums (). Pēc filtra nomaiņas filtra kalpošanas laika skaitītāju nepieciešams atiestatīt manuāli.



- 1 Piespiediet strāvas pogu , lai ieslēgtu ierīci.
- 2 Pēc ieslēgšanas 10 sekunžu laikā piespiediet un 5 sekundes turiet režīmu pārslēgšanas pogu , lai atiestatītu filtra kalpošanas laika skaitītāju.

## 6 Glabāšana

- 1 Izslēdziet gaisa attīrītāju un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Tīriet gaisa attīrītāju un filtra virsmu (skatiet nodaļu "Tīrīšana").
- 3 Pirms novietošanas glabāšanai ļaujiet visām daļām gaisā nožūt.
- 4 Ietiniet filtru gaisu necaurlaidīgos plastmasas maisiņos.
- 5 Glabājiet gaisa attīrītāju un filtru vēsā, sausā vietā.
- 6 Pēc rīkošanās ar filtru vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas.

## 7 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais risinājums
Ierīce nedarbojas, lai gan tā ir pievienota elektrotīklam.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtra nomainās brīdinājums mirgo, bet jūs nomainījāt attiecīgo filtru. Tāpēc ierīce tagad ir bloķēta. Tādā gadījumā nomainiet filtru un atiestatiet filtra kalpošanas laika skaitītāju.</li></ul>
Gaisa plūsma no gaisa izplūdes ir ievērojami vājāka nekā agrāk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtra virsma ir netīra. Notīriet filtra virsmu (skatiet nodaļu "Tīrīšana").</li></ul>
Gaisa kvalitāte neuzlabojas, lai gan ierīce darbojas ilgu laiku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai no filtra ir noņemti iepakojuma materiāli.</li><li>• Pārlicinieties, vai filtrs ir pareizi uzstādīts.</li><li>• Telpai ir liela platība, vai āra gaisa kvalitāte ir zema.</li><li>• Lai attīrīšanas veiktspēja būtu optimāla, lūdzu, aizveriet durvis un logus, kad darbināt gaisa attīrītāju.</li><li>• Iekštelpās ir gaisa piesārņotāji. Piemēram, notiek smēķēšana, ēdiena gatavošana vai vīraka kūpināšana.</li><li>• Filtra kalpošanas laiks beidzas. Nomainiet filtru ar jaunu.</li></ul>
Ierīce izdala dīvainu smaku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dažās pirmajās ierīces lietošanas reizēs tā var izdalīt plastmasas smaku. Tas ir normāli. Taču, ja ierīce izdala deguma smaku pat pēc filtra izņemšanas, sazinieties ar Philips izplatītāju vai pilnvarotu Philips servisa centru. Filtrs var izdalīt smagu pēc ilgākas lietošanas iekštelpu gāzu absorbcijas dēļ. Ieteicams atkārtoti aktivizēt filtru, novietojot tiešā saules gaismā, lai izmantotu to atkārtoti. Ja aromāts saglabājas, nomainiet filtru.</li></ul>
Ierīce darbojas ļoti skaļi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai filtra iepakojums ir noņemts.</li><li>• Kad gaisa kvalitāte ir slikta, ierīce darbojas ar lielu ātrumu, radot lielāku troksni. Izmantojot ierīci guļamistabā nakts laikā, izvēlieties snaudas režīma ātrumu.</li><li>• Ja gaisa izplūdes atverē iekrīt kāds svešķermenis, arī tas var izraisīt neparasti skaļu skaņu. Nekavējoties izslēdziet ierīci, apgrieziet to otrādi, lai svešķermeņus izņemtu no ierīces.</li></ul>
Ierīce joprojām rāda, ka jāmaina filtrs, lai gan es tikko nomainīju filtru.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Iespējams, jūs neatiestatījāt filtra kalpošanas laika skaitītāju. Ieslēdziet ierīci. Pēc tam 3 sekundes turiet nospiestu režīmu pārslēgšanas pogu (  ), līdz simbols  nozūd.</li></ul>

Problēma	Iespējamais risinājums
Wi-Fi iestatīšana neizdevās.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja gaisa attīrītājs ir pievienots divjoslu maršrutētājam un maršrutētājs šobrīd nav savienots ar 2,4 GHz tīklu, lūdzu, pārslēdzieties uz tā paša maršrutētāja otru joslu (2,4 GHz) un vēlreiz mēģiniet gaisa attīrītāju savienot pāri vēlreiz. 5 GHz tīkli netiek atbalstīti.</li> <li>• Tīmekļa autentifikācijas tīkli netiek atbalstīti.</li> <li>• Pārbaudiet, vai gaisa attīrītājs atrodas maršrutētāja Wi-Fi darbības zonā. Mēģiniet novietot gaisa attīrītāju tuvāk Wi-Fi maršrutētājam.</li> <li>• Pārbaudiet, vai tīkla nosaukums ir pareizs. Tīkla nosaukums ir reģistrjutīgs.</li> <li>• Pārbaudiet, vai Wi-Fi parole ir pareiza. Parole ir reģistrjutīga.</li> <li>• Mēģiniet iestatīšanu veikt vēlreiz, izpildot nodaļā "Wi-Fi savienojums" sniegtos norādījumus.</li> <li>• Wi-Fi savienojamība var būt pārtraukta elektromagnētisku vai citu traucējumu dēļ. Turiet ierīci nost no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.</li> <li>• Pārbaudiet, vai mobilā ierīce nav lidmašīnas režīmā. Veidojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lidmašīnas režīmam jābūt izslēgtam.</li> <li>• Izvērstus un jaunākos padomus problēmu novēršanai skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.</li> </ul>

## 8 Paziņojumi

### Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

### Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).

Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.



## 9 Garantija un atbalsts

Versuni piedāvā divu gadu garantiju pēc produkta iegādes. Šī garantija nav derīga, ja defekts rodas nepareizas lietošanas vai paviršas apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē tiesību aktos noteiktās patērētāja tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju vai lai izmantotu garantiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Daļu vai piederumu pasūtīšana

Ja nepieciešams nomainīt detaļu vai vēlaties iegādāties papildu detaļu, dodieties pie Philips izplatītāja vai apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ja jums rodas kādas grūtības saistībā ar daļu iegādi, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru.



Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un to lietošanu nosaka licence.

Šo produktu ir izgatavojis un pārdod uzņēmums Versuni Holding B.V., un Versuni Holding B.V. ir garantijas nodrošinātājs attiecībā uz šo produktu.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0650\_UM\_v1.0 (09/08/2023)

