



PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product. 2023 © Versuni Holding B.V.

6880.010.0041.2 (06/12/2023)



13



14

Removal of built-in rechargeable battery

- The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

4. Technical specifications

Storage	Supports up to 128G Micro SD card (not included)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, support 2.4 GHz

5. Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website home.id/HSP5800.

- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

إزالة البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن

- يجب ألا تتم إزالة البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن إلا بواسطة متخصص مؤهل عند التخلص من الجهاز. قبل إزالة البطارية، تأكد من فصل الجهاز عن مأخذ الحائط وأن البطارية فارغة تمامًا.

يلزم اتخاذ أي احتياطات لازمة للسلامة عند التعامل مع الأدوات لفتح الجهاز وعند التخلص من البطارية القابلة لإعادة الشحن.

عند التعامل مع البطاريات، تأكد من جفاف كل من يديك والمنتج والبطاريات. لتفادي قصر الدارة الكهربائية العرضي للبطاريات بعد إزالتها، لا تدع أطراف البطاريات تلامس أجسامًا معدنية (على سبيل المثال، القطع المعدنية، وديايبس الشعر، والخواتم). لا تقم بلف البطاريات بورق الألومنيوم. ضع شريطًا لاصقًا على أطراف البطاريات أو ضع البطاريات في كيس بلاستيكي قبل التخلص منها.

4. المواصفات التقنية

التخزين	يدعم بطاقة Micro SD بسعة تصل إلى 128 جيجا (غير مضمنة)
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n، يدعم نطاق 2,4 جيجاهرتز

5. الضمان والدعم

تقدّم شركة Versuni ضمانًا لمدة سنتين على هذا المنتج بعد الشراء. لا يُعد هذا الضمان صالحًا في حال وجود عطل بسبب الاستخدام غير الصحيح أو الصيانة الرديئة. لا يؤثر هذا الضمان في الحقوق التي يمنحها لك القانون يصفتك مستهلكًا. للحصول على المزيد من المعلومات أو للاستفادة من الضمان، تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني home.id/HSP5800.

- يشير هذا الرمز إلى ضرورة عدم التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.
- اتبع القوانين السارية في بلدك في ما يتعلق بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والبطاريات.

15

العربية

شكرًا لك على شراء منتج من مجموعة Home Safety من Philips. للبدء، يُرجى تنزيل تطبيق Home Safety من Philips لإعداد كل أجهزتك وإدارتها مباشرة من هاتفك. ما عليك سوى الاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية والاستمتاع بالتحكم الكامل.

1. معلومات هامة

- لا تلمس المحولات أو المقابس أو سلك الطاقة الرئيسي بأيدي مبللة.
- تأكد من أن الجدار أو السقف صلب بما يكفي لدعم الكاميرا.
- استخدم فقط محولات التيار المستمر المعتمدة.
- عند تركيب الكاميرا بالسقف، استخدم فقط مسند التركيب المضمن في الصندوق.
- تحذير 5 فولت 2 أمبير/1,5 أمبير تيار مستمر فقط.
- إذا كانت بنية الكاميرا متضررة بأي شكل من الأشكال، فلا تستخدمها.
- بعد إعداد الكاميرا، حافظ على مسافة تشغيل لا تقل عن 20 سم بين الكاميرا والمستخدم.
- تأتي الكاميرا مزودة بوحدة WiFi بتردد 2,4 جيجاهرتز 802.11 b/g/n مع قدرة إخراج قصوى تبلغ 66 مللي واط من القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهيًا (EIRP).

2. الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير والأنظمة المطبقة المتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.



3. إعادة التدوير

- يشير هذا الرمز إلى ضرورة عدم التخلص من المنتجات الكهربائية والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية.
- اتبع القوانين السارية في بلدك في ما يتعلق بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والبطاريات.


16

PHILIPS

Home Safety
Wireless Spotlight
Camera
HSP5800

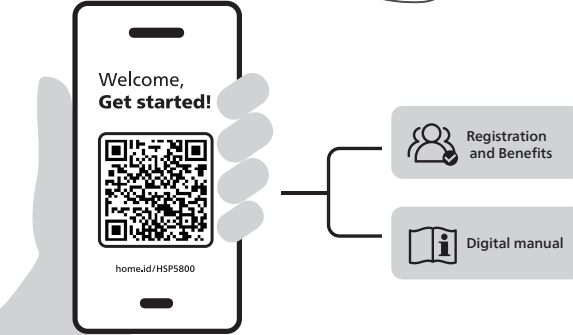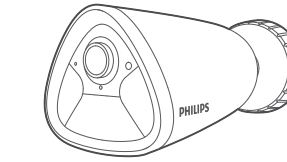

1 What's in the box

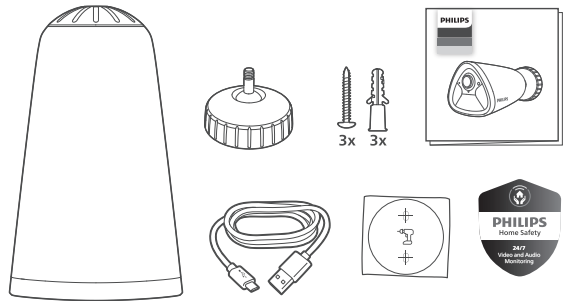

2 Getting started

- Please have your Wi-Fi network name and password at hand.
- Make sure your mobile device is running IOS 15 or higher or Android 8 or higher.
- Only connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network. (5 GHz network not supported).

Download and open the app:


- Search for Philips Home Safety in the app store or scan the QR code.
- Download and install the app.
- For the first-time download and usage, please click the "register" button to create an account. If you already have an account, click the "Login" button.

Light indications:

- Pairing: White light - Slow flashing
- Successfully Connected: White light - Steady on with sound effect
- Connecting Failure: White light - Fast flashing
- Standby: Lights off
- Wake Up: White light - Steady on
- Charging: Amber light - Steady on
- Charging Finished: Amber light off
- Charging Failure: Amber light - Fast flashing
- SD Card Failure: Red light - Steady on
- Software/Firmware Upgrade: Lights off with sound effect



3 Setting up

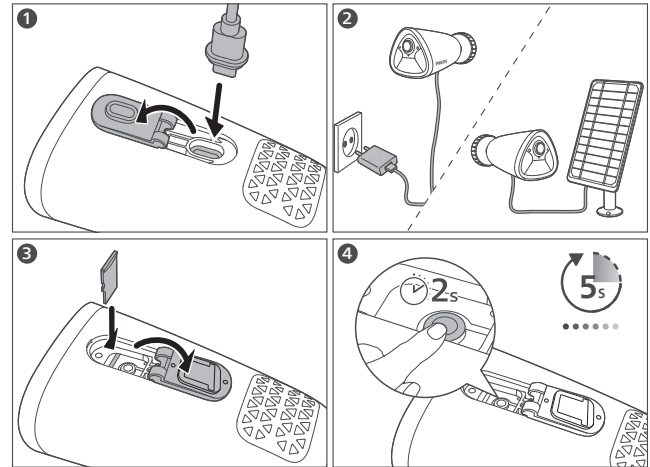

Step 1: Open the back panel by hand, click the panel with the elevation into the deepening part, and find the charging entrance.

Step 2:

Option 1: Connect the camera to a power source using the charging cable.
Option 2: Connect the camera to the solar panel to charge.

Step 3: Optional: Insert Micro SD card.


Step 4: Unplug before pairing. Open the Philips Home Safety app. Press the Reset button for 2 seconds to turn on the camera, and press for 5 seconds for pairing.

Step 5: Pair the camera with the app. When successful, close the back cover.

Note:

- Operating temperature in discharge mode: -20°C to +50°C (charging mode not included)
- Battery charging temperature: 0°C to 45°C (charging will stop if exceeded to protect the camera)
- The solar panel HSP5810 is sold separately.


4 Where to place it

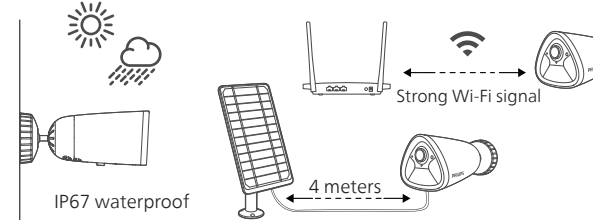

Note:


- Avoid installing the camera near swaying trees.
- Do not position the camera to face intense light sources, such as direct sunlight or bright lamp lights.
- Refrain from placing the camera near outlets, including those for air conditioners, humidifiers, or projector heat vents.
- Opt for a quiet location to conserve battery, and steer clear of bustling roads with excessive noise.

5 How to place it


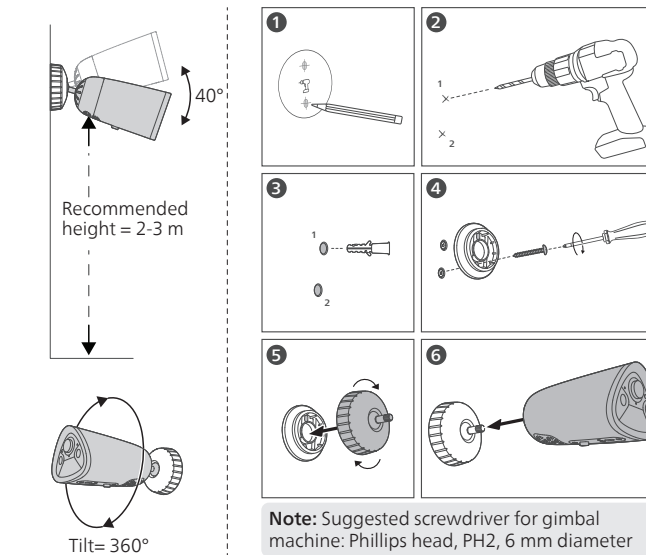


Note: Suggested screwdriver for gimbal machine: Phillips head, PH2, 6 mm diameter


5 كيفية وضع الجهاز

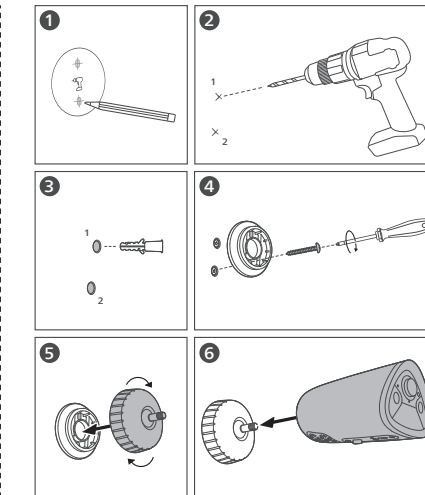

ملاحظة: مفك البراغي المقترح لجهاز التثبيت المحوري: رأس PH2، Phillips، قطر 6 مم

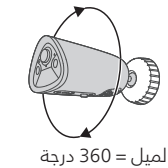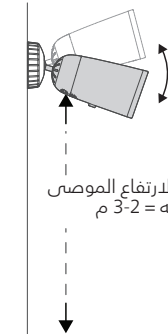


4 مكان وضع الجهاز

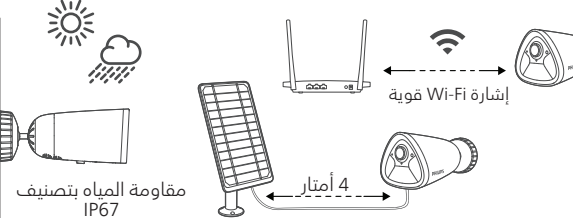

ملاحظة:

- تجنب تركيب الكاميرا بالقرب من الأشجار المتمايلة.
- لا تضع الكاميرا في مواجهة مصادر الضوء الشديدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو مصابيح الإضاءة الساطعة.
- تجنب وضع الكاميرا قرب المنافذ، ومنها المنافذ الخاصة بمكثفات الهواء أو أجهزة الترطيب أو فتحات التهوية بجهاز العرض.
- اختر موقعًا هادئًا للحفاظ على البطارية، وابتعد عن الطرق الصاخبة ذات الضوضاء المفرطة.

3 الإعداد

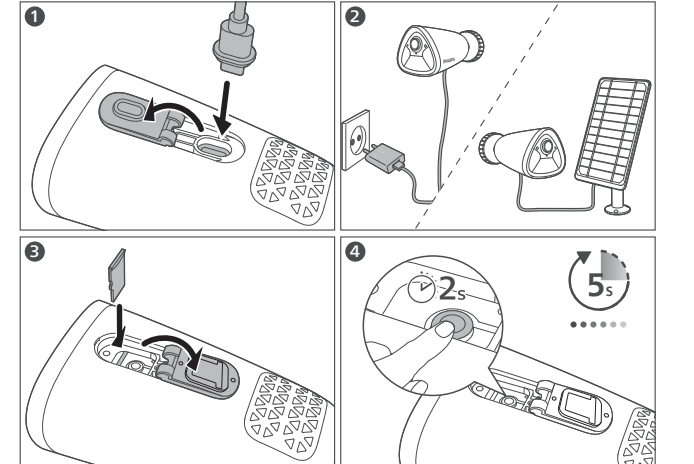

الخطوة الأولى: افتح اللوحة الخلفية باليد، وانقر على اللوحة ذات الارتفاع من عند الجزء العميق، وابحث عن مدخل الشحن.

2: الخطوة


الخيار 1: قم بتوصيل الكاميرا بمصدر طاقة باستخدام كابل الشحن.
الخيار 2: قم بتوصيل الكاميرا باللوحة الشمسية لشحنها.
الخطوة 3: اختياري: أدخل بطاقة Micro SD.
الخطوة 4: افصل الكاميرا عن مصدر الطاقة قبل الإقران. افتح تطبيق Home Safety من Philips. اضغط على زر إعادة الضبط لمدة ثانيتين لتشغيل الكاميرا، واضغط لمدة 5 ثوان للإقران.
الخطوة 5: قم بإقران الكاميرا بالتطبيق. عند نجاح الإقران، أغلق الغطاء الخلفي.

ملاحظة:

- درجة حرارة التشغيل في وضع التفريغ: -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (وضع الشحن غير مضمن)
- درجة حرارة شحن البطارية: 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (سيتوقف الشحن عند مجاوزة درجة الحرارة تلك لحماية الكاميرا)
- تُباع الألواح الشمسية HSP5810 بشكل منفصل.

العربية

1 محتوى الحزمة

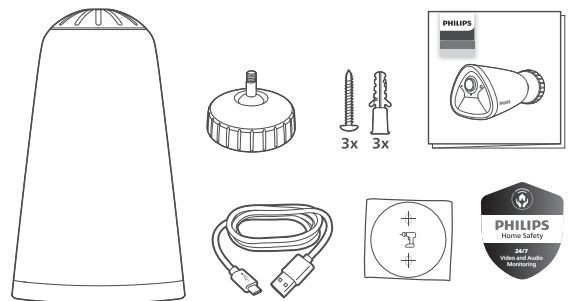

2 الشروع

- يُرجى إبقاء اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور في متناول اليد.
- تأكد من أن جهازك المحمول يعمل بنظام التشغيل iOS 15 أو أعلى أو Android 8 أو أعلى.
- لا تتصل إلا بشبكة Wi-Fi بنطاق 2,4 جيجاهرتز. (لا يتم دعم الشبكة بنطاق 5 جيجاهرتز).

