


Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HR2746, HR2744




**PHILIPS**

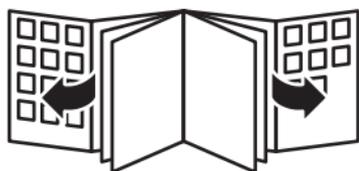



\_\_\_\_\_ A

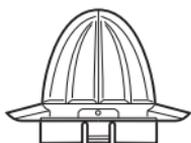

\_\_\_\_\_ B




\_\_\_\_\_ C




\_\_\_\_\_ D



\_\_\_\_\_ E (HR2746)

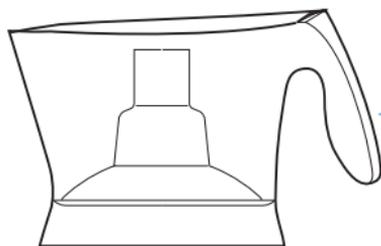

\_\_\_\_\_ F

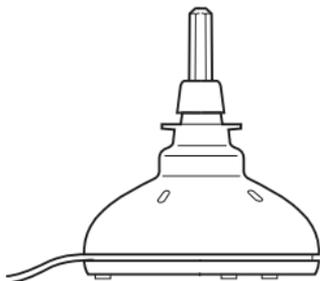

\_\_\_\_\_ G



**ENGLISH 6**

**INDONESIA 10**

**BAHASA MELAYU 14**

**ภาษาไทย 18**

**TIẾNG VIỆT 21**

**繁體中文 25**

**فارسی 30**

**العربية 33**

### Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### General description (Fig. 1)

- A** Dust cover
- B** Cone
- C** Sieve
- D** Pulp selector
- E** Stirrer (HR2746 only)
- F** Jug
- G** Motor unit

### Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

#### **Danger**

- Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

#### **Warning**

- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance (Fig. 2).
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### **Caution**

- Always place the appliance on a flat, stable surface.
- Do not use the citrus press longer than 10 minutes without interruption.
- This appliance is intended for household use only.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Noise level:  $L_c = 72 \text{ dB(A)}$

### **Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

## **Preparing for use**

- 1** Clean all detachable parts before you use the appliance for the first time (see chapter 'Cleaning').
- 2** Make sure the appliance is assembled properly (see chapter 'General description') before you put the plug in the wall socket.
- 3** Remove the dust cover from the appliance (Fig. 3).
- 4** Wind excess cord round the base of the appliance.
- 5** Put the plug in the wall socket.

### **Pulp selector**

---

- Set the pulp selector to ● for juice with a lot of pulp, but without pips. (Fig. 4)
- Set the pulp selector to ● for juice without pulp and pips. (Fig. 5)

## Stirrer (HR2746 only)

---

- 1 If you want to mix sugar or ice into the juice, place the stirrer in the jug (Fig. 6).

*Note: Put the sugar or ice in the jug before you start juicing.*

## Using the appliance

- 1 Press a halved fruit firmly onto the cone to switch on the appliance (Fig. 7).
- 2 Remove the cone and the sieve with pulp selector. Then lift the jug from the motor unit (Fig. 8).

*Note: Also remove the stirrer (HR2746 only) if you have used it.*

- 3 Pour out the fresh juice (Fig. 9).

*Tip: Clean the appliance immediately after use (see chapter 'Cleaning'). Dried fruit pulp is more difficult to remove.*

## Cleaning

- 1 Unplug the appliance.
- 2 Remove all detachable parts from the motor unit.
- 3 Separate the sieve from the pulp selector (Fig. 10).
- 4 Clean all detachable parts with hot water and some washing-up liquid (Fig. 11).

Do not clean the detachable parts in a dishwasher.

- 5 Clean the motor unit with a moist cloth.

Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

## Storage

- 1 Wind the cord round the base of the appliance. Then fix it with the suction cap to the outside of the jug (Fig. 12).

- 2 Store the appliance in a safe and dry place.

### Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 13).

### Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at **[www.philips.com](http://www.philips.com)** or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Gambaran umum (Gbr. 1)

- A** Pelindung debu
- B** Kerucut
- C** Pemarut
- D** Pemilih ampas
- E** Pengaduk (HR2746 saja)
- F** Tabung gelas
- G** Unit motor

## Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini secara seksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

### Bahaya

- Jangan merendam unit motor di dalam air atau membilasnya di bawah keran.

### Peringatan

- Sebelum menghubungkan alat, periksa apakah tegangan listrik (voltase) yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan tegangan listrik setempat (Gbr. 2).
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat servis resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau komponen lain ada yang rusak.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau pengarahan mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.

- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

### **Hati-hati**

- Letakkan selalu alat di atas permukaan yang rata dan stabil.
- Jangan menggunakan alat pemeras jeruk lebih lama dari 10 menit terus-menerus.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasi oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, jaminan Anda menjadi batal.
- Tingkat kebisingan:  $L_c = 72$  dB (A)

### **Medan elektromagnet (EMF)**

Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani sebagaimana layaknya dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

## **Persiapan penggunaan**

- 1** Bersihkan semua komponen lepas-pasang sebelum Anda menggunakan alat untuk pertama kali (lihat bab 'Membersihkan').
- 2** Pastikan alat telah dipasang dengan benar (lihat bab 'Gambaran umum') sebelum Anda menancapkan steker ke stopkontak dinding.
- 3** Bukalah tutup pelindung dari alat (Gbr. 3).
- 4** Gulung kelebihan kabel di sekeliling bagian bawah alat.
- 5** Masukkan steker ke stopkontak.

### **Selektor Pulp**

- Setel pemilih ampas ke ● untuk jus dengan banyak ampas, namun tanpa biji. (Gbr. 4)
- Setel pemilih ampas ke ● untuk jus tanpa ampas dan biji. (Gbr. 5)

### **Pengaduk (HR2746 saja)**

---

- 1 Jika anda ingin mencampurkan gula atau es ke dalam jus, taruh pengaduk di dalam tabungnya (Gbr. 6).

*Catatan: Masukkan gula dan es dalam tabungnya sebelum Anda mulai menjus.*

### **Menggunakan alat**

- 1 Tekan dengan kuat buah yang telah dibelah pada kerucutnya untuk menghidupkan alat (Gbr. 7).
- 2 Lepaskan kerucutnya dan pamarutnya bersama pemilih ampas. Kemudian angkat tabungnya dari unit motor (Gbr. 8).

*Catatan: Lepaskan juga pengaduknya (HR2746 saja) jika Anda menggunakannya.*

- 3 Tuangkan jus selagi segar (Gbr. 9).

*Tip Bersihkan alat segera setelah digunakan (lihat bab 'Membersihkan'). Ampas buah yang kering lebih sulit dibersihkan.*

### **Membersihkan**

- 1 Cabut steker alat dari listrik.
- 2 Lepaskan semua komponen lepas-pasang dari unit motor.
- 3 Pisahkan pamarutnya dari pemilih ampas (Gbr. 10).
- 4 Bersihkan semua komponen lepas-pasang dengan air panas dan sedikit cairan pembersih (Gbr. 11).

Jangan membersihkan komponen lepas-pasang dalam mesin cuci piring.

- 5 Bersihkan motor dengan lap basah.

Jangan sekali-kali merendam unit motor di dalam air atau membilasnya di bawah keran.

## Penyimpanan

- 1 Gulung kabelnya ke sekeliling bagian bawah alat. Kemudian kencangkan dengan tutup pengisap ke arah luar tabung (Gbr. 12).
- 2 Simpan alat di tempat yang aman dan kering.

## Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 13).

## Garansi & servis

Jika Anda memerlukan informasi atau mengalami masalah, silakan kunjungi situs web Philips di **www.philips.com** atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (Anda dapat memperoleh nomor teleponnya dalam leaflet garansi yang berlaku di seluruh dunia). Jika tidak ada Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda, silakan datang ke dealer Philips setempat atau hubungi Bagian Servis dari Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

### Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Perihal umum (Gamb. 1)

- A** Penutup debu
- B** Kon
- C** Saring
- D** Pemilih isi
- E** Alat kacau (HR2746 sahaja)
- F** Jag
- G** Unit motor

### Penting

Baca buku panduan pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpannya untuk rujukan masa depan.

#### **Bahaya**

- Jangan rendam unit motor di dalam air atau membilasnya di bawah pili air.

#### **Amaran**

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada dasar perkakas sepadan dengan voltan setempat sebelum anda menyambungkan perkakas (Gamb. 2).
- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord utama atau bahagian lain sudah rosak.
- Perkakas ini bukan dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.

- Kanak-kanak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas itu.

**Awas**

- Sentiasa letak perkakas di atas permukaan yang rata dan stabil.
- Jangan menggunakan alat pemerah citrus lebih lama dari 10 minit berterusan.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja.
- Jangan sekali-kali menggunakan sebarang aksesori atau bahagian dari pengilang lain atau yang tidak disarankan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda akan dibatalkan.
- Paras hingar:  $L_c = 72 \text{ dB(A)}$

**Medan Elektro Magnet (EMF)**

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berhubung dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan mematuhi arahan dalam manual pengguna ini, perkakas selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang boleh didapati pada masa ini.

**Bersedia untuk menggunakannya**

- 1** Bersihkan semua bahagian boleh tanggal sebelum anda menggunakannya buat kali pertama (lihat bab ‘Membersihkan’).
- 2** Pastikan perkakas dipasang dengan betul (lihat bab ‘Perihal umum’) sebelum anda memasukkan plag ke dalam soket dinding.
- 3** Tanggalkan penutup debu dari peralatan (Gamb. 3).
- 4** Lilitkan kord selebihnya di keliling tapak perkakas.
- 5** Pasangkan plag di soket dinding.

**Pemilih isi**

- Tetapkan pemilih isi pada untuk jus yang mempunyai isi yang banyak, tetapi tanpa biji. (Gamb. 4)
- Tetapkan pemilih isi pada untuk jus tanpa isi dan biji. (Gamb. 5)

### Alat kacau (HR2746 sahaja)

---

- 1 Jika anda hendak mencampurkan gula atau ais dengan jus, letakkan alat kacau dalam jag (Gamb. 6).

*Nota: Masukkan gula atau ais ke dalam jag sebelum anda mula memerah jus.*

### Menggunakan perkakas

- 1 Tekan buah yang telah di belah dua pada kon untuk menghidupkan perkakas (Gamb. 7).
- 2 Keluarkan kon dan penapis dengan pemilih isi. Kemudian angkat jag dari unit motor (Gamb. 8).

*Nota: Keluarkan juga alat kacau (HR2746 sahaja) jika anda telah menggunakannya.*

- 3 Tuang keluar jus yang segar (Gamb. 9).

*Petua: Bersihkan perkakas berkenaan sebaik sahaja menggunakannya (lihat bab 'Pembersihan'). Isi buah yang telah kering lebih sukar untuk ditanggalkan.*

### Pembersihan

- 1 Tanggalkan plag perkakas.
- 2 Keluarkan semua bahagian boleh tanggal daripada unit motor.
- 3 Asingkan penapis daripada pemilih isi (Gamb. 10).
- 4 Bersihkan semua bahagian boleh tanggal dengan air panas dan sedikit cecair pencuci pinggan mangkuk (Gamb. 11).

Jangan bersihkan bahagian boleh tanggal di dalam mesin pencuci pinggan mangkuk.

- 5 Bersihkan unit motor dengan kain yang lembap.

Jangan rendam unit motor di dalam air atau membilasnya di bawah pili air.

## Penyimpanan

- 1 Lilitkan kord di keliling tapak perkakas. Kemudian lepakkannya menggunakan kep pelepas pada bahagian luar jag (Gamb. 12).
- 2 Simpan perkakas di tempat yang selamat dan kering.

## Alam sekitar

- Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya, tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan sedemikian anda akan membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 13).

## Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan maklumat atau menghadapi masalah, sila kunjungi laman web Philips di **[www.philips.com](http://www.philips.com)** atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan sedunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips tempatan atau hubungi Jabatan Servis Perkakas Domestik dan Penjagaan Diri BV Philips.

## บทนำ

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีที่ อนุรักษ ผลิตภัณฑ์ ของPhilipsเพื่อให้ คุณได้ รับประทาน อยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ของคุณที่ [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- A ผ่าครอบป้องกันฝุ่น
- B กรวย
- C ตะแกรง
- D ที่แยกกาก
- E เครื่องคน (เฉพาะรุ่น HR2746 เท่านั้น)
- F เขี่ยอก
- G ชุดมอเตอร์

## ข้อควรจำ

ควรอ่าน มีออย าลละเอียดก อนใช้ งานและเก็บไว้ เพื่อใช้ อยางอิงในครั้งต่อไป

### อันตราย

- ห้ามจ มมอเตอร์ ลงในน หรือล างทำความสะอาดใด ก อกน

### คำเตือน

- ก อนใช้ เครื่องโปรดตรวจสอบระดับแรงดันไฟที่แสดงไว้ ต นล างของเครื่องซึ่งควรตรงกับแรงดันไฟหลักในบ น (รูปที่ 2)
- หากสายไฟชำรุดควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส หรือศูนย์ บริการที่ได้ รับประทานจากฟิลิปส หรือบุคคลที่ผ านการอบรมจากฟิลิปส ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ห ามใช้ งาน หากปลั๊กไฟ สายไฟ หรือชิ้นส วนอื่นๆ ชำรุดเสียหาย
- ไม่ ควรให้ บุคคล(รวมทั้งเด็กเล็ก)ที่มีสภาพ ังกายไม่ แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ ปกติหรือขาดประสบการณ์ และความ ามร ความข าจนำอุปกรณ์ นี้ไปใช้ งานน วนแต่ จะอย ในกรควบคุมดูแลหรือได้ รับคำแนะนำในการใช้ งานโดยผ ทั้รับผิดชอบในต นความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้ รับการดูแลเพื่อป้องกัน ไม่ ให้ เด็กนำอุปกรณ์ นี้ไปเล่น

### ข้อควรระวัง

- ควรวางตัวเครื่องลงบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
- อย าชใช้ เครื่องคั่นน ผลไม นานเกิน 10 นาที โดยไม่ มีการหยุดพัก
- เครื่องใช้ ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับการใช้ งานในครัวเรือนเท่านั้น
- ห ามใช้ อุปกรณ์ เสริมหรือชิ้นส วนที่ผลิตโดยผ ผลิตรายอื่นหรือบริษัทที่ฟิลิปส ไม่ ได้ แนะนำการรับประกันจะเป็นโมฆะทันที หากคุณใช้ อุปกรณ์ เสริม หรือชิ้นส วนดังกล่าว

- ระดับเสียง:  $L_c = 72 \text{ dB(A)}$

### Electromagnetic fields (EMF)

ผลิตภัณฑ์ ของฟิลิปส์ ได้ มาตรฐานค านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(EMF)หากมีการใช้ งานอย่าง เหมาะสมและสอดคล้อง อกกับคำแนะนำ ำนัก มีอนี้ คุณสมารถใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้ อย่างปลอดภัยตามข ติสูงน ทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน

### การเตรียมตัวก่อนใช้ งาน

- 1 ทำความสะอาดทุกชิ้นส วนที่ถอดออกได้ ก่อนใช้ งานตัวเครื่องในครั้งแรก (ดูที่บท 'การทำ ความสะอาด')
- 2 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ประกอบ ตัวเครื่องเข าทั้เรียบร้อย อยแลว (ดูที่บท 'ส วนประกอบ') ก อนเสียบปลั๊กเครื่องเข ากับ เต ำรับบนผนัง
- 3 ถอดตั้ที่ปิดกัันฝุ่นออกจากตัวเครื่อง (รูปที่ 3)
- 4 ม วนสายไฟส วนที่ยาวเกินออกมาเก็บเข าทั้ฐานของตัวเครื่อง
- 5 เสียบปลั๊กไฟเข ากับเต ำรับบนผนัง

### ที่แยกกาก

- ดั้งค าทั้แยกกากไปที่ ● ส ำหรับผลไม้ ที่มีกากมากแต่ ปราศจากเมล็ด (รูปที่ 4)
- ดั้งค าทั้แยกกาก ไปที่ ● ส ำหรับผลไม้ ที่ปราศจากกากและเมล็ด (รูปที่ 5)

### เครื่องคน (เฉพาะร ุ่น HR2746 เท ำนั้น)

- 1 ถาคูณต องการผสมน ตาลหรือน ำขั้งลงใน ผลไม้ ไห วางเครื่องคนลงในเหยือก (รูปที่ 6)

หมายเหตุ: ใส่ น ตาลหรือน ำขั้งลงในเหยือกก อนเริ่มสั้กััน ผลไม้

### การใช้ งาน

- 1 กดผลไม้ ที่ผ ำครึ่งแลว ลงบนส วนกรวยให้ แน่ นก อนเปิดเครื่อง (รูปที่ 7)
- 2 ถอดส วนกรวยและ ตะแกรงพร ้อมที่แยกกากออก จากนั้้นยกเหยือกขึ้้นจากตัวเครื่อง (รูปที่ 8)

หมายเหตุ: ถอดเครื่องคน (เฉพาะร ุ่น HR2746 เท ำนั้น) หลังใช้ งานดวย

- 3 รินน ผลไม้ สดๆ ที่สั้กัได้ (รูปที่ 9)

เคล็ดลั้บ: ควรทำ ความสะอาดตัวเครื่องทันทีหลังการใช้ งาน (ดูที่บท "การทำ ความสะอาด") มิฉะนั้นกากผลไม้ ที่ แหงแลว จะขั้จัดออกได้ ยาก

### การทำความสะอาด

- 1 ถอดปลั๊กไฟออก
- 2 ถอดทุกชิ้นส วนที่ถอดออกได้ ออกจากชุดมอเตอร์
- 3 แยกตะแกรงออกจากที่แยกกาก (รูปที่ 10)
- 4 ทำความสะอาดทุกชิ้นส วนที่ถอดออกได้ โดยใช้น ร อนผสมน ยาทำความสะอาด (รูปที่ 11)

ห้ามทำความสะอาดชิ้นส วนที่ถอดออกได้ ในเครื่องล างจาน

- 5 ทำความสะอาดชุดมอเตอร์ ด วยผ าขุบน บิดพอหมาด

ห้ามจ มมอเตอร์ ลงในน หรือเปิด ออกน ล างเป็นอันขาด

### การจัดเก็บ

- 1 ม วนสายไฟเก็บเข ่าที่ฐานของตัวเครื่อง แล วยึดไว้ กับที่ดูดสายไฟบริเวณค านข งเหยือก (รูปที่ 12)
- 2 ควรจัดเก็บในที่แห้งและปลอดภัย

### สภาพแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปไซ ใหล มได้ (รีไซเคิล) เพื่อช วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (รูปที่ 13)

### การรับประกันและการบริการ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบ อมูลโปรดข ามเว็บไซต์ ของฟิลิปส์ ได้ ที่ [www.philips.com](http://www.philips.com) หรือติดต่อ ศูนย์ บริการดูแลลูกค้า ของบริษัทฟิลิปส์ ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์ บริการข อย ในเอกสารแนบ นันเกี่ยวกับกรรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์ บริการ โปรดติดต่อ อีแวนจ ำหนายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฟิลิปส์ ในประเทศหรือติดต่อแผนกบริการของบริษัท Philips Domestic Appliances and Personal Care BV

## Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Mô tả tổng quát (Hình 1)

- A** Nắp đậy
- B** Khê ép
- C** Lưới lọc
- D** Bộ chọn bã
- E** Bộ phận khuấy (chỉ có ở kiểu HR2746)
- F** Ly
- G** Bộ phận mô-tơ

## Lưu ý

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

### Nguy hiểm

- Không nhúng bộ phận mô-tơ vào nước hoặc rửa dưới vòi nước.

### Cảnh báo

- Kiểm tra điện áp ghi dưới đáy lò nướng xem có tương ứng với điện áp nơi sử dụng trước khi bạn nối lò nướng với nguồn điện (Hình 2).
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Không nên sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm hoặc những bộ phận khác bị hỏng.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan hoặc có dấu hiệu tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.

**Chú ý**

- Luôn đặt thiết bị lên bề mặt phẳng và cân bằng.
- Không sử dụng bộ ắc quy quá 10 phút liên tục.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyên dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Mức độ ồn:  $L_c = 72$  dB(A)

**Từ trường điện (EMF)**

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

**Cách chuẩn bị sử dụng máy**

- 1 Làm sạch kỹ tất cả các bộ phận có thể tháo rời trước khi lần sử dụng đầu tiên (xem chương 'Vệ sinh máy').
- 2 Đảm bảo thiết bị được lắp ráp theo đúng cách (xem chương 'Mô tả tổng quát') trước khi cắm phích cắm của thiết bị vào ổ cắm điện.
- 3 Tháo nắp đậy ra khỏi thiết bị (Hình 3).
- 4 Quấn phần dây thừa quanh đế thiết bị.
- 5 Cắm dây điện vào ổ cắm.

**Bộ chọn bã**

- Đặt bộ chọn bã ở mức ● để nước ép có nhiều bã, nhưng không có mắt. (Hình 4)
- Đặt bộ chọn bã ở mức ● để nước ép không có bã và mắt. (Hình 5)

**Bộ phận khuấy (chỉ có ở kiểu HR2746)**

- 1 Nếu bạn muốn trộn thêm đường hoặc đá vào nước ép, hãy đặt bộ phận khuấy vào ly (Hình 6).

*Lưu ý: Cho đường hoặc đá vào ly trước khi bắt đầu ép.*

## Cách sử dụng thiết bị

- 1 Ấn chặt nửa trái cây vào phần hình nón để bật thiết bị (Hình 7).
- 2 Tháo phần hình nón và lưới lọc cùng với bộ chọn bã. Sau đó nhấc ly ra khỏi bộ phận mô-tơ (Hình 8).

*Lưu ý: Tháo cả bộ phận khuấy ra (chỉ có ở kiểu HR2746) nếu bạn đã sử dụng nó.*

- 3 Đổ nước ép tươi ra (Hình 9).

*Mẹo: Lau sạch thiết bị ngay sau khi sử dụng. (xem chương 'Vệ sinh máy'). Bã trái cây khô sẽ khó làm sạch hơn.*

## Vệ sinh máy

- 1 Rút điện ra khỏi máy.
- 2 Tháo tất cả các bộ phận tháo rời ra khỏi bộ phận mô-tơ.
- 3 Tách rời lưới lọc với bộ chọn bã (Hình 10).
- 4 Rửa sạch tất cả các bộ phận có thể tháo rời bằng nước nóng và một chút dung dịch tẩy rửa (Hình 11).

Không rửa các bộ phận có thể tháo rời nào trong máy rửa chén.

- 5 Làm sạch bộ phận mô-tơ bằng giẻ ẩm.

Không được nhúng motor vào nước hoặc rửa dưới vòi nước.

## Cất giữ

- 1 Quấn dây quanh đế thiết bị. Sau đó cố nó bằng một nắp hút cap với phần ngoài của ly (Hình 12).
- 2 Bảo quản máy ở nơi an toàn và khô ráo.

**Môi trường**

- Không rút thiết bị này cùng chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 13).

**Bảo hành & dịch vụ**

Nếu bạn cần biết thông tin hay gặp trục trặc, vui lòng vào website của Philips tại [www.philips.com](http://www.philips.com) hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành khắp thế giới). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng nào ở nước bạn, vui lòng liên hệ đại lý Philips địa phương bạn hay Phòng Dịch Vụ của Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## 簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 註冊您的產品，來善用飛利浦提供的支援。

## 一般說明 (圖 1)

- A** 防塵蓋
- B** 錐形筒
- C** 篩網
- D** 果泥分離器
- E** 攪拌器 (僅限 HR2746)
- F** 杯
- G** 馬達座

## 重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

### 危險

- 請勿將馬達座浸在水中或用水龍頭沖洗。

### 警示

- 在連接本產品的電源之前，請確認本產品機體底部所標示的電壓與當地的室內電壓是否相同。(圖 2)
- 如果電線損壞，必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 插頭、電線或其他組件受損時，請勿使用本產品。
- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童將本產品當成玩具。

### 警告

- 請將產品置於穩固的平面上。
- 請勿連續使用榨汁機超過 10分鐘。
- 本產品僅供家用。

## 26 繁體中文

- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非飛利浦建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 噪音等級：Lc = 72 dB(A)

### 電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁場 (electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

### 使用前準備

- 1 在您第一次使用本產品之前，請先清洗所有可拆卸的零件 (請參閱「清潔」一章)。
- 2 將插頭插入 牆壁的插座之前，請先將 本產品組裝妥當 (請參閱「一般說明」一章)。
- 3 移除本產品的防塵蓋。(圖 3)
- 4 將多出的電源線繞在本產品的基座上。
- 5 將插頭插入插座。

### 果泥分離器

- 將果泥分離器設定至 ● 即可製出含有許多果泥但不帶渣的果汁。(圖 4)
- 將果泥 分離器設定至 ● 即可製出不含果泥與渣的果汁 (圖 5)

### 攪拌器 (僅限 HR2746)

- 1 若要把糖或冰塊混入果汁中，請將攪拌器放入果汁壺。(圖 6)
- 注意：先將糖或冰塊放入果汁壺，再開始榨汁。

### 使用本產品

- 1 將水果切半，放在錐頭上持續按壓，即可啟動本產品。(圖 7)
- 2 將錐頭與篩網連同果泥分離器一起卸下。然後將壺身從馬達座上取出。(圖 8)

注意：若有用到 攪拌器 (僅限HR2746) 的話，也請將其卸下。

### 3 倒出新鮮果汁。(圖 9)

提示：使用後立即清洗本產品(請參閱「清潔」一章)。乾燥的果泥較難以清除。

## 清潔

1 將本產品的插頭拔掉。

2 從馬達座取下所有可拆式零件。

3 從果泥分離器拆下篩網。(圖 10)

4 以熱水和洗潔精清洗所有可拆式零件。(圖 11)

請勿使用洗碗機來清潔本產品的任何零件。

5 請用濕布清潔馬達座。

請勿將馬達座浸在水中或用水龍頭沖洗。

## 收藏

1 將電線繞在產品的基座四周。然後用吸盤將其固定在果汁壺的外部。(圖 12)

2 請將本產品放置在安全、乾燥的地方。

## 環境保護

- 本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 13)

## 保固與服務

若您需要相關資訊或有任何問題，請造訪飛利浦網站 [www.philips.com](http://www.philips.com)，或連絡您當地的飛利浦客戶服務中心(您可以在全球保證書上找到連絡電話)。如果您當地沒有客戶服務中心，請洽詢當地飛利浦經銷商，或與飛利浦小家電及個人護理用品部門聯繫。

۳ آب میوه تازه را در لیوان بریزید (شکل ۹).

نکته: دستگاه را فوراً بعد از استفاده تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن مراجعه کنید"). پاک کردن تفاله خشک شده سختتر است.

### تمیز کردن

۱ برق دستگاه را قطع کنید.

۲ کلیه قطعات جدا شدنی را از واحد موتور جدا کنید.

۳ صافی را از جمع کننده تفاله جدا کنید (شکل ۱۰).

۴ کلیه قطعات جدا شونده را با آب داغ و مایع ظرف شویی بشویید (شکل ۱۱).

هیچ کدام از قطعات جدا شونده دستگاه را در ماشین ظرف شویی نشویید.

۵ واحد موتور را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

هرگز محفظه دستگاه را در آب فرو نبرید، یا آن را زیر شیر آب نشوئید.

### نگهداری

۱ سیم را دور پایه دستگاه ببیچید. سپس آن را با سرپوش مکنده به بیرون دستگاه وصل کنید (شکل ۱۲).

۲ دستگاه را در محل مطمئن و خشک نگهداری کنید.

### محیط زیست

– دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محلهای تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید (شکل ۱۳).

### ضمانت و سرویس

در صورتی که به اطلاعات نیاز داشتید یا با مشکلی مواجه شدید، لطفاً از سایت اینترنتی Philips به نشانی [www.philips.com](http://www.philips.com) بازدید کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (شما می توانید این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا کنید). چنانچه در کشور شما مرکز خدمات مشتریان وجود ندارد، به فروشنده لوازم Philips مراجعه نموده یا با بخش لوازم خانگی Philips یا حمایت شخصی وی بی تماس بگیرید.

- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است.
- هرگز از لوازم و قطعات سایر تولید کنندگان که بطور خاص از طرف Philips توصیه نشده اند استفاده نکنید. چنانچه از این لوازم یا قطعات استفاده کنید، ضمانت شما باطل می شود.
- میزان نویز:  $L_c = 72 \text{ dB(A)}$

#### میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

#### آماده ساختن دستگاه برای استفاده

- ۱ کلیه قطعات جدا شونده را قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن" مراجعه کنید).
- ۲ قبل از قرار دادن دوشاخه دستگاه در پریز، مطمئن شوید که دستگاه بطرز صحیح سوار شده است (به فصل "شرح کلی" مراجعه کنید)
- ۳ روکش گرد و غبار را از دستگاه جدا کنید (شکل ۳).
- ۴ سیم اضافه را دور پایه دستگاه ببیچید.
- ۵ دو شاخه را در پریز قرار دهید.

#### انتخابگر تفاله

- انتخابگر تفاله را برای آب میوه با تفاله زیاد ولی بدون دانه روی ● قرار دهید. (شکل ۴)
- انتخابگر تفاله را برای آب میوه بدون تفاله و دانه روی ● قرار دهید. (شکل ۵)

#### همزن (فقط مدل HR2746)

- ۱ اگر می خواهید شکر یا یخ در آب میوه بریزید، هم زن را در پارچ قرار دهید (شکل ۶).
- توجه: شکر یا یخ را قبل از شروع به آب میوه گیری در پارچ بریزید.

#### استفاده از دستگاه

- ۱ دستگاه را با محکم فشار دادن میوه هایی که به دو نیمه تقسیم شده اند روشن کنید (شکل ۷).
- ۲ مخروط و صافی همراه با جمع کننده تفاله را جدا کنید. سپس پارچ را از روی واحد موتور جدا کنید (شکل ۸).

توجه: همچنین اگر از هم زن (فقط مدل HR2746) استفاده کرده اید آن را باز کنید.

بخاطر خرید شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارایه شده Philips، محصول خود را در [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) ثبت کنید.

### شرح کلی (شکل ۱)

- A** روکش گرد و غبار
- B** مخروط
- C** صافی
- D** جمع کننده تفاله
- E** همزن (فقط مدل HR2746)
- F** پارچ
- G** واحد موتور

### مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

#### خطر

- محفظه دستگاه را در آب فرو نبرید، یا آن را زیر شیر آب نشوئید.

#### هشدار

- قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد (شکل ۲).
- اگر سیم برق صدمه دیده است، باید آن را شرکت Philips یا مرکز خدمات مجاز توسط شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگری برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض نمایند.
- چنانچه سیم برق، دو شاخه یا سایر قطعات دستگاه صدمه دیده اند از دستگاه استفاده نکنید.
- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.
- کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.

#### هشدار

- همیشه دستگاه را روی سطحی پایدار و صاف قرار دهید.
- از دستگاه بیش از ۱۰ دقیقه بدون وقفه استفاده نکنید.

## التنظيف

- ١ افصلي الجهاز عن التيار الكهربائي.
- ٢ فكي جميع القطع القابلة للفك من وحدة الموتور.
- ٣ فكي المصفاة من منتقي اللب (شكل ١٠).
- ٤ نظفي جميع القطع القابلة للفك بالماء الساخن وبعض من سائل التنظيف (شكل ١١).
- لا تقومي أبدًا بتنظيف القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق.
- ٥ نظفي وحدة الموتور باستخدام قطعة قماش مبللة.
- لا تغمرى وحدة الموتور أبدًا في الماء و لا تشطفها تحت الصنبور أيضًا.

## التخزين

- ١ لفي السلك الكهربائي حول قاعدة الجهاز. ثم ثبتيه باستخدام غطاء الشفط إلى خارج الوعاء (شكل ١٢).
- ٢ خزني الجهاز في مكان آمن وجاف.

## البيئة

- لا تتخلصي من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعدن من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ١٣).

## الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى المعلومات أو إذا واجهت أي مشكلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips على [www.Philips.com](http://www.Philips.com)، أو اتصلي بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). في حالة عدم وجود مركز خدمة عملاء في بلدك، توجهي إلى موزع Philips المحلي الخاص بك أو اتصلي بقسم صيانة أجهزة Philips المنزلية أو الرعاية الشخصية BV.

- مستوى الضجيج:  $L_c = 72$  ديسبل (أمبير)

### الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

### التجهيز للاستخدام

- ١ نظفي جميع القطع القابلة للفك قبل استخدام الجهاز لأول مرة (انظري فصل "التنظيف").
- ٢ تأكد من تركيب الجهاز بالشكل الملائم (انظري فصل "الوصف العام") قبل توصيل قابس الجهاز بمقبس الحائط.
- ٣ قومي بإزالة الغطاء الواقي من الغبار من الجهاز (شكل ٣).
- ٤ لفي الطول الزائد من السلك الكهربائي حول قاعدة الجهاز.
- ٥ ضعي قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط.

### منتقي اللب

- اضبطي منتقي اللب على ● لعصير يحتوي على الكثير من اللب، لكن بدون بذور. (شكل ٤)
- اضبطي منتقي اللب على ● لعصير لا يحتوي على لب وبذور. (شكل ٥)

### أداة التقليل (الطراز HR2746 فقط)

- ١ إذا كنت ترغب في خلط السكر أو الثلج مع العصير، ضعي أداة التقليل في الوعاء (شكل ٦).
- ملاحظة: ضعي السكر أو الثلج في الوعاء قبل البدء في عملية العصر.

### استخدام الجهاز

- ١ اضغطي نصف ثمرة الفاكهة بقوة على المخروط لتشغيل الجهاز (شكل ٧).
  - ٢ فكي المخروط والمصفاة مع منتقي اللب. بعدئذ ارفعي الوعاء من وحدة الموتور (شكل ٨).
- ملاحظة: قومي أيضاً بإزالة أداة التقليل (الطراز HR2746 فقط) إذا كنت قد استخدمتها.
- ٣ صبي العصير الطازج (شكل ٩).
- نصيحة: نظفي الجهاز بعد الاستخدام على الفور (انظري فصل "التنظيف"). عادة ما يكون لب الفاكهة الجاف أكثر صعوبة في إزالته.

مبروك على شرائك الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجلي منتجك على [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### الوصف العام (شكل ١)

A	غطاء الواقي من الغبار
B	المخروط
C	المصفاة
D	منتقي اللب
E	أداة التقليل (الطراز HR2746 فقط)
F	الوعاء
G	وحدة الموتور

### هام

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

#### خطر

لا تغمري وحدة الموتور في الماء ولا تشطفها تحت الصنبور.

#### تحذير

- تأكد من توافق مستوى الفولتية الموضح على الجزء السفلي من الجهاز مع مستوى فولتية التيار الكهربائي في منطقتك قبل توصيل الجهاز (شكل ٢).
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله دوماً عن طريق Philips أو من أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي وقوع الخطر.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلف السلك الكهربائي أو القابس أو أي أجزاء أخرى.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز

#### تنبيه







- احرصي دائماً على وضع الجهاز على سطح ثابت ومستوي وأفقي.
- لا تستخدم عصارة الموالح لمدة أطول من ١٠ دقائق دون تدخل.
- هذا الجهاز مخصص للاستعمال المنزلي فقط.
- لا تقديمي أبداً على استخدام أي ملحقات أو أجزاء من ماركات مختلفة غير التي توصي بها شركة Philips، فإذا استخدمت مثل هذه الملحقات أو الأجزاء سيصبح ضمانك لاغياً.









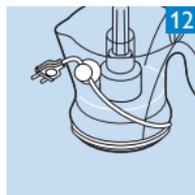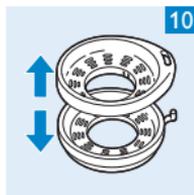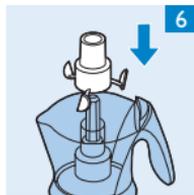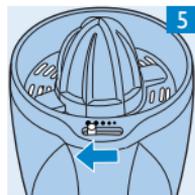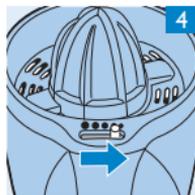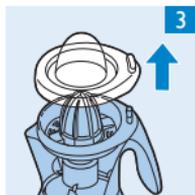





[www.philips.com](http://www.philips.com)



4203.064.1336.3