

Täisautomaatne kohvimasin
4000 seeria

02

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

HD8844

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Elektrooniliste koduseadmete kasutamisel tuleb jälgida ohutuse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrišoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse volitatud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrišokki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riivli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuumu ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada volitatud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrišoki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult volitatud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitsa saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.

Voolujuhtme kasutusjuhend

- A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.
- B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.
- C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:
 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse kohvimasina ostu puhul. Sellel seadmel on CoffeeSwitch tehnoloogia ning automaatne piimavahustaja!

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/welcome**.

See kohvmasin on mõeldud kohviubadest espresso ja klassikalise kohvi valmistamiseks. Lisaks saab selle kohvimasinaga auru ning kuuma vett väljutada.

Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

Sisukord

OLULINE.....	6
Ohutusalaselised instruktsioonid	6
Hoiatus	6
Ettevaatust	8
Elektromagneetilised väljad	9
Ära viskamine	9
PAIGALDAMINE	10
Toote ülevaade	10
Üldine kirjeldus	11
KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE.....	12
Masina pakend	12
Masina paigaldamine	12
Demoesitluse funktsioon	14
ESMAKORDNE KASUTAMINE	15
Ringluse ette valmistamine	15
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel	16
Manuaalne loputustsükkel	16
VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE	17
“INTENZA+“ VEEFILTER	21
“INTENZA+“ veefiltri paigaldamine	21
“INTENZA+“ veefiltri vahetamine	23
KOHANDUSED	24
CoffeeSwitch - “ESPRESSO” või “COFFEE” valimine	24
Saeco kohanemissüsteem	26
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine	26
Aroomi kohandamine (kohvi kangus)	28
Kohvikraani kohandamine	29
Kohvikoguse kohandamine	30

ESPRESSO JA SUURE ESPRESSO VALMISTAMINE	31
Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest	31
Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist	32
KLASSIKALISE KOHVI VALMISTAMINE	33
Klassikalise kohvi valmistamine kohviubadest	33
Klassikalise kohvi valmistamine jahvatatud kohvist	34
PIIMA VAHUSTAMINE JA CAPPUCCINO VALMISTAMINE	36
Piima vahustamine	36
Cappuccino valmistamine	39
KUUMA VEE VÄLJUTAMINE	39
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE	41
Igapäevane masina puhastamine	41
Iganädalane masina puhastamine	43
Veepaagi puhastamine	43
Igapäevane automaatse piimavahustaja puhastamine	44
Igakuine automaatse piimavahustaja puhastamine	45
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine	51
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine	54
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil	56
Igakuine kohviubade lehtri puhastamine	58
KATLAKIVI EEMALDAMINE	59
Ettavalmistuse faas	59
Katlakivi eemaldamise faas	61
Loputamise faas	62
Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine	65
PROGRAMMEERIMINE	66
Järgmisi seadistusi saab kohandada	66
Kuidas masinat programmeerida?	67
IKOONIDE TÄHENDUSED	69
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	73
ENERGIA SÄÄSTMINE	77
Puhkerezžiim	77
TEHNILISED ANDMED	77
TEHASESEADED	78
GARANTII JA TEENINDUS	78
Garantii	78
Teenindus	78
HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE	79

Ohutusalased instruksioonid

See masin on varustatud ohutusalaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalaseid instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.



Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.



Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

Hoiatus

Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pingele vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.

Ühendage masin maandatud seinapistikusse.

Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge laske sellel kokku puutuda kuumade pindadega.

Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette: elektrilöögi oht!

Ärge valage vedelikke voolujuhtme ühenduste peale.

Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuse oht!

Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

Pärast masina välja lülitamist seadme taga olevast voolunupust võtke pistik seinakontaktist välja, kui:

- Esinevad häired seadme töös.
- Masinat ei kasutata pikemat aega.
- Hakkate masinat puhastama.

Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest.

Ärge puudutage pistikut märgade kätega.

Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.

Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi.

Igasuguste ohtude vältimiseks laske parandusi teha ainult Philipsi poolt volitatud teeninduspunktid.

Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed.

8 aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.

Lapsed ei tohi masinat puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.

Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusesst väljas.

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides.

Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.

Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.

Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid.

Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.

Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente.

Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma mullivaba vett.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.

Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusi.

Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.

Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.












Elektromagneetilised väljad

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

Ära viskamine

See sümbol tootel näitab, et seade on kaetud Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EU. Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete kogumise kohta. Järgige kohalikke seadusi ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Toote ülevaade

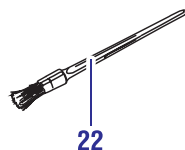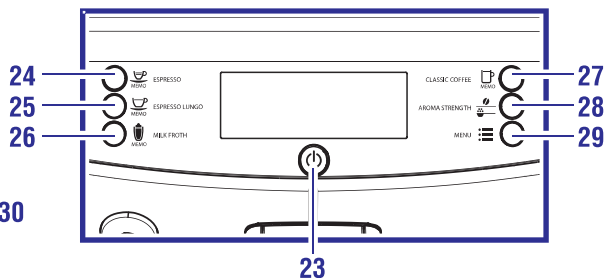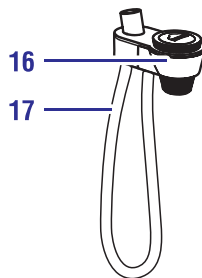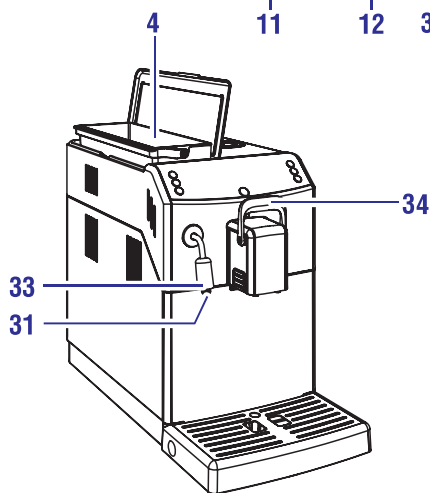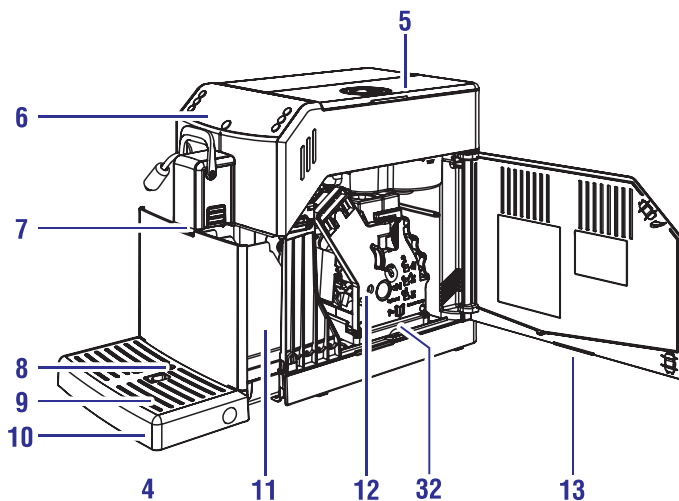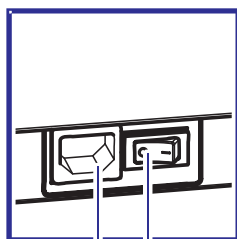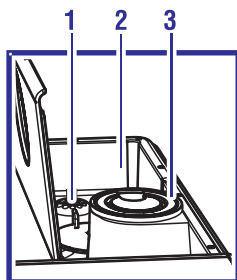

Üldine kirjeldus


1. Jahvataja kohandamise nupp
2. Kohviubade lehter
3. Jahvatatud kohvi sahtel
4. Veepaak + kaas
5. Kohviubade lehtri kaas
6. Juhtpaneel
7. Kohvikraan
8. Täis tilkumisaluse indikaator
9. Tassihoidja alus
10. Tilkumisalus
11. Kohvipaksu sahtel
12. Kohvi tõmbamise seadmed
13. Hooldusuks
14. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks (valikuline)
15. Voolujuhe
16. Automaatne piimavahustaja
17. Imitoru automaatse piimavahustaja jaoks
18. Kohvijahvataja kohandamise võti + jahvatatud kohvi mõõtelusikas + vahend kohvikraani puhastamiseks
19. Voolujuhtme pesa
20. Voolunupp
21. Vee kareduse test
22. Puhastushari (valikuline)
23. Sisse/välja lülitamise nupp
24. Espresso valmistamise nupp
25. Suure espresso valmistamise nupp
26. Vahustatud piima nupp
27. Klassikaline kohvi valmistamise nupp
28. "Aroma" - jahvatatud kohvi valiku nupp
29. Menüü nupp
30. Katlakivi eemaldamise lahus - müüakse eraldi
31. Kummist käepide
32. Kohvipaksu jääkide sahtel
33. Kroomist kate
34. Espresso/kohvi valimise kang

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Soovitame originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.

Masina paigaldamine

1. Võtke masin pakendist välja.

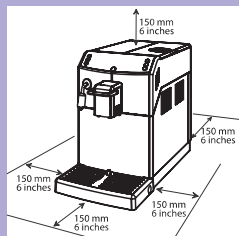


2. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame:


Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.

Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa.

Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.

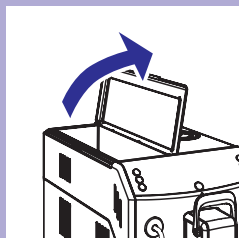


3. Avage veepaagi kaas.

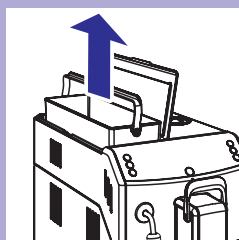

4. Tõstke veepaak käepidemet kasutades masinast välja.


Kasutamiseks ettevalmistamine

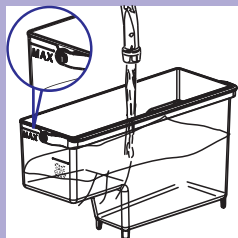


5. Loputage veepaak värske veega.
6. Täitke paak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.

! Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.

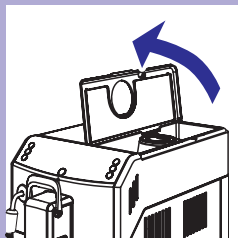

7. Avage kohviubade leetri kaas.

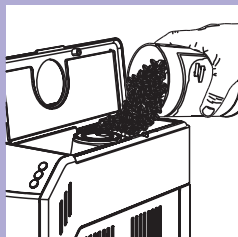

8. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade letrisse.


☰ Märkus:

Ärge valage kohviubade letrisse liiga palju kohviubasid, kuna vastasel juhul tegutseb jahvataja aeglasemalt.


! Ettevaatust:

Valage kohviubade letrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseiline kohv ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.


9. Sulgege kohviubade leetri kaas.

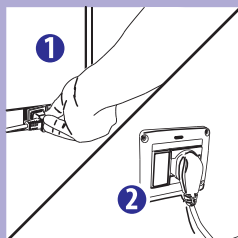


10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.
11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti.

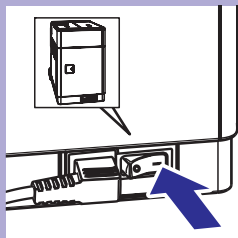

12. Masina tööle lülitamiseks lülitage voolunupp "I" peale. "⏻" nupp vilgub.

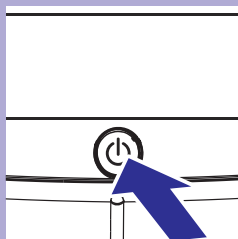


13. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule "⏻".



Kollane

14. Juhtpaneel näitab, et ringlus on vaja ette valmistada.

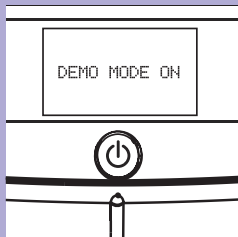

Demoesitluse funktsioon

Sellel masinal on olemas demoesitluse funktsioon. Kui te hoiate "⏻" nuppu kauem kui 8 sekundit all, siseneb masin demoesitluse režiimi. Funktsioonist väljumiseks lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse, kasutades voolulüliti.


Kui kasutate masinat esmakordselt, peate sooritama järgmised tegevused:

- 1) Peate ringluse ette valmistama;
- 2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli;
- 3) Te peate sooritama manuaalse loputustsükli.

Ringluse ette valmistamine


Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage tühi nõu aurutoru alla.

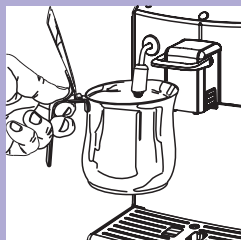


Kollane

2. Ringluse ette valmistamiseks vajutage nupule “MEMO”.

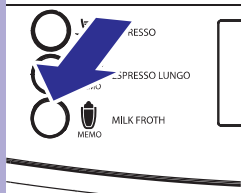

Kollane

3. Ikooni all olev riba näitab, kui kaugel protsess on. Kui protsess on lõppenud, lõpetab masin automaatselt vee väljutamise.



Kollane

4. Juhtpaneel näitab masina soojenemise ikooni.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värsket veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See protsess kestab vähem kui minuti.

5. Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda vett, mida masin väljutab.




Kollane

6. Masina ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse.



Märkus:

Kui tarvis, saate tsükli lõpetada, vajutades “” nupule.




Roheline



Roheline

7. Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvatakse masina ekraanile järgmine pilt. Te saate nüüd jätkata manuaalse loputustsükliga.

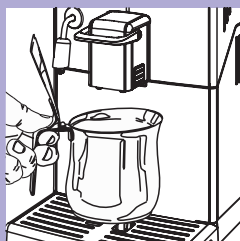


Manuaalne loputustsükkel

Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja värsket vesi voolab läbi veeringluse. See protsess kestab paar minutit.


1. Asetage anum kohvikraani alla.



Roheline



Roheline



Roheline

2. Veenduge, et masina ekraanil kuvatakse järgmine pilt.

3. Valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon, vajutades nupule “”. Masina ekraanile kuvatakse järgmine pilt.



Märkus:

Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi.




4. Veenduge, et kang on valiku “ESPRESSO” peal. Vajutage nupule “”. Masin hakkab kohvikraanist vett väljutama.

5. Kui vee väljutamine on lõppenud, tühjendage anum. Korrake samme 1 kuni 4 kaks korda ning seejärel jätkake sammuga 6.




6. Asetage anum aurutoru alla.

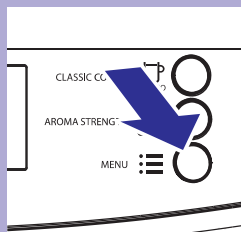


Roheline


7. Vajutage nupule “”, kuni masina ekraanile kuvatakse järgmine pilt.

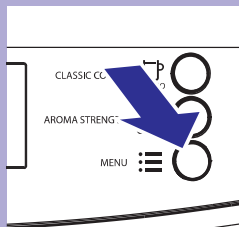

Roheline

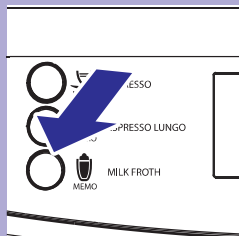

Punane

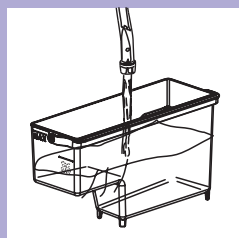

8. Vajutage nupule “☰”. Masin ekraanile kuvatakse järgmine pilt.

9. Vajutage nupule “☕”, et alustada kuuma vee väljutamist.

10. Väljutage vett, kuni kuvatakse ikoon “vett pole”.

☰ Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule “☕”.

11. Selle protsessi lõppemisel täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin valmis kohvi valmistamiseks.


☰ Märkus:

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkerežiimis või välja lülitatult kauem kui 15 minutit.

Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis peate läbi viima manuaalse loputustsükli.

Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada.

Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine

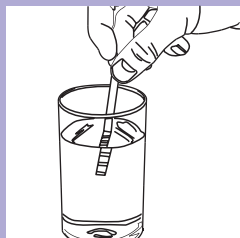

Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et paigaldada “INTENZA+” veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki).

Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme:

1. Kastke komplektisolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.



Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

2. Oodake üks minut.

3. Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.




Märkus:

Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega.

Täpsemalt:

- 1 = 1 (väga pehme vesi)
- 2 = 2 (pehme vesi)
- 3 = 3 (kare vesi)
- 4 = 4 (väga kare vesi)

Tähed vastavad “INTENZA+” veefiltri all olevatele viidetele (vaadake järgmist peatükki).

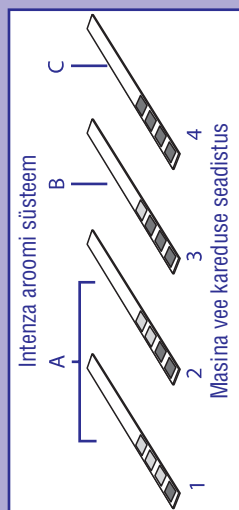

Kollane


4. Vajutage nupule “:≡:” ja kerige “:≡:” nupu abil läbi funktsioonide, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule “☺”, et funktsiooni kasutada.



Märkus:

Masin on varustatud standardsete vee kareduse seadistustega, mis on sobivad enamike veetüüpidega.

Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine




Kollane

5. Vajutage nupule “”, et väärtust suurendada, ja nupule “”, et väärtust vähendada.
6. Vajutage kinnitamiseks nupule “”.




Kollane

7. Vajutage nupule “”, et väljuda programmeerimise menüüst.



Roheline

8. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Masin on kohvi valmistamiseks valmis.



Roheline

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine




Me soovime paigaldada “INTENZA+” veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.


“INTENZA+” veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.

Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. “INTENZA+” filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.


“INTENZA+” veefiltri paigaldamine

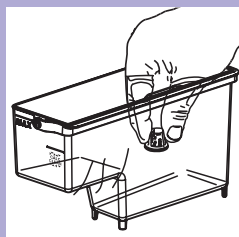

1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.

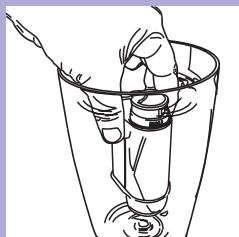

2. Eemaldage “INTENZA+” veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval poole) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

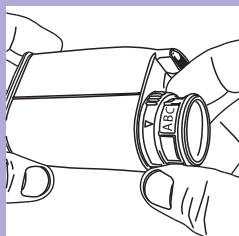

3. Paigaldage “INTENZA+” veefilter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule:
A = pehme vesi - vastab testribal ühele või kahele.
B = kare vesi (standard) - vastab testribal kolmele.
C = väga kare vesi - vastab testribal neljale.

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine



4. Asetage “INTENZA+” veefilter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.
5. Täitke veepaak värske veega ja asetage see tagasi masinasse.
6. Laske kogu vesi veepaagist välja, kasutades kuuma vee väljutamise funktsiooni (vaadake peatükki “Kuuma vee väljutamine”).
7. Täitke veepaak uuesti veega.



Kollane

8. Vajutage nupule “” ja kerige “” nupu abil läbi funktsioonide, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon.



Kollane

9. Vajutage nupule “”, et funktsiooni kasutada.




Kollane

10. Vajutage nupule “”, et valida “ON”, ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule “”.




Kollane

11. Väljumiseks vajutage nupule “”.



Roheline

12. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Masin on kohvi valmistamiseks valmis.



Roheline

See masin on nüüd programmeeritud kasutajat informeerima, kui “INTENZA+” veefiltrit on vaja vahetada.

“INTENZA+” veefiltri vahetamine



Kollane



Kollane



Kollane




Kollane




Kollane



Kollane



Roheline



Roheline

Kui “INTENZA+” veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse see ikoon.

1. Vahetage “INTENZA+” veefilter nagu eelmises peatükis kirjeldatud.
2. Vajutage nupule “” ja kerige “” nupu abil läbi funktsioonide, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon.
3. Vajutage nupule “”, et funktsiooni kasutada.
4. Valige “RESET”, vajutades nupule “”. Kinnitamiseks vajutage nupule “”.
5. Väljumiseks vajutage nupule “”.

6. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Masin on kohvi valmistamiseks valmis.

See masin on nüüd programmeeritud uut “INTENZA+” veefiltrit haldama.

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine



kollane



Märkus:

Kui “INTENZA+” veefilter on juba paigaldatud ja te tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige hoopis “OFF” valik.

Kui teil ei ole “INTENZA+” filtrit, siis paigaldage veepaaki eelnevalt eemaldatud väike valge filter.


Kohandused

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

CoffeeSwitch - “ESPRESSO” või “COFFEE” valimine

Tänu innovatiivsele CoffeeSwitch tehnoloogiale võimaldab masin teil valmistada kahte tüüpi kohvisid, muutes kohvi valmistamise survet kangi abil.

Teil on võimalik suurendada survet, et valmistada täiuslik espresso, või vähendada survet, et valmistada pehme klassikaline kohv.

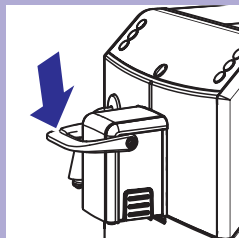

Enne jookide valmistamist (nagu kirjedatud allpool) peab kang olema õiges positsioonis.



1. Lükake kang allapoole, et valida "ESPRESSO" funktsioon.

Selles positsioonis on teil võimalik valmistada espressot, vajutades nupule "MEMO", või suurt espressot, vajutades nupule "MEMO".



Punane




Punane

Märkus:

Kui valite espresso või suure espresso, kuid kang on vales positsioonis, siis kuvatakse ühte neist ikoonidest, tuletades meelde, et te peate kangi panema 30 sekundi jooksul õigesse positsiooni, et kohvi valmistamine lõpetada.

Kui kangi ei panda mainitud aja jooksul õigesse positsiooni, siis masin ei valmista valitud kohvi.

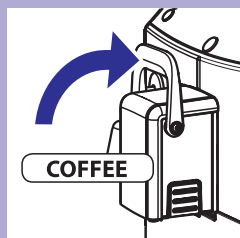

2. Lükake kang ülespoole, et valida "COFFEE" funktsioon.

Selles positsioonis on teil võimalik valmistada klassikaline kohv, vajutades nupule "MEMO".



Punane



Punane

Märkus:

Kui valite klassikalise kohvi, kuid kang on vales positsioonis, siis kuvatakse ühte neist ikoonidest, tuletades meelde, et te peate kangi panema 30 sekundi jooksul õigesse positsiooni, et kohvi valmistamine lõpetada.

Kui kangi ei panda mainitud aja jooksul õigesse positsiooni, siis masin ei valmista valitud kohvi.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid, välja arvatud tooreid, karamellimaitselisi või maitsestatud kohviubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse ja täiusliku jahvatamise ning jämeduse vastavalt iga kohvi erisusele.

See tehnoloogia säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõeliselt maitsvat kohvi.



Hoiatus:

Keraamilises kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Ärge pange sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kasutage keraamilise kohvijahvataja kohandamiseks ainult jahvataja kohandamise võtit.

Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.




Hoiatus:


Kohvijahvataja seadistusi saab ainult siis muuta, kui masin jahvatab kohviube.




1. Veenduge, et kang on positsioonis "ESPRESSO".

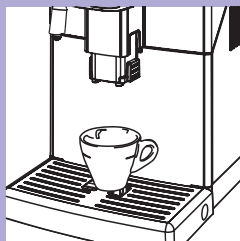

2. Asetage tass kohvikraani alla. Vajutage nupule , et espresso valmistada.

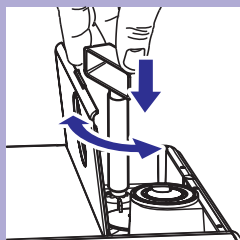

3. Kui masin valmistab kohvi, siis vajutage ja pöörake kohviubade lehtris olevat jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Kasutage selleks komplektisolevat jahvataja kohandamise võtit. Te tunnete maitset erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.

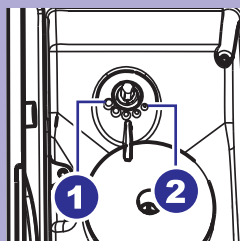


4. Märgid kohviubade lehtri sees näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel: positsioonist 1 (●): jäme jahvatus, nõrgem maitse, kuni positsioonini 2 (●): peen jahvatus, tugevam maitse. Kui kohv on vesine või seda valmistatakse aeglaselt, siis muutke kohvijahvataja seadistusi.

Aroomi kohandamine (kohvi kangus)

Valige oma lemmikkohvisegu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni.

Märkus:


Valik tuleb teha enne kohvi valimist.

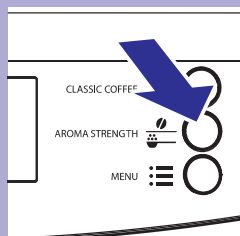


Roheline



Roheline



Roheline



Roheline

Teil on võimalik valida 5 valiku vahel, vajutate nupule “”. Iga kord, kui te vajutate sellele nupule, muutub aroom ühe kraadi võrra vastavalt valitud kogusele:

     = eriti pehme aroom

     = pehme aroom

     = keskmine aroom

     = kange aroom


     = eriti kange aroom

 = eelnevalt jahvatatud kohvi

Kohvikraani kohandamine

Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada.


Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu pildil näidatud.

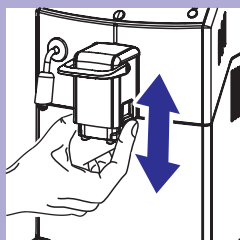


Soovituslikud positsioonid on:
Väikestele tassidele.



Suurtele tassidele.

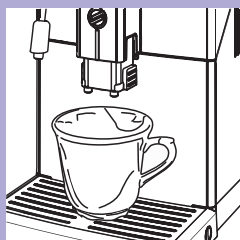

Kahe tassi espresso või suure espresso valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla.

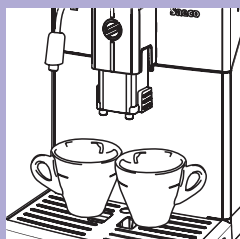



Roheline



Roheline



Roheline

Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada kohvikogust vastavalt teie maitsele ja jookide seadistamise vahemikele, mis on kirjeldatud peatükis “Tehaseaseaded”. Te võite kogust vähendada, et saavutada tugevam maitse, või suurendada, et saavutada pehmem maitse. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.

1. Asetage tass kohvikraani alla

2. Vajutage ja hoidke all nuppe “

Märkus:

Programmeerimise režiimist väljumiseks vajutage nupule “

3. Joogi kogust saab salvestada, kui ekraani vasakus nurgas kuvatakse ikoon “

4. Kui soovitud kohvikogus on olemas, vajutage kohe nupule “

Märkus:

See ikoon kuvatakse ka siis, kui saavutatud on maksimumkogus.

Eelnevalt valitud nupp “

Märkus:

Joonised vastavad nupu “


30

Espresso ja suure espresso valmistamine

Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.

Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest

1. Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.

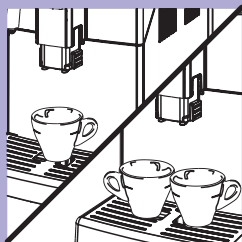

2. Vajutage kang alla, et valida "ESPRESSO". funktsioon.




3. Espresso või suure espresso valmistamiseks vajutage nupule "☕", et valida soovitud aroom.



Roheline

4. Espresso valmistamiseks vajutage nupule "☕ MEMO" ning suure espresso valmistamiseks vajutage nupule "☕ MEMO".



Roheline


5. Kahe tassi espresso või suure espresso valmistamiseks vajutage soovitud nuppu järjest kaks korda. Kuvatakse see ikoon.



Märkus:

Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või suure espresso valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt.

Espresso ja suure espresso valmistamine

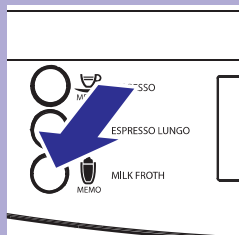


6. Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
7. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “MEMO”, kui soovite katkestada protsessi varem.


Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist

See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi.

Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.



Roheline

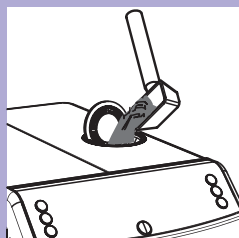

1. Vajutage kang alla, et valida “ESPRESSO” funktsioon.
2. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage nupule “MEMO”.
3. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ja lisage ühe mõõtelusika suurune kogus eelnevalt jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.



Hoiatus:

Jahvatatud kohvi sahtlisse võib lisada ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.

Espresso ja suure espresso valmistamine

4. Espresso valmistamiseks vajutage nupule “” ning suure espresso valmistamiseks vajutage nupule “”. Algab kohvi valmistamine.
5. Pärast eelvalmistamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema.
6. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “”, kui soovite protsessi katkestada varem.

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.



Märkus:

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei panda jahvatatud kohvi, siis väljastatakse ainult vesi.


Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohv tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.

Klassikalise kohvi valmistamine


Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.

Klassikalise kohvi valmistamine kohviubadest

1. Asetage suur tass kohvikraani alla.

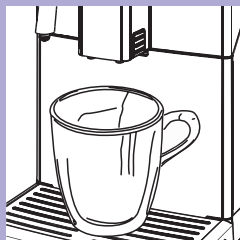

Klassikalise kohvi valmistamine

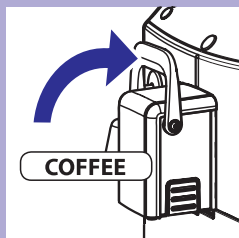


2. Lükake kang üles, et valida "COFFEE" funktsioon.
3. Kohvi valmistamiseks vajutage nupule "☕", et valida soovitud aroom.



4. Klassikalise kohvi valmistamiseks vajutage üks kord nupule "☕". Kuvatakse see ikoon.

Märkus:

Selles töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi.

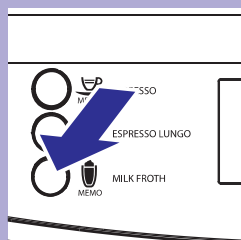


5. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule "☕", kui soovite protsessi katkestada varem.

Klassikalise kohvi valmistamine jahvatatud kohvist


See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi.

Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.

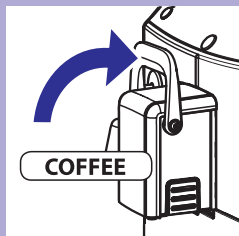


1. Lükake kang üles, et valida "COFFEE" funktsioon.

Klassikalise kohvi valmistamine



Roheline

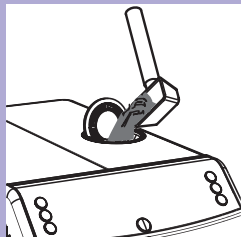

2. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage nupule “”.

3. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ja lisage ühe mõõtelusika suurune kogus eelnevalt jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.



Hoiatus:

Jahvatatud kohvi sahtlisse võib lisada ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla.

4. Klassikalise kohvi valmistamiseks vajutage nupule “”. Algab kohvi valmistamine.

5. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule “”, kui soovite protsessi katkestada varem.

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada teisi kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.





Märkus:

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei panda jahvatatud kohvi, siis väljastatakse ainult vesi.

Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohv tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.

Piima vahustamine

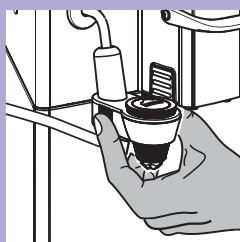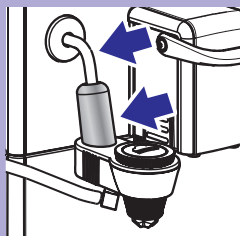

⚠ Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma vett. Kui kasutate auru, siis võivad aurutoru ja kroomist kate minna väga kuumaks. Ärge kunagi katsuge neid paljaste kätega. Käsitsege automaatset piimavahustajat vaid nii nagu joonisel näidatud.

1. Täitke 1/3 anumast külma piimaga.

☰ Märkus:

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (~5°C) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

☰ Märkus:


Kui plaanite piima vahustada kohe pärast masina sisselülitamist või pärast kohvi valmistamist, siis võib ringluses olla veel pisut vett ning ringlus tuleb enne puhastada.

Selleks vajutage nupule “”, et väljutada masinast auru mõned sekundid.

Seejärel vajutage nupule “”, et auru väljutamine peatada. Jätkake sammuga 2.




Roheline




Roheline

2. Enne piima vahustamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ning veepaak on täidetud.


Piima vahustamine ja cappuccino valmistamine

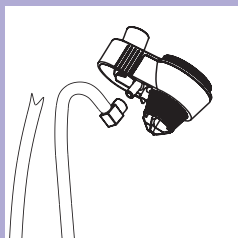


3. Kinnitage imitoru automaatse piimavahustaja külge.

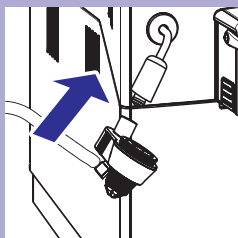


4. Sisestage automaatne piimavahustaja aurutoru kohale.

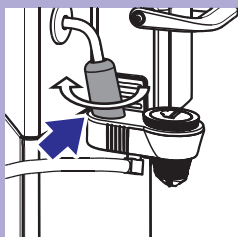

5. Veenduge, et see on õigesti paigaldatud. Kui te ei saa seda sisestada, siis keerake kroomist katet. Automaatne piimavahustaja on korrektselt kokku pandud, kui hammas mahub pilusse.

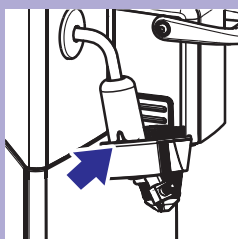


6. Sisestage imitoru piimakonteinerisse.

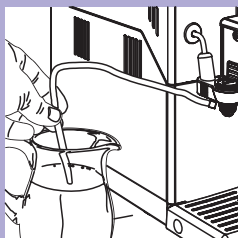

! Hoiatus:


Hügieenilistel kaalutlustel veenduge, et imitoru väline osa on puhas.

Piima vahustamine ja cappuccino valmistamine

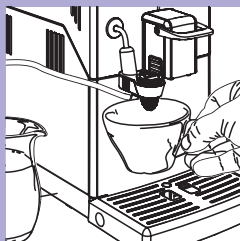

7. Asetage tass automaatse piimavahustaja alla.

8. Vajutage nupule “”, et piima vahustada.



Roheline

9. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse järgmine ikoon.



Roheline

10. Kui kuvatakse see ikoon, siis alustab masin vahustatud piima väljutamist tassi.

11. Vajutage nupule “”, et vahustatud piima väljutamine lõpetada.




Märkus:

Kuluvad mõned sekundid enne, kui masin lõpetab täielikult piima vahustamise.



Märkus:

Pärast 3 minutit piima vahustamine lõpeb. Vajutage nupule “”, et veel piima vahustada.

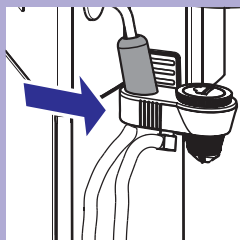

12. Pärast kasutamist hoidke imitoru nagu joonisel näidatud.

Piima vahustamine ja cappuccino valmistamine

! Ettevaatust:

Iga kord pärast piima vahustamist peate väljutama pisikese koguse kuuma vett anumasse. Detailseteks puhastamise juhisteks vaadake peatükki “Igapäevane automaatse piimavahustaja puhastamine”.

☰ Märkus:

Pärast piima vahustamist saate kohe valmistada espresso või väljutada kuuma vett.

Cappuccino valmistamine

Cappuccino valmistamiseks asetage tass vahustatud piimaga kohvikraani alla ning valmistage espresso.


Kuuma vee väljutamine

⚠ Hoiatus:


Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Aurutoru ja kroomist kate võivad minna väga kuumaks.

Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ning veepaak on täidetud.


1. Eemaldage automaatne piimavahustaja aurutoru küljest.

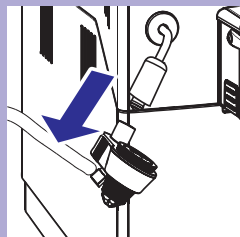

Kuuma vee väljutamine

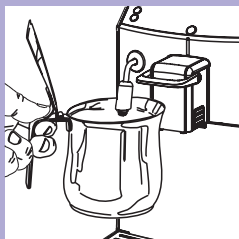


2. Asetage anum aurutoru alla.

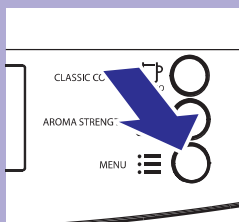

Roheline


3. Vajutage nupule “”, kuni kuvatakse järgmine ikoon.

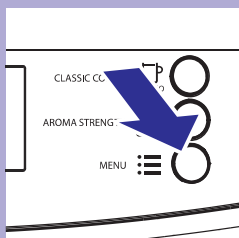

Roheline

4. Vajutage nupule “”, kuni kuvatakse järgmine ikoon.

5. Vajutage nupule “”, et alustada kuuma vee väljutamist.



Roheline

6. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse järgmine ikoon.



Roheline

7. Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule “”.

Igapäevane masina puhastamine


! Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskusega, kohviga ja katlakiviga!


See peatükk kirjeldab detailset, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.

☰ Märkus:


- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Vaid tassihoidmise alust võib nõudepesumasinas pesta. Kõiki teisi osasid tuleb pesta leiges vees.
- Ärge asetage masinat vette.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või ahjus.

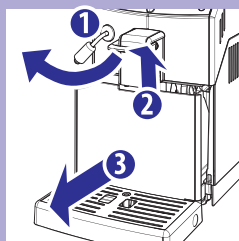

1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit ja tilkumisalust iga päev.

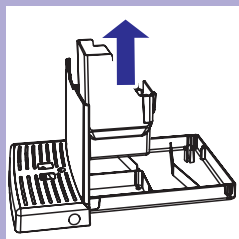


2. Eemaldage kohvipaksu sahtel ning tühjendage see.
3. Tühjendage ja puhastage tilkumisalust.

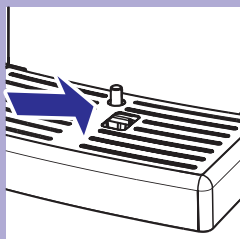

Märkus:

Tühjendage tilkumisalust ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab.

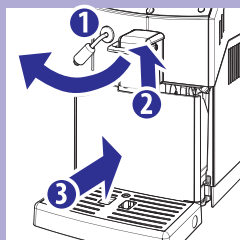

4. Asetage kohvipaksu sahtel tagasi tilkumisalusele ning asetage tilkumisalus seejärel masinasse.



Punane



Märkus:

Kui te teostate neid toiminguid siis, kui masin on välja lülitatud, siis ei nullita loendureid, kui masin taaskäivitatakse.




Märkus:

Kõiki teisi hooldustegevusi võite teostada vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning vooluvõrgust lahti ühendatud.


Iganädalane masina puhastamine

1. Puhastage tilkumisaluse alus.

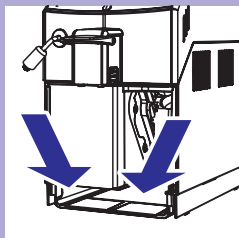

Veepaagi puhastamine

1. Eemaldage väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see värske veega.
2. Pange väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda üheaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
3. Täitke veepaak värske veega.

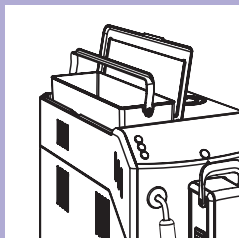

Igapäevane automaatse piimavahustaja puhastamine

On väga oluline puhastada automaatset piimavahustajat pärast igakordset kasutamist, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise.




Hoiatus:


Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma vett.

Iga kord pärast piima vahustamist:


1. Sisestage imitoru värske veega täidetud anumasse.

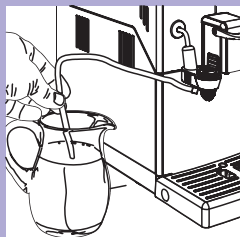

2. Asetage tühi anum automaatse piimavahustaja alla.

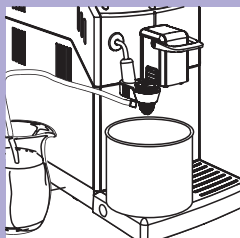

3. Vajutage nupule “”, et valida aur.
4. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse järgmine ikoon.



Roheline



Roheline

5. Väljutamise ajal vilgub “” nupp. Väljutage vett automaatsest piimavahustajast, kuni masinast voolab välja puhas vesi. Vajutage nupule “”, et väljutamine lõpetada.
6. Puhastage imitoru niiske lapiga.

Igakuine automaatse piimavahustaja puhastamine

Iga kuu peate teostama põhjalikuma automaatse piimavahustaja puhastamise, kasutades "Saeco piimaringluse puhastajat". "Saeco piimaringluse puhastaja" saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.



Hoiatus:





Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma vett.

1. Veenduge, et automaatne piimavahustaja on korrektselt paigaldatud.
2. Valage piimaringluse puhastaja kotike anumasse. Lisage ½ liitrit leiget vett ning laske sellel täielikult lahustuda.

3. Sisestage imitoru anumasse

4. Asetage suur anum (1.5 L) automaatse piimavahustaja alla.

5. Vajutage nupule "☼", et auru väljastada.
6. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse järgmine ikoon.

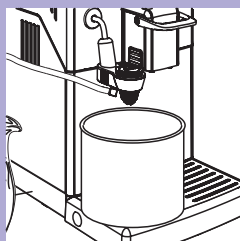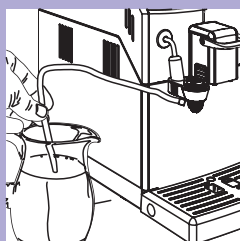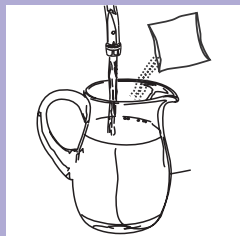

Roheline




Roheline


7. Väljutamise ajal kuvatakse järgmine ikoon. Kui lahus on täielikult väljutatud, siis vajutage nupule “”, et väljutamine lõpetada.

 Hoiatus:


Ärge mitte kunagi jooge selles sammus väljutatud lahust.

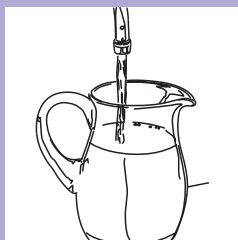


8. Loputage anum põhjalikult ning täitke see ½ liitri värsket veega, mida kasutatakse loputustsükli jaoks.

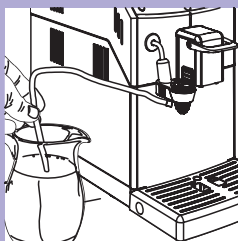

9. Sisestage imitoru anumasse.

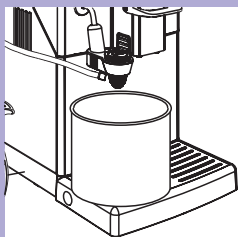

10. Tühjendage anum ning asetage see tagasi automaatse piimavahustaja alla.




Roheline

11. Vajutage nupule “”, et auru väljastada.
12. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse järgmine ikoon.



Roheline


13. Väljutamise ajal kuvatakse järgmine ikoon. Kui vesi on täielikult väljutatud, siis vajutage nupule “”, et väljutamine lõpetada.

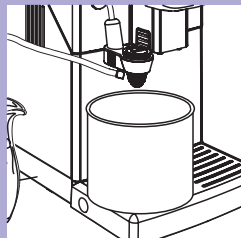


14. Tühjendage anum.

! Ettevaatust:


Laske aurutorul paar minutit jahtuda.

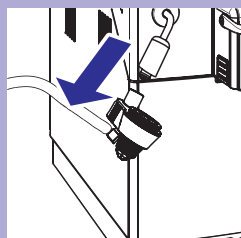


15. Eemaldage automaatne piimavahustaja aurutoru küljest.

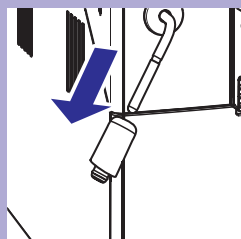


16. Eemaldage kroomist kate koos kummist käepidemega aurutoru küljest.

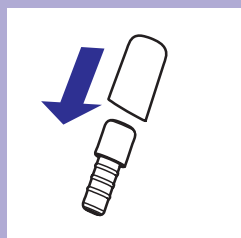


17. Eemaldage kummist käepide kroomist katte küljest.

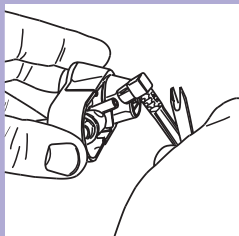

18. Eemaldage imitoru.

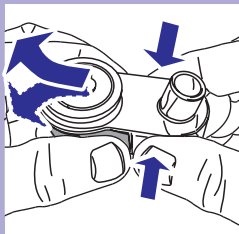


19. Vajutage automaatse piimavahustaja külgedele ning võtke see lahti nagu joonisel näidatud.

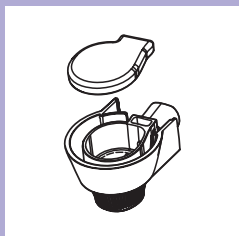


20. Eemaldage kummist kate nagu joonisel näidatud.




21. Peske kõik osad leiges vees.

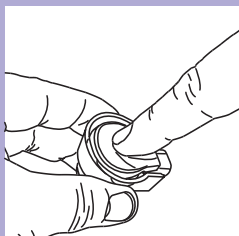


22. Pange kaas tagasi kokku. Veenduge, et vajutate selle keskele, et see õigesti sisestada.

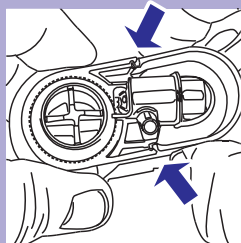


23. Pange automaatne piimavahustaja kokku. Veenduge, et see on joonisel märgitud kohtades korrektselt kinnitatud.

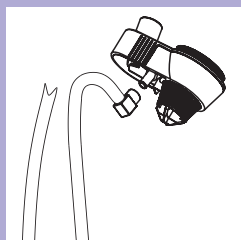

24. Paigaldage imitoru.

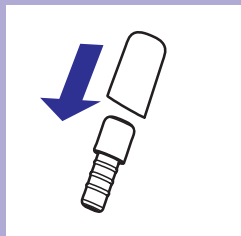

25. Pange kummist käepide kroomist katte külge.

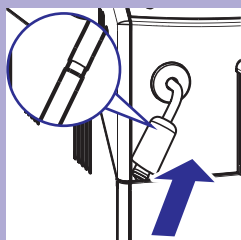


26. Pange need tagasi aurutoru külge.




Hoiatus:

Toru võib olla kuum, kui olete masinat hiljuti kasutanud. Olge ettevaatlik!


Ärge liigutage kummist käpidemet üle märgitud ala. Kui seda teete, siis ei tööta automaatne piimavahustaja korrektselt ning piima ei imeta.

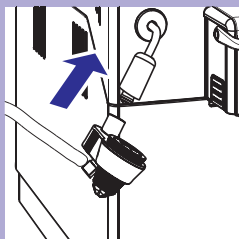

27. Pange automaatne piimavahustaja kummist käepideme külge.

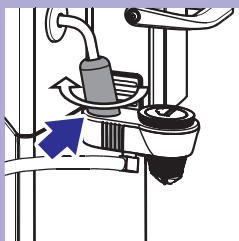


28. Veenduge, et see on õigesti paigaldatud. Kui te ei saa seda kinnitada, siis keerake kroomist katet. Automaatne piimavahustaja on korrektselt kokku pandud, kui hammas mahub pilusse.

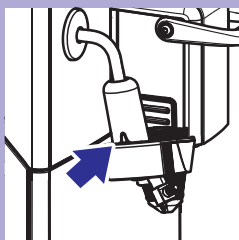


Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas.


1. Lülitage masin välja, vajutades nupule “⏻”. Eemaldage kohvimasin vooluvõrgust.

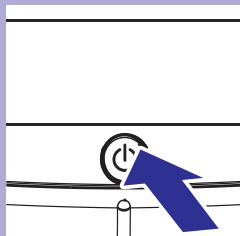


2. Eemaldage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.

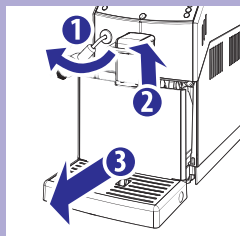


3. Avage hooldusuku.


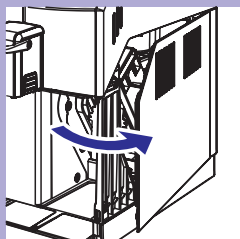


4. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule “PUSH” ja tõmmake käepidemest. Tõmmake seda horisontaalselt ilma keeramata.

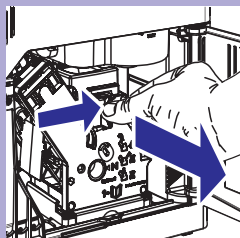


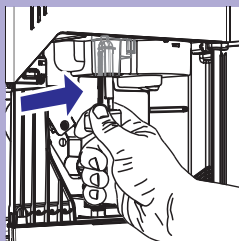

5. Puhastage kohvikraani spetsiaalse masinaga kaasasoleva tööriistaga või lusikavarrega. Veenduge, et tööriist on sisestatud, nagu pildil näidatud.

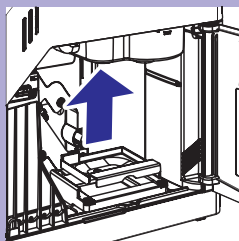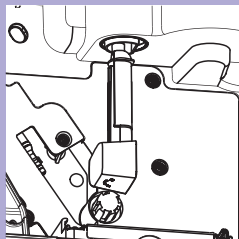

6. Eemaldage ja puhastage põhjalikult kohvipaksu jäätmete sahtel.

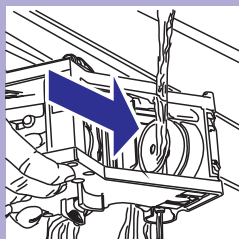


7. Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.


! Hoiatus:

Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit ega seepi.


8. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.
9. Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet, kergelt niisutatud lappi.

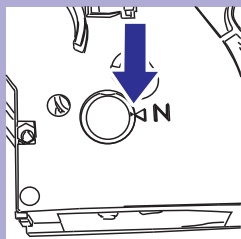


- 10.** Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punkti 11 juurde.

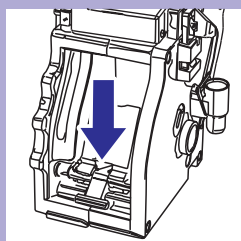


- 11.** Tõmmake kangi kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad.

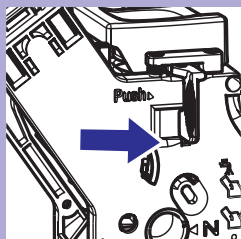


- 12.** Vajutage tugevalt nupule "PUSH".

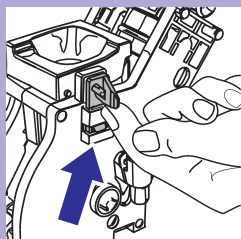

- 13.** Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektselt paigaldatud. Kui see on endiselt alumises asendis, siis lükake seda ülespoole, kuni see lukustub oma kohale.

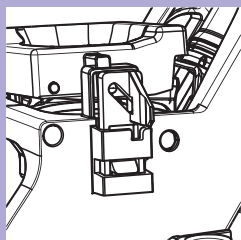

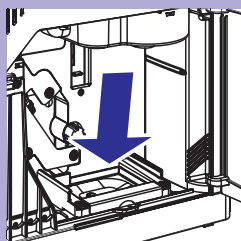


14. Sisestage kohvipaksu jäätmehaaval oma kohale ning veenduge, et see on kindlalt paigas.




Märkus:

Kui kohvipaksu jäätmehaaval ei ole korrektselt paigas, siis ei pruugi kohvi tõmbamise seadmed masinasse mahtuda.

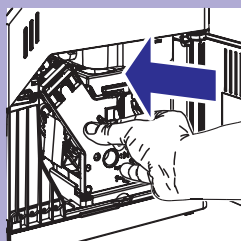

15. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma nupule "PUSH" vajutamata.

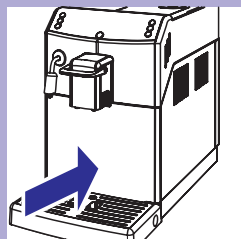

16. Sisestage kohvipaksu haaval koos tilkumisalusega tagasi masinasse ning sulgege hooldusüksus.

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine






Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus.

Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määrat saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.



Hoiatus:

Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

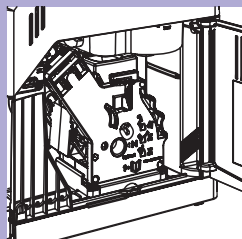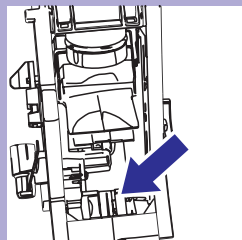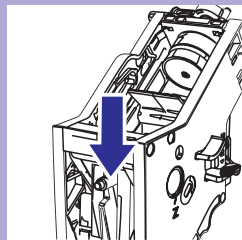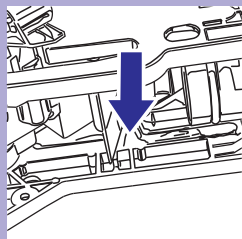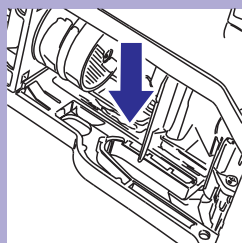

1. Pange määret võrdselt mõlemale külj juhile.

2. Määrige ka völl.

3. Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").

4. Sisestage kohvipaksu sahtel ning tilkumisalus. Sulgege hooldusuks.



Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja (“Coffee Oil Remover”) abil

Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus teha läbi puhastustsükkel, kasutades kohviõli eemaldajat (“Coffee Oil Remover”). See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi.


Toodet “Coffee Oil Remover” on võimalik osta eraldi. Vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.

! Ettevaatust:


Toote “Coffee Oil Remover” tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis “Katlakivi eemaldamine”.



1. Pange anum kohvikraani alla.

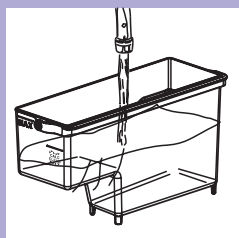


2. Veenduge, et veepaak on MAX tasemeni värske veega täidetud.

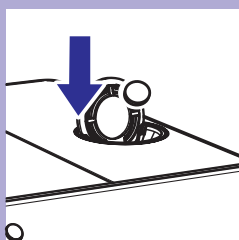

3. Pange “Coffee Oil Remover” tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.



4. Veenduge, et kang on positsioonis “ESPRESSO”.




Roheline

5. Vajutage nupule “” üks või mitu korda, et valida jahvatatud kohvi funktsioon. Ärge lisage jahvatatud kohvi sahtlisse.

6. Vajutage nupule “”, et alustada kohvi valmistamise tükli.


7. Oodake, kuni masin on väljutanud pool tassi vett.

8. Lülitage masina taga asuv voolulüliti positsiooni “0”.

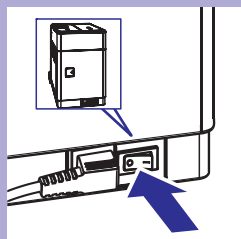



9. Laske lahusel 15 minutit mõjuda. Visake väljutatud vesi ära.

10. Lülitage masina taga asuv voolulüliti positsiooni “I”. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule “”. Oodake, kuni automaatne loputussükkel on lõppenud.

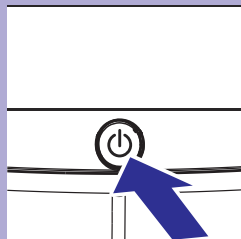


11. Eemaldage tilkumisasutus ja kohvipaksu sahtel. Avage hooldusüks. Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.

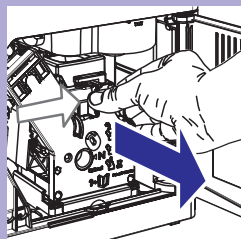


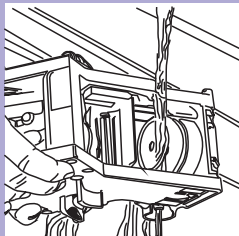

12. Peske kohvi tõmbamise seadmed põhjalikult värse veega.

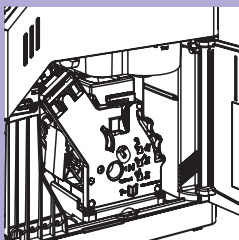

13. Pärast kohvi tõmbamise seadmete loputamist pange need tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad paika (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine"). Pange tilkumisasutus ja kohvipaksu sahtel tagasi oma kohale. Sulgege hooldusuks.




Roheline

14. Vajutage nupule "☕", et valida jahvatatud kohvi funktsioon. Ärge lisage jahvatatud kohvi sahtlisse.

15. Vajutage nupule "MEMO", et alustada kohvi valmistamise tsüklit.


16. Korrake samme 13 kuni 14 kaks korda. Visake väljutatud vesi ära.

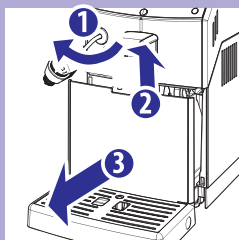

17. Tilkumisasutuse puhastamiseks pange „Coffee Oil Remover” tablett sinna sisse ja täitke see 2/3 osas kuuma veega. Laske lahusel 30 minutit mõjuda ja loputage korralikult.

Igakuine kohviubade leetri puhastamine

Puhastage tühja kohviubade letrit kord kuus niiske lapiga, et eemaldada sellest kohviõli. Seejärel täitke see kohviubadega.

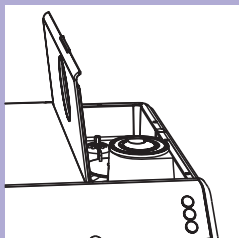

Katlakivi eemaldamine



Kollane

Kui masina ekraanile on kuvatud “START CALC CLEAN” ikoon, siis see tähendab, et peate masinast katlakivi eemaldama.

Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 30 minutit.



Hoiatus:

Kui te oma masinast katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.



Hoiatus:

Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövõime. Teiste katlakivi eemaldajate kasutamine võib masinat kahjustada ning jätta vette jääkaineid.



Saeco katlakivi eemaldaja saate eraldi osta. Teil on võimalik seda osta Philipsi veebipoest (kui on saadaval teie riigis) aadressil www.shop.philips.com/service, oma kohalikult edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskusest.



Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldajat ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.



Märkus:


Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi jooksul.

Ettevalmistuse faas


Katlakivi eemaldamise tsükli teostamiseks järgige allpool olevaid juhiseid.

Enne katlakivi eemaldamist:

1. Tühjendage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.

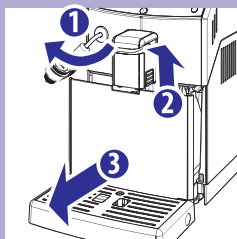

Katlakivi eemaldamine

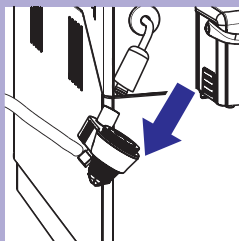


2. Eemaldage automaatne piimavahustaja aurutoru pealt.



Kollane


3. Vajutage nupule “”, kuni kuvatakse järgmine ekraan.
4. Vajutage nupule “”, et valida katlakivi eemaldamise funktsioon.




Kollane

Märkus:


Kui vajutate kogemata nupule “”, siis vajutage väljumiseks nupule “”.

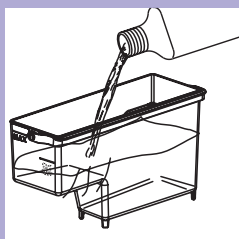

5. Eemaldage “INTENZA+” veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ning asendage see originaalse väikese valge filtriga. Valage veepaaki kogu Saeco katlakivi eemaldaja.

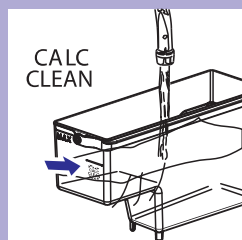


6. Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Asetage veepaak tagasi masinasse.

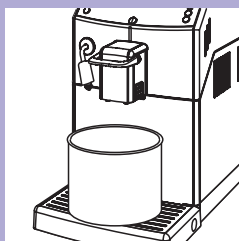


7. Asetage suur nõu (1.5L) aurutoru ja kohvikraani alla.

Katlakivi eemaldamise faas



Kollane

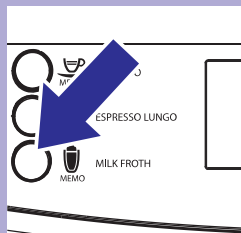


Kollane



Kollane



Punane

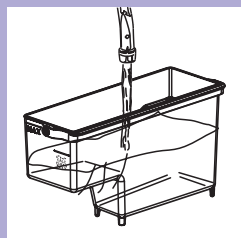

8. Vajutage nupule “MEMO”, et alustada katlakivi eemaldamise tsükliga.

9. Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant 20 minuti jooksul väljutama. Riba juhtpaneelil näitab tsükli progressi.


Märkus:

Katlakivi eemaldamise tsüklit saab peatada, vajutades nupule “MEMO”. Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “MEMO”. Peatamine võimaldab teil anumat tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.


10. Kui veepaak on tühi, kuvatakse see ikoon.

11. Eemaldage veepaak, loputage see ja täitke CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange veepaak tagasi masinasse.

Katlakivi eemaldamine

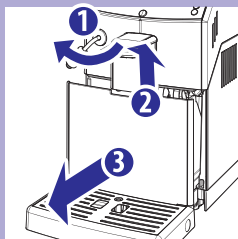


12. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu jääkide sahtel ning asetage need tagasi oma kohale.

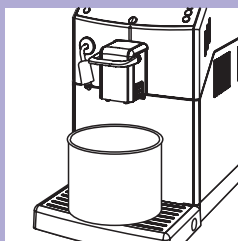

13. Tühjendage anum ning asetage see tagasi aurutoru ja kohvikraani alla.



Kollane

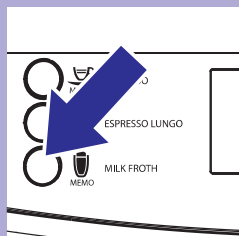

Kollane

Loputamise faas

14. Vajutage nupule “MEMO”, et alustada loputussükliga.



Märkus:

Loputussükli saab peatada, vajutades nupule “MEMO”. Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “MEMO”. Peatamine võimaldab teil anumad tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.




Punane


15. Kui loputussükli jaoks vajaminev veekogus on väljutatud, siis kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule “”, et lõpetada katlakivi eemaldamise tsükkel.

Märkus:


Kui veepaaki ei ole täidetud CALC CLEAN tasemeni, võib masin vajada rohkem kui ühte loputussükli. Täitke veepaak ja pange see tagasi masinasse. Korrake protsessi alates sammust 13.

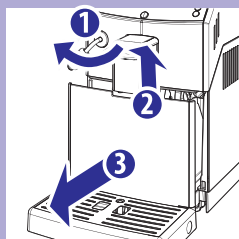



16. Masin soojeneb üles ja teostab automaatse loputussükli. Eemaldage ja tühjendage anum. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu jääkide sahtel ning asetage need tagasi oma kohale.

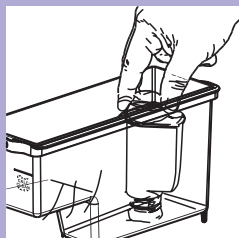


17. Eemaldage väike valge filter ja pange veepaaki tagasi “INTENZA+” veefilter (kui see oli paigaldatud). Loputage veepaak ja täitke see kuni MAX tasemeni värske veega. Pange see tagasi masinasse.

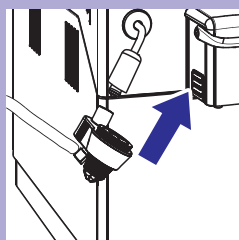

18. Pange automaatne piimavahustaja tagasi.

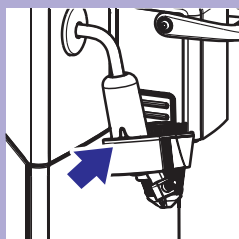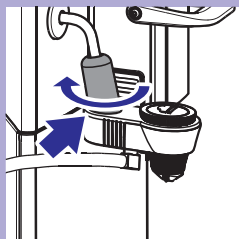


19. Veenduge, et see on õigesti paigaldatud. Kui te ei saa seda kinnitada, siis keerake kroomist katet. Automaatne piimavahustaja on korrektselt kokku pandud, kui hammas mahub pilusse.

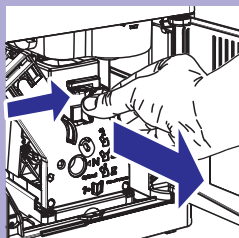

20. Pärast katlakivi eemaldamist puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.



Roheline



Roheline

21. Masin on kasutamiseks valmis.

Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine

Kui te olete katlakivi eemaldamise protsessi alustanud, siis peate selle ka lõpetama ilma masinat vahepeal välja lülitamata.

Kui katlakivi eemaldamise protsess jääb kusagile kinni, siis saate selle lõpetada, kui vajutate sisse/välja lülitamise nupule.

Kui see juhtub, siis tühjendage ja loputage hoolikalt veepaak. Seejärel täitke see kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega.

Järgige juhendeid peatükis „Manuaalne loputustsükkel“ enne, kui hakkate mõnda jooki valmistama.

Kui tsükkel ei jõudnud lõpuni, vajab masin esimesel võimalusel uut katlakivi eemaldamise tsükli teostamist.

Teil on võimalik seadistada masina funktsioone, kasutades programmeerimise menüüd.

Jägmiseid seadistusi saab muuta:

Kohvi temperatuur (Coffee Temperature)

See funktsioon võimaldab teil muuta kohvi valmistamise temperatuuri.



Kollane

Taimer (stand-by)


See funktsioon võimaldab teil muuta perioodi, mille möödudes pärast viimast kohvi valmistamist lülitub masin puhkerežiimi.



Kollane

Kontrastsus (Contrast)

See funktsioon võimaldab teil muuta ekraani kontrastsust, et näha teateid paremini.



Kollane

Vee karedus (Water Hardness)

See funktsioon võimaldab teil muuta vee kareduse seadistusi vastavalt piirkonnale, kus te elate.

- 1 = väga pehme vesi
- 2 = pehme vesi
- 3 = kare vesi
- 4 = väga kare vesi

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine".



Kollane

"INTENZA+" veefilter (Water Filter)

See funktsioon võimaldab teil hallata "INTENZA+" veefiltrit.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki, mis on seotud filtri haldamisega.



Kollane

Katlakivi eemaldamise tsükkel (Descaling Cycle)

See funktsioon võimaldab teil teostada katlakivi eemaldamise tsükli.



Kollane



Kollane

Tehaseseaded (Factory Settings)

See funktsioon võimaldab teil taastada kõik tehase poolt määratud väärtused.



Roheline




Roheline

Kuidas masinat programmeerida?

See näide näitab, kuidas programmeerida ekraani kontrastsust. Jätkake samal viisil ka teiste funktsioonide programmeerimiseks.

Sellele programmeerimise menüüle on võimalik juurde pääseda ainult siis, kui masin on sisse lülitatud ja näitab järgmist pilti.


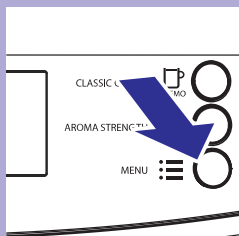


1. Vajutage nupule “☰”, et siseneda programmeerimisse.




Kollane

2. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

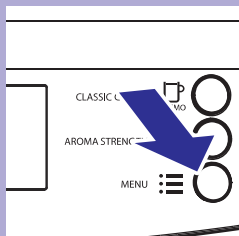


Kollane


3. Vajutage nupule “☰”, et kerida valikute vahel, kuni teile kuvatakse kontrastsuse muutmise funktsioon.




kollane

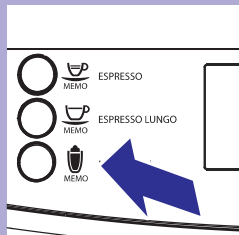


4. Vajutage nupule “MEMO”, et kasutada funktsiooni.

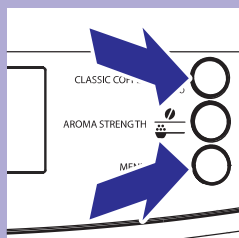


5. Vajutage nuppudele “MEMO” ja “CLASSIC COR.” ja “AROMA STRENGTH”, et suurendada või vähendada funktsiooni väärtust.



kollane

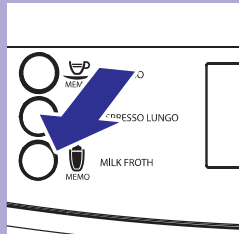

6. Kui väärtus on muudetud, siis vajutage kinnitamiseks nupule “MEMO”.

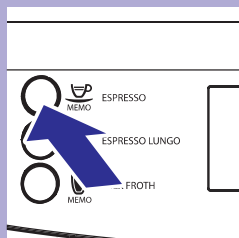


7. Programmeerimisest väljumiseks vajutage nupule “MEMO”.

Märkus:

Masin väljub automaatselt programmeerimise režiimist, kui 3 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule. Kinnitamata väärtuste muudatusi ei salvestata.


Ikoonide tähendused

Sellel masinal on värvisüsteem, et aidata kasutajal ekraanile kuvatud ikoonidest paremini aru saada. Ikoonidel on valgusfoorile vastav värvisüsteem.

Valmisoleku signaalid (rohelised)	
	Masin on valmis jookide valmistamiseks.
	
	Masin soojeneb üles, et jooki valmistada.
	Masin on valmis valmistama kohvi jahvatatud kohvist.
	
	Masin valmistab ühte tassi espressot.
	Masin valmistab ühte tassi suurt espressot.
	Masin valmistab ühte tassi klassikalist kohvi.
	Masin valmistab kahte tassi espressot.

Ikoonide tähendused

Valmisoleku signaalid (rohelised)

	Masin valmistab kahte tassi suurt espressot.
	Masin programmeerib espresso valmistamise kogust.
	Masin programmeerib suure espresso valmistamise kogust.
	Masin programmeerib klassikalise kohvi valmistamise kogust.
	Poleli on espresso valmistamine jahvatatud kohvist.
	Poleli on suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist.
	Poleli on klassikalise kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.
	Väljutatakse vett.
	Väljutatakse vahustatud piima.


Hoiatussignaalid (kollased)

	Masin soojeneb üles.
	Masin teostab loputussüklit. Oodake, kuni masin on tsükli lõpetanud.
	Masin vajab "INTENZA+" veefiltri vahetust.
	Kohvi tõmbamise seadmeid algseadistatakse masina algseadistamise tõttu.
	Täitke kohviubade lehter kohviubadega ja alustage tsükliga uuesti.
	Valmistage ringlus ette.
	Teil on vaja masinast katlakivi eemaldada. Vajutage nupule "☕", et alustada katlakivi eemaldamise protsessi. Järgige samme, mis on kirjeldatud selle kasutusjuhendi peatükis "Katlakivi eemaldamine". Kui te soovite katlakivi hiljem eemaldada, vajutage nupule "☕", et jätkata masina kasutamist. <u>Võtke teadmiseks, et kui te ei eemalda oma masinast katlakivi, lõpetab see lõpuks korrektselt töötamise. Sellisel juhul EI kata garantii masina parandamist.</u>

Hoiatussignaalid (punased)




Pange tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga korrektselt masinasse ja sulgege hooldusuks.



Täitke kohviubade lehter.



Te peate kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse panema.



Tühjendage kohvipaksu sahtel. Oodake 5 sekundit enne, kui selle tagasi panete.



Täitke veepaak.



30



30

Pange "ESPRESSO" või "COFFEE" valimise kang 30 sekundi jooksul asendisse "COFFEE", et jätkata joogi valmistamisega.



30



30

Pange "ESPRESSO" või "COFFEE" valimise kang 30 sekundi jooksul asendisse "ESPRESSO", et jätkata joogi valmistamisega.

Hoiatussignaalid (punased)



Masin on rikkis. Veakoodi kuvatakse ekraani paremas alumises nurgas. Lisainformatsiooni saamiseks veakoodide 1-3-4-5 kohta vaadake peatükki “Probleemide lahendamine”. Muude veakoodide puhul järgige allolevaid juhendeid: lülitage masin välja. Lülitage see 30 sekundi pärast uuesti sisse. Proovige seda 2 või 3 korda. Kui masin ei toimi, kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeenindusega ja õelge neile ekraanil kuvatav veakood. Te leiate klienditeeninduse kontaktid eraldiolevast garantiilehest või veebiaadressilt www.philips.com/support.

Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte www.philips.com/support, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeenindusega. Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt www.philips.com/support.

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Veakood 1 Kohvijahvataja on kinni kiilunud.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraani põhjalikult nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.
Veakood 3-4 Kohvi tõmbamise seadmed on kinni kiilunud, neid ei saa välja tõmmata.	Kohvi tõmbamise seadmed on vale koha peal.	Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Kohvi tõmbamise seadmed liiguvad automaatselt algsesse positsiooni.
Veakood 5 Veeringluse viga.	Veeringlusesse on sattunud õhku.	Eemaldage ja pange veepaak tagasi paar korda. Veenduge, et see on korrektselt tagasi pandud. Kontrollige, et veepaagi sahtel on puhas. Kui paigaldatud on “INTENZA+” veefilter, eemaldage see. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Pange veefilter tagasi, kui masin on kasutamiseks valmis.

Probleemide lahendamine

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku või voolulüliti on positsioonis "0".	Ühendage masin vooluvõrku ja lülitage voolulüliti asendisse "I".
Masin on demorežiimis.	Te vajutasite ja hoidsite rohkem kui 8 sekundit all nuppu "⏻".	Lülitage masin voolulüliti abil välja ja seejärel uuesti sisse.
Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud.	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine.	See on normaalne masina käitumine.
Masina ekraanil kuvatakse iga kord punane "⚠" ikoon.	Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud siis, kui masin oli välja lülitatud.	Kohvipaksu sahtlit tuleb alati siis tühjendada, kui masin on sisse lülitatud. Oodake, kuni kuvatakse "⚠" ikoon enne, kui panete sahtli tagasi.
	Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud siis, kui masin oli sisse lülitatud, kuid ilma ootamata 5 sekundit enne, kui see tagasi panna.	Oodake, kuni kuvatakse "⚠" ikoon enne, kui panete sahtli tagasi.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on sisestatud.	Eemaldage kohvipaksu sahtel enne kohvi tõmbamise seadmete eemaldamist.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa sisestada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole välja lülitatud.	Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on välja lülitatud. Vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".
	Reduktormootor ei ole oma algses asendis.	Sisestage tilkumisalus ning kohvipakus sahtel ja seejärel sulgege hooldusuks. Lülitage masin sisse, ilma kohvi tõmbamise seadmeid sisestamata. Reduktormootor naaseb oma algsesse asendisse. Lülitage masin välja ning sisestage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

Probleemide lahendamine

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
	Temperatuur ei ole korrektselt seadistatud.	Seadistage jookide temperatuur nagu kirjeldatud peatükis "Programmeerimine".
Kohv on lahja (vaadake märkust).	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Kohv on liiga paksuks jahvatatud.	Vahetage kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust).	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskelt röstitud või kohv on liiga paksuks jahvatatud.	Muutke kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt või tilk haaval (vaadake märkust).	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Masina esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmeid (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.
	Ringlus on katlakivist ummistunud.	Puhastage masin katlakivist.
Kohvikraanist lekib kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.


Probleemide lahendamine

Masina tegevus	Põhjused	Lahendused
Kuumat vett ega auru ei väljutata.	Aurutoru ots on ummistunud.	Puhastage aurutoru ots nõela abil. Enne selle tegevuse teostamist veenduge, et masin on välja lülitatud ning maha jahtunud.
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Masina esmakordne kasutamine").
	Ringlus on katlakivist ummistunud.	Puhastage masin katlakivist.
Piima ei vahustata.	Automaatne piimavahustaja on liiga sügavale sisestatud. Piima ei imeta.	Laske automaatsel piimavahustajal jahtuda. Liigutage seda kergelt allapoole. Liigutage see oma õigele kohale.
Vahustatud piim on liiga külm.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Katlakivi eemaldamise tsükli ei ole võimalik lõpuni viia.	Veekogus tsükli lõpetamiseks ei ole piisav.	Vajutage sisse/välja lülitamise nupule ja järgige juhendeid peatükis "Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine".
Valitud toote kogust ei salvestatud.	Te väljusite toote seadistamisest, kasutades ikooni  .	Te peate kinnitama ja salvestama toote kogused, kasutades ikooni  .



Märkus:

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisort on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".

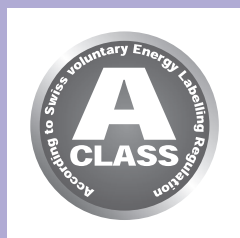

Puhkerežiim

See Philipsi täiendava kohvimasin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast 15 minutist mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja. Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli.

Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule “” (kui voolulüliti masina taga on “I” asendis). Masin viib läbi loputustsükli, kui boiler on külm.

Tehnilised andmed

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pinge – voolunäitajad – vooluvarustus	Vaadake andmeplaati hooldus- ukse sisemisel küljel
Kesta materjal	Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Kaal	6.7 kg
Voolujuhtme pikkus	800 - 1200 mm
Juhtpaneel	Esiküljel
Automaatne piimavahustaja	Spetsiaalne cappuccino jaoks
Tassi suurus	Kuni 152 mm
Veepaak	1.8 liitrit - eemaldatav
Kohviubade leetri mahutavus	250 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	15
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Soojuskaitse

Jookide seadistused

Jook	Eelseadistatud kogus	Aroomi tugevus	Muudetav
Espresso	40 ml	3	20 ml – 140 ml
Suur espresso	120 ml	3	20 ml – 140 ml
Klassikaline kohv	170 ml	4	140 ml – 200 ml

Märkus: märgitud väärtused võivad muutuda.

Garantii ja teenindus

Garantii

Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel seda teinud, siis registreerige oma ost aadressil **www.philips.com/welcome**, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.philips.com/support** või võtke ühendust oma riigi Philipsi infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pandud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt **www.shop.philips.com/service** (kui see on saadaval teie riigis), kohalikult edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philipsi infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pandud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Ülevaade hooldustoodetest



- Katlakivi eemaldamise lahus CA6700



- “INTENZA+” veefilter CA6702



- Määre HD5061

Hooldustarvikute tellimine



- Kohviõli eemaldaja CA6704



- Piimaringluse puhastaja CA6705




- Hooldustarvikute pakk CA6706



Tootja säilitab õigused muuta antud seadme omadusi ilma etteteatamata.

www.philips.com/welcome

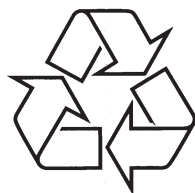

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>