

PHILIPS

Air Performer

3-in-1 Air Purifier, Fan and Heater

8000i Series



AMF870



Uživatelská příručka

Obsah

1	Důležité	1
	Bezpečnost	1
	Elektromagnetická pole (EMP)	3
	Recyklace	3
2	Vaše čistička Air Performer	4
	Přehled výrobku	4
	Přehled displeje	5
	Přehled dálkového ovladače	6
3	Začínáme	7
	Instalace filtru	7
	První použití dálkového ovládání	7
	Význam ukazatele Wi-Fi	7
	Připojení Wi-Fi	8
4	Použití čističky Air Performer	9
	Jak funguje lišta kvality vzduchu	9
	Vypnutí a zapnutí	10
	Oscilace	11
	Přepínač funkcí	11
	Nastavení rychlosti / teploty ventilátoru	12
	Režim Turbo	12
	Přepínač režimu	13
	Nastavení dětské pojistky	13
	Nastavení časovače	14
	Světelný senzor	14
5	Čištění a údržba	14
	Plán čištění	14
	Čištění těla čističky Air Performer	15
	Čištění snímače částic	15
	Čištění povrchu filtru	15
	Výměna filtru	16
	Resetování filtru	17
	Výměna baterie	17
6	Ukládání	18
7	Odstraňování problémů	19
8	Záruka a podpora	21
	Objednání dílů nebo doplňků	21

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Chcete-li zajistit nejlepší výkon, ujistěte se, že je čistička Air Performer aktualizována na nejnovější verzi. Aktualizaci můžete provést prostřednictvím aplikace Air+.

Nebezpečí

- Zamezte proniknutí kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.
- Přístroj nezakrývejte, mohlo by dojít k přehřátí a požáru.



Varování

- Některé části tohoto výrobku se mohou zahřát na vysokou teplotu a způsobit popáleniny. V přítomnosti dětí a ohrožených lidí je třeba nepřetržitý dohled.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud byly obeznámeny s příslušnými riziky.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Pokud přístroj pracuje ve vyhřevném režimu, teplota povrchu se postupně zvyšuje. Abyste zabránili popálení, nedotýkejte se výstupu vzduchu.
- V zájmu snížení rizika požáru udržujte textilie, závěsy, lůžkoviny nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 m od výstupu vzduchu. Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.
- Do stroje nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění či požáru.
- Zařízení má topnou část. Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení nebo krbů.
- Kolem přístroje nerozstříkujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozený, např. na zástrčce či napájecím kabelu.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Aby byl přístroj neustále v co nejlepším stavu, ujistěte se, že je zástrčka pevně vsunuta v elektrické zásuvce. Uvolněný kontakt mezi elektrickou zásuvkou a zástrčkou může způsobit přehřívání a deformaci zástrčky. Chcete-li vyměnit opotřebovanou zástrčku nebo uvolněný kontakt, kontaktujte certifikovaného elektrikáře.

Upozornění

- Abyste předešli možným nebezpečím kvůli nezáměrnému resetování tepelné pojistky, nesmí být tento přístroj nikdy připojený k externímu spínacímu zařízení, jako je např. časový spínač, nebo k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Používejte pouze originální filtr Philips, jinak nelze zaručit filtrační výkon.
- Přístroj nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky ve zdi, nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním a vodorovném povrchu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna, toaleta, kuchyň, bazén nebo venkovní prostředí.
- Na přístroj si nesedejte ani na něj nestoupejte. Do přístroje nebouchejte. Na přístroj nic nepokládejte.
- Když chcete přístroj přesunovat, čistit, měnit filtr nebo provádět jinou údržbu, vždy přístroj odpojte ze zásuvky.
- Po zapnutí přístroje v něm vždy ponechte filtr.
- Při zapnutí funkce ventilátoru se rozsah provozní teploty zařízení (ta) pohybuje od 0 °C do 40 °C.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Doporučujeme nepoužívat tento přístroj, když kouříte nebo když používáte repelenty proti hmyzu kouřového typu nebo hořící kadidlo apod., jelikož by to mělo vliv na výkon čištění a životnost filtru.
- Přístroj neodstraňuje oxid uhelnatý (CO) ani radon (Rn). Není možné jej použít jako bezpečnostní zařízení v případě nehod se spalovacími procesy a nebezpečnými chemikáliemi.



VAROVÁNÍ

V TOMTO VÝROBKU SE NACHÁZÍ KNOFLÍKOVÁ BATERIE

Pokud dojde ke spolknutí, lithiová knoflíková baterie může způsobit těžká až smrtelná vnitřní poranění během pouhých 2 hodin. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

- Pokud je dálkový ovladač delší dobu nečinný, vyjměte z něj baterii, aby nevytekla.
- Pokud vám unikající kapalina z baterie vnikne do očí, důkladně je vypláchněte čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud se unikající kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, ihned je důkladně opláchněte čistou vodou.
- Jedná se o laserový výrobek třídy 3R, vyhněte se přímému očnímu kontaktu. Laserový komponent je součástí snímače částic a při normálním používání se ho nelze dotýkat ani jej nelze vidět.
- Max. výstup 5,0 mW, vlnová délka 650 nm, nepřerušovaná vlna, kolimovaný paprsek.



Tímto společnost DAP B.V. prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu AC0870 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové stránce: www.philips.com.

Standardní rozhraní Wi-Fi založené na standardu 802.11b/g/n při 2,4 GHz s maximálním výstupním výkonem 64 mW EIRP.

Verze funkce Bluetooth 5.2 (LE) při frekvenci 2,4 GHz s výstupním výkonem RF menším než 10 mW EIRP.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, které nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2006/66/ES).



Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků a baterií. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Likvidace baterií

Jednorázovou baterii obsahuje pouze dálkový ovladač.

Informace o likvidaci baterií naleznete v pokynech pro vložení a vyjmutí baterií v uživatelské příručce.


Vybité baterie z výrobku vždy vyjměte. Při likvidaci baterií dbejte na nezbytná bezpečnostní opatření.

2 Vaše čistička Air Performer


Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Přehled výrobku

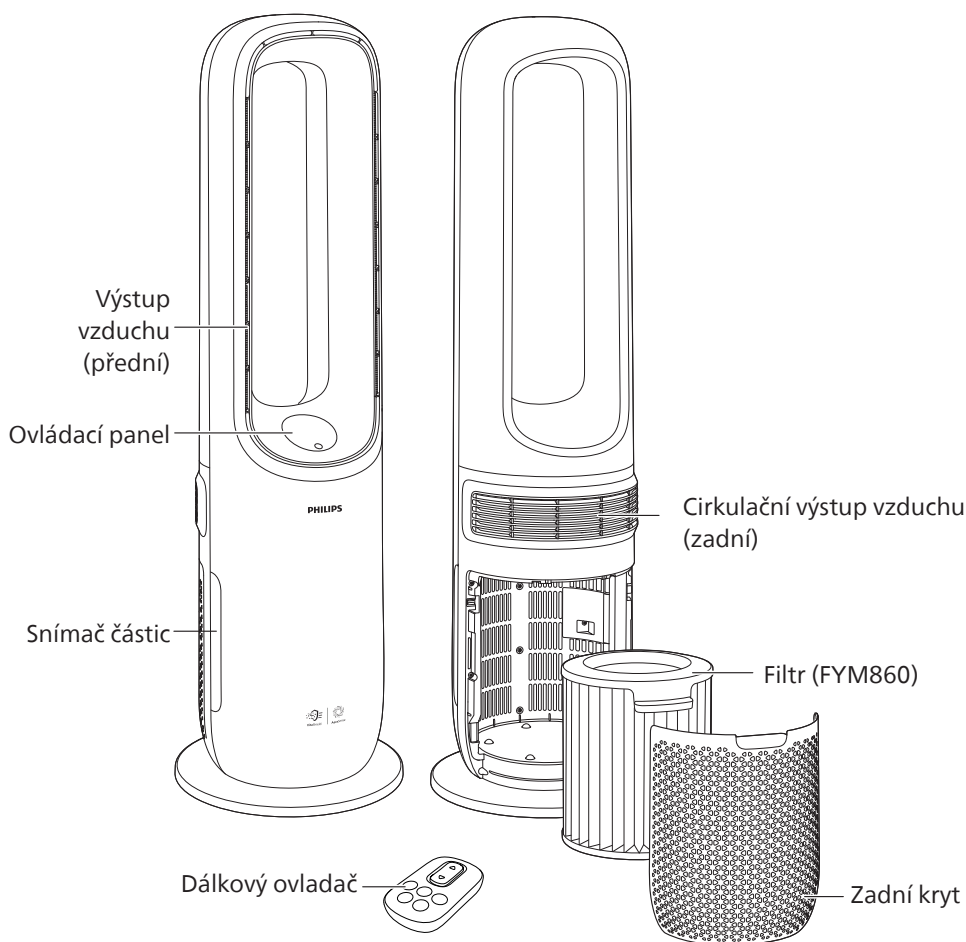

Přehled displeje

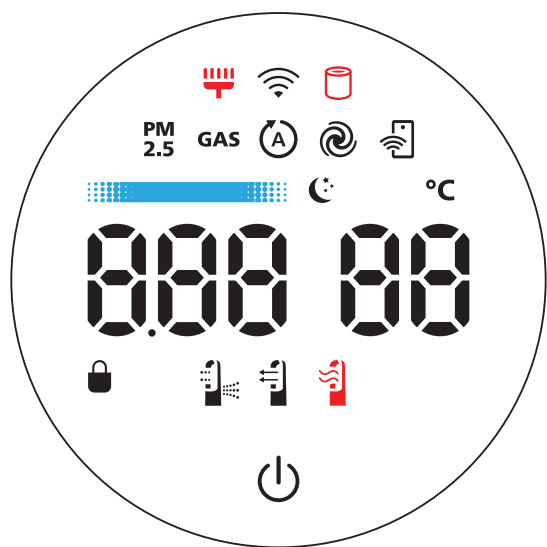


Ovládací tlačítko

	Vypínač
--	---------

Panel displeje

	Ukazatel Wi-Fi		Upozornění na vyčištění filtru
	Výstraha k výměně filtru	PM 2.5	Zobrazení režimu PM2,5
GAS	Zobrazení výparů		Automatický režim
	Režim Turbo		Režim ovládaný aplikací
	Režim spánku		Ukazatel dětské pojistky
	Funkce cirkulace		Funkce osvěžování
	Funkce topení	 Lišta kvality vzduchu	

Přehled dálkového ovladače

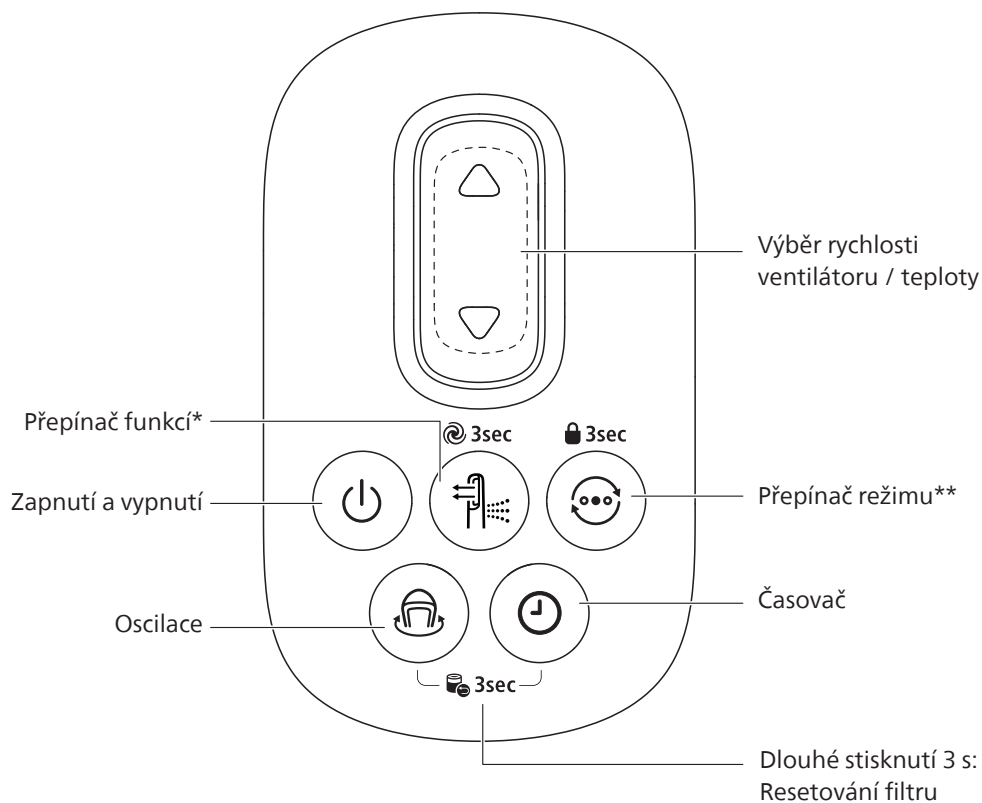

*Stisknutí po dobu 3 s: Režim Turbo (🌀)


**Stisknutí po dobu 3 s: Dětská pojistka (🔒)

3 Začínáme

Instalace filtru

Před prvním použitím odstraňte z filtru veškerý obalový materiál.

Poznámka: Před instalací filtru zkontrolujte, že je čistička Air Performer odpojená od elektrické sítě.

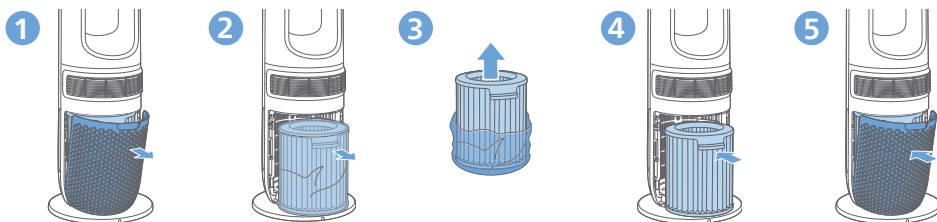


- 1 Zatahněte za zadní kryt a sejměte jej z přístroje.
- 2 Vytáhněte filtr z přístroje.
- 3 Odstraňte veškerý obalový materiál z filtru čištění vzduchu.
- 4 Filtr vložte zpět do přístroje.
- 5 Znovu nasadte zadní kryt.

První použití dálkového ovládání

Upozornění:

- **Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.**
- **Baterie obsahuje chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.**

- 1 Vytáhněte plastovou fólii na dálkovém ovladači, abyste aktivovali baterii.
- 2 Dálkový ovladač můžete umístit na horní část spotřebiče a on se automaticky zacvakne na místo.

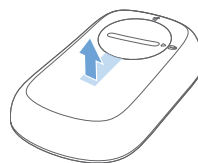

Význam ukazatele Wi-Fi

Stav ikony Wi-Fi	Stav připojení Wi-Fi
Bliká oranžově	Připojování ke smartphonu
Svítí oranžově	Připojeno ke smartphonu
Blikající bílá	Připojování k serveru
Svítí bíle	Připojeno k serveru
Zhasnutá	Funkce Wi-Fi deaktivována

Připojení Wi-Fi

První nastavení připojení Wi-Fi

- 1 Stáhněte a nainstalujte si aplikaci **Air+** z obchodu **App Store** nebo **Google Play**.
- 2 Zapojte zástrčku čističky Air Performer do zásuvky a stisknutím tlačítka  čističku Air Performer zapněte.
↳ Ukazatel Wi-Fi při prvním spuštění  oranžově zabliká.
- 3 Zkontrolujte, zda je smartphone nebo tablet úspěšně připojen k síti Wi-Fi.
- 4 Spusťte aplikaci **Air+** a klikněte na „**Přidat zařízení**“ nebo stiskněte tlačítko „+“ na obrazovce. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte čističku Air Performer k vaší síti.



Poznámka:

- Tyto pokyny platí pouze při prvním nastavení přístroje Air Performer. Pokud se síť změnila nebo je třeba nastavení provést znovu, viz kapitola „Resetování připojení Wi-Fi“ na straně 8.
- Pokud chcete ke svému chytrému telefonu nebo tabletu připojit více čističek Air Performer, je nutné připojovat jedno zařízení po druhém.
- Vzdálenost mezi chytrým telefonem či tabletem a čističkou Air Performer musí být menší než 10 m a mezi zařízeními nesmí být překážky.

Resetování připojení Wi-Fi


Poznámka:

- **Resetujte připojení Wi-Fi v případě nové výchozí sítě.**
- 1 Zapojte zástrčku čističky Air Performer do zásuvky a stisknutím tlačítka  čističku Air Performer zapněte.
 - 2 Po dobu 7 sekund stiskněte tlačítko , dokud se přístroj nevypne a znovu nezapne. Kontrolka Wi-Fi  začne blikat oranžově.
↳ Přístroj Air Performer přejde do režimu párování.
 - 3 Postupujte podle kroků 3 a 4 v části „**První nastavení připojení Wi-Fi**“.

4 Použití čističky Air Performer

Jak funguje lišta kvality vzduchu

Lišta kvality vzduchu se automaticky zapne při zapnutí čističky Air Performer a postupně rozsvítí všechny barvy. Přibližně po 30 sekundách zvolí snímač částic barvu, která odpovídá kvalitě okolního vzduchu s ohledem na polévaté částice. Barva kontrolky kvality vzduchu závisí na nejvyšším indexu nebezpečí, které způsobují následující ukazatelé: PM2.5 (částice menší než 2,5 mikronu), IAI (index vnitřních alergenů) a plyny (těkavé organické sloučeniny, zápachy atd.). Hladiny IAI a relativní vlhkosti (RH) zjistíte pouze prostřednictvím aplikace.

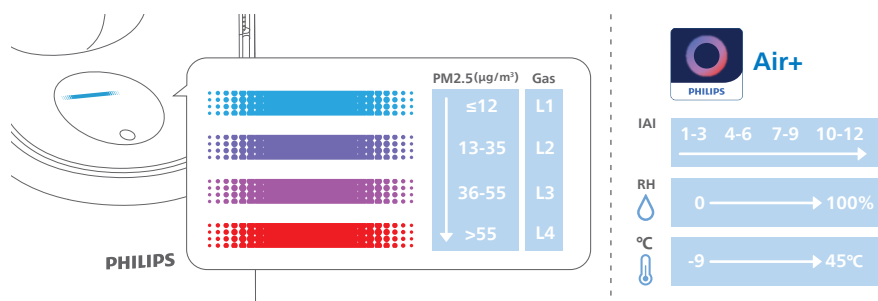

PM2.5

Detekční technologie **AeraSense** přesně detekuje i tu nejmenší změnu obsahu částic ve vzduchu a rychle na ni reaguje. Dá vám jistotu v podobě zpětné vazby PM2.5 v reálném čase.

Většina látek znečišťujících vnitřní ovzduší se řadí do kategorie PM2.5, která označuje vzdušné škodlivé látky menší než 2,5 mikrometru. Mezi běžné zdroje těchto jemných částic patří tabákový kouř, vaření a zapálené svíčky. Do kategorie PM2.5 se řadí i některé vzduchem přenášené bakterie a nejmenší spory plísní, zvířecí alergenů a alergenů roztočů.

Úroveň PM2.5	Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modrá	Dobrý
13-35	Modro-fialová	Fair
36-55	Fialovo-červená	Špatný
>55	Červená	Velmi špatný

Plyn se odkazuje na úroveň potenciálně škodlivých plynů (vč. těkavých organických chemikálií, zápachu atd.).

Úroveň výparů	Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
L1	Modrá	Dobrý
L2	Modro-fialová	Fair
L3	Fialovo-červená	Špatný
L4	Červená	Velmi špatný

IAI označuje index alergenů v interiéru (dostupný pouze prostřednictvím aplikace)

Snímač profesionální úrovně **AeraSense** zjistí úroveň vnitřních alergenů a díky číselné zpětné vazbě se škálou od 1 do 12 je pak možné zobrazit jejich potenciální riziko. Číslo 1 ukazuje nejvyšší kvalitu vzduchu.

Úroveň IAI	Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
1-3	Modrá	Dobrý
4-6	Modro-fialová	Fair
7-9	Fialovo-červená	Špatný
10-12	Červená	Velmi špatný

Vypnutí a zapnutí

Poznámka:

- Pro optimální čistící výkon zavřete dveře a okna.
- Ke vstupu nebo výstupu vzduchu by se neměly dostat závěsy.
- Zapojte přístroj do elektrické zásuvky; nepoužívejte napájecí lištu.
- Pokud byl přístroj při vypnutí ve vyhřevném režimu, bude ještě 20 sekund pracovat, aby se uvolnilo zbývající teplo. Na panelu displeje se zobrazí odpočítávání.

- 1 Zapojte přístroj Air Performer do elektrické zásuvky.
- 2 Zapněte čističku Air Performer stisknutím tlačítka .
 - ↳ Čistička Air Performer zapípá.
 - ↳ Během spouštění se na obrazovce objeví symbol „---“. Čistička Air Performer poté po změření kvality vzduchu zobrazí hladinu částic PM2.5 a úroveň plynů.
- 3 Stiskem a podržením tlačítka  na 3 sekundy čističku Air Performer vypněte.



Poznámka: Když zůstane čistička Air Performer po vypnutí připojená k elektrické síti, bude po opětovném zapnutí pracovat v předchozím nastavení.

Oscilace

Stisknutím tlačítka  aktivujete funkci oscilace přístroje Air Performer. Přístroj může oscilovat pod těmito úhly: 45°, 90°, 180°, 270°, 350° a vypnuto.

- ➔ Na obrazovce se zobrazí úhel oscilace.
- ➔ Pokud do 3 sekund neprovedete žádnou operaci, spotřebič se vrátí do normálního zobrazení.



Přepínač funkcí

Můžete zvolit funkce cirkulace () , funkce osvěžování () nebo topení () stisknutím tlačítka . Rychlost ventilátoru nebo teplotu můžete nastavit ručně; viz část „Nastavení rychlosti / teploty ventilátoru“.



Funkce cirkulace () :

Rozděluje rozptýlené proudění vzduchu pro jeho optimální cirkulaci otevřením zadního výstupu, čímž maximalizuje čistící výkon a snižuje pocit ochlazení. Při vyšších rychlostech bude jemný proud vzduchu silněji foukat předním výstupem, aby se zvýšil čistící výkon.



Funkce osvěžování () :

Vytváří silné, čisté proudění vzduchu, které je přirozené a příjemné. Díky konstrukci bez lopatek nefouká poryvy vzduchu a vytváří konzistentní proud vzduchu ventilátoru.




Funkce topení () :

Díky výkonné keramické technologii PTC se přístroj Air Performer zahřeje za 3 sekundy, aby vás v mžiku zahřál.

Nastavení rychlosti / teploty ventilátoru

Rychlost nebo teplotu ventilátoru můžete ručně nastavit stisknutím tlačítka (Δ / ∇) na dálkovém ovladači.

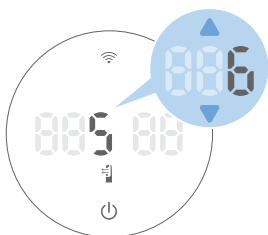

Ve funkci **osvěžování/cirkulace** nastavíte stisknutím tlačítka Δ / ∇ rychlost ventilátoru, která se pohybuje v rozmezí 1 až 10.

- ➔ Rychlost ventilátoru se zobrazí v levé části obrazovky.
- ➔ Pokud do 3 sekund neprovedete žádnou operaci, spotřebič se vrátí do normálního zobrazení.



Ve funkci **topení** nastavíte stisknutím tlačítka Δ / ∇ teplotu, která se pohybuje v rozmezí 1 °C až 37 °C.

- ➔ Teplota se zobrazí v levé části obrazovky.
- ➔ Pokud do 3 sekund neprovedete žádnou operaci, spotřebič se vrátí do normálního zobrazení.

Poznámka:

- Pro optimální topný výkon můžete stisknutím tlačítka Δ nastavit vyšší teplotu.

Režim Turbo

Poznámka:

- Tento režim přepne spotřebič do režimu cirkulace, aby se maximalizoval čistící výkon.

Zařízení otevře všechny výstupy vzduchu a čistí vzduch maximální rychlostí. Stisknutím a podržením tlačítka Turbo na 3 sekundy zapnete režim Turbo (Turbo).

- ➔ Na obrazovce se zobrazí ukazatel Turbo .
- ➔ Přístroj se automaticky přepne do funkce cirkulace a pracuje nejvyšší rychlostí.



Přepínač režimu

Stisknutím tlačítka  můžete zvolit automatický režim, režim spánku nebo režim ovládaný aplikací.

Poznámka:

- *Režim ovládaný aplikací je k dispozici POUZE prostřednictvím aplikace po úspěšném připojení k Wi-Fi.*



Automatický režim (A): Přístroj automaticky upraví nastavení tak, aby poskytoval nejlepší výkon.



Režim spánku (☾): Přístroj pracuje potichu při nízké rychlosti. Po 3 sekundách obrazovka zhasne.



Režim ovládaný aplikací (📱): Přístroj pracuje v režimu, který je dostupný pouze prostřednictvím aplikace.

Nastavení dětské pojistky

- 1 Stisknutím tlačítka  na 3 sekundy aktivujete dětskou pojistku.
↳ Na obrazovce se zobrazí .
- 2 Opětovným stisknutím a podržením tlačítka  na 3 sekundy dětskou pojistku deaktivujete.
↳ Ukazatel  se přestane na obrazovce zobrazovat.



Nastavení časovače

Pomocí časovače můžete nechat přístroj spuštěný po stanovený počet hodin. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka ⌚ zvolte počet hodin, kdy má být přístroj spuštěný.
→ **K dispozici je režim 0,5 h, 1 h, 4 h nebo 8 h.**
- 2 Chcete-li časovač deaktivovat, stiskněte opakovaně tlačítko ⌚, dokud se na displeji nezobrazí VYPNUTO.



Světelný senzor

Díky snímači světla:

- Ovládací panel se může automaticky zapnout, vypnout nebo ztlumit podle okolního světla.
- Ovládací panel bude vypnutý nebo se ztlumí, pokud bude kolem tma.

Veškeré osvětlení můžete zapnout stisknutím kteréhokoli tlačítka. Pokud se s přístrojem nebude dále pracovat, všechna světla se opět vypnou nebo ztlumí podle okolního světla.

5 Čištění a údržba

Poznámka:

- *Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě.*
- *Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné tekutiny.*
- *K čištění žádné části přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.*
- *K čištění filtru nikdy nepoužívejte tekutiny (ani vodu).*

Plán čištění

Frekvence	Metoda čištění
Podle potřeby	Plastové části přístroje otřete suchým měkkým hadříkem
	Očistěte kryt výstupu vzduchu
Každé dva měsíce	Snímač částic vyčistěte vysavačem nebo suchou vatovou tyčinkou.
Na displeji se zobrazí zpráva 	Očistěte povrch filtru

Čištění těla čističky Air Performer

Tělo čističky Air Performer pravidelně čistěte zevnitř i zvenku, aby se na něm neusazoval prach.


- Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte vnitřní i vnější část čističky Air Performer a výstup vzduchu.

Čištění snímače částic

Abyste zajistili co nejlepší výkon přístroje, čistěte snímač částic každé dva měsíce.


Poznámka:

- Při použití čističky Air Performer v prašném prostředí může být zapotřebí ji čistit častěji.
- Jestliže je v místnosti velice vysoká vlhkost, může na snímači částic začít kondenzovat voda a kontrolka kvality vzduchu může ukazovat horší kvalitu vzduchu, přestože je ve skutečnosti dobrá. Pokud k tomu dojde, snímač částic očistěte.

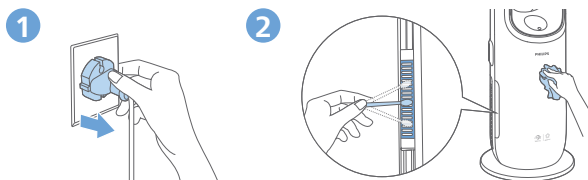


- 1 Vypněte čističku Air Performer a odpojte ji ze síťové zásuvky.
- 2 Snímač částic vyčistěte vysavačem nebo suchou vatovou tyčinkou.

Čištění povrchu filtru

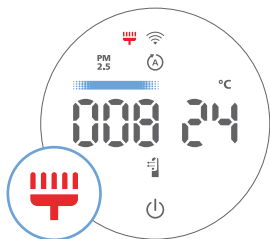


Stav kontrolky výstrahy filtru	Akce
Na obrazovce se objeví výstraha k čištění filtru  .	Povrch filtru vysajte vysavačem.

- 1 Vypněte čističku Air Performer a odpojte ji ze síťové zásuvky.

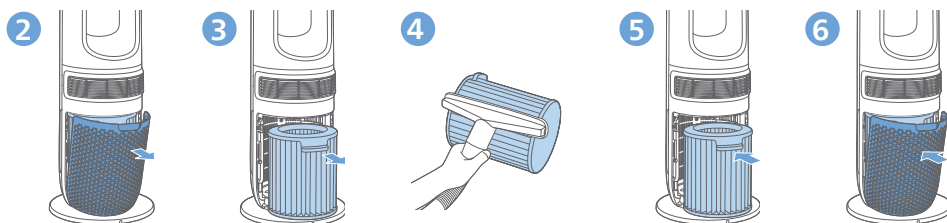

- 2 Zatahněte za zadní kryt a sejměte jej z přístroje.

- 3 Vytáhněte filtr z přístroje.
- 4 Povrch filtru vysajte vysavačem.
- 5 Filtr vložte zpět do přístroje.
- 6 Znovu nasadte zadní kryt.
- 7 Zapojte přístroj Air Performer do elektrické zásuvky.
- 8 Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.
- 9 Stisknutím a podržením tlačítka  a tlačítka  na 3 sekundy resetujete dobu vyčištění filtru.
- 10 Po práci s filtrem si důkladně umyjte ruce.

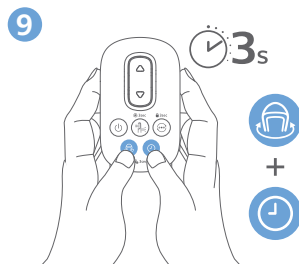


Výměna filtru

Čistička Air Performer je vybavena ukazatelem výměny filtru, který slouží k ověření, že je filtr čističky Air Performer v době jejího provozu v optimálním stavu. Když je filtr potřeba vyměnit, výstraha výměny filtru  se rozsvítí červeně.

Výměna filtru


Poznámka:

- Filtr není omyvatelný a slouží jen na jedno použití.
- Před výměnou filtrů čističku Air Performer vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.

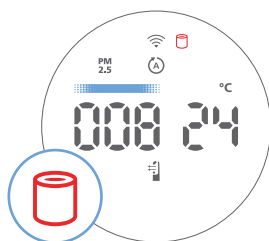

Stav kontrolky výstrahy filtru	Akce
Výstraha výměny filtru  se rozsvítí	Vyměňte filtr (FYM860).

- 1 Vypněte čističku Air Performer a odpojte ji ze síťové zásuvky.

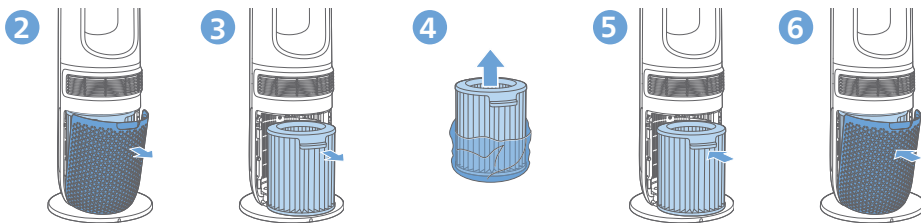


- 2 Zatáhněte za zadní kryt a sejměte jej z přístroje.
- 3 Vytáhněte filtr z přístroje.

- 4 Odstraňte veškerý obalový materiál z nového filtru.
- 5 Do přístroje vložte nový filtr.
- 6 Znovu nasadte zadní kryt.
- 7 Zapojte přístroj Air Performer do elektrické zásuvky.
- 8 Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.
- 9 Stisknutím a podržením tlačítka  a tlačítka  na 3 sekundy resetujte počítadlo životnosti filtru.

10 Po výměně filtru si důkladně umyjte ruce.

Poznámka: K filtru nečíchejte, protože jsou na něm nahromaděné nečistoty ze vzduchu.

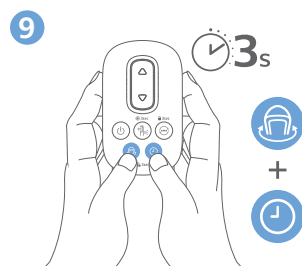


Resetování filtru


Filtr můžete vyměnit i dříve, než se na obrazovce objeví výstraha k výměně filtru (). Po výměně filtru je nutné ručně resetovat počítadlo jeho životnosti.

- 1 Stisknutím tlačítka  po dobu 3 sekund vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.

2

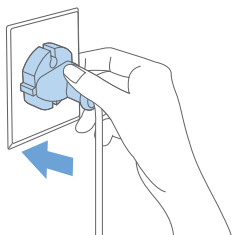

3

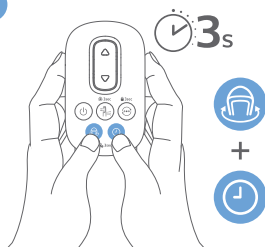


- 2 Zapojte přístroj do elektrické zásuvky.
- 3 Do 15 sekund po zapnutí stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítka  a  . Tím resetujete počítadlo životnosti filtru.


Výměna baterie

Upozornění:


- **Nebezpečí spolknutí baterií! Dálkové ovládání obsahuje knoflíkovou baterii, kterou lze spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!**
- **V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.**
- **Pokud došlo ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**
- **Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí.**
- **Po výměně baterie zkontrolujte, zda je kryt přihrádky na baterie bezpečně uzavřen.**

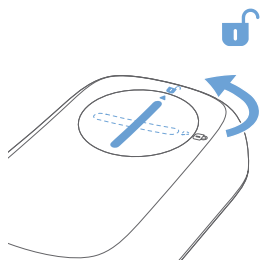


- 1** Otočením krytu přihrádky na baterie proti směru hodinových ručiček jej otevřete.

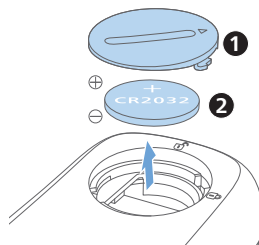

- 2** Vyměňte použitou baterii z přihrádky na baterie.

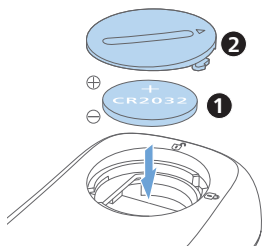

- 3** Vložte novou baterii CR2032 se správnou polaritou podle označení.

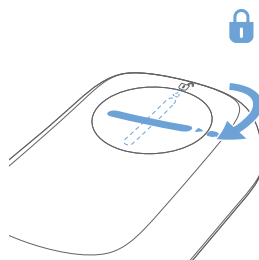

- 4** Zavřete kryt přihrádky na baterie a otočením ve směru hodinových ručiček jej zavřete.

6 Ukládání

- 1 Vypněte čističku Air Performer a odpojte ji ze síťové zásuvky.
- 2 Vyčistěte čističku Air Performer, snímač částic a povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).
- 3 Před uskladněním nechte všechny součásti zcela vyschnout.
- 4 Filtr zabalte do vzduchotěsných plastových sáčků.
- 5 Čističku Air Performer a filtr uchovávejte na chladném a suchém místě.
- 6 Po manipulaci s filtrem si vždy důkladně umyjte ruce.

7 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám níže uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možné řešení
Proud vzduchu z výstupu vzduchu je výrazně slabší než dříve.	• Povrch filtru je znečištěný. Očistěte povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).
Kvalita vzduchu se nezlepšila, přestože přístroj už je v provozu delší dobu.	• Zkontrolujte, zda je z filtru odstraněn obalový materiál. • Zkontrolujte, zda je filtr nainstalován v přístroji. • Vyčistěte snímač vysavačem nebo suchou vatovou tyčinkou. • Místnost je příliš velká nebo je kvalita venkovního vzduchu špatná. Abyste zajistili co nejlepší výkon čištění, zavřete při používání přístroje dveře a okna. • Uvnitř místnosti jsou zdroje znečištění. Příkladem může být cigaretový kouř, výpary z vaření, kadidlo, parfém a alkohol. • Filtr dosáhl konce své životnosti. Nahradte filtr novým.
Přístroj se v režimu topení nevypíná okamžitě.	• Pokud přístroj při vypnutí pracuje ve režimu topení, bude ještě několik sekund pracovat, aby se uvolnilo zbývající teplo.
Přístroj vydává divný zápach.	• Při několika prvních použitích může přístroj vydávat zápach plastu. To je normální jev. • Pokud spotřebič vydává zápach spáleniny, ihned jej odpojte ze zásuvky. Kontaktujte prodejce výrobků Philips nebo autorizované servisní centrum Philips. • Filtr může po nějaké době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vnitřních plynů. Doporučuje se filtr reaktivovat položením na přímé sluneční světlo, aby bylo možné ho opakovaně používat. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte.
Přístroj je příliš hluchý.	• Pokud zvolíte vysokou rychlost, je hladina hluku vyšší. Přepněte na režim s nižší rychlostí. • Pokud se ozývá neobvyklý zvuk, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možné řešení
Přístroj stále upozorňuje, že je potřeba vyměnit filtr, přestože už byl vyměněn.	Možná jste neprovedli resetování počítadla životnosti filtru. Zapněte přístroj. Poté stiskněte a podržte tlačítko  a  po dobu 3 sekund.
Funkce vytápění nefunguje.	- Zkontrolujte, zda okolní teplota dosáhla cílové teploty. Pokud ano, topení se zastaví. - Zkontrolujte, zda je cílová teplota nižší než okolní teplota. Pokud ano, topení se zastaví. - Zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru. Pokud ne, potom může funkce vytápění přestat pracovat kvůli ochraně. - Zkontrolujte, zda není ucpaný vstup nebo výstup vzduchu. V takovém případě může funkce vytápění přestat pracovat kvůli ochraně.
Mohu na svém přístroji vypnout funkci připojení k síti Wi-Fi?	Wi-Fi je klíčovou funkcí vašeho přístroje. Proto tuto funkci nelze ručně vypnout. Upozorňujeme, že funkce Wi-Fi se automaticky vypne, pokud není přístroj připojen do 15 minut od zapnutí zařízení, po prvním připojení kabelu do elektrické sítě. Dlouhým stisknutím tlačítka  na přístroji po dobu 7 sekund znovu aktivujete režim párování.
Co znamenají kódy na mém přístroji?	- Na obrazovce se objevuje chybový kód „E1“. Motor se porouchal. obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi. - Na obrazovce se objevuje chybový kód „E6“. Topné těleso se porouchalo. obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi. - Odpojte čističku vzduchu Philips 3 v 1 ze zásuvky. - Otevřete zadní kryt a zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru. Pokud tomu tak není, zcela odstraňte obal filtru, nainstalujte filtr zpět do zařízení a znovu nasadte zadní kryt. - Zkontrolujte, zda není ucpaný vstup nebo výstup vzduchu. Pokud ano, předměty odstraňte. - Počkejte 1 minutu, poté zařízení znovu připojte do elektrické sítě a zapněte. Pokud výše uvedený krok problém nevyřešil, kontaktujte nás.

Problém	Možné řešení
Z výstupu cirkulačního vzduchu neproudí žádný vzduch nebo proudí velmi slabě.	• Zkontrolujte, zda je spotřebič zapnutý na funkci chlazení/topení. • Zkontrolujte, zda kolem výstupu cirkulačního vzduchu neuvízly nějaké předměty.
Nastavení Wi-Fi není úspěšné.	• Pokud je router, k němuž je zařízení připojeno, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste čističku Air Performer znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz. • Nejsou podporovány sítě pro ověřování webu. • Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu routeru Wi-Fi. Můžete zkusit umístit čističku Air Performer blíže routeru Wi-Fi. • Zkontrolujte, zda je název sítě správný. V názvu sítě se rozlišují malá a velká písmena. • Zkontrolujte, zda je správné heslo pro Wi-Fi. V hesle se rozlišují malá a velká písmena. • Znovu se pokuste o nastavení podle pokynů v části „Připojení k síti Wi-Fi“. • Wi-Fi připojení může být přerušeno elektromagnetickým nebo jiným rušením. Udržujte tento přístroj mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení. • Zkontrolujte, zda není mobilní zařízení v režimu V letadle. Režim V letadle nesmí být při připojování k síti Wi-Fi aktivní. • V nápovědě v aplikaci najdete podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.

8 Záruka a podpora

Společnost Philips na tento výrobek po koupi nabízí 2letou záruku. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo špatné údržby spotřebiče. Více informací naleznete online. Navštivte naše webové stránky www.philips.com/support.

Objednání dílů nebo doplňků

Pokud musíte vyměnit některý díl nebo chcete zakoupit další díl, obraťte se na prodejce společnosti Philips nebo navštivte stránky www.philips.com/support.

Pokud byste měli s obstaráním dílů k přístroji jakékoli problémy, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.



Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou použity v souladu s licencí.

Tento výrobek byl vyroben a je prodáván společností Versuni Holding B.V., a společnost Versuni Holding B.V. je zřizovatelem záruky na tento výrobek.

2023 © Versuni Holding B.V.

AMF870_user manual_v1.0 (22/11/2023)

