


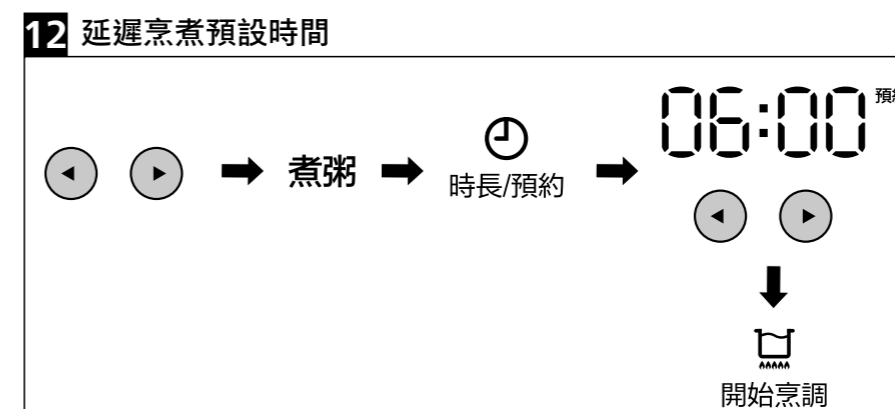
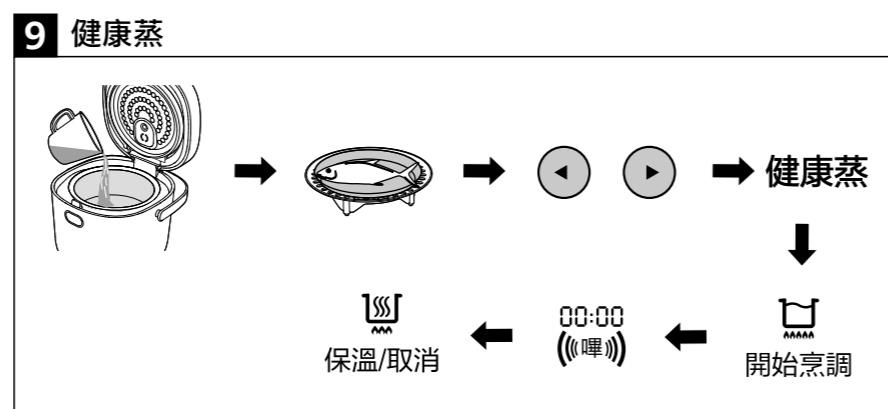
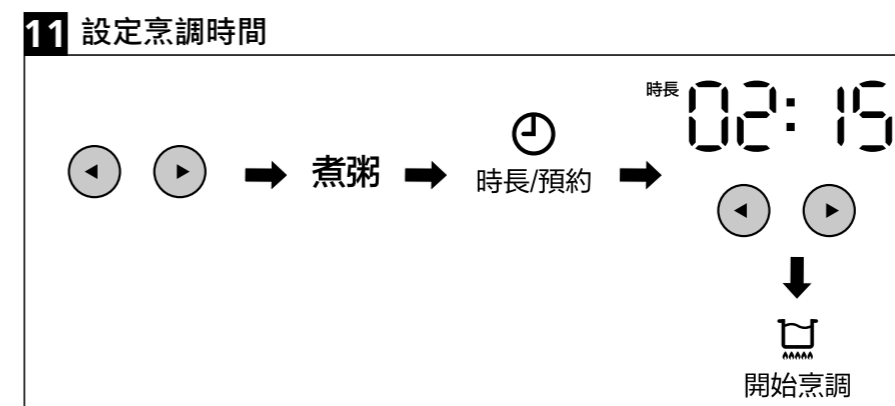
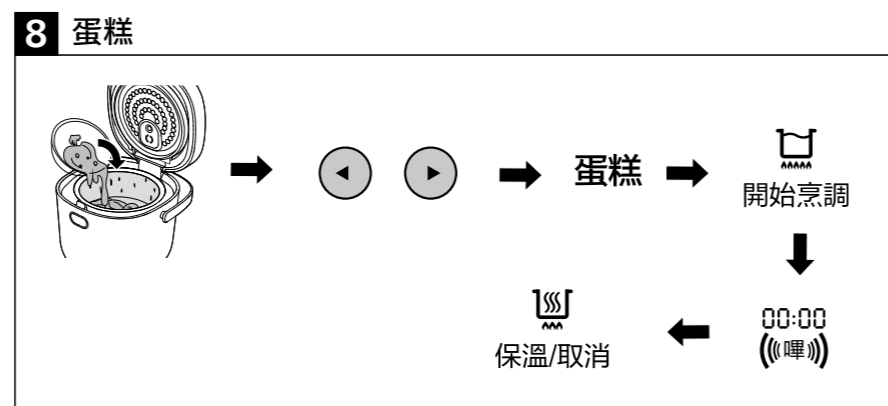
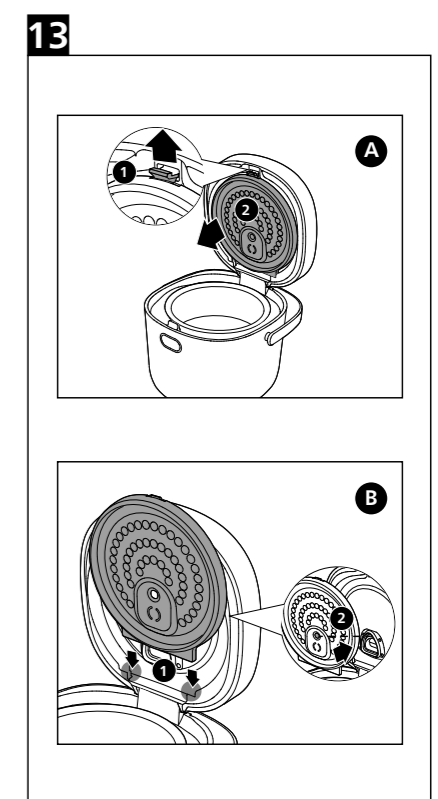
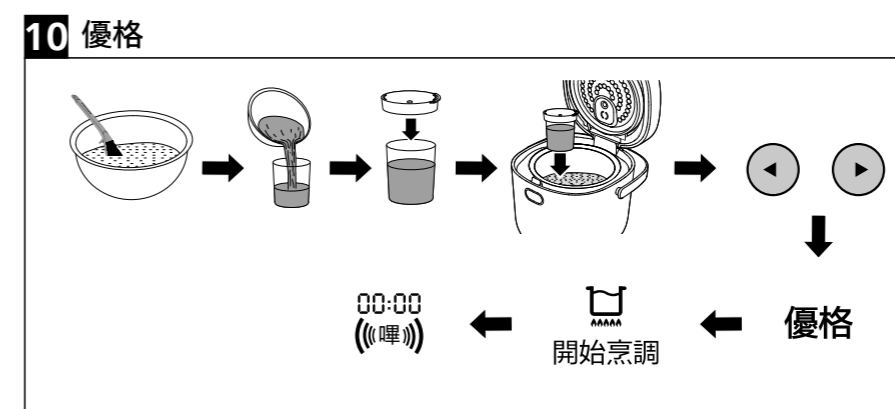
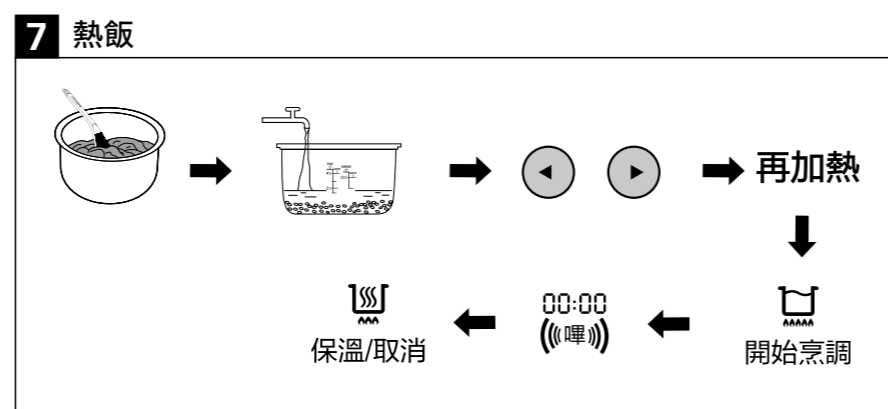
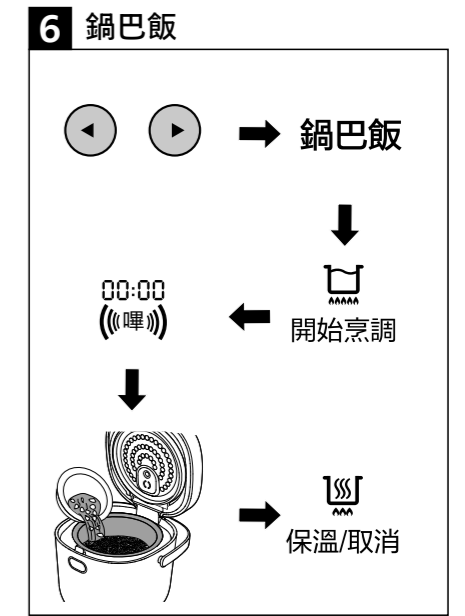


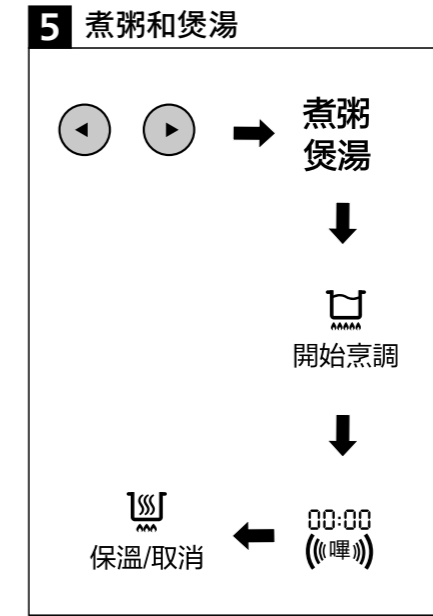

使用手冊

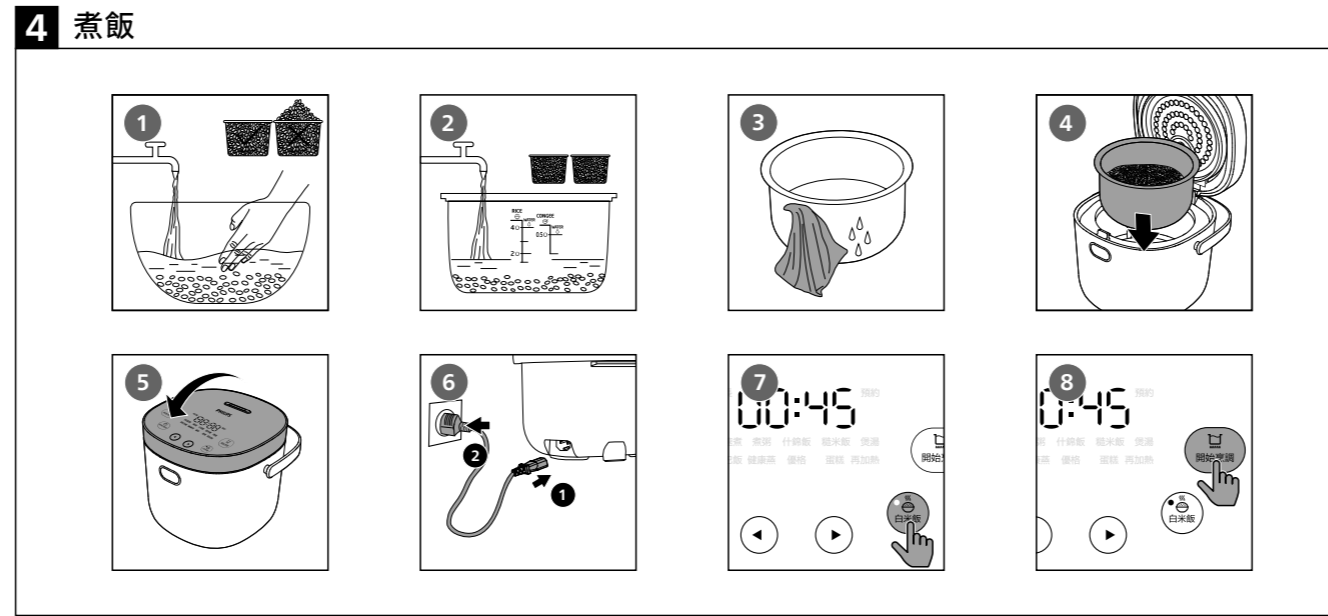

©2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
6608.000.0786.1 (29/11/2021)

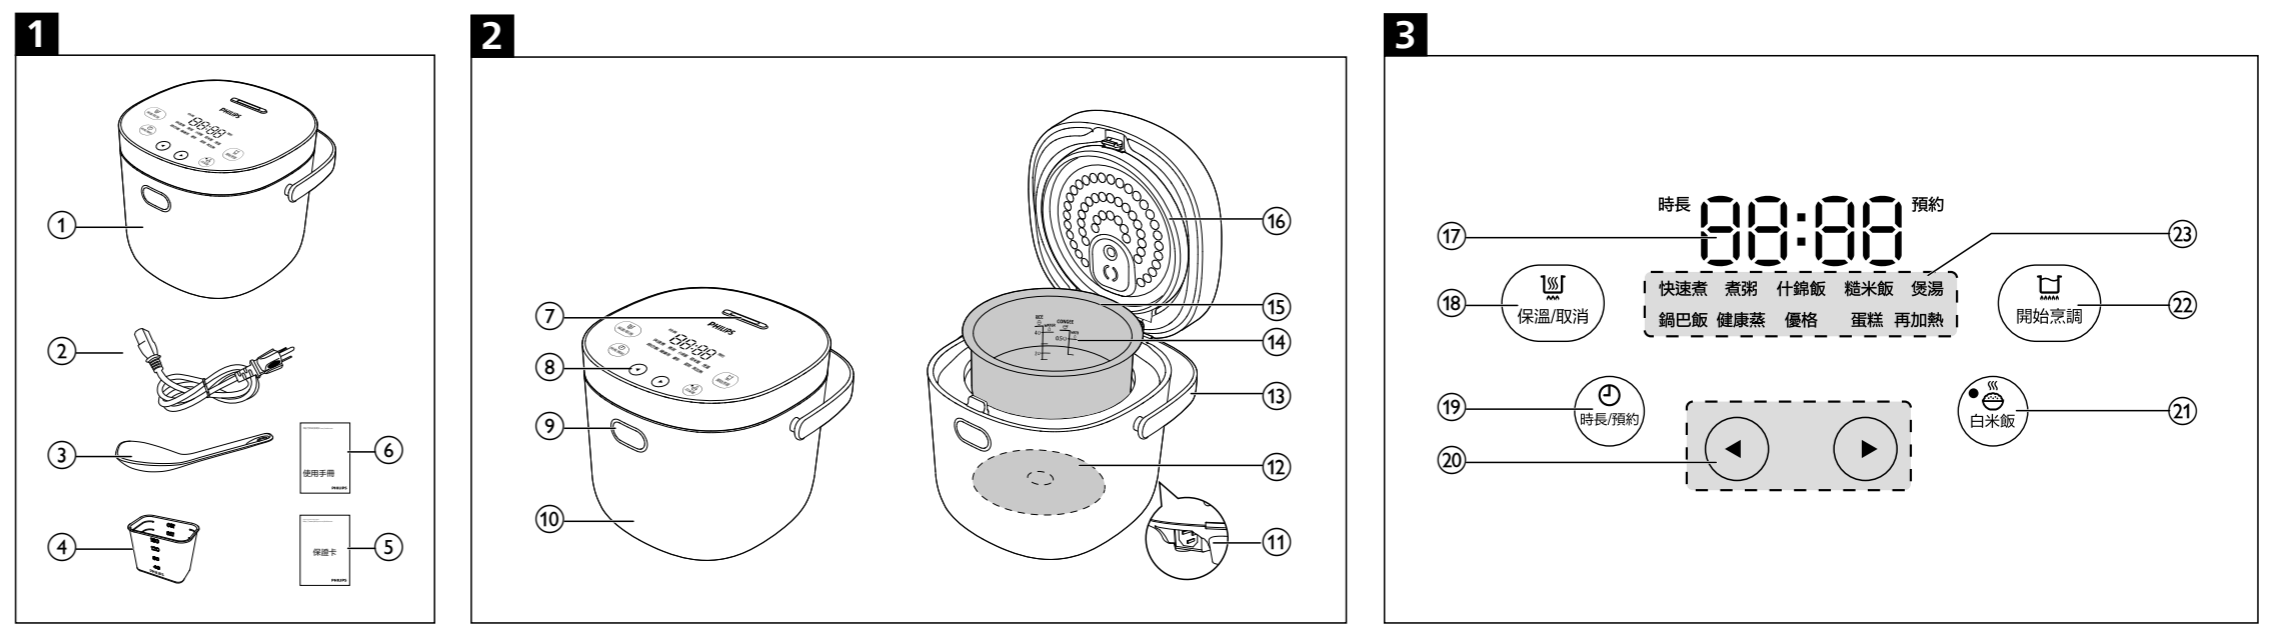

1 您的電子鍋

感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！請至 www.Philips.com/welcome 註冊您的產品，以獲得飛利浦提供的完整支援。

2 重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀此安全手冊，並保留手冊以供日後參考。

危險

- 請勿浸泡本產品。

警告

- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請看管孩童，避免他們將本產品當成玩具。
- 此產品應放置於平穩的環境中，且將把手 (如果有) 歸位以避免高溫液體溢出。
- 本產品為居家用途設計，而類似的應用包含：
 - 店家的員工廚房、辦公室與其他工作場所；
 - 農舍；
 - 供住宿的飯店、汽車旅館
 - 與其他居住場所；
 - 供住宿和早餐的場所。
- 如果電源線組損壞，必須以製造商提供的電線組替換。
- 確保防止液體溢出到電源連接器上，以免造成潛在危險。
- 務必遵循使用說明正確使用設備，避免潛在傷害。
- 根據本用戶手冊中規定的說明，使用柔軟的濕布清潔與食物接觸的表面，並確保清除粘附在設備上所有的食物殘渣。
- 本產品並非為透過外部定時器或獨立遙控系統進行操作而設計。
- 在您連接電源之前，請檢查當地的電源電壓是否與本產品所示的電壓相符。
- 本產品僅可與已接地的電源插座連接。務必確保插頭穩固插到電源插座中。
- 如果插頭、電源線、內鍋、密封環或主體有損壞，請勿使用產品。
- 請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。

- 請先確定加熱板、溫度感應器與內鍋外側是否清潔、乾燥，再將插頭插入電源插座。
- 連接電器電源或按壓控制面板上的按鈕時，請確保雙手乾燥。

注意

- 注意：使用后，加熱元件表面仍有餘熱。
- 請勿使用其他製造商的任何配件或零件，或非由飛利浦建議之配件或零件。如果您使用此類配件或零件，保固即會失效。
- 請勿將電子鍋暴露在高溫下，也請勿放置正在使用 (或尚有餘溫) 的爐子或廚具上。
- 請勿將本產品直接曝曬在陽光下。
- 請將產品放在平穩的水平表面上。
- 請先將內鍋放在產品中，才將插頭插入插座，並開啟電源。
- 請勿直接將內鍋置於爐火上炊飯。
- 內鍋若變形請勿使用。
- 本產品使用時，暴露在外的表面可能會變熱。觸碰產品時，請格外小心。
- 在烹煮過程中，熱氣可能會從蒸氣通氣孔冒出；若您掀開鍋蓋，熱氣可能會從本產品冒出。雙手和臉部必須遠離本產品，以免蒸氣燙傷。
- 請勿於本產品運作期間加以抬起及移動。
- 請勿超過內鍋所指示的最高水位，以免水溢出，造成潛在危險。

- 烹調、保溫或熱飯時，請勿在內鍋中放廚具。
- 請僅使用隨附廚具。避免使用鋒利的廚具。
- 為避免刮痕，不建議直接烹調含有甲殼類食材的食物。烹飪前請先移除其硬殼。
- 請勿將金屬製品或其他異物插入蒸氣通氣孔內。
- 請勿將磁性物質放到蓋子上。請勿將產品放在磁性物質附近使用。
- 清潔或移動產品之前，請務必先待其冷卻。
- 使用后請務必清潔本產品。請勿將產品放入洗碗機清洗。
- 如果不打算長時間使用產品，請拔下插頭。
- 如果不當使用本產品、作為 (半) 專業用途，或未依照使用手冊操作，保固將無效，且飛利浦將不擔負任何損壞賠償責任。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。

3 內容物

- | | |
|------|-----|
| 主機體 | 飯勺 |
| 量杯 | 電源線 |
| 使用手冊 | 保證卡 |

產品概要 (圖 2)

7 蒸氣口	12 加熱單元
8 控制面板	13 提手
9 開蓋按鈕	14 水位刻度標示
10 主機體	15 內鍋
11 電源插孔	16 可拆式上蓋

控件概要 (圖 3)

17 顯示面板	21 白米飯
18 保溫/取消按鈕	22 開始烹飪按鈕
19 時長/預約按鈕	23 選單
20 時間/選單選擇鍵	

