

PHILIPS

Šildytuvas

5000 serija

CX5120



Naudotojo vadovas

Turinys

1	Svarbu	1
	Saugumas	1
	Elektromagnetiniai laukai (EML)	3
	Perdirbimas	3
	Supaprastinta ES atitikties deklaracija	3
2	Jūsų šildytuvas	4
	Gaminio apžvalga	4
	Valdiklių apžvalga	5
3	Šildytuvo naudojimas	6
	„Wi-Fi“ ryšys	6
	Ijungimas ir išjungimas	7
	Režimo perjungimas	7
	Temperatūros nustatymas	8
	Laikmačio funkcijos naudojimas	9
	Pasvirimas	9
	Ekrano įjungimas	10
	Apšvietimo įjungimo / išjungimo funkcija	10
4	Valymas ir priežiūra	10
5	Laikymas	11
6	Trikčių diagnostika	11
7	Garantija ir palaikymas	14

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Saugokite, kad į prietaisą nepatektų bet kokio skysčio ar degios valymo priemonės ir būtų išvengta elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus.
- Siekdami išvengti perkaitimo ir gaisro, prietaiso neuždenkite.



Ispėjimas

- Kai kurios šio gaminio dalys gali labai įkaisti ir nudeginti. Būtina vaikų ir pažeidžiamų asmenų nuolatinė priežiūra.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba asmenys, neturintys patirties ir žinių, su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supras su tuo susijusius pavojus.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik įjungti / išjungti prietaisą su sąlyga, kad jis buvo pastatytas arba sumontuotas numatytoje įprasto veikimo vietoje ir vaikai yra prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta susijusius pavojus.
- Vaikams nuo 3 iki 8 metų negalima prijungti prietaiso prie el. lizdo, jo reguliuoti ir valyti arba atlikti techninės priežiūros.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turėtų būti laikomi atokiai, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikai negali valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite šio šildytuvo mažose patalpose, kai jose yra žmonių, kurie negali savarankiškai išeiti iš patalpos, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

- Prietaisui veikiant kaitinimo režimu paviršiaus temperatūra palaipsniui kils. Nelieskite oro išleidimo angos, kad nenusidegintumėte.
- Siekiant išvengti gaisro pavojaus, tekstilė, užuolaidos, patalynė ar bet kokios kitos degios medžiagos turi būti bent 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos. Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo, pavyzdžiui, uždėdami daiktus ant oro išleidimo angos arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
- Į prietaisą nekiškite pirštų, lazdelių ar kitų daiktų, kad išvengtumėte elektros smūgio, fizinio sužeidimo ar gaisro.
- Prietaise yra kaitinamų komponentų. Nenaudokite prietaiso šalia dujinių prietaisų, židinių.
- Nepurškite jokių degių medžiagų, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.
- Nenaudokite, jei yra matomų prietaiso, kištuko, maitinimo laido pažeidimų požymių.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.

Dėmesio

- Tam, kad išvengtumėte pavojaus, galinčio kilti neapdairiai išjungus terminę sistemą, šis prietaisas neturi būti jungiamas per išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba būti prijungtas prie grandinės, kuri yra nuolat įjungiama ir išjungiama.
- Prietaiso negalima dėti iškart po kištukiniu lizdu.
- Įjunkite tik į sieninį lizdą, nenaudokite ilginamojo laido.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso ten, kur yra daug drėgmės, pvz., vonios kambaryje, tualete, virtuvėje, baseine ar bet kurioje lauko aplinkoje.
- Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso. Netrenkite į prietaisą. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.

- Prietaisas yra skirtas naudoti buityje tik esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Standartinė „Wi-Fi“ sąsaja – 802.11 b/g/n, 2,4 GHz su maksimalia 64 mW EIRP išėjimo galia.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).



Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija


Šiuo dokumentu DAP B.V. pareiškia, kad radijo ryšio įrenginių tipas CX5120 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite internete adresu www.philips.com.

2 Jūsų šildytuvai


Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!

Kad galėtumėte pasinaudoti visais „Philips“ pagalbos tarnybos teikiamais privalumais, užregistruokite savo gaminį adresu **Home.id/welcome**.

Gaminio apžvalga

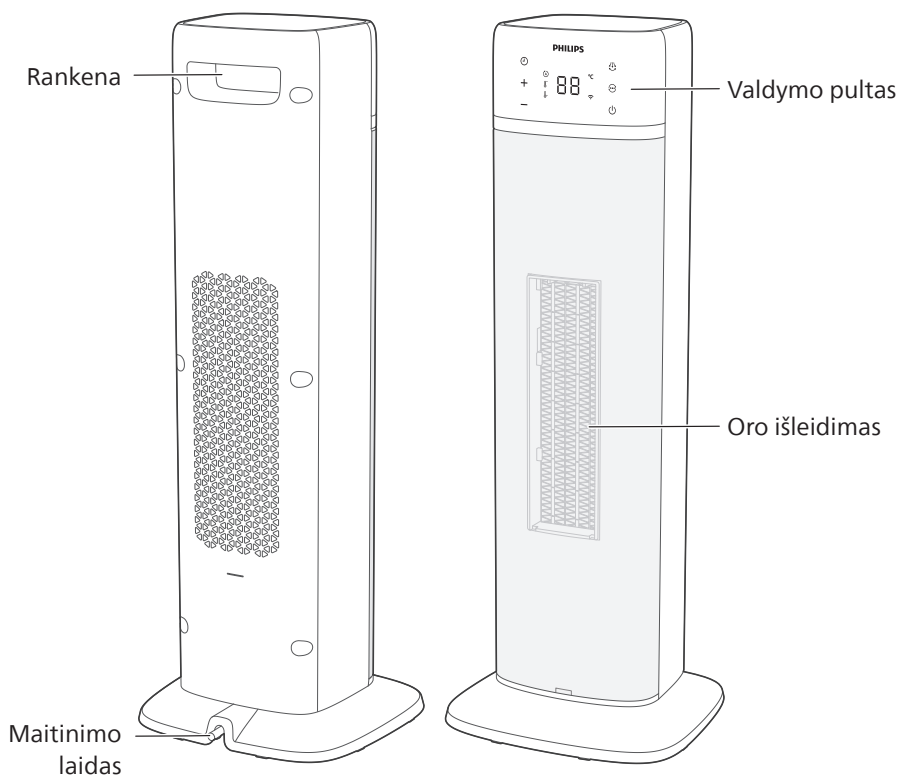

Valdiklių apžvalga

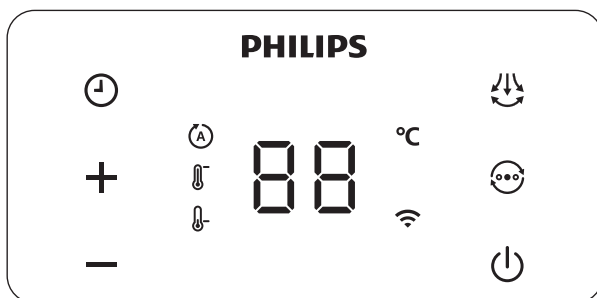

Valdymo mygtukai

	Laikmačio mygtukas		Temperatūros didinimo mygtukas
	Temperatūros mažinimo mygtukas		Pasvirimo mygtukas
	Režimo jungiklio mygtukas		Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas

Ekranas

	Automatinis režimas		Stipraus veikimo režimas
	Silpno veikimo režimas		„Wi-Fi“ indikatorius

3 Šildytuvo naudojimas

„Wi-Fi“ ryšys

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą

- 1 Atsisiųskite programėlę „Philips Air+“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.
- 2 Norėdami įjungti šildytuvą, įkiškite šildytuvo kištuką į elektros lizdą ir palieskite .
↳ Pirmą kartą mirksį „Wi-Fi“ indikatorius .
- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Paleiskite programėlę „Air+“ ir spustelėkite „Prijungti naują prietaisą“ arba paspauskite „+“ mygtuką ekrano viršuje. Norėdami prijungti šildytuvą prie tinklo, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.



Pastaba:


- Ši instrukcija taikoma tik tuomet, kai šildytuvą nustatomas pirmą kartą. Jei buvo pakeistas tinklas arba reikia iš naujo nustatyti nustatymus, žr. skyrių „„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ psl. 6.
- Jei norite prijungti daugiau nei vieną šildytuvą prie išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, turite juos prijungti po vieną.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir šildytuvo yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo

Pastaba:

- Pasikeitus numatytajam tinklui nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo.
- 1 Norėdami įjungti šildytuvą, įkiškite šildytuvo kištuką į elektros lizdą ir palieskite .
 - 2 3 sek. palaikykite palietę , kol išgirsite pyptelėjimą.
↳ Šildytuve bus įjungtas siejimo režimas.
↳ Mirksės „Wi-Fi“ indikatorius .
 - 3 Atlikite skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą“ nurodytus 3–4 veiksmus.

Ijungimas ir išjungimas

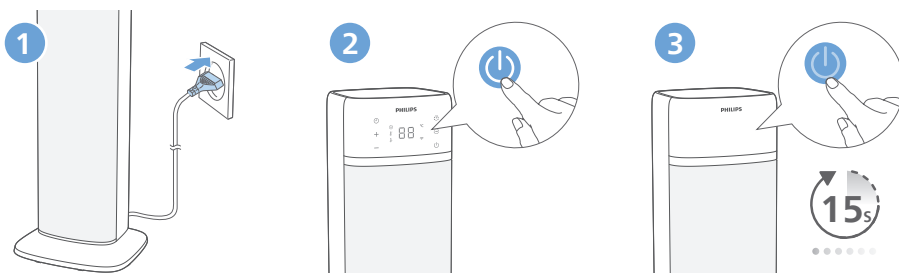


- 1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- 2 Norėdami įjungti šildytuvą, palieskite prietaiso mygtuką . Prietaisas pypsi.
- 3 Norėdami išjungti šildytuvą, palieskite prietaiso mygtuką .
↳ Prieš išjungiant prietaisą, jame atgal skaičiuojamos 15 sekundžių.

Dėmesio!


- Šildytuvui nepertraukiamai veikiant 16 valandų ir per tą laiką neatlikus jokio veiksmo, dėl saugumo jis bus priverstinai išjungtas.

Režimo perjungimas


- Palieskite mygtuką ir perjunkite režimą: automatinis režimas (), stipraus veikimo režimas (), silpno veikimo režimas () ir vėdinimo režimas.

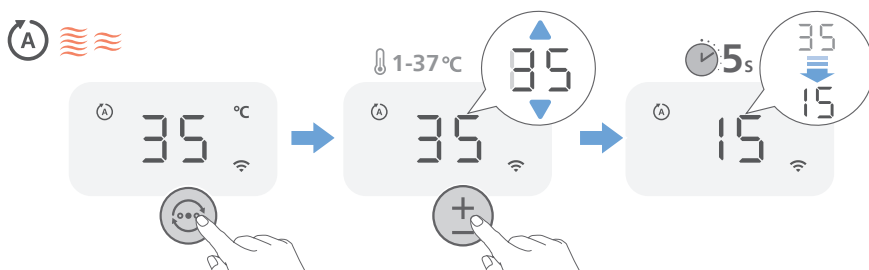

Automatinis režimas: šiuo režimu prietaisas viską padarys už jus. Pagal kambario temperatūrą matuojančio ir stebinio jutiklio duomenimis, prietaisas automatiškai parinks šildymo greitį, kad kambaryje būtų malonu.

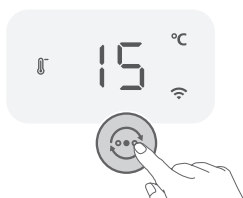

Stiprus veikimo režimas: didelis greitis, greiti rezultatai. Kai prietaisas veikia didelio greičio režimu, jo greitis yra didžiausias, kad galingai ir greitai sušildytų kambario orą.

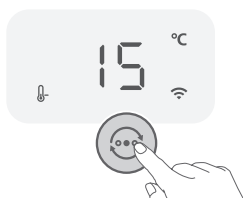


Silpno veikimo režimas: silpnu režimu veikdamas prietaisas pučia švelnų, malonų vėjelį.



Vėdinimo režimas: vėdinimo režimu veikdamas prietaisas gali veikti ir kaip ventiliatorius karštomis dienomis. Šildymas bus išjungtas, o ventiliatorius pūs orą, kad šiltuose kambariuose jaustumėtės patogiau.

Temperatūros nustatymas

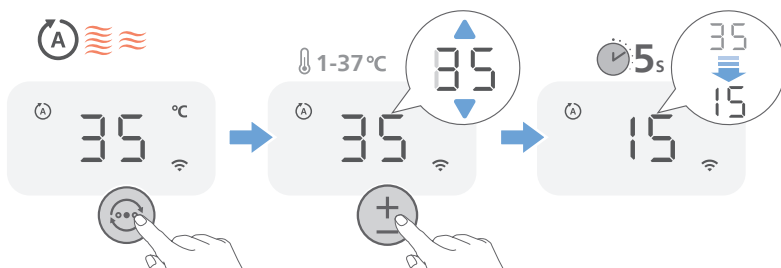

Automatinio režimo metu temperatūrą galite reguliuoti paliesdami **+** arba **-** mygtukus. Temperatūros diapazonas yra nuo 1 °C iki 37 °C.

Laikmačio funkcijos naudojimas

Palieskite  mygtuką, norėdami nustatyti prietaiso veikimo valandas. Laikmatį galima nustatyti nuo **0** iki **12** val. 0 valandų reiškia, kad laikmatis nenustatytas.


Pastaba:

- palieskite ir 3 sek. palaikykite  mygtuką, kad atšauktumėte nustatytą laikmatį.

Pasibaigus nustatytam laikmačio laikui:


Budėjimo režimu

- Šildytuvas bus automatiškai įjungtas.

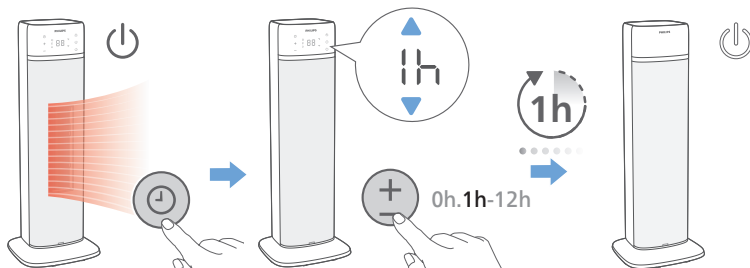


Maitinimo režimu

- Šildytuvas bus automatiškai išjungtas.

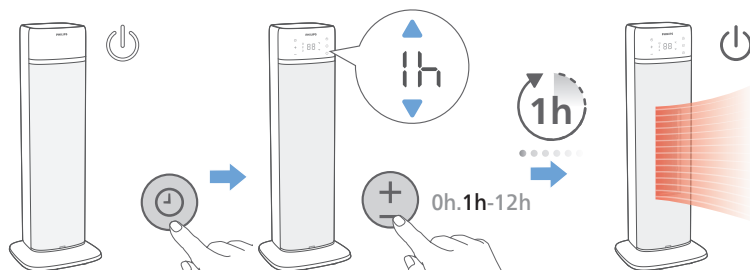


Pasvirimas

Palieskite  mygtuką, kad įjungtumėte šildytuvo pasvirimo funkciją.

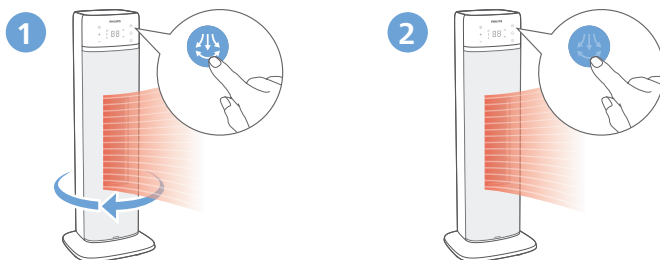


Ekranas įjungimas

Kai ekranas išjungtas, palieskite  mygtuką arba bet kurį kitą mygtuką, kad pažadintumėte ekraną.

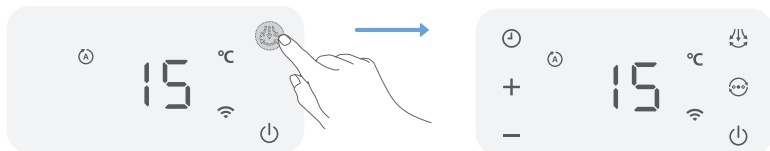

Apšvietimo įjungimo / išjungimo funkcija

Palieskite ir 5 sek. palaikykite palietę  mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti ekrano apšvietimą.

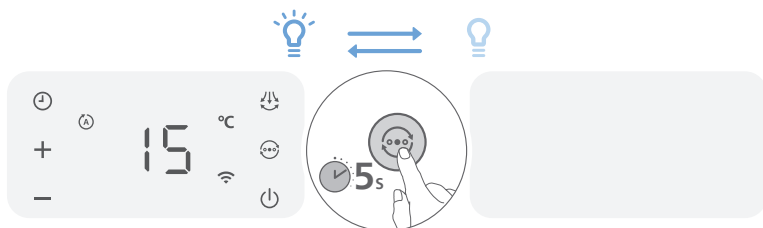

4 Valymas ir priežiūra

Pastaba:

- prieš valydami prietaisą visada jį išjunkite iš elektros tinklo.
- Prietaiso niekada nemerkite į vandenį arba kitą skystį.
- Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.

Reguliariai valykite šildytuvo išorę, kad nesikauptų dulkės.

- Naudokite minkštą, sausą šluostę prietaiso išorei bei oro išleidimo angai valyti.

5 Laikymas

- 1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Prietaiso valymas.
- 3 Laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje.
- 4 Išvalę visada kruopščiai nusiplaukite rankas.

6 Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurios kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Prijungus šildytuvą prie el. tinklo, jis neveikia.	• Kištukas gali būti netinkamai įkištas į elektros lizdą. Patikrinkite, ar kištukas tinkamai prijungtas prie veikiančio elektros lizdo. • Prietaisas turi apsaugą nuo apvirtimo, todėl įsitikinkite, kad prietaisas yra vertikalioje padėtyje ir ant lygaus paviršiaus. • Jei prietaisas nepučia šilto oro srovės, patikrinkite, ar jis veikia vėdinimo režimu. • Patikrinkite automatinio režimo temperatūros nustatymus. Kai nustatyta tikslinė temperatūra yra žemesnė už aplinkos temperatūrą, šildymo funkcija neveikia.
Šildytuvus išsijungia naudojimo metu.	• Galia viršija namų el. grandinės apkrovą. Atjunkite netoliese esančius didelės galios prietaisus, prijungtus prie to paties elektros lizdo, ir bandykite dar kartą. • Jei prie veikiančio elektros lizdo prijungtas šildytuvus vėl neveikia, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo komandą.

Problema	Galimas sprendimas
Šildytuvas staiga nustoja veikti.	• Patikrinkite, ar įjungta prietaiso laikmačio funkcija. • Veikdamas automatinio režimo ir pasiekęs tikslią temperatūrą, šildytuvas nustos veikti. Jis vėl veiks, kai aplinkos temperatūra bus žemesnė už tikslią temperatūrą. Veikdamas stipraus arba silpno veikimo režimu, šildytuvas nustos veikti, kai jutiklis nustatys, kad temperatūra pasiekė 37 °C, ir vėl veiks, kai temperatūra bus žemesnė. • Kai temperatūra viršija terminio išjungimo ribą, prietaisas automatiškai atjungiamas nuo maitinimo šaltinio. Leiskite prietaisui atvėsti ir prieš naudojimą dar kartą patikrinkite, ar oro įleidimo / išleidimo anga atvira. • Šildytuve yra automatinio išsijungimo funkcija. Jei nebus atliekamas joks veiksmas, po 16 nuolatinio veikimo valandų prietaisas išsijungs.
Šildytuvas veikia per garsiai.	• Perkelkite prietaisą į kitą vietą ir įsitikinkite, kad jis yra ant stabilaus, tvirto paviršiaus ir po juo nėra jokių pašalinių daiktų. • Jei girdite neįprastą garsą, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Iš šildytuvo sklinda keistas kvapas.	• Prietaisą naudojant pirmus kelis kartus gali sklisti plastiko kvapas. Tai normalu, jei prietaisas yra naujas. Tačiau, jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, išjunkite prietaisą ir nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo. Tada kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Šildytuvas ilgai šyla.	• Nustatykite aukštesnę automatinio režimo tikslią temperatūrą arba įjunkite stipraus veikimo režimą. Prietaisas veiks didesne galia ir greičiau įkais. • Įsitikinkite, kad oro įleidimo / išleidimo anga yra švari ir atvira.
Kartais aplinkos temperatūros ekrane rodoma temperatūra šiek tiek skiriasi nuo kitų termometrų rodomos temperatūros arba nuo to, kaip patys jaučiame temperatūrą.	• Aplinkos temperatūrai įtakos gali turėti įvairūs veiksniai, įskaitant kambario dydį, vėdinimo sąlygas ir atstumą nuo termometro iki šildytuvo. • Kiekvienas termometras matuoja skirtingai tiksliai, todėl temperatūrų rodmenys gali skirtis. • Kartais dėl šildytuvo likutinės šilumos temperatūros rodmenys gali pasikeisti šiek tiek vėliau, palyginti su kitais termometrais arba jūsų temperatūros pojūčiu.

Problema	Galimas sprendimas
Ką reiškia prietaise rodomi kodai?	• Ekrane rodomas klaidos kodas „Eb“. Valdymo pultas tinkamai neveikia. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. • Ekrane rodomas klaidos kodas „E5“. Temperatūros jutiklis tinkamai neveikia. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. • Ekrane rodomas klaidos kodas „E6“. Prietaisas perkaista. Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros lizdo. Prieš vėl naudodami prietaisą, leiskite jam atvėsti. • Ekrane rodomas klaidos kodas „E9“. Reiškia, kad prietaisas yra pakrypęs. Išjunkite prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra vertikalioje padėtyje, ir vėl įjunkite.
Nesėkmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	• Jei prietaisas prijungtas prie maršruto parinktuvo, kuriame yra dvi juostos ir šiuo metu neprisijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite į kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite šildytuvą susieti iš naujo. 5 GHz tinklai nepalaikomi. • Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi. • Patikrinkite, ar šildytuvai veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo veikimo diapazono ribose. Pabandykite pastatyti šildytuvą arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo. • Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Atkreipkite dėmesį į tinklo pavadinimo didžiąsias ir mažąsias raides. • Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas. Atkreipkite dėmesį į slaptažodžio didžiąsias ir mažąsias raides. • Pabandykite iš naujo nustatyti pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Wi-Fi“ ryšys". • „Wi-Fi“ ryšį gali sutrikdyti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykite prietaisą atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius. • Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Bandydami prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo įsitikinkite, kad skrydžio režimas išjungtas. • Norėdami sužinoti išsamesnių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite pagalbos skyrių programėlėje.

7 Garantija ir palaikymas

„Versuni“ šiam gaminiui teikia dvejų metų garantiją nuo įsigijimo datos. Ši garantija negalioja, jei defektas atsiranda dėl netinkamo naudojimo ar prastos priežiūros. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų, kaip kliento, įstatyminėms teisėms. Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje **www.philips.com/support**.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu turite pakeisti dalį arba norite nusipirkti papildomą dalį, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite **www.philips.com/support**.

Jeigu iškilo problemų įsigyjant dalių, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.

Modelio identifikatorius (-iai): CX5120					
Elementas	Simbolis	Vertė	Įrenginys	Elementas	Įrenginys
Šilumos atidavimas	-	-	-	Įvedamosios šilumos tipas, skirtas tik elektriniams akumuliatoriniams vietiniams patalpų šildytuvams (pasirinkite vieną)	
Nominalus šilumos atidavimas	P_{nom}	2,0	kW	rankinis šilumos įkrovos reguliavimas su integruotu termostatu	Nėra pasirinkimo
Minimalus šilumos atidavimas (orientacinis)	P_{min}	1,1	kW	rankinis šilumos įkrovos reguliavimas su informacija apie patalpos ir (arba) lauko temperatūrą	Nėra pasirinkimo
Maksimalus nuolatinis šilumos atidavimas	$P_{max, C}$	2,0	kW	elektroninis šilumos įkrovos reguliavimas su informacija apie patalpos ir (arba) lauko temperatūrą	Nėra pasirinkimo
Pagalbinių prietaisų elektros energijos sąnaudos	-	-	kW	šilumos atidavimas veikiant ventiliatoriui	Nėra pasirinkimo
Esant nominaliam šilumos atidavimui	el_{max}	N/A	kW	Šilumos atidavimo / patalpos temperatūros reguliavimo tipas (pasirinkite vieną)	
Esant minimaliam šilumos atidavimui	el_{min}	N/A	kW	vienos pakopos šilumos atidavimas ir patalpos temperatūros reguliavimas	[ne]
Budėjimo režimu	el_{sb}	0,001	kW	dvi ar daugiau rankiniu būdu valdomų pakopų, be patalpos temperatūros reguliavimo	[ne]
				su mechaniniu patalpos temperatūros reguliavimo termostatu	[ne]
				su elektroniniu patalpos temperatūros reguliavimu	[taip]
				elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir dienos laikmatis	[ne]
				elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis	[ne]
				Kitos reguliavimo parinktys (galimi keli pasirinkimai)	

Modelio identifikatorius (-iai): CX5120					
Elementas	Simbolis	Vertė	Irenginys	Elementas	Irenginys
				patalpos temperatūros reguliavimas su buvimo aptikimu	[ne]
				patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango aptikimu	[ne]
				su atstumo reguliavimo galimybe	[taip]
				su adaptyviu paleidimo valdymu	[ne]
				su darbo laiko ribojimu	[taip]
				su juodos spalvos lemputės jutikliu	[taip]
Kontaktinė informacija	DAP B.V. Tussendiepen 4 A, 9206AD Drachten, Nyderlandai				



PHILIPS ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. Jie yra naudojami pagal licenciją.

Šią prekę pagamino ir už jos pardavimą atsakomybę prisiima „Versuni Holding B.V.“. „Versuni Holding B.V.“ yra šio gaminio garantijos teikėjas.

© 2023 m., „Versuni Holding B.V.“

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)

