

PHILIPS

HD928X

Upute

SADRŽAJ

Važno!	3
Uvod	9
Opći opis	9
Prije prvog korištenja	10
Aplikacija NutriU	10
Glasovna kontrola	11
Priprema za korištenje	11
Korištenje aparata	12
Tablica hrane	12
Prženje zrakom	14
Odabir načina za održavanje topline	18
Kuhanje s prethodno postavljenom postavkom	19
Promjena na drugu prethodnu postavku	20
Pokretanje recepta iz aplikacije NutriU	21
Priprema domaćih prženih krumpirica	22
Čišćenje	23
Tablica za čišćenje	24
Spremanje	24
Recikliranje	25
Izjava o sukladnosti	25
Jamstvo i podrška	25
Ažuriranja softvera	25
Kompatibilnost uređaja	26
Tvornički reset	26
Rješavanje problema	26

Važno!


Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

- Aparat nemojte nikada uranjati u vodu niti ga ispirati pod mlazom vode.
- Kako biste spriječili strujni udar, pazite da voda ili druga tekućina ne dospije u aparat.
- Sastojke za prženje obavezno stavite u košaru kako ne bi došli u dodir s grijaćim elementima.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka dok aparat radi.
- Nemojte puniti posudu uljem jer to može uzrokovati požar.
- Aparat nemojte upotrebljavati ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.
- Nikad nemojte dodirivati unutrašnjost aparata dok on radi.
- Nikad nemojte stavljati toliko hrane da prekoračite maksimalnu razinu naznačenu na košari.
- Obavezno provjerite je li grijач slobodan i uvjerite se da u njemu nema zaglavljene hrane.

Upozorenje

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti Philips, serviser proizvođača ili druga osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
- Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat nije namijenjen korištenju u kombinaciji s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.

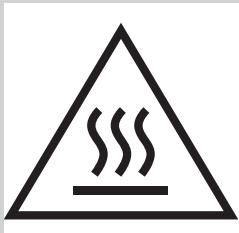

- Pristupačne površine aparata mogu postati vruće tijekom uporabe.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje smiju izvršavati djeca starija od 8 godina uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat nemojte naslanjati na zid ili na druge aparate. Iza i iznad te s obje strane aparata ostavite barem 10 cm slobodnog prostora. Nemojte ništa stavljati na aparat.
- Tijekom prženja kroz otvore za zrak izlazi vruća para. Ruke i lice držite na sigurnoj udaljenosti od otvora za paru i zrak. Na vruću paru i zrak pazite i kada odmičete posudu od aparata.
- U aparat nikad nemojte stavljati lagane sastojke niti papir.
- Spremanje krumpira: temperatura treba odgovarati vrsti krumpira, a svakako biti viša od 6 °C kako bi se smanjio rizik od izlaganja akrilamidima u pripremljenoj hrani.
- Aparat nemojte stavljati na vrući plinski štednjak, bilo koju vrstu električnog štednjaka i električnih ploča za kuhanje niti blizu njih, kao niti u zagrijanu pećnicu.
- Posudu nikad nemojte puniti uljem.
- Aparat je osmišljen za uporabu pri ambijentalnim temperaturama između 5 °C i 40 °C.

- Prije ukopčavanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Aparat nemojte stavlјati na zapaljive materijale kao što su stolnjak ili zavjesa, niti u njihovu blizinu.
- Aparat upotrebljavajte isključivo u svrhe opisane u ovom priručniku i upotrebljavajte isključivo originalnu dodatnu opremu tvrtke Philips.
- Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Posuda, košara i sakupljač masnoće postaju vrući tijekom i nakon uporabe aparata pa njima uvijek pažljivo rukujte.
- Prije prve uporabe aparata temeljito operite dijelove koji će dolaziti u kontakt s hranom. Pogledajte upute u korisničkom priručniku.

Pažnja

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uobičajenoj kućnoj uporabi. Nije namijenjen uporabi u okruženjima poput kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima, na farmama ili u drugim radnim okruženjima. Nije namijenjen niti uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima, prenoćištima ili drugim vrstama smještaja.
- Obavezno iskopčajte aparat iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora te prije njegovog sastavljanja, rastavljanja, spremanja ili čišćenja.
- Aparat stavite na vodoravnu, ravnu i stabilnu površinu.
- Ako se aparat nepravilno koristi, ako se koristi za profesionalne ili poluprofesionalne svrhe ili ako se ne koristi u skladu s uputama

u korisničkom priručniku, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Philips neće biti odgovorna za nastalu štetu.


- Aparat uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Ne pokušavajte sami popraviti aparat jer će u tom slučaju jamstvo prestati vrijediti.
- Nakon uporabe aparat iskopčajte.
- Ostavite aparat da se hlađi oko 30 minuta prije nego što ga dotaknete ili čistite.
- Pazite da sastojci pripremljeni u ovom aparatu budu zlatno-žuti, a ne tamni ili smeđi. Uklonite zagorjele ostatke sastojaka. Nemojte pržiti svježe krumpire pri temperaturi većoj od 180 °C (kako bi se stvaranje akrilamida svelo na najmanju mjeru).
- Pazite da ne pritisnete gumb za otpuštanje košare dok je tresete.
- Budite pažljivi prilikom čišćenja gornjeg dijela komore za kuhanje: vrući grijaći element, rub metalnih dijelova.
- Provjerite je li hrana u fritezi Airfryer dobro ispržena.
- U svakom trenutku morate imati potpunu kontrolu nad fritezom Airfryer, uključujući i pri upotrebi daljinske funkcije ili odgodenog pokretanja.
- Pri prženju masne hrane, iz friteze Airfryer može izlaziti dim. Budite naročito oprezni pri upotrebi funkcije daljinskog upravljanja ili odgodenog pokretanja.
- Funkciju daljinskog upravljanja ne smije upotrebljavati više osoba istovremeno.
- Budite oprezni kada priprematе kvarljivu hranu pomoću funkcije odgodenog pokretanja (može doći do množenja bakterija).

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Automatsko isključivanje

Ovaj aparat ima funkciju automatskog isključivanja. Ako ne pritisnete gumb unutar 20 minuta, aparat se automatski isključuje. Za ručno isključenje aparata pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

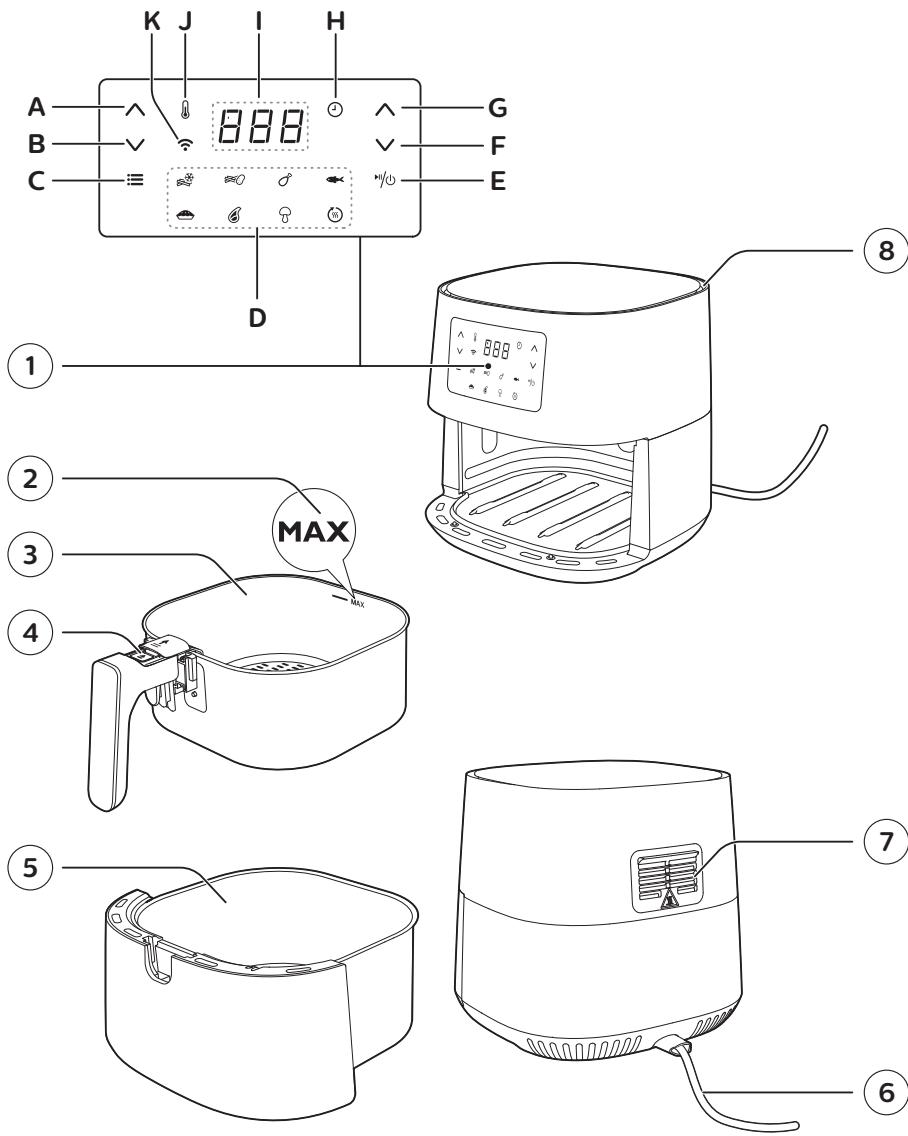

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!

Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Philips Airfryer jedina je friteza s jedinstvenom tehnologijom Rapid Air za prženje omiljene hrane uz malo ulja ili bez njega i uz do 90 % manje masnoće.

Tehnologija Philips Rapid Air ujednačeno kuha hranu, a zvjezdasti oblik pruža savršene rezultate od prvog do posljednjeg zalogaja. Možete uživati u savršeno spremljenoj prženoj hrani – hrskavoj izvana i mekoj iznutra – pržite, roštiljajte, i pecite različite ukusne obroke na zdrav, brz i jednostavan način.

Dodatno nadahnuće za recepte i informacije o aparatu Airfryer potražite na web-stranici www.philips.com/kitchen ili preuzmte besplatnu aplikaciju NutriU* za IOS® ili Android™.

*Aplikacija NutriU može biti nedostupna u vašoj državi.

U tom slučaju, pristupite lokalnom web-mjestu tvrtke Philips kako biste pronašli inspiraciju.

Opći opis

- 1** Upravljačka ploča
 - A Gumb za povećanje temperature
 - B Gumb za smanjenje temperature
 - C Gumb Menu (izbornik)
 - D Prethodno postavljeni izbornici
 - E Gumb za uključivanje/isključivanje
 - F Gumb za smanjenje vremena
 - G Gumb za povećanje vremena
 - H Indikator vremena
 - I Zaslon
 - J Indikator temperature
 - K Indikator veze Wi-Fi
- 2** Indikator MAX
- 3** Košara
- 4** Gumb za otpuštanje košare
- 5** Posuda
- 6** Kabel za napajanje
- 7** Izlazi zraka
- 8** Ulaz zraka

Status indikatora veze Wi-Fi

Indikator veze Wi-Fi  isključen je	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer nije povezan s kućnom Wi-Fi mrežom (još nije izvršeno početno postavljanje Wi-Fi veze) ili je veza s kućnom Wi-Fi mrežom prekinuta zbog, npr. promjene kućnog usmjerivača ili prevelike udaljenosti između aparata Airfryer i usmjerivača
Indikator veze Wi-Fi  uključen je	<ul style="list-style-type: none"> Dovršena je konfiguracija s aplikacijom NutriU, a Airfryer je povezan s kućnom Wi-Fi mrežom
Indikator veze Wi-Fi  bljeska	<ul style="list-style-type: none"> Airfryer je u načinu rada za postavljanje tijekom postupka postavljanja Wi-Fi veze. Na zaslonu se prikazuju tri crtice, a gumbi na aparatu Airfryer nisu aktivni; ili ako je već povezana, LED indikator koji bljeska naznačuje da je Airfryer u postupku povezivanja s kućnom Wi-Fi vezom.
Indikator veze Wi-Fi  bljeska s dugim prekidima	<ul style="list-style-type: none"> Funkcija Wi-Fi aparata Airfryer nije ispravna. Možete upotrebljavati Airfryer bez značajki povezivanja, nazvati servisnu službu tvrtke Philips ili kontaktirati centar za korisničku podršku u svojoj državi.

Prije prvog korištenja

- 1 Uklonite svu ambalažu.**
- 2 Uklonite sve naljepnice ili etikete (ako postoje) s aparata.**
- 3 Temeljito očistite aparat prije prve uporabe, na način opisan u poglavlju za čišćenje.**

Aplikacija NutriU

Airfryer tvrtke Philips podržava WiFi i omogućuje povezivanje s aplikacijom NutriU za potpuni doživljaj rada s aparatom Airfryer. U aplikaciji možete odabratи omiljene recepte, poslatи ih na Airfryer te započeti raditi putem pametnog uređaja. Postupak kuhanja možete pokrenuti, nadzirati i podešiti na pametnom uređaju bez obzira na to gdje se nalazite, čak i kad niste doma.

Povezivanje aparata Airfryer s aplikacijom

- Utikač aparata Airfryer priključite u zidnu utičnicu.
- Prije pokretanja postupka jednostavnog postavljanja Wi-Fi veze provjerite je li pametni uređaj unutar dometa kućne Wi-Fi mreže.
- Preuzmite aplikaciju NutriU tvrtke Philips na pametni uređaj iz prodavaonice App Store ili s web-stranice www.philips.com/nutriu, pratite postupak registracije i odaberite povezani Airfryer u svom profilu pod „Moji uređaji“.
- Slijedite upute u aplikaciji kako biste Airfryer povezali s Wi-Fi mrežom i uparili ga.
- Kad LED indikator veze Wi-Fi na korisničkom sučelju aparata Airfryer svijetli, Airfryer je povezan.



Napomena

- Povežite aparat Airfryer u kućnu mrežu WiFi na 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- Za povezivanje aparata Airfryer s kućnom Wi-Fi mrežom potrebno je jednostavno postavljanje Wi-Fi veze.
- Postupak uparivanja služi za povezivanje aplikacije NutriU s pametnim aparatom Airfryer.
- Postupak postavljanja Wi-Fi veze može se poništiti putem aplikacije ili iskopčavanjem aparata Airfryer.
- S apatom Airfryer istovremeno možete upariti samo jedan pametni uredaj. Ako drugi korisnik pokrene postupak uparivanja, prekida se veza prvog korisnika i on se mora ponovo upariti prilikom sljedećeg kuhanja s apatom Airfryer.
- Kako biste pokrenuli postupak uparivanja, dugo pritisnite gumb za smanjenje temperature i slijedite upute u aplikaciji ili ga pokrenite iz postavki u aplikaciji NutriU.

Glasovna kontrola

- 1 Preuzmite aplikaciju NutriU.**
- 2 Povežite aplikaciju NutriU s apatom Airfryer.**
- 3 Dajte suglasnost za „kuhanje na daljinu“.**
- 4 Povežite aplikaciju NutriU s aplikacijom glasovnog pomočnika.** Ta se veza može uspostaviti izravno tijekom dodavanja ili poslije u postavkama aplikacije NutriU. U slučaju da ne vidite opciju za aktiviranje glasovne kontrole u aplikaciji NutriU, aktivirajte vještinu Kitchen+ putem aplikacije glasovnog pomočnika.



Napomena

- Ako nemate aplikaciju za glasovnu kontrolu, najprije je preuzmите kako biste poslali naredbe aparatu Airfryer.
- Detaljne glasovne naredbe dostupne su u aplikaciji za glasovnu kontrolu.


Priprema za korištenje

- 1 Aparat stavite na stabilnu, vodoravnu i ravnu površinu otpornu na toplinu.**



Napomena

- Nemojte ništa stavljati na aparat niti na njegove bočne strane. To bi moglo omesti kruženje zraka i utjecati na rezultate.
- Dok radi, aparat nemojte stavljati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla oštetiti, kao što su zidovi i kuhinjski ormarići.
- Gumeni čep ostavite u posudi. Nemojte ga vaditi prije kuhanja.

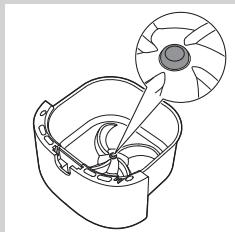

Korištenje aparata

Tablica hrane

Tablica u nastavku pomoći će vam u odabiru osnovnih postavki za vrste hrane koje želite pripremiti.




Napomena

- Imajte na umu da su te postavke samo prijedlozi. Ne možemo jamčiti najbolje postavke za vaše sastojke jer se sastojci razlikuju po porijeklu, veličini, obliku i proizvodaču.
- Kada pripremate veću količinu hrane (npr. krumpirice, kozice, batake, zamrznute grickalice), dva do tri puta protresite, okrenite ili promiješajte sastojke u košari kako biste ostvarili dosljedan rezultat.

Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Tanki zamrznuti krumpirici (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 inča)	200 – 800 g / 7 – 28 oz	14 – 31	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između
Domaći krumpirici (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča debljine)	200 – 800 g / 7 – 28 oz	20 – 40	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između
Zamrznuti pileći medaljoni	200 – 600 g / 7 – 21 oz	9 – 20	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Zamrznute proljetne rolice	200 – 600 g / 7 – 21 oz	9 – 20	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Hamburger (oko 150 g / 5 oz)	1 – 5 pljeskavica	16 – 21	200 °C / 400 °F	
Mesna štruca	1200 g / 42 oz	55 – 60	150 °C / 300 °F	• Upotrebljavajte dodatak za pečenje
Mesni kotleti bez kosti (oko 150 g / 5 oz)	1 – 4 kotleta	15-20	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Tanke kobasice (oko 50 g / 1,8 oz)	2 – 10 komada	11 – 15	200 °C / 400 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Pileći bataci (oko 125 g / 4,5 oz)	2 – 8 komada	17 – 27	180 °C / 350 °F	• Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta


Sastojci	Min. – maks. količina	Vrijeme (min)	Temperatura	Napomena
Pileća prsa (oko 160 g / 6 oz)	1 – 5 komada	15 – 25	180 °C / 350 °F	
Cijelo pile	1200 g / 42 oz	60 – 70	180 °C / 350 °F	
Cijela riba (oko 300 – 400 g / 11 – 14 oz)	1 – 2 ribe	20-25	200 °C / 400 °F	
Riblji filet (oko 200 g / 7 oz)	1 – 5 (1 sloj)	25 – 32	160 °C / 325 °F	
Miješano povrće (grubo narezano)	200 – 800 g / 7 – 28 oz	9 – 18	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Podesite vrijeme kuhanja prema vlastitom ukusu Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Muffini (oko 50 g / 1,8 oz)	1 – 9	13-15	180 °C / 350 °F	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite kalupe za muffine
Kolač	500 g / 18 oz	40 – 45	160 °C / 325 °F	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte kalup za kolač
Prethodno pečeni kruh/peciva (oko 60 g / 2 oz)	1 – 6 komada	6-8	200 °C / 400 °F	
Domaći kruh	800 g / 28 oz	55 – 65	150 °C / 300 °F	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebljavajte dodatak za pečenje Kruh treba biti oblikovan što plosnatije kako pri podizanju ne bi dodirivao grijači element.

Prženje zrakom

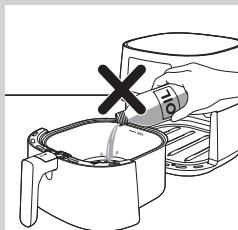


! Pažnja

- Ovo je Airfryer koji prži vrućim zrakom. Posudu nemojte puniti uljem, mašcu niti nekom drugom tekućinom.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte drške i regulatore. Vruću tavu primajte s kuhinjskim rukavicama.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj uporabi.
- Prilikom prve uporabe možda ćete primjetiti malo dima. To je potpuno normalno.
- Aparat nije potrebno prethodno zagrijavati.

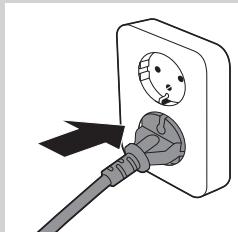

1 Priklučite utikač u zidnu utičnicu.

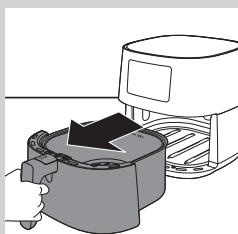

2 Izvadite posudu s košarom iz aparata tako da povucete dršku.



3 Stavite sastojke u košaru.


☰ Napomena

- U aparatu Airfryer možete pripremati širok raspon namirnica. Odgovarajuće količine i vremena kuhanja potražite u Tablici hrane.
- Nemojte premašiti količine navedene u odjeljku Tablica hrane ili napuniti košaru iznad oznake "MAX" jer to može utjecati na kvalitetu krajnjih rezultata.
- Ako želite istovremeno pripremati različite namirnice, najprije provjerite predložena vremena kuhanja za različite namirnice.


4 Vratite posudu s košarom natrag u Airfryer.

! **Pažnja**

- Posudu nikada nemojte koristiti bez košare.
- Nemojte dodirivati posudu ili košaru tijekom i neko vrijeme nakon uporabe jer su jako zagrijani.

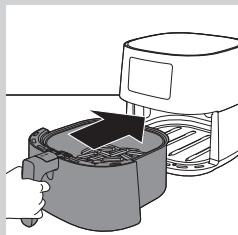


5 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.

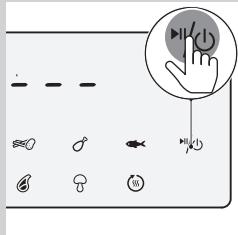


6 Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje temperature kako biste odabrali željenu temperaturu.



7 Pritisnite gumb za povećanje ili smanjenje vremena kako biste odabrali željeno vrijeme.

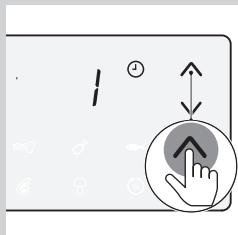

8 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste pokrenuli postupak kuhanja.

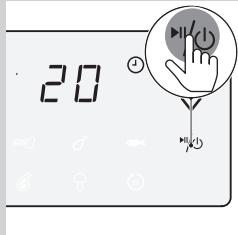



Napomena

- Tijekom pripreme hrane, naizmjenično se prikazuju temperatura i vrijeme.
- Zadnja minuta tijekom pripreme hrane odbrojava se u sekundama.
- U tablici hrane potražite osnovne postavke za različite vrste hrane.
- Kad se postupak kuhanja pokrene i Airfryer upari s pametnim uredajem, parametre kuhanja možete vidjeti, kontrolirati i mijenjati i u aplikaciji NutriU.
- **Kako biste na aparatu Airfryer jedinicu temperature promijenili iz Celzija u Fahrenheite ili obrnuto, istovremeno pritisnite gumb za povećanje i smanjenje temperature otprilike 10 sekundi.**



Savjet

- Ako tijekom kuhanja želite promijeniti vrijeme ili temperaturu kuhanja, pritisnite odgovarajući gumb za povećanje ili smanjenje kako biste to učinili u bilo kojem trenutku.
- Kako biste pauzirali kuhanje, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Kako biste nastavili kuhanje, ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što izvadite posudu i košaru, uredaj će automatski prijeći u način rada za pauziranje. Proces pripreme hrane nastavit će se nakon što u aparat vratite posudu i košaru.



Napomena

- Ako željeno vrijeme kuhanja ne postavite u roku od 30 minuta, aparat se automatski isključuje iz sigurnosnih razloga.
- Neke namirnice moraju se protresti ili okrenuti nakon isteka pola vremena kuhanja (pogledajte Tablicu hrane). Kako biste protresli sastojke, izvucite posudu s košarom, postavite je na radnu površinu otpornu na toplinu, gurnite poklopac i pritisnite gumb za otpuštanje košare kako biste izvadili košaru te protresite košaru iznad sudopera. Zatim stavite košaru u posudu i vratite ih u aparat.
- Ako mjerač vremena postavite na pola vremena kuhanja, on će zazvoniti kada bude vrijeme za protresanje ili okretanje namirnica. Pazite da ponovo postavite mjerač vremena na preostalo vrijeme kuhanja.






9 Kada se oglasi zvono mjerača vremena, isteklo je vrijeme kuhanja.



Napomena

- Proses pripreme hrane možete zaustaviti ručno. Kako biste to učinili, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

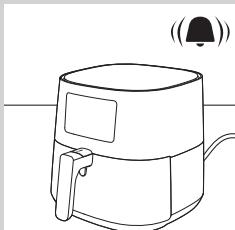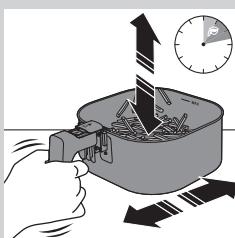

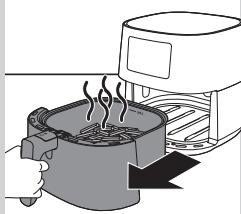


10 Izvucite posudu i provjerite jesu li sastojci gotovi.

! Pažnja

- Posuda aparata Airfryer nakon procesa pripreme hrane bit će vrela. Obavezno je postavite na radnu površinu otpornu na toplinu (npr. tronožac itd.) pri uklanjanju posude s uređaja.

= Napomena


- Ako sastojci nisu gotovi, jednostavno vratite posudu u Airfryer držeći je za dršku i dodajte nekoliko minuta postavljenom vremenu.

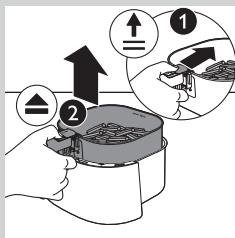

11 Kako biste izvadili male sastojke (primjerice krumpirice), podignite košaru iz posude tako da najprije gurnete poklopac i zatim pritisnete gumb za otpuštanje košare.

! Pažnja

- Posuda, košara, unutrašnjost kućišta i sastojci vrući su nakon postupka kuhanja. Ovisno o vrsti namirnica u aparatu Airfryer, iz posude može izlaziti para.

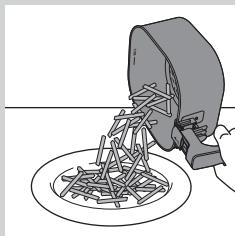

12 Sadržaj košare ispraznite u zdjelu ili na tanjur. Pri posluživanju košaru obavezno izvadite iz posude jer na dnu posude može biti vrućeg ulja.

= Napomena


- Kako biste izvadili velike ili krhke sastojke, upotrijebite hvataljke.
- Višak ulja ili masnoće iz sastojaka skuplja se na dnu posude.
- Ovisno o vrsti sastojaka koje kuhate, nakon svake porcije ili prije protresanja ili vraćanja košare u posudu pažljivo izlijte višak ulja ili masti iz posude. Košaru stavite na površinu otpornu na toplinu. Pri izljevanju viška ulja ili masnoće nosite kuhinjske rukavice. Vratite košaru u posudu.

Nakon pripremanja jedne skupine sastojaka, aparat Airfryer odmah je spremam za pripremu nove skupine.


= Napomena

- Ako želite pripremiti drugu skupinu, ponovite korake 3 do 12.

Odabir načina za održavanje topline

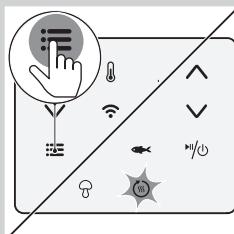

- Pritisčite gumb izbornika učestalošću kojom bljeska ikona za održavanje topline.

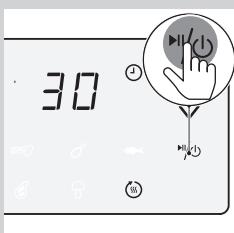

- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste pokrenuli način rada za održavanje topline.



Napomena

- Mjerač vremena za održavanje topline postavljen je na 30 minuta. Kako biste promijenili vrijeme održavanja topline (1 – 30 minuta), pritisnite gumb za smanjenje vremena. Vrijeme će se automatski potvrditi.
- Temperatura se ne može promijeniti u načinu rada za održavanje topline.

- Kako biste pauzirali način rada za održavanje topline, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje. Kako biste nastavili način rada za održavanje topline, ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
- Kako biste izašli iz načina rada za održavanje topline, dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



Savjet

- Ako hrana poput prženih krumpirača previše omekani u načinu rada za održavanje topline, skratite vrijeme održavanja topline ranijim isključivanjem aparata ili ih učinite hrskavima zagrijavanjem na temperaturu od 180°C / 350°F kroz 2 – 3 minute.




Napomena

- Tijekom načina rada za održavanje topline ventilator i grijač u aparatu povremeno se uključuju.
- Način rada za održavanje topline dizajniran je za održavanje topline obroka neposredno nakon kuhanja u aparatu Airfryer. Nije namijenjen za ponovno zagrijavanje.

Kuhanje s prethodno postavljenom postavkom

- Slijedite korake 1 – 5 u poglavlju „Prženje zrakom“.
- Pritisnite gumb izbornika. Bljeska ikona zamrznutih grickalica. Pritisnite gumb izbornika učestalošću kojom bljeska željena prethodna postavka.

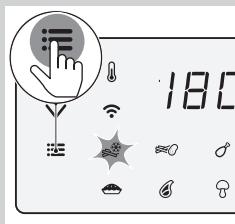

- Pokrenite postupak kuhanja pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje.



Napomena


- U sljedećoj tablici možete pronaći više informacija o prethodnim postavkama.

Memor. stanice	Prethodno postavljeno vrijeme (min)	Prethodno postavljena temperatura	Masa (maks.)	Informacije
Zamrzнуте grickalice na bazi krumpira	31	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	<ul style="list-style-type: none"> Zamrzнуте grickalice на бази krumpira, као што су замрзнути krumpirići, kriške krumpira, rebrasti krumpirići itd. Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između
Svježi krumpirići	38	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	<ul style="list-style-type: none"> Upotrebjavajte škrobasti krumpir u komadima debljine 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 inča Namačite 30 minuta u vodi, osušite i dodajte 1/4 do 1 jušne žlice ulja Protresite, okrenite ili promiješajte 2-3 puta između


Memor. stanice	Prethodno postavljeno vrijeme (min)	Prethodno postavljena temperatura	Masa (maks.)	Informacije
Pileći bataci	27	180 °C / 350 °F	1000 g / 35 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 8 pilećih bataka Protresite, okrenite ili promiješajte na pola puta
Cijela riba oko 300 g / 11 oz	20	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	
Kolač	45	160 °C / 325 °F	500 g / 18 oz	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite izuzetno veliki dodatak za pečenje (199 x 189 x 80 mm)
Mesni kotleti	20	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	<ul style="list-style-type: none"> Do 4 mesna kotleta bez kosti
Miješano povrće	18	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	<ul style="list-style-type: none"> Grubo narezano Upotrijebite izuzetno veliki dodatak za pečenje
Održavanje topline	30	80 °C / 175 °F	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura se ne može podesiti


Promjena na drugu prethodnu postavku

- 1 Tijekom kuhanja dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste zaustavili kuhanje. Aparat će ući u stanje pripravnosti.

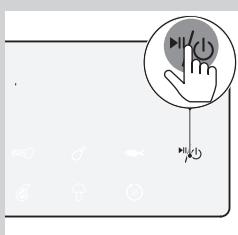

- 2 Ponovo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili aparat.

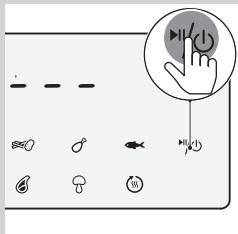

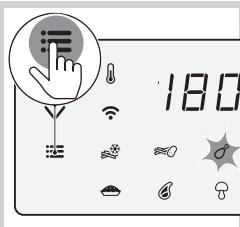

- 3 Pritisnite gumb izbornika učestalošću kojom bljeska željena prethodna postavka.



- 4 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste pokrenuli postupak kuhanja.

Pokretanje recepta iz aplikacije NutriU

- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili Airfryer.
- 2 Otvorite aplikaciju NutriU na pametnom uređaju i potražite željeni recept.
- 3 Otvorite recept i pokrenite postupak kuhanja u aplikaciji.



Napomena

- Pazite da prilikom kuhanja recepata koji su osmišljeni za Airfryer upotrebljavate količinu hrane navedenu u receptima. Kad upotrebljavate različite sastojke ili druge količine hrane, prilagodite vrijeme kuhanja. Kad kuhatе recepte koji nisu osmišljeni za Airfryer, imajte na umu da možda treba podesiti vrijeme i temperaturu.



Savjet

- Filtrom za pretraživanje recepata možete filtrirati pametni Airfryer da pronade recepte koji su osmišljeni za vaš aparat.
- Kad se postupak kuhanja pokrene iz aplikacije, postavke kuhanja možete vidjeti i na zaslonu aparata Airfryer.
- Možete pauzirati postupak kuhanja ili promijeniti postavke na aparatu Airfryer ili u aplikaciji.
- Kad kuhanje završi, možete pokrenuti način rada za održavanje topline u aplikaciji ili iz prethodne postavke za održavanje topline na aparatu Airfryer.
- Ako hrana još nije gotova, možete i produžiti postupak kuhanja unutar aplikacije ili na aparatu Airfryer.
- Kako biste izašli iz postupka kuhanja prije isteka vremena kuhanja, dugo pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na aparatu Airfryer ili pritisnite pauzu, a zatim ikonu za zaustavljanje u aplikaciji.
- Možete pokrenuti i svoje individualno vrijeme i temperaturu u aplikaciji NutriU.
- Na dnu početnog zaslona nalazi se gumb za prelazak na početni zaslon, recepte, ručni način rada, članke ili profil. Pritisnite gumb za ručni način rada i pošaljite individualno vrijeme i temperaturu aparatu Airfryer.

Priprema domaćih prženih krumpirića

Priprema odličnih domaćih krumpirića u aparatu Airfryer:

- Odaberite vrstu krumpira pogodnu za pržene krumpiriće, npr. svježe, blago brašnaste krumpire.
 - Kako bi se postigli ravnomjerni rezultati, krumpiriće je najbolje pržiti zrakom u porcijama do 800 g / 28 oz. Veći krumpirići obično su manje hrskavi od manjih.
- 1 Ogulite krumpire i izrežite u štapiće (debljine 10 x 10 mm / 0,4" x 0,4").**
 - 2 Namačite štapiće krumpira u zdjeli s vodom najmanje 30 minuta.**
 - 3 Ispraznjite zdjelu i osušite štapiće krumpirića krpom ili papirnatim ručnikom.**
 - 4 U zdjelu ulijte jednu jušnu žlicu ulja za kuhanje, stavite štapiće i miješajte dok se štapići ne prekriju uljem.**
 - 5 Izvadite štapiće iz zdjele prstima ili kuhinjskim priborom s prorezima kako bi višak ulja ostao u zdjeli.**



Napomena

- Nemojte naginjati zdjelu kako biste sve štapiće odjednom istresli u košaru jer će višak ulja završiti u posudi.

- 6 Stavite štapiće u košaru.**
- 7 Ispržite štapiće krumpira i protresite košaru 2 – 3 puta tijekom kuhanja.**

Cišćenje



Upozorenje

- Prije čišćenja ostavite košaru, posudu i unutrašnjost aparata da se potpuno ohlade.
- Posuda, košara i unutrašnjost aparata imaju sloj koji sprječava lijepljenje. Nemojte upotrebljavati metalne ili abrazivne materijale za čišćenje jer mogu oštetiti sloj koji sprječava lijepljenje.

Očistite aparat nakon svake uporabe. Nakon svake uporabe uklonite ulje i mast s dna posude.

- 1 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje napajanja kako biste isključili aparat, iskopčajte utikač iz zidne utičnice i pričekajte da se aparat ohladi.



Savjet

- Izvadite posudu i košaru iz aparata Airfryer kako bi se brže ohladio.

- 2 Odložite masnoću ili ulje iz sastojaka s dna posude.
- 3 Posudu i košaru operite u perilici posuđa. Možete ih oprati i vrućom vodom, sredstvom za pranje posuda i neabrazivnom spužvicom (pogledajte „Tablica za čišćenje“).



Napomena

- Posudu s gumenim čepom stavite u perilicu posuda. Nemojte vaditi gumeni čep prije čišćenja.



Savjet



- Ako se ostaci hrane zaliđe za posudu ili košaru, možete ih namociti u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje posuda 10 – 15 minuta. Namakanjem će se odvojiti ostaci hrane pa će ih biti lakše ukloniti. Svakako upotrebljavajte sredstvo za pranje posuda koje razgraduje ulje i masnoću. Ako na posudi ili košari ima masnih mrlja koje ne možete ukloniti vrućom vodom i sredstvom za pranje posuda, upotrijebite tekućinu za odmašćivanje.
- Prema potrebi, ostatke hrane koji su se zaliđeli za grijaći element možete ukloniti mekom ili srednje tvrdom četkom. Nemojte upotrebljavati žičanu ili tvrdnu četku jer njome biste mogli oštetiti premaz grijaćeg elementa.


- 4 Vanjske dijelove aparata obrišite vlažnom krpom.




Napomena

- Pazite da na upravljačkoj ploči ne ostane vlage. Upravljačku posudu nakon čišćenja obrišite krpom.

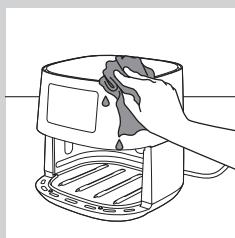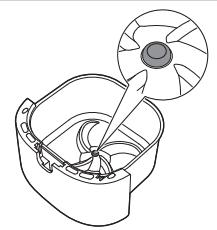

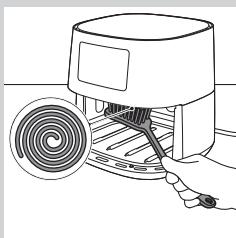

- 5** Grijáče elemente očistite četkom za čišćenje kako biste uklonili ostatke hrane.

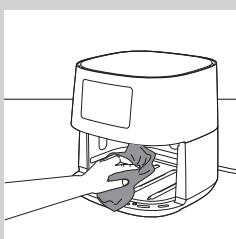

- 6** Unutrašnjost aparata očistite vrućom vodom i neabrazivnom sružvom.

Tablica za čišćenje

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Spremanje

- 1** Isključite aparat iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.
2 Prije spremanja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.



Napomena

- Airfryer uvijek držite vodoravno kada ga nosite. Pazite i da držite posudu s prednje strane aparata jer bi posuda s košarom mogla skliznuti iz aparata ako se on slučajno nagnе prema dolje. To može dovesti do oštećenja tih dijelova.
- Prije nošenja i/ili spremanja obavezno provjerite jesu li odvojivi dijelovi aparata Airfryer fiksirani.

Recikliranje



- Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).
- Poštujući propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Izjava o sukladnosti

Ovim putem DAP B.V. izjavljuje da je friteza Airfryer HD928x sukladna Direktivi 2014/53/EU.

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD928x ima Wi-Fi modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n s maksimalnom izlaznom snagom od 92,9 mW EIRP.

Jamstvo i podrška

Ako trebate informacije ili podršku, posjetite www.philips.com/support ili pročitajte zasebni međunarodni jamstveni list.

Ažuriranja softvera

Ažuriranje je bitno za zaštitu privatnosti te pravilan rad friteze Airfryer i aplikacije.

Aplikacija se povremeno automatski ažurira na najnoviju verziju softvera. Osim toga, friteza Airfryer automatski ažurira programske datoteke.



Napomena

- Prilikom instaliranja ažuriranja pazite da Airfryer bude povezan s kućnom Wi-Fi mrežom. Pametni uređaj može se povezati s bilo kojom mrežom.
- Obavezno upotrebjavajte najnoviju aplikaciju i programske datoteke.
- Ažuriranja su dostupna kada postoje poboljšanja softvera ili kako bi se sprječili sigurnosni problemi.
- Ažuriranje programskih datoteka pokrenut će se automatski, kad je Airfryer u stanju mirovanja. To ažuriranje traje do 1 minute, a na zaslonu aparata Airfryer bljeska „---“. Tijekom tog vremena nećete moći upotrebljavati Airfryer.

Kompatibilnost uređaja

Detaljne informacije o kompatibilnosti aplikacije potražite u informacijama iz trgovine App Store.

Tvornički reset

Kako biste fritezu Airfryer vratili na tvorničke postavke, istovremeno pritisnite gumb za temperaturu i povećanje vremena i držite ih 10 sekundi.

Nakon toga, friteza Airfryer više neće biti spojena na kućni Wi-Fi niti uparena s vašim pametnim uređajem.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz korištenje aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoći informacija u nastavku, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vanjska površina aparata zagrijat će se tijekom uporabe.	Vrućina iznutra širi se na vanjsku površinu.	To je potpuno normalno. Sve ručke i regulatori koje dodirujete tijekom uporabe ostat će dovoljno hladni da se mogu dodirivati.
		Posuda, košara i unutrašnjost aparata uvijek će postati vrući kada se aparat uključi kako bi se osiguralo ispravno kuhanje hrane. Ti dijelovi uvijek su previše vrući da se dodiruju.
		Ako aparat dugo vremena ostavite uključen, neka područja zagrijat će se previše da bi se mogla dodirnuti. Ta područja na aparatu naznačena su sljedećom ikonom:
		Sve dok znate za vruća područja i izbjegavate ih dodirivati, aparat je potpuno siguran za uporabu.
Moji domaći krumpirici nisu onakvi kakve sam očekivala.	Niste koristili odgovarajuću vrstu krumpira.	Za najbolje rezultate, upotrebjavajte svježe, brašnaste krumpire. Ako trebate spremiti krumpire, nemojte ih spremati na hladnom mjestu kao što je hladnjak. Odaberite krumpire na čijem je pakiranju naznačeno da su pogodni za prženje.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	U košari je prevelika količina sastojaka.	Za pripremu domaćih prženih krumpirica slijedite upute na stranici 22 ovog korisničkog priručnika.
	Određene sastojke treba promiješati nakon isteka pola vremena kuhanja.	Za pripremu domaćih prženih krumpirica slijedite upute na stranici 22 ovog korisničkog priručnika.
Airfryer se ne uključuje.	Aparat nije uključen u struju.	Provjerite je li utikač pravilno umetnut u zidnu utičnicu.
	Nekoliko aparata priključeno je na jednu utičnicu.	Airfryer ima visoku vatažu. Pokušajte upotrijebiti drugu utičnicu i provjerite osigurače.
Unutar aparata Airfryer vidljive su točke na kojima se oljušto.	Unutar posude aparata Airfryer mogu se pojaviti male točke nastale uslijed slučajnog dodirivanja ili grebanja površinskog sloja (npr. prilikom čišćenja grubim priborom za čišćenje i/ili prilikom umetanja košare).	Oštećenje možete sprječiti ispravnim spuštanjem košare u posudu. Ako košaru umetnete pod kutom, njezina bočna strana može udariti u stjenku posude, uzrokujući ljuštenje malih komadića površinskog sloja. Ako se to dogodi, imajte na umu da nije štetno jer su svi materijali sigurni za hranu.
Iz aparata izlazi bijeli dim.	Pripremate masne sastojke.	Pažljivo izlijte višak ulja ili masnoće iz posude i zatim nastaviti kuhati.
	U posudi su još uvijek ostaci masnoće od prethodne uporabe.	Bijeli dim uzrokuju masni ostaci koji se zagrijavaju u posudi. Posudu i košaru obavezno temeljito operite nakon svake uporabe.
	Krušne mrvice ili smjesa za paniranje nije se dobro zalijepila za hranu.	Sitne čestice smjese za paniranje koje se prenose zrakom mogu uzrokovati bijeli dim. Krušne mrvice ili smjesu za paniranje čvrsto utisnite na hranu kako bi dobro prionula.
	Marinada, tekućina ili sokovi od mesa pršću u masnoći koja se nakupila.	Hranu prije postavljanja u košaru posušite tapkanjem.
LED indikator veze Wi-Fi na aparatu Airfryer više ne svijetli.	<ul style="list-style-type: none"> • Airfryer više nije povezan s kućnom Wi-Fi mrežom. • Možda ste promijenili kućnu Wi-Fi mrežu. 	Pokrenite postupak postavljanja veze Wi-Fi dugim pritiskom gumba izbornika i slijedite upute u aplikaciji.

28 HRVATSKI

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Aplikacija prikazuje da postupak uparivanja nije uspio.	Drugi korisnik upario je Airfryer s drugim pametnim uređajem i trenutačno kuha.	Pričekajte da drugi korisnik završi trenutačni postupak kuhanja i ponovo uparite pametni uređaj s aparatom Airfryer.
Na zaslonu bljeska „---“.	Airfryer ažurira programske datoteke.	Pričekajte otprilike jednu minutu da se dovrši ažuriranje programskih datoteka. Airfryer ne možete upotrebljavati tijekom ažuriranja programskih datoteka.
Na zaslonu aparata Airfryer prikazuje se „E1“.	Uredaj je oštećen/ neispravan. Airfryer je možda bio spremlijen na mjestu gdje je previše hladno.	Nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi. Ako je uređaj bio spremlijen na niskoj temperaturi okruženja, ostavite ga da se zagrijava najmanje 15 minuta do sobne temperature prije ponovnog ukopčavanja. Ako se na zaslonu i dalje prikazuje „E1“, nazovite servisnu službu tvrtke Philips ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj državi.



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
Sva prava pridržana.