



EN	User manual	TH	คู่มือผู้ใช้
IN	Buku Petunjuk Pengguna	VI	Hướng dẫn sử dụng
MS-MY	Manual pengguna	ZH-CN	用户手册



PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023 © Versuni Holding B.V.
3000 08715282 (26/05/2023)



English

1 Your electric kettle

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 Overview

① Spout	⑥ ON/OFF switch
② Keep warm button	⑦ Handle
③ Base connector	⑧ Lid release button
④ Base	⑨ Lid
⑤ Power cord	

3 Before first use

- Remove stickers, if any, from the base or the kettle.
- Place the base on a dry, stable and flat surface.
- To adjust the length of the cord, wind part of it around the cord storage facility in the bottom of the base.
- Pass the cord through one of the slots in the base.
- Rinse the kettle with water.
- Fill the kettle with water up to the MAX indication and let the water boil once.
- Pour out the hot water and rinse the kettle once more.

4 Use the kettle

- Press the lid release button.
↳ The lid opens automatically.
- Fill the kettle with the desired amount of water.
- Close the lid properly.
- Place the kettle on its base and put the plug in the wall socket.
- Push the ON/OFF switch downwards to switch on the kettle.
↳ The power-on light goes on.
↳ The kettle starts heating up.
- The kettle switches off automatically when the water boils.
↳ The power-on light goes out automatically.


Note

- Make sure the lid is properly closed to prevent the kettle from boiling dry.

Keep water warm

You can use the keep-warm function to keep water warm.


- Press the keep warm button (**Keep Warm**).
↳ The keep warm light goes on.
↳ The kettle keeps water warm at the temperature of $85 \pm 5^\circ\text{C}$.
- Press the keep warm button (**Keep Warm**) again to deactivate the keep-warm function.
↳ The keep warm light goes out.

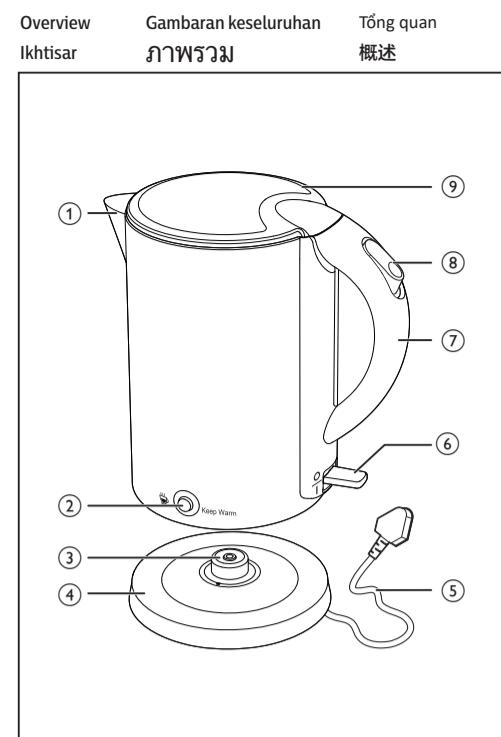


Overview
Ikhtisar
Gambaran keseluruhan
ภาพรวม

Tổng quan
概述

Use the kettle
Menggunakan ketel
Gunakan cerek
การใช้แก้วต้มน้ำ
Sử dụng bình đun
การใช้แก้วต้มน้ำ
Keep water warm
Menjaga air tetap hangat
Kekalkan kepanasan air
อุ่น้ำเสมอ
Giữ nước ấm
保持水温

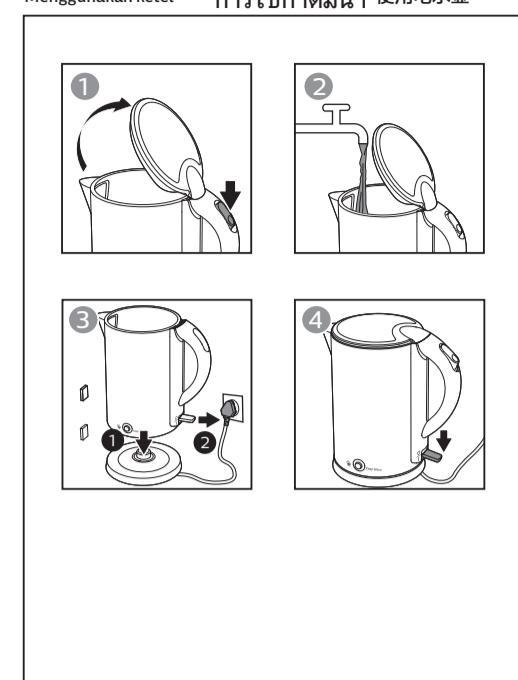

Keep water warm
Menjaga air tetap hangat
Kekalkan kepanasan air
อุ่น้ำเสมอ
Giữ nước ấm
保持水温

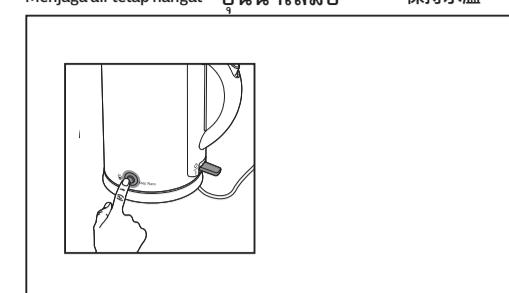

4 Menggunakan cerek

- Tekan butang pelepas penutup.
↳ Tudungnya terbuka secara automatik.
- Isikan cerek dengan jumlah air yang dikehendaki.
- Tutup tudungnya dengan betul.
- Letakkan cerek di atas tapaknya dan masukkan plag ke dalam soket dinding.
- Tolak suis ON/OFF ke bawah untuk menghidupkan cerek.
↳ Lampu kuasa hidup menyala.
↳ Cerek akan mulai memanas.
- Cerek mati secara automatik apabila air menggelegak.
↳ Lampu kuasa hidup padam secara automatik.

Catatan

- Pastikan tudung ditutup dengan sempurna untuk mengelakkan cerek dari mendidih hingga kering.

Simpan air panas

Anda boleh menggunakan fungsi simpan panas untuk memastikan air sentiasa panas.

- Tekan butang keep warm (**Keep Warm**).
↳ Lampu simpan panas menyala.
↳ Cerek memastikan air panas pada suhu $85 \pm 5^\circ\text{C}$.
- Tekan butang simpan panas (**Keep Warm**) sekali lagi untuk menyahaktikan fungsi simpan panas.
↳ Lampu simpan panas padam.

5 Membersihkan dan Menanggalkan Kerak

Catatan

- Jangan sekali-kali menggunakan pad penyental, agen pembersih yang melepas atau cecair yang agresif seperti petrol atau aseton untuk membersihkan cerek.
- Jangan tenggelamkan cerek atau tapaknya di dalam air.

Bersihkan cerek

- Tanggalkan plag cerek dan tunggu hingga ia menyukuk.
- Bersihkan bahagian luar cerek dengan kain lembut yang dilembabkan dengan air suam dan sedikit bahan pencuci lembut.

Membersihkan penuras

Kerak tidak berbahaya kepada kesihatan anda tetapi ia mungkin akan menyebabkan minuman terasa berdebu. Penuras dapat menurunkan penokokan kerak semasa menunggu air.

- Bersihkan penuras dengan satu daripada cara berikut:
- Keluarkan penuras dari cerek dan beruskannya perlahan-lahan menggunakan berus nilon lembut di bawah air paip yang mengalir;
 - Blarkan penuras di dalam cerek semasa anda membersihkan kerak dalam seluruh perkakas (lihat bab "Menanggalkan kerak").
 - Keluarkan penuras daripada cerek dan bersihkannya dalam mesin basuh pinggan manguk.

Menanggalkan kerak cerek

Anda boleh memanjangkan usia cerek dengan menanggalkan kerak secara tetap.

- Dalam keadaan penggunaan biasa (sehingga 5 kali sehari), kekerapan penanggulan kerak disyorkan seperti berikut:
- Sekali setiap 3 bulan bagi kawasan berair lembut (sehingga 18 dh).
 - Sekali sebulan bagi kawasan berair liat (lebih daripada 18dh).

- Isikan cerek dengan air sehingga tiga suku paras maksimum dan didihkan air.
- Selesaikan cerek dimati kuasa, tambahkan cuka putih (asid asetik 8%) sehingga paras maksimum.
- Biarkan larutan di dalam cerek semalam.
- Kosangkan cerek dan basuh bahagian dalam dengan sebersih-bersihnya.

- Isikan cerek dengan air bersih dan didihkan air itu.
- Kosangkan cerek dan basuh ia sekali lagi dengan air bersih.
- Ulangi prosedur jika masih ada kerak di dalam cerek.

Catatan

- Anda juga boleh menggunakan pembersih kerak yang sesuai. Jika demikian, ikuti arahan penanggul kerak.

6 Penyimpanan

Simpan kord sesalur utama dengan lititkannya di keliling gelendong pada tapak cerek.

7 Penggantian

Jika cerek tidak berfungsi dengan betul atau jika kualiti cerek tidak memadai, perhatikan tabel di bawah ini. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut, hubungi pusat layanan Philips atau Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

- | Masalah | Solusi |
|--|--|
| Ketel mati secara otomatis sebelum air mendidih. | Ada kerak dalam ketel. Bersihkan kerak ketel.
Air tidak cukup atau tidak ada air dalam ketel, dan perlindungan merebus dalam keadaan kering telah diaktifkan. Tambahkan air ke ketel. |
| Ketel tidak bekerja. | Pastikan steker telah dihubungkan dengan benar ke soket daya.
Pastikan kabel listriknya tidak rusak.
Pastikan ketel tidak sedang merebus dalam keadaan kering. |
| Airnya berbau tidak enak. | Ikti langkah 6 dan 7 di bagian "Sebelum menggunakan pertama kali". Jika masih ada, tambahkan air hingga batas maksimum dan masukkan dua sendok soda kue ke dalam ketel, kemudian didihkan air dan bilas ketel. |
| Ada kerak dalam air, dan airnya keruh. | Ada kerak dalam air, dan airnya keruh.
Kesadahan air di tempat tinggal Anda tinggi. Bersihkan kerak ketel. |

