

Rekisteröi tuote ja pyydä tukipalveluja osoitteessa
www.philips.com/welcome

10

Suomi

ENERGICA

Type HD8852

KÄYTTÖOHJEET



FI

10

LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

CE

 **Saeco**

*Onneksi olkoon superautomaattisen Saeco Energica Focus kahvinkeittimen hankinnan johdosta!
Jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn Saeco-huoltopalvelusta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa*

www.philips.com/welcome.

Nämä käyttöohjeet ovat voimassa mallille HD8852.

Keitin sopii espressokahvin valmistukseen kokonaisista kahvipavuista ja se on varustettu maitokannulla, jotta voidaan valmistaa täydellinen Cappuccino tai Latte macchiato helposti ja nopeasti. Tästä oppaasta löydät kaikki tiedot, joita tarvitset keittimesi asennukseen, käyttöön, puhdistukseen ja kalkinpoistoon.

TIIVISTELMÄ

TÄRKEÄÄ	4
Turvallisuuteen liittyviä ohjeita	4
Varoitus	4
Huomautuksia	5
Määräysten yhdenmukaisuus	5
ASENNUS	6
Yleiskatsaus tuotteeseen	6
Yleiskuvaus	7
ESITOIMENPITEET	8
Keittimen pakkaus	8
Keittimen asennus	8
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS	11
Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistusjakso	11
Manuaalinen huuhtelujakso	11
Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi	13
Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus	15
Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen	17
SÄÄDÖT	18
Saeco Adapting System	18
Keraamisen kahvimyllyn säätäminen	18
Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)	19
Suuttimen säätäminen	20
Kahvin pituuden säätö	21
ESPRESSOKAHVIN, TAVALLISEN KAHVIN JA PITKÄN KAHVIN ANNOSTELU	22
Espressokahvin, tavallisen kahvin ja pitkän kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen	22
Espressokahvin, tavallisen kahvin ja pitkän kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen	23
MAITOKANNU	25
Maitokannun täyttäminen	25
Maitokannun asettaminen	26
Maitokannun poistaminen	28
Maitokannun tyhjentäminen	28

VESISUUTIN	29
Vesisuuttimen laittaminen	29
Vesisuuttimen poistaminen	29
CAPPUCCINON ANNOSTELU	30
Cappuccinon pituuden säätö	32
ERITYISET JUOMAT	33
Latte macchiato	34
Kuuma maito	34
Kuuman veden annostelu	35
JUOMAN OHJELMOINTI	36
Cappuccinon ohjelmointi	37
Kuuman veden ohjelmointi	38
KEITTIMEN OHJELMOINTI	39
Yleinen valikko	40
Näytön valikko	40
Veden valikko	41
Huollon valikko	42
Tehdasasetukset	42
PUHDISTUS JA HUOLTO	43
Keittimen päivittäinen puhdistus	43
Vesisäiliön päivittäinen puhdistus	44
Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN" (jokaisen käytön jälkeen)	45
Keittimen viikoittainen puhdistus	45
Maitokannun viikoittainen puhdistus	47
Kahviyksikön viikoittainen puhdistus	49
Maitokannun kuukausittainen puhdistus	51
Kahviyksikön kuukausittainen voitelu	54
Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus rasvanpoistotableteilla	55
Kahvipapusäiliön kuukausittainen puhdistus	57
KALKINPOISTO	58
NÄYTÖN MERKITYS	62
ONGELMIEN RATKAISU	64
ENERGIANSAÄSTÖ	67
Stand-by	67
Hävittäminen	68
TEKNISET OMINAISUUDET	69
TAKUU JA HUOLTOPALVELU	69
Takuu	69
Huoltopalvelu	69
OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN	70

TÄRKEÄÄ

Turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Keitin on varustettu turvalaitteilla. Tässä käyttöohjeessa kuvatut turvallisuuteen liittyvät ohjeet on kuitenkin luettava huolellisesti, jotta satunnaisilta henkilö- tai esinevahingoilta välttyttäisiin. Säilytä tätä opasta mahdollista tulevaa tarvetta varten.



Termi **VAROITUS** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuolemanvaaran ja/tai vahinkoja keittimelle.



Termi **HUOMIO** ja tämä symboli varoittavat käyttäjää vaaratilanteista, jotka voivat aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai vahinkoja keittimelle.

Varoitus

- Kytke keitin seinässä olevaan pistorasiaan, jonka pääjännite vastaa laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja.
- Älä koskaan upota keitintä, pistorasiaa tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara!
- Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara!
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Irrota pistoke pistorasiasta:
 - jos esiintyy toimintahäiriöitä;
 - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan;
 - ennen keittimen puhdistukseen ryhtymistä.

Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Älä käytä keitintä, jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut.
- Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Keitintä ei ole tarkoitettu fyysisesti, aistillisesti tai psyykkisesti rajoituneiden (lapset mukaan lukien) tai kokemattomien ja/tai asiasta tietämättömien henkilöiden käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvo toimintaa tai anna laitteen käyttöön liittyviä ohjeita.
- Valvo lapsia etteivät he pääse leikkimään laitteella.

- Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

Huomautuksia

- Keitin on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, maatilojen tai muiden työpaikkojen keittiöt.
- Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunია, lämmitys-laitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä.
- Laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvi-papusäiliöön.
- Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalle vedellä. Käytä vain kylmää vettä.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia jauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä rätti riittää.
- Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä!
- Älä varastoi keitintä alle 0°C lämpötiloissa. Kuumennusjärjestelmän sisällä oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä.
- Älä jätä vettä säiliöön jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi voi saastua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä.

Määraysten yhdenmukaisuus

Keitin täyttää vaatimukset 25. heinäkuuta 2005 annetussa Italian lakiasetuksessa n:o 151 ja sen artiklassa 13 "Direktiivien 2005/95/EY, 2002/96/EY ja 2003/108/EY toteutus liittyen vaarallisten aineiden käytön vähentämiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä jätteiden hävittämiseen".

Tämä keitin on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Yleiskuvaus

1. Vesisäiliö
2. Esijauhetun kahvin lokero
3. Huoltoluukku
4. Kahvisuutin
5. Täyden tippa-alustan ilmaisin
6. Kannellinen kahvipapusäiliö
7. Jauhatuksen säätö
8. Ohjauspaneeli
9. Kuuman veden suutin
10. Tippa-alusta (ulkoinen)
11. Kahviyksikkö
12. Sakkasäiliö
13. Tippa-alusta (sisäinen)
14. Huoltoluukun painike
15. Virtajohdon pistorasia
16. Virtakatkaisin
17. Maitokannu
18. Rasvanpoistotabletit (myydään erikseen)
19. Kalkinpoistoaineliuos (myydään erikseen)
20. Vesisuodatin INTENZA+ (myydään erikseen)
21. Esijauhetun kahvin mittalusikka
22. Kahviyksikön rasva
23. Veden kovuustesti
24. Puhdistusharja
25. Virtajohto
26. Espresso kahvin näppäin
27. Kahvin näppäin
28. Cappuccinon näppäin
29. Pitkän kahvin näppäin
30. Näppäin "Erityiset juomat"
31. Näppäin "Aroma" - Esijauhettu kahvi
32. Toimintonäppäin
33. Toimintonäppäin
34. Näppäin "MENU"
35. Näppäin kannun puhdistusjakson suorittamiseen (Clean)
36. Stand-by-näppäin

ESITOIMENPITEET

Keittimen pakkaus

Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan keitintä sen lähettämisen aikana. Suositellaan, että säilytät sen mahdollista tulevaa kuljetusta varten.


Keittimen asennus

1 Ota tippa-alusta ritilän kanssa pois pakkauksesta.


2 Ota keitin pois pakkauksesta.

3 Ihanteellista käyttöä varten suositellaan:

- valitse turvallinen ja vakaa taso, jossa kukaan ei saa keitintä kaatu-
maan eikä pääse sen takia loukkaantumaan;
- valitse riittävästi valaistu ja hygieeninen tila, jossa on helposti
saavutettava pistorasia;
- varaa keittimen ja sitä ympäröivien seinien välille minimietäisyys
kuvassa osoitetulla tavalla.

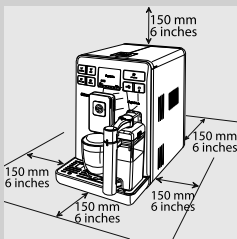


4 Laita ritilällä varustettu (ulkoinen) tippa-alusta keittimeen. Varmista, että se on asetettu oikein.

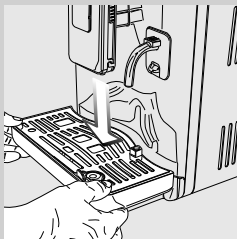
**Huomautus:**

tippa-alustan tehtävänä on kerätä huuhtelu-/itsepuhdistusjakson aikana suuttimesta vuotava vesi ja kahvi, joka voi tulla ulos juomien valmistuksen aikana. Tyhjennä ja pese tippa-alusta päivittäin ja joka kerta kun täyden tippa-alustan ilmaisin on ylhäällä.


**Huomio:**

ÄLÄ irrota tippa-alustaa välittömästi keittimen käynnistytksen jälkeen. Odota muutama minuutti keittimen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson suorittamista varten.

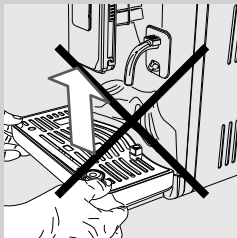

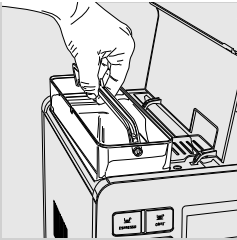

5 Nosta kansi ja irrota vesisäiliö kahvaa käyttämällä.

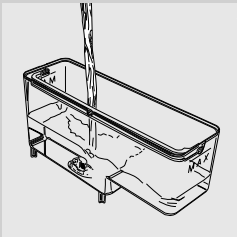


6 Huuhtele säiliö raikkaalla vedellä.

7 Täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka ja aseta se takaisin keittimeen. Varmista, että se on asetettu pohjaan.




Huomio:

älä kaada vesisäiliöön kuumaa, kiehuvaa, hiilihappoista tai muun tyyppistä nestettä, joka voi vahingoittaa säiliötä ja myös keitintä.

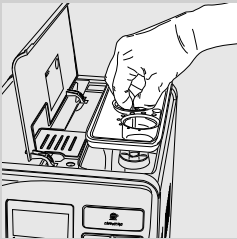

8 Nosta kahvipapusaäiliön kansi ja irrota sisäkansi.

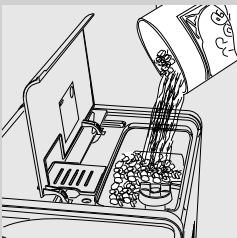

9 Kaada kahvipavut hitaasti säiliöön. Aseta sisäkansi takaisin paikoilleen ja sulje ulkokansi.




Huomautus:

älä kaada liikaa kahvipapuja kahvipapusaäiliöön, jotta keittimen jauhatuksen suorituskyky ei pääsisi heikkenemään.




Huomio:

laita säiliöön aina ja yksinomaan kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, karamellisoitu kahvi ja muut esineet voivat vahingoittaa keitintä.

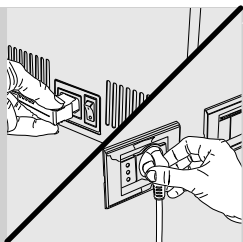

10 Aseta pistoke keittimen takaosassa olevaan pistorasiaan.

11 Aseta virtajohdon toisessa päässä oleva pistoke seinässä olevaan pistorasiaan, jonka jännite on sopiva.

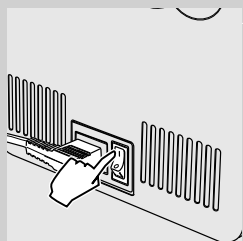

12 Aseta virtakatkaisin asentoon "I" keittimen käynnistämiseksi.



13 Näytetään seuraava näyttö. Valitse haluamasi kieli painamalla selausnäppäimiä "V" tai "Λ".




14 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.



Huomautus:

jos ei valita mitään kieltä, asetusta pyydetään uudelleen keittimen seuraavan käynnistystyksen yhteydessä.

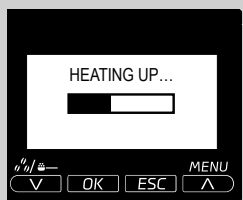


15 Keitin on kuumennusvaiheessa.


ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistusjakso

Kun kuumennus on päättynyt, keitin suorittaa sisäisten järjestelmien automaattisen huuhtelujakson/itsepuhdistuksen raikkaalla vedellä. Toimenpide vaatii alle minuutin.

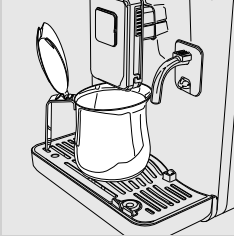

- 16** Aseta suuttimen alle astia kerätäksesi talteen ulostuleva, pieni määrä vettä.

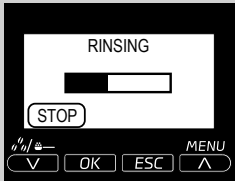

- 17** Näytetään seuraava näyttö. Odota, että jakso päättyy automaattisesti.



Huomautus:


paina näppäintä "V" annostelun pysäyttämiseksi.




- 18** Yllä kuvattujen toimenpiteiden päätyttyä, keitin näyttää oheisen näytön.

Manuaalinen huuhtelujakso


Kun käytät keitintä ensimmäisen kerran, on ehdottomasti suoritettava huuhtelujakso. Tämän prosessin aikana aktivoidaan kahvin annostelujakso ja raikasta vettä virtaa suuttimen läpi. Toimenpide vaatii muutaman minuutin.

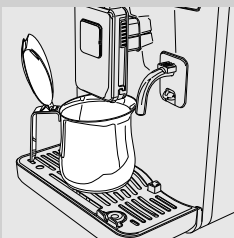

- 1** Aseta astia suuttimen alle.

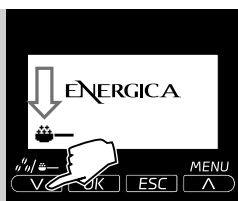

- 2** Valitse esijauhetun kahvin annostelutoiminto painaen näppäintä "☕/☕—". Keitin näyttää oikean symbolin.

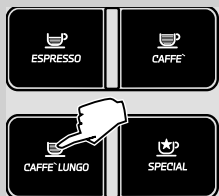

- 3** Paina näppäintä "☕ CAFFE LUNGO".



- 4** Paina näppäintä "OK". Keitin alkaa annostella vettä.




Huomautus:

älä lisää esijauhattua kahvia lokeroon.




- 5** Annostelun lopuksi tyhjennä astia ja aseta se uudelleen vesisuuttimen alle.

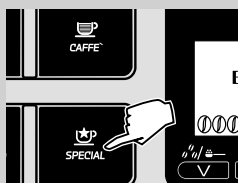

- 6** Paina näppäintä "☕ SPECIAL".



- 7** Paina näppäintä "V" selataksesi vaihtoehtoja. Paina näppäintä "OK" valitaksesi HOT WATER.

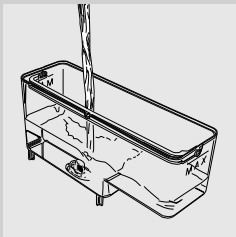

8 Veden annostelun jälkeen poista ja tyhjennä säiliö.

9 Toista toimenpiteet kohdasta 5 kohtaan 8, kunnes säiliössä oleva vesi loppuu, siirry sitten kohtaan 10.

10 Lopuksi täytä vesisäiliö uudelleen tasoon MAX saakka. Nyt keitin on valmis kahvin annosteluun.



Huomautus:


jos keitintä ei ole käytetty kahteen viikkoon tai kauemmin, käynnistyksen yhteydessä se suorittaa automaattisen huuhtelu-/itsepuhdistusjakson. Sen jälkeen manuaalinen huuhtelujakso on käynnistettävä edellä kuvatulla tavalla.

Automaattinen huuhtelujakso/itsepuhdistus käynnistetään automaattisesti myös käynnistettäessä keitin (kun säiliö on kylmä), kun keitin valmistautuu siirtymään stand-by-tilaan tai kun on painettu näppäintä "☺" keittimen sammuttamiseksi (kahvin annostelun jälkeen).

Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi

Veden kovuuden mittaaminen on erittäin tärkeää keittimen kalkinpoistotoimien määrittämistä ja vesisuodattimen "INTENZA+" asentamista varten (jos haluat lisätietoja vesisuodattimesta, katso seuraavaa lukua).

Veden kovuuden mittaamiseksi noudata seuraavia ohjeita.

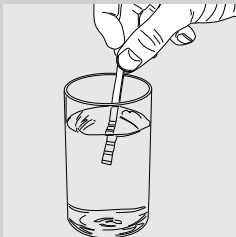


1 Upota keittimen kanssa toimitettu veden kovuutta mittaava testiliuska 1 sekunnin ajaksi veteen.



Huomautus:

testiliuskaa voidaan käyttää vain yhtä mittausta varten.

2 Odota yksi minuutti.

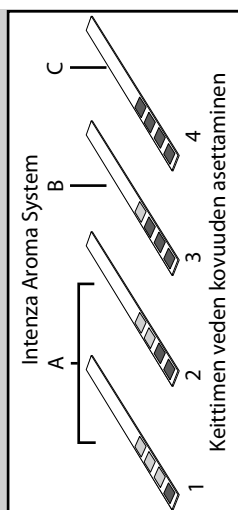

- 3** Tarkista punaiseksi muuttuneiden neliöiden määrä ja vertaa taulukkoon.



Huomautus:

testiliuskan numerot vastaavat asetuksia veden kovuuden säätöä varten.

Tarkemmin sanottuna:

1 = 1 (erittäin pehmeä vesi)

2 = 2 (pehmeä vesi)

3 = 3 (kova vesi)

4 = 4 (erittäin kova vesi)

Kirjaimet vastaavat viitteitä, jotka löytyvät vesisuodattimen "INTENZA+" jalustasta (katso seuraavaa lukua).




- 4** Tässä vaiheessa voidaan ohjelmoida veden kovuuden asetukset. Paina näppäintä "MENU" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.




Huomautus:


keitin toimitetaan veden kovuuden perusasetuksella, joka on yhteensopiva useimpien vesityyppien kanssa.

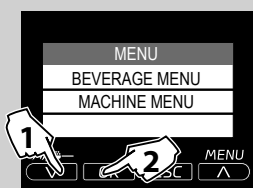

- 5** Paina näppäintä "V" selataksesi vaihtoehtoja. Paina näppäintä "OK" valitaksesi MACHINE MENU.

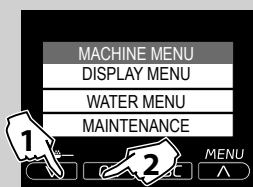

- 6** Paina näppäintä "V" valitaksesi WATER MENU. Paina "OK" vahvistaaksesi.

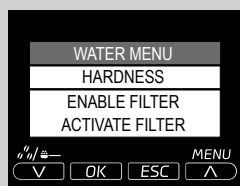


- 7** Valitse kohta HARDNESS painamalla näppäintä "OK" ja ohjelmoi veden kovuuden arvo.

Vesisuodattimen "INTENZA+" asennus

On suositeltavaa asentaa vesisuodatin "INTENZA+", joka rajoittaa kalkin muodostumista keittimen sisälle ja antaa voimakkaamman aromin espressokahvillesi.


Vesisuodatin "INTENZA+" myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu näiden käyttöohjeiden lukuun "Osien tilaaminen huoltoon". Vesi on jokaisen espressokahvin valmistuksen oleellinen osa ja näin ollen sen ammattimainen suodattaminen on äärimmäisen tärkeää. Vesisuodatin "INTENZA+" ennaltaehkäisee mineraalikerrostumien muodostumista parantaen veden laatua.

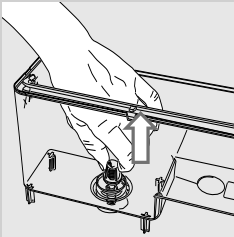

- 1** Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin ja säilytä sitä kuivassa paikassa.




- 2** Ota vesisuodatin "INTENZA+" pois pakkauksesta ja upota se pystysuorassa asennossa (aukko yläsuuntaan) kylmään veteen ja paina kevyesti reunoja saadaksesi ilmakuplat pois.

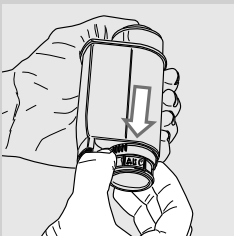


- 3** Aseta suodatin tehtyjen mittausten (katso edellistä lukua) ja suodattimen jalustan erittelyjen mukaan:

A = pehmeä vesi – vastaa testiliuskalla 1 tai 2
 B = kova vesi (vakio) – vastaa testiliuskalla 3
 C = erittäin kova vesi – vastaa testiliuskalla 4

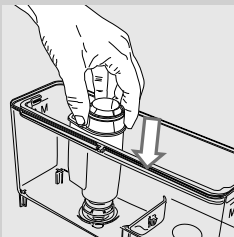


- 4** Laita suodatin tyhjään vesisäiliöön. Työnnä se mahdollisimman alas.

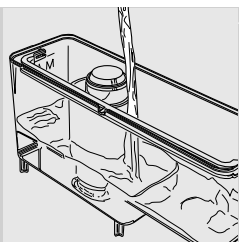

5 Täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta se takaisin keittimeen.




6 Aseta tilava säiliö (1,5 l) vesisuuttimen alle.

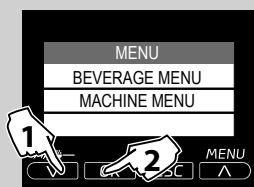


7 Paina näppäintä "MENU" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

8 Paina näppäintä "V" selataksesi vaihtoehtoja. Paina näppäintä "OK" valitaksesi MACHINE MENU.

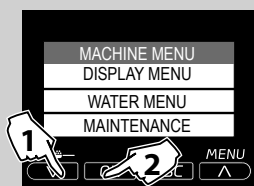


9 Paina näppäintä "V" valitaksesi WATER MENU. Paina "OK" vahvistaaksesi.

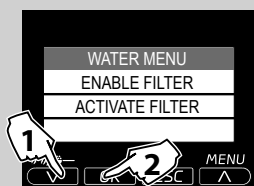


10 Valitse "ACTIVATE FILTER" ja paina "OK".




11 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi, että halutaan käynnistää suodattimen aktivointiproseduuri.

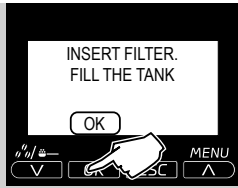


- 12** Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi vesisuodattimen laittaminen ja säiliön täyttäminen.

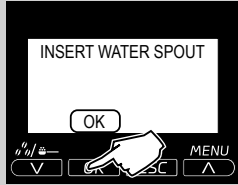

- 13** Keitin kehottaa asentamaan vesisuuttimen. Varmista, että se on sijoitettu oikein. Paina "OK" vahvistaaksesi.

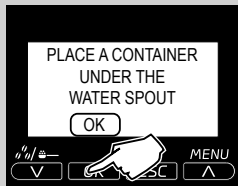

- 14** Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi, että vesisuuttimen alla on astia.

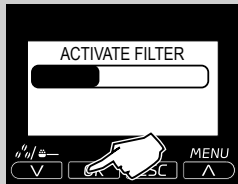

- 15** Keitin alkaa annostella vettä. Näytetään seuraava näyttö. Annostelun loputtua poista astia.

Vesisuodattimen "INTENZA+" vaihtaminen

Kun on tarpeen vaihtaa vesisuodatin "INTENZA+", näytetään symboli .

- 1** Huolehdi suodattimen vaihdosta kuten kuvataan edellisessä luvussa.
- 2** Keitin on nyt ohjelmoitu uuden suodattimen käyttöön.



Huomautus:

Jos suodatin on jo asennettu ja haluat irrottaa sen vaihtamatta sitä uuteen, valitse vaihtoehto "ENABLE FILTER" ja aseta se asentoon OFF.

Jos vesisuodatinta "INTENZA+" ei ole asennettu, aseta säiliöön aiemmin poistettu pieni valkoinen suodatin.



SÄÄDÖT

Keittimellä voidaan suorittaa joitakin säätöjä parhaan kahvin annostelemiseksi.

Saeco Adapting System

Kahvi on luonnontuote ja sen ominaisuudet voivat muuttua sen alkuperän, seoksen ja paahdatuksen mukaan. Keitin on varustettu itsesäätävällä järjestelmällä, jonka ansiosta siinä voidaan käyttää kaikkia myynnissä olevia kahvipaputyyppejä (ei karamellisoituja).

Keitin säätyy automaattisesti muutaman kahvin annostelun jälkeen uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyteen.

Keraamisen kahvimyllyn säätäminen

Keraamiset myllyt takaavat sopivan jauhatusasteen erityyppisille kahvisekoituksille, joka estää papujen kuumenemisen.

Tämä teknologia huolehtii aromin täydellisestä säilyttämisestä taaten aidon italialaisen maun jokaiseen kupilliseen.

**Varoitus:**

keraaminen kahvimylly sisältää liikkuvia osia, jotka voivat olla vaarallisia. Siten on kielletty laittamasta sormia tai muita esineitä sen sisälle. Ennen minkä tahansa kahvipapusäiliön sisällä suoritettavan toimenpiteen suorittamista, sammuta keitin painamalla näppäintä ON/OFF ja irrota pistoke sähköpistorasiasta.



Keraamisia jauhimia voidaan säätää kahvin jauhatuksen sovittamiseksi henkilökohtaisen maun mukaiseksi.

**Varoitus:**

kahvipapusäiliön sisällä olevaa jauhatuksen säätönappia saa kääntää vain, kun keraaminen kahvimylly on toiminnassa.

Tämä säätö voidaan suorittaa painamalla ja kääntämällä jauhatuksen säätönappia, joka sijaitsee kahvipapusäiliön sisäpuolella.

1 Nosta kahvipapusäiliön kansi.

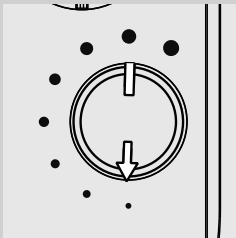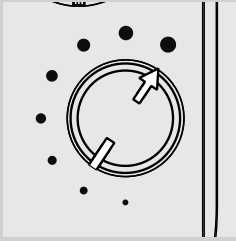

2 Paina ja käännä jauhatuksen säätönappia napsahdus kerrallaan. Huomaat eron keitettyäsi 2-3 espressokahvia.

3 Kahvipapusailiön kanteen asetetut viitteet osoittavat asetetun jauhatusasteen. Voit asettaa 8 erilaista jauhatusastetta lähtien vaihtoehtoista:

- erittäin karkea jauhatus (●) : kevyempi maku, sopii tummapaahottisille seoksille;

päätyen vaihtoehtoon:

- erittäin hieno jauhatus (●) : voimakkaampi maku, sopii vaaleapaahottisille seoksille.

Asettamalla keraamisen kahvimyllyn hienomman jauhatuksen kohdalle, kahvin maku on voimakas. Saadaksesi kevyemmän maun, aseta keraaminen kahvimylly karkeamman jauhatuksen kohdalle.

Aromin säätäminen (kahvin voimakkuus)

Valitse mieleisesi kahvisekoitus ja säädä jauhettavan kahvin määrä oman makusi mukaan. Voidaan valita myös toiminto esijauhettu kahvi.




Huomautus:

säätö on tehtävä ennen kahvin valitsemista.

Keittimen avulla voidaan säätää oikea määrä jauhettua kahvia jokaiselle tuotteelle. Vakiosäätö jokaiselle tuotteelle voidaan ohjelmoida valikon "BEVERAGE MENU" avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi", kohta "Kahvin määrä").



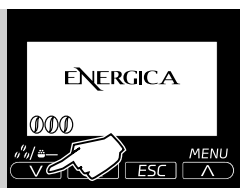

1 Muokataksesi väliaikaisesti jauhetun kahvin määrää, paina näppäintä "V" ohjauspaneelissa.

2 Aromi muuttuu yhden pykälän valitun määrän mukaan:

0 = kevyt annos


00 = keskivahva annos

000 = vahva annos

 = kahvi valmistetaan käyttämällä esijauhettua kahvia

Suuttimen säätäminen

Suutinta voidaan säätää korkeussuunnassa sen sopeuttamiseksi käytettävien kuppien koon mukaan.

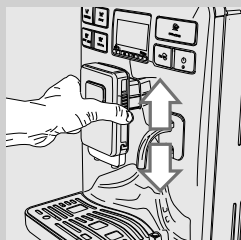

Säädön suorittamiseksi, nosta tai laske suutinta manuaalisesti asettamalla sormet kuvan osoittamalla tavalla.



Suosittelavat asennot ovat:
Pienille kupeille;



Suurille kupeille;




Latte macchiaton kupeille.



Huomautus:

lisäksi suutin voidaan poistaa, jotta voidaan käyttää suuria astioita.

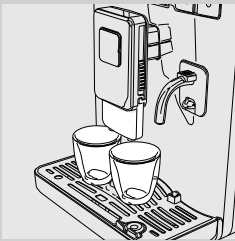


Suuttimen alle voidaan asettaa kaksi mukia/kuppia kahden kahvin samanaikaista annostelua varten.

Kahvin pituuden säätö

Keittimellä voidaan säätää annosteltavan kahvin tai maidon määrää makusi ja käytettävien mukien/kuppien koon mukaan.

Jokaisella näppäimen "ESPRESSO", "CAFFE", "CAFFE LUNGO" tai "CAPPUCCINO" painalluksella keitin annostelee määrätyn määrän tuotetta. Jokaista näppäintä vastaa yksi itsenäinen annostelu.

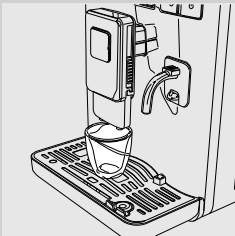


Seuraava menetelmä kuvaa, miten näppäin "ESPRESSO" ohjelmoidaan.

- 1 Aseta kahvikuppi suuttimen alle.



- 2 Pidä painettuna näppäintä "ESPRESSO" kunnes tulee näkyviin symboli "MEMO". Vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.

Keitin käynnistää kahvin annostelun.

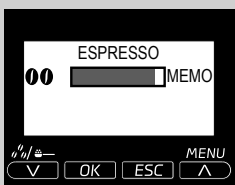



- 3** Kun tulee näkyviin symboli "STOP", paina näppäintä "V" heti, kun saavutetaan haluttu kahvimäärä.

Nyt näppäin on ohjelmoitu; joka painalluksella keitin annostelee saman ohjelmoidun määrän espressokahvia.



Huomautus:

noudata samaa proseduuria ohjelmoidaksesi näppäimet "CAFFÈ" ja "CAFFÈ LUNGO" ja "CAPPUCCINO".


Käytä aina näppäintä "V" keskeyttääksesi kahvin annostelun, kun saavutetaan haluttu määrä.

Lisäksi voidaan säätää juoman pituutta kohdan "BEVERAGE MENU" avulla (katso luku "Juoman ohjelmointi", kohta "Kahvin pituus").

ESPRESSOKAHVIN, TAVALLISEN KAHVIN JA PITKÄN KAHVIN ANNOSTELU

Ennen kahvin annostelua tarkista, ettei näytöllä ole ilmoituksia ja että vesisäiliö sekä kahvipapusailiö ovat täysiä.

Espressokahvin, tavallisen kahvin ja pitkän kahvin annostelu kahvipapuja käyttäen

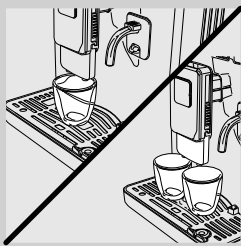


- 1** Aseta 1 tai 2 kahvikupia suuttimen alle.



- 2** Paina näppäintä "ESPRESSO" espressokahvia varten, näppäintä "CAFFÈ" tavalliselle kahville ja näppäintä "CAFFÈ LUNGO" pitkää kahvia varten.



- 3** Jos haluat annostella 1 espressokahvin tai 1 tavallisen tai 1 pitkän kahvin, paina haluttua näppäintä yhden ainoan kerran. Näytetään seuraava näyttö.

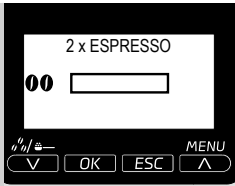

- 4** Jos haluat annostella 2 espressokahvia tai 2 tavallista kahvia tai 2 pitkää kahvia, paina haluttua näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Näytetään seuraava näyttö.



Huomautus:

tässä toimintatavassa, keitin jauhaa ja annostelee automaattisesti oikean määrän kahvia. Kahden espressokahvin valmistaminen vaatii kaksi jauhusjaksoa ja kaksi annostelujaksoa, jotka suoritetaan automaattisesti.



- 5** Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.



- 6** Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; on kuitenkin mahdollista keskeyttää se aikaisemmin painamalla näppäintä "☉/☉/☉—".

Espressokahvin, tavallisen kahvin ja pitkän kahvin annostelu esijauhettua kahvia käyttäen

Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää esijauhettua kahvia ja kofeiinitonta kahvia.



Esijauhetun kahvitoiminnon avulla voidaan annostella ainoastaan yksi kahvi kerrallaan.



- 1** Esijauhetun kahvitoiminnon valitsemiseksi paina näppäintä "V", kunnes kyseistä symbolia ei enää näytetä toimintona näytöllä.



- 2** Aseta kahvikuppi suuttimen alle.

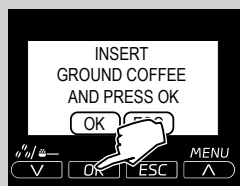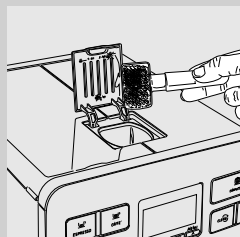

3 Paina näppäintä "ESPRESSO" espressokahvia varten, näppäintä "CAFFE" tavalliselle kahville ja näppäintä "CAFFE LUNGO" pitkää kahvia varten. Annostelujakso käynnistyy.

4 Näytetään seuraava näyttö.

5 Nosta asianmukaisen lokeron kansi ja lisää mittalusikallinen esijauhettua kahvia. Käytä ainoastaan keittimen kanssa toimitettua mittalusikaa ja sulje sitten esijauhetun kahvin lokero.



Varoitus:

kaada vain esijauhettua kahvia esijauhetun kahvin lokeroon. Muiden aineiden ja esineiden laittaminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja keittimelle. Takuu ei kata kyseisiä vahinkoja.

6 Paina "OK" vahvistaaksesi ja käynnistääksesi annostelu.

7 Kun esiuutosjakso on suoritettu, kahvi alkaa valua suuttimesta.

8 Kahvin annostelu keskeytyy automaattisesti, kun saavutetaan asetettu taso; on kuitenkin mahdollista keskeyttää se aikaisemmin painamalla näppäintä "V".

Annostelun päätyttyä keitin palaa päävalikkoon.

Annostellaksesi lisää kahvia esijauhetulla kahvilla toista edellä kuvatut toimenpiteet.

**Huomautus:**

jos 30 sekunnin kuluttua ei paineta näppäintä OK annostelun käynnistämiseksi, keitin palautuu takaisin päävalikkoon ja tyhjentää mahdollisesti laitetun kahvin sakkasäiliöön.

Jos lokeroon ei kaadeta esijauhettua kahvia, suoritetaan pelkän veden annostelu.

Jos annos on liiallinen tai kaadetaan 2 mittalusikallista tai enemmän, keitin ei annostele tuotetta. Suoritetaan vain veden annostelu ja jauhettu kahvi tyhjennetään sakkasäiliöön.

MAITOKANNU

Tässä luvussa esitellään miten maitokannua käytetään Cappuccinon tai Latte macchiaton tai kuuman maidon valmistamiseen.

**Huomautus:**

ennen maitokannun käyttämistä puhdista se huolellisesti luvussa "Puhdistus ja huolto" kuvatulla tavalla.

Suosittelaa täyttämään se kylmällä maidolla (noin 5 °C). Aseta kannu jääkaappiin käytön jälkeen. ÄLÄ säilytä maitoa jääkaapin ulkopuolella yli 15 minuuttia.

**Varoitus:**

käytä yksinomaan maidon valmistukseen ja käytä vain vettä puhdistukseen.


Maitokannun täyttäminen

Maitokannu on täytettävä ennen käyttöä.


1

Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.




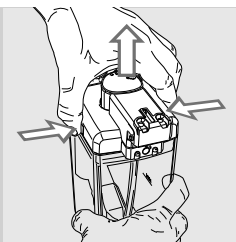

2 Paina irrotusnäppäimiä ja nosta kansi.

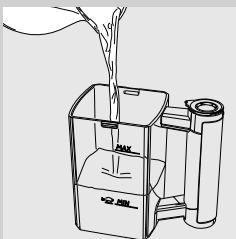


3 Kaada maito kannuun: maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

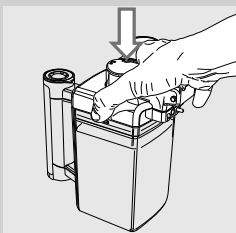

4 Laita kansi takaisin paikalleen ja sulje kannun suutin kääntämällä sitä vastapäivään.

Maitokannu on valmis käytettäväksi.

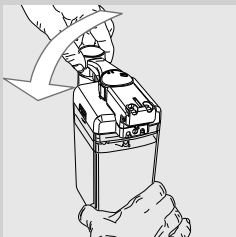


Maitokannun asettaminen




- 1** Jos asennettu, poista veden suutin kuten osoitetaan kuvassa:
- Paina suuttimen jalustassa olevaa näppäintä sen vapauttamiseksi ja nosta hieman;




- Vedä suutinta sen irrottamiseksi.

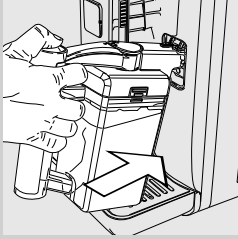


- 2** Kallista maitokannua hieman ja työnnä etuosa keittimeen.

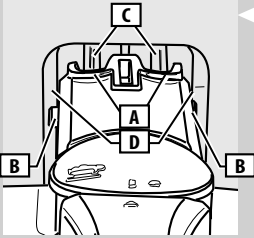

Tässä vaiheessa kannun aukot (A) sijaitsevat kytkentäkohtiin (C) nähden matalammalla. Tapit (B) ovat samalla tasolla ohjauskiskojen (D) kanssa.

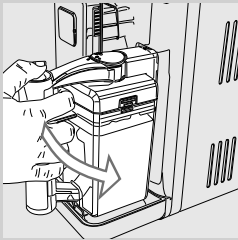


- 3** Paina ja käännä kannua alaspäin ja kytke se tippa-alustaan (ulkoinen) (E).

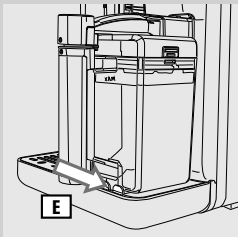


Huomio:
älä käytä liikaa voimaa kannun asetuksessa.


Maitokannun poistaminen

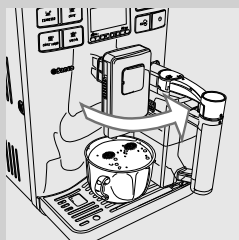

- 1 Sulje maitokannun suutin kääntäen sitä vastapäivään.

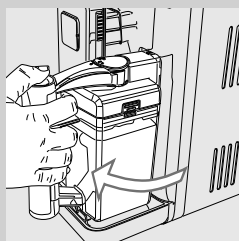


- 2 Käänä kannua ylöspäin, kunnes se irtoaa tippa-alustasta (ulkoinen) (E).

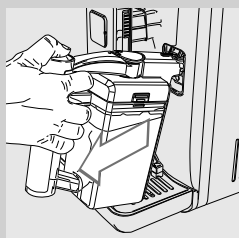


- 3 Siirrä sitä kauemmaksi keittimestä, kunnes se poistetaan kokonaan.

Maitokannun tyhjentäminen

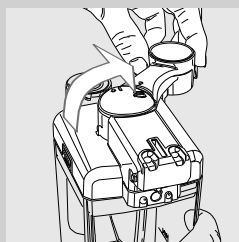

- 1 Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötäpäivään.

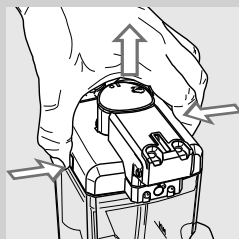

- 2 Paina irrotusnäppäimiä, jotta kansi voidaan irrottaa.
- 3 Nosta kansi. Tyhjennä maitokannu ja puhdista se asianmukaisesti.



Huomautus:


jokaisen käyttökerran jälkeen puhdista maitokannu kuten kuvataan luvussa "Puhdistus ja huolto".

VESISUUTIN

Vesisuuttimen laittaminen



- 1 Kallista vesisuutinta hieman ja työnnä se keittimen ohjauskiskoihin.

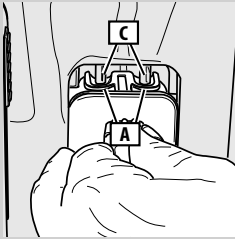

Tässä vaiheessa suuttimen aukot (A) sijaitsevat kytkentäkohtiin (C) nähden matalammalla. Suuttimen tapit ovat samalla tasolla ohjauskiskojen kanssa.



- 2 Paina ja käännä vesisuutinta alaspäin, kunnes se kiinnittyy keittimeen kuvan osoittamalla tavalla.



Huomio:
älä käytä liikaa voimaa suuttimen asetuksessa.

Vesisuuttimen poistaminen



Varoitus:
palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, kunnes annostelujakso tai puhdistusjakso päättyy, ennen kuin poistat vesisuuttimen.



- 1 Paina suuttimen jalustassa olevaa näppäintä sen vapauttamiseksi ja nosta hieman.




- 2 Vedä suutinta sen irrottamiseksi.

CAPPUCCINON ANNOSTELU

**Varoitus:**

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara!


Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

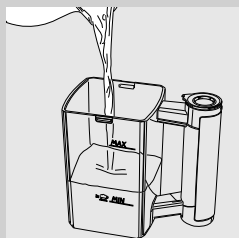


- 1** Täytä kannu maidolla. Maitomäärän on oltava kannuun merkityn minimitasen (MIN) ja maksimitason (MAX) välillä.

**Huomautus:**


käytä kylmää maitoa (~5 °C / 41°F), jonka proteiinipitoisuus on vähintään 3% saadaksesi laadukasta Cappuccinoa. Voit käyttää sekä täysmaitoa että kevytmaitoa henkilökohtaisen makusi mukaan.

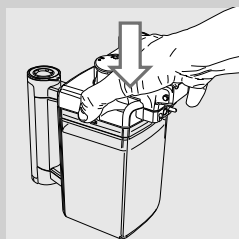


- 2** Laita kansi takaisin ja aseta maitokannu keittimeen.

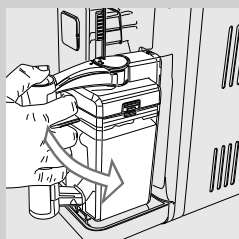


- 3** Laita kuppi kahvisuuttimen alle.

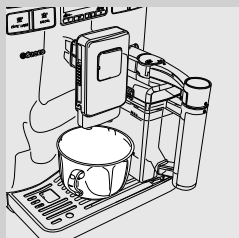

- 4** Avaa maitokannun suutin kääntäen sitä myötäpäivään.

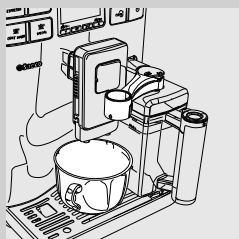

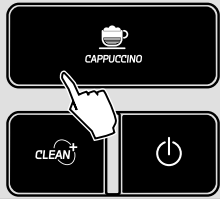

- 5 Paina näppäintä "  " annostelun käynnistämiseksi.



- 6 Keitin on kuumennusvaiheessa.



Huomautus:


keitin tarvitsee pidemmän odotusajan kuumennusta varten, jos aktivoi-
daan toiminto ECOMODE. Katso lisätietoja luvusta "Keittimen ohjelmointi".



- 7 Kun keitin näyttää seuraavan näytön, on käynnissä vaahdotetun mai-
don annostelu. Annostelu voidaan keskeyttää ennenaikaisesti painamal-
la näppäintä "MENU".



- 8 Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin annostelee kahvin. An-
nostelu voidaan keskeyttää ennenaikaisesti painamalla näppäintä "  ".

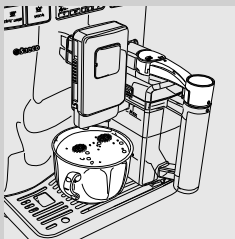

- 9 Poista kuppi ja sulje kannun suutin kääntäen sitä vastapäivään.



- 10 Odota hetken aikaa. Tässä vaiheessa keitin käynnistää automaattisen
puhdistusjakson (katso lukua "Puhdistus ja huolto").

- 11 Puhdistusjakson päätyttyä poista maitokannu ja laita se takaisin jää-
kaappiin.

Latte macchiaton tai kuuman maidon valmistamiseksi tutustu lukuun
"Erityiset juomat".

Cappuccinon pituuden säätö

Jokaisella näppäimen "☕" painalluksella keitin annostelee kuppiin ohjelmoidun määrän Cappuccinoa. Keittimellä voidaan säätää annosteltavan Cappuccinon määrää makusi ja käytettävien mukien/kuppien koon mukaan.

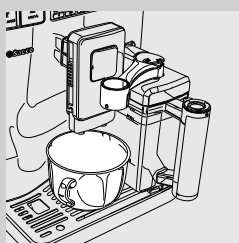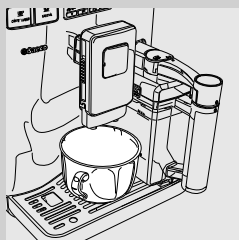

- 1 Täytä kannu maidolla ja laita se keittimeen.
- 2 Laita kuppi suutinputken alle ja avaa kannun suutin kääntämällä sitä myötäpäivään.
- 3 Pidä näppäintä "☕" painettuna, kunnes näytölle tulee näkyviin ilmoitus "MEMO", ja tällöin vapauta näppäin. Tässä vaiheessa keitin on ohjelmointitilassa.
- 4 Keitin on kuumennusvaiheessa.
- 5 Kun keitin näyttää oheisen symbolin, käynnistyy vaahdotetun maidon annostelu kuppiin. Kun saadaan haluttu määrä vaahdotettua maitoa, paina näppäintä "MENU".



- 6** Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin aloittaa kahvin annostelun. Kun saavutetaan haluttu kahvimäärä, paina näppäintä "V".

Tässä vaiheessa näppäin "CAPPUCCINO" on ohjelmoitu. Jokaisella painalluksella keitin annostelee saman juuri ohjelmoidun määrän.

ERITYISET JUOMAT

Keitin on esivalmisteltu, jotta sillä voidaan annostella useampia tuotteita kuin edellä esiteltyt. Näin tehdäksesi noudata seuraavia ohjeita:



- 1** Paina näppäintä "SPECIAL" siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".



- 2** Valitse haluttu juoma painamalla selausnäppäintä "V" tai "MENU".



- 3** Kun juoma on valittu, paina näppäintä "OK" valmistuksen aloittamiseksi.



Huomautus:

jos painetaan näppäintä "SPECIAL" valitsematta tuotetta, keitin palaa päävalikkoon 10 sekunnin kuluttua.

Erityisjuomien toiminnossa voidaan annostella vain yksi juoma kerrallaan. Useampien juomien annostelua varten toista kohdat 1-3.


Latte macchiato



Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara!

Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

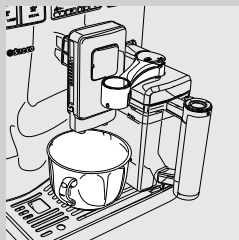

1

Laita maitokannu ja sijoita kuppi suuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.



2

Paina näppäintä "  " siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".



3

Valittuasi "LATTE MACCHIATO" painamalla selausnäppäintä "V" tai "Λ" vahvista valinta kohdalla "OK".

4

Vaahdotetun maidon annostelun päätyttyä keitin annostelee kahvin. Annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla näppäintä "STOP".


Kuuma maito



Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa maitoa ja höyryä. Palovammojen vaara!

Älä tartu kannun kahvaan puhdistusjakson aikana: palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat maitokannun.

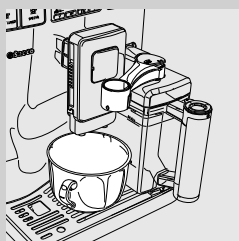

1

Laita maitokannu ja sijoita kuppi suuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.



2 Paina näppäintä "  " siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".

3 Valittuasi "HOT MILK" painamalla selausnäppäintä "V" tai "A" vahvista valinta kohdalla "OK".

4 Keitin alkaa annostella kuumaa maitoa. Annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla näppäintä "STOP".

Kuuman veden annostelu



Varoitus:

palovammojen vaara! Annostelun alussa voi suihkuta pieniä määriä kuumaa vettä ja höyryä. Palovammojen vaara! Odota, että jakso päättyy ennen kuin poistat vesisuuttimen.



1 Asenna vesisuutin (katso lukua "Vesisuutin").


2 Aseta astia vesisuuttimen alle.




3 Paina näppäintä "  " siirtyäksesi valikkoon "SPECIAL BEVERAGES".



4 Valittuasi "HOT WATER" painamalla selausnäppäintä "V" tai "A" vahvista valinta kohdalla "OK".

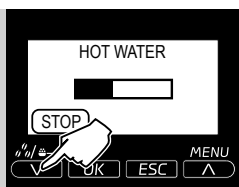

- 5** Alkaa kuumen veden annostelu. Annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla näppäintä "STOP".

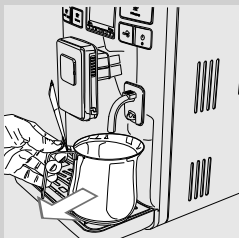


- 6** Lopuksi ota pois astia, joka sisältää haluamasi määrän vettä.


Järjestelmän sisälle jäänyt vesi saattaa tulla ulos pisaroina. Tämä on keittimen normaali toimintaominaisuus.

JUOMAN OHJELMOINTI

Kahvinkeitin voidaan ohjelmoida siten, että kahvin maku sopeutetaan mieleiseksi. Jokaiselle juomalle voidaan yksilöidä omat asetukset.

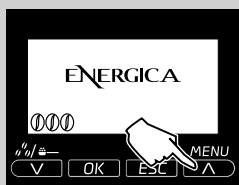

- 1** Paina näppäintä "MENU" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

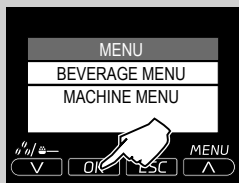

- 2** Paina näppäintä "OK" siirtyäksesi valikkoon BEVERAGE MENU.



Huomautus:


painamalla selausnäppäintä "V" tai "Λ" ja vahvistamalla valinta kohdalla "OK" voidaan valita haluttu vaihtoehto.

Cappuccinon ohjelmointi

Seuraava menetelmä kuvaa Cappuccinon ohjelmoinnin.

Seuraavassa kuvataan jokaista alivalikkoa vastaavat asetukset. Niiden valitsemiseksi paina selausnäppäintä "V" tai "^". Vahvista asetukset kohdalla "OK".

Paina "OK" valitaksesi CAPPUCCINO juomien valikosta.

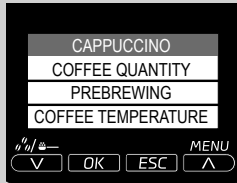

COFFEE QUANTITY

Tämä asetus säätelee kahvimäärän, joka jauhetaan juoman annostelua varten.

GROUND COFFEE = juoma valmistetaan käyttäen esijauhettua kahvia

MILD = kevyt annos

MEDIUM = keskivahva annos

STRONG = vahva annos

PREBREWING

Tämän asetuksen avulla voidaan suorittaa esiuuttaminen. Esiuuttamisen aikana kahvia kostutetaan hieman, jotta kaikki aromit saadaan ulos.

OFF: ei suoriteta esiuuttamista.

LOW: esiuutustoiminto on aktiivinen.

HIGH: esiuutustoiminto kestää kauemman kahvin maun korostamiseksi.

COFFEE TEMPERATURE

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää kahvin lämpötilaa.


LOW: alhainen lämpötila.

NORMAL: keskilämpötila.

HIGH: korkea lämpötila.

COFFEE LENGTH

Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "V" ja "Λ" voidaan valita vesimäärä kahvin annostelua varten.

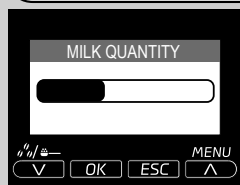MILK QUANTITY

Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "V" ja "Λ" voidaan valita maitomäärä, joka käytetään valittua juomaa varten.

**Huomautus:**

maidon käsittelyä koskevat vaihtoehdot näytetään ainoastaan maitopohjaisille juomille.

DEFAULT

Jokaiselle juomalle voidaan palauttaa tehdasasetukset. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan henkilökohtaiset asetukset.

Ohjelmoinnista poistumiseksi paina yhden tai useamman kerran näppäintä "ESC", kunnes näytetään päänäyttö.

Kuuman veden ohjelmointi


Seuraava menetelmä kuvaa kuuman veden ohjelmoinnin.

- 1 Valitse SPECIAL BEVERAGE juomien valikosta painamalla selausnäppäintä "V" tai "Λ".






- 2** Valitse HOT WATER painamalla selausnäppäintä "V" tai "Λ".
Paina "OK" vahvistaaksesi.

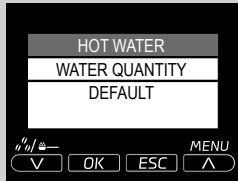

Säätämällä näytön palkkia selausnäppäimillä "V" ja "Λ" voidaan valita annosteltavan kuuman veden määrä.

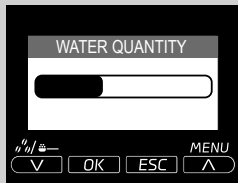


Palauta alkuperäiset tehdasasetukset. Kun valitaan tämä toiminto, poistetaan henkilökohtaiset asetukset.



KEITTIMEN OHJELMOINTI



- 1** Paina näppäintä "MENU" siirtyäksesi keittimen päävalikkoon.

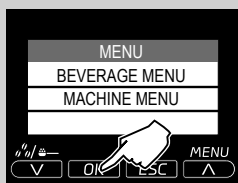

- 2** Valitse MACHINE MENU painamalla selausnäppäintä "V" tai "Λ". Paina "OK" vahvistaaksesi.

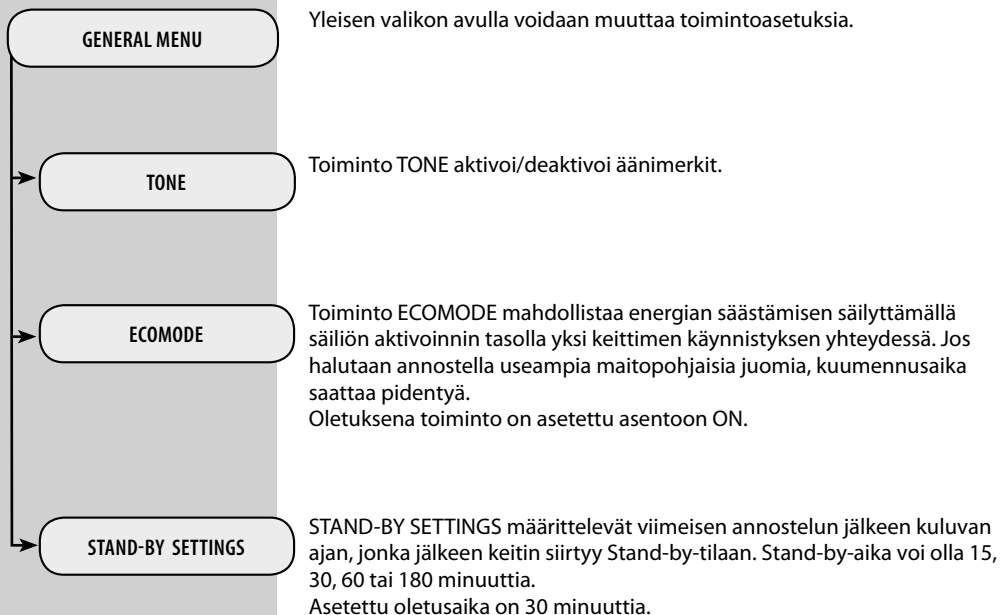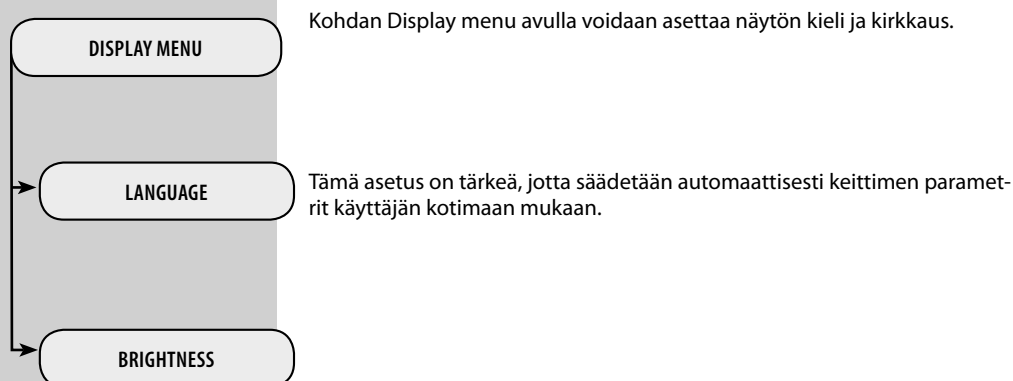Yleinen valikko**Näytön valikko**

Veden valikko

WATER MENU

WATER MENU mahdollistaa vettä koskevien parametrien asettamisen optimaalista kahvia varten.

HARDNESS

Kohdassa HARDNESS voidaan asettaa veden kovuusaste. Veden kovuusasteen mittaamiseksi tutustu lukuun "Veden kovuuden mittaaminen ja ohjelmointi".

ENABLE FILTER

Aktivoimalla tämä suodatin keitin ilmoittaa käyttäjälle vesisuodattimen vaihtoa koskevat tiedot.

OFF: ilmoitus kytketty pois käytöstä.

ON: ilmoitus kytketty päälle (tämä ilmoitus asetetaan automaattisesti suodattimen aktivoinnin yhteydessä).

ACTIVATE FILTER

Suodattimen aktivointia varten sen asennuksen tai vaihdon jälkeen. Tutustu lukuun "Vesisuodattimen INTENZA+ asennus".

Huollon valikko

MAINTENANCE	MAINTENANCE MENU mahdollistaa kaikkien niiden toimintojen asettamisen, joita tarvitaan keittimen hyvää huoltoa varten.
→ COUNTERS	Toiminnon COUNTERS avulla voidaan näyttää valmistettujen tuotteiden määrä jokaiselle kahvityypille viimeisen nollauksen jälkeen.
→ BREW GROUP CLEAN	Toiminto BREW GROUP CLEAN mahdollistaa kahviyksikön kuukausipuhdistuksen (katso luku "Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus").
→ CARAFE CLEANING	Toiminto CARAFE CLEANING mahdollistaa maitokannun kuukausipuhdistuksen (katso luku "Maitokannun kuukausittainen puhdistus").
→ DESCALING	Toiminto DESCALING aktivoi kalkinpoistojakson (katso luku "Kalkinpoisto").
→ CLEAN CARAFE	Toiminto CARAFE CLEAN aktivoi automaattisen maitokannun itsepuhdistusjakson. Oletuksena toiminto on asetettu asentoon ON.

Tehdasasetukset

FACTORY SETTINGS	Aktivoidulla kohta FACTORY SETTINGS kaikki keittimen asetukset palautetaan oletusarvoihin. Kyseisessä tapauksessa kaikki henkilökohtaiset parametrit poistetaan.
-------------------------	--

PUHDISTUS JA HUOLTO

Keittimen päivittäinen puhdistus



Huomio:

säännöllisesti suoritettava puhdistus ja huolto ovat oleellisia keittimen käyttöiän pidentämiseksi. Keittimesi altistuu jatkuvasti kosteudelle, kahville ja kalkille!

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti suoritettavat toimenpiteet ja niiden tiheys. Jos näitä toimenpiteitä ei suoriteta, keittimesi lakkaa toimimasta kunnolla. Takuu EI kata tämän tyyppistä korjaustoimenpidettä!




Huomautus:

- Puhdista keitin veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.
- Älä laita irrotettavia osia astianpesukoneeseen.
- Älä käytä alkoholia, liuottimia ja/tai hankaavia esineitä keittimen puhdistamisessa.
- Älä upota keitintä veteen.
- Älä kuivaa keitintä ja/tai siihen kuuluvia osia mikroaaltouunissa ja/tai tavallisessa uunissa.


Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö ja tippa-alusta (sisäinen) kerran päivässä keitin päälle kytkettynä. Noudata seuraavia ohjeita:




- 1** Paina painiketta ja avaa huoltoluukku.

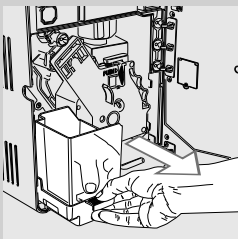


- 2** Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

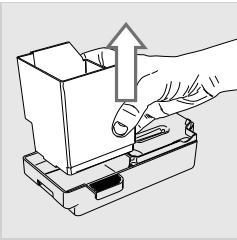


3 Tyhjennä sakkasäiliö ja pese se raikkaalla vedellä.

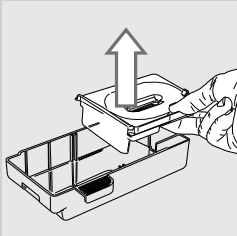

4 Tyhjennä ja pese tippa-alusta (sisäinen) ja kansi raikkaalla vedellä.

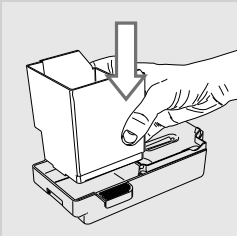

5 Aseta osat takaisin paikoilleen oikein.

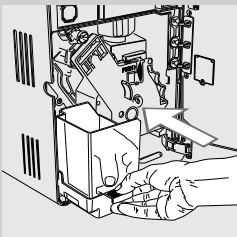


6 Laita alusta ja sakkasäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku.



Huomautus:

jos sakat tyhjennetään keitin sammutettuna, säiliössä olevien sakkujen laskentaa ei nollata. Kyseisessä tapauksessa keitin saattaa näyttää viestin "EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER" liian aikaisin.

Vesisäiliön päivittäinen puhdistus

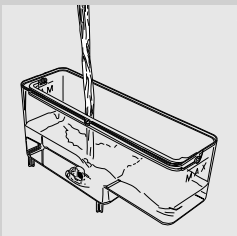

1 Irrota vesisäiliössä oleva pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) ja pese se raikkaalla vedellä.


2 Aseta pieni valkoinen suodatin tai vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) takaisin paikoilleen painamalla ja kääntämällä sitä kevyesti.

3 Täytä säiliö raikkaalla vedellä.


Maitokannun päivittäinen puhdistus: itsepuhdistusjakso "CLEAN" (jokaisen käytön jälkeen)

Maitopohjaisen juoman valmistuksen päätyttyä keitin suorittaa automaattisen puhdistusjakson, joka sisältää höyrysuihkuja maitosuuttimesta.

Tämä jakso voidaan aktivoida myös manuaalisesti painamalla näppäintä "CLEAN⁺" ohjauspaneelissa. Tämä toimenpide voidaan suorittaa milloin tahansa.

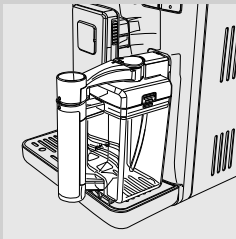


- 1 Laita maitokannu keittimeen kuten kuvataan luvussa "Maitokannu". Sulje maitosuutin.

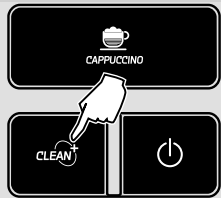


- 2 Paina näppäintä "CLEAN⁺" käynnistääksesi puhdistusjakso.


Keittimen viikoittainen puhdistus

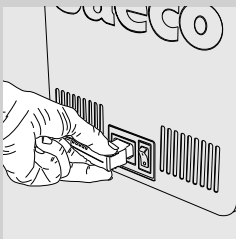

- 1 Sammuta keitin ja kytke pistoke irti.

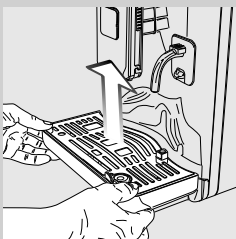


- 2 Irrota tippa-alusta (ulkoinen).

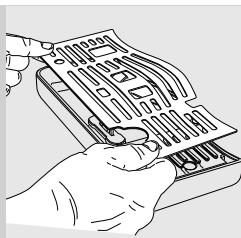


3 Irrota ritalä ja pese se huolella.




4 Irrota ritalän alle asetettu tuki. Pese tuki ja tippa-alusta.

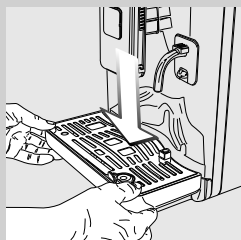

5 Kuivaa ritalä, kokoa se ja aseta takaisin keittimeen.

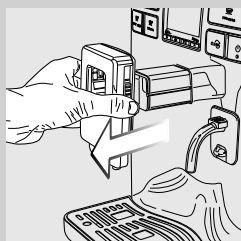

6 Irrota suutin ja pese se vedellä.

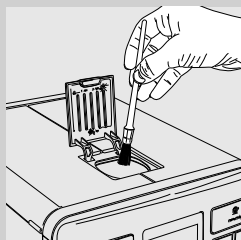

7 Sivellintä tai kuivaa rättiä käyttämällä, puhdista esijauhetun kahvin lokero.



- 8** Pese juoksevilla vedellä kuuman veden suutin.

Maitokannun viikoittainen puhdistus


Viikoittainen puhdistus on täydellisempi, koska poistetaan mahdolliset maitojäämät maitokannun suuttimesta.




- 1** Ennen puhdistusta poista kannu keittimestä ja tyhjennä sen sisältö.




- 2** Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.

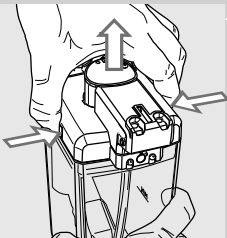


- 3** Paina sivuja ja nosta kantta.

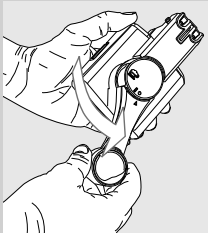


- 4** Vie kahva vapautusasentoon kääntämällä sitä vastapäivään symboliin "●" saakka.

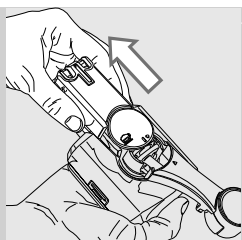


5 Irrota keittimen kanssa kosketuksissa oleva liitin.

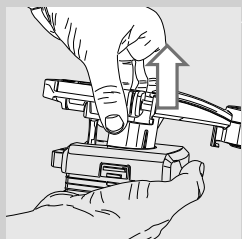


6 Irrota kahva imuputken kanssa.

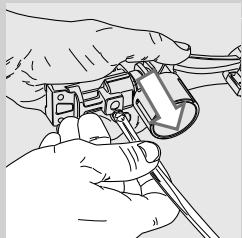

7 Poista imuputki.

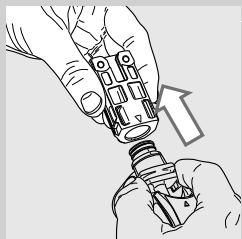

8 Irrota ulkoinen liitin.

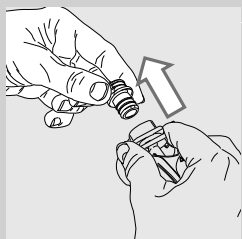

9 Poista sisäinen liitin.

10 Puhdista huolellisesti kaikki osat haalealla vedellä.

11 Asenna takaisin kaikki osat noudattaen käännteistä järjestystä.




Huomio:
ÄLÄ pese kannun osia astianpesukoneessa.

Kahviyksikön viikoittainen puhdistus


Kahviyksikkö on puhdistettava joka kerta, kun kahvipapusaäiliö täytetään tai vähintään kerran viikossa.




- 1** Paina painiketta ja avaa huoltoluukku.

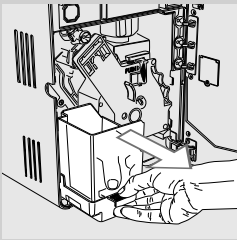

- 2** Poista tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö.

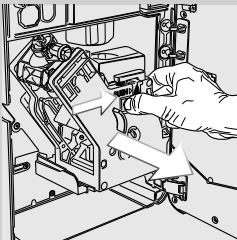

- 3** Kahviyksikön irrottamiseksi painaa näppäintä «PUSH» ja vedä kahvasta.

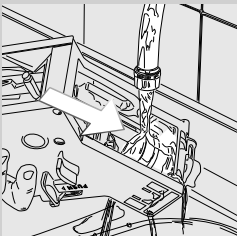


- 4** Pese kahviyksikkö tarkkaan raikkaalla ja haalealla vedellä; pese ylempi suodatin huolellisesti.




Huomio:
älä puhdista kahviyksikköä pesuaineilla tai saippualla.

- 5** Anna kahviyksikön kuivua täysin kuivaksi ilmassa.


- 6** Puhdista keittimen sisäosa huolellisesti veteen kostutetulla pehmeällä rätillä.

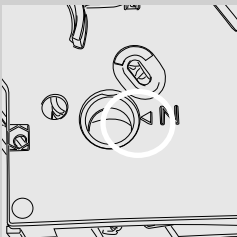



- 7** Tarkista, että kahviyksikkö on lepoasennossa; kahden viitteen on osuttava kohdakkain. Päinvastaisessa tapauksessa suorita kohdassa (8) kuvattu toimenpide.

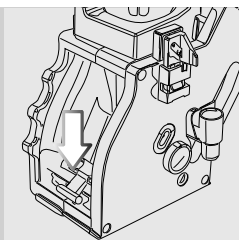


- 8** Paina vipua kevyesti alasuuntaan, kunnes se koskettaa kahviyksikön alustaa ja kunnes kaksi yksikön sivussa olevaa viitettä osuvat kohdakkain.

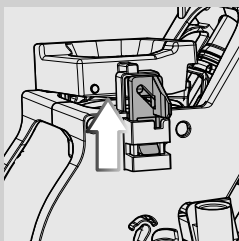

- 9** Tarkista, että kahviyksikön lukituskoukku on oikeassa asennossa painamalla pohjaan näppäin "PUSH", kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että koukku on ylhäällä ääriasennossa. Päinvastaisessa tapauksessa kokeile uudelleen.

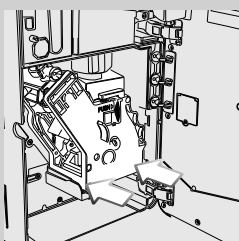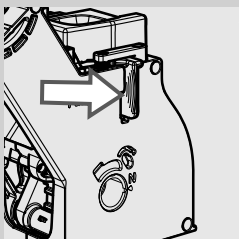

- 10** Aseta uusi kahviyksikkö uuteen paikkaan, kunnes se kytkeytyy ilman, että painat näppäintä "PUSH".

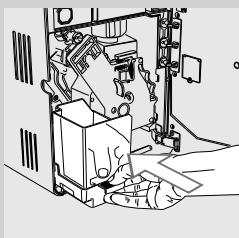

- 11** Laita tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö paikoilleen ja sulje huolto-luukku.

Maitokannun kuukausittainen puhdistus

Kuukausittainen puhdistusjakso sisältää maitojärjestelmän puhdistuksen käyttämällä "Saeco Milk Circuit Cleaner" -tuotetta, jotta poistetaan mahdolliset maitojäämät järjestelmästä. Puhdistusainetta "Saeco Milk Circuit Cleaner" myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun.



1 Valitse kohta MAINTENANCE keittimen valikossa.



2 Valitse CARAFE CLEANING. Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.




3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.




4 Täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".

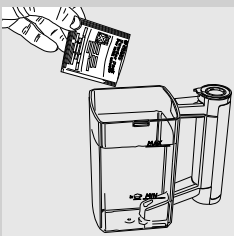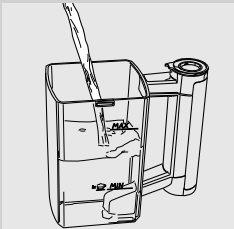


5 Täytä maitokannu raikkaalla juomavedellä tasoon MAX saakka. Kaada yksi kertapakkaus puhdistusainetta maitokannuun ja odota, että se sulaa täydellisesti.

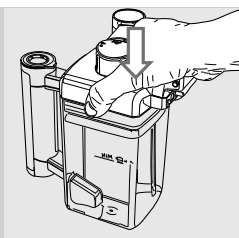



6 Aseta kansi takaisin paikalleen.

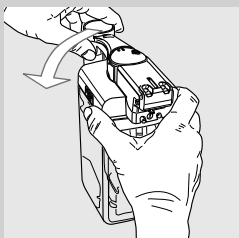

7 Vie maitosuutin lukitusasentoon kääntämällä sitä myötäpäivään.

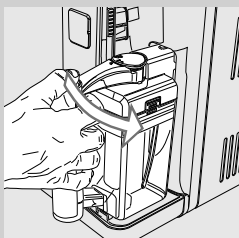

8 Aseta maitokannu keittimeen.

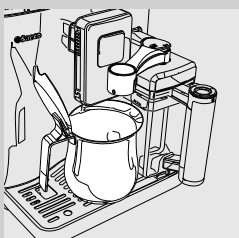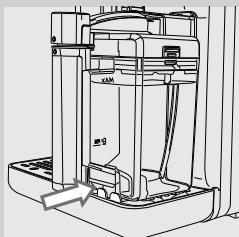

9 Aseta tilava astia (1,5 l) suuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.



- 10** Paina näppäintä "OK" käynnistääksesi jakson. Keitin alkaa jakaa liuosta maitosuuttimen kautta.



- 11** Näytetään oheinen symboli. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson etenemisen tila.




Varoitus:

älä juo tämän prosessin aikana annosteltua liuosta.




- 12** Kun annostelu on päättynyt, täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

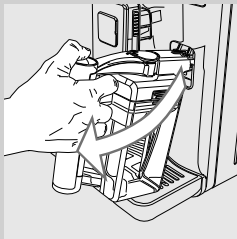


- 13** Poista maitokannu ja astia keittimestä.



- 14** Pese maitokannu huolellisesti ja täytä se raikkaalla vedellä. Aseta maitokannu keittimeen. Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.

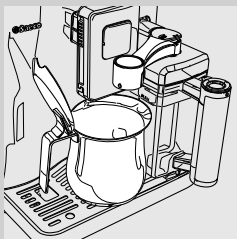

- 15** Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen alle. Avaa maitosuutin kääntäen sitä myötäpäivään.

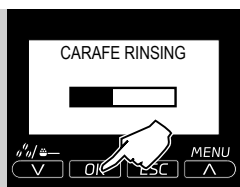


- 16** Keitin alkaa annostella vettä sekä kahvisuuttimesta että maitosuuttimesta. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson etenemisen tila.

- 17** Jakson päätyttyä keitin palaa tuotteiden annosteluvalikkoon.



- 18** Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

Kahviyksikön kuukausittainen voitelu



Voitele kahviyksikkö noin 500 annostelun jälkeen tai kerran kuukaudessa. Kahviyksikön voiteluaine Saeco voidaan ostaa erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun näissä käyttöohjeissa.

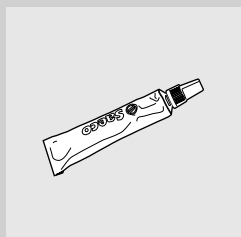

Huomio:
ennen kahviyksikön voitelua puhdista se juoksevan veden alla ja anna sen kuivua luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" selitettyyn tapaan.

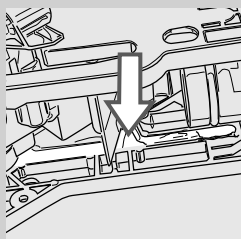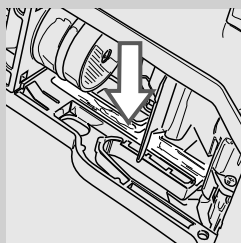

- 1** Levitä voiteluainetta tasaisesti molemmille sivuohjauksikoille.

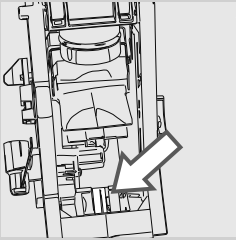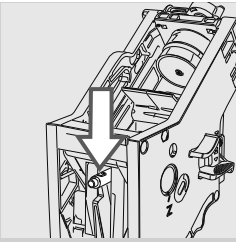

2 Voitele myös akseli.

3 Aseta kahviyksikkö paikoilleen, kunnes se kytkeytyy kiinni (katso luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").

4 Laita tippa-alusta (sisäinen) ja sakkasäiliö paikoilleen ja sulje huolto-luukku.

Kahviyksikön kuukausittainen puhdistus rasvanpoistotableteilla



Viikoittaisen puhdistuksen lisäksi suositellaan, että suoritat tämän puhdistusjakson rasvanpoistotablettien kanssa noin 500 kahvikupin jälkeen tai kerran kuukaudessa. Tämä toimenpide täydentää kahviyksikön huollon. Rasvanpoistotabletit ja huoltopakkaus ovat myynnissä erikseen. Lisätietoja varten tutustu huoltoon liittyviä tuotteita käsittelevään sivuun.




Huomio:

rasvanpoistotabletit on tarkoitettu yksinomaan puhdistusta varten eikä niillä ole kalkinpoistoon liittyvää vaikutusta. Kalkinpoistoa varten käytä Saecon kalkinpoistoainetta ja noudata luvun "Kalkinpoisto" ohjeita.

1 Valitse kohta "MAINTENANCE" keittimen valikossa.

2 Valitse "BREW GROUP CLEAN". Paina näppäintä "OK".




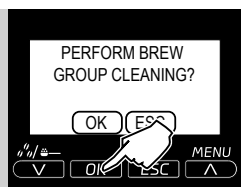


3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.




4 Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".

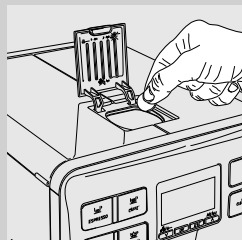

5 Laita yksi rasvanpoistotabletti esijauhetun kahvin lokeroon. Paina näppäintä "OK".

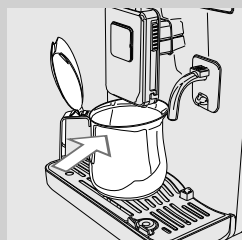

6 Sijoita astia (1,5 l) kahvisuuttimen alle. Paina näppäintä "OK" käynnistääksesi puhdistusjakso.

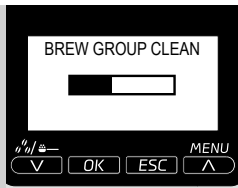

- 7** Näytetään oheinen symboli. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson etenemisen tila.




Varoitus:

älä juo tämän prosessin aikana annosteltua liuosta.

- 8** Annostelun loputtua poista ja tyhjennä astia.
- 9** Suorita kahviyksikön puhdistus kuten kuvataan luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus".

Kahvipapusailiön kuukausittainen puhdistus

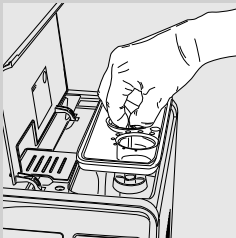

Puhdista kahvipapusailiö kerran kuukaudessa kun se on tyhjä kosteaa liinaa käyttämällä poistaaksesi kahviin kuuluvat öljymäiset aineet. Täytä säiliö uudelleen kahvipavuilla.

KALKINPOISTO


Kalkinpoistoprosessi vaatii noin 35 minuuttia.

Käytön aikana keittimen sisälle muodostuu kalkkia, joka on poistettava säännöllisin väliajoin; päinvastaisessa tapauksessa vesijärjestelmä ja kahvijärjestelmä voivat tukkeutua. Keitin ilmoittaa, kun on tarpeen suorittaa kalkinpoisto.



Huomio:

jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta oikein; kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjausta.

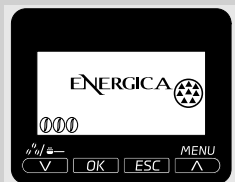

Käytä vain Saeco kalkinpoistoainetta. Se on valmistettu erityisesti keittimen suorituskyvyn säilyttämiseksi parhaana mahdollisena. Kalkinpoistoainetta Saeco myydään erikseen. Lisätietoja varten tutustu lukuun "Osien tilaaminen huoltoa varten".



Varoitus:

älä juo kalkinpoistoaineliuosta äläkä annosteltuja tuotteita, kunnes jakso on saatu päätökseen. Älä missään tapauksessa käytä etikkaa kalkinpoistoon.



Huomautus:

älä sammuta keitintä kalkinpoistojakson aikana. Päinvastaisessa tapauksessa suorita jakso uudelleen alusta alkaen.

Kalkinpoistojakson suorittamiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- 1 Valitse kohta "MAINTENANCE" valikossa MACHINE MENU.
- 2 Valitse kalkinpoisto kohdalla "DESCALING" ja vahvista kohdalla "OK".



Huomautus:

jos näppäintä "OK" on painettu vahingossa, poistu painamalla näppäintä "ESC".




- 3 Paina näppäintä "OK" vahvistaaksesi.



- 4** Poista vesisäiliö ja vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen). Kaada kalkinpoistoaineen Saeco koko sisältö. Täytä säiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".




- 5** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) / (ulkoinen). Paina näppäintä "OK".

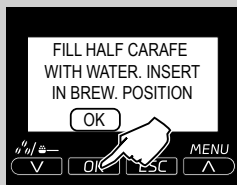

- 6** Täytä maitokannu puolilleen raikkaalla vedellä. Laita kannu ja avaa maitosuutin kääntäen sitä vastapäivään. Paina näppäintä "OK".



- 7** Sijoita tilava astia (1,5 l) kahvisuuttimen alle ja kannun maitosuuttimen alle. Paina näppäintä "OK".

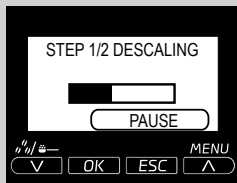

- 8** Keitin aloittaa kalkinpoistoliuoksen annostelun säännöllisin väliajoin. Näytöllä oleva palkki osoittaa jakson etenemisen tilan.



Huomautus:

säiliön tyhjentämiseksi prosessin aikana ja kalkinpoistojakson laittamiseksi taukotilaan paina näppäintä "ESC". Jakson jatkamiseksi paina näppäintä "OK".



- 9** Viesti osoittaa, että ensimmäinen vaihe on päättynyt. Vesisäiliö on huuhdeltava. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä tasoon MAX saakka. Paina näppäintä "OK".



- 10** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen, paina sitten näppäintä "OK".



- 11** Tyhjennä maitokannu ja täytä se raikkaalla vedellä. Aseta se takaisin keittimeen. Paina näppäintä "OK".



- 12** Tyhjennä astia ja aseta se uudelleen kahvisuuttimen ja maitosuuttimen alle. Paina näppäintä "OK".



- 13** Huuhtelujakso käynnistyy. Palkin avulla voidaan visualisoida jakson etenemisen tila.



- 14** Kun kaikki huuhtelujaksoa varten tarvittava vesi on annosteltu, keitin lopettaa automaattisesti kalkinpoistoprosessin ja näyttää tämän näytön lyhyen kuumennusvaiheen jälkeen.

- 15** Poista ja tyhjennä astia.

- 16** Pura ja pese maitokannu kuten kuvataan luvussa "Maitokannun viikoittainen puhdistus".

- 17** Tyhjennä tippa-alusta (sisäinen) ja aseta se takaisin paikalleen.

- 18** Aseta takaisin vesisuodatin "INTENZA+" (jos kuuluu varustukseen) vesisäiliöön.

19 Kalkinpoistojakso on suoritettu loppuun.



Huomautus:

kalkinpoistojakson lopussa pese kahviyksikkö luvussa "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus" kuvatulla tavalla.

Huuhtelujakso suorittaa järjestelmän pesun esiasetetulla määrällä vettä, jotta taataan keittimen optimaalinen toiminta. Jos säiliötä ei täytetä tasoon MAX saakka, keitin voi vaatia kahden tai useamman jakson suorittamisen.

NÄYTÖN MERKITYS

Näytettävä viesti	Miten viesti kuitataan
	Sulje kahvipapusailiön sisäkansi.
	Täytä kahvipapusailiö.
	Kahviyksikkö on asetettava keittimeen.
	Laita sakkasäiliö ja sisäinen tippa-alusta.
	Tyhjennä sakkasäiliö.  Huomautus: sakkasäiliö on tyhjennettävä vasta sitten, kun keitin sitä pyytää ja keittimen on oltava päällä. Jos sakkasäiliö tyhjennetään keitin sammutettuna, ei voi rekisteröidä suoritettua tyhjennystä.
	Sulje huoltoluukku.
	Irrota vesisäiliö ja täytä se.
	Avaa huoltoluukku ja tyhjennä sisäinen tippa-alusta.  Varoitus: kun tämä toimenpide suoritetaan keittimen ollessa päällä, rekisteröidään sakkasäiliön tyhjennys nollaamalla vastaava laskuri; tämän vuoksi myös sakkasäiliö on tyhjennettävä.

Näytettävä viesti

Miten viesti kuitataan



Avaa kannun maitosuutin tuotteen annostelemiseksi. Paina näppäintä "ESC" poistuaaksesi.



Sulje maitokannun suutin käynnistääksesi kannun puhdistusjakso. Paina näppäintä "ESC" poistuaaksesi.



Laita maitokannu annostelun käynnistämiseksi. Paina "ESC" poistuaaksesi.




Keittimelle on suoritettava kalkinpoisto. Noudata tämän oppaan luvussa "Kalkinpoisto" kuvattuja ohjeita.
Huomautus: jos kalkinpoistoa ei suoriteta, keitin lakkaa toimimasta kunnolla. Kyseisessä tapauksessa takuu EI kata korjaustoimenpidettä.




Keitin ilmoittaa, että on vaihdettava vesisuodatin "INTENZA+".



Punainen merkkivalo vilkkuu. Paina näppäintä "⏻" poistuaaksesi Stand-by-tilasta.

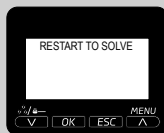

Merkitse muistiin koodi (E xx), joka annetaan näytöllä alhaalla. Sammuta keitin. Käynnistä se uudelleen 30 sekunnin kuluttua. Kokeile proseduuria 2 tai 3 kertaa.
Jos keitin ei käynnisty, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips SAECON palvelunumeroon ja ilmoita näytöllä näytetty koodi. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

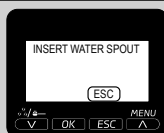

Laita kuumen veden suutin annostelun aloittamiseksi. Paina "ESC" poistuaaksesi.

ONGELMIEN RATKAISU

Tässä luvussa esitetään yhteenveto yleisimmistä ongelmista, jotka voivat syntyä keittimessä. Jos seuraavat tiedot eivät auta ongelman ratkaisussa, katso usein tehtyjä kysymyksiä sivulla www.philips.com/support tai ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa www.philips.com/support.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Keitin ei käynnisty.	Keitintä ei ole kytketty sähköverkkoon.	Kytke keitin sähköverkkoon.
	Virtakatkaisin on asennossa "0".	Tarkista, että virtakatkaisin on asennossa "I".
Tippa-alusta täyttyy vaikka vettä ei tyhjennetä.	Keitin tyhjentää toisinaan veden automaattisesti tippa-alustalle sisäisten järjestelmien huuhtelun ohjaamiseksi ja ihanteellisen toiminnan takaamiseksi.	Tätä käyttöä pidetään normaalina.
Kahvi ei ole riittävän kuumaa.	Mukit/kupit ovat kylmiä.	Esilämmitä mukit/kupit kuumalla vedellä tai käytä kuuman veden suutinta.
	Juoman lämpötila on asetettu asentoon Low ohjelmointivalikossa.	Varmista, että lämpötila on asetettu asentoon Normal tai High ohjelmointivalikossa.
	Kahviin lisätään kylmää maitoa.	Kylmä maito alentaa lopputuotteen lämpötilaa: esilämmitä maito ennen sen lisäämistä tuotteeseen.
Kuumaa vettä ei tule ulos.	Kuuman veden suutin on tukkeutunut tai likainen.	Puhdista kuuman veden suutin (katso luku "Puhdistus ja huolto"). Tarkista suutinputki sen varmistamiseksi, ettei suutin ole tukkeutunut. Tee aukko kalkkikertymään käyttäen apuna puikkoa tai neulaa.
Keitin ei täytä mukia/kuppia.	Keitintä ei ole ohjelmoitu.	Siirry juomien ohjelmointivalikkoon ja säädä kahvin pituuden asetus omien mieltymystesi mukaan kullekin juomatyypille.
Kahvissa on vähän vaahdotta (katso huomautus).	Sekoitus ei ole sopivaa tai paahdatus ei ole tuoretta tai kahvin jauhatusta on liian karkeaa.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Kahvipavut tai esijauhettu kahvi ovat liian vanhoja.	Varmista, että käytetään tuoreita kahvipapuja tai tuoretta esijauhettua kahvia.
Maitoa ei vaahtoutu.	Kannu likainen tai väärin laitettu.	Tarkista kannun kunnollinen puhdistus sekä laittaminen.
Keittimen kuumenemiseen kuluu liikaa aikaa tai putkesta valuva vesimäärä on vähäinen.	Keittimen vesijärjestelmä on tukkeutunut kalkista.	Suorita kalkinpoisto.

Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Mahdotonta irrottaa kahviyksikkö.	Kahviyksikkö on pois paikaltaan.	Käynnistä keitin. Sulje huoltoluukku. Kahviyksikkö palaa automaattisesti alkuasentoon.
	Sakkasäiliö on asetettu.	Irrota sakkasäiliö ennen kahviyksikön poistamista.
Mahdotonta laittaa kahviyksikkö.	Kahviyksikkö ei ole lepoasennossa.	Varmista, että kahviyksikkö on lepoasennossa. Nuolet on kohdistettava toisiaan vasten. Sitä varten tutustu lukuun "Kahviyksikön kuukausittainen voitelu".
	Kiinnityssysteemi ei ole alkuasennossa.	Laita tippa-alusta ja sakkasäiliö paikoilleen ja sulje huoltoluukku. Käynnistä keitin. Kiinnityssysteemi palautuu automaattisesti alkuasentoon ja siten voidaan laittaa kahviyksikkö.
Kahviyksikön alla tai päällä on paljon jauhetta kahvia.	Käytettävä kahvi ei mahdollisesti ole soveltu käytettäväksi automaattisten keittimien kanssa.	Voi olla välttämätöntä vaihtaa kahvin tyyppiä tai muuttaa kahvimyllyn säätöä (katso luku "Keraamisen kahvimyllyn säätö").
	Keitin on säätämässä kahvimyllyä uudentyypisille kahvipavuille tai esijauhetulle kahville.	Keitin säätyy automaattisesti muuttaman kahvin annostelun jälkeen uuttamisen optimoimiseksi suhteessa jauhetun kahvin tiiviyteen. Voi olla tarpeen annostella 2 tai 3 tuotetta kahvimyllyn säätöä varten. Kyseessä ei ole keittimen toimintahäiriö.
Keittimen aikaansaamat kahvisakat ovat liian kosteita tai liian kuivia.	Säädä kahvimylly.	Keraamisen kahvimyllyn säätö vaikuttaa jäämien laatuun. Jos jäämät ovat liian kosteita, aseta karkeampi jauhatus. Jos jäämät ovat liian kuivia, aseta hienompi jauhatus. Tutustu lukuun "Keraamisen kahvimyllyn säätö".
Keitin jauhaa kahvipapuja, mutta kahvia ei tule ulos (katso huomautus).	Vesi puuttuu.	Täytä vesisäiliö ja lataa järjestelmä (tutustu lukuun "Manuaalinen huuhtelujakso").
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (luku "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
	Tämä voi tapahtua kun keitin säätää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Suutin on likainen.	Puhdista suutin.


Käyttäytyminen	Syyt	Korjaustoimenpiteet
Kahvi on liian vetistä (katso huomautus).	Tämä voi tapahtua kun keitin säättää automaattisesti annosta.	Annostele muutama kahvikupillinen kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".
	Kahvi on jauhettu karkeaksi.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
Kahvia tulee ulos hitaasti (katso huomautus).	Kahvi on liian hienojakoista.	Vaihda kahvisekoitusta tai säädä jauhatusta luvussa "Keraamisen kahvimyllyn säätäminen" osoitetulla tavalla.
	Järjestelmät ovat tukkiutuneet.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Kahviyksikkö on likainen.	Puhdista kahviyksikkö (tutustu lukuun "Kahviyksikön viikoittainen puhdistus").
Kahvia valuu suuttimen ulkopuolelle.	Suutin on tukossa.	Puhdista suutin ja ulostuloaukot.

**Huomautus:**

nämä ongelmat voivat olla normaaleja, jos kahvisekoitusta on muutettu tai jos kyseessä on ensimmäinen asennus. Kyseisessä tapauksessa odota, että keitin suorittaa itsesäädön kuten kuvataan luvussa "Saeco Adapting System".

ENERGIANSÄÄSTÖ

Stand-by

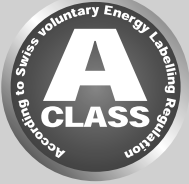

Saeco superautomaattinen espressokahvikeitin on suunniteltu energiansäästöä silmällä pitäen, A-luokan energiamerkinnän osoittamalla tavalla.

Tietyn käyttäjän ohjelmoitavissa olevan käyttämättömän jakson jälkeen (katso luku "Keittimen ohjelmointi") keitin sammuu automaattisesti. Jos tuotetta on annosteltu, keitin suorittaa huuhtelujakson. Stand-by-tavassa energian kulutus on alle 1Wh tunnissa.

Keittimen käynnistämiseksi paina näppäintä "⏻" (jos keittimen takana oleva virtakatkaisin on asennossa "I"). Jos säiliö on kylmä, keitin suorittaa huuhtelujakson.

Keitin voidaan siirtää manuaalisesti stand-by-tilaan pitämällä STAND-BY-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.

**Huomautus:**

- 1** keitin ei siirry stand-by-tilaan, jos huoltoluukku on auki.
- 2** Stand-by-tilan aktivoinnin yhteydessä keitin saattaa suorittaa huuhtelujakson. Jakson keskeyttämiseksi paina näppäintä "STOP".

Keitin voidaan aktivoida uudelleen:

- 1** painaen mitä tahansa näppäintä ohjauspaneelissa;
- 2** avaamalla huoltoluukku (luukun sulkeutuessa keitin palautuu stand-by-tilaan).

Kun keitin on stand-by-tilassa, punainen merkkivalo näppäimessä "⏻" vilkkuu.



Hävittäminen

Keittimen käyttöään lopussa sitä ei saa käsitellä normaalin kotitalousjätteen tapaan vaan se on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen sen kierrätystä varten. Tällä tavoin toimimalla edesautetaan ympäristön suojelemista.

- Pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.
- Keitin: irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise virtajohto.
- Toimita keitin ja virtajohto huoltokeskukseen tai julkiseen jätehuoltoon jätteiden hävittämistä varten.

Tämä tuote on Euroopan direktiivin 2002/96/EY mukainen.

Tuotteessa tai siihen kuuluvassa pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteen tapaan, vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen siihen kuuluvien sähköisten ja elektronisten osien kierrätystä varten.

Tuotteen oikeaoppinen hävittäminen edesauttaa ympäristön ja henkilöiden suojaamista mahdollisilta negatiivisilta seuraamuksilta, jotka voivat johtua tuotteen väärästä käsittelystä sen käyttöään lopussa. Tuotteen kierrätykseen liittyviä lisätietoja varten ota yhteyttä paikalliseen toimistoon, kotitalousjätteiden jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta tuote hankittiin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

Nimellisjännite - Nimellisteho - Virransyöttö	Katso laitteeseen kiinnitetty kilpi
Rungon materiaali	Lämpömuovi
Mitat (l x k x s)	245 x 360 x 420 mm
Paino	13,4 kg
Johdon pituus	1200 mm
Ohjauspaneeli	Etuosassa
Kupin mitat	110 mm
Vesisäiliö	1,5 litraa - Irrotettava
Kahvipapusaäiliön tilavuus	300 g
Sakkasäiliön tilavuus	11
Pumpun paine	15 bar
Kuumennussäiliö	Ruostumatonta terästä
Turvalaitteet	Säiliöpaineen turvaventtiili - Kak-sinkertainen turvatermostaatti
Turvalaitteet	Lämpösulake

TAKUU JA HUOLTOPALVELU

Takuu

Myönnettyyn takuuseen ja siihen kuuluvia ehtoja varten tutustu erikseen toimitettuun takuukirjaseen.

Huoltopalvelu

Haluamme varmistua, että olet tyytyväinen keittimeesi. Jos et ole vielä tehnyt, muista rekisteröidä tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**. Tällä tavalla voimme olla yhteydessä sinuun ja lähettää muistutuksen puhdistusta sekä kalkinpoistoa koskevista toimenpiteistä.

Teknistä tukea tai huoltopalvelua varten tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.philips.com/support** tai ota yhteyttä asuinmaasi Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa kirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.

OSIEN TILAAMINEN HUOLTOA VARTEN

Puhdistusta ja kalkinpoistoa varten käytä ainoastaan Saecon huoltotuotteita.

Näitä tuotteita voidaan ostaa Philipsin verkkokaupasta osoitteessa **www.shop.philips.com/service**, lähimmältä jälleenmyyjältä tai valtuutetuista huoltokeskuksista.

Jos keittimellesi tarkoitettujen huoltovaroiteiden hankinnassa syntyy ongelmia, ota yhteyttä maassasi toimivaan Philips Saecon palvelunumeroon. Yhteystiedot annetaan erikseen toimitettavassa takuukirjasessa tai osoitteessa **www.philips.com/support**.


Yleiskatsaus huoltoon liittyviin tuotteisiin



- Kalkinpoistoaine CA6700




- Vesisuodatin INTENZA+ CA6702

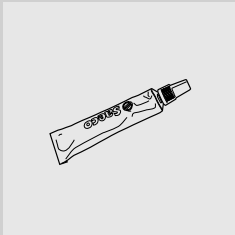

- Voiteluaine HD5061



- Rasvanpoistotabletit CA6704

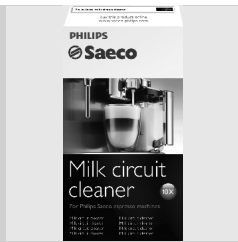

- Maitojärjestelmän puhdistus CA6705




- Huoltopakkaus CA 6706



Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

www.philips.com/saeco



15003646

Rev.02 del 15-09-12

10

FI