

Pikaopas




- 1 Silittäminen
- 2 Höyryttäminen
- 3 Tuuletus
- 4 Automaattinen kalkinpoisto
- 5 Säilytys

PHILIPS

Laitteen osat


- A** Ripustuskoukku
- B** Tuuletuspainike
- C** Ilma-aukot
- D** Ilma-aukon kytkin
- E** NeverBurn-silitysraudanpäällinen
- F** Tuuletin
- G** Laudan kahva
- H** Laudan kallistuspainike
- I** Korkeudensäädin
- J** Lukitushihna
- K** Silitysraudakotelo
- L** Silitysrauta
- M** Pistoke
- N** Huuhteluastia
- O** Vesisäiliö
- P** Vesisäiliön vapautuspainike
- Q** Virran merkkivalo
- R** Höyrystinkotelo
- S** Höyrystin

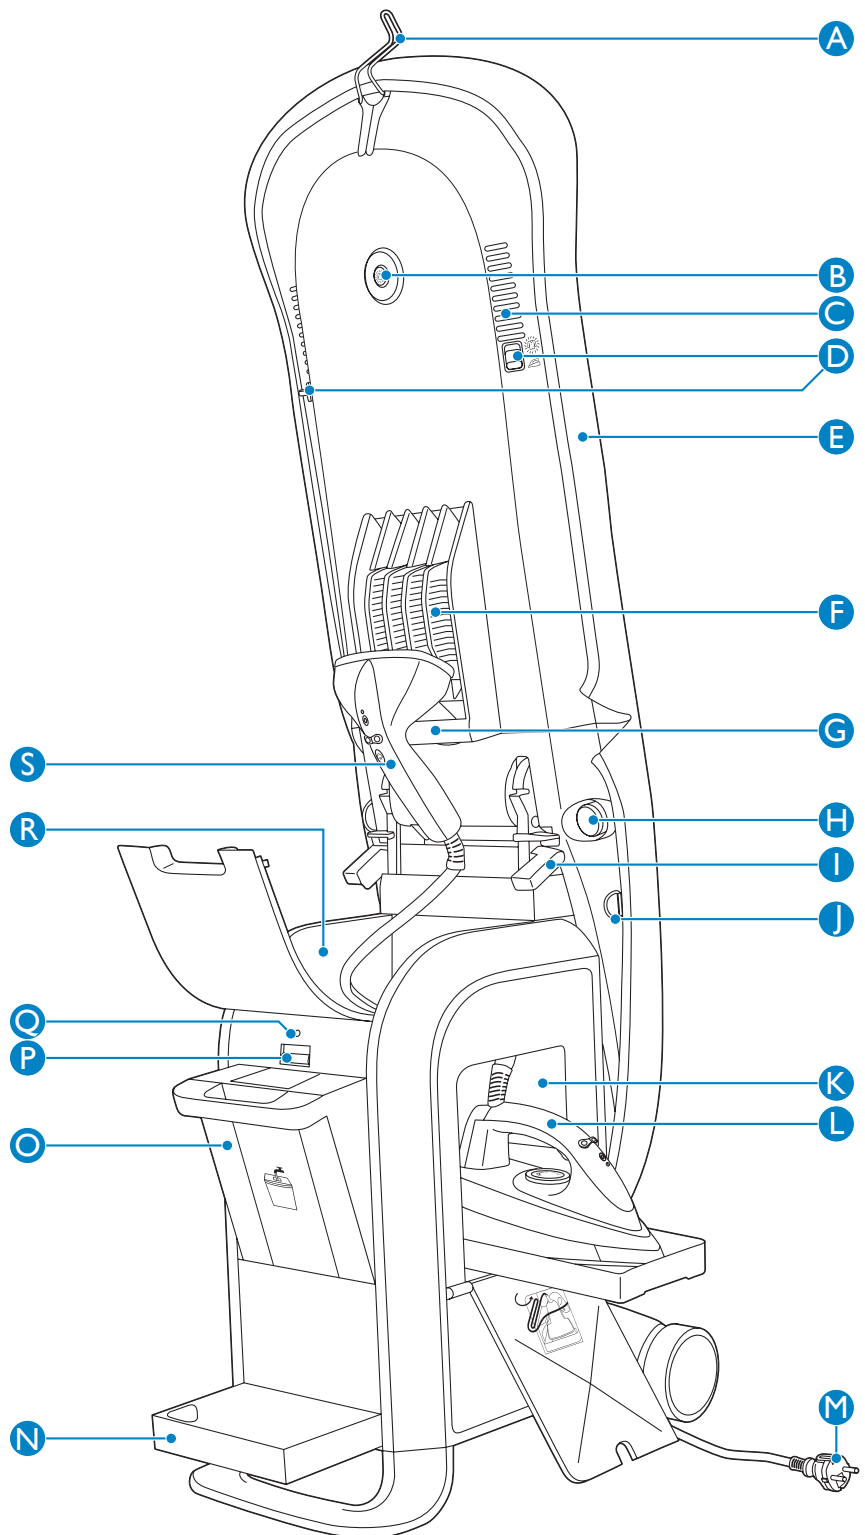

1

Silittäminen

- T** Hörypainike
- U** Silitysraudan virtakytkin ja virran merkkivalo
- V** Puhallus-/imupainike
- D** Ilma-aukon kytkin
- I** Korkeudensäädin
- H** Laudan kallistuspainike
- J** Lukitushihna
- M** Pistoke

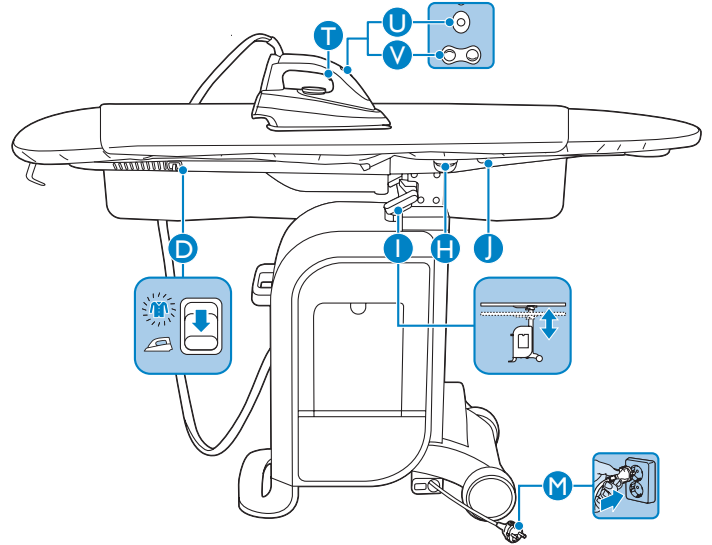

* Silitysvihjeitä ja -vinkkejä

- Käytä paitojen silittämiseen laudan leveämpää päätä. Siten säästyy aikaa ja energiaa.
- Voit välttää kiillon ja saumojen painanteet, jos käytät puhallustilaa. Vaate pysyy tasaisesti laudalla, kun käytät imutilaa.




1 Työnä pistoke **M** maadoitettuun pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy. Täytä vesisäiliö.




5 Jos aiot höyrysilittää, säädä silitysraudan lämpötilanvalitsin vähintään asentoon 2 ja paina hörypainiketta **T**.


Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä kohti.

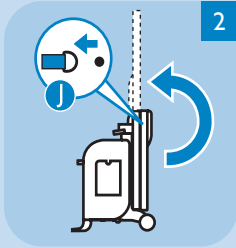


2 Avaa lukitushihna **J** ja avaa silityslauda pystyasentoon. Käännä molemmat ilma-aukon kytkimet **D** silitysasentoon.

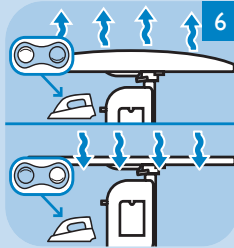


6 Jos haluat käyttää silitysrautaa puhallustilassa, paina puhallus-/imupainikkeen pyöreää puolta. Jos haluat käyttää silitysrautaa imutilassa, paina puhallus-/imupainikkeen koveraa puolta.

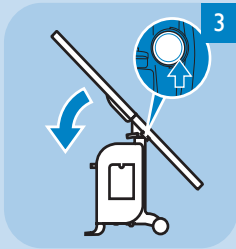

3 Paina laudan kallistuspainiketta **H** ja käännä lauta vaaka-asentoon. Säädä silityslauda sopivalle korkeudelle korkeudensäätimellä **I**.

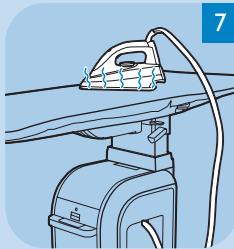


7 Silitysraudan voi laskea laudan päälliselle silittämisen aikana.

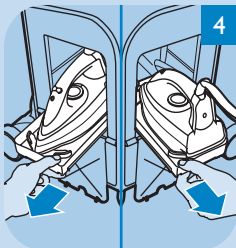

4 Ota silitysrauta kotelostaan. Kytke silitysrautaan virta virtakytkimellä **U**. Virran merkkivalo syttyy.


Silitysrauta on käyttövalmis noin kahden minuutin kuluttua.

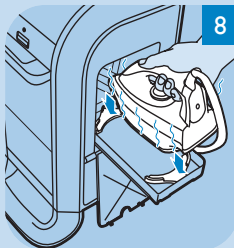

8 Silitysraudan voi laittaa lämmönkestävään säilytyskoteloon heti, kun siitä on katkaistu virta.


2 Höyryttäminen

- A Ripustuskoukku
- D Ilma-aukon kytkin
- U Höyrystimen virtakytkin ja virran merkkivalo
- V Puhallus-/imupainike
- T Höryrpainike
- H Laudan kallistuspainike
- I Korkeudensäädin
- J Lukitushihna
- M Pistoke

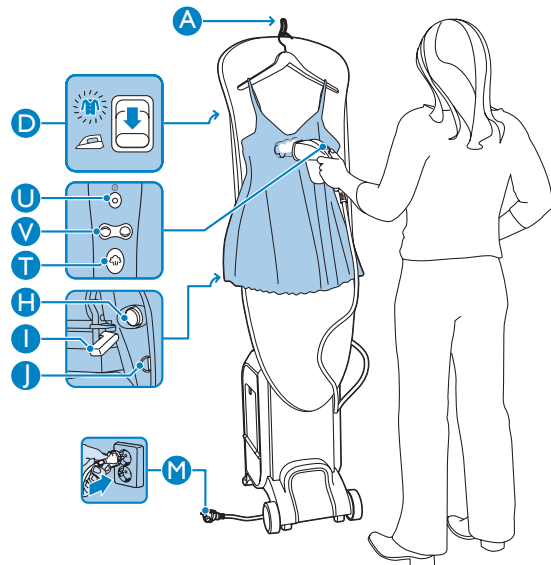


* Höyrystysvihjeitä ja -vinkkejä


- Höyrystin sopii herkkien kankaitten, esimerkiksi silkkin, villan ja kašmirvillan, käsittelyyn.
- Kun haluat höyryttää takkia, aseta se suoraan laudalle. Käytä puseron tai mekon höyryttämisessä ripustuskoukku A.

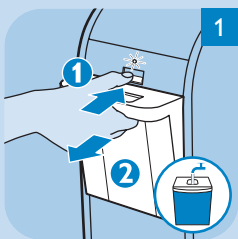

1 Työnnä pistoke M maadoitettuun pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy. Täytä vesisäiliö.

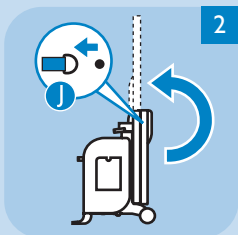

2 Avaa lukitushihna J ja avaa silityslauta pystyasentoon. Käännä molemmat ilma-aukon kytkimet D silitysasentoon.

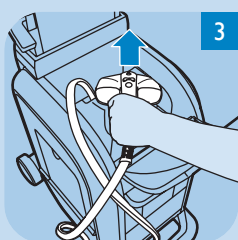


3 Ota höyrystin kotelostaan. Kytke höyrystimeen virta virtakytkimellä U. Virran merkkivalo syttyy.


Höyrystin on käyttövalmis noin kahden minuutin kuluttua.




4 Paina höryrpainiketta T. **Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä kohti.**

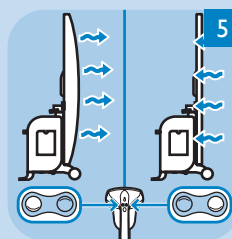

5 Jos haluat käyttää höyrystintä puhallustilassa, paina puhallus-/imupainikkeen pyöreää puolta. Jos haluat käyttää höyrystintä imutilassa, paina puhallus-/imupainikkeen koveraa puolta.

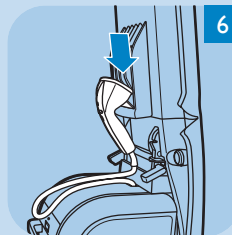


6 Voit ripustaa höyrystimen helposti kahvaan G tarvittaessa.

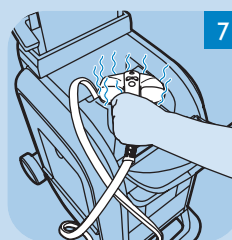

7 Höyrystimen voi laittaa lämmönkestävään säilytyskoteloon heti, kun siitä on katkaistu virta.


3 Tuuletus

- B Tuuletuspainike
- C Ilma-aukko
- D Ilma-aukon kytin
- H Laudan kallistuspainike
- I Korkeudensäädin
- J Lukitushihna
- M Pistoke

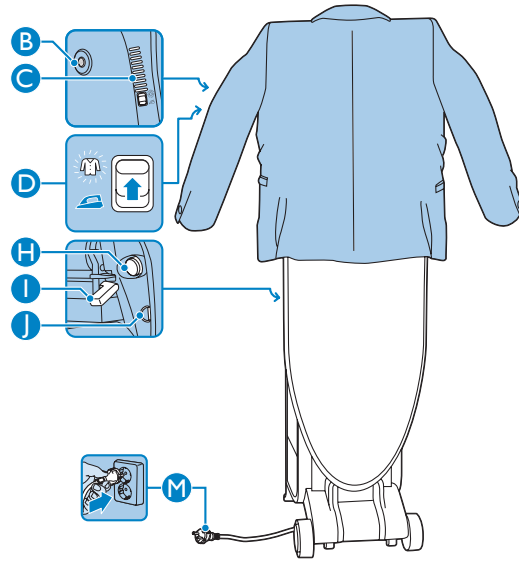

* Tuuletusvihjeitä ja -vinkkejä


- Se sopii täydellisesti ruoan ja tupakansavun hajujen poistamiseen vaatteista.
- Yhdessä tuuletus- ja höyrytystilat tuulettavat vaatteet ja poistavat rypyt samalla kertaa.

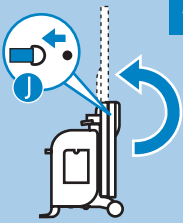

1 Työnä pistoke M maadoitettuun pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy.

Avaa lukitushihna J ja avaa silityslauta pystyasentoon.

Käännä molemmat ilma-aukon kytkimet D tuuletusasentoon.

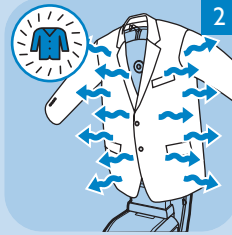


2 Paina silityslaudan taustapuolella olevaa tuuletuspainiketta B.

Laite aloittaa vaatteen tuuletuksen.

Tämä toiminto jatkuu 10 minuuttia ja pysähtyy automaattisesti.


4 Automaattinen kalkinpoisto

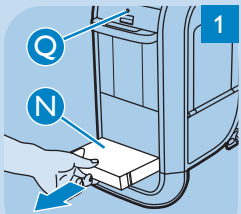


1 Tässä laitteessa on automaattinen kalkinpoistojärjestelmä. Kun virran merkkivalo Q vilkkuu, kalkinpoistojärjestelmä toimii. Odota 3 minuuttia, että kalkki on poistettu. Laitetta ei voi käyttää kalkinpoiston aikana.

Kun virran merkkivalo Q lakkaa vilkkumasta, ja huuhteluastian merkkivalo alkaa vilkkua, tyhjennä astia N ja aseta se takaisin paikalleen. Kalkki on nyt poistettu, ja voit taas käyttää laitetta.

5 Säilytys

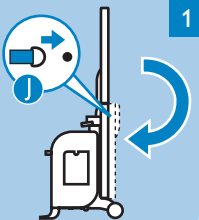

1 Käännä silityslauta säilytysasentoon ja lukitse lauta lukitusnauhalla.

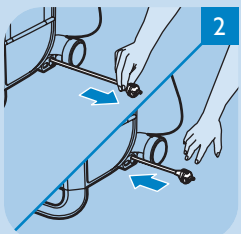

2 Vedä johtoa hieman itseesi päin ja päästä irti. Johto kiertyy automaattisesti laitteen sisään.



3 Nyt voit siirtää laitetta helposti vetämällä sitä kahvasta.

Tavallisimmat kysymykset

Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Kysymys	Vastaus
Miksi laite ei toimi?	Saattaa olla, että laite ei saa virtaa. Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.
Miksi silitysrauta/höyrystin ei kuumene?	Ehkä silitysrautaan/höyrytimeen ei ole kytketty virtaa. Ota silitysrauta/höyrystin säilytyslokerosta ja paina virtakytkintä kerran. Automaattinen kalkinpoistotoiminto voi olla käynnissä, tai huuhteluastia voi olla täynnä. Odota, kunnes kalkki on poistettu. Kalkinpoiston aikana virran merkkivalo vilkkuu 3 minuutin ajan. Kalkinpoiston jälkeen huuhteluastian merkkivalo alkaa vilkkua, ja kuuluu muutama äänimerkki. Tyhjennä huuhteluastia ja aseta se takaisin paikalleen. Kytke laitteeseen virta.
Miksi silitysraudan/höyrystimen virta ei katkea?	Automaattinen virrankatkaisu on ehkä toiminnassa. Laitteen virta katkeaa automaattisesti, kun höyrypainiketta ei ole painettu 5 minuuttiin. Poista automaattinen virrankatkaisu käytöstä painamalla silitysraudan/höyrystimen virtakytkintä kerran. Odota, kunnes silitysraudan/höyrystimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti.
Miksi tuuletustila katkeaa automaattisesti?	Tuuletustila toimii 10 minuuttia ja katkeaa sitten automaattisesti. Voit kytkeä tuuletustilan takaisin käyttöön painamalla tuuletuspainiketta.
Miksi silitysraudasta/höyrystimestä ei tule höyryä?	Ehkä vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä, tai se ei ole kunnolla paikallaan. Täytä vesisäiliö ja aseta se kunnolla paikalleen. Laite ei ehkä ole riittävän kuuma höyryttämiseen. Kuumeneminen kestää kaksi minuuttia. Odota, kunnes silitysraudan/höyrystimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Aloita sitten höyrytys painamalla höyrypainiketta. Et ehkä ole painanut höyrypainiketta. Aloita höyryttäminen painamalla silitysraudan/höyrystimen kahvassa olevaa höyrypainiketta.
Miksi laitteesta kuuluu ääntä?	Kun kuulet katkonaisen äänen, vettä pumpataan katkonaisesti vesisäiliöstä boileriin. Jos ääni jatkuu pitkään, tai jos se muuttuu erittäin voimakkaaksi, tarkista ensin, onko vesisäiliö kunnolla paikallaan. Jos vika ei ole vesisäiliössä, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun tai Philipsin jälleenmyyjään. Laitteessa on valaistu tuuletin, joka toimii koko ajan laitteen käytön aikana. Tuuletin optimoi laitteen suorituskyvyn, eikä siitä voi katkaista virtaa.
Miksi ilmavirta on riittämätön?	Ilma-aukon kytkimet ovat luultavasti väärässä asennossa. Silittettäessä ja höyrytettäessä niiden on oltava suljettuina eli silitysasennossa. On normaalia, että aukoista pääsee hieman ilmaa sulkemisen jälkeen. Se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn. Tuuletustilassa ilma-aukkojen on oltava auki eli tuuletusasennossa.
Miksi silitysraudalla on vesipisaroita tai märkiä läikkiä?	Jos silityslautaa käytetään pitkään, höyryä tiivistyy silityslautaan. Se aiheuttaa päällisessä näkyvät märät läikät. Anna silitysraudan kuivua käytön jälkeen. Voit myös painaa tuuletuspainiketta ja antaa tuulettimen toimia, kunnes laitteen virta katkeaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Irrota sitten laite pistorasiasta ja siirrä se säilytykseen.
Miksi silitysraudasta/höyrystimestä tippuu vettä?	Silitysraudan/höyrystimen letkuun kerääntyy vettä. Siksi vettä tippuu höyryttämisen ensimmäisten sekuntien aikana ja tauon jälkeen. Silitysraudan lämpötila on liian alhainen. Säädä silitysraudan lämpötilanvalitsin vähintään kahteen pisteeseen.
Miksi silitysraudan/höyrystimen merkkivalo vilkkuu?	Silitysrauta/höyrystin ei ole vielä käyttövalmis, boileri lämpenee. Odota 2 minuuttia, kunnes merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. Aloita höyryttäminen painamalla silitysraudan/höyrystimen höyrypainiketta.
Miksi vesisäiliön merkkivalo vilkkuu?	Vesisäiliö on tyhjä, tai se ei ole kunnolla paikallaan. Tässä tapauksessa vesisäiliön merkkivalo vilkkuu, laitteesta kuuluu äänimerkki, eikä silitysrauta/höyrystin tuota höyryä, kun höyrypainiketta painetaan. Täytä vesisäiliö ja aseta se kunnolla paikalleen.
Miksi laitteen virran merkkivalo vilkkuu?	Virran merkkivalo vilkkuu kalkinpoiston aikana. Se suoritetaan automaattisesti muutaman silityskerran välein. Kalkinpoiston tarkoitus on pitää laite puhtaana kalkista. Odota, kunnes kalkki on poistettu (huuhteluastian merkkivalo alkaa vilkkua, ja laitteesta kuuluu äänimerkki), tyhjennä huuhteluastia ja aseta se takaisin paikalleen. Kytke sitten silitysrautaan/höyrytimeen virta.
Miksi huuhteluastian merkkivalo vilkkuu, ja laitteesta kuuluu äänimerkki?	Kun kalkinpoisto on suoritettu, huuhteluastian merkkivalo alkaa vilkkua, ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Tyhjennä huuhteluastia, aseta se takaisin paikalleen ja kytke sitten silitysrautaan/höyrytimeen virta.
Miksi silitysraudasta/höyrystimestä tulee savua?	Silitysraudasta/höyrystimestä voi tulla savua, kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, koska jotkin laitteen osat ovat kevyesti rasvattuja. Savu on normaalia ja häviää hetken kuluttua.
Mikä on puhallustilan tarkoitus?	Puhallustilaa käytettäessä vaate on ilmatyynyn päällä. Se estää kiiltoa ja saumojen painanteita.
Mikä on imutilan tarkoitus?	Imutilaa käytettäessä vaate on siististi ja tasaisesti silitysraudalla. Tämä varmistaa, ettei silitettäessä synny ryppejä.

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

- Tarkista, että laitteen arvokilven jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto, pistoke, höyryletkut tai jokin muu osa on viallinen tai jos laite on pudonnut tai vuotaa.
- Tarkista virtajohdon ja höyryletkujen kunto säännöllisesti.
- Jos tämän laitteen johto tai höyryletkut ovat vahingoittuneet, vaihdata ne oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin kun se on liitetty sähköverkkoon.
- Älä koskaan upota silitysrautaa, höyrystintä tai laitetta veteen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä irrota silitysraudan päällistä silytyksen aikana tai heti sen jälkeen. Anna laitteen jäähtyä riittävästi ennen päällisen poistoa.
- Silitysraudan pohja tulee hyvin kuumaksi ja koskettaessa se voi aiheuttaa palovamman.
- Älä anna virtajohdon tai höyryletkujen koskettaa silitysraudan kuumaa pohjaa.
- Irrota virtajohto aina pistorasiasta, kun olet lopettanut silittämisen/höyryttämisen, kun puhdistat laitetta tai kun jätä laitteen hetkeksikin vartioimatta.
- Älä siirrä laitetta, kun se on käytössä.
- Älä käytä laitetta, jos kangas on erityisen kosteaa.
- Säilytä ja käytä laitetta tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Älä laita vaatetta, lakanaa tai muuta peitettä laitteen päälle välittömästi käytön jälkeen.
- Jos huuhteluastiasta karkaa höyryä käytön aikana, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
- Siirrä laite aina säilytysasennossa niin, että silityslauta on taitettu kokoon ja lukitushihna on kunnolla kiinni.

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien sisäkäyttöön. Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen, sateeseen tai kylmään.

Käytettävä vesi

- Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muitakaan kemikaaleja.
- Voit käyttää tavallista vesijohtovettä. Jos paikallinen vesijohtovesi on hyvin kovaa, suosittelemme sekoittamaan vesijohtoveteen puolet tislattua vettä tai käyttämään pelkästään tislattua vettä.

Ympäristöasiaa



Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjiään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4239.000.6757.1