

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente **NOTA FISCAL** de compra do produto.


Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

1. Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
3. Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
4. Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
5. No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
6. Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
  - a) Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
  - b) Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
  - c) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
  - d) Se ocorrer a ligação deste produto em voltagem diversa da indicada no produto,
  - e) Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
  - f) Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
7. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de voltagem do produto.

HR2943



# PHILIPS

 100% papel reciclado


[www.philips.com.br](http://www.philips.com.br)

4222.002.7097.2

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor  
Grande SP: (11) 2121 0203  
Demais localidades: 0800 701 0203

INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA PHILIPS DO BRASIL LTDA.  
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA  
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06

## PORTUGUÊS DO BRASIL

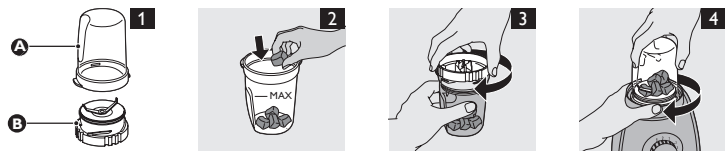

### Introdução

Adequado para os liquidificadores RI2044 da Philips.

### Acessório moedor (fig. 1)

- A Copo do moedor
- B Unidade de lâminas do moedor

### Importante

Leia este manual atentamente antes de usar este produto e guarde-o para consultas futuras. Para informações complementares, consulte as instruções no manual do liquidificador.

#### Aviso

- Não toque nas lâminas, principalmente com o aparelho conectado à tomada. Elas são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Nunca use os acessórios para ligar e desligar o aparelho.
- Verifique se a unidade de lâminas está fixada corretamente ao copo do moedor antes de encaixá-lo na base.

#### Perigo

- Não use o moedor se ele estiver danificado.
- Não toque na lâmina, principalmente quando o moedor estiver acoplado ao motor do liquidificador. A lâmina é muito afiada.
- Certifique-se de que a unidade de lâminas está corretamente encaixada no copo do moedor antes de encaixar o acessório moedor no motor do liquidificador.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.

#### Cuidado

- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de encaixar, desencaixar ou ajustar qualquer peça.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Se você usá-los, sua garantia se tornará inválida.

### Primeiro uso

Limpe todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o acessório pela primeira vez (consulte o capítulo "Limpeza").

### Utilização

O moedor pode ser utilizado para moer e picar ingredientes secos como milho fresco ou cozido; sementes de gergelim; arroz cru; trigo em grão; polpa de coco; nozes, amêndoas, castanhas e amendoim (sem casca); café em grão, pimenta em grão, grãos de soja, ervilhas secas, queijo, cubos de pão, etc.

Prepare sempre cravo, flor de anis, canela e afins juntamente com outros ingredientes. Se prepará-los em separado, estes ingredientes podem danificar os materiais plásticos.

O moedor não é adequado para picar ingredientes muito duros como noz moscada e cubos de gelo.

Não exceda o nível máximo indicado no copo do moedor.

### Preparação do moedor para a utilização

- 1 Coloque os ingredientes no copo do moedor (fig. 2). Consulte a tabela do moedor para as quantidades e tempos de preparação recomendados.
- 2 Encaixe e trave as lâminas do moedor para a direita no copo do moedor (fig. 3).
- 3 Vire o moedor já montado ao contrário e encaixe-o girando para a direita na unidade do motor (fig. 4).
- 3 Use a função 'pulse' ou a velocidade 5.

	5 - 25g	30 sec.
	25 - 75g	30 sec.
	25 - 75g	30 sec.
	25 - 50g	30 sec.
	25 - 75g	10 sec.
	20 - 40g	10 sec.

Nunca deixe o moedor trabalhar por mais de 30 segundos seguidos sem interrupção.

### Limpeza

Nunca use esponjas de aço, produtos de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como removedor, acetona ou álcool para limpar o acessório moedor.

1 Desligue o aparelho da tomada.

2 Retire todas as partes destacáveis do aparelho.

Não toque na unidade de lâminas; elas são muito afiadas.

3 Limpe as partes destacáveis imediatamente após o uso com água morna e um pouco de detergente. O copo do moedor e a unidade de lâminas do moedor são próprios para lava-louças.

### Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da em [www.philips.com.br](http://www.philips.com.br) ou contate o Centro de Informações ao Consumidor Philips.