



Diimpor oleh:
PT. Philips Indonesia Commercial
Jl. Buncit Raya kav.99, Jakarta 12510



©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
HD3118_UM_TH_V1.0



English

1 Your rice cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 Important


Read this important information leaflet carefully before you use the rice cooker and save it for future reference.

Danger

- Do not immerse the rice cooker in water, nor rinse it under the tap.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;

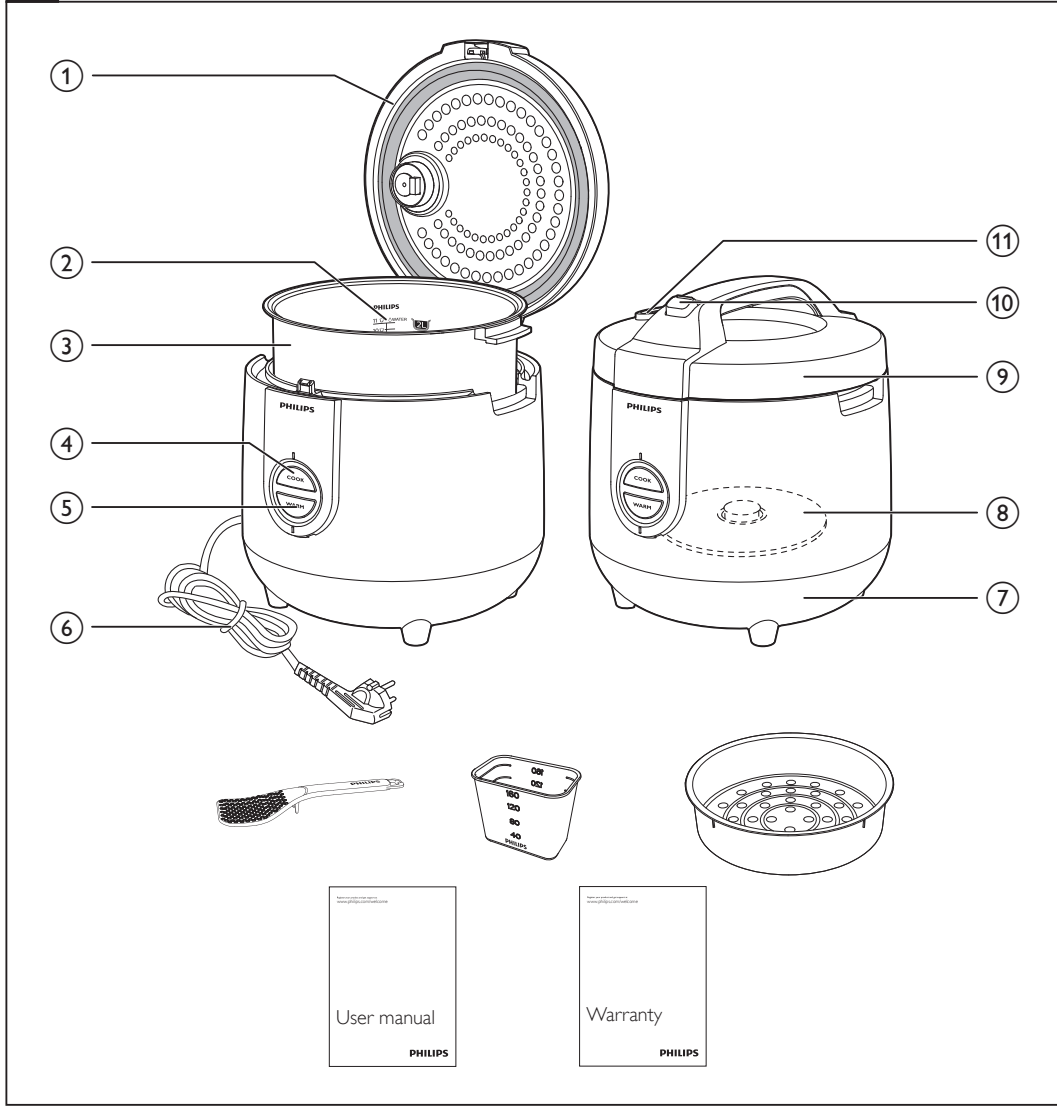

- bed and breakfast type environments.
- Make sure that the damaged power cord is replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage before you connect it.
- Only connect the appliance to a grounded power outlet. Always make sure that the plug is inserted firmly into the power outlet.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, the inner pot, the sealing ring, or the main body is damaged.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- Make sure the heating element, the temperature sensor, and the outside of the inner pot are clean and dry before you put the plug in the power outlet.
- Do not plug in the appliance or press any of the buttons on the control panel with wet hands.
- Make sure to avoid spillage on the power connector to avoid a potential hazard.
- Always follow the instructions and use the appliance properly to avoid potential injury.

Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or

parts, your guarantee becomes invalid.

- Do not expose the appliance to high temperatures, nor place it on a working or still hot stove or cooker.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Place the appliance on a stable, horizontal, and level surface.
- Always put the inner pot in the appliance before you put the plug in the power outlet and switch it on.
- Do not place the inner pot directly over an open fire to cook rice.
- Do not use the inner pot if it is deformed.
- The accessible surfaces may become hot when the appliance is operating. Take extra caution when touching the appliance.
- Beware of hot steam coming out of the steam vent during cooking or out of the appliance when you open the lid. Keep hands and face away from the appliance to avoid the steam.
- Do not lift and move the appliance while it is operating.
- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot to prevent overflow which might cause potential hazard.
- Do not place the cooking utensils inside the pot while cooking, keeping warm or reheating rice.
- Only use the cooking utensils provided. Avoid using sharp utensils.
- To avoid scratches, it is not recommended to cook ingredients with crustaceans and shellfish. Remove the hard shells before cooking.

- Do not insert metallic objects or alien substances into the steam vent.
- Do not place a magnetic substance on the lid. Do not use the appliance near a magnetic substance.
- Always let the appliance cool down before you clean or move it.
- Always clean the appliance after use. Do not clean the appliance in a dishwasher.
- Always unplug the appliance if not used for a longer period.
- If the appliance is used improperly or for professional or semiprofessional purposes, or if it is not used according to the instructions in this user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses liability for any damage caused.
- Surface of the heating element is subject to residual heat after use.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

3 What's in the box

Rice cooker main unit	Rice scoop
Measuring cup	Steam basket
User manual	Warranty card














Overview

① Sealing ring	⑦ Main body
② Water level indications	⑧ Heating element
③ Inner pot	⑨ Lid
④ Cook button	⑩ Lid release button
⑤ Keep-warm button	⑪ Detachable steam vent cap
⑥ Power cord	

4 Using the rice cooker

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the packaging material of the inner pot.
- Clean the parts of the rice cooker thoroughly before using the rice cooker for the first time (see chapter "Cleaning").

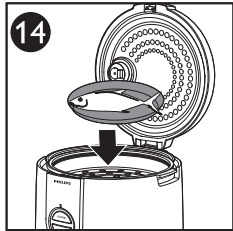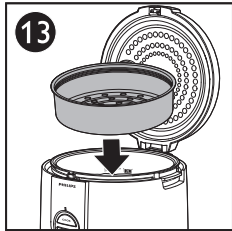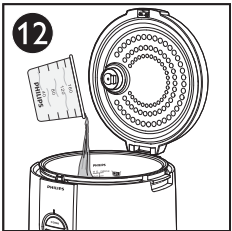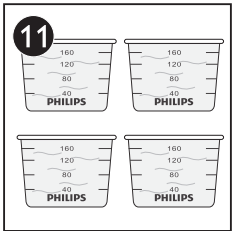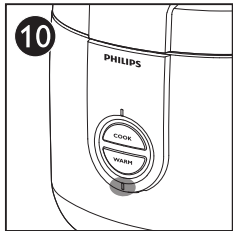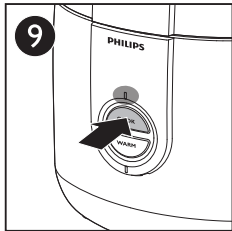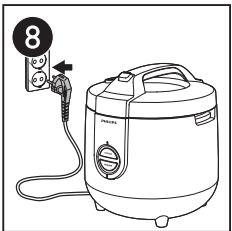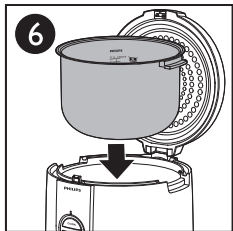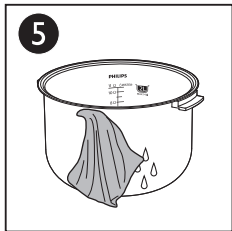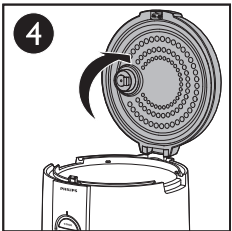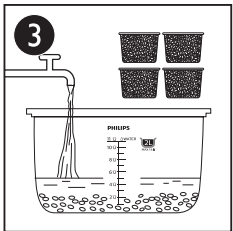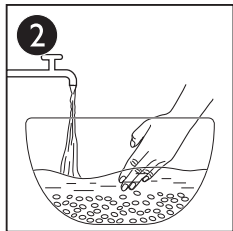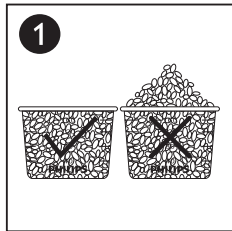

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the rice cooker.

Preparations before use

Before using the rice cooker, you need to follow the preparation:

- Measure the rice using the measuring cup provided (Fig. 1).
- Wash the rice thoroughly (Fig. 2).
- Put the pre-washed rice in the inner pot.
- Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used (Fig. 3). Then smooth the rice surface.
- Press the lid release button to open the lid (Fig. 4).
- Wipe the outside of the inner pot dry (Fig. 5), then put the inner pot in the rice cooker (Fig. 6). Check if the inner pot is in proper contact with the heating element.
- Close the lid of the rice cooker (Fig. 7), put the plug in the power socket (Fig. 8).

Note

- Each cup of uncooked rice normally gives 3 cups of cooked rice. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of rice and your own preference. If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the rice cooker overflows.
- Besides following the water level indications, you can also add rice and water at 1:1-1:2 ratio for rice cooking. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- Use a separate container to wash the rice to avoid damaging the non-stick coating of the inner pot.
- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

Cooking Rice

- Follow the steps in "Preparations before use".
- Press the cook button (**Cook**), and the cook indicator lights up (Fig. 9).
- When the cooking is finished, the cooking indicator will be off.
- The rice cooker switches to the keep warm mode automatically, and the keep warm (**Warm**) indicator lights up (Fig. 10).

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- Do not open the lid right after the rice cooker enters the keep-warm mode and ensure that rice is in keep-warm mode for 15 minutes if you cook much rice.

Steaming

- Measure a few cups of water with the measuring cup (Fig. 11).
- Pour the water into the inner pot (Fig. 12).
- Put the steam basket into the inner pot (Fig. 13).
- Put the food into the steam basket (Fig. 14).
- Close the lid of the rice cooker, put the plug in the power socket.
- Press the cook button (**Cook**), and the cook indicator lights up (Fig. 9).

- When the steaming is finished, pull up the control lever.
- The rice cooker switches to the keep warm mode, and the keep warm (**Warm**) indicator lights up (Fig. 10).

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the plate and steam basket will be very hot.
- You can cook rice while steaming food. Do not exceed the volume indicated nor immerse the steam basket in the water, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can adjust the water level as needed.

5 Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the rice cooker before starting to clean it.
- Wait until the rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

Inside of the lid and the main body:

- Wipe with a cloth dampened with soapy water.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the rice cooker.

Heating element:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth or toothpicks.

Exterior

Surface of the lid and outside of the main body:

- Wipe with a cloth dampened with soapy water.
- Only use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control buttons.

Accessories

Rice scoop, inner pot, steam basket, steam vent cap, detachable inner lid:

- Soak in hot water and clean with sponge.

6 Environment

Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to preserve the environment.

7 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

8 Specifications

Model Number	HD3118
Rated power output	650W
Rated capacity	6.0L
Rice capacity	2.0L

9 Troubleshooting

If you encounter problems when using this rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The lights on the buttons does not go on.	- There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet. - The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not cooked.	- There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot. - You did not press down the control key. - Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the rice cooker on. - The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not well cooked.	Add more water.
The cooker does not switch to keep warm mode automatically in "Rice Cooking" mode.	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.	You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until water runs clear.
Water spills out of the rice cooker during cooking.	- Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. - Make sure the water does not exceed the next level on the scale, as this may cause the appliance to overflow during cooking.
Rice smells bad after cooking	- Clean the inner pot with some washing detergent and warm water. - After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.

Indonesia

1 Penanak nasi Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

2 Penting

Baca buket informasi penting ini dengan cermat sebelum Anda menggunakan penanak nasi dan simpanlah untuk referensi nanti.

Bahaya

- Jangan merendam penanak nasi di dalam air atau membilasnya di bawah keran.

Peringatan

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Alat ini sebaiknya diletakkan di tempat yang stabil dan pegangannya (bila ada) diposisikan sedemikian rupa agar cairan panas di dalamnya tidak tumpah.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan pemakaian yang serupa seperti:
 - area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - rumah ladang;
 - oleh klien di hotel, motel, dan lingkungan sejenis tempat tinggal lainnya;
 - lingkungan yang menyediakan tempat tidur dan sarapan.
- Pastikan kabel listrik yang rusak diganti oleh Philips, pusat servis resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini tidak ditujukan untuk dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau sistem remote-control yang terpisah.
- Periksa apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda sebelum menghubungkan alat.
- Hanya hubungan alat ke stopkontak yang telah dihubungkan ke arde. Selalu pastikan steker dipasang dengan benar pada stopkontak listrik.
- Jangan menggunakan alat ini jika steker, kabel listrik, panci bagian dalam, gelang penyegel, atau badan utama rusak.
- Jangan biarkan kabel listrik menggantung di tepi meja atau di tempat alat berada.
- Pastikan elemen pemanas, sensor suhu, dan sisi luar dari panci bagian dalam, bersih dan kering sebelum memasang steker ke stopkontak listrik.

- Jangan menghubungkan steker pada alat atau menekan tombol apa pun pada panel kontrol saat tangan basah.
- Pastikan tidak ada tumpahan yang mengenai konektor daya untuk mencegah kemungkinan bahaya.
- Selalu ikuti petunjuk dan gunakan alat dengan benar untuk mencegah kemungkinan bahaya.

Perhatian

- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan biarkan alat ini terkena suhu yang tinggi atau menempatkannya di atas kompor atau alat memasak lainnya yang sedang bekerja atau masih panas.
- Jangan biarkan alat terkena sinar matahari langsung.
- Letakkan alat pada permukaan yang stabil, datar dan rata.
- Selalu masukkan panci bagian dalam pada alat sebelum Anda menghubungkan ke stopkontak listrik dan menghidupkannya.
- Jangan menempatkan panci bagian dalam secara langsung di atas nyala api untuk memasak nasi.
- Jangan menggunakan panci bagian dalam jika sudah berubah bentuk.
- Permukaan alat akan menjadi panas pada saat dioperasikan. Beri perhatian ekstra saat menyentuh alat.
- Berhati-hatilah terhadap uap panas yang keluar dari lubang uap sewaktu memasak atau yang keluar dari alat sewaktu tutupnya dibuka. Jauhkan tangan dan wajah Anda dari alat untuk menghindari uap.
- Jangan mengangkat dan memindahkan alat selagi dioperasikan.
- Jangan masukkan air melebihi ukuran maksimum yang ditunjukkan pada panci bagian dalam guna mencegah luapan cairan berlebih yang dapat menimbulkan bahaya.
- Jangan menaruh perabot masak di panci bagian dalam selagi memasak, menghangatkan atau memanaskan nasi.
- Gunakan hanya perabot memasak yang disediakan. Hindari menggunakan perabot yang tajam.
- Untuk mencegah tergores, tidak disarankan memasak bahan yang bercampur dengan krustasea (udang-udangan) dan kerang. Singkirkan kulit yang keras sebelum memasak.
- Jangan memasukkan barang logam atau benda asing ke dalam lubang uap.
- Jangan meletakkan benda bermagnet pada penutup. Jangan menggunakan alat di dekat benda bermagnet.

- Selalu biarkan alat menjadi dingin terlebih dahulu sebelum membersihkannya.
- Selalu bersihkan setiap kali selesai menggunakan alat. Jangan membersihkan alat dengan mesin cuci piring.
- Selalu cabut steker dari alat apabila tidak digunakan dalam waktu yang lama.
- Jika alat digunakan dengan cara yang tidak semestinya atau untuk tujuan profesional atau semi-profesional, atau tidak digunakan sesuai instruksi dalam petunjuk penggunaan ini, garansi akan dianggap tidak berlaku dan Philips tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.
- Permukaan elemen pemanas bisa menyimpan sisa panas setelah penggunaan.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

3 Ada apa di dalam kotak

Unit utama penanak nasi	Sendok nasi
Gelas takar	Keranjang kukus
Petunjuk penggunaan	Kartu garansi

Ikhtisar

① Gelang penyegel	⑦ Kabel alat
② Indikator ukuran air	⑧ Elemen pemanas
③ Panci bagian dalam	⑨ Tutup
④ Tombol memasak	⑩ Tombol pembuka tutup
⑤ Tombol tetap-hangat	⑪ Tutup lubang uap lepas-pasang
⑥ Kabel listrik	

4 Menggunakan penanak nasi

Sebelum menggunakan alat pertama kali.

- Lepaskan semua aksesoris dari panci bagian dalam. Lepaskan bahan kemasan panci bagian dalam.
- Bersihkan semua bagian penanak nasi secara menyeluruh sebelum menggunakannya untuk pertama kali (lihat bab "Membersihkan").

Catatan

- Pastikan semua bagian benar-benar kering sebelum Anda mulai menggunakan penanak nasi.

Persiapan sebelum menggunakan

Sebelum menggunakan penanak nasi, Anda perlu mengikuti persiapan berikut:

- Takar beras menggunakan gelas takar yang disediakan (Gbr. 1).
- Cuci beras sampai bersih (Gbr. 2).
- Masukkan beras yang sudah dicuci sebelumnya ke panci bagian dalam.
- Tambahkan air sampai ke tingkat ukuran yang ditunjukkan di bagian dalam panci sesuai jumlah gelas takar beras yang digunakan (Gbr. 3). Lalu ratakan permukaan beras.
- Tekan tombol pembuka tutup untuk membuka tutupnya (Gbr. 4).
- Seka sampai kering bagian luar panci yang akan dimasukkan (Gbr. 5), lalu masukkan panci ke dalam penanak nasi (Gbr. 6). Pastikan panci bagian dalam telah bersentuhan dengan elemen pemanas secara tepat.
- Rapatkan tutup penanak nasi (Gbr. 7), hubungkan steker ke soket daya (Gbr. 8).

Catatan

- Masing-masing gelas takar yang berisi beras mentah biasanya menghasilkan 3 gelas takar nasi. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Ukuran yang ditunjukkan di panci bagian dalam hanya sebagai indikasi saja. Anda dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda. Jika voltase tidak stabil di daerah tempat Anda tinggal, ada kemungkinan penanak nasi akan meluap.
- Selain mengikuti indikasi batas air, Anda juga dapat menambahkan beras dan air dengan rasio 1:1-1:2 saat memasak nasi. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Gunakan wadah lain untuk mencuci beras agar tidak merusak lapisan anti lengket pada panci bagian dalam.
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas atau sekeliling magnetik.

Memasak Nasi
Ikuti langkah-langkah di bagian “Persiapan sebelum menggunakan”. Tekan tombol masak (Cook) dan lampu indikator memasak akan menyala (Gbr. 9). Setelah selesai memasak, indikator memasak akan padam. Penanak nasi secara otomatis akan beralih ke mode tetap hangat, dan lampu indikator tetap-hangat (Warm) akan menyala (Gbr. 10).
 Catatan - Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap. - Jangan membuka tutup langsung setelah penanak nasi memasuki mode tetap hangat dan pastikan nasi berada di mode tetap hangat selama 15 menit apabila Anda memasak nasi dalam jumlah banyak.

Mengukus

- Takar beberapa gelas air dengan gelas takar (Gbr. 11).
- Tuangkan air ke dalam panci (Gbr. 12).
- Taruh keranjang kukus ke dalam panci (Gbr. 13).
- Taruh makanan ke dalam keranjang kukus (Gbr. 14).
- Tutuplah tutup penanak nasi, lalu pasang steker ke soket daya.
- Tekan tombol memasak (**Cook**) dan lampu indikator memasak akan menyala (Gbr. 9).
- Ketika pengukusan selesai, tarik tuas kontrol ke atas.
- Penanak nasi akan beralih ke mode tetap hangat, dan lampu indikator tetap hangat (**Warm**) akan menyala (Gbr. 10).

Catatan
- Gunakan sarung tangan dapur atau kain, karena piring dan keranjang kukusan sangat panas. - Anda dapat memasak nasi sambil mengukus makanan. Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau merendam keranjang kukus di dalam air, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi mengeluarkan cairan berlieh. - Anda dapat menyesuaikan ketinggian air sesuai kebutuhan.

Pembersihan dan Perawatan

Catatan
- Cabut steker penanak nasi sebelum membersihkannya. - Tunggu sampai penanak nasi sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup dan badan utama:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak nasi.

Elemen pemanas:

- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembap atau tusuk gigi.

Bagian luar

Permukaan tutup dan bagian luar badan utama:

- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.
- Gunakan hanya kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan di sekeliling tombol kontrol.

Aksesori

Sendok nasi, panci bagian dalam, keranjang kukus, tutup lubang uap, tutup bagian dalam lepas-pasang:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

6 Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hai ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

7 Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan layanan atau informasi, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Anda bisa menemukan nomor telepon Philips di kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

8 Spesifikasi

Nomor Model	HD3118
Keluaran daya terukur	400 W
Kapasitas terukur	6,0 L
Kapasitas nasi	2,0 L

9 Pemecahan masalah

Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan penanak nasi ini, periksa poin berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tidak dapat teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Lampu pada tombol tidak menyala.	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kabel listrik sudah tersambung dengan benar ke penanak dan apakah steker sudah dipasang dengan benar ke stopkontak listrik.
Nasi tidak matang	Lampu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips. Anda tidak menekan tombol kontrol ke bawah. Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan penanak nasi. Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah berubah bentuk. Bawalah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi tidak matang	Tambahkan air secukupnya.
Penanak nasi tidak beralih ke mode tetap hangat secara otomatis di mode “Memasak Nasi”.	Kontrol suhu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi gosong	Anda belum mencuci beras dengan benar. Cuci beras hingga air bekas cucian habis. - Pastikan Anda menambah air hingga ukuran yang ditunjukkan pada skala di panci bagian dalam sesuai dengan jumlah gelas takar beras yang dipakai. - Pastikan air tidak melebihi ukuran berikutnya pada skala karena ini akan menyebabkan luapan selama memasak.
Nasi berbau tidak enak setelah memasak	Bersihkan panci bagian dalam menggunakan deterjen cuci dan air hangat. Setelah memasak, pastikan tutup lubang uap, tutup bagian dalam dan panci bagian dalam dibersihkan sepenuhnya.

ภาษาไทย

1 หม้อหุงข้าวของคุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ Philips เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์เต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

2 ข้อมูลสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือสำคัญในแผ่นพับอย่างละเอียดก่อนใช้งานหม้อหุงข้าวและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

อันตราย

- ห้ามจุ่มหม้อหุงข้าวลงในน้ำ หรือล้างทำความสะอาดได้ก่อนน้ำทำความสะอาดได้ก่อนน้ำ

คำเตือน

- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำอุปกรณ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแล หรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน โดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย

- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องนี้ไปเล่น
- ในระหว่างการใช้งาน เครื่องควรได้รับการจัดวางในตำแหน่งที่มั่นคง โดยที่จับ (ถ้ามี) อยู่ในตำแหน่งเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวร้อนหล่นออกมา
- ตัวเครื่องเหมาะสำหรับใช้งานภายในครัวเรือนและการใช้งานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
 - ภายในห้องครัวในร้าน สำนักงาน และสภาวะแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - บ้านพักในฟาร์ม;
 - ใช้งานภายในโรงแรม รีสอร์ทและสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยอื่น
 - สภาวะแวดล้อมประเภทที่พัก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่ขั้วชุดได้รับการเปลี่ยนโดยช่างผู้ชำนาญของ Philips. ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เครื่องนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานร่วมกับเครื่องตั้งเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยก
- ก่อนเริ่มจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบและดันไฟที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแตรตันไฟที่ที่ขยายในบ้านหรือไม่
- เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับตัวรับที่มีสายดินเท่านั้น ให้ตรวจสอบเสมอว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับตัวรับแน่นดีแล้ว
- ห้ามใช้เครื่อง หากปลั๊กไฟ สายไฟ หม้อขึ้นใน هنگامการร่วซึม หรือตัวเครื่องเกิดการชำรุด
- ไม่ควรปล่อยให้สายไฟหย่อนลงมาจากขอบโต๊ะหรือขึ้นวางที่วางเครื่องอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นทำความร้อนเซมเซอร์ตรวจจุดอุณหภูมิ และด้านนอกของหม้อขึ้นในสะอาดและแห้งก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับ
- ไม่ควรใช้หม้อเปียกเสียบปลั๊กไฟเครื่องหรือกดปุ่มบนแผงควบคุม
- ให้แน่ใจว่าได้มีการหลีกเลี่ยงการทำน้ำหกเลอะเทอะบริเวณช่องเสียบไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ให้ทำตามคำแนะนำและใช้งานเครื่องอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกันของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- ไม่ควรวางเครื่องลงบนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือวางบนเตาไฟหรือเครื่องหุงต้มที่ก่ลลัง้ใช้งานหรือที่มีความร้อน
- ไม่ควรวางเครื่องในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคงและมีพื้นผิวเสมอกัน
- ควรวางหม้อขึ้นในไว้ในเครื่องก่อนที่คุณจะเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับและเปิดสวิตซ์ทุกครั้ง
- ห้ามตั้งหม้อในไว้บนเตาไฟเพื่อหุงข้าวโดยตรง
- ห้ามใช้หม้อขึ้นในถ้าเกิดการบูม
- ขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ บริเวณรอบๆ พื้นที่วางเครื่องอาจจะมีความร้อน ใช้ความร้อนระงับเป็นพิษเมื่อมีการสัมผัสเครื่อง
- ควรระวังไอน้ำพุ่งออกจากช่องระบายของเครื่องหรือเมื่อเปิดฝา พยายามให้มือและใบหน้าอยู่ห่างจากเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยง ไอน้ำ
- ไม่ควรยก และเคลื่อนย้ายเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
- อย่าใส่น้ำเกินระดับน้ำสูงสุดตามที่แสดงในหม้อขึ้นใน เพื่อป้องกันน้ำล้น ซึ่งอาจเป็นอันตราย
- ไม่ควรวางอุปกรณ์ประกอบอาหารไว้ภายในหม้อขณะหุงข้าว ตั้งอุ่น หรืออุ่นซ้ำให้ร้อนอีกครั้ง

- ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารที่จัดมาให้เท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีขอบคม
- ไม่ควรประกอบอาหารที่มีกุ้ง ปู และหอยเป็นส่วนผสม เพื่อหลีกเลี่ยงการชูดัดไม่ขึ้นน้น ควรแกะเปลือกออกก่อนปรุงอาหาร
- อย่าเย็บหรือเสียบวัตถุที่เป็นเหล็กหรือสิ่งแปลกปลอมลงในช่องระบายไอน้ำ
- อย่าวางวัตถุที่เป็นแม่เหล็กบนฝาปิด ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก
- ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายทุกครั้ง
- ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยเครื่องล้างจาน
- ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งหากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- หากนำเครื่องไปใช้ในทางไม่เหมาะสม นำไปใช้ในการค้ำหรือกั้นการค้ำ หรือใช้โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้ การรับประกันจะถือเป็นโมฆะและ Philips จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
- พื้นผิวของส่วนทำความร้อนอาจมีความร้อนค้างอยู่หลังจากการใช้งาน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทุกประเทศ

3 ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

หม้อหุงข้าวเครื่องหลัก	ทัพพีหุงข้าว
ถ้วยตวง	ภาคล้างหับน้ออาหารไว้รับประทาน
คู่มือผู้ใช้	

ภาพรวม

 ① ห่วงยางกับตัวรับ ② ซีลและวงตัวรับน้ำ ③ หม้อภายใน ④ ปุ่มหุงข้าว ⑤ ปุ่มเลือก ⑥ สายไฟ	 ⑦ ตัวหม้อ ⑧ แผ่นทำความร้อน ⑨ ฝา ⑩ ปุ่มปลดล๊อคฝาปิด ⑪ ฝาปิดช่องน้ำร้อนออกได้

4 การใช้หม้อหุงข้าว

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- นำอุปกรณ์เสริมที่ห่อหุ้มจากหม้อขึ้นใน ถอดห่อบรรจุภัณฑ์ออกจากหม้อขึ้นใน
- ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานครั้งแรก (ดูหัวข้อ “การทำความสะอาด”)

หมายเหตุ
เพื่อลดน้ำหนัก ให้ถอดวงรับน้ำออก

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ก่อนที่จะใช้หม้อหุงข้าว คุณต้องเตรียมการดังต่อไปนี้:

- ตรวจด้วยตัวตวงว่าที่ลงมาไฟ (รูปที่ 1)
- ข้าวขาวให้สะอาด (รูปที่ 2)
- เชาท์ที่ข้าวเรียบร้อยแล้วในหม้อใน
- เติมน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ในหม้อขึ้นในตามปริมาณของข้าวที่ตวง (รูปที่ 3) เพื่อให้ได้ปริมาณข้าวข้างรับแสดงออก
- กดปุ่มปลดล๊อคฝาปิดเพื่อเปิดฝั (รูปที่ 4)
- เช็กทำความสะอาดด้านนอกของหม้อในให้แห้ง (รูปที่ 5) จากนั้นใส่ในหม้อในลงในช่องหุงข้าว (รูปที่ 6). ตรวจสอบว่าหม้อขึ้นในสัมผัสกับแผ่นทำความร้อนแล้วหรือยัง
- ปิดฝาหม้อหุงข้าว (รูปที่ 7) เสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับ (รูปที่ 8)

หมายเหตุ
- โดยปกติแล้วข้าวขาวเมื่อต้มจะหุงได้ราวๆ 3 ถ้วย อย่างไรก็ตามกว่าปริมาณที่จะใช้ได้ในหม้อหม้อขึ้นใน - ระดับน้ำที่แสดงไว้ด้านในของหม้อขึ้นในเป็นเพียงข้อมูลคำแนะนำเท่านั้น คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามประเภทของข้าวและตามความพอใจของคุณ หากเรดันไฟฟ้าในพื้นที่ยอดอุณหภูมิสูง อาจมีน้ำเลอะออกมาจากหม้อหุงข้าว - นอกจากจะเติมน้ำตามระดับแสดงระดับน้ำแล้ว คุณยังสามารถหุงข้าวโดยใช้อัตราส่วนข้าวต่อน้ำ 1:1-1:2 อย่างไรก็ตามปริมาณปริมาณที่จะใช้ได้ในหม้อหม้อขึ้นใน - ไม่แนะนำให้ใช้หม้อหุงข้าว เพราะมีสิ่งสกปรกอาจสะสมอยู่ได้ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานภายนอกของหม้อขึ้นในแห้งสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นทำความร้อนและตัวรับแม่เหล็ก

การหุงข้าว

- ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน”
- กดปุ่มหุงข้าว (**Cook**) แล้วไฟแสดงการหุงจะติดขึ้น (รูปที่ 9)
- เมื่อหุงข้าวเสร็จแล้ว ไฟแสดงการหุงจะดับลง
- หม้อหุงข้าวจะสลับไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติและไฟแสดงฟังก์ชันอุ่น (**Warm**) จะติดขึ้น (รูปที่ 10).

หมายเหตุ
- อย่าใส่สิ่งใดมาบริเวณใกล้กว่าระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้กลิ่นของหม้อหุงข้าวได้ - ห้ามเผ่าฟุ้งก่เกิดจากหม้อหุงข้าวเข้าสู่หลอดไฟ และไฟในครัวจะวางอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นเวลา 15 นาที หากกดหุงข้าวในปริมาณมาก

การเ็นอาหาร

- ควรใส่ไฟให้ด้วยตวง (รูปที่ 11)
- ใส่ข้าวลงในหม้อขึ้นใน (รูปที่ 12)
- วางภาคล้างหับน้ออาหารลงในหม้อขึ้นใน (รูปที่ 13).
- วางอาหารประกอบอาหารสำหรับมื้อ (รูปที่ 14).
- ปิดฝาหม้อหุงข้าว แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนผนัง
- กดปุ่มหุงข้าว (**Cook**) แล้วไฟแสดงการหุงจะติดขึ้น (รูปที่ 9)
- เมื่อเริ่มหุงแล้ว สังเกตไฟความคืบหน้า
- หม้อหุงข้าวจะสลับไปที่โหมดอุ่น และสัญญาณไฟแสดงฟังก์ชันอุ่น (**Warm**) จะติดขึ้น (รูปที่ 10).

หมายเหตุ
- ควรใส่ลมหรือใช้ตัวขึ้น เนื่องจากจะและอาจทำให้มีแรงรบกวน - คุณสามารถหุงข้าวได้ในขณะที่มีอาหาร อยู่ใส่ไว้ในบริเวณใกล้กว่าระดับน้ำสูงสุดที่จะใช้หรือใช้ภาคล้างหับน้อในหม้อ เนื่องจากอาจทำให้กลิ่นเลอะออกมาจากหม้อหุงข้าวได้ - คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามต้องการ

5 การทำความสะอาดและดูแลรักษา

หมายเหตุ
- ถอดปลั๊กไฟให้หม้อหุงข้าวก่อนก่อนเริ่มทำความสะอาด - ร่อนกวหม้อหุงข้าวกับลงบนพื้นทำความสะอาด

ภายใน

ภายในฝาปิดด้านบนและตัวเครื่อง:

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดที่เปียกของหม้อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในหม้อหุงข้าวออกจนหมด

แผ่นทำความร้อน:

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดที่เปียกของหม้อ
- ทำความสะอาดเศษอาหารด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดหม้อ หรือไม้จิ้มฟัน

ภายนอก

พื้นผิวของฝาปิดด้านบนและด้านนอกตัวหม้อจะ:

- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำทำความสะอาดที่เปียกของหม้อตามปกติ
- ใช้เช็ดบนแผงควบคุมด้วยผ้าที่เปียกและแห้งเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณแผ่นควบคุมออกจนหมด

อุปกรณ์เสริม

ทัพพีหุงข้าว, หม้อใน, ภาคล้างหับน้ออาหาร, ฝาปิดช่องน้ำร้อน, ฝาด้านที่ถอดออกได้

- ไฟเพื่อใช้กับร่อนและล้างตัวหม้อ

6 สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรนำไปที่ที่จัดรวบรวมขยะเพื่อการนำกลับใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาลมหายใจสะอาดที่ดี

7 การรับประกันและการบริการ

หากต้องการขอรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูลที่มีปัญหา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ของบริษั Philips ในประเทศของคุณ. คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ในแผ่นพับเกี่ยวกับบริการประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

8 ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขรุ่น	HD3118
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	650W
ความสูงที่กำหนด	6.0 นิ้ว
ความกว้าง	2.0 นิ้ว

9 การแก้ไขปัญห

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้งาน หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟบนหม้อข้าว ไม่สว่างขึ้น	มีปัญหากับกับการถอดสายไฟ ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวแล้วและเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับบนผนังแล้ว สัญญาณไฟทำงานปกติจน น้ำร้อนไม่ไปที่ด้านหน้าหม้อ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับบริการจาก Philips ระดับน้ำไม่เพียงพอ เต็มแล้วได้ปริมาณตามระดับที่แสดงภายในหม้อขึ้นใน คุณไม่ได้กดปุ่มควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแปลปลอกบนแผ่นทำความร้อนและบริเวณพื้นผิวภายนอกของหม้อขึ้นในไปบนผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าว แผ่นทำความร้อนอยู่ด้านนอก หรือหม้อขึ้นในติดการบูม นำหม้อหุงข้าวไปพักผ่อนห่างจาก Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับบริการจาก Philips
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	คุณไม่ได้กดปุ่มเปิด ตรวจสอบอุณหภูมิหม้อรวมกับระดับ น้ำร้อนไม่ไปที่ด้านหน้าหม้อ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับบริการจาก Philips
ข้าวที่หุงยังไม่สุกดี	เติมน้ำเพิ่มอีก
หม้อหุงข้าวเปลี่ยนไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติโดย “การหุงข้าว”	ปุ่มควบคุมอุณหภูมิหม้อรวมกับระดับ น้ำร้อนไม่ไปที่ด้านหน้าหม้อ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับบริการจาก Philips
ข้าวไม่สุกเร็ว	คุณไม่ได้ใช้ข้าวข้างอุ้งหลอด ข้าวข้างวงกระป๋องใส่ได้
น้ำล้นออกมาจากหม้อหุงข้าวขณะหุงข้าว	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิได้สัมผัสความร้อน น้ำที่ล้นจะอยู่ภายในหม้อขึ้นในตามจำนวนข้าวที่ตวง ตรวจสอบระดับน้ำไม่ให้เกินขีดแสดงระดับน้ำระดับบนไฟ เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้น้ำล้นขณะหุงข้าวได้
ข้าวที่หุงเสร็จมีกลิ่นเหม็น	ทำความสะอาดหม้อขึ้นในด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้าง

Tiếng Việt

1 Nồi cơm điện của bạn

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome.

2 Quan trọng

Hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn quan trọng này trước khi sử dụng nồi cơm điện và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không nhúng nồi cơm điện vào nước hoặc rửa dưới vòi nước.

Cảnh báo

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Đặt thiết bị này trên một mặt phẳng vững chắc, gần tay cầm (nếu có) để tránh làm tràn nước nóng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong nhà và những ứng dụng tương tự như là:
 - khu vực nhà bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - nhà trại;
 - dùng trong khách sạn, nhà nghỉ và khu dân cư;
 - bàn ăn sáng đặt trên giường ngủ.
- Đảm bảo rằng dây điện bị hỏng được thay bởi Philips, hay trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động như bộ hẹn giờ cảm ngoài hoặc hệ thống điều khiển riêng tư xa.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp truyền nơi sử dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
- Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được nối đất. Luôn đảm bảo phích cắm được cắm chặt vào ổ điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện, lồng nồi, vòng đệm, hoặc thân nồi bị hư hỏng.
- Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn, nơi đặt thiết bị.

- Bảo đảm để nhiệt, bộ cảm biến nhiệt độ và mặt ngoài của lồng nồi luôn sạch sẽ và khô ráo trước khi cắm phích cắm vào ổ điện.
- Không cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện hoặc nhấn bất kỳ nút nào trên bảng điều khiển bằng tay vót.
- Đảm bảo không làm tràn nguyên liệu trên đầu nồi nguồn để tránh gây nguy hiểm.
- Luôn làm theo các hướng dẫn và sử dụng thiết bị đúng cách để tránh gây ra chấn thương.

Chú ý

- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đặc biệt khuyến dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, việc bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Không để thiết bị gần nơi có nhiệt độ cao, hay đặt thiết bị lên bề mặt hay dụng cụ nấu khác đang đun hoặc vẫn còn nóng.
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, nằm ngang và vững chắc.
- Luôn đặt lồng nồi vào thiết bị trước khi cắm phích cắm vào ổ điện và bật thiết bị.
- Không đặt lồng nồi trực tiếp lên ngọn lửa để nấu cơm.
- Không sử dụng lồng nồi nếu lồng nồi bị biến dạng.
- Những bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị này có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang hoạt động. Hãy thật cẩn thận khi chạm tay vào thiết bị.
- Cẩn thận với hơi nước thoát ra từ lỗ thông hơi trong khi nấu hoặc khi nước trực tiếp thoát ra từ thiết bị khi mở nắp. Giữ tay và mặt tránh xa thiết bị để tránh hơi nước.
- Không nhấc và di chuyển thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
- Không cho nước vượt quá mức nước tối đa được đánh dấu bên trong lồng nồi để tránh nguy cơ bị trào có thể gây ra nguy hiểm với người dùng.
- Không để dụng cụ nấu trong nồi khi đang nấu, giữ ấm hoặc hâm nóng cơm.
- Chỉ sử dụng dụng cụ nấu đi kèm. Tránh sử dụng dụng cụ nấu sắc nhọn.
- Để tránh bị xước, khuyến cáo không nấu cơm nguyên liệu thuộc loài giáp vảy như cá, gần tay cầm (nếu có) để tránh làm tràn nước nóng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong nhà và những ứng dụng tương tự như là:
 - khu vực nhà bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, văn phòng và môi trường làm việc khác;
 - nhà trại;
 - dùng trong khách sạn, nhà nghỉ và khu dân cư;
 - bàn ăn sáng đặt trên giường ngủ.
- Đảm bảo rằng dây điện bị hỏng được thay bởi Philips, hay trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động như bộ hẹn giờ cảm ngoài hoặc hệ thống điều khiển riêng tư xa.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp truyền nơi sử dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
- Chỉ nối thiết bị với ổ điện đã được nối đất. Luôn đảm bảo phích cắm được cắm chặt vào ổ điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện, lồng nồi, vòng đệm, hoặc thân nồi bị hư hỏng.
- Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn, nơi đặt thiết bị.

Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

3 Trong thùng gồm có

Nồi cơm điện	Miếng xới cơm
Cúp đồng	Xung hấp
Hướng dẫn sử dụng	Phiếu bảo hành

Tổng quan		
① Vòng đệm	⑦ Thân nồi	
② Chí báo mực nước	⑧ Để nhiệt	
③ Lồng nồi	⑨ Nắp	
④ Nút nấu	⑩ Nút mở nắp	
⑤ Nút giữ ấm	⑪ Nút thông hơi có thể tháo rời	
⑥ Cáp nguồn		

4 Cách sử dụng nồi cơm điện

Trước khi sử dụng lần đầu

- Lấy toàn bộ phụ kiện ra khỏi lồng nồi. Tháo tất cả vật liệu đóng gói ra khỏi lồng nồi.
- Làm sạch kỹ các bộ phận của nồi cơm điện trước khi sử dụng nồi cơm điện lần đầu tiên (xem chương “Vệ sinh”).

Ghi chú
Đảm bảo tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trước khi bắt đầu sử dụng nồi cơm điện.

Chuẩn bị trước khi sử dụng

Trước khi sử dụng nồi cơm điện, bạn cần thực hiện theo các bước chuẩn bị sau:

- Lường gạo để nấu bằng cách sử dụng cúp đồng gạo cấp kèm (Hình 1).
- Vo gạo thật sạch (Hình 2).
- Cho gạo vào vỏ gạo và lồng nồi.
- Cho nước vào đến mức nước hướng dẫn trên thang phân chia các mức nước ở lồng nồi, chọn mức nước tương ứng với số lượng chén gạo sẽ nấu (Hình 3). Sau đó làm cho bề mặt gạo trong nồi bằng đều.
- Nhấn nút mở đồ mở nắp (Hình 4).
- Lau khô mặt ngoài của lồng nồi (Hình 5), sau đó đặt lồng nồi vào nồi cơm điện (Hình 6). Kiểm tra xem lồng nồi có tiếp xúc với đế nhiệt không.
- Đậy nắp nồi cơm điện lại (Hình 7), cắm phích cắm điện vào ổ điện (Hình 8).

Ghi chú
- Mỗi cúp đồng gạo thường nấu thành 3 bát cơm. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nồi. - Mức nước được đề xuất đều bên trong lồng nồi chỉ là một chỉ báo. Bạn luôn có thể điều chỉnh mức nước cho các loại gạo khác nhau và theo sở thích của riêng bạn. Nếu điện áp không ổn định ở khu vực bạn sinh sống, có khả năng là nồi cơm điện bị trần. - Bên cạnh việc tuân theo các chỉ báo mức nước, bạn cũng có thể thêm gạo và nước theo tỷ lệ 1:1-1:2 cho nấu cơm. Không nấu nhiều hơn số lượng được ghi ở trong nồi. - Sử dụng nút để dừng khác để vo gạo nhằm tránh làm hư hỏng lớp tráng chống dính ở lồng nồi. - Đảm bảo rằng mặt ngoài của lồng nồi khô ráo và sạch sẽ và không có vật lạ bám trên đế nhiệt hoặc trên công tắc tự.

Nấu cơm

- Thực hiện theo các bước trong mục “Chuẩn bị trước khi sử dụng”.
- Nhấn nút nấu (**Cook**) và chỉ báo nấu sẽ sáng (Hình 9).
- Khi nấu xong, chỉ báo nấu sẽ tắt.
- Nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm và chỉ báo giữ ấm (**Warm**) sáng lên (Hình 10).

Ghi chú
- Không cho quá lượng gạo được chỉ báo hoặc cho quá mức nước tối đa được đánh dấu trong lồng nồi, vì như vậy có thể làm cho nồi cơm điện bị tràn. - Không mở nắp ngay sau khi nồi cơm điện chuyển sang chế độ giữ ấm và đảm bảo rằng cơm phải ở chế độ giữ ấm trong 15 phút nấu bạn nấu nhiều cơm. - Để đảm bảo cơm ngon, bạn nên nấu tối đa là 10 chén gạo, 11 chén gạo hoặc nhiều hơn có thể ảnh hưởng đến mùi vị của cơm tùy theo từng loại gạo.

Hấp thức ăn

- Đong một vài chén nước bằng cúp đồng gạo (Hình 11).
- Đổ nước vào lồng nồi (Hình 12).
- Đặt khay hấp vào lồng nồi (Hình 13).
- Đặt thức ăn vào khay hấp (Hình 14).
- Nhấn nút nấu (Cook) và chỉ báo nấu sáng lên (Hình 9).
- Đậy nắp nồi cơm lại, cắm phích cắm vào ổ điện.
- Khi hấp xong, kéo cần điều khiển lên.
- Nồi cơm điện sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm và chỉ báo giữ ấm (**Warm**) sáng lên (Hình 10).

Ghi chú
- Sử dụng gang tay nhà bếp hoặc khăn, vì đĩa và vỉ hấp sẽ rất nóng. - Ban có thể nấu cơm trong lúc hấp thức ăn. Không vượt quá tích được chỉ báo hoặc nhúng vỉ hấp vào trong nước, vì như vậy có thể làm cho nồi cơm điện bị tràn ra ngoài. - Ban có thể điều chỉnh mức nước lên cần.

5 Vệ sinh và bảo dưỡng

Ghi chú
- Rút phích cắm của nồi cơm điện ra khỏi ổ cắm điện trước khi làm sạch nồi. - Chỉ sử dụng vải khô và mềm để lau sạch bằng ẩm và khô