


Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

INTELIA
Tips HD8752



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

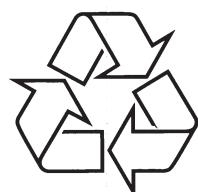

PIRMS SĀKAT LIETOT ŠO PRODUKTU RŪPĪGI IZLASIET
LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.

Lietošanas instrukcija

 **Saeco**

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas triecieniem un ievainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdeni vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no kontaktligzdas, kad to nelietojat un pirms tīrišanas. Atļaujiet tai atdzist pirms uzsiekat vai noņemt kādu detaļu un pirms ierīces tīrišanas.
6. Nedarbiniet nevienu ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc nopietniem iekārtas darbības traucējumiem, vai ja tā jebkādā veidā ir tikusi bojāta. Atgrieziet ierīci Jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudes, remontu vai regulēšanu.
7. Papildus piederumu, ko nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai savainojumus.
8. Nelietojiet brīvā dabā.
9. Nelaujiet, lai vads karājas pāri galda vai letes malai un nonāk saskarsmē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts, vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet strāvas vadu pie pašas ierīces un tikai tad pievienojiet to kontaktligzdai. Lai atvienotu, izslēdziet visas aktīvās funkcijas, tad izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
12. Neizmantojiet ierīci veidos, kas nav paredzēti lietošanai.
13. Saglabājiet šo instrukciju.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

SERVISA INFORMĀCIJA

Mēs vēlamies nodrošināt, ka Jūs vienmēr esat apmierināti ar savu Philips Saeco espresso kafijas automātu. Ja Jūs to vēl neesat izdarījis, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu mājas lapā "www.philips.com/welcome", lai mēs varētu saglabāt kontaktu un nosūtīt Jums tīrišanas un atkalķošanas atgādinājumus.

Tīrišanai un atkalķošanai lietojiet tikai SAECO produktus. Tos iespējams pasūtīt on-line Philips interneta veikalos:

- NL <http://shop.philips.nl>
- BE <http://shop.philips.be>
- FR <http://shop.philips.fr>
- DK <http://shop.philips.dk>
- DE <http://shop.philips.de>
- ES <http://shop.philips.es> vai <http://tienda.philips.es>
- IT <http://shop.philips.it>
- SE <http://shop.philips.se>

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu ierīci, piemēram, par tās uzstādīšanu, lietošanu, tīrišanu vai atkalķošanu, lūdzu, meklējiet informāciju šajā lietošanas instrukcijā vai skatiet jaunāko informāciju mūsu mājas lapā www.philips.com/support.

Tāpat Jūs varat sazināties ar mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas centra tālruna numuru, kas norādīts šī dokumenta pēdējā lapā tuvākjam pārdošanas punktam Jūsu tuvumā.

Mūsu kvalificētais servisa personāls palīdzēs Jums un, ja nepieciešams, mēģinās novērst Jūsu ierīces darbības traucējumus pa tālruni un, ja iespējams, sarunas laikā mēģinās sniegt veiksmīgu problēmas risinājumu. Ja tas nav iespējams, mēs Jums palīdzēsim uzsākt nepieciešamo remontu pēc iespējas īsākā laikā un ar maksimālu ērtību.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Lejupielāžu iegūšanai & informācijai par biežāk uzdotajiem jautājumiem apmeklējiet mūsu klientu atbalsta mājas lapu: www.philips.com/support

- **Igaunija:** 8000100288
- **Latvija:** 80002794
- **Lietuva:** 880030483

Ražotājs patur tiesības mainīt preces specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.
www.philips.com/saeco

SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A.

Via Torretta, 240 – 40041 Gaggio Montano (BO) – Itālija

Mēs pazīojam un saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šāds produkts:
AUTOMĀTISKAIS KAFIJAS AUTOMĀTS

HD8752

uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst sekojošām direktīvām:

- Mājsaimniecības un citu līdzīgo elektrisko ierīču drošība – Vispārējās prasības. EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008)
- Mājsaimniecības un citu līdzīgo elektrisko ierīču drošība – 2. – 15. daļa, īpašas prasības šķidrumu sildīšanas ierīcēm. EN 60335-2-15 (2002) + A1(2005) + A2 (2008)
- Mājsaimniecības un citu līdzīgo elektrisko ierīču drošība. Elektromagnētiskais lauks. Mērišanas un novērtēšanas metodes. EN 62233 (2008)
- Mājsaimniecības un citu līdzīgo elektrisko ierīču drošība – 2. – 14. daļa, īpašas prasības pulvera konvejeriem un kafijas dzirnaviņām. EN 60335-2-14 (2006) + A1 (2008).
- Robežlielumi un mērišanas metodes radiotraucējumu īpašību elektromotoru darbinātām un siltuma mājsaimniecības ierīcēm, pārnēsājamiem darbarīkiem un tamlīdzīgām elektriskajām ierīcēm – EN 55014-1 (2006).
- Elektromagnētiskā savienojamība (EMC) 3. daļa, ierobežojumi – 2. nodaļa:
- Strāvas emisijas robežas augstākās robežvērtības (iekārtu ievadītā strāva $\leq 16\text{ A}$ uz fāzi) – EN 61000-3-2 (2006)
- Elektromagnētiskā savienojamība (EMC) 3. daļa, ierobežojumi – 3. nodaļa:
- Sprieguma svārstību ierobežošana zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar nominālo strāvu $\leq 16\text{ A}$. EN 61000-3-3 (1995) + pašreizējais (1997) + A1(2001) + A2 (2005).
- Traucējumnoturības prasības mājsaimniecības ierīcēm, instrumentiem un līdzīgām elektroierīcēm. Izstrādājuma saimes standarts EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

saskaņā ar direktīvu noteikumiem: EK 2006/95, EK 2004/108.

Gaggio Montano

28.04.2009

R & D menedžeris

Eng. Andrea Castellani



UZMANĪBU

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstāklos. Jebkura apkope, izņemot tīrišanu un ekspluatāciju, jāveic autorizētā servisa centrā. Neiegredējiet ierīci ūdeni. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, neizjauciet ierīci. Ierīces iekšpusē nav neviens detaļas, ko lietotājs varētu remontēt. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1. Pārbaudiet spriegumu, lai pārliecīnātos, ka spriegums, kas norādīts uz ierīces markējuma plāksnītes, atbilst spriegumam Jūsu mājsaimniecībā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai kontaktā ar tām nenonāk elektrības vads.
4. Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus mazgājamos līdzekļus un spēcīgus tirītājus. Tīriet ar vienkāršu mitru drāniņu.
5. Lai iegūtu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrītu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkalķošana ir rekomendēta reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupīnas.

NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRĪBAS VADU

- A.** Ir jānodrošina ūss elektrības vads (vai vads, ko ir viegli atvienot), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt garā elektrības vadā.
- B.** Garāks atvienojams elektrības vads vai pagarinātājs var tikt lietots tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C.** Ja tiek lietots garš atvienojams strāvas vads vai pagarinātājs:
1. Noņemamā strāvas padeves vada vai pagarinātāja elektriskajam novērtejuma ir jābūt vismaz tikpat augstam kā ierīces elektriskais novērtejums.
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad pagarinošajam strāvas vadam jābūt iezemēta tipa 3 dzīslu vadam; un
 3. Garš elektrības vads jānovieto tā, lai tai nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

SATURA RĀDĪTĀJS

Ievads	6
Svarīgi	6
Paredzētā lietošana.....	6
Strāvas padeve – Strāvas vads	6
Citu drošībai	6
Apdegumu risks	7
Ierīces novietojums – atbilstošs novietojums optimālai ierīces darbībai un apkopei	7
Ierīces uzglabāšana un tīrišana.....	7
Darbības traucējumi	7
Ugunsdrošība	7
Vispārīgs apraksts	8
Pirmā lietošanas reize	10
Iepakojums	10
Sagatavošanās darbi	10
Sistēmas sagatavošana	11
Skalošanas/ Pašattīrīšanās cikls	12
Ideālam Espresso: Izskalojiet kafijas automāta sistēmu pirms pirmās lietošanas reizes un pirms kafijas automāta lietošanas pēc ilgāka pārtraukuma	13
"INTENZA+" ūdens filtrs (neobligāts)	15
"INTENZA+" ūdens filtra uzstādīšana.....	15
Ūdens cietības pakāpes noteikšana	16
Espresso kafija: Pagatavošana un iestatījumi	18
Pirmsgatavošanas tehnoloģija: Aromāta pastiprināšana.....	18
Regulējamas keramikas kafijas dzirnaviņas: Pilnīga kafijas smaržas saglabāšana	18
"Aroma" funkcija: Izvēlieties samāļamās kafijas daudzumu	19
Kafijas pagatavošana	20
Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana	20
Kafijas pupiņu lietošana.....	21
Maltās kafijas lietošana.....	21
Pagatavojamās kafijas tilpuma iestatīšana (atmiņas funkcija).....	22
Kapučino	23
Karsta ūdens pagatavošana.....	24

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ražotājs patur tiesības mainīt preces specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.	
Nominālais spriegums –	
Strāvas reitings –	
Barošanas avots	Skatīt markējuma servisa durtiņu iekšpusē
Korpusa materiāls	Termoplastisks materiāls
Izmērs (platums x augstums x dziļums) (mm)	256 x 340 x 440
Svars	9 kg
Strāvas vada garums	1,2 m
Vadības panelis	Uz korpusa priekšējās daļas
Kapučino putošanas uzgalis	Kapučino pagatavošanai
Ūdens tvertne	1,5 l – noņemama
Kafijas pupiņu piltuves tilpums (g)	300
Izlietotās kafijas tvertnes tilpums	10
Pumpja spiediens	15 bāri
Boleris	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Termiskais drošinātājs

PĀRSTRĀDE



- Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti.
- Ierīce: Atvienojiet ierīci un pārgrieziet strāvas vadu.
- Nogādājiet ierīci un strāvas vadu servisa centrā vai vietējā savākšanas punktā.
- Šī prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Miskastes simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tas jānodod speciālā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādāšanai.

Nodrošinot pareizu produkta izmēšanu, Jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras pretējā gadījumā var izraisīt neatbilstoša apiešanās ar šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī produkta izmēšanu, lūdzu sazinieties ar Jūsu pilsētas domi, saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kafija ir pārāk vāja. (Skaņā piezīmi.)	Rets gadījums, kas var notikt, kafijas automātām automātiski regulējot kafijas daudzumu.	Pagatavojiet vairākas tasītes kafijas kā aprakstīts sadaļā 'Saeco pielāgošanās sistēma'.
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni. (Skaņā piezīmi.)	Kafijas dzirnaviņas kafiju samaj pārāk smalki.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējet kafijas dzirnaviņas kā pastāstīts nodalā 'Kafijas dzirnaviņu regulēšana'.
	Sistēma nav sagatavota darbam.	Uzpildiet sistēmu (skatīt nodalā 'Pirmā lietošanas reize').
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodalā 'Kafijas pagatavošanas nodalījums').
Kafijas noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāna diametrs ir bloķēts.	Iztīriet kafijas padeves krānu.

Piezīme: Šīs problēmas var uzskatīt par normālām, ja ir tīcis mainīts kafijas maisījums vai ierīce tiek uzstādīta pirmo reizi. Tādā gadījumā jānogaida kamēr ierīce veic pielāgošanos, kā aprakstīts sadaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".

Lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru par jebkādām problēmām, kas nav minētas tabulā, vai ja ieteiktie risinājumi neatrisina problemu.

SATURA RĀDĪTĀJS

Dabai draudzīgais gaidīšanas režīms	25
Gaidīšanas režīms.....	25
Tīrišana un apkope	25
Tīrišana.....	25
Kapučino putošanas uzgaļa tīrišana (pēc katras lietošanas reizes)	27
Kapučino putošanas uzgalis – ikmēneša tīrišana (pilnīgi tīrs).....	27
Kafijas pagatavošanas nodalījums	30
Kafijas pagatavošanas nodalījums – iknedējas tīrišana.....	30
Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrišana ar "Coffee Clean" tabletēm	32
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļošana	32
Atkalkošana	35
Programmēšana	38
Piekļūšana izvēlnei.....	38
Programmēšanas vadība	38
Programmēšanas režīma aizvēršana	39
Funkcijas	39
Programmēšanas piemērs.....	40
Vadības paneļa displejs	41
Traucējumu novēršana	43
Tehniskās specifikācijas.....	45
Pārstrāde	45
Servisa informācija	47

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci mūsu mājas lapā: www.philips.com/welcome.

Šajā lietotās instrukcijā Jūs atradisiet visu informāciju, kas Jums ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkalķotu Jūsu jauno ierīci. Ja Jums ir nepieciešams papildus atbalsts, lūdzu, sazinieties ar bezmaksas Philips Klientu servisa dienestu. Tālruņa numuru Jūs varat atrast šī dokumenta pēdējā lappusē un garantijas bukletā, kas ir komplektā ar ierīci.

SVARĪGI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājet to izmantošanai nākotnē.

Nekad neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar kādu no ierīces elektriskajām dalām: īssavienojuma draudi! Tvaiks un karstais ūdens var izraisīt apdegumus! Nekad nevērsiet tvaika vai karstā ūdens strūklu uz kādu no kermenā daļām. Tvaika / karstā ūdens padeves krānu satveriet uzmanīgi un tikai aiz tā roktura: aplaucēšanās draudi!

Paredzētā lietošana

Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākjos. Neveiciet kafijas automātam nekādas tehniskas izmaiņas, kā arī neizmantojiet to neatļautiem mērķiem, jo tas var radīt dažādus draudus! Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai mentālām spējām, kā arī cilvēkiem ar pieredzes un/vai zināšanu trūkumu, ja vien par viņu drošību atbildīgais cilvēks viņus pārrauga vai viņus ir apmācījis pareizi lietot ierīci.

Strāvas padeve – Strāvas vads

Pievienojet kafijas automātu tikai pie piemērotas kontaktligzdas. Spriegumam Jūsu mājsaimniecībā jāatbilst tam, kas norādīts uz ierīces markējuma plāksnītes, kura atrodas kafijas automāta servisa vāka iekšpusē.

Nekad nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir izmaiņīts vai bojāts. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina pašam ražotājam vai tā pilnvarotam servisa centram. Nenovietojiet strāvas vadu tā, ka tas karājas gar stūriem, pāri asām malām vai pāri karstiņiem objektiem un turiet to tā, lai tas nenonāk saskarē ar cepamo eļļu. Neizmantojiet strāvas vadu, lai nestu vai vilktu kafijas automātu.

Nevelciet kontaktdašu aiz strāvas vada un nepieskarties tam ar mitrām rokām. Neļaujiet strāvas vadam brīvi nokarāties no galda vai plaukta.

Citu drošībai


Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci. Bērni nav informēti par risku, kas saistīts ar elektriskajām mājsaimniecības iericēm. Neatstājiet ierīces iepakojuma materiālus bērniem pieejamā vietā.

TRAUCĒJUMU NOVĒŠANA

Par visbiežāk sastopamajām problēmām, lūdzu, skatiet šo tabulu vai FAQ sadaļu mūsu mājas lapā www.philips.com/support, kur iespējams uzzināt jaunāko informāciju. Tas Jums palīdzēs saprast, kā rīkoties.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektriskajai strāvai.	Pievienojet ierīci elektriskajai strāvai.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar siltu ūdeni.
Netiek pagatavots karsts ūdens vai padots tvaiks.	Tvaika krāna diametrs ir nobloķējies.	Ar kniepadatu vai citu līdzīgu priekšmetu iztīriet tvaika krāna diametru. Pirms to darāt pārliecīnieties, ka kafijas automāts ir izslēgts un atdzīsis.
	Kapučino putošanas uzgalis ir netīrs (ja tas ir komplektācijā).	Nošķirt kapučino putošanas uzgali.
Kafija nav pietiekami krēmīga. (Skatīt piezīmi.)	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupīš.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnavījas kā pastāstīts nodalā 'Kafijas dzirnavīju regulēšana'.
Kafijas automāts pārāk ilgi silst vai skalošana laikā izmantotais ūdens daudzums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu ir aizdambējis kaļķakmens.	Atkalķojiet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtīnas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski novietojas pareizi.
	Nav izņemta izlietotās kafijas tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas izņemiet izlietotās kafijas tvertni.
Kafijas automāts maij kafijas pupījas, bet kafija netiek pagatavota. (Skatīt piezīmi.)	Nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (skatīt nodalā 'Pirmā lietošanas reize').
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodalā 'Kafijas pagatavošanas nodalījums').
Sistēma nav sagatavota darbam.	Uzpildiet sistēmu (skatīt nodalā 'Pirmā lietošanas reize').	
Rets gadījums, kas var notikt, kafijas automātam automātiski regulējot kafijas daudzumu.	Pagatavojiet vairākas tasītes kafijas kā aprakstīts sadalā 'Saeco pielāgošanā sistēma'.	
Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodalā 'Kafijas pagatavošanas nodalījums').	

BRĪDINĀJUMA SIGNĀLI (ORANŽĀ KRĀSĀ)




Ierīce silst, lai varētu pagatavot karstu ūdeni, tvaiku un kafiju.



Ierīce veic skalošanas ciklu. Nogaidiet līdz skalošanas cikls ir pabeigts.



Nepieciešams nomainīt 'INTENZA+' filtru.



Ja pēc kafijas automāta ieslēgšanas parādās šis paziņojums, tas nozīmē, ka ir nepieciešams veikt atkaļkošanas ciklu.

Spiediet taustiņu '', lai atvērtu atkaļkošanas izvēlni un skatiet atbilstošo lietošanas instrukcijas sadaļu, lai uzzinātu, kā veikt atkaļkošanu.

Spiediet taustiņu '', lai turpinātu lietot ierīci bez atkaļkošanas.

Mēs atgādinām, ka ierīces bojājumi, kas radušies tādēļ, ka netiek veikta atkaļkošana, netiek segti no garantijas.



Kafijas pagatavošanas sistēmas darbība tiek uzsākta no jauna kafijas automāta darbības atjaunošanas dēļ.



Piepildiet kafijas pupiņu piltvi ar kafijas pupiņām un atsāciet gatavošanas ciklu.



Uzpildiet sistēmu.

SVARĪGI

Apdegumu risks

Nekad nevērsiet tvaika un/ vai karstā ūdens strūklu pret sevi vai ciemim: **apdegumu rašanās draudi!** Vienmēr izmantojiet rokturi.

Ierīces novietojums – atbilstošs novietojums optimālai ierīces darbībai un apkopei

Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksma:

- Izvēlieties drošu, taisnu virsmu, kur pastāv minimāls ierīces apgāšanās un bojāšanas risks;
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas kontaktligzdas tuvumā;
- Nodrošiniet minimālo attālumu ierīces sānu malās kā parādīts zīmējumā;
- Kad ieslēdzat un izslēdzat kafijas automātu, mēs iesakām zem kafijas paderves krāna novietot tukšu glāzi.

Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C. Sals var to bojāt. Nelietojiet kafijas automātu brīvā dabā.

Lai izvairītos no kafijas automāta bojājumiem, nenovietojiet to uz karstām virsmām un atklātas liešmas tuvumā.

Ierīces uzglabāšana un tīrīšana

Glabājiet ierīci pareizi, tās labākajā kārtībā un vienmēr tīru.

Tā kā šī ierīce dzērienu pagatavošanai izmanto dabiskās sastāvdalas (kafijas pupiņas, ūdens, piens u.c.), tad mالتas kafijas vai kondensēta ūdens atliekas var atrasties uz tās virsmas. Šī iemesla dēļ mēs iesakām periodiski tīrit gan redzamās daļas, gan zem kafijas automāta.

Pirms ierīces novietošanas uzglabāšanai mēs iesakām to iztīrt:

- Ūdens, kas vairākas dienas palicis ūdens tvertnē un/ vai ūdens sistēmā, nedrīks tikt lietots. Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, tad ar tvaika palīdzību iztukšojet no sistēmas ūdeni un rūpīgi notīriet kapučino putojamo uzgali (ja tas ir komplektācijā).
- Izslēdziet kafijas automātu un notīriet to. Visbeidzot, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nogaidiet kamēr kafijas automāts atdziest.

Nekad neiemērciet kafijas automātu ūdeni! Glabājiet to sausā, bērniem nepieejamā vietā. Pasārgājiet to no putekļiem un netīrumiem.

Stingri aizliegts darboties ar ierīces detaļām, kas atrodas aiz servisa vāka!

Darbības traucējumi


Gadījumā, ja rodas darbības traucējumi, problēmas vai aizdomas par defektu, kas rodas ierīcei nokrītot zemē, nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nemēģiniet darbināt bojātu ierīci.

Tālākai informācijai par traucējumu novēršanu un servisu, lūdzu, skatīt nodajas "Traucējumu novēršana" un "Servisa informācija".


Ugunsdrošība

Aizdegšanās gadījumā izmantojiet ūdeņraža dioksīda (CO_2) ugunsdzēšamos aparātus. Dzēšanai nelietojiet ūdeni vai sausos pulvera ugunsdzēšamos aparātus.

VISPĀRĪGS APRAKSTS

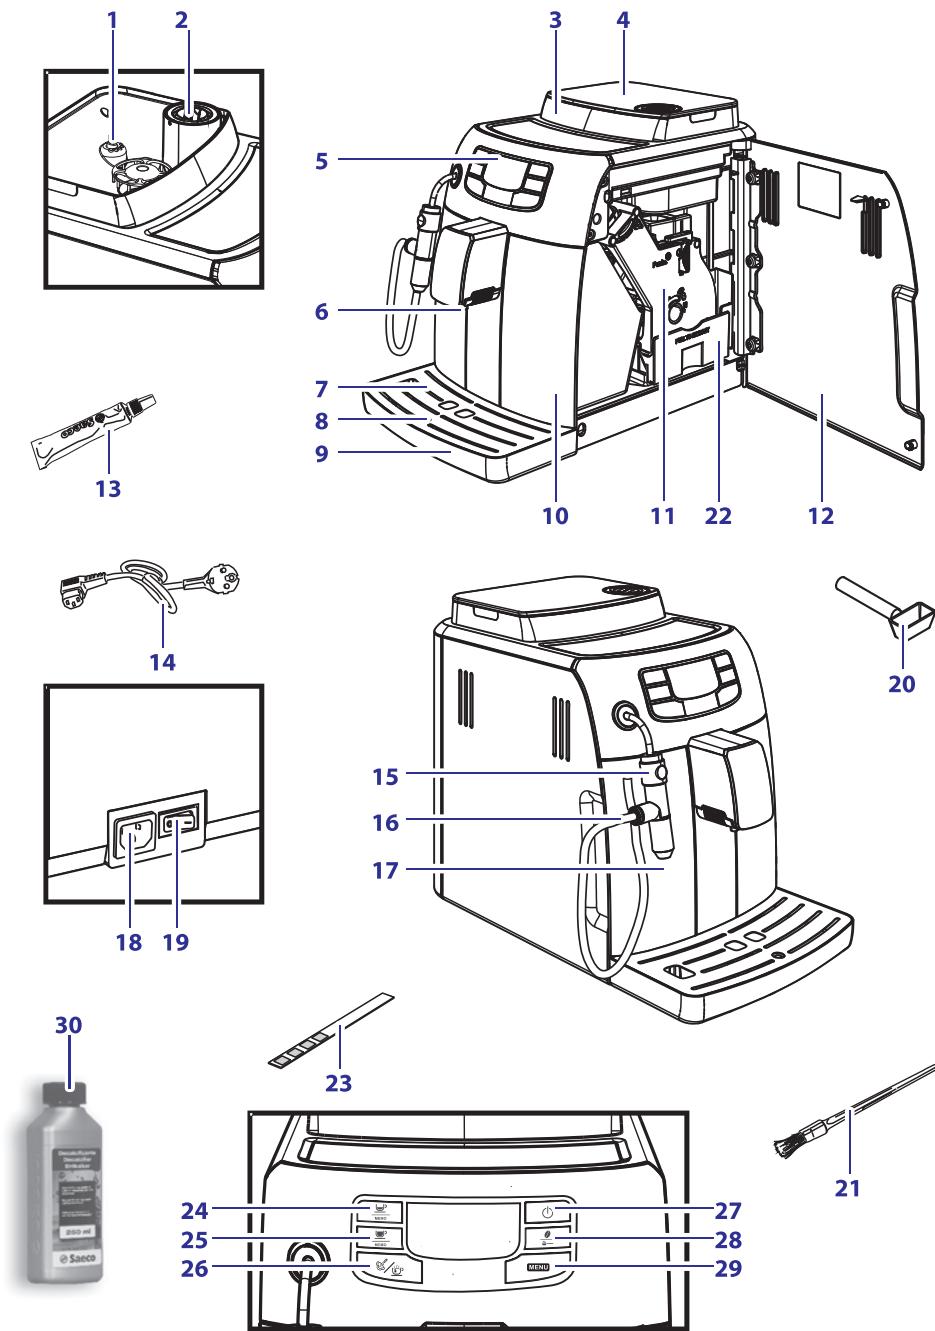

VADĪBAS PANEĻA displejs



Šī ierīce ir aprīkota ar krāsu kodētu sistēmu, lai lietotājam būtu vieglāk saprast displeja paziņojumus. Maksimālai ērtībai ikonas ir kodētas saskaņā ar luksofora principu.

Displeja krāsu kodu interfeiss apvienojumā ar pogām, tieši parāda galvenos darbības ziņojumus vienkāršā un ērtā veidā.

GATAVĪBAS SIGNĀLI (ZAĻĀ KRĀSĀ)



Kafijas automāts ir gatavs pagatavot karstu ūdeni un kafiju no kafijas pupiņām.



Kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti espresso kafijas.



Ierīce ir gatava pagatavot kafiju no maltas kafijas.



Kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti kafijas.



Karstā ūdens un tvaika izvēle.



Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes espresso kafijas.



Karsta ūdens pagatavošana.



Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes kafijas.



Tvaika padeve.




Kafijas automāts programmē pagatavojamās kafijas daudzumu.

PROGRAMMĒŠANA


Programmēšanas piemērs

Ar šo piemēru mēs vēlamies paskaidrot, kā noregulēt displeja kontrastu. Darbojieties līdzīgi, lai noregulētu pārējās funkcijas.

Programmēšanas izvēlni var atvērt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Piespiediet taustiņu '**MENU**', lai pieklūtu programmēšanai.

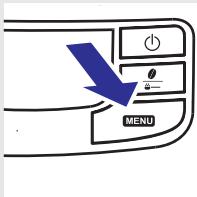


Tiek parādīta pirmā lapa.




Piespiediet taustiņu '**Display contrast**' cik reizes nepieciešams, līdz tiek parādīta kontrasta funkcija.



Piespiediet taustiņu '**OK**' vienreiz, lai palielinātu kontrastu.



Piespiediet taustiņu '**Display contrast**', lai apstiprinātu.

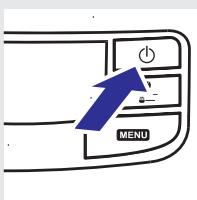

Piespiediet taustiņu '**OK**', lai izietu no programmēšanas režīma. Funkcija ir saglabāta.




VISPĀRĪGS APRAKSTS

1. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas tapa
2. Maltās kafijas nodalījums
3. Kafijas pupiņu piltuve
4. Kafijas pupiņu piltuves vāks
5. Vadības panelis
6. Kafijas padeves krāns
7. Krūzišu novietošanas paplāne
8. Indikators, kas norāda, ka jāiztīra pilēšanas paplāne
9. Pilēšanas paplāne
10. Izlietotās kafijas tvertne
11. Kafijas pagatavošanas nodalījums
12. Kafijas automāta servisa vāks
13. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela
14. Strāvas vads
15. Kapučino putošanas uzgalis
16. Atsūkšanas caurulīte
17. Ūdens tvertne
18. Ligzda strāvas vadam
19. Barošanas poga
20. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga + maltas kafijas dozators
21. Tirīšanas birstīte
22. Kafijas pārpalikumu tvertne
23. Ūdens cietības tests
24. Espresso kafijas pagatavošanas taustiņš
25. Lielāka tilpuma Espresso pagatavošanas taustiņš
26. Karstā ūdens/ tvaika izvēles taustiņš
27. Ieslēgšanas/ Izslēgšanas taustiņš
28. Maltās aromatizētās kafijas taustiņš
29. Izvēlnes taustiņš
30. Atkalķošanas šķidums

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Iepakojums

Oriģinālais iepakojums ir radīts un izveidots tā, lai pasargātu iekārtu transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālu iespējamai turpmākai transportēšanai.

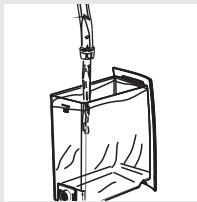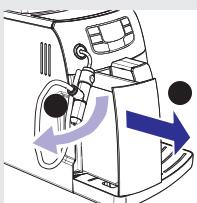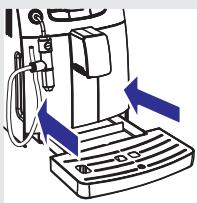

Sagatavošanās darbi

Izņemiet no iepakojuma kafijas automātu, pilēšanas paplāti un krūzišu novietošanas paplāti. Novietojiet iekārtu vietā, kas atbilst prasībām, kas aprakstītas drošības noteikumos.

1. Pilēšanas paplāti un krūzišu novietošanas paplāti novietojiet to paredzētajā vietā uz kafijas automāta. Pārliecinieties, ka šīs detalas ievietojušās līdz galam.

Svarīga piezīme:

- levietojiet kontaktdakšu rozetē tikai tad, kad norādīts, un pārliecinieties, ka barošanas poga ir uz "0".
- Uzmanīgi izlasiet paskaidrojumus par visiem brīdinājumiem, ko ierīce lietotājam parāda uz vadības paneļa LCD displeja (skatīt nodalījumu "Vadības paneļa displejs").

NEKAD nenonemiet pilēšanas paplāti, kad ierīce ir ieslēgta. Pēc ieslēgšanas/ izslēgšanas pagaidiet pāris minūtes, jo ierīce veiks skalošanas/ pašatlīšanās ciklu (skatīt sadalu "Skalošanas/ pašatlīšanās cikls").

2. Nonemiet no kafijas automāta ūdens tvertni.

3. Izskalojiet to un piepildiet ar tīru ūdeni, pārliecinieties, ka ūdens netiek ielieti vairāk par tvertnei norādīto atzīmi (MAX). Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ uz kafijas automāta, piespiežot, lai tā savienojas līdz galam (tvertnei precīzi jāsaskan ar kafijas automāta virsbūvi).

Piepildiet ūdens tvertni tikai ar tīru, negāzētu ūdeni. Karsts ūdens vai jebkurš cits šķidrums var bojāt tvertni un/ vai kafijas automātu. Nedarbiniet kafijas automātu bez ūdens. Pārliecinieties, ka ūdens tvertnei ir pietiekams ūdens daudzums.

4. Nonemiet kafijas pupiņu piltvies vāku.







Piezīme: Piltuve var būt papildināta ar dažādām drošības funkcijām atkarībā no noteikumiem, kas piemērojami valstī, kur ierīce tiek lietota.

PROGRAMMĒŠANA

Programmēšanas režīma aizvēršana

Lai izietu no programmēšanas režīma, piespiediet taustiņu 'OFF'.

Piezīme: Kafijas automāts no programmēšanas režīma izšķēršies automātiski, ja lietotājs 30 sekundes neko nedari. Iestatījumi, kas būs bijuši izmaiņoti, bet ne apstiprināti, netiks saglabāti.

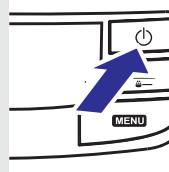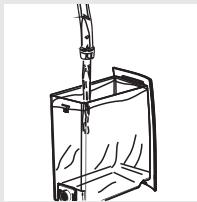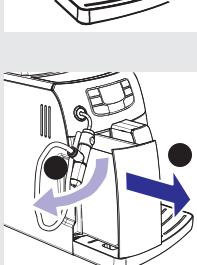

Funkcijas

Kafijas temperatūra

Šī funkcija ļauj noregulēt pagatavotās kafijas temperatūru.

Taimeris (gaidīšanas režīms)

Šī funkcija Jums ļauj iestatīt laika intervalu, pēc kura kafijas automāts pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas.

Kontrasts

Šī funkcija ļauj noregulēt displeja kontrastu, lai labāk saprastu displeja ziņojumus.

Ūdens cietība

Šī funkcija ļauj uzstādīt Jūsu mājsaimniecībai atbilstošo ūdens cietību, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību:

- 1 = ļoti mīksts ūdens
- 2 = mīksts ūdens
- 3 = ciets ūdens
- 4 = ļoti ciets ūdens

Vairāk informācijai skatīt sadālu 'Ūdens cietības noteikšana'.

'INTENZA+' ūdens filtrs

Šī funkcija ļauj pārvaldīt 'INTENZA+' ūdens filtru. Vairāk informācijai skatīt sadālu par filtra lietošanu.

Atkalkošanas cikls

Šī funkcija Jums ļauj veikt atkalkošanas ciklu.

Noklusētie rūpnīcas iestatījumi

Šī funkcija ļauj atiestatīt visus rūpnīciskos iestatījumus pēc noklusējuma.





PROGRAMMĒŠANA

Lietotājs var mainīt dažus ierīces darbības parametrus, lai tie atbilstu viņa/viņas vajadzībām.

Piekļūšana izvēlnei

Programmēšanas izvēlni ir iespējams atvērt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts.

Piespiediet taustiņu '**MENU**', lai piekļūtu programmēšanai.

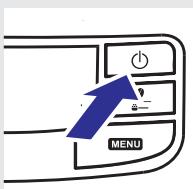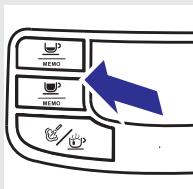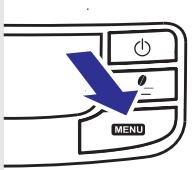

Pirmā lapa, kas tiek parādīta ir šī (skat. zīmējumu).

Programmēšanas vadība

Izmaiņas var tikt veiktas katrā lapā:

- Taustiņš ' **MENU**' un ' **MENU**' ļauj mainīt funkcijas vērtību, izvēloties starp lapā pieejamām.
- Taustiņš ' **MENU**' ļauj pārvietoties starp funkcijām un saglabāt izvēlētās izmaiņas.
- Ar taustiņu ' **MENU**' var iziet no programmēšanas režīma.

Piezīme: Izmaiņas var tikt saglabātas tikai pēc tam, kad attēlotā vērtība tiek izmaiņīta; kad attēlotā vērtība ir izmaiņīta, parādās paziņojums 'OK'.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

5. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē.

Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupinas. Ja piltuvē tiek iebērta izlietota kafija, malta kafija vai jebkāds objekts, tad tas var bojāt ierīci.

6. Uzlieciet atpakaļ kafijas pupiņu piltuves vāku.

7. Pievienojet strāvas vadu ligzdati ierīces aizmugurē.

8. Kontaktdakšu pievienojet sienas kontaktligzdai ar atbilstošu strāvas stiprumu.

9. Lai ieslēgtu kafijas automātu, barošanas pogu iestatiet uz "I".



Displejā redzama ikona, kas norāda uz gaidīšanas režīmu.

10. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet taustiņu ''.


Displejā tiek parādīts, ka nepieciešams sagatavot sistēmu darbam.

Sistēmas sagatavošana

Lai novērstu to, ka ūdens ilgu laiku paliek kafijas automāta sistēmā, pirms ierīces lietošanas pirmo reizi un pēc ilgas bezdarbības, ūdens sistēma ir jāuzpilda. Tas ir tāpēc, ka mēs Jums vēlamies sniegt perfektu un svaigu produktu.


1. Lai uzpildītu ūdens sistēmu, zem kapučino putošanas uzgaļa novietojiet trauku.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

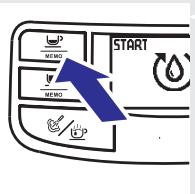

2. Izvēlieties "START", piespiežot taustiņu ''. Ierīce uzsāk automātisku uzpildīšanu, caur kapučino putošanas uzgali izpumpējot iepriekš noteiktu ūdens daudzumu. Joslā zem ikonas redzams darbības progress.

Kad process ir pabeigts, ierīce automātiski pārtrauc ūdens pumpēšanu.



Dispļejā redzama ikona, kas norāda uz to, ka kafijas automāts silst (skat. zīmējumu).



3. Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas veic sistēmas skalošanas ciklu.
Šīs fāzes laikā dispļejā būs redzama ikona, kas parādīta zīmējumā blakām.



4. Kad ir izpildītas augstāk aprakstītās darbības, tad dispļejā redzama šāda ikona (skat. zīmējumu).
Kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.
5. Lai pagatavotu kafiju vai iegūtu karstu ūdeni vai tvaiku, kā arī lai lietotu šo ierīci pareizi, rūpīgi sekojiet lietošanas instrukcijām.

Piezīme: Ja ierīce tiek lietota pirmo reizi vai pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma, tad izpildiet visas darbības, kas aprakstītas nākamajā sadājā.

Skalošanas/ Pašattīrišanās cikls


Pēc automātiskas sistēmas sagatavošanas, ierīce sistēmu automātiski arī izskalos/iztīris. Šis cikls nodrošina iekšējās kafijas pagatavošanas sistēmas izskalošanu ar tīru ūdeni. Šis cikls tiek automātiski veikts arī sekojošos gadījumos:

- Ieslēdzot ierīci (ja boileris ir atdzisis);
- Pēc sistēmas uzpildīšanas (aukssts boileris);
- Pirms pārslēgšanās gaidīšanas režīmā (ja ir tīcis pagatavots kafijas dzēriens);
- Izslēdzoties pēc ON/OFF taustiņa piespiešanas (ja ir tīcis pagatavots kafijas dzēriens).

Tiks pagatavots neliels karsta ūdens daudzums, lai izskalotu un uzsildītu visas ierīces daļas; šajā fāzē dispļejā būs redzama sekojoša ikona (skat. zīmējumu).

**Mēs iesakām, lai Jūs sagaidāt, kad šis cikls beidzas automātiski.
Manuāli šo ciklu var pārtraukt, piespiežot taustiņu ''.
**

ATKAĻKOŠANA

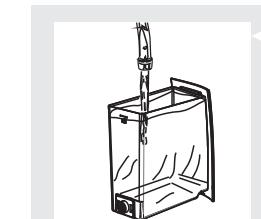

10. Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni.
11. Iztukšojiet trauku, ko izmantojāt maisījuma savākšanai, un novietojiet to atpakaļ zem tvaika krāna.



12. Kad uzliekat uz kafijas automāta atkal piepildito ūdens tvertni, dispļejā redzama sekojoša ikona. Sākas ierīces skalošanas cikls.



Piezīme: Skalošanas ciklu iespējams apturēt pauzes režīmā, piespiežot taustiņu ''. Lai turpinātu ciklu, piespiediet šo taustiņu vēlreiz. Šādā veidā Jums ir iespēja iztukšot ūdens trauku vai uz neilgu brīdi kur aiziet.



13. Kad viss ūdens no ūdens tvertnes ir izlietots, tad dispļejā redzama sekojoša ikona. Tā norāda uz to, ka tvertne jāizskalo un atkārtoti jāpiepilda ar tīru ūdeni, lai pabeigtu ciklu.




14. Iztukšojiet trauku, ko izmantojāt ūdens savākšanai, un novietojiet to zem kafijas padeves krāna.



15. Kad uzliekat uz kafijas automāta atkal piepildito ūdens tvertni, dispļejā redzama sekojoša ikona. Turpinās ierīces skalošanas cikls.




Ierīce veic skalošanas ciklu ar iepriekš uzstādītu ūdens daudzumu. Tā var pieprasīt piepildīt tvertni daudzas reizes, ja nepieciešamais ūdens daudzums nav sasniegts. Šāda ikona norāda, ka tvertne ir jāuzpilda atkārtoti.



16. Kad ir izmantots visss skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums vai ūdens tvertne no jauna ir ievietota kafijas automātā, dispļejā redzama šāda ikona. Spiediet taustiņu '', lai iziet no atkalkošanas cikla.



17. Kafijas automāts uzsilst un veic skalošanu, lai sagatavotos dzērienu pagatavošanai.

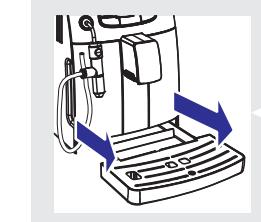


Piezīme: No atkalkošanas šķīduma jāatbrīvojas saskapā ar ražotāja instrukcijām un/ vai noteikumiem, kas ir spēkā katrā individuālā valstī.

Piezīme: Pēc atkalkošanas cikla pabeigšanas iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu kā aprakstīts sadājā "Kafijas pagatavošanas nodalījums" nodaļā "Tīrišana un apkope".

Kad atkalkošanas cikls ir pabeigts, mēs iesakām iztīrīt pilēšanas paplāti.

ATKAĻKOŠANA

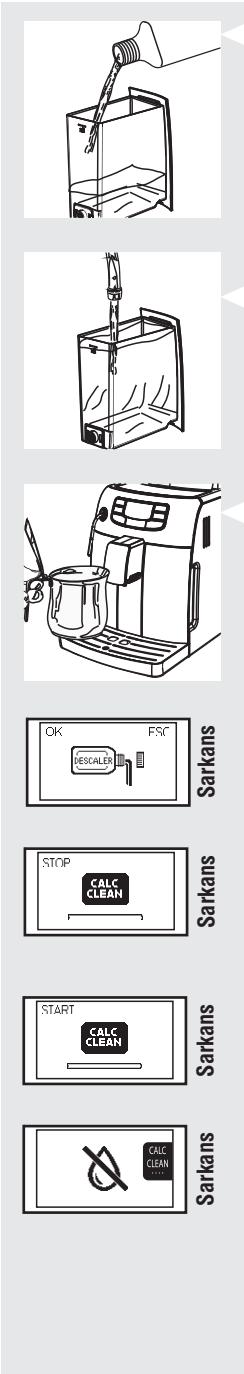

4. Iepildiet Saeco koncentrēto atkaļkošanas šķidumu ierīces ūdens tvertnē.

5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ uz kafijas automāta.

6. Novietojiet tukšu trauku zem tvaika krāna.

Piezīme: Izmantojiet trauku, kas ir ar tilpumu vismaz 1,5 litri. Ja jums nav tik liela trauka, apturiet ciklu, piespiežot espresso pagatavošanas taustīju, iztukšojet trauku, novietojiet to zem kafijas padeves krāna un atsākat ciklu, nospiežot to pašu pogu vēlreiz.


7. Tikai pēc tam, kad ūdens tvertnē esat pievienojis atkaļkošanas šķidumu, piespiediet taustīju MEMO, lai sāktu atkaļkošanas ciklu.

8. Kafijas automāts pagatavos atkaļkošanas maisījumu ar intervaliem (displejā redzams cikla progress).

Piezīme: Atkaļkošanas ciklu iespējams apturēt pauzes režimā, piespiežot taustīju MEMO. Lai turpinātu ciklu, piespiediet šo taustīpu vēlreiz. Šādā veidā Jums ir iespēja iztukšot ūdens trauku vai uz neilgu brīdi kur aiziet.

9. Kad viss maisījums no ūdens tvertnes ir izlietots, tad displejā redzama sekjojoša ikona. Tā norāda uz to, ka tvertne jāizskalo un jāpiepilda ar ūdeni.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

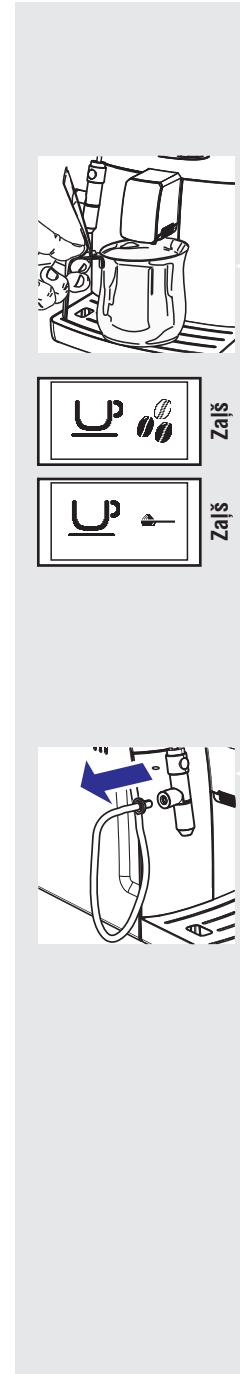

Ideālam Espresso: Izskalojiet kafijas automāta sistēmu pirms pirmās lietošanas reizes un pirms kafijas automāta lietošanas pēc ilgāka pārtraukuma.

Papildus skalošanas/ pašattīrišanās ciklam mēs Jums iesakām veikt šīs vienkāršas darbības, lai vienmēr pagatavot lielisku espresso. Tās ir jāveic:

- A) Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes;
B) Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek lietots (vairāk nekā 2 nedēļas).
1. Zem kafijas padeves krāna novietojiet lielu trauku.

Pirms sākat šo darbību, pārliecinieties, ka displejā redzama atbilstošā ikona.


2. Piespiediet taustīju vienu vai vairākas reizes līdz displejā redzama atbilstošā ikona, izvēlieties kafijas pagatavošanas funkciju no maltas kafijas.

Piezīme: Maltās kafijas nodalījumā nedrīkst atrasties kafija.


3. Piespiediet taustīju MEMO. Gaidiet līdz tiek pabeigta skalošana un iztukšojet ūdens trauku.
4. Atkārtojiet darbības, kas aprakstītas 1. – 3. solī trīs reizes un tad turpiniet ar 5. punktu.
5. No kapučino putošanas uzgaļa atvienojiet atsūkšanas caurulīti.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE


- Novietojiet trauku zem putošanas uzgaļa.

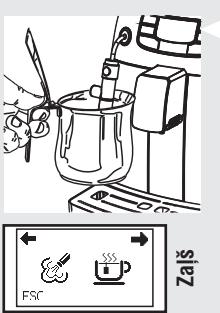

- Piespiediet taustiņu 'Zājs'. displejā tiek parādīta sekojoša ikona.

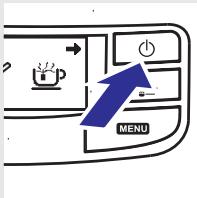

- Piespiediet taustiņu 'O', lai sāktu karsta ūdens pagatavošanu. Turpiniet ūdens pagatavošanu, līdz parādās brīdinājuma signāls par to, ka ir izlietots viss ūdens.

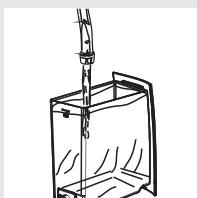

- Procedūras beigās atkal uzpildiet ūdens tvertni. Tagad var tikt pagatavota kafija kā aprakstīts tālākajās nodaļās.

Uzmanību! Lai varētu pareizi lietot kafijas automātu, pievienojet atpakaļ atsūkšanas caurulīti, kas tika atvienota 5. solī.

ATKAĻKOŠANA

Kaļķakmens ir dabiska ūdens, kas tiek izmantots kafijas automāta darbībā, sastāvdaļa. Tas regulāri ir jāiztīra, jo tas var nosprostot kafijas automāta ūdens un kafijas sistēmu. Tā ir vienkārša procedūra, ko varat veikt, lai apkoptu savu Philips-Saeco kafijas automātu.

Uzlabotā elektronika ar ekrānā paziņojumiem (skaidros simbolos) Jums parāda, kad kaļķakmens iztīrišana ir nepieciešama. Vienkārši izpildiet darbības, kas aprakstītas zemāk.

Neveicot atkalkošanu, galu galā Jūsu ierīce pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts nav ietverts Jūsu garantijā.

Piezīme: Pretrunu gadījumā, priekšroka jādod tam, kas ir norādīts kafijas automāta darbības un apkopes instrukcijā nevis atsevišķi iegādāto piederumu un materiālu instrukcijās.


Piezīme: Pirms atkalkošanas veikšanas iztīriet pilēšanas paplāti.



Izmantojiet tikai Saeco atkalkošanas līdzekli. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labākas ierīces darba spējas visu tās kalpošanas laiku. Bez tam, ja atkalkošana tiek veikta pareizi, tad tiek novērstas izmainas pagatavojamā produktā. Atkalkošanas šķidums, kā arī "Apkopes komplekts" var tikt pasūtīts pie Jūsu vietējā izplatītāja. Philips online veikalā <http://shop.philips.com> vai autorizētā servisa centrā.

Uzmanību! Nekad nedzeriet atkalkošanas šķidumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkalkošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad kā atkalkošanas šķidumu neizmantojet etiki.


- Ieslēdziet kafijas automātu, piespiedot taustiņu 'O'. Nogaidiet līdz kafijas automāts pabeidz skalošanu un uzsilst.

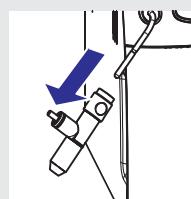

Uzmanību! Pirms atkalkošanas šķiduma lietošanas izņemiet 'Intenza' filtru.

Pirms atkalkojat kafijas automātu, veiciet sekojošas darbības:

- Nonemiet kapučino putošanas uzgali (ja tas ir komplektā) no tvaika krāna kā aprakstīts sadaļā 'Tīrīšana un apkope';
- Iztīriet pilēšanas paplāti.

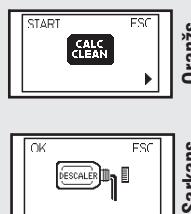

- Piespiediet taustiņu 'MENU' un, ja nepieciešams, ar taustiņu 'OK' pārvietojieties izvēlnes lapās līdz tiek parādīta sekojoša izvēlnes lapa.

- Piespiediet taustiņu 'OK' , lai pieķīlētu atkalkošanas izvēlnei.

Piezīme: Ja Jūs piespiežat taustiņu 'OK'  klūdas pēc, spiediet taustiņu 'O', lai izietu.






Ja tiek piespiests taustiņš 'OK'  , tad sākas atkalkošanas process un to ir nepieciešams pabeigt, lai atkal varētu gatavot kafiju.

KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMS

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošana

Ieeļlojet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Smērvielā kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanai, kā arī "Apkopes komplekts" var tikt pasūtīts pie Jūsu vietējā izplatītāja, Philips online veikalā <http://shop.philips.com> vai autorizētā servisa centrā.

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni.

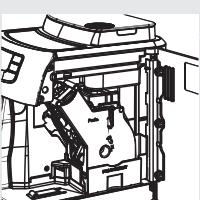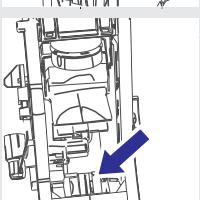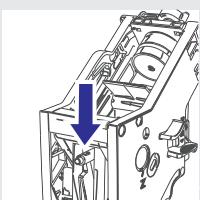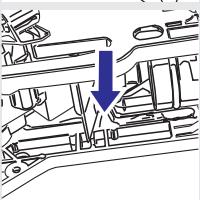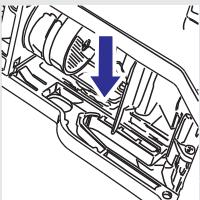

1. Ieeļlojet kafijas pagatavošanas nodalījuma virzošās detaļas tikai ar Saeco smērvielu. Uzklājiet to vienmērīgi abās pusēs uz virzošajām detaļām.

2. Ieeļlojet arī asi.

3. Novietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā tā, lai tas noslēdzas. Nes piediet taustiņu 'PUSH'.
Ielieci kafijas pārpalikumu tvertni.
4. Ielieci atpakaļ izlietotās kafijas tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.

"INTENZA+" ŪDENS FILTRS (NEOBLIGĀTS)

"INTENZA+" ūdens filtrs var uzlabot ūdens kvalitāti. "INTENZA+" ūdens filtra lietošana novērsis kaļķakmens veidošanos un nodrošinās daudz intensīvāku Jūsu espresso kafijas aromātu. Tādēļ mēs Jums iesakām uzstādīt "INTENZA+" ūdens filtru. To iespējams pasūtīt pie Jūsu vietējā izplatītāja vai tiešsaistes režīmā mūsu mājas lapas veikalā <http://shop.philips.com>.



"INTENZA+" ūdens filtra uzstādīšana

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājoet to sausā, no putekļiem pasargātā vietā.

2. Izņemiet "INTENZA+" ūdens filtru no tā iepakojuma, vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet to aukstā ūdeni un maigi saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūst tajā esošais gaiss.

Lai pareizi uzstādītu "INTENZA+" ūdens filtru un noteiku ierīces atkalkošanas nepieciešamības biežumu, loti svarīgi ir veikt ūdens cietības testu.

3. Filtrs jāuzstāda atbilstoši mērījumiem, kas veikti, lai noteiku ūdens cietības pakāpi. Izmantojiet ūdens cietības teststrēmeli, kas ir nodrošināta komplektā ar ierīci. Iestatiet "Intenza Aroma System" kā norādīts uz filtra iepakojuma (skatīt sadaļu "Ūdens cietības pakāpes noteikšana").

A = mīksts ūdens

B = ciets ūdens (standarts)

C = ļoti ciets ūdens

4. Ievietojiet filtru tukšā ūdens tvertnē. Ievietojiet to līdz attiecīgajai atzīmei.

5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un novietojiet uz kafijas automāta.


6. Iztukšojet ūdeni no tvertnes ar karstā ūdens pagatavošanas funkcijas palīdzību (skatīt sadaļu "Karstā ūdens pagatavošana").

7. Atkārtoti piepildiet ūdens tvertni.

"INTENZA+" ŪDENS FILTRS (NEOBLIGĀTS)




Oranžs



Oranžs



Oranžs



Oranžs



Zaļš

- Piespiediet taustiņu '**MENU**' un, spiežot taustiņu '**⊖**', pārvietojieties izvēlnē līdz displejā redzama sekojoša izvēlnes lapa (skat. zīmējumu).

- Piespiediet taustiņu '**☕**', lai izvēlētos "ON" (ieslēgts), un ar taustiņu '**⊖**' apstipriniet savu izvēli.

Izdot šis darbības, kafijas automāts tiek uzstādīts, lai informētu lietotāju, kad nepieciešams nomainīt filtru.


Piezīme: Kad "INTENZA+" ūdens filtrs jānomaina ar jaunu, šī funkcija jāuzstāda no jauna. Nomainiet filtru kā iepriekš aprakstīts. Pēc tam atveriet izvēlni un atrodot attiecīgo izvēlnes lapu, un izvēlieties iespēju "RESET" (iestatīt no jauna). Tad piespiediet taustiņu '**⊖**'. Ierīce ir uzstādīta darbam ar jauno filtru.

Piezīme: Ja filtrs jau ir uzstādīts un Jūs vēlaties to izņemt, bet neplānojat aizvietot, tad izvēlieties "OFF" (izslēgts) un spiediet taustiņu '**⊖**'.

- Lai izietu no izvēlnes, spiediet taustiņu '**⊖**' līdz nonākat mājas lapā.

Piezīme: Ja nelietosiet "INTENZA+" ūdens filtru, tad ievietojiet atpakaļ mazo balto filtru, ko izņemāt 1. soli.

ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA

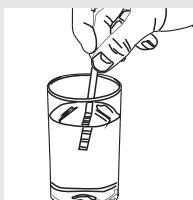

Lai pareizi uzstādītu "INTENZA+" ūdens filtru un noteiktu ierīces atkalķošanas nepieciešamības biežumu, ļoti svarīgi ir veikt ūdens cietības testu.


- Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdeni ūdens cietības teststrēmeli, kas ir nodrošināta komplektā ar ierīci.

Piezīme: Teststrēmeli ir derīga tikai vienam mērījumam.


- Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu, un salīdziniet ar tabulu.

Piezīme: Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas Intenza filtra apakšā. Filtrs ir jāpielāgo saskaņā ar šo mērījumu.


KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMS

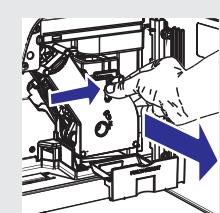

- Izņemiet izlietotās kafijas tvertni un pēc tam kafijas pagatavošanas nodalījumu.

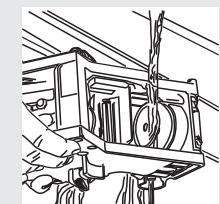

- Noskalojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru ūdeni.

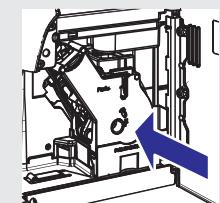

- Pēc kafijas pagatavošanas nodalījuma noskalšanas novietojiet to atpakaļ tā vietā tā, lai tas noslēdzas. Nespiediet taustiņu 'PUSH'. Ielieci atpakaļ izlietotās kafijas tvertni.

- Piespiediet un atlaidiet taustiņu '**⊖**' vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos un aktivizētu maltās kafijas pagatavošanas funkciju, bet kafiju maltās kafijas nodalījumā neievietojiet.

- Piespiežot taustiņu '**☕**', sāciet pagatavot kafiju.

- Divreiz atkārtojiet 11. un 12. punktā aprakstītās darbības.

- Lai iztīrītu pilēšanas paplāti, ielieci tajā tabletī un līdz 2/3 piepildiet ar karstu ūdeni. Ľaujiet tīrošajam maišījumam iedarboties apmēram 30 minūtes, tad izskalojiet ar tīru ūdeni.

KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMS



Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrišana ar "Coffee Clean" tabletēm:


Papildus iknedējas uzkopšanai mēs iesakām veikt tīrišanas ciklu ar "Coffee Clean" tabletēm pēc aptuveni 500 kafijas krūžu pagatavošanas vai reizi mēnesī. Šī tīrišana papildina kafijas pagatavošanas nodalījuma uzturēšanas un apkopes procesu.

"Coffee Clean" tabletēs kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrišanai, kā arī "Apkopes komplekts" var tikt pasūtīts pie Jūsu vietējā izplatītāja, Philips online veikalā <http://shop.philips.com> vai autorizētā servisa centrā.

Uzmanību: "Coffee Clean" tabletēm nav atkalkošanas īpašības.




Kaļķakmens nonemšanai izmantojet Saeco atkalkošanas šķidumu un rīkojieties kā aprakstīts nodalā "Atkalkošana".

1. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
2. Pārliecinieties, ka ūdens tvertnē ir piepildīta ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

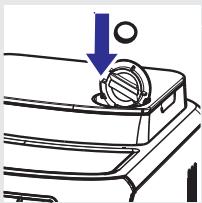

3. 'Coffee Clean' tabletē ievietojet maltās kafijas nodalījumā.
4. Piespiediet un atlaidiet taustiņu '  ' vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos un aktivizētu maltās kafijas pagatavošanas funkciju, bet kafiju maltās kafijas nodalījumā neievietojet.
5. Piespiezot taustiņu '  ' , sāciet pagatavot kafiju.
6. Kad ir pagatavota puskrūzīte kafijas, ar barošanas taustiņu izslēdziet kafijas automātu, lai jaujot maisijumam iedarboties apmēram 15 minūtes ilgi. Pārliecinieties, ka pagatavoto ūdeni izlejiet.
7. Ieslēdziet kafijas automātu un pabeidziet skalošanas ciklu.

ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA

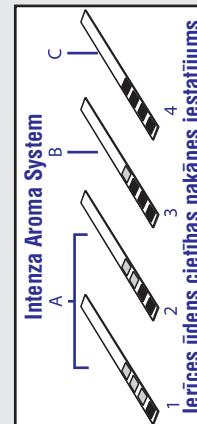

3. Cipari atbilst iestatījumiem, kas ir atrodami ūdens cietības regulēšanas sadalā, kas ir parādīti programmēšanas nodalā.

Proti:

- 1 = 1 (loti mīksts ūdens)
- 2 = 2 (mīksts ūdens)
- 3 = 3 (ciets ūdens)
- 4 = 4 (loti ciets ūdens)

4. Kad esat uzzinājis ūdens cietības pakāpi un tai atbilstošo vērtību, noregulējet kafijas automāta ūdens cietības pakāpes iestatījumu.

Piespiediet taustiņu ' MENU' un, spiežot taustiņu ' ' , pārvietojieties izvēlnē līdz displejā redzama sekojoša izvēlnes lapa (skat. zīmējumu).

Piezīme: Pēc noklusējuma kafijas automātam uzstādīta vidējā ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai mājsaimniecību.

5. Spiediet:
taustiņu ' MEMO' , lai palielinātu vērtību
vai
taustiņu ' MEMO' , lai samazinātu vērtību.
6. Spiediet taustiņu ' ' , lai apstiprinātu iestatījumu.
7. Spiediet taustiņu 'O' , lai izietu no izvēlnes un sāktu gatavot kafijas dzērienus.

ESPRESSO KAFIJA: PAGATAVOŠANA UN IESTATĪJUMI

Šīs kafijas automāts, ko esat iegādājies, pagatavo kafiju no kafijas pupiņām un/ vai maltas kafijas. Tas nodrošina dažādus iestatījumus, kas ļauj kafijas automātam darboties ar tā maksimālo potenciālu un sniedz Jums "īstu Espresso baudījumu".

Saeco pielāgošanas sistēma: inteliģentā pašregulēšanas sistēma, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas pieejami tirgū.

Kafija ir dabīgs produkts un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Saeco kafijas automāts ir aprīkots ar inteliģentu pašregulēšanas sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas pieejami tirgū (nekaramelizētās pupiņas).

- Ierīce automātiski pielāgojas, lai optimizētu kafijas pagatavošanu, nodrošinot pilnīgu kafijas lietojumu, lai iegūtu krēmveida espresso kafiju, kas būs ar maksimālu aromātu neatkarīgi no lietotās kafijas veida.
- Optimizācijas process ir mācīšanās process, kas prasa noteiktu kafijas krūšu pagatavošanas skaitu, lai ierīce pielāgodotos kafijas veidam.
- Uzmanība būtu jāpievērš īpašiem kafijas maišījumiem, kas prasa dzirnaviņu korekcijas, lai optimizētu kafijas ieguvī – (skatīt sadaļu "Kafijas dzirnaviņu regulēšana").

Pirmsgatavošanas tehnoloģija: Aromāta pastiprināšana

Pateicoties pirmsgatavošanas tehnoloģijai, maltā kafija pirms kafijas gatavošanas uzsākšanas tiek samitrināta, nodrošinot vēl labāku aromāta atbrīvošanos.

Regulējamas keramikas kafijas dzirnaviņas: Pilnīga kafijas smaržas saglabāšana

Keramikas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu malumu atbilstoši katram kafijas veidam. Turklat šīs tehnoloģijas dzirnaviņas novērš pupiņu pārkāršanu. Šie divi apvienotie faktori nodrošina pilnīgu kafijas aromātu, piegādājot patiesu Itālijas kafijas garšu katrā tasē.

Uzmanību! Dzirnaviņu regulēšanas tāpa, kas atrodas kafijas piltuves iekšpusē, jāregulē ar kafijas dzirnaviņu regulēšanas atlēgu tikai tad, kad kafijas dzirnaviņas nedarbojas. Kafijas pupiņu piltuvē neievietojiet neko citu kā tikai kafijas pupiņas. Nelietojiet malto un /vai šķistošo kafiju kafijas pupiņu piltuvē.






Brīdinājums: kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detalas, kas var būt bīstamas. Tāpēc nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņas pirkstus un /vai citus priekšmetus. Gadījumā, ja rodas darbības traucējumi, izslēdziet ierīci, nospiežot ON / OFF taustiņu un atvienojiet kontaktākšu no kontaktligzdas pirms veicat jebkāda veida darbības kafijas pupiņu piltuves iekšpusē. Nepapildiniet kafijas pupiņas, kad dzirnaviņas strādā.

Šīs kafijas automāts Jums ļauj veikt nelielu regulēšanu, lai pielāgotu kafijas dzirnaviņas kafijai, ko izmantojat.

Regulācija ir jāveic, izmantojot tapu, kas atrodas kafijas pupiņu piltuvē. Tā ir jānospiež un jāpagriež, izmantojot tikai komplektā iekļauto atlēgu.

KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMS

7. Pārliecinieties, ka svira ir pret kafijas pagatavošanas nodalījuma apakšējo virsmu.

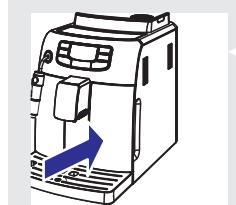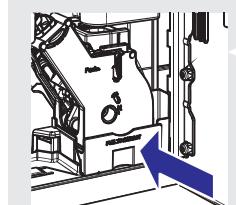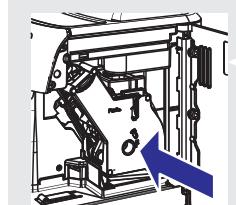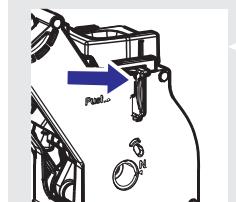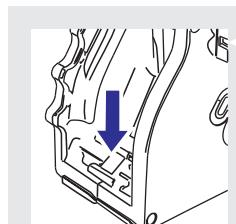

8. Pārliecinieties, ka ākītis, kas paredzēts kafijas pagatavošanas nodalījuma nostiprināšanai, atrodas pareizā pozīcijā; lai pārbaudītu tā pozīciju, viegli piespiediet taustiņu 'PUSH'.

9. Vēlreiz ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu tā vietā līdz tas noslēdzas. Nes piediet taustiņu 'PUSH'.

10. Ievietojiet iztīrītu kafijas pārpalikumu tvertni.






11. Ievietojiet iztīrītu izlietotās kafijas tvertni. Aizveriet servisa durtījas.

KAFIJAS PAGATAVOŠANAS NODALĪJUMS





Kafijas pagatavošanas nodalījums – iknedēļas tīrīšana

Kafijas pagatavošanas nodalījums jāiztīra katru reizi pirms piepildāt kafijas pupīju piltuvi vai vismaz reizi nedēļā.

1. Izslēdziet kafijas aparātu, piespēžot barošanas taustiņu, un atvienojiet to no strāvas.
2. Izņemiet izlietotās kafijas tvertni. Atveriet servisa durtiņas.
3. Izņemiet un iztīriet kafijas pārpalikumu tvertni.
4. Izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu. Pavelciet to aiz roktura un piespiediet taustiņu 'PUSH'. Kafijas pagatavošanas nodalījumu drīkst mazgāt tikai siltā ūdenī un bez mazgāšanas līdzekļa.
5. Nomazgājet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar siltu ūdeni. Uzmanīgi nomazgājet filtru, kas atrodas nodalījuma augšējā daļā. Pirms novietojat kafijas pagatavošanas nodalījumu tā vietā pārliecinieties, ka tajā nav palicis ūdens.
6. Pārliecinieties, ka kafijas pagatavošanas nodalījums ir ievietots atpakaļ pareizi un nekustīgi. Ir jāsakrīt abām norādēm kā redzams attēlā blakus. Ja tās nesakrīt, turpiniet kā aprakstīts 7. punktā.

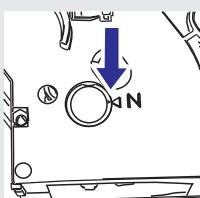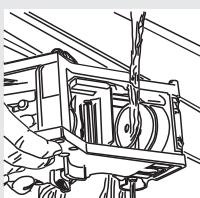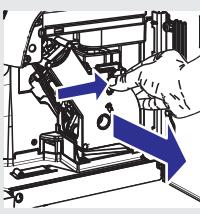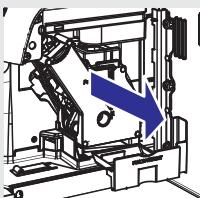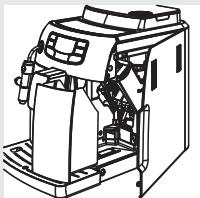

ESPRESSO KAFIJA: PAGATAVOŠANA UN IESTATĪJUMI

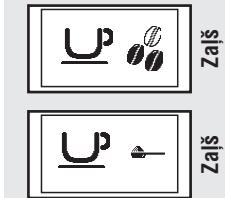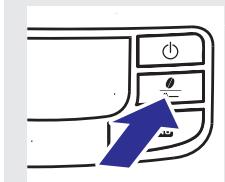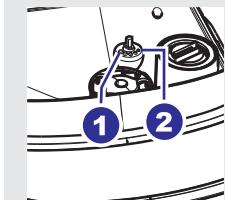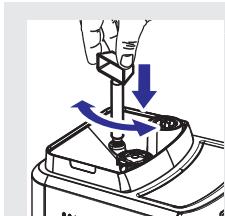

Nospiediet un vienā reizē pagrieziet regulēšanas tapu par vienu vienību, un pagatavojiet 2-3 tases kafijas; šis ir vienīgais veids, kā pamanīt atšķirības kafijas malumā.

Atzīmes kafijas pupīju piltuves iekšpusē norāda uz maluma iestatījumu. Ir pieejami 5 dažādi malšanas iestatījumi, no kuriem izvēlēties, ar šādām īpašībām:

- 1 – Rupja maluma: vieglāka garša, tumša grauzdējuma kafijas maisījumiem;
- 2 – Smalka maluma: bagātīgāka garša, vieglāka grauzdējuma kafijas maisījumiem.

"Aroma" funkcija: Izvēlieties samaļamās kafijas daudzumu

Izvēlieties savu iecienītāko kafijas maisījumu un koriģējet kafijas daudzumu, kas jāsamal, lai iestatījums atbilst Jūsu personīgajai gaumei. Kafijas automāts ir izveidots, lai pielāgotu kafijas daudzumu atbilstoši kafijai, ko lietojat.

Ir pieejamas četras izvēles. Piespiediet taustiņu ' ' un izvēlieties strop: mild (vieglis), medium (vidējs) vai strong (stiprs) un pre-ground coffee (maltā kafija).

Šo funkciju var iestatīt, kad displejā redzamas kafijas pupīņas.

Katrā reizi, kad tiek piespiests un atlaists taustiņš ' ' , iestatījums mainās par vienu vienību, atbilstoši izvēlētajam apjomam:

' = viegls aromāts

' = vidējs aromāts

' = stiprs aromāts

Piezīme: Šī izvēle jāveic pirms kafijas izvēles. Sistēma iestata aroma funkciju saskaņā ar lietotāja personīgo gaumi.

Pēc stipra aromāta izvēlēšanās tiek parādīta maltas kafijas pagatavošanas funkcija.

Šī funkcija tiek attēlota ar ikonu, kas redzama zīmējumā.

Skatiet atbilstošo sadāļu, lai lietotu šo funkciju.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Piezīme: Ja kafijas automāts negatavo kafiju, pārliecinieties, ka ūdens tvertnē ir pietiekams ūdens daudzums.


Pirms pagatavojat kafiju, pārbaudiet paziņojumus uz displeja un pārliecinieties, ka ūdens tverne un kafijas pupiņu piltuve ir pilni.

Pirms pagatavojat kafiju, noregulējiet kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši krūzitei un izvēlieties aroma vai maltās kafijas funkciju.

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana

Lielākā daļa tirdzniecībā pieejamo krūzīšu var tikt lietotas ar šo kafijas automātu. Kafijas padeves krāna augstums var tikt noregulēts, lai labāk atbilstu Jūsu lietoto krūzīšu izmēram.

Novietojot pirkstus kā parādīts zīmējumā, manuāli pārvietojiet kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.

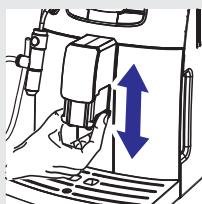

Ietiktais novietojums ir:

Lietojot mazas krūzītes;




Lietojot lielas krūzes;




Zem kafijas padeves krāna var tikt novietotas divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes kafijas.


TĪRĪŠANA UN APKOPE

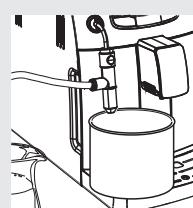

- Zem kapučino putošanas uzgaļa novietojiet tukšu trauku.
- Piespiediet taustiņu ''. Displejā tiek parādīta sekojoša ikona (skat. zīmējumu). Piespiediet taustiņu '', lai sāktu tvaika padevi.

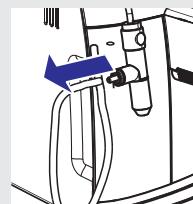


- Kad skalošanas ūdens ir beidzies, piespiediet taustiņu '', lai pārtrauktu procesu.

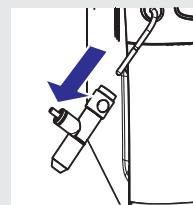


- Noņemiet atsūkšanas trubīnu.



- Nonemiet kapučino putošanas uzgali.

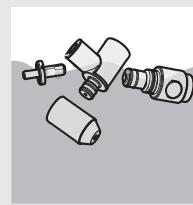

- Atvienojiet tā detaļas kā parādīts zīmējumā blakus.

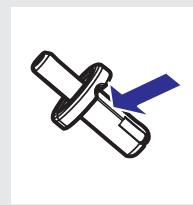


- Mazgājiet atsevišķas detaļas ar siltu ūdeni vai trauku mazgājamā mašīnā.



- Ar atsūkšanas trubīnu savienojošā detaļa nedrīkst būt klāta ar piena atliekām. Tiriņot to ar abražīvu, mitru drānu.

Pilnībā notīriet un pēc tam atkal salieci kopā detaļas. Tad pievienojiet kapučino putošanas uzgali atpakaļ pie kafijas automāta.


TĪRŠANA UN APKOPE

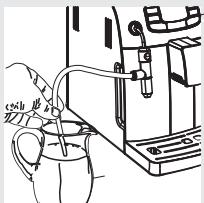

- legremdējet trubiņu traukā, kurā sagatavojāt tīršanas maisījumu.




- Zem kapučino putošanas uzgaļa novietojiet tukšu trauku.

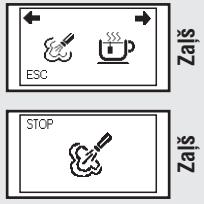

- Piespiediet taustiņu 'Zaiš'. Displejā tiek parādīta sekojoša ikona (skat. zīmējumu). Piespiediet taustiņu 'MEMO', lai sāktu tvaika padevi.
Tiklīdz kafijas automāts ir uzsilis, tas sāk karsta ūdens pagatavošanu tīršanas nolūkos.
- Kad tīršanas maisījums ir beidzies, piespiediet taustiņu 'MEMO', lai pātrauktu procesu.



- Šīs tīršanas laikā izmantoto šķidumu ir stingri aizliegts dzert. No šī šķiduma ir jāatbrīvojas.**
- Kārtīgi izmazgājet trauku, ko lietojāt tīršanai, un piepildiet to ar ūdu, ko izmantsiet skalošanai.

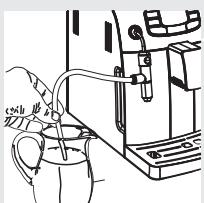

KAFIJAS PAGATAVOŠANA



Kafijas pupiņu lietošana

Lai pagatavotu krūžitu ar espresso kafiju, piespiediet un atlaidiet:

- Taustiņu 'MEMO', lai izvēlētos Jums vēlamo Aroma funkcijas iestatījumu;
- Taustiņu 'MEMO', lai pagatavotu espresso kafijas krūžīti vai taustiņu 'MEMO', lai pagatavotu dubulto espresso.



Sākas gatavošanas cikls:

Lai pagatavotu vienu tasīti kafijas, piespiediet taustiņu vienreiz. Displejā redzama sekojoša ikona.



Lai pagatavotu divas tasītes kafijas, piespiediet taustiņu divreiz. Displejā redzama sekojoša ikona.

Piezīme: Kafijas automāts automātiski samāj un dozē atbilstošu kafijas daudzumu, lai pagatavotu divas tasītes kafijas. Divu tasīšu kafijas pagatavošanai nepieciešami divi maišanas un divi gatavošanas cikli, kurus ierice veic automātiski.

- Kad visi sagatavošanās darbi kafijas pagatavošanai ir pabeigti, kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
- Kafijas gatavošanas process beidzas automātiski. Taču kafijas gatavošanu ir iespējams arī pārtraukt, piespiežot STOP taustiņu 'MEMO'.

Maltās kafijas lietošana


Šī funkcija Jums ļauj lietot malto kafiju un kafiju bez kofeīna.

Maltā kafija jāieber atbilstošajā nodalījumā, kas atrodas blakus kafijas pupiņu piltuvei. Lietojiet tikai malto kafiju, kas paredzēta espresso mašīnām, nekad kafijas pupiņas vai šķīstošo kafiju.



Piezīme:

Ja atbilstošajā kafijas nodalījumā nebūs ieberta malta kafija, tad kafijas automāts pagatavos tikai ūdeni.

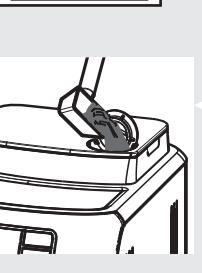

Ja iebertās kafijas daudzums ir pārāk liels un tiek iebertas divas vai vairākas mērkarotītēs ar kafiju, tad kafijas automāts kafiju negatavos. Bez tam šajā gadījumā kafijas automāts izpildīs tukšu ciklu un atbrīvosies no pārmērīgā kafijas daudzuma.

Lai pagatavotu kafiju:

- Piespiediet un atlaidiet taustiņu 'MEMO' vienu vai vairākas reizes, lai izvēlētos un aktivizētu maltās kafijas funkciju.
- Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku. Ieberiet tikai vienu mērkaroti maltas kafijas. Izmantojet tikai to mērkaroti, kas iekļauta komplektācijā. Aizveriet nodalījuma vāku.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Uzmanību: Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu vai lietu ieviešana var radīt nopietnus bojājumus, kas netiks segti par garantiju.

1. Pies piediet un atlaidiet:
taustiņu '  MEMO ', lai pagatavotu espresso kafijas krūzīti vai
taustiņu '  MEMO ', lai pagatavotu dubulto espresso.
2. Kad visi sagatavošanās darbi kafijas pagatavošanai ir pabeigti, kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
3. Kafijas gatavošanas process beidzas automātiski. Taču kafijas gatavošanu ir iespējams arī pārtraukt, piespiežot STOP taustiņu '  MEMO '.

Pēc kafijas pagatavošanas, kafijas automāta iestatījumi tiek atjaunoti uz kafijas pupiņu režīmu.

Piezīme: Atkartojet augstāk aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju.

Pagatavotās kafijas tilpuma iestatīšana (atmiņas funkcija)

Kafijas automāts Jums ļauj iestatīt pagatavotās kafijas tilpumu, atbilstoši Jūsu vēlmēm un/ vai krūzīšu izmēram.

Katra reizi, kad tiek piespiests un atlaists taustiņš '  MEMO ' vai '  MEMO ', kafijas automāts pagatavo iepriekš noteiktu kafijas tilpumu. Šis tilpums var tikt mainīts atbilstoši Jūsu vēlmēm. Katram taustiņam var tikt piešķirts savs iestatījums.

Piezīme: Tālākajos sojos aprakstīta, piemēram, taustina '  MEMO ' programmēšana, kurš parasti tiek izmantots, lai pagatavotu espresso kafiju.

1. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
2. Pies piediet un turiet taustiņu '  MEMO ' līdz displejā parādās ikona "MEMO" (Atmiņa). Tas norāda uz to, ka ierīce ir programmēšanas režīmā.
Kafijas automāts sāk gatovot kafiju. Displejā parādās ikona "STOP".
3. Kad krūzīte ir piepildījusies ar Jums vēlamu kafijas tilpumu, pies piediet taustiņu '  MEMO '.



Tagad ar taustiņu '  MEMO ' asociētais kafijas tilpums ir saglabāts. Katru reizi, kad šis taustiņš tiek piespiests un atlaists, kafijas automāts pagatavo vienādu kafijas tilpumu ar to, ko Jūs tikko kā noregulejāt.

TĪRĪŠANA UN APKOPE


Kapučino putošanas uzgaļa tīrīšana (pēc katras lietošanas reizes)

Lai pēc lietošanas ātri notīrītu kapučino putošanas uzgali, rīkojieties sekojoši:

1. Iegremdējiet atsūkšanas caurulīti traukā ar tīru ūdeni.

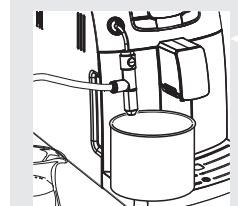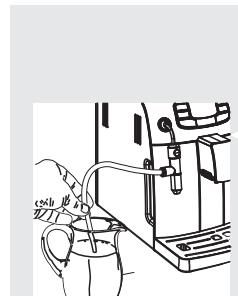

2. Zem kapučino putošanas uzgaļa novietojiet tukšu trauku.

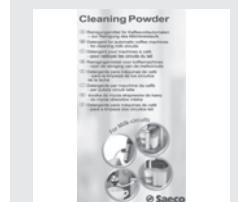

3. Pies piediet taustiņu '  MEMO '. Displejā tiek parādīta sekojoša ikona (skat. zīmējumu). Pies piediet taustiņu '  MEMO ', lai sāktu tvaika padevi. Tīklīdz kafijas automāts ir uzsilis, tas sāk karsta ūdens pagatavošanu tīrīšanas nolūkos.
4. Kad ūdens, kas plūst caur kapučino putošanas uzgali, ir tīrs, pārtrauciet procesu, pies piežot taustiņu '  MEMO '.

Ar mitru drāniņu notīriet atsūkšanas trubīnu.


Piezīme: Skatiet nākamo nodalīju, lai uzzinātu, ka pilnībā iztīrīt Jūsu kafijas automāta kapučino putošanas uzgali.

Kapučino putošanas uzgalis – ikmēneša tīrīšana (pilnīgi tīrs)

Veiciet rūpīgu kapučino putošanas uzgaļa tīrīšanu katru mēnesi, izmantojot Saeco mazgāšanas līdzekli, ko var iegādāties pie Jūsu vietējā dilerā vai Philips on-line veikalā: <http://shop.philips.com>, kā arī autorizētā servisa centrā.

1. Piepildiet trauku ar apmēram 500 ml remdena ūdens.
2. Tikko sagatavotajam ūdenim pievienojiet speciālo mazgāšanas līdzekli un ļaujiet tam pilnībā izšķist.


TĪRŠANA UN APKOPE

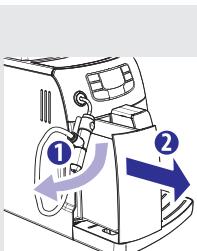


Pēc piena dzērienu pagatavošanas, notīriet kapučino putošanas uzgali ar karstu ūdeni, lai nodrošinātu pilnīgu tīrību.

2. Tieka rekomendēts iztīrīt ūdens tvertni katru dienu:

- Izņemiet 'INTENZA+' ūdens filtru (vai arī izņemiet mazo balto filtru, ja neesat uzstādījis 'INTENZA+' ūdens filtru) no ūdens tvertnes un nomazgājet to zem tekoša ūdens;
- Izvietojiet atpakaļ 'INTENZA+' ūdens filtru (vai arī mazo balto filtru, ja neesat uzstādījis 'INTENZA+' ūdens filtru) tā vietā, viegli piespicējot un vienlaicīgi pagriežot;
- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

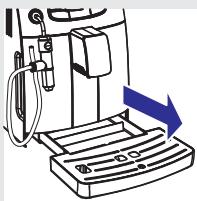

3. Katru dienu iztukšojet un iztīrīt pilēšanas paplāti. Izpildiet šo darbību arī tad, ja ir pacelts pludiņš.

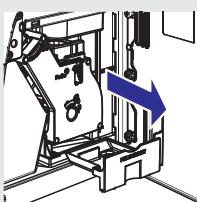


4. Kad tūrāt izlietotās kafijas tvertni, ir nepieciešams iztukšot un iztīrīt arī kafijas pārpalikumu tvertni. Atveriet servisa durtiņas, izņemiet tvertni un iztīrīt to.

Pēc tvertnes iztīrīšanas novietojiet to atpakaļ vietā.




5. Ja Jūs lietojat maltās kafijas nodalījumu, tad iztīrīt to reizi nedēļā ar komplektāciju iekļauto birstīti.

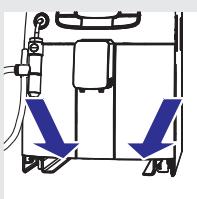

6. Katru nedēļu iztīrīt zem krūzišu novietošanas paplātes, izmantojot atvērumus kafijas automāta apakšā.


KAPUČINO



Svarīga piezīme: Kapučino putošanas uzgalis ir jānotīra tūdaļ pēc lietošanas. Kad kafijas automāts ir gatavs darbam, atsūšanas trubīnu ievietojet glāzē ar tīru ūdeni un nomazgājet visas detaļas, kas tika izmantotas kapučino pagatavošanā.


Applaucēšanās draudi! Piens var tikt padots ar pa nelielām karstām porcijsām. Tvaika strūkla var sasniegt ļoti augstu temperatūru: nekad nepieskarieties tai ar kailām rokām.

Pirms putošanas uzgalja lietošanas pārliecīnieties, ka visas tā daļas ir kārtīgi notīrītas.

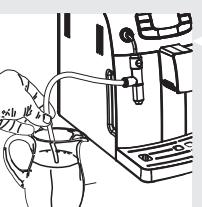

1. Noņemiet piena konteineri un novietojiet to kafijas automāta tuvumā.


Piezīme: Lai, gatavojot kapučino, panāktu labāku rezultātu, lietojet aukstu pienu.

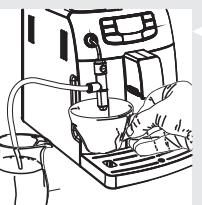

2. Izvietojiet piena konteineri atsūkšanas caurulīti.



3. Krūzīti, kurā vēlaties pagatavot kapučino, novietojiet zem kapučino putošanas uzgaļa.




4. Piespiediet taustiņu ''. displejā parādās sekojoša ikona.



5. Piespiediet taustiņu '', lai sāktu tvaika padevi.



6. Visu to laiku, kas ierīcei nepieciešams, lai sasiltu, displejā redzama sekojoša ikona.



7. Kad displejā tiek attēlotā sekojoša ikona, tad kafijas automāts iepriekš novietotajā krūzītē iepilda saputotu pienu.

8. Piespiediet taustiņu '', kad krūzītē ir Jums vēlamais piena daudzums.


Pēc kapučino putošanas uzgalja lietošanas, lai pagatavotu nepieciešamo kapučino krūzišu daudzumu, notīriet to kā aprakstīts nodalā "Tīrīšana un apkope".

KARSTA ŪDENS PAGATAVOŠANA

Pirms pagatavojat karstu ūdeni pārliecinieties, ka kafijas automāts ir gatavs darbam un displejā redzama sekojoša ikona.

Kad automāts ir gatavs darbam, rīkojieties sekojoši:


1. No kapučino putošanas uzgaļa noņemiet atsūkšanas caurulīti.
2. Zem kapučino putošanas uzgaļa novietojiet trauku.
3. Piespiediet taustiņu ''. Displejā tiek parādīta sekojoša ikona.
4. Piespiediet taustiņu '', lai sāktu karstā ūdens pagatavošanu.
5. Pagatavojiet vēlamo karstā ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu karstā ūdens pagatavošanu, piespiediet taustiņu ''. Kafijas automāts atgriežas normālā darbibas režīmā.
Piezīme: Iespējams, ka kaut gan būsiet piespiedis taustiņu '', karstais ūdens netiks gatavots un displejā būs redzama sekojoša ikona. Nogaidiet, kamēr tiek pabeigta ierīces uzsilšanas fāze, lai ūdens varētu tikt padots caur kapučino putošanas uzgali.
Uzmanību: Sākumā karstais ūdens var izplūst pa nelielām porcijām zem augsta spiediena: aplaucēšanās briesmas! Karstā ūdens padeves krāns var sasniegt ļoti augstu temperatūru: nepieskarieties tam ar kailām rokām.
Kad esat pabeidzis ūdens gatavošanu, pievienojet atpakaļ caurulīti, kas tika nonemta 1. solī, lai varētu turpināt pareizi lietot kafijas automātu.

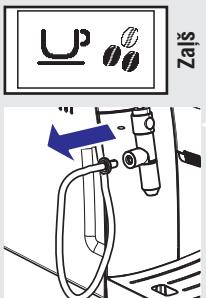


Zaļš



Zaļš

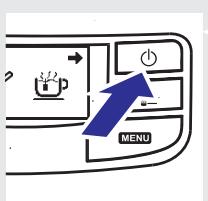

Zaļš



Piezīme: Iespējams, ka kaut gan būsiet piespiedis taustiņu '', karstais ūdens netiks gatavots un displejā būs redzama sekojoša ikona. Nogaidiet, kamēr tiek pabeigta ierīces uzsilšanas fāze, lai ūdens varētu tikt padots caur kapučino putošanas uzgali.

Uzmanību: Sākumā karstais ūdens var izplūst pa nelielām porcijām zem augsta spiediena: aplaucēšanās briesmas! Karstā ūdens padeves krāns var sasniegt ļoti augstu temperatūru: nepieskarieties tam ar kailām rokām.

Kad esat pabeidzis ūdens gatavošanu, pievienojet atpakaļ caurulīti, kas tika nonemta 1. solī, lai varētu turpināt pareizi lietot kafijas automātu.

DABAI DRAUDZĪGAS GAIDĪŠANAS REŽĪMS

Intelija ir dabai draudzīgs – par lielisku garšu ar tīru sirdsapziņu.

Gaidīšanas režīms

Šī ierīce ir radīta tā, lai maksimāli taupītu enerģiju. Tā pēc 30 neaktivitātes minūtēm automātiski pārslēdzas uz gaidīšanas režīmu. Šī funkcija uztur enerģijas patēriņu zem 1 Wh gaidīšanas režīmā.


Piezīme: Ja iepriekš ir tikusi pagatavota kafija, tad pirms izslēgšanās ierīce veiks sistēmas skalošanu.

Lai atkal ieslēgtu kafijas automātu, vienkārši piespiediet taustiņu '' (ja barošanas poga ir iestatīta uz "I"). Šajā gadījumā kafijas automāts veiks skalošanas ciklu tikai tad, ja tā boileris būs atdzis.



TĪRĪŠANA UN APKOPE

Tā kā ikdienu lietošanas laikā dažas no Jūsu ierīces detaļām saskaras ar ūdeni un kafiju, ir svarīgi, ka Jūs šo ierīci regulāri tīrāt. Tā ir vienkārša procedūra – Jūsu Philips-Saeco Espresso automāta tīrīšana. Vienkārši izpildiet soļus, kas norādīti displejā un ir aprakstīti zemāk. Ja kafijas automāts netiks regulāri tīrts, tad kādā brīdī tas var pārtraukt darboties, un šajā gadījumā remonts nav ietverts Jūsu garantijā.

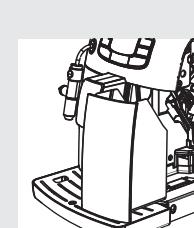

Tīrīšana

1. Katru dienu iztukšojet un iztīriet izlietotās kafijas nodalījumu. To darot, kafijas automātam jābūt ieslēgtam.

Piezīme: Citas apkopes un tīrīšanas darbības var tikt veiktas tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un atdzis, kā arī atvienots no strāvas.

Neiegredējiet kafijas automātu ūdeni.

Nevienu no tā detaļām nedrikst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Tīrīšanai neizmantojiet asus objektus un stiprus tīrīšanas līdzeklus (šķīdinātājus).

Ierīci tīriet ar mīkstu, mitru drāniņu.

Nežāvējiet ierīci un/ vai tās detaļas mikrovilņu krāsnī un/ vai cepeškrāsnī.