


HD7870, HD7872

Naudojimosi instrukcijų knygelė

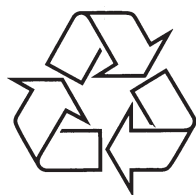


Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Norėdami gauti daugiau
pagalbos, apsilankykite:



www.philips.com/senseo-twist/support



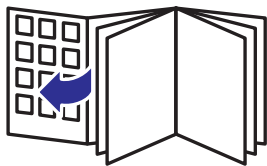

... Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
Netyčia aktyvavote valdymo skydelį jį valydami.	- Taip nutinka, nes valdymo skydelis yra labai jautrus ir užtenka menko prisilietimo, kad jis aktyvuotųsi. Tai nėra problema, aparatas nepradės virti kavos. - Atjunkite aparatą prieš jį valydami.
Tik HD7872 modeliui: asmeninio kavos kiekio mygtukas negamina man reikiamo kiekio kavos.	Perskaitykite skyrelį “Asmeninės kavos atmintis” skyriuje “SENSEO® kavos virimas” ir pabandykite nustatyti reikiamą kavos kiekį iš naujo.

Problema	Sprendimas
SENSEO® kava nėra pakankamai stipri.	– Įsitikinkite, kad pasirinkote reikiamą kavos stiprumą. Jūs galite rinktis tarp įprastos ir stiprios kavos. Jūs taip pat galite padidinti ar sumažinti kavos stiprumą nustatydami verdamos kavos kiekį naudojant asmeninio kavos kiekio funkciją (tik HD7872 modelyje). – Įsitikinkite, kad jūs panaudojote reikiamą kiekį ruošinukų ir paspaudėte tinkamą mygtuką. Naudokite du ruošinukus dviejų puodelių laikiklyje ☐☐ ir spauskite dviejų puodelių mygtuką ☐☐. – Įsitikinkite, kad jūs įdėjote kavos ruošinukus teisingai, laikiklio centre ir vanduo neprabėga pro kraštus. Kai naudojate du ruošinukus vieną ant kito, kad abiejų ruošinukų išgaubtos dalys yra nukreiptos žemyn ir lengvai paspauskite ruošinukus. – Įsitikinkite, kad jūs netyčia nepanaudojote to paties ruošinuko du kartus. – Įsitikinkite, kad kava ruošinuke yra tolygiai pasiskirsčiusi. – Jei norite stipresnio skonio, pasirinkite SENSEO® kavos ruošinukus su stipresniu kavos mišiniu.
Kava yra nepakankamai karšta.	– Jei nenaudojote kavos aparato kurį laiką ir kavos temperatūra sumažėjo, rekomenduojame atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą. Žiūrėkite skyrių “Kalkių nuosėdų šalinimas”. Šalinkite kalkių nuosėdas reguliariai. – Nenaudokite per didelių puodelių, nes juose kava ataušta greičiau. Kai naudojate puodelius, įsitikinkite, kad jų talpa yra 150 ml. – Naudokite plonasienius puodelius. Jie sugeria mažiau šilumos iš kavos nei storasieniai puodeliai. – Užtikrinkite, kad puodelio dydis atitinka kavos kiekį. Negaminti mažo kiekio kavos dideliame puodelyje. – Jei geriate kavą su pienu, pašildykite jį puodelyje mikro bangų krosnelėje. – Jūs galite pašildyti kavos aparatą iš pradžių pagaminę kavos neįdėjus kavos ruošinuko. Tokiu būdu jūs sušildysite ir puodelį.
Valdymo skydelis neveikia.	– Valdymo skydelis neveikia, jei ant jo yra vandens. Įsitikinkite, kad jis yra sausas. Taip pat įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos, kai liečiate valdymo skydelį. – Įsitikinkite, kad spaudžiate pasirinkimo mygtukus, o ne simbolius šalia jų.

1. Įžanga	3
2. Bendras aprašymas	4
3. Svarbu.....	5
4. Aparato perleidimas vandeniu prieš pirmąjį naudojimą.....	7
5. SENSEO® kavos virimas	9
6. Valymas	13
7. Kalkių nuosėdų šalinimas	14
8. Laikymas neužšalancioje aplinkoje	18
9. Priedų užsisakymas	18
10. Aplinka	18
11. Garantija ir servisas.....	18
12. Problemų sprendimas.....	19

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

1.1 SENSEO® kavos sistema

Padarykite savo kavos pertraukėles ypatingas su SENSEO®. Ši unikali sistema apjungia lengvai naudojamą Philips SENSEO® kavos aparatą su specialiai sukurtais Douwe Egberts SENSEO® kavos ruošinukais ir suteikia jums pilną, sodrią kavą su puikiu putos sluoksniu.

Douwe Egberts kava patogiuose SENSEO® kavos ruošinukuose ir Philips nauja unikali SENSEO® kavos virimo sistema yra puikiai suderintos, kad užtikrintų turtingo ir sodraus skonio bei puikaus aromato kavą.

Atraskite visus SENSEO® kavos mišinius puslapyje www.senseo.com.

Norėdami gauti geriausio skonio kavą, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:


Švieži kavos ruošinukai

Naudokite SENSEO® kavos ruošinukus, kuriuos specialiai sukūrė Douwe Egberts jūsų SENSEO® kavos aparatui, kad išgautumėte pilną, sodrų skonį. Douwe Egberts SENSEO® kavos ruošinukai išsilaiko švieži ilgiau, jei laikote juos specialioje dėžutėje.

Šviežias vanduo

Naudokite šviežią vandenį kasdien. Jei nenaudojote kavos aparato vieną dieną, perleiskite esamą vandenį ir pripildykite šviežio vandens prieš naudodami aparatą vėl (žiūrėkite skyrių “SENSEO® kavos virimas”, skyrelį “Aparato perleidimas po vienos dienos nenaudojimo”).

2. Bendras aprašymas

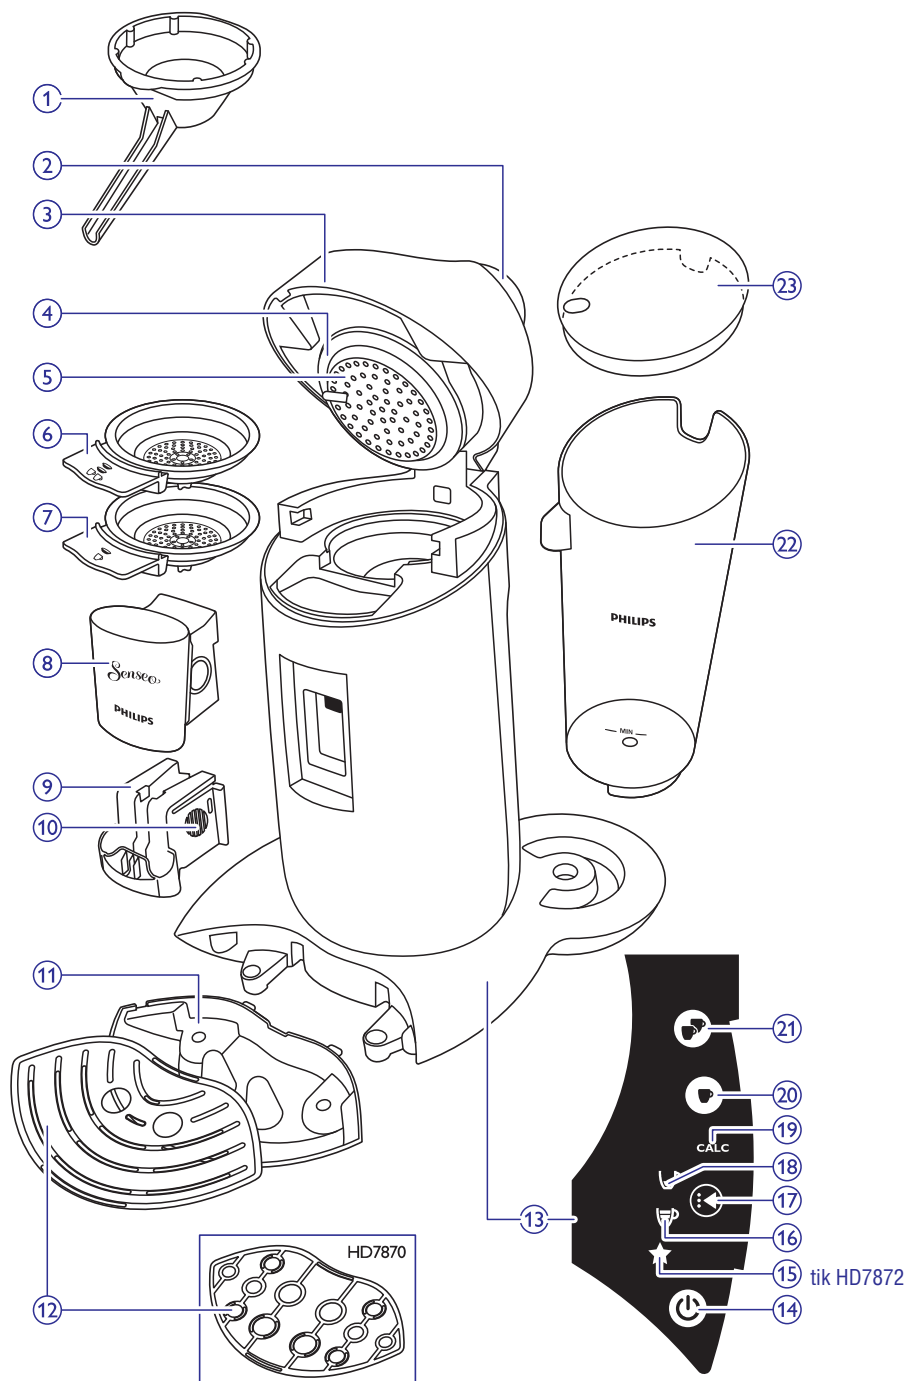

... Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
	2. Jei pratekėjimas yra prie vandens talpos apačios arba po aparatu, įsitikinkite, kad: 2a. Neužpildėte vandens talpos per daug. 2b. Neįstatėte vandens talpos per daug grubiai. Jei taip darėte, vanduo galėjo išsitaškyti iš talpos. 2c. Vandens talpa nėra pažeista ar sulaužyta. Įprastai, vanduo neturėtų pradėti lašėti per vandens išleidimo angą vandens talpos apačioje apie 30 sekundžių po talpos užpildymo.
Neįmanoma atidaryti dangtelio.	– Gali būti, kad po dangteliu susidarė vakumas. Išjunkite kavos aparatą. Patraukite svirtį į viršų ir palaukite 24 valandas prieš atidarydami dangtelį. Gali būti, kad reikės panaudoti šiek tiek jėgos. – Nejudinkite SENSEO® kavos aparato. Aparato perkėlimas, pastatymas lauke ar vėsioje aplinkoje nepadės atidaryti dangtelio. – Kad taip vėl neatsitiktų, visuomet stebėkite, kad ruošinukų laikikliai būtų švarūs ir tinklesis laikiklio centre neužsikimšę.
Kavos aparatas paruošia mažiau kavos nei anksčiau.	– Gali būti, kad tinklesis laikiklio centre yra užsikimšęs. Jei taip yra, išvalykite jį po vandens srove. Jei reikalinga, naudokite plovimo šepetėlį; – Pašalinkite kalkių nuosėdas iš aparato (žiūrėkite skyrių "Kalkių nuosėdų šalinimas").
Dangtelis neužsidaro.	– Galbūt panaudotas kavos ruošinukas įsirėmė į vandens paskirstymo diską. Jei taip, pašalinkite kavos ruošinuką. – Patikrinkite, ar naudojate tinkamą ruošinuko laikiklį. Naudokite du ruošinukus su gilesniu dviejų puodelių ruošinuko laikikliu ☞.

... Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
CALC lemputė mirksi.	Jūs paspaudėte vieno puodelio mygtuką ir dviejų puodelių mygtuką tuo pačiu metu. Tai pradėjo kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą. Jei nenorėjote to daryti, tiesiog išjunkite aparatą naudodamiesi įjungimo / išjungimo mygtuku. Jei norėjote tai padaryti, nepertraukite šio ciklo, o leiskite aparatui veikti, kol vandens rezervuaras ištuštės.
CALC lemputė neišsijungia pasibaigus kalkių nuosėdų šalinimo procedūrai.	CALC lemputė neišsijungia, jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra neatliekama tinkamai. Norėdami tinkamai atlikti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą: - Įsitikinkite, kad nepertraukėte kalkių nuosėdų šalinimo ciklo ar neišjungėte aparato jo metu. Procedūros metu, karštas vanduo išteka per kavos lataką tam tikrais intervalais. Kalkių nuosėdų šalinimo cikle aparatas sustoja 3-4 kartus, leisdamas nuosėdų šalinimo mišiniui sušilti ir suveikti. - Įsitikinkite, kad pradėjote kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą vienu metu spausdami vieno ir dviejų puodelių mygtukus. Žiūrėkite skyrių "Kalkių nuosėdų šalinimas" norėdami sužinoti pilną procedūrą. - Įsitikinkite, kad sunaudojote tris pilnas vandens talpas kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu: vieną talpą su kalkių nuosėdų šalinimo tirpalu ir dvi talpas su švari vandeniu.
Įjungimo / išjungimo mygtukas greitai mirksi.	- Įsitikinkite, kad vandens talpa yra įstatyta teisingai ir joje yra pakankamai vandens. - Įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra nėra žemesnė nei 5°C. Jei taip yra, aparatas neveiks teisingai.
Vanduo sunkiasi iš kavos aparato.	Jei pastebėjote kavos ar vandens pratekėjimą iš SENSEO® kavos aparato, labai svarbu nustatyti, kurioje vietoje jis prateka, nes nuo to priklauso, kaip spręsti problemą. - Jei pratekėjimas yra prie dangtelio ar latakų, įsitikinkite, kad: - Sietelis, esantis kavos ruošinuko laikiklio centre nėra užsikimšęs. Jei taip yra, išvalykite jį po vandens srove. - Įstatėte kavos ruošinuką tinkamai į laikiklio centrą. - Tarpinės žiedas nėra įstrigęs po vandens paskirstymo disko kraštu (žr. 1 iliustraciją šios instrukcijos pradžioje). - Kavos latakas ir surinkiklis yra įstatyti tinkamai.

... Bendras aprašymas

- Kavos surinkiklis
- Dangtelio svirtelė
- Dangtelis su virimo prietaisu
- Sandarinio žiedas
- Vandens paskirstymo diskas
- Dviejų puodelių ruošinuko laikiklis ☞☞
- Vieno puodelio ruošinuko laikiklis ☞
- Kavos latakų dangtelis
- Kavos latakas
- Kavos latakų atpalaidavimo mygtukas
- Nuimamas lašėjimo padėkliukas
- Puodelio padėkliukas
- Valdymo skydelis
- Įjungimo / išjungimo mygtukas
- Asmeninės kavos atminties simbolis (tik HD7872 modelyje)
- Įprastos kavos simbolis
- Pasirinkimo mygtukas
- Stiprios kavos simbolis
- CALC indikatorius
- Vieno puodelio mygtukas ☞
- Dviejų puodelių mygtukas ☞☞
- Vandens talpa
- Vandens talpos dangtelis

3. Svarbu

Perskaitykite šią naudojimosi instrukciją knygelę prieš naudodamiesi šiuo kavos aparatu ir išsaugokite ją ateičiai.

Pavojus

- Niekuomet nemerkite aparato į vandenį ar jokią kitą skystį.

Įspėjimas

- Prieš jungdami aparatą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta kavos aparato apačioje, atitinka įtampą jūsų elektros tinkle.
- Šiuo aparatu neturėtų naudotis žmonės (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, juslinėmis ar protinėmis galimybėmis, ar turintys per mažai patirties ar žinių, nebent juos prižiūri arba instrukuoja apie aparato naudojimą žmogus, atsakingas už jų saugumą.
- Vaikai turėtų būti prižiūrimi ir nežaisti su šiuo kavos aparatu.
- Nenaudokite šio aparato jei kištukas, laidas arba pats aparatas yra pažeisti.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jums jį pakeisti turėtų Philips, Philips autorizuotas serviso centras arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta žalos.

Atsargiai

- Išpakavę SENSEO® kavos aparatą, niekuomet nepaverskite jo ant šono. Laikykite jį statmenoje pozicijoje ir transportavimo metu.

- Visuomet pristatykite apratą į Philips autorizuotą serviso centrą apžiūrai ar taisymui. Nebandykite taisyti prietaiso patys, nes jūsų garantija nustos galioti.
- Nenaudokite kavos aparato kartu su transformatoriumi, nes tai gali sukelti pavojų.
- Visuomet statykite aparatą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Nenaudokite kavos aparato didesniame nei 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje.
- Niekuomet nepilkite pieno, kavos, karšto arba gazuoto vandens į vandens talpą.
- Niekuomet neperleidinėkite vandens ar nevirkite kavos, jei kavos latakas nėra uždėtas.
- Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Jis nėra skirtas naudoti tokiose aplinkose kaip parduotuvių darbuotojų virtuvės, biurai, ūkiai ar kitose darbinėse aplinkose. Jis taip pat neskirtas naudoti hosteliuose, moteliuose, nakvynės namuose ar kitose apgyvendinimo institucijose.

Atitikimas standartams

Šis aparatas atitinka visus elektromagnetinių laukų standartus (EMF). Jei naudojamas teisingai ir pagal naudojimosi instrukcijas, nurodytas šioje knygelėje, šis aparatas yra saugus, kiek žinoma mokslo šiuo metu.

Šio aparato energijos suvartojimas išjungtame režime yra mažesnis nei 1 vatas. Tai reiškia, kad prietaisas atitinka Europos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinius dizaino reikalavimus energiją vartojantiems prietaisams.

12. Problemų sprendimas

12.1 SENSEO® kavos aparatas

Šiame skyriuje rasite dažniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi aparatu. Jei naudojantis šiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, susisiekit su klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Problema	Sprendimas
Naudojantis aparatu pirmą kartą, kava bėga per puodelio kraštus.	– Greičiausiai jūs bandėte virti kavą neperleidę vandens per aparatą pirmiausia. Prieš pradėdami virti kavą, jūs turite perleisti vandenį per aparatą. Kai įjungiate aparatą vėl, įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat, arba lėtai ar greitai mirksi. – Jei įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat, jums reikia atlikti vandens perleidimo procedūrą (žiūrėkite skyrių “Aparato perleidimas vandeniu prieš pirmąjį naudojimą”). – Jei įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi lėtai arba greitai, jums NEREIKIA atlikti vandens perleidimo procedūros. Jei įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi lėtai, vanduo šyla. Jei įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi greitai, tai reiškia, kad vandens talpoje nėra pakankamai vandens arba vandens talpa nėra gerai įstatyta į aparatą.
Kai pirmą kartą pasinaudojau aparatu, vanduo ir toliau bėgo.	– Jei vanduo ir toliau teka iš kavos latako, kol baigiasi vanduo talpoje, vadinasi, buvo atliekamas vandens perleidimas. Prieš pradėdami virti kavą, jūs turite perleisti vandenį per aparatą. Kai įjungiate aparatą vėl, įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat, arba lėtai ar greitai mirksi. – Jei įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat, jums reikia atlikti vandens perleidimo procedūrą (žiūrėkite skyrių “Aparato perleidimas vandeniu prieš pirmąjį naudojimą”). – Jei įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi lėtai arba greitai, jums NEREIKIA atlikti vandens perleidimo procedūros. Jei įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi lėtai, vanduo šyla. Jei įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi greitai, tai reiškia, kad vandens talpoje nėra pakankamai vandens arba vandens talpa nėra gerai įstatyta į aparatą.
Įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi.	Jūs panaudojote SENSEO® kavos aparatą didesniame nei 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje. Dėl šios priežasties vanduo aparate užvirė prieš pasiekdamas reikiamą temperatūrą. Todėl aparatas neveikia tinkamai. Išjunkite aparatą ir nenaudokite jo didesniame nei 2200 metrų aukštyje virš jūros lygio.

8. Laikymas neužšalancioje aplinkoje

Jei kavos aparatas buvo bent kartą naudotas ir dėl to užpildytas vandeniu (žiūrėkite skyrių "Prieš naudojant pirmą kartą"), jis gali būti naudojamas ir laikomas tik neužšalancioje aplinkoje, kad nebūtų sugadintas.

9. Priedų užsisakymas

Norėdami nusipirkti priedų šiam prietaisui, apsilankykite mūsų puslapyje www.shop.philips.com/service. Jei susiduriate su sunkumais užsisakydami priedus savo prietaisui, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Kontaktinę informaciją rasite pasaulinės garantijos lankstinuke.

10. Aplinka

Neišmeskite atitarnavusio kavos aparato su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o perduokite jį oficialiame surinkimo punkte perdirbimui. Taip darydami jūs padėsite apsaugoti aplinką.



11. Garantija ir servisas

Jei jums reikia serviso arba informacijos, arba jei turite problemų, prašome apsilankyti Philips interneto puslapyje www.philips.com arba susisiekti su Philips vartotojų aptarnavimo centru savo šalyje (jo telefoną rasite pasauliniame garantijos talone). Jei jūsų šalyje nėra Philips vartotojų aptarnavimo centro, susisiekite su vietiniu Philips platintoju.

Philips SENSEO® kavos aparato pirkimas nekeičia jokių Sara Lee / Douwe Egberts arba Philips teisių su jų patentais, taip pat pirkėjui nesuteikia jokių teisių, susijusių su šiais patentais.

Jei aparatą reikia taisyti, visuomet pristatykite jį į Philips autorizuotą servisą. Nebandykite taisyti prietaiso patys, nes jūsų garantija nustos galioti.


4. Aparato perleidimas vandeniu prieš pirmąjį naudojimą

Labai svarbu perleisti vandenį per jūsų SENSEO® kavos aparatą prieš pirmą kartą jį naudojant. Pasibaigus perleidimo ciklui (kuris trunka apie 2 minutes), aparatas yra paruoštas virti SENSEO® kavą.

⚠ Atsargiai:

Niekuomet nepertraukite vandens perleidimo ciklo. Jei taip padarysite, boileris tinkamai neužsipildys.

1. Įstatykite kavos lataką į aparatą. Suimkite latako vidinę dalyje esančius du išsikišimus ir lengvai juos paspauskite (1). Įstatykite lataką į aparatą ir atleiskite juos (2).

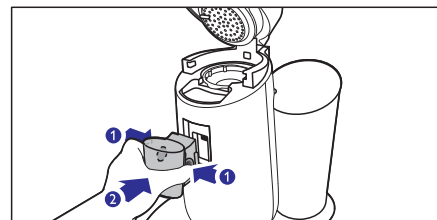


⚠ Atsargiai:

Niekuomet neperleidinėkite vandens ar nevirkite kavos, jei kavos latakas nėra uždėtas.


2. Paverskite vandens talpą atgal (1) ir nuimkite ją nuo aparato (2).




3. Užpildykite vandens talpą šaltu vandeniu iš čiaupo iki pat viršaus.

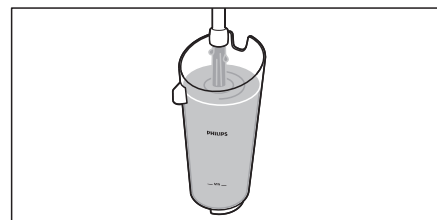


4. Uždėkite vandens talpos dangtelį prieš dėdami talpą į kavos aparatą.

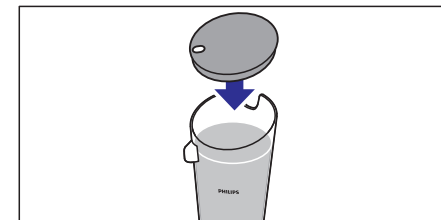


5. Paverskite vandens talpą ir įstatykite jos apačią į aparatą (1). Tuomet spustelėkite vandens talpos viršų link aparato (2).

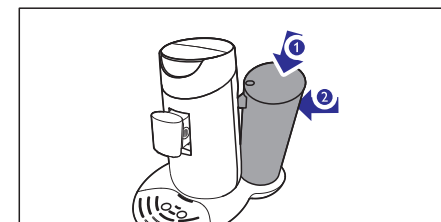

6. Nuimkite lašėjimo padėkliuką.

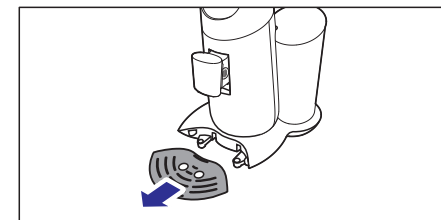


7. Pastatykite ne mažiau nei 1,5 litro talpos indą po kavos lataką.

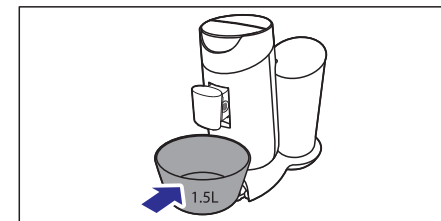


... Aparato perleidimas vandeniu prieš pirmąjį naudojimą

8. Įsitinkite, kad ruošinuko laikiklis be ruošinuko yra įstatytas.

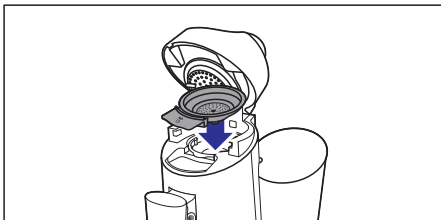


9. Įjunkite aparatą į žemintą elektros lizdą.

10. Nuspauskite įjungimo / išjungimo  mygtuką. Šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką užsidega, nurodymas, kad reikia perleisti aparatą vandeniu.

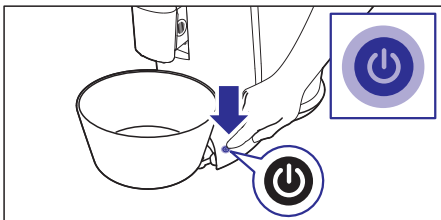


11. Norėdami pradėti vandens perleidimą, spauskite vieno puodelio mygtuką  ir dviejų puodelių mygtuką  trumpai vienu metu.

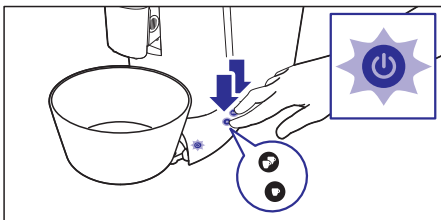


- Įjungimo / išjungimo mygtukas pradeda mirksėti, nurodymas, kad vandens perleidimo ciklas prasidėjo.


- Vandens perleidimo ciklo metu vanduo iš vandens rezervuaro yra perleidžiamas per aparatą ir boileris yra užpildomas vandeniu, šaltas vanduo išbėga per kavos lataką. Vandens perleidimo ciklo metu, aparatas skleidžia šiek tiek daugiau triukšmo nei įprasto kavos virimo metu.

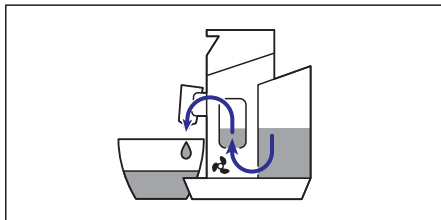

- Kai visas vanduo iš vandens rezervuaro sunaudojamas, perleidimo ciklas baigiamas ir aparatas išsijungia.

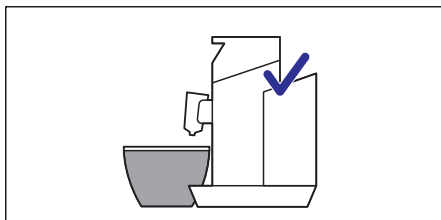

12. Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iš čiaupo, uždėkite dangtelį ir įstatykite ją atgal į aparatą.

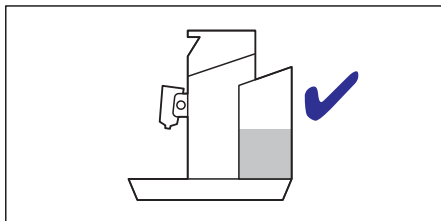


Dabar jūsų Philips SENSEO® kavos aparatas yra paruoštas naudoti ir jūs galite išsivirti pirmąjį puikų puodelį kavos.

... Kalkių nuosėdų šalinimas


2. Palenkite vandens talpą ir įstatykite jos dugną į aparatą (1). Tuomet paspauskite vandens talpos viršų link aparato (2).




3. Įstatykite vieno puodelio ruošinuko laikiklį  su panaudotu kavos ruošinuku į kavos aparatą. Uždarykite dangtelį ir įsitinkite, kad jis yra gerai užfiksuotas.

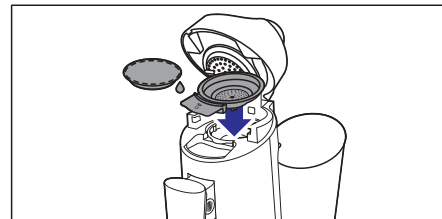

4. Pastatykite ne mažesnės nei 1,5 litro talpos indą po kavos lataką vandens surinkimui.

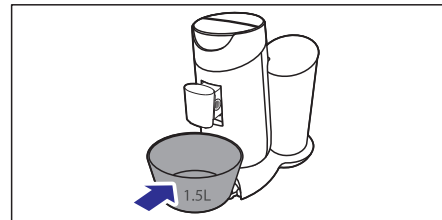

5. Spauskite vieno puodelio  ir dviejų puodelių  mygtukus vienu metu 3 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą, kad prasidėtų skalavimo ciklas.

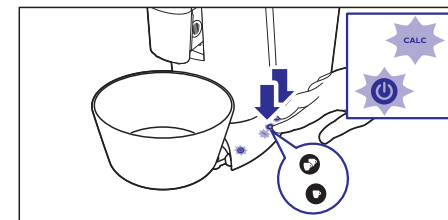


6. Išimkite panaudotą ruošinuką ir išvalykite ruošinuko laikiklį po pirmojo skalavimo ciklo, kad sietelis, esantis centre, neužsikimštų.
7. Pakartokite 1-6 žingsnius dar kartą, kad aparatas taptų visiškai švarus.
8. Po kalkių nuosėdų šalinimo ir skalavimo ciklą CALC indikatorius išsijungia ir aparatas automatiškai išsijungia.

... Kalkių nuosėdų šalinimas


⚠ Įspėjimas:

Įsitikinkite, kad dangtelis yra uždarytas ir dangtelio svirtelė gerai užtvirtinta prieš pradėdami kalkių nuosėdų šalinimą.


5. Nuimkite lašėjimo padėkliuką.

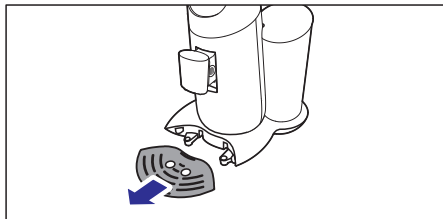

6. Pastatykite ne mažesnės nei 1,5 litro talpos indą po kavos lataką kalkių nuosėdų šalinimo skysčio surinkimui.

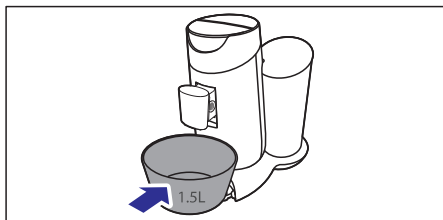

7. Kai įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat, spauskite vieno puodelio ☐ ir dviejų puodelių ☐☐ mygtukus vienu metu 3 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą. Atleiskite mygtukus kai jų švieselės ir stiprumo indikatorius išsijungia. Tai reiškia, kad kalkių nuosėdų šalinimo procedūra sėkmingai aktyvuota.

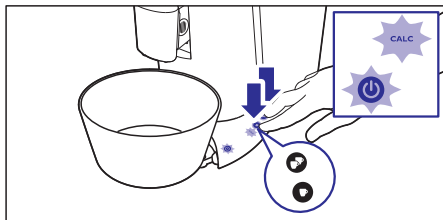


- *CALC indikatorius ir įjungimo / išjungimo mygtukas pradeda mirksėti, nurodant, kad vyksta kalkių nuosėdų šalinimo ciklas.*
- *Ciklo metu vanduo išteka per kavos lataką tam tikrais intervalais.*
- *Kai visas vanduo, esantis vandens talpoje sunaudojamas, kalkių nuosėdų šalinimo ciklas baigiamas. Įjungimo / išjungimo mygtukas pradeda dažnai mirksėti.*

☰ Pastaba:

Jei vieno puodelio ir dviejų puodelių mygtukus palaikote paspaudę ilgiau nei 3 sekundes, aparatas nepradeda kalkių nuosėdų šalinimo ciklo. Jei taip nutiko, spauskite vieno puodelio ir dviejų puodelių mygtukus 3 sekundes dar kartą.

7.2 Perskalavimas po kalkių nuosėdų šalinimo

1. Išskalaukite vandens talpą vandeniu iš čiaupo ir užpildykite ją šviežiu vandeniu.

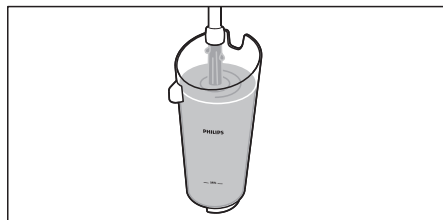


☰ Pastabos:

Neužpildykite vandens talpos panaudotu karštu vandeniu ar panaudotu kalkių nuosėdų šalinimo skysčiu.

5. SENSEO® kavos virimas

Kol SENSEO® kavos aparatas šyla, jūs galite pasirinkti, kokio stiprumo kavą norite virti, bei kiek puodelių norite. Aparatas ima virti kavą iškart, kai sušyla.


1. Įsitikinkite, kad vandens talpa yra užpildyta šaltu vandeniu ne mažiau kaip iki MIN žymės ir kad dangtelis yra uždėtas.

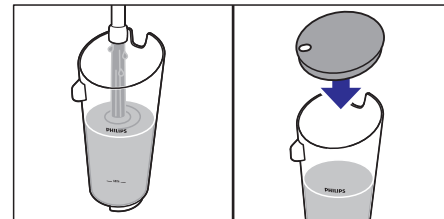

☼ Patarimas:

Kasdien naudokite šviežią vandenį.


2. Įstatykite kištuką į žemintą elektros lizdą.
3. Nuspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką ☐. Įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi, kol vanduo šyla.

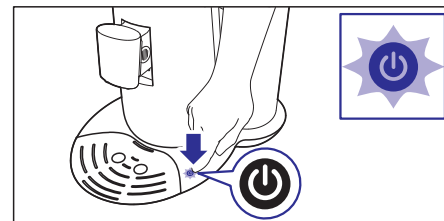


☰ Pastaba:

Jei įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi greitai, tai reiškia, kad vandens talpoje nėra pakankamai vandens vienam puodeliui kavos.


4. Patraukite dangtelio svirtelę aukštyn, kad atidarytumėte dangtelį. Dangtelis atsидaro automatiškai.

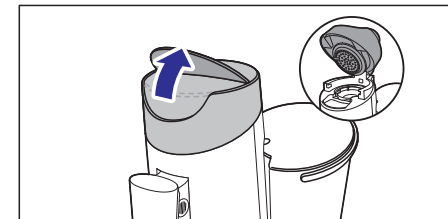

5. Jei norite pagaminti vieną puodelį SENSEO® kavos, įdėkite vieno puodelio ruošinuko laikiklį ☐ į aparatą (1). Jei norite pagaminti du puodelius, įdėkite dviejų puodelių ruošinuko laikiklį ☐☐ į aparatą (2). Įsitikinkite, kad ruošinuko laikiklis yra švarus.

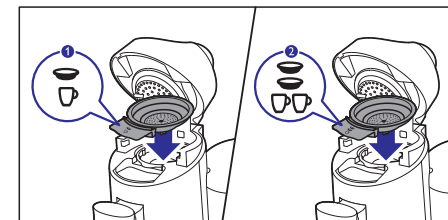

6. Įdėkite vieną kavos ruošinuką į vieno ruošinuko laikiklį ☐ (1) arba du kavos ruošinukus į dviejų ruošinukų laikiklį ☐☐ (2). Įstatykite SENSEO® kavos ruošinuką(us) tinkamai į ruošinuko laikiklio centrą, išgaubta puse žemyn. Lengvai įspauskite ruošinuką(us) į laikiklį.

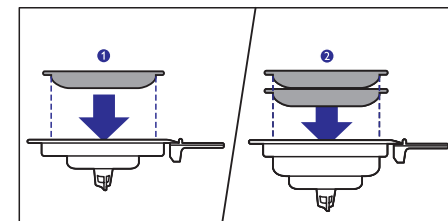


Pastaba:

Įsitikinkite, kad kava ruošinuke yra tolygiai pasiskirsčiusi.

Atsargiai:

Niekuomet nenaudokite įprastos maltos kavos arba pažeistų kavos ruošinukų SENSEO® kavos aparate, nes jis užsiblokuos.


- Uždarykite dangtelį (1) ir užspauskite svirtelę (2).

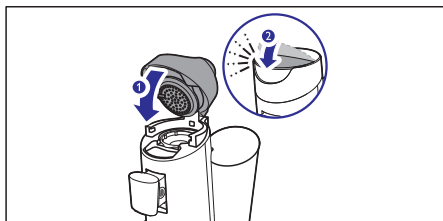

Įspėjimas:

Įsitikinkite, kad dangtelis yra uždarytas ir dangtelio svirtelė užfiksuota, prieš virdami kavą.


- Padėkite vieną arba du puodelius po kavos latako angomis. Jūs galite pareguliuoti kavos latako aukštį pastumdami jį aukščiau arba žemyn. Jūs taip pat galite nuimti lašėjimo padėkliuką, jei norite naudoti aukštesnius puodelius.

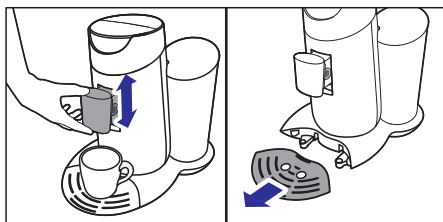


Pastaba

Jei verdate įprastą kavą, naudokite ne mažesnius nei 150 ml puodelius. Jei verdate stiprią kavą, naudokite ne mažesnius nei 100 ml puodelius. Nenaudokite per didelių puodelių, nes taip kava greičiau atvės.

- Spauskite pasirinkimo mygtuką norėdami pasirinkti pageidaujamą kavos stiprumą. Pasirinkite puodelio simbolį su trimis juostelėmis norėdami virti įprastą kavą (125 ml) (1). Pasirinkite puodelio simbolį su viena juoste norėdami virti stiprią kavą (60 ml) (2).

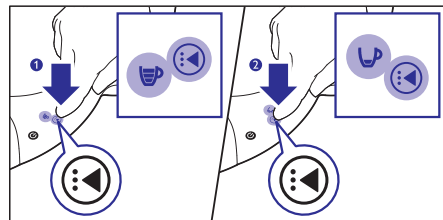

- Pasirinkę pageidaujamą kavos stiprumą, spauskite vieno puodelio mygtuką , jei norite gaminti vieną puodelį (1), arba spauskite dviejų puodelių mygtuką , jei norite virti du puodelius kavos (2).

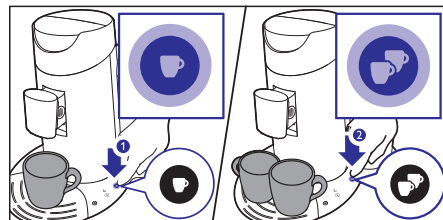

- Kai vanduo sušyla ir įjungimo / išjungimo mygtukas dega nepertraukiamai, aparatas pradeda virti kavą.

Patarimas:

Jūs galite nutraukti kavos virimo procesą bet kuriuo metu paspaudę įjungimo / išjungimo  mygtuką. Jei po to vėl įjungiate aparatą, jis netęsia pertraukto virimo proceso.

Pastaba:

Neišimkite vandens talpos kavos virimo metu.

Naudokite teisingą kalkių nuosėdų šalinimo priemonę

Naudokite tik SENSEO® kalkių nuosėdų šalinimo priemones (HD7012, HD7011, HD7006). Jos yra sukurtos geriausiam aparato veikimui ir funkcionalumui. Kiekvienas kalkių nuosėdų šalinimo mišinys gali būti naudojamas tik vieną kartą. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.philips.com.


Įspėjimas:

Niekuomet nenaudokite kalkių nuosėdų šalinimo priemonių su mineralinėmis rūgštimis, tokiomis kaip sieros rūgštis, druskos rūgštis, sulfanilamidinė rūgštis ir acto rūgštis (pvz. acto). Šios kalkių nuosėdų šalinimo priemonės neišvengiamai pažeis jūsų SENSEO® kavos aparatą.


7.1 Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą sudaro vienas kalkių nuosėdų šalinimo ciklas ir du skalavimo ciklai. Nepertraukite kalkių nuosėdų šalinimo ciklų ir neišjunkite aparato prieš skalavimą ar tarp jų.


- Sumaišykite 50 gramų citrinos rūgšties ir 1 litrą vandens inde. Maišykite, kol milteliai ištirps. Šiuo tirpalu užpildykite vandens talpą.

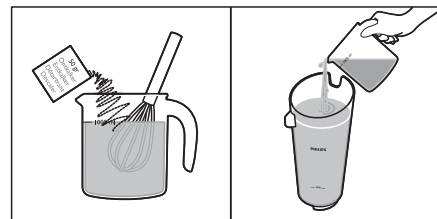


- Palenkite vandens talpą ir įstatykite jos dugną į aparatą (1). Tuomet paspauskite vandens talpos viršų link aparato (2).

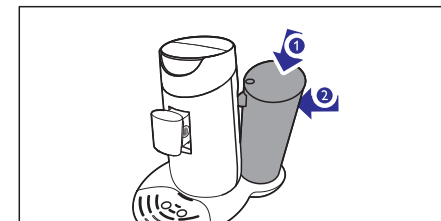

- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką . Įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi, kol vanduo sušyla. Aparatas yra paruoštas kalkių nuosėdų šalinimui kai įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat.

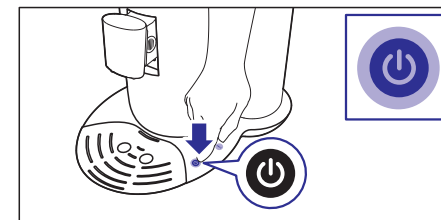

- Įstatykite vieno puodelio ruošinuko laikiklį  su panaudotu kavos ruošinuku į kavos aparatą. Uždarykite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis yra gerai užfiksuotas.

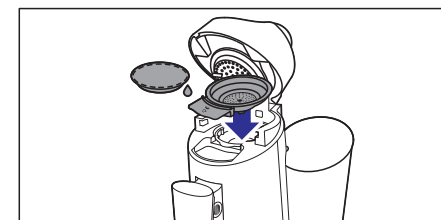


Pastaba:

Visuomet įdėkite panaudotą kavos ruošinėlį į laikiklį, kai šaliname kalkių nuosėdas iš aparato. Šis ruošinėlis veikia kaip filtras ir apsaugo tinklę ir skylutę laikiklyje nuo užsikimšimo kalkių nuosėdų likučiais.

Pastaba:

Patikrinkite, ar ruošinuko laikiklio centras nėra užsikimšęs. Jei taip, atkimškite jį praskalaudami po tekančio vandens srove. Jei reikia, naudokite plovimo šepetėlį.


7. Išvalykite vandens paskirstymo diską ir guminį sandarinimo žiedą drėgna šluoste.

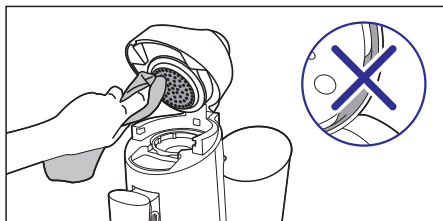

Atsargiai:

Nenuimkite guminio sandarinimo žiedo ir nepažeiskite ašelės ant vandens paskirstymo disko.


8. Nuvalykite vandens įsiurbiklį aparate drėgna šluoste.

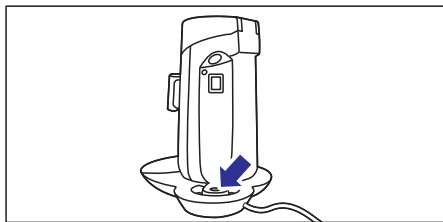

Naudojant kavos aparatą, kalkių nuosėdos kaupiasi viduje. Iš SENSEO® kavos aparato nuosėdas būtina pašalinti, kai CALC indikatorius užsidega. Naudokite tik SENSEO® kalkių nuosėdų šalinimo priemones (HD7012, HD7011, HD7006).

Kada šalinti kalkių nuosėdas

- Pašalinkite kalkių nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato, kaip aprašyta žemiau, kai CALC indikatorius užsidega (išvirus apytiksliai 400 puodelių SENSEO® kavos).

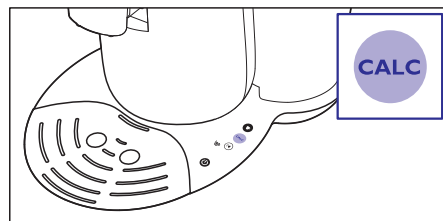

Kodėl reikia šalinti kalkių nuosėdas

Priežastys, kodėl reikia šalinti kalkių nuosėdas:

- Tai prailgina SENSEO® kavos aparato tarnavimo laiką
- Tai užtikrina maksimalų kavos puodelio tūrį
- Tai užtikrina maksimalią kavos temperatūrą
- Aparatas dirba tyliau
- Tai padeda apsisaugoti nuo neteisingo veikimo


Jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra neatliekama tinkamai, kalkių nuosėdos lieka aparate. Taip kalkių nuosėdos kaupiasi greičiau ir gali sukelti nuolatinę ir nebepataisomą žalą aparatui.

12. Paruošę kavą, išimkite panaudotus kavos ruošinukus. Tiesiog pakelkite ruošinuko laikiklį ir ištuštinkite jį.

Atsargiai:

Būkite atsargūs, nes ant kavos ruošinukų dar gali būti vandens.

13. Pabaigę naudotis aparatu, paspauskite įjungimo / išjungimo  mygtuką norėdami išjungti aparatą.

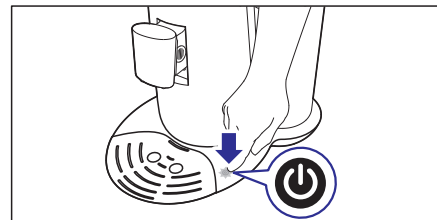

Pastaba:

Jei nenaudojate aparato, jis, energijos taupymo sumetimais, automatiškai išsijungia po 15 minučių.

5.1 Asmeninės kavos atmintis (tik HD7872 modeliui)

Jūs galite užprogramuoti savo aparatą virti jūsų pageidaujamą kiekį kavos (iki 145 ml). Paprasčiausiai eksperimentuokite ir suraskite tai, kas jums labiausiai patinka. Mes rekomenduojame virti ne mažiau kaip 60 ml, kad skonis ir temperatūra būtų optimalūs.


Kai programuojate, galite naudoti tik vieno puodelio mygtuką. Kai baigiate programavimą, jūs galėsite išvirti vieną arba du puodelius pageidaujamo kiekio kavos.

Pastaba:


Kai aparatas šyla, programuoti negalima. Palaukite, kol įjungimo / išjungimo mygtukas degs nepertraukiamai.

1. Įdėkite vieną kavos ruošinuką į vieno ruošinuko laikiklį ir pastatykite vieną puodelį po kavos latako angomis.

2. Norėdami įjungti programavimo režimą, pirmiausia pasirinkite asmeninio kavos kiekio atminties simbolį (žvaigždutę) su pasirinkimo mygtuku (1). Laikykite pasirinkimo mygtuką nuspaustą dvi sekundes, kol žvaigždutės simbolis ims mirksėti (2) ir išgirsite pyptelėjimą. Tuomet atleiskite mygtuką.

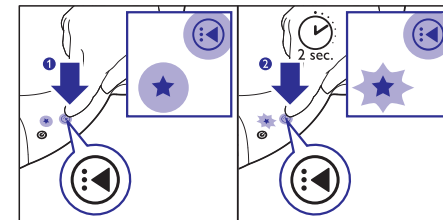

3. Spauskite vieno puodelio mygtuką norėdami pradėti gaminti kavą (1). Kai puodelyje yra jūsų pageidaujamas kavos kiekis, spauskite vieno puodelio mygtuką dar kartą (2). Jūsų pageidaujamas kavos kiekis yra nustatytas.

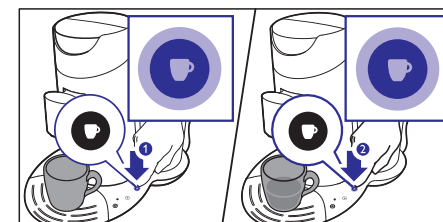

Nuo dabar, pasirinkus vieną arba du puodelius kavos ir asmeninio kavos kiekio simbolį, SENSEO® kavos aparatas gamins jūsų pageidautą kiekį kavos.

Pastaba:


Jei norite pakeisti nustatytą kavos kiekį, tiesiog pakartokite 1 – 3 žingsnius.

5.2 Aparato perleidimas po vienos dienos nenaudojimo


Jei nenaudojote aparato vieną dieną, perleiskite jį iš naujo, norėdami užtikrinti, kad boileris yra užpildytas šviežiu vandeniu.

Norėdami perleisti boilerį, užvirinkite du puodelius vandens tokiu būdu:


1. Užpildykite vandens talpą šaltu vandeniu ne mažiau kaip iki MIN žymės (1). Uždėkite dangtelį (2) ir įstatykite vandens talpą atgal į kavos aparatą.

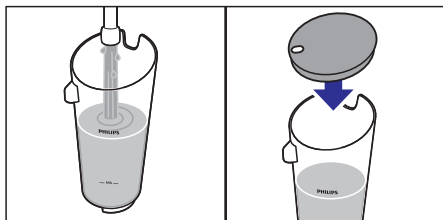


2. Įstatykite vieno puodelio ruošinuko laikiklį ☞ arba dviejų puodelių ruošinuko laikiklį ☞, neįdėję ruošinukų.

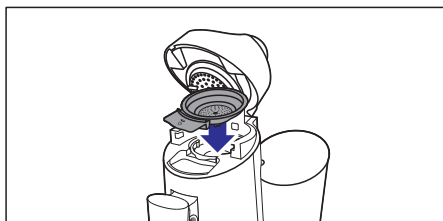

3. Uždarykite dangtelį ir užtvirtinkite svirtelę.
4. Pastatykite du puodelius arba didesnę indą po kavos latakais vandens surinkimui.

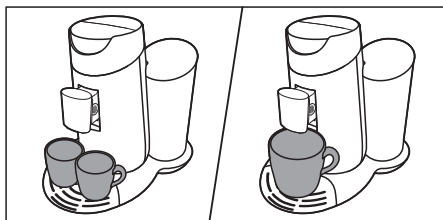


5. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ☞. Įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi, kol vanduo šyla.

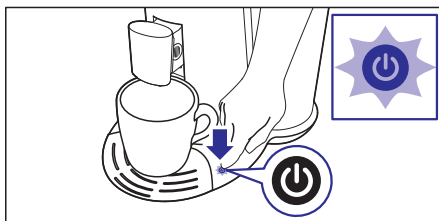

6. Įsitinkinkite, kad pasirinkote įprastą kavos stiprumą (puodelio simbolis su trimis juostelėmis).

7. Spauskite dviejų puodelių mygtuką ☞ norėdami paruošti du puodelius karšto vandens.

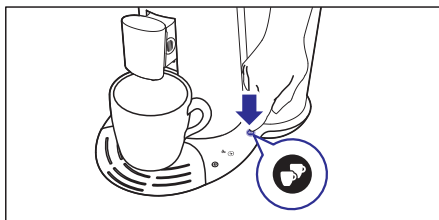

8. Kai vanduo sušyla, įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat ir aparatas pradeda veikti.

9. Išpilkite ištekęsį vandenį. Dabar aparatas vėl yra paruoštas naudoti.


6. Valymas

Reguliarus SENSEO® kavos aparato valymas reikalingas, kad užtikrintumėte, jog SENSEO® kava visuomet tokia pat skani. Tai taip pat užtikrina kavos aparato optimalią veikimo trukmę.


⚠ Įspėjimas:

Niekuomet nemerkite SENSEO® kavos aparato į vandenį.


1. Visuomet atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo prieš jį valydami.
2. Aparato korpusą valykite drėgna šluoste.
3. Nuimkite kavos surinkiklį.

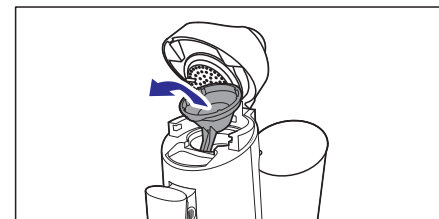


4. Norėdami nuimti kavos lataką, paspauskite išsikišimus šonuose (1) ir ištraukite lataką iš aparato (2).

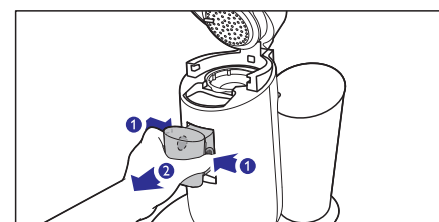

5. Norėdami išardyti kavos lataką, suimkite išsikišimus šonuose ir lengvai paspauskite (1). Patraukite apatinę dalį žemyn ir išimkite ją iš viršutinės dalies (2).

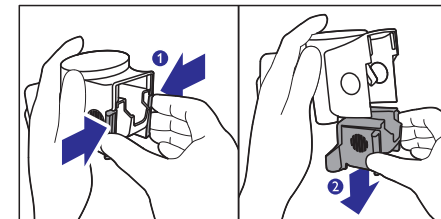

6. Išplaukite vandens talpą ir jos dangtelį, kavos lataką, kavos surinkiklį, lašėjimo padėkliuką, puodelio padėkliuką ir ruošinukų laikiklius karštame vandenyje arba indaplovėje.

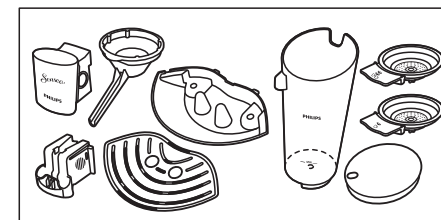

⚠ Atsargiai:

Jei naudojate plovimo šepetėlį, būkite atsargūs ir nepažeiskite vožtuvo vandens rezervuaro apačioje.

