

# Guide for Use

**Mode No.:** HD3110

**Dimension (WxHxD):** 237x149x262mm


**Net. Weight:** 543g

## Usage:


The 2L inner pot is for Philips rice cooker HD3053, HD3118, HD3119, HD3127, HD3128, HD3129, HD3131, HD3132 and HD3138 only. Please confirm if this inner pot is applicable for other models before purchase. If any problems, please contact Philips Consumer Care center or Philips service hot line in your country.

## Method of use

- Take cooking rice for example. Take the inner pot out, rinse rice and put to the inner pot. Add some water.
  - 1) The maximum rice is 11 cups for the inner pot with 2L capacity.
  - 2) Add water according to the water level indication inside the inner pot. For example, if you're cooking 2 cups of rice, add water to scale 2. You can adjust the water level for different types of rice and according to your own preference.
- Do not fill the inner pot with food and liquid less than the minimum of the water level indications, or more than the maximum of the water level indications. (see below figures).
- For food that expands during cooking, do not fill the inner pot with more than  $\frac{1}{2}$  full of food and liquid.

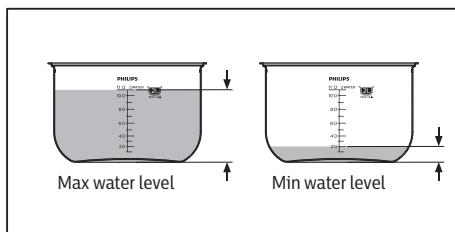

- Wipe the surface of the inner pot before putting it into the appliance. Make sure to remove residues on the heating surface and the pot.

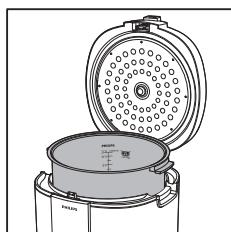

## **Storage**

1. Clean the inner pot with sponge or soft cloth, and then dry with clean cloth.
2. Do not use metal or other hard objects as they may damage the surface of the inner pot.

## **Notes**

1. The product is for domestic and indoor use only.
2. Do not plug the appliance before taking out the inner pot.
3. Do not exceed the maximum water level indications when cooking.
4. Do not place the inner pot directly over an open fire.
5. Do not lift or move the appliance while it is operating.
6. Do not put the inner pot to the appliance if it is deformed.
7. According to the instructions prescribed in this user manual, use a soft damp cloth to clean the surfaces in contact with food and make sure to remove all the food residues stuck to the appliance.

**Service hot line: 0800-140-1473**

# Panduan Penggunaan

**Nomor Mode:** HD3110

**Dimensi (LxDxT):** 237x149x262mm


**Berat Bersih:** 543g

## Penggunaan:


Panci bagian dalam 2L adalah untuk penanak nasi Philips HD3053, HD3118, HD3119, HD3127, HD3128, HD3129, HD3131, HD3132 dan HD3138 saja. Harap pastikan apakah panci bagian dalam ini berlaku untuk model lainnya sebelum melakukan pembelian. Jika mengalami masalah, harap hubungi pusat Layanan Konsumen Philips atau saluran bantuan layanan Philips di negara Anda.

## Metode penggunaan

- Sebagai contoh, untuk memasak nasi. Keluarkan panci bagian dalam, bilas beras, dan masukkan ke panci bagian dalam. Tambahkan air.
  - 1) Maksimum beras adalah 11 gelas takar untuk panci bagian dalam berkapasitas 2L.
  - 2) Tambahkan air sesuai indikator tingkat air dalam panci bagian dalam. Misalnya, jika Anda memasak 2 gelas takar beras, tambahkan air hingga skala 2. Anda dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan sesuai preferensi Anda.
- Jangan mengisi panci bagian dalam dengan makanan dan cairan kurang dari indikator tingkat air minimum atau lebih dari indikator tingkat air maksimum. (lihat gambar di bawah).
- Untuk makanan yang mengembang saat dimasak, jangan isi panci bagian dalam dengan makanan atau cairan lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian.

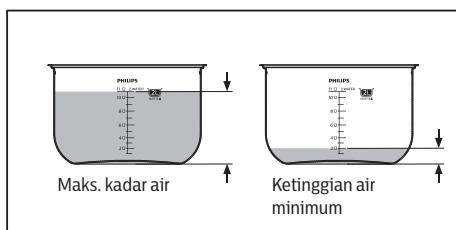

- Seka permukaan panci bagian dalam sebelum memasukkannya ke alat. Pastikan Anda menghilangkan sisa-sisa makanan pada permukaan pemanas dan panci.

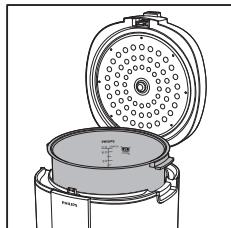

## **Penyimpanan**

1. Bersihkan panci bagian dalam dengan spons atau kain lembut, lalu keringkan dengan kain bersih.
2. Jangan gunakan logam atau benda keras lain karena dapat merusak permukaan panci bagian dalam.

## **Catatan**

1. Produk ini hanya untuk digunakan di rumah dan di dalam ruangan.
2. Jangan cabut steker alat sebelum mengeluarkan panci bagian dalam.
3. Jangan melebihi indikator batas air maksimum saat memasak.
4. Jangan menempatkan panci bagian dalam secara langsung di atas nyala api.
5. Jangan mengangkat atau memindahkan alat selagi dioperasikan.
6. Jangan memasukkan panci bagian dalam ke alat jika sudah rusak.
7. Sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam petunjuk pengguna ini, gunakan kain lembap yang lembut untuk membersihkan permukaan yang bersentuhan dengan makanan dan pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada alat.

**Saluran bantuan layanan: 0800-140-1473**

Philips  
HD3110  
/33  
Panci Penanak Nasi  
Diimpor oleh:  
PT Philips Domestic Appliances Indonesia Commercial  
Gedung Cibis Nine Lantai 10  
Jl. T.B. Simatupang No. 2 RT. 001 RW. 005  
Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560 – Indonesia  
Negara Pembuat: Cina