

PHILIPS

Varmeovn

5000-serien

CX5120



Brukerhåndbok

Innhold

1	Viktig	1
	Sikkerhet	1
	Elektromagnetiske felt (EMF)	3
	Resirkulering	3
	Forenklet EU-samsvarserklæring	3
2	Varmeovnen din	4
	Produktoversikt	4
	Oversikt over kontrollknapper	5
3	Bruk av varmeovnen	6
	Wi-Fi-tilkobling	6
	Slå av og på	7
	Bytte modus	7
	Stille inn temperaturen	8
	Bruke funksjonen for tidsstyring	8
	Svingning	9
	Aktivere displayet	10
	Bruke av/på-funksjonen for lampen	10
4	Rengjøring og vedlikehold	10
5	Lagring	11
6	Feilsøking	11
7	Garanti og støtte	14

1 Viktig

Sikkerhet

Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Fare

- Ikke la det komme væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.
- Ikke dekk til enheten for å unngå overoppheting og brann.



Advarsel

- Noen deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Det må gis kontinuerlig tilsyn der barn og sårbare personer er til stede.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn fra 3 år og under 8 år skal bare slå apparatet av/på, forutsatt at det er plassert eller montert i den tiltenkte normale driftsstillingen, og de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farer involvert.
- Barn fra 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold.
- Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Ikke bruk denne varmeovnen i små rom når de er opptatt av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre konstant tilsyn er gitt.

- Når enheten arbeider i varmemodus, økes overflatetemperaturen gradvis. Ikke berør lufttuttaket for å unngå brannskader.
- For å redusere brannfaren må tekstiler, gardiner, sengetøy og annet brennbart materiale holdes minst 1 m unna lufttuttaket. Åpningene for innluft og utluft må ikke blokkeres, f.eks. ved å plassere gjenstander foran åpningene.
- Ikke stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i maskinen for å unngå elektrisk støt, fysisk skade eller brann.
- Enheten har en varmekomponent. Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater eller peiser.
- Ikke spray brennbar væske, som insektmiddel eller parfyme i nærheten av apparatet.
- Ikke bruk enheten hvis det er synlige tegn til skade på selve enheten, støpselet eller strømledningen.
- Ikke bruk denne enheten hvis den har falt i gulvet.
- Hvis strømledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

Forsiktig

- For å unngå farlige situasjoner på grunn av at varmesikkerhetsmekanismen tilbakestilles ved et uhell, kan ikke dette apparatet få strømforsyning via en ekstern bryterenheter, for eksempel en tidsbryter. Det kan heller ikke kobles til en krets som regelmessig slås av og på av innretningen.
- Enheten må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ikke bruk skjøteledninger. Sett støpselet direkte inn i stikkontakten.
- Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil og horisontal overflate.
- Ikke bruk apparatet i omgivelser med høy luftfuktighet, for eksempel på bad, toalett, kjøkken, ved svømmebasseng eller utendørs.
- Ikke sitt eller stå på apparatet. Ikke slå mot apparatet. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet.

- Koble alltid fra apparatets nettstøpsel under flytting, rengjøring eller annet vedlikehold.
- Apparatet er kun ment til bruk i husstander under vanlige driftsforhold.
- Standard Wi-Fi-grensesnitt basert på 802.11b/g/n ved 2,4 GHz med en maksimal utgangseffekt på 64 mW EIRP.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering

Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).



Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Forenklet EU-samsvarserklæring


DAP B.V. erklærer herved at radioutstyret CX5120 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: **www.philips.com**.

2 Varmeovnen din


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på **Home.id/welcome**.

Produktoversikt

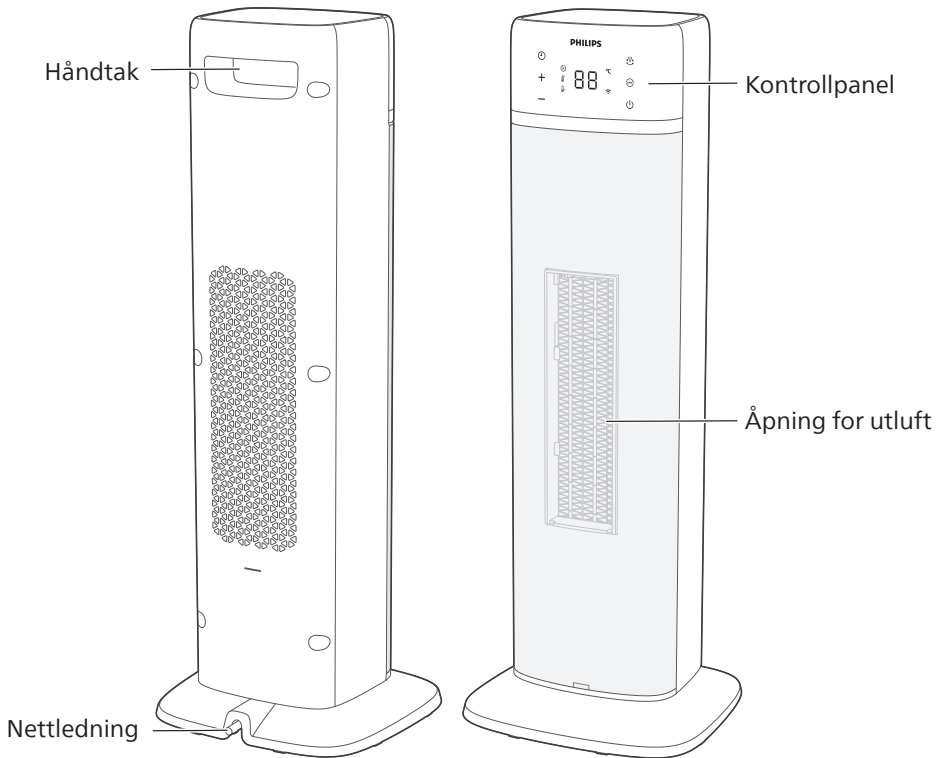

Oversikt over kontrollknapper

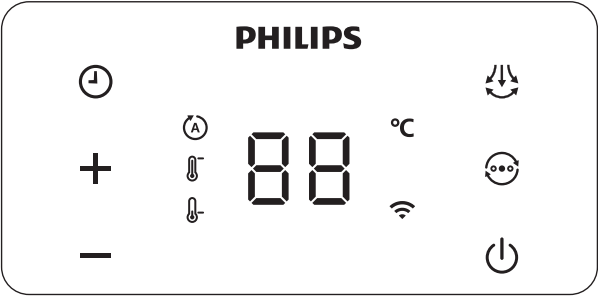

Kontrollknapper

	Timerknapp		Knapp for temperaturøkning
	Knapp for temperaturreduksjon		Svingningsknapp
	Bytte modus-knapp		Av/på-knapp

Displaypanel

	Automodus		Høyhastighetsmodus
	Lavhastighetsmodus		Wi-Fi-indikator

3 Bruk av varmeovnen

Wi-Fi-tilkobling

Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang

- 1 Last ned og installer Philips-appen **Air+»** fra **App Store** eller **Google Play**.
- 2 Sett støpselet til varmeovnen inn i stikkontakten og berør  for å slå på varmeovnen.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker for første gang.
- 3 Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- 4 Start **Air+**-appen og klikk på **Connect a New Device** (Koble til en ny enhet), eller trykk på **+**-knappen øverst på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å koble varmeovnen til nettverket ditt.



Merk:


- Denne instruksjonen er bare gyldig når varmeovnen konfigureres for første gang. Hvis nettverket har blitt endret, eller hvis konfigurasjonen må utføres på nytt, kan du slå opp i avsnittet Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen på side 6.
- Hvis du vil koble mer enn én varmeovn til smarttelefonen eller nettbrettet, må du gjøre dette hver for seg.
- Sørg for at avstanden mellom smarttelefonen eller nettbrettet og varmeovnen er mindre enn 10 m og uten hindringer.

Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen

Merk:

- Tilbakestill Wi-Fi-tilkoblingen når standard nettverk er endret.
- 1 Sett støpselet til varmeovnen inn i stikkontakten og berør  for å slå på varmeovnen.
 - 2 Trykk på og hold inne  i tre sekunder til du hører et pip.
↳ Varmeovnen går inn i sammenkoblingsmodus.
↳ Wi-Fi-indikatoren  blinker.
 - 3 Følg trinn 3–4 i avsnittet «Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang».

Slå av og på

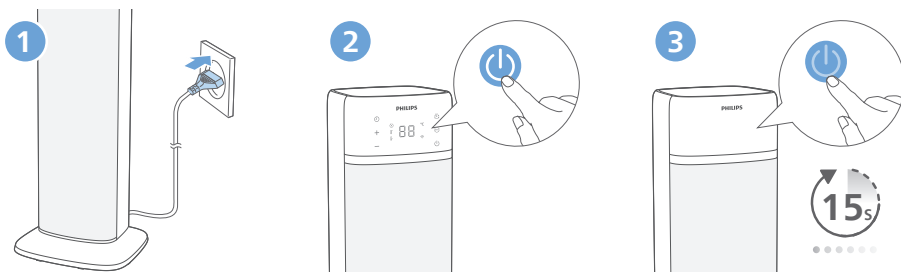


- 1 Sett støpselet inn i stikkontakten.
- 2 Trykk på -knappen på apparatet for å slå på varmeovnen. Apparatet piper.
- 3 Trykk på -knappen igjen for å slå av varmeovnen.
↳ Apparatet starter nedtellingen i 15 sekunder før det slås av.

Forsiktig:


- Når varmeovnen har gått kontinuerlig i 16 timer uten betjening, vil den slås av av hensyn til egen beskyttelse.

Bytte modus


- Trykk på knappen  for å bytte modus: Automodus () , høy modus () , lav modus () , og ventilasjonsmodus.

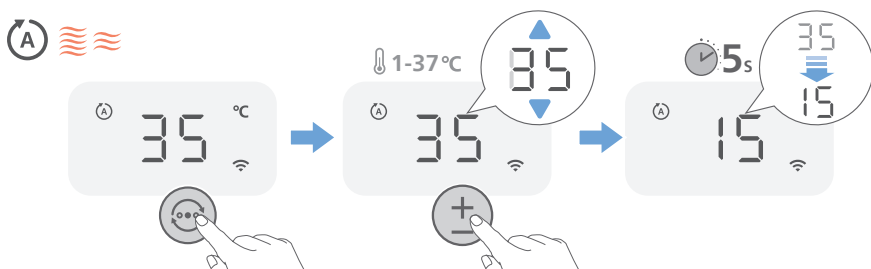

Automodus: I denne modusen gjør apparatet jobben for deg. Basert på sensordataene som måler og sporer temperaturen i rommet ditt, velger apparatet oppvarmingshastigheten for å holde rommet komfortabelt.

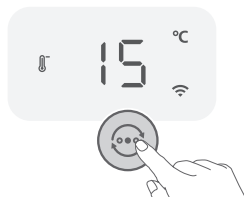

Høy modus: Høy hastighet, raske resultater. Når enheten er i høyhastighetsmodus, fungerer den på høyeste hastighet for å gi kraftig, rask oppvarming av luften i rommet.

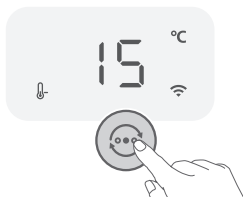


Lav modus: I lav modus avgir apparatet deg en lett behagelig, oppvarmet bris.



Ventilasjonsmodus: I ventilasjonsmodus kan apparatet også fungere som en vifte på varme dager. Oppvarmingen vil bli slått av og viften leverer en luftstrøm som er ideell for å gjøre de varme rommene mer komfortable.

Stille inn temperaturen

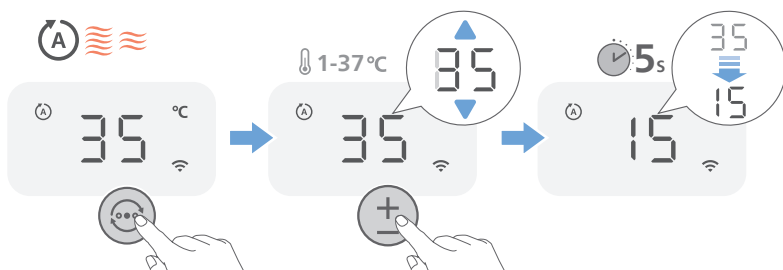

I automodus kan du justere temperaturen ved å trykke på **+** eller **-**-knappen. Temperaturområdet er fra 1°C-37°C.

Bruke funksjonen for tidsstyring

Trykk på knappen **⌚** for å stille inn driftstimer på apparatet. Tidsstyringen gir deg et valg fra **0** til **12** timer. 0 time betyr at tidsstyring ikke er stilt inn.


Merk:

- Trykk og hold inne ⏸-knappen i 3 sekunder for å avbryte tidsstyringen du har stilt inn.


Etter at innstilt tid i tidsstyringen er utløpt:

I standby-modus

- Varmeovnen slås på automatisk.

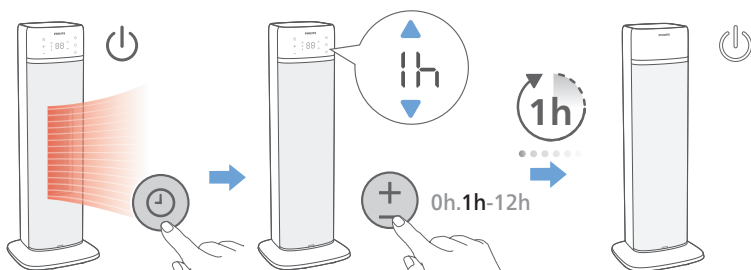
**I på-modus**

- Varmeovnen slås av automatisk.

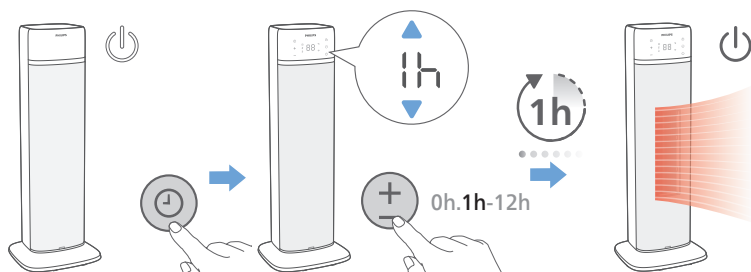


Svingning

Trykk på knappen  for å aktivere svingningsfunksjonen i varmeovnen.

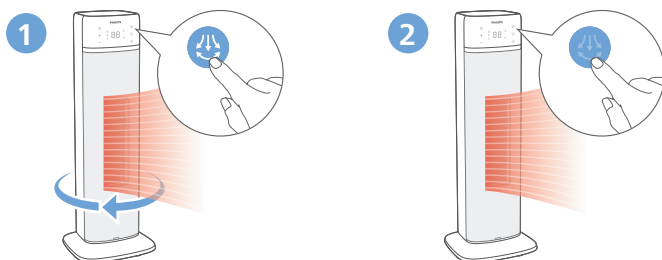


Aktivere displayet

Etter at displayet har slått seg av, kan du enten trykke på  eller en annen knapp for å slå det på igjen.

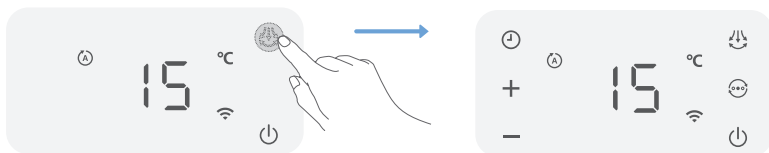

Bruke av/på-funksjonen for lampen

Du kan trykke på og holde nede -  -knappen i 5 sekunder for å slå på eller av lyset på skjermpanelet.

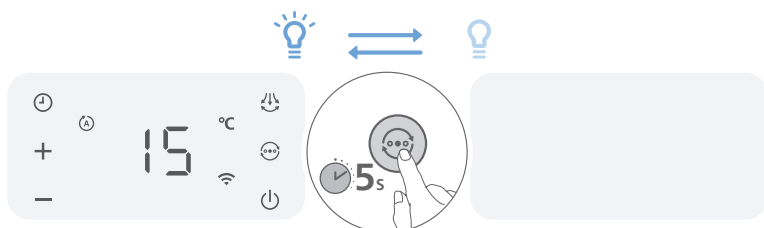

4 Rengjøring og vedlikehold

Merk:

- Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske.
- Bruk aldri skuremidler, sterke eller brennbare rengjøringsmidler som blekemidler eller alkohol til å rengjøre noen deler av apparatet.

Rengjør utsiden av varmeovnen regelmessig for å hindre at det samler seg støv.

- Rengjør både utsiden samt luftuttaket på apparatet med en myk og tørr klut.

5 Lagring

- 1 Slå av apparatet og koble støpselet fra stikkontakten.
- 2 Rengjør apparatet.
- 3 Oppbevar apparatet på et kjølig og tørt sted.
- 4 Vask alltid hendene grundig etter rengjøring.

6 Feilsøking

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor.

Problem	Mulig løsning
Varmeovnen min fungerer ikke etter plugging.	• Støpselet er kanskje ikke riktig koblet til en stikkontakt. Sjekk om støpselet er riktig koblet til en fungerende stikkontakt. • Apparatet er utstyrt med veltebeskyttelse, sørg for å plassere apparatet i oppreist stilling og på et plant underlag. • Hvis apparatet ikke produserer varm luftstrøm, sjekk om det er i ventilasjonsmodus. • Sjekk temperaturinnstillingene i Auto-modus. Når den innstilte måltemperaturen er lavere enn omgivelsestemperaturen, utløses ikke varmefunksjonen.
Varmeovnen slår seg av under bruk.	• Effekten overskrider belastningsgrensene i strømkursen. Koble fra andre apparater med høy effekt fra samme kursen og prøv igjen. • Hvis varmeovnen ikke slår seg på igjen med en fungerende stikkontakt, ber vi deg kontakte forbrukerstøtten i ditt land.

Problem	Mulig løsning
Varmeovnen sluttet plutselig å virke.	• Sjekk om tidsstyringsfunksjonen til apparatet er på. • Når måltemperaturen er nådd i automodus, vil varmeovnen slå seg av, og slå seg på igjen når omgivelsestemperaturen er lavere enn måltemperaturen. I lav eller høy modus vil varmeovnen slå seg av når sensoren registrerer at temperaturen når 37 °C, og slå seg på igjen når temperaturen blir lavere. • Når temperaturen overstiger terskelen for varmeutkobling, vil apparatet automatisk slå av strømforsyningen. La apparatet kjøle seg ned og sjekk om luftinntak/-utløp er uhindret før du bruker det igjen. • Varmeovnen er utstyrt med automatisk utkobling. Uten ytterligere betjening vil apparatet slå seg av etter å ha vært i drift i 16 timer på rad.
Varmeovnen støyer for mye.	• Flytt apparatet og sørg for at det står på et stødig, sikkert underlag og at det ikke er fremmedlegemer under det. • Hvis du hører en unormal lyd, må du ta kontakt med forbrukerstøtten i landet du bor i.
Varmeovnen avgir en rar lukt.	• De første gangene du bruker produktet, kan det avgis plastlukt. Dette er normalt på et nytt apparat. Hvis apparatet imidlertid avgir en brent lukt, må du slå av apparatet og trekke ut støpselet umiddelbart. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor.
Det tar lang tid før varmeovnen min blir varm.	• Still inn en høyere måltemperatur i automodus eller bytt til høy modus. Da går apparatet på høyere effekt og varmes opp på kortere tid. • Sørg for at luftinntaket/-utløpet er rent og uhindret.
Visningen av omgivelsestemperaturen viser noen ganger små forskjeller i forhold til andre termometre eller min egen oppfatning av temperaturen.	• Omgivelsestemperaturen kan påvirkes av ulike faktorer, inkludert romstørrelse, ventilasjonsforhold og avstanden mellom termometeret og varmeovnen. • Hver type termometer har sin egen målenøyaktighet, noe som kan føre til variasjoner i temperaturavlesninger. • Noen ganger kan restvarmen i varmeovnen føre til en etterslepseffekt som forårsaker variasjoner sammenlignet med andre termometre eller din egen temperaturfølelse.

Problem	Mulig løsning
Hva betyr kodene på apparatet mitt?	• Feilkoden «Eb» vises på skjermen. Kontrollpanelet har sviktet. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor. • Feilkoden «E5» vises på skjermen. Temperatursensoren har sviktet. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor. • Feilkoden «E6» vises på skjermen. Apparatet er overopphetet. Slå apparatet av, og trekk ut støpselet. La apparatet avkjøles i noen minutter før det tas i bruk igjen. • Feilkoden «E9» vises på skjermen. Det indikerer at apparatet står skrått. Slå av apparatet, sørg for at det står i oppreist stilling og slå deretter på igjen.
Wi-Fi-oppsettet er ikke vellykket.	• Hvis ruterer som apparatet er koblet til, er tobånds og per nå ikke tilkoblet et 2,4 GHz-nettverk, må du bytte til et annet bånd på samme ruter (2,4 GHz) og prøve å pare varmeovnen på nytt. 5 GHz-nettverk støttes ikke. • Nettverk for nettgodkjenning støttes ikke. • Kontroller at apparatet er innen rekkevidden til Wi-Fi-ruterer. Du kan prøve å plassere varmeovnen nærmere Wi-Fi-ruterer. • Kontroller at nettverksnavnet er riktig. Nettverksnavnet er skiftsensitivt. • Kontroller at Wi-Fi-passordet er riktig. Passordet skiller mellom små og store bokstaver. • Prøv oppsettet på nytt med instruksjonene i avsnittet «Wi-Fi-tilkobling». • Wi-Fi-tilkoblingen kan bli avbrutt av elektromagnetiske eller andre forstyrrelser. Hold apparatet unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser. • Kontroller om mobilenheten er i flymodus. Pass på at flymodus er deaktivert når du kobler til Wi-Fi-nettverket. • Se i hjelp-delen i appen for å få omfattende og oppdaterte tips om feilsøking.

7 Garanti og støtte

Versuni tilbyr en to års garanti etter at produktet er kjøpt. Denne garantien er ikke gyldig hvis en feil skyldes feil bruk eller dårlig vedlikehold. Garantien vår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker. Hvis du vil ha mer informasjon eller vil ta i bruk garantien, kan du gå til nettstedet vårt på **www.philips.com/support**.

Bestill deler eller tilbehør

Hvis du må erstatte en del eller vil kjøpe en ekstra del, kan du oppsøke Philips-forhandleren din eller gå til **www.philips.com/support**.

Hvis du har problemer med å få tak i delene, kan du ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor.

Modellidentifikator(er): CX5120					
Artikkel	Symbol	Verdi	Enhet	Artikkel	Enhet
Varmeeffekt	–	–	–	Type varmeeffekt for varmeovner med elektrisk oppbevaring (velg én)	
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	2,0	kW	manuell varmekontroll med integrert termostat	I/T
Minimum varmeeffekt (indikativ)	P _{min.}	1,1	kW	manuell varmekontroll med tilbakemelding fra rom og/eller utendørstemperatur	I/T
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{maks., C}	2,0	kW	elektronisk varmekontroll med tilbakemelding fra rom og/eller utendørstemperatur	I/T
Reservestrømforbruk	–	–	kW	vifteassistert varmeeffekt	I/T
Ved nominell varmeeffekt	el _{maks.}	I/T	kW	Type varmeeffekt/romtemperaturstyring (velg én)	
Ved minimal varmeeffekt	el _{min.}	I/T	kW	ettrinns varmeeffekt og ingen romtemperaturkontroll	[no]
I standby-modus	el _{sb}	0,001	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturkontroll	[no]
				med mekanisk termostat, romtemperaturkontroll	[no]
				med elektronisk romtemperaturkontroll	[yes]
				elektronisk romtemperaturkontroll og daglig timer	[no]
				elektronisk romtemperaturkontroll og ukentlig timer	[no]
				Andre kontrollalternativer (flervalg)	
				romtemperaturkontroll, med tilstedeværelsesregistrering	[no]
				romtemperaturkontroll med deteksjon av åpne vinduer	[no]
				med alternativ for fjernkontroll	[yes]
				med adaptiv startkontroll	[no]
				med driftstidsbegrensning	[yes]
				med sensor for mørk pære	[yes]
Kontaktinformasjon	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Nederland				



PHILIPS og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under Versuni Holding B.V., og Versuni Holding B.V. er garantisten i forbindelse med dette produktet.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120_user manual_v1.0 (20/10/2023)

