

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu
www.saeco.com/welcome

02

XSMALL

Modeļi HD8644 / HD8645 / HD864 / HD8647 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PIRMS KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANAS,
LÜDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU.

 **Saeco**

PHILIPS

Svarīga drošības informācija

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visus norādījumus.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojuumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet elektriskās barošanas vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes, kad to nelietojat un pirms tīrišanas. Pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrišanas jaujiet tai atdzist.
6. Neekspluatējiet nevienu ierīci, kurai ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikusi bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildpiederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
9. Neļaujiet elektriskās barošanas vadam karāties pāri galda vai letes malai vai nonākt saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet elektriskās barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrotīkla rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektības, pārslēdziet visus slēdzus pozīcijā "izslēgts" un tad izraujiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šos norādījumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrišanu, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegredējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīces iekšpusē nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienigi pilnvarotiem servisa centra darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrtu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Tomēr reizi 2 – 3 mēnešos ir ieteicams veikt ierīces atkalķošanu.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

Norādījumi par elektriskās barošanas vadu

- A. Ir jānodrošina ūss elektriskās barošanas vads (vai viegli atvienojams elektriskās barošanas vads), lai samazinātu risku aizķerties vai paklupt aiz garāka vada.
- B. Garāku, atvienojamu elektriskās barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams elektriskās barošanas vads vai pagarinātājs:
1. Atvienojama elektriskās barošanas vada vai pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai;
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam;
 3. Garāks elektriskās barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraudēt bērni vai kur aiz tā var aizķerties vai paklupt.

Apsveicam jūs ar Saeco Xsmall pilnīgi automātiskā espresso automāta iegādi!

Lai pilnībā izmantotu Philips Saeco piedāvātā atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu preci www.saeco.com/welcome.

Šī ierīce ir paredzēta espresso kafijas pagatavošanai, izmantojot veselas kafijas pupīnas, kā arī tvaika un karsta ūdens padevei. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkalķotu savu kafijas automātu.

Satura rādītājs

SVARĪGI	6
Drošības informācija.....	6
Brīdinājumi	6
Uzmanību	8
Atbilstība standartiem	9
UZSTĀDĪŠANA	10
Ierīces pārskats	10
Vispārīgs apraksts	11
SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI	12
Ierīces iepakojums.....	12
Sagatavošanās lietošanai.....	12
KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE	14
Sistēmas uzpildīšana	14
Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls.....	15
Manuālais skalošanas cikls.....	16
“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana.....	17
REGULĒŠANA	19
Saeco pielāgošanās sistēma	19
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	19
Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana	21
ESPRESSO UN KAFIJAS PAGATAVOŠANA	22

Satura rādītājs

PIENA PUTOŠANA/KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA	23
Piena putošana	23
Tvaika/kafijas pārslēgšana	25
Kapučīno pagatavošana	26
KARSTA ŪDENS PADEVĒ	27
TĪRĪŠANA UN APKOPE	28
Kafijas automāta ikdienas tīrišana	28
Ūdens tvertnes ikdienas tīrišana	29
Tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā) ikdienas tīrišana	29
Tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā) iknedēļas tīrišana	30
Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedēļas tīrišana	31
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša eļļošana	33
ATKAĻKOŠANA	34
Sagatavošanās	34
Atkaļkošana	36
Skalošana	37
ATKAĻKOŠANAS CIKLA PĀTRAUĶŠANA	40
DAŽĀDU LAMPINU SIGNĀLU SKAIDROJUMS	42
Vadības panelis	42
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA	45
ENERĢIJAS TAUPIŠANA	48
Gaidstāve	48
Utilizācija	48
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	49
GARANTIJA UN SERVISS	50
Garantija	50
Serviss	50
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA	50

Drošības informācija

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.



Termins **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumiem kafijas automātam.



Termins **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumiem kafijas automātam.

Brīdinājumi

- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrotīkla rozetei, kuras spriegums atbilst kafijas automāta tehniskajām specifikācijām.
- Pievienojiet kafijas automātu iezemētai elektrotīkla rozetei.
- Neļaujiet elektriskās barošanas vadam karāties pāri galda vai letes malai vai nonākt saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad neiegredējiet kafijas automātu, tā elektriskās barošanas vadu vai kontaktdakšu ūdenī: elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nelejiet šķidrumu uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
- Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermēņa daļām: apdegumu risks!
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.

- Atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes:
 - ja rodas darbības traucējums;
 - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
 - pirms kafijas automāta tīrišanas.
- Atvienojot kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, nekad nevelciet aiz vada. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
- Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās barošanas vadam. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Ierīces tīrišanas un apkopes darbus drīkst veikt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Glabājiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu tādā vietā, kas nav pieejama bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, lauku saimniecībās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet kafijas automātu uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildīšanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta malta kafija, šķīstošā kafija, neapstrādātas, negrauzdētas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas ļaujiet kafijas automātam atdzist.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.
- Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalķojet savu kafijas automātu. Kafijas automāts norāda, kad ir nepieciešama atkalķošana. Ja atkalķošana netiks veikta, jūsu ierīce pārstās pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildīšanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru dzeramo ūdeni.

Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst 2005.gada 25.jūlija Itālijas likumdošanas dekrēta Nr.151 "Direktīvu 2005/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK par noteiktu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās ierīcēs, kā arī atkritumu apsaimniekošanā ieviešana" 13.pantam.

Šī ierīce atbilst ES direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ierīces pārskats



Vispārīgs apraksts


1. Kafijas pupiņu piltuves vāks
2. Kafijas pupiņu piltuve
3. Kafijas padeves krāns
4. Indikators, kas norāda, ka notekpaplāte ir pilna
5. Kafijas biezumu tvertne
6. Kafijas pagatavošanas nodalījums
7. Servisa durtiņas
8. Vadības panelis
9. Aizsargrokturis
10. Tvaika/karsta ūdens padeves krāns
11. Krūzišu novietošanas paplāte
12. Notekpaplāte
13. Ūdens tvertne
14. Elektriskās barošanas vads
15. Keramiskās kafijas dzirnaviņas
16. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga
17. Pannarello (iegādājams atsevišķi – pieejams tikai atsevišķiem modeļiem)
18. "Dubultās kafijas" lampiņa
19. Espresso pagatavošanas taustiņš
20. Temperatūras lampiņa
21. Lampiņa, kas norāda, ka ūdens tvertne ir tukša
22. Kafijas pagatavošanas taustiņš
23. Vadības slēdzis
24. Brīdinājuma lampiņa
25. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ar kafijas automāta gatavības darbam lampiņu
26. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzis

Ierīces iepakojums

Ierīces oriģinālais iepakojums ir izstrādāts un izveidots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

Sagatavošanās lietošanai

1. Izņemiet no iepakojuma kafijas pupiņu piltuves vāku un notekpaplāti ar krūzišu novietošanas paplāti.
2. Izņemiet no iepakojuma kafijas automātu.
3. Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:
 - Izvēlieties drošu, līdzenu un stabili virsmu, kur nepastāv ierīces apgāšanās vai savainošanās risks.
 - Izvēlieties pietiekami labi appaismotu, tīru vietu, kas atrodas viegli sasniedzamas elektrotīkla rozetes tuvumā.
 - Nodrošiniet minimālo brīvo attālumu no ierīces sānu malām, kā parādīts attēlā.
4. Ievietojiet notekpaplāti ar krūzišu novietošanas paplāti kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota.

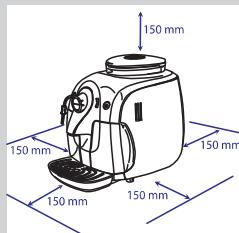

Piezīme:

Notekpaplāte savāc ūdeni, kas plūst pa kafijas padeves krānu katra skalošanas/pašattīrišanās cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izlīt dzērienu pagatavošanas laikā. Iztukšojiet un izmazgājiet notekpaplāti katru dienu un katru reizi, kad indikators norāda, ka notekpaplāte ir pilna.

Uzmanību:

NEKAD nenoņemiet notekpaplāti, kad kafijas automāts ir tikko ieslēgts. Pēc ieslēgšanas pagaidiet pāris minūtes, lai kafijas automāts veic skalošanas/pašattīrišanās ciklu.

Sagatavošanās lietošanai



5. Izņemiet ūdens tvertni no kafijas automāta.



6. Izskaļojiet tvertni ar tīru ūdeni.

7. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Pārliecinieties, vai ūdens tvertnē ir pilnībā ievietota kafijas automātu.

! Uzmanību:

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.




8. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas kafijas pupiņu piltuvē.

! Uzmanību:

Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta malta kafija, šķistošā kafija, neapstrādātas, negrauzdētas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.



9. Uzlieciet kafijas pupiņu piltuvei vāku.

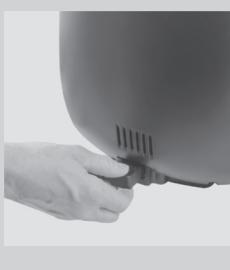

10. Pievienojiet elektriskās barošanas vadu ligzdai kafijas automāta aizmugurē.

Sagatavošanās lietošanai



11. Iespraudiet elektriskās barošanas vada otrā galā esošo kontaktdakšu sienas elektrotīkla rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.



12. Pārliecinieties, vai vadības slēdzis ir pozīcijā “”.
13. Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu “”; lampiņa “” sāks ātri mirgot, norādot, ka ir nepieciešams uzpildīt sistēmu.

Kafijas automāta pirmā lietošanas reize

Pirma reizi lietojot kafijas automātu, ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

- 1) Uzpildīt sistēmu.
- 2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/pašattīrišanās ciklu.
- 3) Veikt manuālo skalošanas ciklu.

Sistēmas uzpildīšana

Šī procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens un kafijas automāts uzsilst. Šis process ilgst dažas sekundes.

1. Novietojiet trauku (ar 1 litra tilpumu) zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna vai Pannarello (ja iekļauts komplektācijā).



Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



- Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”.



- Kad kafijas automāts pārtrauc ūdens padevi, lampiņa “” lēni mirgo. Pagrieziet vadības slēdzi, lai atgrieztu to atpakaļ pozīcijā “”. Kafijas automāts ir uzsilšanas režīmā, un lampiņa “” lēni mirgo.



Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrišanās ciklu ar tīru ūdeni. Tas ilgst mazāk nekā minūti.

- Novietojiet zem kafijas padeves krāna trauku, kurā savākt nelielo ūdens daudzumu, kas iztečēs no kafijas automāta.



- Lampiņa “” lēni mirgo.
- Pagaidiet, lai cikls pabeidzas automātiski.

Piezīme:

Ūdens padeves procesu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “” vai taustiņu “”.



- Pagaidiet, līdz kafijas automāts pārtrauc ūdens padevi. Lampiņa “” deg nepārtraukti.

Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



Manuālais skalošanas cikls

Šī procesa laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas cikls un caur tvaika/karsta ūdens sistēmu plūst tīrs ūdens. Šis process ilgst dažas minūtes.

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
2. Pārliecinieties, vai lampiņa “” deg nepārtraukti.
3. Nospiediet taustiņu “”. Kafijas automāts sāk pagatavot kafiju.
4. Pagaidiet, līdz pagatavošana ir pabeigta, un iztukšojiet trauku.
5. Novietojiet trauku zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā).
6. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”. Lampiņa “” lēni mirgo.
7. Izteciņiet visu atlikušo ūdeni. Lampiņa “” deg nepārtraukti.

Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



8. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”.
9. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Tagad kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Piezīmes:

Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls tiek uzsākts, kad kafijas automāts ir bijis gaidstāves režimā vai izslēgts ilgāk nekā 15 minūtes. Ja kafijas automāts nav lietots divas nedēļas vai ilgāk, jums ir jāveic arī manuālais skalošanas cikls.

Pēc cikla beigām jūs varat pagatavot kafiju.

“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana

Mēs iesakām jums uzstādīt “INTENZA+” ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens uzkrāšanos kafijas automātā un saglabā intensīvāku kafijas aromātu.

“INTENZA+” ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodalju par apkopes produktiem.

Ūdens ir būtiska jebkuras kafijas sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. “INTENZA+” ūdens filtra izmantošana novērsīs kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.



1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.



Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



- Izņemiet "INTENZA+" ūdens filtru no tā iepakojuma, vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet to aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.



- Iestatiet "INTENZA+" ūdens filtru atbilstoši izmantojamā ūdens cietībai:
A = Mīksts ūdens
B = Ciets ūdens (standarts)
C = Ľoti ciets ūdens



- Ievietojiet "INTENZA+" ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.
- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
- Izteciniet no kafijas automāta visu ūdens tvertnē esošo ūdeni, izmantojot karsta ūdens padeves funkciju (skatiet nodaļu "Karsta ūdens padeve").
- Izņemiet ūdens tvertni, piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.



- Kad iepriekš aprakstītās darbības ir pabeigtas, lampiņa "⊕" deg nepārtraukti. Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Piezīme:

Mēs iesakām nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru reizi 2 mēnešos.

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus regulējumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.

Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabisks produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū, izņemot neapstrādātas, negrauzdētas, karamelizētas un aromatizētas kafijas pupiņas. Kafijas automāts pēc noteikta skaita kafijas krūzīšu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju aromātiskas, bagātīgas garšas kafijas pagatavošanai.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un nevainojamu malumu katram kafijas šķirņu maisījumam un veidam. Tas saglabā bagātīgu kafijas aromātu, lai katrā kafijas krūzītē jūs izbaudītu īsta itālu espresso garšu.

Brīdinājums:

Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējiet keramiskās kafijas dzirnaviņas, tikai izmantojot kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēgu. Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas.

Jūs varat noregulēt keramiskās kafijas dzirnaviņas tā, lai iestatītais malums atbilstu jūsu gaumei.

Brīdinājums:

Jūs varat regulēt kafijas dzirnaviņu iestatījumus tikai tad, kad kafijas automāts maš kafijas pupiņas.

1. Noņemiet kafijas pupiņu piltuves vāku.





- Pārliecinieties, vai zaļā lampiņa “” deg nepārtraukti un vai ūdens tvertnē un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas. Nospiediet espresso pagatavošanas taustīju “”; kafijas dzirnaviņas sāk malšanu.




Piezīme:

Izmantojiet kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēgu, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Jūs sajutīsiet garšas atšķirību pēc 2-3 krūziņu kafijas pagatavošanas. Ja kafija ir ūdeņaina vai tiek pagatavota lēni, pamainiet kafijas dzirnaviņu iestatījumus.


- Kamēr kafijas dzirnaviņas darbojas, nospiediet un pagrieziet kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzi kafijas pupiņu piltuves iekšpusē vienā reizē par vienu vienību.

Brīdinājums:

Lai izvairītos no kafijas automāta bojājumiem, vienā reizē negrieziet kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vairāk par vienu vienību.

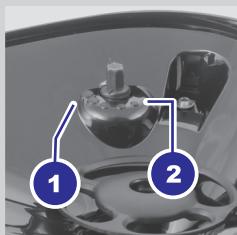

- Atzīmes kafijas pupiņu piltuves iekšpusē norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 5 dažādu malumu iestatījumi, sākot no pozīcijas 1 (●) rupjākam malumam – maigākas garšas kafijai līdz pozīcijai 2 (●) smalkākam malumam – stiaprākās garšas kafijai.

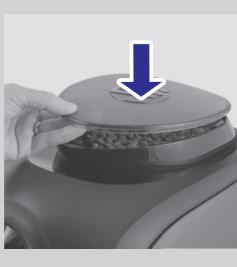

- Kad regulēšana ir pabeigta, uzlieciet kafijas pupiņu piltuvei atpakaļ vāku.

Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamā espresso tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un jūsu krūzīšu izmēram.

Katru reizi, kad tiek nospiests un atlaists espresso pagatavošanas taustiņš “” vai kafijas pagatavošanas taustiņš “”, kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu dzēriena tilpumu. Katru taustiņu var individuāli ieprogrammēt noteiktam pagatavošanas iestatījumam.

Tālāk ir aprakstīta espresso pagatavošanas taustiņa “” programmēšana.

- Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.



- Nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu “”; līdz lampiņas “” un “” lēni mirgo.
- Pagaidiet, līdz krūzītē tiek pagatavots vēlamais dzēriena daudzums, tad nospiediet taustiņu “”, lai pārtrauktu pagatavošanu.



Tagad taustiņš “” ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos tādu espresso tilpumu, kas ir vienāds ar tikko ieprogrammēto.

Lai ieprogrammētu kafijas pagatavošanas taustiņu “”, izpildiet tādas pašas darbības.

Espresso un kafijas pagatavošana



Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai zaļā lampiņa “” deg nepārtraukti un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.



Pārliecinieties, vai vadības slēdzis ir pozīcijā “”.



1. Novietojiet vienu vai divas krūzītes zem kafijas padeves krāna.
2. Lai pagatavotu espresso, nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu “”; lai pagatavotu kafiju, nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu “”.
3. Lai pagatavotu vienu krūzīti espresso, nospiediet taustiņu vienreiz. Lai pagatavotu divas krūzītes espresso, nospiediet taustiņu divreiz pēc kārtas.

Šajā darbības režīmā kafijas automāts automātiski samāj un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu. Divu krūzīšu espresso pagatavošanai ir nepieciešami divi malšanas un pagatavošanas cikli, ko kafijas automāts paveic automātiski; šajā laikā lampiņa “” deg nepārtraukti.

4. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
5. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iepriekš ieprogrammētais kafijas tilpums. Tomēr jūs varat nospiedt vai nu taustiņu “”, vai arī taustiņu “”, lai nepārtrauktu kafijas pagatavošanu ātrāk.

Brīdinājums:

Apdegumu risks! Pirms pagatavošanas kafijas automāts var izšķikt nelielas karsta ūdens šaltis. Tvaika/karsta ūdens padeves krāns var sasniegt augstu temperatūru: nekad neaizstieciet to ar kailām rokām. Vienmēr izmantojiet atbilstošo aizsargrokturi.

Piena putošana

Ja jūs plānojat padot tvaiku uzreiz pēc kafijas automāta ieslēgšanas vai kafijas pagatavošanas, vispirms ir nepieciešams izteciņāt nelielo ūdens daudzumu, kas var būt palicis sistēmā.

Šim nolūkam izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1. Novietojiet trauku zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā).
2. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “



Pienā putošana/kapučīno pagatavošana



4. Tvaika padeve sāksies, kad kafijas automāts būs sasniedzis nepieciešamo temperatūru.



5. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”, lai pārtrauktu tvaika padevi.



6. Piepildiet 1/3 karafes ar aukstu pienu.

Piezīme:

Pagatavojot kapučīno, izmantojiet aukstu (~5°C / 41°F) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu. Atbilstoši jūsu individuālajai gaumei jūs varat izmantot arī pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.



7. Iegremdējiet tvaika/karsta ūdens paderves krānu (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā) uzkarsejamajā pienā un pagrieziet vadības slēdzi pozīcija “”. Kafijas automāts uzsilst, un pēc dažām sekundēm sākas tvaika padeve. Lampiņa “” lēni mirgo.



Pienā putošana/kapučīno pagatavošana



- Saputojiet pienu, viegli apļojot trauku un kustinot to uz augšu un uz leju.



- Kad pienā putas ir sasniegušas vēlamo konsistenci, pagrieziet vadības slēdzi atpakaļ pozīcijā “”, lai pārtrauktu tvaika padevi. Lampiņa “” deg nepārtrauktī.

Uzmanību:

Pēc tvaika izmantošanas, lai saputotu pienu, notīriet Pannarello, iztecinot traukā nelielu daudzumu karsta ūdens. Detalizētākus tīrišanas norādījumus, lūdzu, skatiet nodaļā “Tīrišana un apkope”.

Pēc tvaika padeves vispirms ir nepieciešams atdzesēt kafijas automātu, lai atkal varētu pagatavot espresso vai kafiju. Šim nolūkam izpildīt tālāk aprakstītos soļus:



Tvaika/kafijas pārslēgšana

- Nospiediet taustiņu “” vai taustiņu “”; lampiņa “” ātri mirgo, norādot, ka kafijas automāts ir pārkarsis un nevar pagatavot kafiju.
- Lai atdzesētu kafijas automātu, ir nepieciešams iztecināt nelielu daudzumu ūdens. Novietojiet trauku zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā).



Pienā putošana/kapučīno pagatavošana



3. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”. Lampiņa “” lēni mirgo.
4. Tiks padots karsts ūdens.
5. Pagaidiet, līdz lampiņa “” deg nepārtraukti. Ūdens padeve automātiski apstāsies.



6. Pagrieziet vadības slēdzi atpakaļ pozīcijā “”.
7. Tagad ir iespējams pagatavot espresso vai kafiju.



Kapučīno pagatavošana

Lai pagatavotu kapučīno, novietojiet trauku ar saputotu pienu zem kafijas padeves krāna un pagatavojiet espresso.

Brīdinājums:

Apdegumu risks! Pirms karsta ūdens padeves kafijas automāts var izšķākt nelielas karsta ūdens šaltis. Tvaika/karsta ūdens padeves krāns var sasniegt augstu temperatūru: nekad neaiztieciet to ar kailām rokām. Vienmēr izmantojet atbilstošo aizsargrokturi.



- Pirms karsta ūdens padeves pārliecinieties, vai lampiņa “

- Novietojiet krūzīti zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā).



- Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “

- Lai apturētu karsta ūdens padevi, pagrieziet vadības slēdzi atpakaļ pozīcijā “

27

Kafijas automāta ikdienas tīrišana

! Uzmanību:

Savlaicīga tīrišana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā pailda jūsu kafijas automāta darbmūžu. Jūsu kafijas automāts pastāvīgi ir pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai!

Šajā nodalā ir detalizēti aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Šo norādījumu neievērošana galu galā izraisīs kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV iekļauts garantijā!

= Piezīme:

- Kafijas automāta tīrišanai izmantojiet mīkstu, samitrinātu lupatiņu.
- Neiegredējiet kafijas automātu ūdenī.
- Nemazgājiet nevienu kafijas automāta detaļu trauku mazgājamā mašīnā.
- Kafijas automāta tīrišanai neizmantojiet alkoholu, šķidinātājus un/vai abražīvus tīrišanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā detaļas mikroviļņu krāsnī vai parastā cepeškrāsnī.

1. Iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumu tvertni katru dienu, kad kafijas automāts ir ieslēgts.

Citas apkopes darbības drīkst veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un tā kontaktdakša ir atvienota no elektrotīkla rozetes.



2. Iztukšojiet un iztīriet notekpaplāti. Veiciet šo darbību arī tad, kad indikators norāda, ka notekpaplāte ir pilna.



Ūdens tvertnes ikdienas tīrīšana

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts) un izmazgājet tvertni ar tīru ūdeni.
2. Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts), viegli piespiezot to uz leju un vienlaičīgi pagriežot.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā) ikdienas tīrīšana

Tvaika/karsta ūdens padeves krānu (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā) ir nepieciešams notīrikt katru reizi pēc piena putošanas.

Piezīme:

Daži kafijas automāta modeļi ir aprīkoti ar Pannarello, bet daži nav. Lūdzu, izpildiet attiecīgos tīrīšanas soļus atkarībā no jūsu kafijas automāta modeļa.


Kafijas automātiem bez Pannarello:

1. Ar mitru lupatiņu notīrikt tvaika/karsta ūdens padeves krānu, lai notīrikt piena paliekas.



Kafijas automātiem ar Pannarello:

1. Noņemiet Pannarello ārējo daļu un nomazgājet to ar tīru ūdeni.

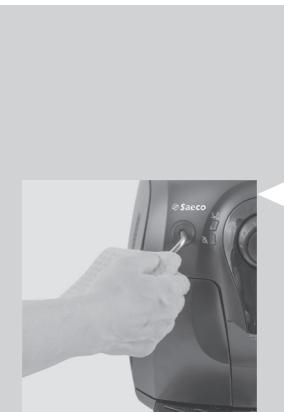

Tvaika/karsta ūdens padeves krāna (Pannarello, ja iekļauts komplektācijā) iknedēļas tīrīšana

Kafijas automātiem bez Pannarello:


1. Noņemiet no tvaika/karsta ūdens padeves krāna aizsargrokturi.
2. Nomazgājiet aizsargrokturi ar tīru ūdeni un noslaukiet to ar sausu lupatiņu.
3. Ar mitru lupatiņu notīriet tvaika/karsta ūdens padeves krānu, lai notīrītu piena paliekas.
4. Uzlieciet aizsargrokturi atpakaļ uz tvaika/karsta ūdens padeves krāna.



Kafijas automātiem ar Pannarello:

1. Noņemiet Pannarello ārējo daļu.
2. Noņemiet Pannarello augšējo daļu no tvaika/karsta ūdens padeves krāna.
3. Nomazgājiet Pannarello augšējo daļu ar tīru ūdeni.
4. Ar mitru lupatiņu notīriet tvaika/karsta ūdens padeves krānu, lai notīrītu piena paliekas.
5. Uzlieciet augšējo daļu atpakaļ uz tvaika/karsta ūdens padeves krāna (pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota savā vietā).
6. Uzlieciet atpakaļ Pannarello ārējo daļu.



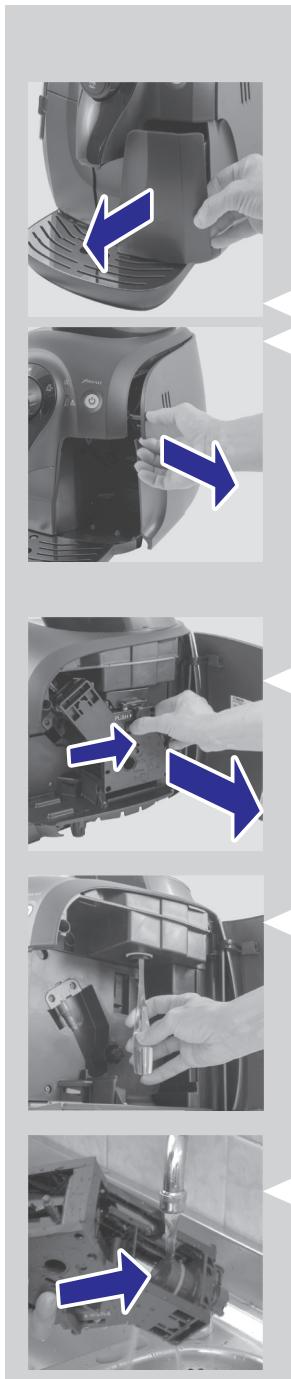

Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedēļas tīrišana

Kafijas pagatavošanas nodalījumu ir nepieciešams iztīrīt ikreiz, kad tiek piepildīta kafijas pupiņu piltuve, vai vismaz vienreiz nedēļā.

1. Izslēdziet kafijas automātu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
2. Izņemiet kafijas biezumu tvertni. Atvieriet servisa durtiņas.
3. Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu "PUSH" (spiest) un velciet to aiz roktura. Izvelciet kafijas pagatavošanas nodalījumu ārā horizontāli, nepagriežot to, kad velkat aiz roktura.
4. Kārtīgi iztīriet kafijas padeves kanālu, izmantojot karotes rokturi vai citu virtuves piederumu, kuram ir apaš gals.
5. Kārtīgi nomazgājet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru, remdenu ūdeni un rūpīgi iztīriet augšējo filtru.


! Uzmanību:

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrišanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.

6. Ľaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nožūt.
7. Ar mīkstu, samitrinātu lupatiņu izslaukiet kafijas automāta iekšpusi.
8. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja tās nesakrīt, rīkojieties, kā aprakstīts 9.solī.




9. Uzmanīgi pavelciet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni un abas norādes kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos sakrīt.

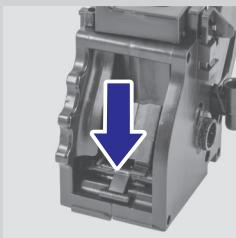

10. Stingri nospiediet taustiņu "PUSH".



11. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījumu bloķējošais āķītis ir pareizā pozīcijā. Ja tas joprojām ir apakšējā pozīcijā, tad pastumiet to uz augšu, līdz tas pareizinofiksējas savā vietā.

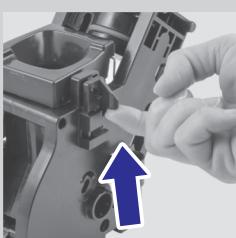

12. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ savā vietā, līdz tasnofiksējas, NESPIEŽOT taustiņu "PUSH".
13. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtīgas.






Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša elļošana

Ieeļojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma elļošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

! Uzmanību:

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma elļošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni un ļaujiet tam nožūt, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedējas tīrīšana".

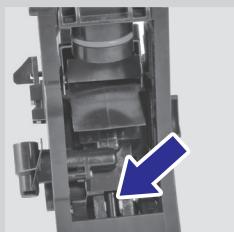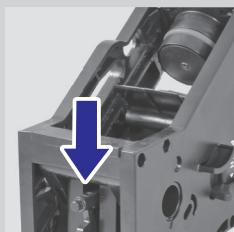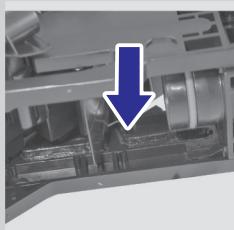

1. Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz abās pusēs esošajām vadotnēm.
2. Ieeļojiet arī asi.
3. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ savā vietā, līdz tasnofiksējas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedējas tīrīšana").
4. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.



Kad iedegas oranžā lampiņa “”, kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot.

Atkalķošanas laiks: 30 minūtes.

Neveicot atkalķošanu, kafijas automāts galu galā pārstās pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.

Brīdinājums:

Izmantojiet tikai Saeco atkalķošanas līdzekli. Tā formula ir izstrādāta, lai nodrošinātu labāku kafijas automāta veikspēju. Citu atkalķošanas līdzekļu izmantošana var sabojāt kafijas automātu un atlāt ūdenī nogulsnes.



Saeco atkalķošanas līdzekli ir iespējams iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodauļu par apkopes produktiem.

Brīdinājums:

Nekad nedzeriet atkalķošanas līdzekli vai jebkuru kafijas automāta pagatavoto produktu, kamēr atkalķošanas cikls nav pabeigts līdz galam. Nekad neizmantojiet etiķi kā atkalķošanas līdzekli.

Atkalķošanas cikla laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

Sagatavošanās


1. Izslēdziet kafijas automātu, nospiezot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu “”.

Piezīme:

Ja jūs neizslēgsiet kafijas automātu, tad atkalķošanas cikla aktivizēšanas vietā jūs pagatavosiet kafiju!



Atkaļkošana

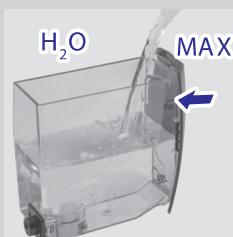

2. Pirms atkaļkošanas cikla uzsākšanas iztukšojiet notekpaplāti un ievietojiet to atpakaļ vietā, noņemiet Pannarello un izņemiet no ūdens tvertnes "INTENZA+" ūdens filtru, ja tas ir tīcis uzstādīts.

3. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni. Ilejiet ūdens tvertnē visu Saeco atkaļkošanas līdzekļa saturu. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

4. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā "●".



- Novietojiet lielu trauku zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna.



Atkalķošana

- Vienlaicīgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestus taustījus “” un “”.



- Oranžā lampiņa “” sāk lēni mirgot un turpinās šādi mirgot visu atkalķošanas cikla laiku. Kafijas automāts ar vairākiem vienas minūtes laika intervāliem iekšēji sāk padot atkalķošanas šķidumu noteikpaplatē. Kafijas automāts nepadod atkalķošanas šķidumu caur tvaika/karsta ūdens padeves krānu. Šis process ilgst apmēram 5 minūtes.




- Kad iedegas zaļā lampiņa “”, pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”.
- Apmēram pēc 1 minūtes kafijas automāts ar vairākiem vienas minūtes laika intervāliem sāk padot atkalķošanas šķidumu caur tvaika/karsta ūdens padeves krānu, līdz ūdens tvertne ir tukša. Šis process ilgst apmēram 15 minūtes.



10. Kad zaļā lampiņa “” lēni mirgo, pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”. Lampiņa “” nodziest, un iedegas sarkanā lampiņa “”.



11. Nonemiet un iztukšojet zem tvaika/karsta ūdens paderves krāna novietoto trauku un notekpalāti, tad novietojiet tos atpakaļ savās vietās.

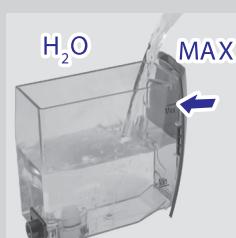


Skalošana

12. Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ja ūdens tvertnē netiks piepildīta līdz atzīmei MAX, kafijas automātam var būt nepieciešami vairāki skalošanas cikli. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.



13. Kad iedegas zaļā lampiņa “”, pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”. Kafijas automāts veic isu sistēmas uzpildīšanu. Oranžā lampiņa “” visa skalošanas cikla laikā divkārši mirgo.

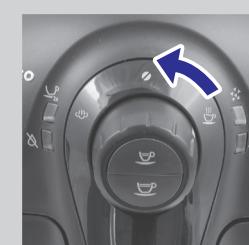

14. Kad zaļā lampiņa “” lēni mirgo, pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”.
15. Kafijas automāts iekšēji sāk padot ūdeni pa tiešo notekpaplātē. Kafijas automāts nepaddod ūdeni caur tvaika/karsta ūdens padeves krānu.



16. Kad zaļā lampiņa “” iedegas, pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”. Kafijas automāts tagad sāk padot ūdeni caur tvaika/karsta ūdens padeves krānu.

Piezīme:

Ja jūs vēlaties pārtraukt skalošanas ūdens padevi (piemēram, lai iztukšotu trauku), pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”. Lai atsāktu skalošanas ūdens padevi, pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”.



17. Kad skalošanas cikls ir pabeigts, oranžā lampiņa “” nodziest un mirgo lampiņa “”. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”.

Piezīme:

Ja sarkanā lampiņa “” nodziest un oranžā lampiņa “” joprojām mirgo, ūdens tvertnē skalošanas ciklam nav tikusi piepildīta līdz atzīmei MAX. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”. Atkārtojiet 16.soli.




18. Mirgo zaļā lampiņa “”. Kafijas automāts uzsilst un veic skalošanas ciklu.



19. Kad zaļā lampiņa “” deg nepārtraukti, noņemiet notekaplāti, izskalojiet to un ievietojiet atpakaļ vietā.



20. Uzlieciet atpakaļ Pannarello (ja iekļauts komplektācijā).

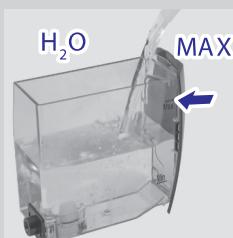

21. Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to, levietojiet atpakaļ ūdens tvertnē “INTENZA+” ūdens filtru (ja tas bija uzstādīts). Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. levietojiet to atpakaļ kafijas automātā.



22. Kafijas automāts ir gatavs darbam.

Atkalkošanas cikla pārtraukšana


Ja atkalkošanas cikls ir uzsākts, tas ir jāpabeidz līdz pašām beigām, neizslēdot kafijas automātu.

Tomēr, ja atkalkošanas procesa laikā kafijas automāts iestrēgst, no cikla ir iespējams iziet, atvienojot elektriskās barošanas vadu. Ja tā notiek, tad izpildiet tālāk aprakstītos soļus.

1. Iztukšojet noteckapaplāti.



2. Iztukšojet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni, tad piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

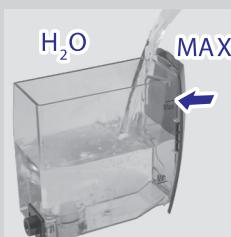

3. Ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas automāts sāks automātisko skalošanas ciklu.



4. Novietojiet trauku zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna.



Atkaļkošanas cikla pārtraukšana



5. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “” un izteciniet 300 ml ūdens.



6. Pagrieziet vadības slēdzi pozīcijā “”.



7. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.



8. Nospiediet taustiņu “”, lai pagatavotu kafiju.



9. Iztukšojiet trauku. Kafijas automāts ir gatavs darbam.

Piezīme:

Ja oranžā lampiņa “” nenodziest, jums joprojām ir jāatkālko savs kafijas automāts tuvākajā iespējamajā laikā.

Dažādu lampiņu signālu skaidrojums

Vadības panelis



Lampiņu signāli	Cēloņi	Risinājumi
	Kafijas automāts ir sasniedzis pareizo temperatūru un ir gatavs: <ul style="list-style-type: none">- kafijas pagatavošanai;- karsta ūdens padevi;- tvaika padevi.	
	Notiek kafijas automāta uzsilšana, lai pagatavotu espresso un padotu karstu ūdeni vai tvaiku. Kafijas automāts veic skalošanas/pašattīrišanās ciklu. Kafijas automāts pagatavo dzērienu vai padod ūdeni/tvaiku.	Kafijas automāts automātiski pabeidz skalošanas/pašattīrišanās ciklu. Jūs varat pārtraukt skalošanas/pašattīrišanās ciklu, nospiežot taustiņu "☕" vai taustiņu "🍵".
	Ir aktivizēta pārkaršanas aizsardzība. Pagaidām nav iespējams pagatavot kafiju.	Ir nepieciešams iztecināt nedaudz ūdens, lai atdzesētu kafijas automātu.
	Kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot!	Neveicot atkalķošanu, kafijas automāts galu galā pārstās pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā.

Dažādu lampiņu signālu skaidrojums

Lampiņu signāli	Cēloņi	Risinājumi
 “  ” lēni mirgo un lampiņa “  “  ” un “  “  ” lēni mirgo un lampiņa “  “  “  Deg nepārtrauktī	Zems ūdens līmenis.	Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni. Pēc piepildītās ūdens tvertnes ievietošanas atpakaļ kafijas automātā lampiņa nodziest.

Dažādu lampiņu signālu skaidrojums

Lampiņu signāli	Cēloji	Risinājumi
 “⚠” un “켬” deg nepārtrauktī	Kafijas pupiņu piltuve ir tukša.	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar kafijas pupiņām. Nospiediet taustiņu “☕” vai taustiņu “📴”, lai pagatavotu espresso vai kafiju.
 “⚠” deg nepārtrauktī	Kafijas biezumu tvertne ir pilna.	Kad ierīce ir ieslēgta, iztukšojet kafijas biezumu tvertni. Ja kafijas biezumu tvertne tiek iztukšota brīdī, kad ierīce ir izslēgta, kafijas pagatavošanas ciklu skaiftājs netiek atiestatīts. Pagaidiet, līdz sāk mirgot lampiņa “⚠”, un tikai tad ievietojiet kafijas biezumu tvertni atpakaļ kafijas automātā.
 “⚠” ātri mirgo	Üdens sistēma ir tukša.	Piepildiet üdens tvertni ar tīru üdeni un aktivizējiet karsta üdens padevi.
 “⚠” lēni mirgo	Nav ievietots kafijas pagatavošanas nodalījums. Nav ievietota kafijas biezumu tvertne. Servisa durtiņas ir atvērtas. Vadības slēdzis nav pareizajā pozīcijā.	Pārliecinieties, vai visas kafijas automāta detaļas ir pareizi ievietotas un durtiņas ir aizvērtas. Tagad lampiņa “⚠” nodzīsīs.
 “⚠” un “镧” lēni mirgo	Kafijas pagatavošanas nodalījumā ir notikusi klūda.	Mēģiniet pagatavot vēl vienu espresso vai vēl vienu kafiju.
 Visas lampiņas mirgo vienlaicīgi	Kafijas automātā ir noticis darbības traucējums.	Izslēdziet kafijas automātu. Pēc 30 sekundēm atkal to ieslēdziet. Veiciet šo darbību 2 vai 3 reizes. Ja kafijas automāts NESĀK darboties, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni.

Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodalā ir apkopotas izplatītākās problēmas, ar kurām jūs varētu saskarties, lietojot savu kafijas automātu. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, apmeklējet www.saeco.com/support, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu (BUJ) sarakstu, vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālrundi savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas buletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.saeco.com/support.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kafijas automāts nelesēdzas.	Kafijas automāts nav pievienots elektriskās barošanas padevei.	Pievienojiet kafijas automātu elektriskās barošanas padevei.
Kafija nav pietiekami karsta.	Krūzites ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni.
Netiek padots karsts ūdens vai tvaiks.	Tvaika/karsta ūdens padeves krāna atvere ir aizsērējusi.	Ar saspraudī iztīriet tvaika/karsta ūdens padeves krāna atveri. Pirms šīs darbības veikšanas pārliecīgieties, vai kafijas automāts ir izslēgts un atdzīsis.
	Pannarello (ja iekļauts komplektācijā) ir netirs.	Iztīriet Pannarello.
Espresso nav pietiekami krēmīgs (skatiet piezīmi).	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjiš.	Nomainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet keramiskās kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafijas automāts pārāk ilgi uzsilst, vai pa tvaika/karsta ūdens padeves krānu padotais ūdens daudzums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta ūdens sistēmu ir nobloķējis kaļķakmens.	Atkaļkojiet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav pareizi ievietots.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas pareizajā pozīcijā.
	Nav izņemta kafijas biezumu tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas izņemiet kafijas biezumu tvertni.

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar ievietot.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav miera pozīcijā.	Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedēļas tīrišana”.
	Pārnesumkārba nav pareizajā pozīcijā.	Ievietojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet kafijas automātu, neievietojot tajā kafijas pagatavošanas nodalījumu. Pārnesumkārba atgriežas pareizajā pozīcijā. Izslēdziet kafijas automātu un ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā “Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedēļas tīrišana”.
Atkalkošanas ciklu nevar pabeigt.	Visticamāk, jūs skalosānas ciklam neesat izlietojuši nepieciešamo ūdens daudzumu.	Atvienojiet elektriskās barošanas vadu un izpildiet norādījumus, kas ir aprakstīti nodaļā “Atkalkošanas cikla pārtraukšana”.
Kafijas automāts samāl kafijas pupīnas, bet netiek pagatavota kafija (skatiet piezīmi).	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodaļa “Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedēļas tīrišana”).
	Ūdens sistēma nav uzpildīta.	Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un aktivizējiet karsta ūdens padovi.
	Tā var notikt, kad kafijas automāts automātiski regulē samālamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes espresso, kā aprakstīts nodaļā “Saeco pielāgošanās sistēma”.
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas padeves krānu.
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).	Tā var notikt, kad kafijas automāts automātiski regulē samālamās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes espresso, kā aprakstīts nodaļā “Saeco pielāgošanās sistēma”.
	Keramiskās kafijas dzirnaviņas ir iestatītas uz rupju malumu.	Noregulējiet keramiskās kafijas dzirnaviņas uz smalkāka maluma iestatījumu (skatiet nodaļu “Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana”).

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni (skatiet piezīmi).	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Nomainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet maluma iestatījumu, kā aprakstīts nodaļā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Ūdens sistēma nav uzpildīta.	Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un aktivizējiet karsta ūdens padevi.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodaļa "Kafijas pagatavošanas nodalījuma un kafijas padeves kanāla iknedēļas tīrišana").
Notekpaplāte tiek piepildīta, lai gan ūdens netiek tecināts.	Kafijas automāts automātiski noteicina ūdeni notekpaplātē, lai veiktu iekšējo sistēmu skalošanu.	Tā ir standarta darbības procedūra.

Piezīme:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ja kafijas automāts ir tikko uzstādīts. Šādā gadījumā pagaidiet, līdz kafijas automāts veiks pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodaļā "Saeco pielāgošanas sistēma".



Gaidstāve

Kafijas automāts ir izstrādāts enerģijas taupīšanai, ko apliecina A klasses energoefektivitātes etikete.

Pēc 30 minūtēm dīkstāves kafijas automāts automātiski izslēdzas.

Utilizācija

Darbmūža beigās neizmetiet kafijas automātu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā atkritumu savākšanas punktā pārstrādei. Šādi rikojoties, jūs palīdzat aizsargāt apkārtējo vidi. Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti.

- Ierīce: atvienojiet ierīci un pārgrieziet elektriskās barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un elektriskās barošanas vadu servisa centrā vai sabiedriskā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā nolietotā ierīce ir jānodos atbilstošā atkritumu savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs ierīces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Tehniskās specifikācijas

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas ierīces tehniskajās specifikācijās.

Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Elektriskās barošanas padeve	Skatiet markējuma etiķeti kafijas automāta servisa durtiņu iekšpusē
Korpusa materiāls	ABS – Termoplastisks materiāls
Izmērs (p x a x d)	295 x 325 x 420 mm
Svars	6,9 kg
Elektriskās barošanas vada garums	800 – 1200 mm
Vadības panelis	Priekšpusē
Pannarello (pieejams tikai atsevišķiem modeļiem)	Īpaši paredzēts kapučīno
Krūzišu izmēri	Līdz 95 mm
Ūdens tvertne	1,0 litri / izņemama
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	200 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	8
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Termiskais drošinātājs

Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē www.saeco.com/welcome, lai mēs varētu sazināties ar jums un nosūtīt jums tīrišanas un atkalkošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešams serviss vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet www.saeco.com/support vai sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.saeco.com/support.

Apkopes produktu pasūtīšana

Tīrišanai un atkalkošanai lietojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams iegādāties pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajos servisa centros vai Philips tiešsaistes veikalā (ja tas ir pieejams jūsu valstī) interneta vietnē www.shop.philips.com/service.

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus savam kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta tālruni savā valstī.

Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.saeco.com/support.

Apkopes produktu pārskats

- “INTENZA+” ūdens filtrs (CA6702)



Apkopes produktu pasūtīšana



- Smērviela (HD5061)



- Atkalķošanas līdzeklis (CA6700)



- Apkopes komplekts (CA6706)




Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas
bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.philips.com/saeco



421946013571

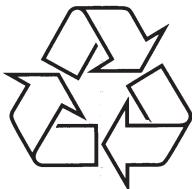

Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>