


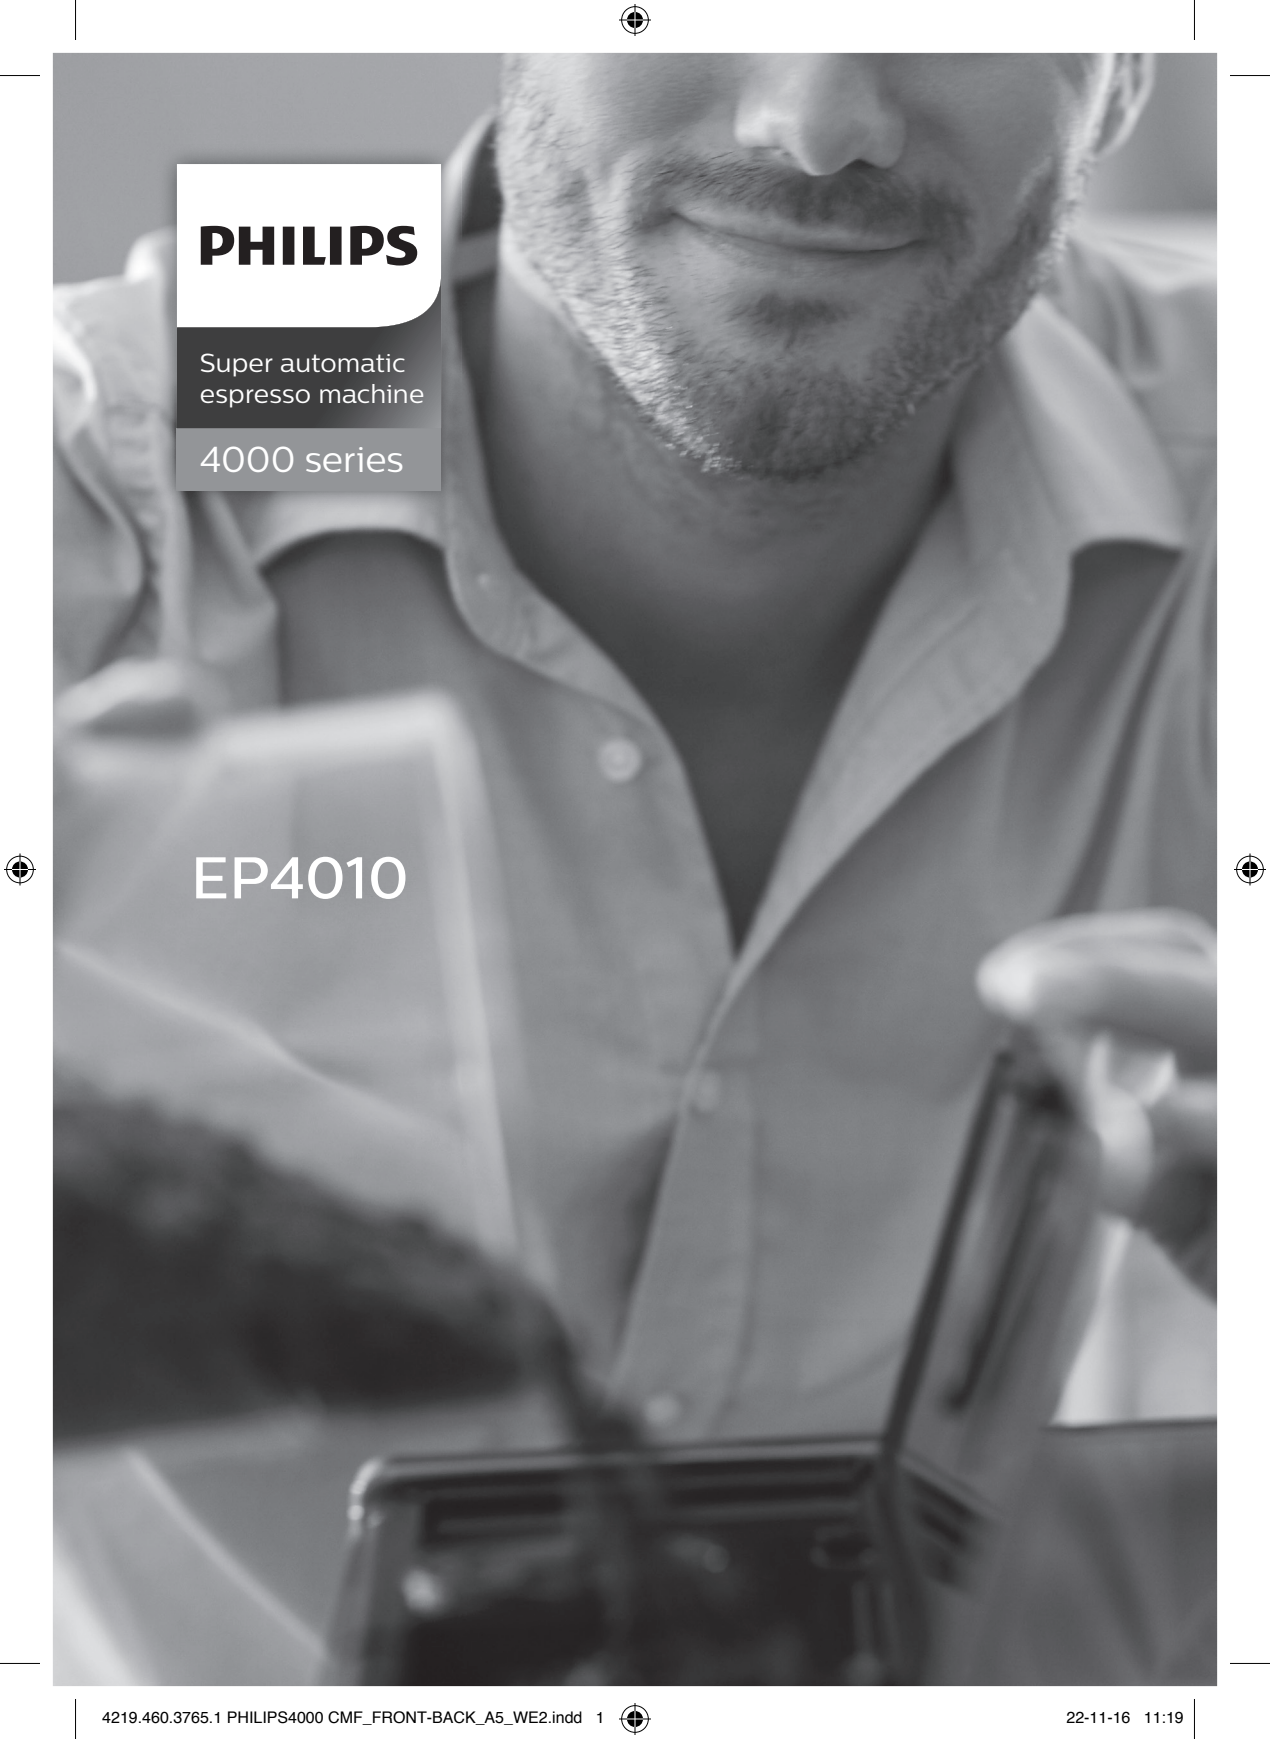


PHILIPS

Super automatic
espresso machine

4000 series

EP4010

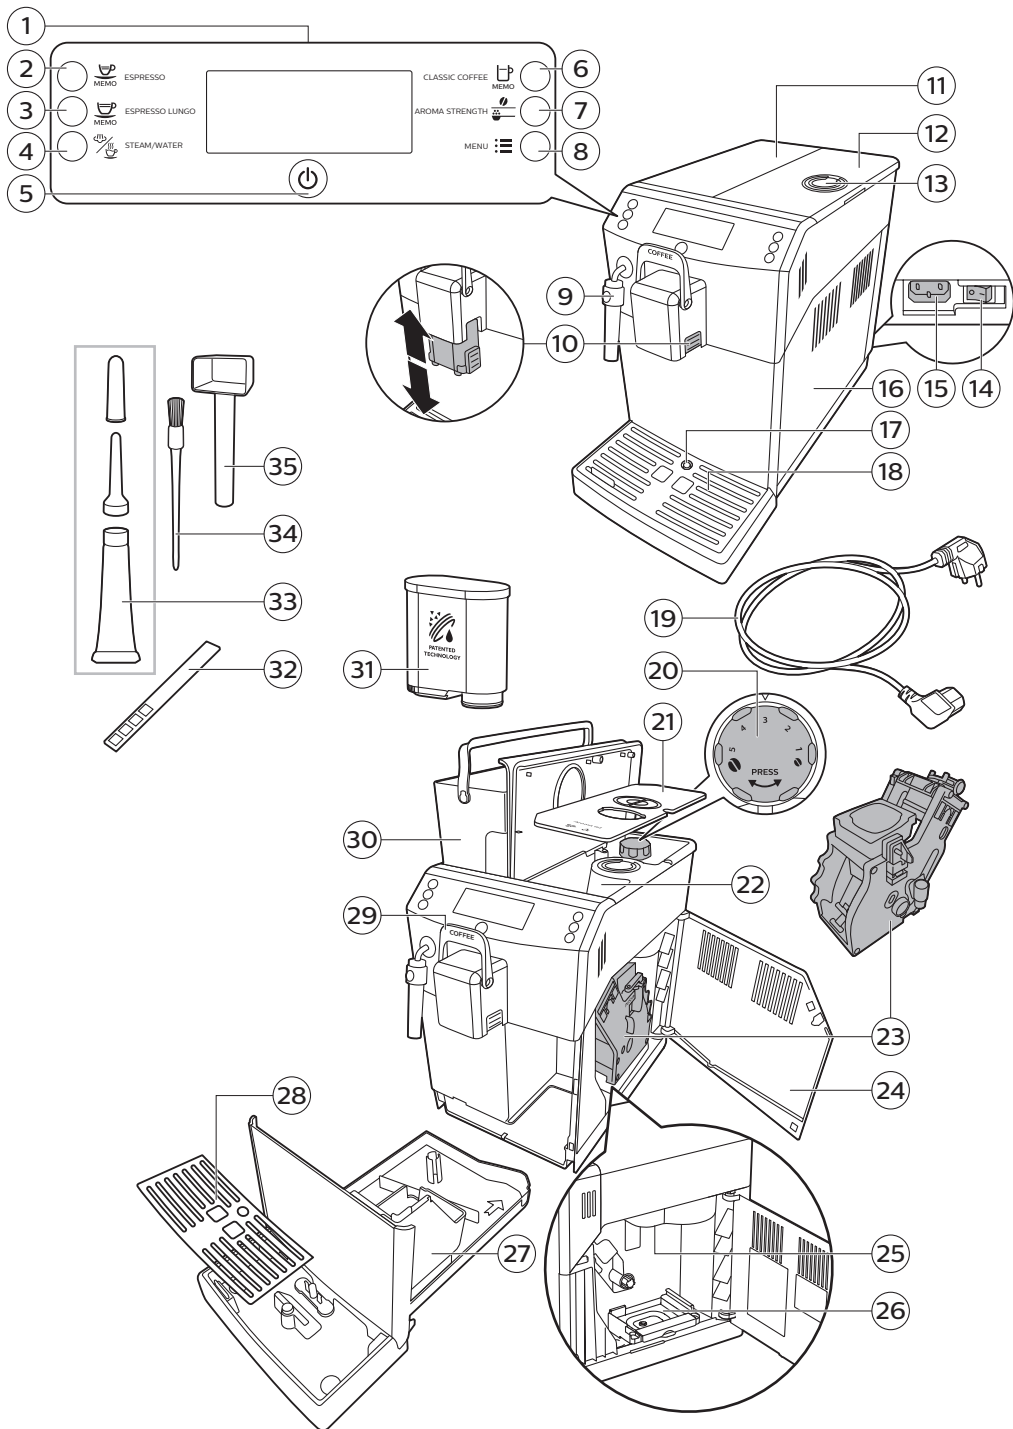

Innehåll

Oversikt över bryggaren	95
Inledning	95
Inledande installation	96
AquaClean-filtrer	96
Aktivera AquaClean-filtret	96
Byta ut AquaClean-filtret	97
Byt ut AquaClean-filtret efter att åtta filter har använts	98
Mäta vattnets hårdhet	98
Kontrollpanel och skärm	99
Dryckesknappar	99
Navigeringsknappar	99
MENU-knapp (meny)	99
AROMA STRENGTH-knapp	99
CoffeeSwitch	100
Brygga kaffe	100
Brygga kaffe av kaffeböner	100
Brygga kaffe av förmålet kaffe	101
Skumma mjölk	101
Varmt vatten	102
Ändra mängd och smak	102
Ställa in mängden kaffe	102
Ändra kaffets styrka	102
Ändra inställningarna för malningsgraden	103
Rengöring och underhåll	103
Rengöringstabell	104
Rengöring av brygggruppen	104
Rengör brygggruppen under kranen	104
Rengöra brygggruppen med avfettningsstabletter	105
Sätta tillbaka brygggruppen	105
Smörjning	106
Rengöring av den klassiska mjölkskumaren	107
Efter dagens sista användning	107
Avkalkningsprocess	107
Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?	109
Varningssymboler och felkoder	109
Varningssymbolernas innebörd	109
Beskrivning av felkoder	110
Beskrivning av felkoder	111
Felsökning	112

Översikt över bryggaren

1	Användargränssnitt	19	Nätsladd
2	ESPRESSO-knapp	20	Vred för val av malning
3	ESPRESSO LUNGO-knapp	21	Bönbehållarens lock
4	STEAM/WATER button	22	Bönbehållare
5	Standbyknapp	23	Brygggruppen
6	CLASSIC COFFEE-knappen	24	Underhållsluckans insida med kontaktinformation
7	AROMA STRENGTH-knapp	25	Utloppskanalen för kaffe
8	MENU-knapp (meny)	26	Behållare för kafferester
9	Klassisk mjölkskummare	27	Behållare för malet kaffe
10	Justerbart kaffemunstycke	28	Lock till droppbricka
11	Lock till vattentank	29	CoffeeSwitch
12	Bönbehållarens lock	30	Vattenbehållare
13	Locket till facket för förmalet kaffe	31	AquaClean-filter
14	Huvudströmbrytare	32	Testremsa för vattnets hårdhetsgrad
15	Uttag för nätsladd	33	Smörjfettstubb med applikatorspets och lock
16	Servicelucka	34	Rengöringsborste
17	Indikator för full droppbricka	35	Doseringsskopa
18	Droppbricka		

Inledning

Grattis till ditt köp av en helautomatisk Philips-kaffebryggare! För att dra full nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/coffee-care.

Läs noggrant det separata häftet med säkerhetsinformation innan du använder bryggaren för första gången och spara det för framtida bruk.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kaffebryggare erbjuder Philips full support på fyra olika sätt:

- Den separata snabbstartguiden för första installation och användning.
- Denna handbok ger en mer detaljerad information om hur du använder bryggaren, hur du håller den ren, hur du avkalkar den och hur du löser problem



- Detta är QR-koden. Skanna den här koden för att få tillgång till instruktionsvideor om hur du brygger det bästa kaffet, hur du rengör maskinen och för en lista över vanliga frågor. (www.philips.com/coffee-care)
- Det separata häftet med viktig säkerhetsinformation.

Inledande installation

För första installation följer du instruktionerna i den separata snabbstartguiden.

Obs! Den här bryggaren har testats med riktigt kaffe. Även om den har rengjorts mycket noggrant kan det finnas vissa kafferester kvar. Men, vi garanterar dig att din bryggare är helt ny.

Obs! Du kan installera AquaClean-filtret under den första installationsproceduren (se den separata snabbstartguiden). Om du inte installerade AquaClean-filtret innan den första användningen kan du installera det vid ett senare tillfälle via menyn.

AquaClean-filtrer

AquaClean-filtret minskar uppbyggnaden av kalkavlagringar i kaffebryggaren och filtrerar vattnet för att bevara aromen och smaken i ditt kaffe. Om du använder en serie med åtta AquaClean-filtrer enligt beskrivningen i den här användarhandboken behöver du inte kalka av bryggaren förrän efter 5 000 koppar kaffe.

Obs! Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du använder AquaClean-filtret. Om du inte aktiverade filtret vid den första installationen måste du avkalka bryggaren innan du aktiverar filtret.


Aktivera AquaClean-filtret

Obs! Bekräfta alltid aktiveringen av AquaClean-filtret via bryggarens menyer enligt beskrivningen nedan. Du måste även göra detta efter att du har bytt ut AquaClean-filtret. Genom att aktivera AquaClean-filtret i bryggarens meny kommer bryggaren att hålla reda på antalet filter som används. Bryggaren påminner dig att den måste avkalkas när du har bytt filter 8 gånger.


- 1 Instruktioner om hur du placerar den AquaClean-filtret i vattentanken finns i den separata snabbstartguiden.

Obs! Skaka AquaClean-filtret i ca. 5 sekunder och sänk ned det upp och ned i en kanna med kallt vatten. Vänta till dess att filtret inte längre avger några luftbubblor.

- 2 Tryck på MENU-knappen, välj MENU (meny) och tryck på OK-knappen för att bekräfta. Bläddra till AQUACLEAN-FILTER. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
 - Skärmen visar hur många AquaClean-filter som har installerats: från 0 till 8 filter.



- 3 Välj ON (på) på skärmen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.

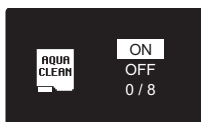

- 4 Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används.



- Skärmen som visar att bryggaren är klar att använda och symbolen för AquaClean 100 % visas som en indikation på att filtret har installerats.

- 5 Pumpa ur två koppar (0,5 l) varmt vatten för att slutföra aktiveringen. Håll ut det här vattnet.



Byta ut AquaClean-filtret

Obs! Byt ut AquaClean-filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 % och filterikonen blinkar snabbt. Byt ut AquaClean-filtret minst var tredje månad, även om bryggaren ännu inte har indikerat att filtret behöver bytas ut.

Tips! Vi rekommenderar att du köper ett nytt filter när filterkapaciteten har minskat till 10 % och filterikonen blinkar långsamt. Du kan då vara säker på att kunna byta ut filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 %.

- 1 Ta ut AquaClean-filtret och byt ut det mot ett nytt AquaClean-filter (se även den separata snabbstartguiden).
- 2 Tryck på MENU-knappen, bläddra till AQUACLEAN-FILTER och bekräfta genom att trycka på OK-knappen.






- Bryggaren frågar dig via skärmen om du vill aktivera ett nytt filter.
- 3 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.



- Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används.
- 4 Pumpa ur två koppar (0,5 l) varmt vatten för att slutföra aktiveringen. Håll ut det här vattnet.

Byt ut AquaClean-filtret efter att åtta filter har använts



- 1 När filterikonen börjar blinka på skärmen trycker du på MENU-knappen, bläddrar till AQUACLEAN FILTER och trycker på OK-knappen för att bekräfta.
 - En uppmaning på skärmen informerar dig om att du måste kalka av bryggaren innan du aktiverar det nya filtret.
- 2 Tryck på OK-knappen för att starta avkalkningsproceduren.
 - Tryck på ESC-knappen flera gånger för lämna filtermenyn om du inte vill kalka av bryggaren direkt.
- 3 I slutet av avkalkningsproceduren tillfrågas du via skärmen om du vill installera AquaClean-filtret.
 - Följ stegen under Byta ut AquaClean-filtret.

Mäta vattnets hårdhet

Obs! Efter installation av AquaClean-filtret behöver du ställa in vattnets hårdhet.

Mät vattnets hårdhetsgrad med den medföljande testremsan för hårdhetstestning för att kunna anpassa bryggaren till vattnet i din region. Vattnets hårdhetsgrad i bryggaren är som standard inställt på högsta nivå (4). Om den uppmätta hårdhetsgraden för vattnet är annorlunda, justera inställningen i bryggarens meny.

- 1 Doppa den medföljande remsan för hårdhetstestning i kranvatten under en sekund.
- 2 Ta upp testremsan ur vattnet och vänta i en minut.
- 3 Kontrollera hur många rutor på testremsan som har ändrat färg till rött och kontrollera vattnets hårdhetsgrad i tabellen nedan.

antal röda rutor	värde som ska anges	vattnets hårdhetsgrad
■□□□	1	mycket mjukt vatten
■□□■	2	mjukt vatten
■□■□	3	hårt vatten
■□■■	4	mycket hårt vatten

- 4 Tryck på MENU-knappen, välj meny och bläddra för att välja vattnets hårdhet. Välj önskad hårdhet på vattnet och tryck på OK-knappen för att bekräfta.

Kontrollpanel och skärm

Denna espressomaskin har en självförklarande skärm för enkel användning. Läs avsnitten nedan för en snabb förklaring av knapparna.

Dryckesknappar

Tryck på dryckesknapparna för att snabbt förbereda en av de förinställda dryckerna: ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, STEAM/WATER och CLASSIC COFFEE.

Navigeringsknappar

Några av dryckesknapparna har dubbel funktion; använd dessa knappar för att navigera i menyn.

 ESPRESSO	➔ ESPRESSO-knappen = ESC-knappen : tryck på den här knappen för att återgå till huvudmenyn.	 CLASSIC COFFEE	CLASSIC COFFEE-knappen = Up-knappen (upp) : tryck på den här knappen för att bläddra uppåt på skärmen.
 STEAM/WATER	✓ STEAM/WATER-knapp = OK-knappen: tryck på den här knappen för att välja, bekräfta eller avbryta en funktion.	 MENU	MENU-knappen = Ned-knappen : tryck på den här knappen för att bläddra nedåt i en meny på skärmen.

MENU-knapp (meny)

Tryck på MENU-knappen (meny) för följande inställningar:

- Kaffetemperatur
- Stand-by-tid: detta är tiden efter att bryggaren går in i viloläge.
- Skärmkontrast
- Vattnets hårdhetsgrad: mät vattnets hårdhetsgrad för att kunna anpassa bryggaren till vattnet i din region.
- Aktivera AquaClean-filtret
- Starta avkalkning
- Så här återställer du till fabriksinställningarna

AROMA STRENGTH-knapp


Du kan också trycka på AROMA STRENGTH-knappen för att justera kaffestyrkan eller för att brygga kaffe med förmålet kaffe.

CoffeeSwitch

Tack vare den innovativa CoffeeSwitch-tekniken kan bryggaren brygga två typer av kaffe genom att ändra bryggtrycket med ett tryck på en spak. Du kan öka trycket för en perfekt espresso eller minska det för en delikat klassisk kaffe.

Innan du brygger dryckerna som beskrivs nedan måste spaken vara i rätt läge:

- Tryck ned spaken till ESPRESSO för att brygga espresso eller espresso lungo.

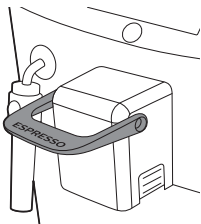

- Tryck upp spaken till COFFEE för att brygga klassiskt kaffe.



Brygga kaffe

Brygga kaffe av kaffeböner

Varning! Använd endast espressokaffeböner. Håll aldrig malet kaffe, orostade kaffeböner eller karamelliserade kaffeböner i bönbehållaren eftersom det kan orsaka skador på bryggaren.


Om du vill brygga kaffe följer du instruktionerna i den separata snabbstartguiden.

Tryck två gånger på ESPRESSO-knappen för att brygga två koppar espresso. Bryggaren genomför automatiskt två malningscykler i följd.

Obs! Genom att använda locket till bönbehållaren hålls bönorna färska.

Brygga kaffe av förmalet kaffe

Om du vill använda förmalet kaffe till bryggningen använder du doseringsskopa på det medföljande verktyget för att hålla rätt mängd kaffe i facket för förmalet kaffe.

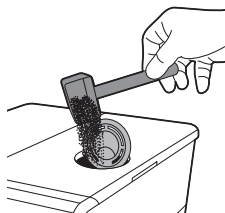

- 1 Öppna locket till facket för förmalet kaffe.
- 2 Håll **en** doseringsskopa med förmalet kaffe i behållaren för förmalet kaffe och stäng locket.

Varning! Håll inget annat än förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe eftersom det kan skada bryggaren.

- 3 Placera en kopp under kaffemunstycket.
- 4 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj brygningsfunktionen för förmalet kaffe.
- 5 Tryck på ESPRESSO-knappen.
Den valda drycken bryggs automatiskt.


Obs! Om du använder förmalet kaffe kan du endast brygga en kaffedryck åt gången.

Skumma mjölk

Varning! Risk för skållning! Bryggaren kan avge tunna strålar hett vatten innan den börjar avge ånga. Håll endast ångpipen i det särskilda skyddshandtaget.

Obs! Använd kall mjölk (med en temperatur på cirka 5 °C) med en proteinhalt på minst 3 % för att försäkra dig om att få ett optimalt mjölkskum. Du kan använda standardmjölk eller mellanmjölk. Du kan även använda lättmjölk, sojammjölk eller laktosfri mjölk.

Obs! Vi rekommenderar att du rengör vattenkretsen innan användningen. Tryck på STEAM/WATER-knappen för att pumpa ut ånga under några sekunder.

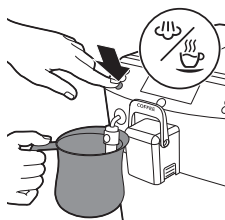

- 1 Fyll en kanna till en tredjedel med kall mjölk.
- 2 Håll kannan så att den klassiska mjölkskummaren är nedsänkt i mjölken.
- 3 Tryck på STEAM/WATER-knappen.
 - HOT WATER visas på skärmen.
- 4 Tryck ned knappen för att välja STEAM.
- 5 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
 - Bryggaren pumpar ut ånga.

Svenska



- 6 Skumma mjölken genom att försiktigt snurra på kannan och röra den uppåt och nedåt.
- 7 Tryck på OK-knappen för att avbryta mjölkskumningen.

Varmt vatten

Varning! Risk för skållning! Bryggaren kan avge tunna strålar hett vatten innan den börjar avge ånga. Håll endast ångpipen i det särskilda skyddshandtaget.

- 1 Placera en kanna under den klassiska mjölkskummaren.
- 2 Tryck på STEAM/WATER-knappen.
 - HOT WATER visas på skärmen.
- 3 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
 - Bryggaren pumpar ut vatten.
- 4 Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av varmt vatten.

Ändra mängd och smak

Ställa in mängden kaffe

Du kan ställa in mängden av den dryck som ska bryggas efter egen smak och storleken på kopparna som används.


- 1 Du kan justera mängden espresso genom att hålla ESPRESSO-knappen intryckt till dess att MEMO-ikonen visas.
 - Bryggaren växlar till programmeringsläget och börjar brygga den valda drycken.
- 2 Tryck på OK-knappen när koppen fyllts på med önskad mängd espresso.
 - Bockmarkeringen på skärmen visar att knappen har programmerats: varje gång du trycker på knappen bryggs den förinställda mängden espresso.

Obs! Om du vill justera mängden espresso lungo eller klassiskt kaffe ska du följa samma procedur: håll knappen för den valda drycken intryckt tills MEMO-ikonen visas på skärmen och tryck sedan på OK-knappen när koppen innehåller önskad mängd av drycken.

Ändra kaffets styrka

Du kan ändra kaffets styrka genom att trycka på knappen AROMA STRENGTH. Varje gång du trycker på knappen AROMA STRENGTH ändras

kaffets styrka en nivå. Skärmen visar den valda styrkan, som endast sparas när du brygger kaffe.

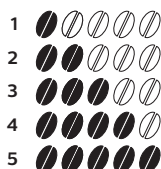

- 1 Mycket mild
- 2 Mild
- 3 Normalstark
- 4 Stark
- 5 Mycket stark

Obs! När du har justerat kaffets styrka återgår skärmen till huvudmenyn och sparar den valda styrkan när du brygger kaffe.


Ändra inställningarna för malningsgraden

Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning med vredet för malningsinställningen inne i behållaren för kaffeböner. Den keramiska kaffekvarnen ger en perfekt och jämn malning för varje kopp kaffe, vilken inställning du än väljer. Den bevarar kaffets fulla arom och ger varje kopp den perfekta smaken.

Obs! Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning när bryggaren mal kaffeböner.

Varning! Vrid inte vredet för malningsinställningen mer än ett steg i taget för att förhindra skador på kvarnen.

- 1 Placera en kopp under kaffemunstycket.
 - 2 Öppna locket till bönbehållaren.
 - 3 Tryck på ESPRESSO-knappen.
 - 4 När kaffekvarnen startar malningen trycker du ned vredet för malningsinställningen och vrider det till vänster eller höger.
- Du kan välja mellan fem olika malningsinställningar. Ju lägre inställning, desto starkare kaffet.

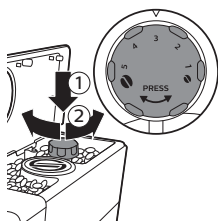


Rengöring och underhåll

Obs! Se tabellen nedan för när och hur du rengör bryggarens alla löstagbara delar. Om du vill ha mer detaljerad information om hur du rengör brygggruppen och hur du avkalkar bryggaren kan du läsa motsvarande kapitel nedan eller besök den särskilda webbplatsen www.philips.com/coffee-care.

Rengöringstabell

Beskrivning av del	När den ska rengöras	Hur den ska rengöras
Bryggruppen	Varje vecka	Ta bort bryggruppen och rengör den under kranen.
	Beroende på typ av användning	Smörj bryggruppen.
	Varje månad	Rengör bryggruppen med avfettningstabletter från Philips/Saeco.
Klassisk mjölkskummare	Efter dagens sista användning	Skölj med rent vatten och rengör ångpipen med en våt trasa.
Droppbricka	När den röda indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje.	Töm droppbrickan och rengör den under rinnande vatten.
Behållare för malet kaffe	När det passar dig	Töm behållaren för malet kaffe och rengör den under kranen. Se till att bryggaren är påslagen medan du tömmer och rengör behållaren för malet kaffe.
Vattenbehållare	När det passar dig	Rengör den under kranen.
Facket för förmålet kaffe/utloppskanalen för kaffe	Varje vecka	Använd skaftet på en sked enligt bilden nedan för att rengöra den övre delen.

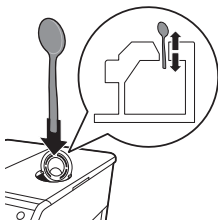

Rengöring av bryggruppen




Obs! Skanna QR-koden eller besök www.philips.com/coffee-care för instruktionsvideor om hur du tar bort och rengör bryggruppen.


Varning! Rengör inte bryggruppen i diskmaskin och använd inte diskmedel eller rengöringsmedel vid rengöringen. Det kan orsaka fel i bryggruppen och påverka kaffets smak negativt.

Rengör bryggruppen under kranen

- 1 Stäng av bryggaren och dra ur nätsladden.
- 2 Rengör droppbrickan och behållaren för malet kaffe.
- 3 Öppna underhållsluckan.

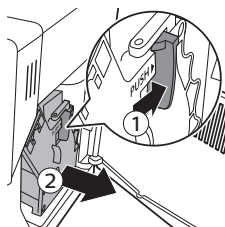

- 4 Tryck på knappen PUSH (1) och dra i brygggruppens handtag för att dra ut den ur bryggaren (2).

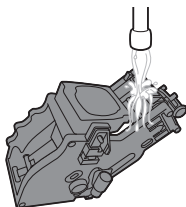


- 5 Skölj brygggruppen noggrant med ljummet vatten. Rengör det övre filtret noggrant.
- 6 Låt brygggruppen lufttorka ordentligt.

Obs! Torka inte brygggruppen med en handduk eftersom det kan orsaka att tygfibrer samlas i brygggruppen.


Rengöra brygggruppen med avfettningstabletter

Varning! Använd endast avfettningstabletter från Philips/Saeco vid rengöring. De kan inte användas för avkalkning.

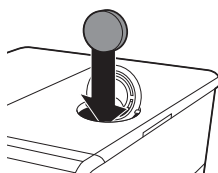


- 1 Placera en behållare under kaffemunstycket.
- 2 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj förmalet kaffe.
- 3 Lägg en avfettningstablett i facket för förmalet kaffe.
- 4 Tryck på CLASSIC COFFEE-knappen. Bryggaren pumpar ut vatten genom kaffemunstycket.
- 5 När förloppsstapeln har nått halvvägs stänger du av bryggaren genom att ställa huvudbrytaren på bryggarens baksida i läget OFF (AV).
- 6 Låt avfettningslösningen verka i cirka 15 minuter.
- 7 Ställ huvudbrytaren i läget ON (PÅ). Tryck på standbyknappen.
- 8 Vänta till dess att bryggaren har genomfört en automatisk sköljningscykel.
- 9 Genomför en veckovis rengöring av brygggruppen.
- 10 Rengör droppbrickan och behållaren för malet kaffe och töm dem. Sätt sedan tillbaka dem i bryggaren.
- 11 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj förmalet kaffe.
- 12 Tryck på CLASSIC COFFEE-knappen. Bryggaren pumpar ut vatten genom kaffemunstycket.
- 13 Upprepa steg 11–12 två gånger. Håll ut det utpumpade vattnet.

Sätta tillbaka brygggruppen

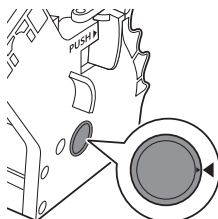


- 1 Kontrollera att de två gula referenssymbolerna på sidan stämmer överens med varandra innan du skjuter in brygggruppen i bryggaren igen. Om de inte gör det utför du följande steg:


Svenska

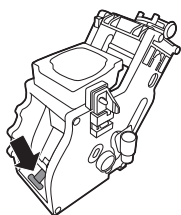

- Se till att spaken är i kontakt med bryggruppens bas.
- 2 Kontrollera att bryggruppens gula låshake är i rätt läge.

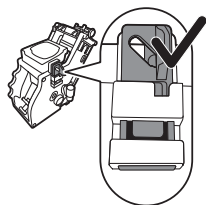

- Passa in haken ordentligt genom att trycka den uppåt till det högsta läget.

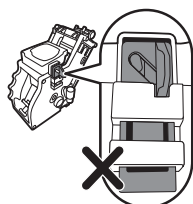

- Haken är inte i rätt läge om den fortfarande är i det lägsta läget.
- 3 Skjut in bryggruppen i bryggaren längs spåren på sidorna till dess att den låses fast i rätt position med ett klick.

Varning! Tryck inte på PUSH-knappen.


- 4 Stäng underhållsluckan.


Smörjning

Bryggruppen bör smörjas för att bryggaren ska få optimal prestanda. Tabellen nedan anger rekommenderade intervall för smörjning. Besök vår webbplats om du behöver instruktionsvideor: www.philips.com/coffee-care.

Användningsfrekvens	Antal drycker som bryggs dagligen	Smörjningsintervall
Low (Låg)	1-5	Var fjärde månad
Normal	6-10	Varannan månad
Hög	> 10	Varje månad

- 1 Stäng av apparaten och dra ur stickkontakten.
- 2 Ta ur bryggruppen ur maskinen och skölj den under rinnande vatten. Låt den sedan lufttorka.
- 3 Applicera ett tunt lager fett runt axeln i botten av bryggruppen.

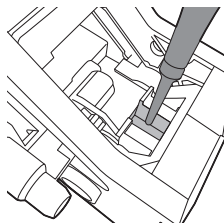


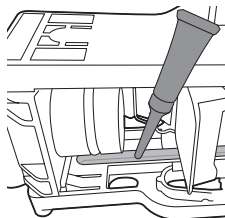

- 4 Applicera ett tunt lager fett på skenorna längs båda sidorna (se figuren).
- 5 Sätt tillbaka bryggruppen.

Tabun med smörjfett räcker till flera användningar.

Rengöring av den klassiska mjölkskumaren

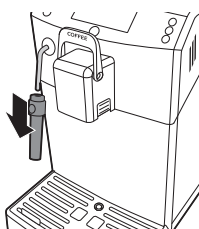

Efter dagens sista användning

- 1 Lossa den klassiska mjölkskumaren från ångpipen och skölj den med rent vatten.
- 2 Rengör ångpipen med en våt trasa.
- 3 Montera alla delarna i den klassiska mjölkskumaren.

Avkalkningsprocess

Bryggaren behöver kalkas av när meddelandet START CALC CLEAN (starta avkalkning) visas på skärmen. Om du inte kalkar av bryggaren när det här meddelandet visas på skärmen upphör bryggaren till slut att fungera korrekt. Om detta inträffar omfattas inga reparationer av garantin.

Använd endast avkalkningsprodukter från Philips/Saeco för att kalka av bryggaren. Användning av andra produkter kan skada bryggaren och ge upphov till rester i vattnet. Du kan köpa avkalkningsprodukterna från Saeco i onlinebutiken på www.philips.com/coffee-care.


Avkalkningsprocessen tar 30 minuter och består av en avkalkningscykel och en sköljningscykel. Du kan pausa avkalknings- eller sköljningscykeln genom att trycka på ESC-knappen. Tryck på OK-knappen när du vill fortsätta med avkalknings- eller sköljningscykeln.

Obs! Ta inte ut bryggruppen ur bryggaren under avkalkningsprocessen.

Varning! Drink inte den lösning som används för avkalkningen eller det vatten som pumpas ut under avkalkningsprocessen.

- 1 Ta bort droppbrickan och behållaren för malet kaffe. Töm och rengör dem och sätt därefter tillbaka dem på plats.
- 2 Ta bort den klassiska mjölkskumaren från ångpipen.
- 3 Placera en stor behållare (1,5 l) under kaffemunstycket.

Svenska



- 4 När START CALC CLEAN (starta avkalkning) visas på skärmen trycker du på OK-knappen för att starta avkalkningsproceduren.



- Ett meddelande på skärmen påminner dig om att ta bort AquaClean-filtret.

Obs! Om du vill starta avkalkningsproceduren senare trycker du på ESC-knappen. Om du vill starta avkalkningsproceduren senare trycker du på MENU-knappen, väljer MENU (meny) och bläddrar till alternativet DESCALING (avkalkning). Tryck på OK-knappen för att bekräfta.



- 5 Håll avkalkningslösningen i vattenbehållaren. Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-markeringen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i bryggaren. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
- Avkalkningens första fas startar. Bryggaren pumpar ut avkalkningslösningen i intervaller.
 - Avkalkningsikonen visas på skärmen tillsammans med indikeringen av vilken fas avkalkningen befinner sig i samt tidsåtgången. Den första fasen tar tjugominuter.
- 6 Vänta till dess att bryggaren har pumpat ut all avkalkningslösning och vattenbehållaren är tom.
- 7 Ta bort vattenbehållaren och skölj ur den.
- 8 Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-markeringen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i bryggaren.
- 9 Ta bort och töm behållaren och placera den sedan under kaffemunstycket igen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- 10 Avkalkningscykelns andra fas startar. Denna fas är sköljningscykeln. Den här fasen tar tre minuter. Sköljningsikonen visas på skärmen tillsammans med tidsåtgången.

Obs! Om du inte fyller vattenbehållaren upp till CALC CLEAN-nivån kan du behöva utföra ytterligare en sköljning av bryggaren.

- 11 Vänta till dess att bryggaren har pumpat ut allt vatten. Avkalkningsproceduren har slutförts när en bockmarkering visas på skärmen.
- 12 Tryck på OK-knappen för att avsluta avkalkningscykeln. Bryggaren värms upp och genomför den automatiska sköljningscykeln.

- 13 Ta bort och töm behållaren.
- 14 Rengör brygggruppen genom att utföra Veckovis rengöring av brygggruppen.
- 15 Installera ett nytt AquaClean-filter i vattenbehållaren.

Tips! Användningen av AquaClean-filtret minskar behovet av avkalkning!

- 16 Sätt tillbaka mjölkskummaren.

Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?

Om bryggaren hänger sig under avkalkningsprocessen kan du avbryta processen genom att trycka på standbyknappen. Om detta händer, om ett strömbrott inträffar eller om någon av misstag råkar dra ur nätsladden gör du följande:

- 1 Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt.
- 2 Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-markeringen och slå på bryggaren igen. Bryggaren värms upp och genomför en automatisk sköljningscykel.
- 3 Genomför en manuell sköljningscykel innan du brygger några drycker. Om du vill utföra en manuell sköljcykel pumpar du först ut en halv vattentank med varmt vatten och brygger sedan 2 koppar med förmalet kaffe utan att tillsätta malet kaffe.

Obs! Om avkalkningsproceduren inte slutfördes bör du genomföra en ny avkalkningsprocedur så snart som möjligt.

Varningssymboler och felkoder

Varningssymbolernas innebörd



Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till MAX-markeringen.



Brygggruppen är tilltäppt av kaffepulver. Rengör brygggruppen.



Bönbehållaren är tom. Fyll på nya kaffebönor i bönbehållaren.



Sätt tillbaka droppbrickan och stäng serviceluckan.



Brygggruppen är inte isatt i bryggaren eller är inte korrekt isatt. Sätt i brygggruppen i bryggaren.



CoffeeSwitch är i fel läge för den valda drycken. Tryck ned spaken till ESPRESSO-läge.



Behållaren för malet kaffe är full. Kontrollera att bryggaren är påslagen. Ta bort sedan bort och töm behållaren för malet kaffe.



CoffeeSwitch är i fel läge för den valda drycken. Tryck upp spaken till COFFEE-läge.



Om en display visar en felkod kan du läsa mer i avsnittet Beskrivning av felkoder för att se vad den kod som visas innebär och vad du kan göra. Du kan inte använda bryggaren när den här ikonen visas på skärmen.

Beskrivning av felkoder

Nedan finner du en lista över felkoder för problem som du kan lösa själv. Instruktionsvideor finns på www.philips.com/coffee-support. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land om någon annan felkod visas. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.

Felkod	Problem	Orsak	Möjlig lösning
01	Kaffekvarnen är blockerad	Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.	Stäng av bryggaren. Rengör utloppskanalen för kaffe noggrant med ett skedskärf eller med handtaget på kaffemåttet. Slå sedan på bryggaren igen.
03 - 04	Ett problem har uppstått i brygggruppen.	Brygggruppen är smutsig eller inte ordentligt infettad.	Stäng av bryggaren. Skölj av brygggruppen med rent vatten, låt den lufttorka och smörj den sedan. Slå sedan på bryggaren igen.
		Brygggruppen är inte isatt på rätt sätt.	Stäng av bryggaren. Ta bort brygggruppen och sätt tillbaka den igen. Kontrollera att de två referenssymbolerna på sidan stämmer överens med varandra innan du skjuter in brygggruppen i bryggaren igen. Slå sedan på bryggaren igen.
05	Det är problem med vattenkretsen.	Det finns luft i vattenkretsen.	Stäng av bryggaren. Se till att du sätter in vattentanken i bryggaren ordentligt. Kontrollera att vattenbehållarfacket är ren och fri från kaffeböror. Slå sedan på bryggaren igen.
			Starta om bryggaren genom att stänga av den och slå på den igen. Försök att pumpa ut 2–3 koppar med varmt vatten.

Felkod	Problem	Orsak	Möjlig lösning
		AquaClean-filtret förbereddes inte korrekt innan installationen.	Stäng av bryggaren och ta bort filtret från vattentanken. Sätt sedan på bryggaren igen och pumpa ut 2–3 koppar med varmt vatten. Om detta fungerar förbereder du AquaClean-filtret för installation (se separat handbok) och sätter in det i vattentanken igen. Om felkoden 05 visas på skärmen måste filtret bytas ut.
14	Bryggaren är överhettad.	Det kan bero på flera orsaker.	Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen efter 30 minuter.

Beskrivning av felkoder

Nedan finner du en lista över felkoder för problem som du kan lösa själv. Instruktionsvideor finns på www.philips.com/coffee-support. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land om någon annan felkod visas. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.

Felkod	Problem	Orsak	Möjlig lösning
01	Kaffekvarnen är blockerad	Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.	Stäng av bryggaren. Rengör utloppskanalen för kaffe noggrant med ett skedskärf eller med handtaget på kaffemåttet. Slå sedan på bryggaren igen.
03 - 04	Ett problem har uppstått i brygggruppen.	Brygggruppen är smutsig eller inte ordentligt infettad.	Stäng av bryggaren. Skölj av brygggruppen med rent vatten, låt den lufttorka och smörj den sedan. Slå sedan på bryggaren igen.
		Brygggruppen är inte isatt på rätt sätt.	Stäng av bryggaren. Ta bort brygggruppen och sätt tillbaka den igen. Kontrollera att de två referenssymbolerna på sidan stämmer överens med varandra innan du skjuter in brygggruppen i bryggaren igen. Slå sedan på bryggaren igen.
05	Det är problem med vattenkretsen.	Det finns luft i vattenkretsen.	Stäng av bryggaren. Se till att du sätter in vattentanken i bryggaren ordentligt. Kontrollera att vattenbehållarfacket är ren och fri från kaffeböror. Slå sedan på bryggaren igen.

Felkod	Problem	Orsak	Möjlig lösning
			Starta om bryggaren genom att stänga av den och slå på den igen. Försök att pumpa ut 2-3 koppar med varmt vatten.
		AquaClean-filtret förbereddes inte korrekt innan installationen.	Stäng av bryggaren och ta bort filtret från vattentanken. Vänd filtret upp och ned och sänk ner det i en kanna med kallt vatten. Vänta tills filtret inte längre avger några luftbubblor. Sätt tillbaka filtret i vattentanken, starta om bryggaren och pumpa ut 2-3 koppar med varmt vatten.
14	Bryggaren är överhettad.	Det kan bero på flera orsaker.	Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen efter 30 minuter.

Felsökning



Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med bryggaren. Instruktionsvideor och en fullständig lista över vanliga frågor finns på www.philips.com/coffee-care. Om du inte lyckas lösa problemet kontaktar du kundtjänsten i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.

Problem	Orsak	Lösning
Bryggaren startar inte.	Bryggaren är inte ansluten till ett eluttag eller så står huvudströmbrytaren i läget "off" (av) (0).	Kontrollera att nätsladden är ordentligt isatt i eluttaget.
		Kontrollera att huvudströmbrytaren är i läget "on" (på (I)).
Bryggaren befinner sig i DEMO-läge.	Du tryckte in standbyknappen under mer än 8 sekunder.	Stäng av och slå sedan på bryggaren igen med hjälp av huvudbrytaren på bryggarens baksida.
Droppbrickan fylls snabbt.	Det är normalt. Bryggaren använder vatten för att skölja ut den inre kretsen och brygggruppen. En del vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan.	Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje. Placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvatten.
Ikonen som visar att behållaren för malet kaffe är full släcks inte.	Du tömde behållaren för malet kaffe tömdes när bryggaren var avstängd.	Töm alltid behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen. Om du tömmer behållaren för malet kaffe tömdes när bryggaren var avstängd återställs inte räknaren för antalet bryggda koppar kaffe.

Problem	Orsak	Lösning
	Du satte tillbaka behållaren för malet kaffe i bryggaren för snabbt.	Sätt inte tillbaka behållaren för malet kaffe förrän ett meddelande på skärmen uppmanar dig att göra detta.
Jag kan inte ta bort brygggruppen.	Brygggruppen är inte korrekt isatt.	Stäng underhållsluckan. Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Vänta tills skärmen som visar att bryggaren är klar att använda visas och ta sedan ur brygggruppen.
	Du har inte tagit ur behållaren för malet kaffe.	Ta ur behållaren för malet kaffe innan du tar ur brygggruppen.
Jag kan inte sätta in brygggruppen.	Brygggruppen är inte korrekt isatt.	Återställ kaffe-bryggaren så här: sätt tillbaka droppbrickan och behållaren för malet kaffe i bryggaren. Sätt inte tillbaka brygggruppen i bryggaren. Stäng underhållsluckan, stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Placera sedan brygggruppen i rätt läge och sätt tillbaka den i bryggaren.
	Bryggaren har fastnat i avkalkningsläget.	Du kan inte ta ur brygggruppen när avkalkningsprocessen pågår. Slutför avkalkningsprocessen och ta sedan ur brygggruppen.
Kaffet är vattnigt.	Kaffekvarnen är inställd på en för grov malningsgrad.	Ställ in kaffekvarnen på en finare malningsgrad.
	Utløpskanalen för kaffe är tilltäppt.	Rengör utløpskanalen för kaffe med ett skedskäp eller med handtaget på kaffemåttet. Slå sedan av bryggaren och slå på den igen.
	Bryggaren har inte slutfört den automatiska justeringen.	Brygg några koppar kaffe.
	Brygggruppen är smutsig eller behöver smörjas.	Rengör och smörj brygggruppen.
Det läcker kaffe från kaffemunstycket.	Kaffemunstycket är igensatt.	Rengör kaffemunstycket och dess hål med en piprensare.
	Utløpskanalen för kaffe är tilltäppt.	Rengör utløpskanalen för kaffe med ett skedskäp eller med handtaget på kaffemåttet. Slå sedan av bryggaren och slå på den igen.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	Du har använt kalla kaffekoppar.	Prova att förvärma kopporna genom att skölja ur dem med varmt vatten.
	Den inställda temperaturen är för låg. Kontrollera menyinställningarna.	Välj temperaturinställningen "high" (hög) på menyn.


Problem	Orsak	Lösning
	Du har lagt till mjölk.	Mjölken sänker alltid kaffets temperatur, oberoende av om den är varm eller kall.
Bryggaren maler inte kaffebönorna.	Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.	Rengör utloppskanalen för kaffe med ett skedskäft eller med handtaget på kaffemåttet. Slå av bryggaren och slå sedan på den igen.
Bryggaren maler kaffebönorna men inget kaffe kommer ut eller kaffet kommer ut långsamt.	Utloppskanalen för kaffe är blockerad.	Rengör utloppskanalen för kaffe med ett skedskäft eller med handtaget på kaffemåttet. Slå av bryggaren och slå sedan på den igen.
	AquaClean-filtret förbereddes inte korrekt för installationen.	Stäng av bryggaren och ta bort filtret från vattentanken. Vänd filtret upp och ned och sänk ner det i en kanna med kallt vatten. Vänta tills filtret inte längre avger några luftbubblor. Sätt tillbaka filtret i vattentanken, starta om bryggaren och pumpa ut 2–3 koppar med varmt vatten.
	Kaffekvarnen är inställd på en för fin malningsgrad.	Ställ in kaffekvarnen på en grövre malningsgrad.
	Brygggruppen är smutsig.	Rengör brygggruppen.
	Kaffemunstycket är smutsigt.	Rengör kaffemunstycket och dess hål med en piprensare.
	Bryggarens krets blockeras av kalkavlagringar.	Kalka av bryggaren.
Mjölken skummas inte.	Den klassiska mjölkskummaren är smutsig eller felaktigt ihopsatt.	Rengör den klassiska mjölkskummaren och kontrollera att den är korrekt ihopsatt och monterad på bryggaren.
	Den mjölksort som används är inte lämplig att skumma.	Olika mjölksorter ger både olika mängder skum och skum av olika kvalitet. Följande mjölksorter har gett ett bra mjölkskum i våra tester: mellanmjölk, standardmjölk, sojammjölk och laktosfri mjölk.
Det finns vatten under bryggaren.	Droppbrickan är överfull och innehålllet har runnit ut.	Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje. Töm alltid droppbrickan innan du genomför en avkalkning av bryggaren.
	Bryggaren är inte placerad på en horisontell yta.	Placera bryggaren på en horisontell yta så att indikatorn för full droppbricka kan fungera korrekt.

Problem	Orsak	Lösning
Jag kan inte aktivera AquaClean-filtret och bryggaren uppmanar dig att genomföra en avkalkning.	Du har redan bytt åtta AquaClean-filtrer.	Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-filtret. Aktivera alltid AquaClean-filtret via bryggarens menyer. Gör även detta när du byter ut filtret.
	Filtret har inte bytts ut i tid efter att ikonen för AquaClean-filtret börjat blinka och filterkapaciteten har minskat till 0 %.	Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-filtret.
	Du installerade inte AquaClean-filtret i samband med den första installationen utan först efter att cirka 50 koppar kaffe har bryggts (baserat på 100 ml-koppar). Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du kan installera AquaClean-filtret.	Kalka av bryggaren först och installera sedan ett nytt AquaClean-filter. När du har kalkat av bryggaren återställs filterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid aktiveringen av filtret via bryggarens menyer. Gör även efter filterbyte.
	Du aktiverade inte det nya eller utbytta AquaClean-filtret i bryggarens menyer.	Kalka av bryggaren först. Aktivera sedan AquaClean-filtret via bryggarens menyer. Gör även detta när du byter ut filtret.
Ikonen för AquaClean-filtret visas inte på den här skärmen när jag har bytt ut filtret.	Du bekräftade inte aktiveringen i bryggarens menyer.	Bekräfta aktiveringen av filtret i bryggarens menyer. Om meddelandet START CALC CLEAN (starta avkalkning) visas på skärmen måste du först kalka av bryggaren. Ta ur AquaClean-filtret innan du startar avkalkningen och sätt tillbaka det igen efteråt.
AquaClean-filtret har installerats men meddelandet om avkalkning visas.	Du har inte aktiverat AquaClean-filtret i bryggarens menyer.	Kalka av bryggaren först och installera sedan ett nytt AquaClean-filter. Detta återställer filterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid aktiveringen av filtret via bryggarens menyer, även efter att filtret har bytts ut.
Det nya vattenfiltret passar inte.	Det filter du försöker installera är inte ett AquaClean-filter.	AquaClean-filtrer är den enda filtertyp som kan användas i bryggaren.

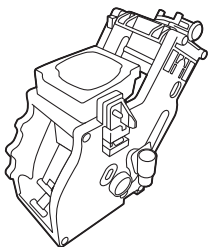

V 21 feb '16

V 27 apr '16

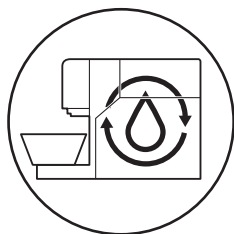

START
DESCALING?
23 MIN

V 27 apr '16