

Plně automatický espresso kávovar
3100 series

16

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

HD8832

Čeština

Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat.



CS

16

CE

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

PHILIPS

*Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického espresso kávovaru Philips s automatickým zpěňovačem mléka. Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Philips tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrněk kávy, jakož i pro výdej páry a horké vody. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ	4
Bezpečnostní pokyny a informace	4
Varování	4
Upozornění	6
Elektromagnetická pole	7
Likvidace	7
INSTALACE	8
Sestavení produktu	8
Všeobecný popis	9
PŘÍPRAVA	10
Balení kávovaru	10
Instalace kávovaru	10
PRVNÍ ZAPNUTÍ	13
Naplnění okruhu	13
Automatický proplachovací/čisticí cyklus	14
Manuální proplachovací cyklus	15
ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	17
VODNÍ FILTR "INTENZA+"	19
Instalace vodního filtru "INTENZA+"	19
Výměna vodního filtru "INTENZA+"	21

NASTAVENÍ.....	22
Saeco Adapting System	22
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny	22
Nastavení aromatu (intenzity kávy).....	23
Nastavení výpusti kávy	24
Nastavení množství kávy v šálku	25
PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO	26
Příprava espresso nebo kávy Espresso Lungo ze zrnkové kávy	26
Příprava espresso nebo kávy Espresso Lungo z předemleté kávy	27
NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO PŘÍPRAVU KAPUČÍNA	28
Jak napěnit mléko	28
Jak připravit kapučíno.....	31
VÝDEJ HORKÉ VODY	31
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	33
Každodenní čištění kávovaru	33
Čištění nádržky na vodu	34
Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka	35
Týdenní vyčištění kávovaru	36
Týdenní vyčištění spařovací jednotky	36
Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka	40
Měsíční promazání spařovací jednotky	46
Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet	47
Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy.....	49
ODVÁPŇENÍ.....	50
Fáze přípravy	50
Fáze odvápňení.....	52
Fáze proplachu.....	53
Přerušení odvápňovacího cyklu	56
NAPROGRAMOVÁNÍ	57
Lze seřadit následující parametry	57
Jak naprogramovat kávovar.....	58
VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI.....	60
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	64
ENERGETICKÁ ÚSPORA	68
Pohotovostní stav	68
TECHNICKÉ PARAMETRY	68
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	69
ZÁRUKA A SERVIS	69
Záruka	69
Servis.....	69
OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU	70

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst a řídit se bezpečnostními pokyny obsaženými v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví vzniklým nesprávným používáním kávovaru. Ušchovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Kávovar zapojte do nástěnné proudové zásuvky s uzemněním.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Na konektor napájecího kabelu nelijte žádnou kapalinu.
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných ma-

del nebo ovládačů.

- Po vypnutí kávovaru hlavním vypínačem situovaným na zadní straně vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - při výskytu jakékoliv anomálie;
 - při delší době nepoužívání kávovaru;
 - před každým čištěním kávovaru.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jinak tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a napájecí kabel na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.

- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, továren či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypete vždy a jedine praženou zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechejte kávovar vychladnout, topné plochy mohou zůstat horké i po vypnutí spotřebiče.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou pitnou nesycenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnujte svůj kávovar. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě se záruka nevztahuje na případnou opravu!
- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

Elektromagnetická pole

Tento kávovar vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.










Likvidace



Tento symbol na spotřebiči značí, že výrobek podléhá požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Informujte se o platném systému sběru a třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení. Řiďte se místními předpisy a zlikvidujte tento spotřebič odděleně od běžného domovního odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

INSTALACE

Sestavení produktu

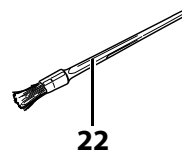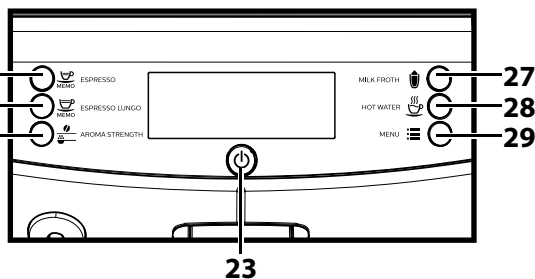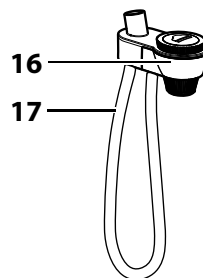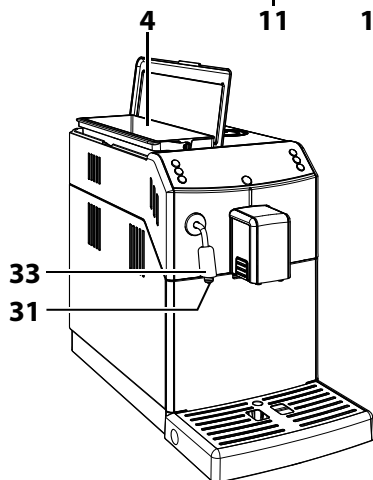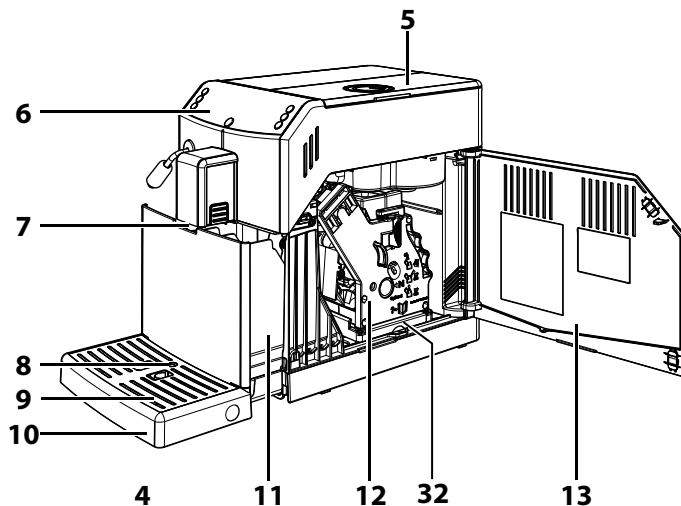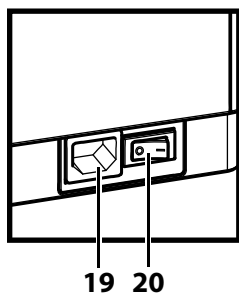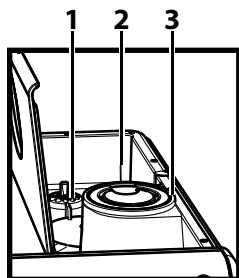

Všeobecný popis


1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí
2. Zásobník zrnkové kávy
3. Zásobník předemleté kávy
4. Nádržka na vodu + víko
5. Víko zásobníku zrnkové kávy
6. Ovládací panel
7. Výpusť kávy
8. Ukazatel naplnění odkapávací misky
9. Mřížka na šálky
10. Odkapávací miska
11. Odpadní nádoba na sedliny
12. Spařovací jednotka
13. Servisní víko
14. Mazivo pro spařovací jednotku (volitelné příslušenství)
15. Napájecí kabel
16. Automatický zpěňovač mléka
17. Sací trubka pro automatický zpěňovač mléka
18. Klíč pro nastavení kávomlýnku + Měrka předemleté kávy
19. Zásuvka na napájecí kabel
20. Hlavní vypínač
21. Testovací proužek tvrdosti vody
22. Čisticí štětec (volitelné příslušenství)
23. Tlačítko ON/OFF
24. Tlačítko na výdej espressa
25. Tlačítko na výdej kávy Espresso Lungo
26. Tlačítko "Aroma" - Předemletá káva
27. Tlačítko páry
28. Tlačítko horké vody
29. Tlačítko Menu
30. Odvápňovací roztok - lze zakoupit samostatně
31. Pryžová ochrana
32. Odpadní nádoba na kávu
33. Pochromovaný kryt

PŘÍPRAVA**Balení kávovaru**

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.

Instalace kávovaru


1 Vybalte kávovar z obalu.

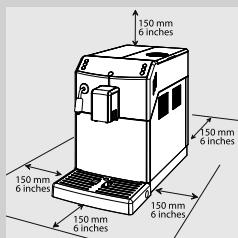


2 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovinnou podkladovou plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

3 Zvedněte víko nádržky na vodu.

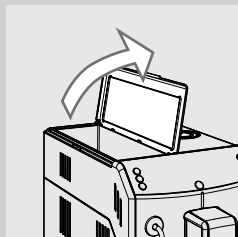

4 Vytáhněte nádržku na vodu uchopením za madlo.

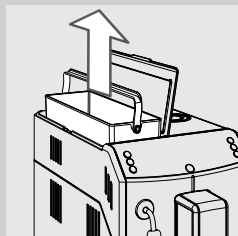




5 Vypláchněte nádržku na vodu čerstvou vodou.


6 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.

! **Upozornění:**

do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.

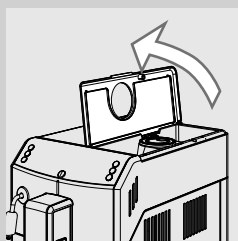

7 Zvedněte víko zásobníku zrnkové kávy.

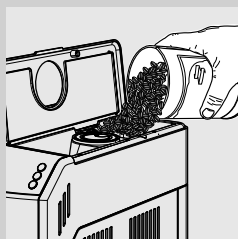

8 Pomalu nasypete zrnkovou kávu do zásobníku zrnkové kávy.


☰ Pozn.:

do zásobníku zrnkové kávy nesypte příliš velké množství zrnkové kávy. V opačném případě to může negativně ovlivnit kvalitu mletí.

! **Upozornění:**


do zásobníku nasypte vždy a jedině zrnkovou kávu. Předemletou, rozpustnou, karamelizovanou či syrovou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.

9 Nasadte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

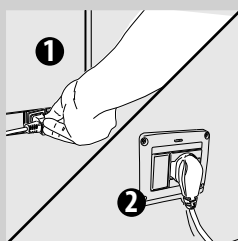


10 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.


11 Vidlici na druhém konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

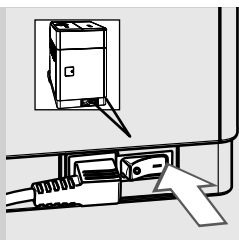

12 Hlavní vypínač přepněte na "I". Bliká tlačítko "⏻".

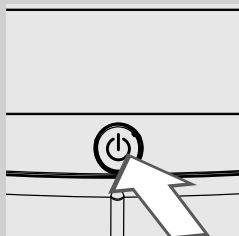


13 Zapněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".

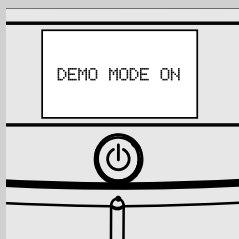

Pozn.:

podržíte-li stisknuté tlačítko "⏻" déle než 8 sekund, přejde kávovar do Demo režimu. Z Demo režimu vystoupíte vypnutím a opětným zapnutím kávovaru hlavním vypínačem.



Žlutá

14 Ovládací panel signalizuje, že je nutno naplnit okruh.


PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:


- 1) je nutno naplnit vodní okruh;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu

Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.

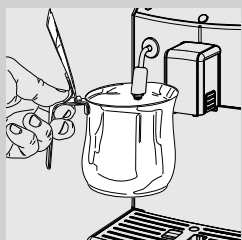


- 1** Postavte nádobu pod parní trysku.




Žlutá

- 2** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus. Kávovar naplní automaticky okruh, přitom vyteče z parní trysky malé množství vody.

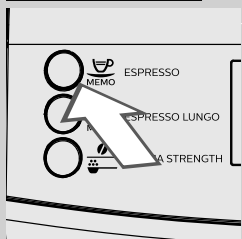

Žlutá

- 3** Stav cyklu udává vyplňovací čára pod symbolem. Po skončení procesu přeruší kávovar automaticky výdej.



Žlutá

- 4** Na ovládacím panelu se zobrazí symbol zahřívání kávovaru.

Automatický proplachovací/čistící cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čistící cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.



- 5** Postavte pod výpusť kávy nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.




Žlutá

- 6** Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka. Počkejte, až cyklus automaticky skončí.

**Pozn.:**

vypouštění lze zastavit stiskem tlačítka "MEMO" 



Zelená


- 7** Po skončení výše popsaných akcí bude na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka. Nyní lze provést manuální proplachovací cyklus.

Manuální proplachovací cyklus

Během tohoto procesu bude spuštěn cyklus přípravy kávy a z vodního okruhu vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.




- 1 Postavte nádobu pod výpusť kávy.



Zelená

- 2 Zkontrolujte, zda je na displeji kávovaru zobrazena tato obrazovka.



Zelená

- 3 Stiskem tlačítka "☕" zvolte funkci dodávky předemleté kávy. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka.




Pozn.:



do zásobníku nedávejte žádnou předemletou kávu.

- 4 Stiskněte tlačítko "☕ MEMO". Kávovar začne s výdejem vody.



- 5 Po vypuštění nádobu vyprázdněte. Postup od bodu 1 do bodu 4 zopakujte dvakrát (2x), pak přejděte k bodu 6.

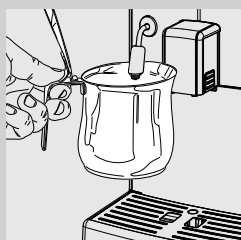

- 6 Postavte nádobu pod parní trysku.

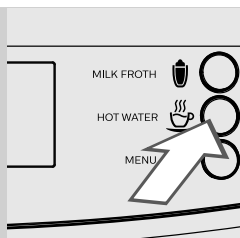

Červená

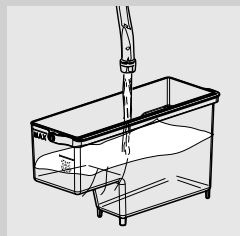

Zelená

7 Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horké vody.

8 Vypouštějte vodu, dokud se nezobrazí symbol vypotřebování vody.

**Pozn.:**

manuální proplachovací cyklus lze kdykoliv přerušit stiskem tlačítka "☕ MEMO".

9 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je nyní připraven na výdej kávy.
Na displeji bude zobrazena vlevo uvedená obrazovka.

**Pozn.:**

automatický proplachovací/čisticí cyklus se spustí po 15 minutách v pohotovostním režimu nebo při vypínání kávovaru. Jestliže používáte kávovar po týdenní nebo dvou týdenní odstavce, bude třeba spustit i manuální proplachovací cyklus. Po skončení cyklu lze připravit kávu.

ZMĚŘENÍ A NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro stanovení intervalu odvápnění kávovaru a instalaci vodního filtru "INTENZA+" (pro bližší informace ohledně vodního filtru odkazujeme na následující kapitolu).

Změření tvrdosti vody provádějte dle následujících pokynů:




- 1** Ponořte na 1 sekundu do vody testovací proužek tvrdosti vody (který je dodáván spolu s kávovarem).



Pozn.:

testovací proužek lze použít pouze pro jedno měření.

- 2** Počkejte jednu minutu.

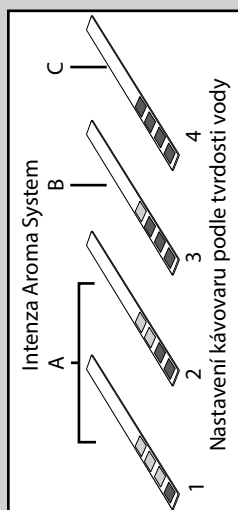

- 3** Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou, a projděte tabulku.



Pozn.:

čísla na testovacím proužku odpovídají jednotlivým nastavením podle tvrdosti vody.

Hodnoty:


1 = 1 (velmi měkká voda)

2 = 2 (měkká voda)

3 = 3 (tvrdá voda)

4 = 4 (velmi tvrdá voda)

Písmena odpovídají značkám uvedeným na vodním filtru "INTENZA+" (viz následující kapitola).




Žlutá

- 4** Stiskněte tlačítko "☰" a stiskem tlačítka "☰" prolistujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.

**Pozn.:**


kávovar se dodává se standardním nastavením tvrdosti vody, vhodným pro většinu typů užitkové vody.



Žlutá

- 5** Stiskněte tlačítko "☰" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "☰" pro snížení hodnoty.

- 6** Potvrďte nastavení stiskem tlačítka "☰".



Zelená

- 7** Stiskem tlačítka "☰" vystupte z programovacího MENU. Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

VODNÍ FILTR "INTENZA+"


Instalaci vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše káva získá ještě intenzivnější aroma.



Vodní filtr "INTENZA+" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.

Voda je velmi důležitou součástí přípravy každé kávy, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.


Instalace vodního filtru "INTENZA+"

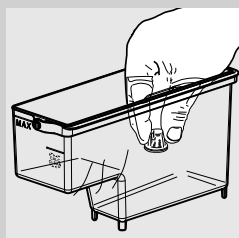


- 1 Vyměňte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.



- 2 Vyměňte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

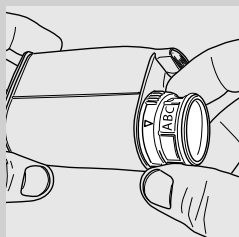

- 3 Nastavte vodní filtr "INTENZA+" podle naměřených hodnot (viz předcházející kapitola) uvedených na filtru:
A = měkká voda – odpovídá číslu 1 nebo 2 na testovacím proužku
B = tvrdá voda (standard) – odpovídá číslu 3 na testovacím proužku
C = velmi tvrdá voda – odpovídá číslu 4 na testovacím proužku.

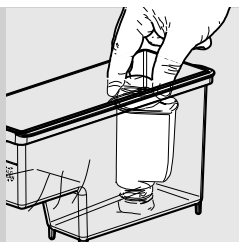


4 Zasuňte vodní filtr "INTENZA+" do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

5 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru.


6 Pomocí funkce horké vody (viz kapitola "Výdej horké vody") vypustěte veškerou vodu z nádržky.

7 Naplňte nádržku znovu vodou.




Žlutá

8 Stiskněte tlačítko "≡" a stiskem tlačítka "≡" prolistujte položky, dokud se na displeji nezobrazí tato obrazovka.



Žlutá

9 Stiskem tlačítka "MEMO" zvolte položku "ON" a potvrďte stiskem tlačítka "≡".




Zelená

10 Pro výstup stiskněte tlačítko "☺". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

Tím byl kávovar naprogramován, aby informoval uživatele, jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit.

Výměna vodního filtru "INTENZA+"

Jakmile bude nutné vodní filtr "INTENZA+" vyměnit, zobrazí se tento symbol.



Žlutá

- 1 Zabezpečte výměnu vodního filtru "INTENZA+" za nový, způsobem popsaným v předcházející kapitole.




Žlutá

- 2 Stiskněte tlačítko "≡" a stiskem tlačítka "≡" prolustujte položky, dokud se nezobrazí tento symbol.



Žlutá

- 3 Navolte položku "RESET". Potvrďte stiskem tlačítka "≡".



Zelená

- 4 Pro výstup stiskněte tlačítko "☺". Na displeji kávovaru bude zobrazena tato obrazovka a je připraven k výdeji.

Kávovar je nyní naprogramován pro ovládání nového vodního filtru "INTENZA+".



Žlutá



Pozn.:

jestliže chcete vyndat, ale nevyměňovat vodní filtr "INTENZA+", který byl již nainstalovaný, zvolte "OFF".

Pokud není vodní filtr "INTENZA+" nainstalovaný, vložte do nádrčky malý bílý filtr, který jste před tím vyjmuli.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit kávu co nejlepší kvality a chuti.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových káv, kromě syrových, karamelizovaných či aromatizovaných, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny

Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.

Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.



Pozor:


kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.




Pozor:


nastavení kávomlýnku lze upravit pouze během mletí zrnkové kávy.

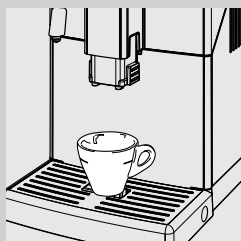

- 1** Postavte šálek pod výpusť kávy.
Stiskněte tlačítko "MEMO" pro přípravu espresso.

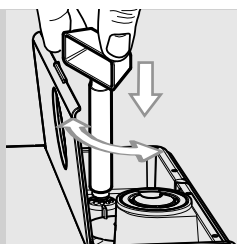

- 2** Zatímco kávovar mele, tiskněte a otáčejte vždy otočným ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, situovaným v zásobníku zrnkové kávy pouze o jednu polohu. Použijte příslušný dodaný klíč pro nastavení kávomlýnku. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.

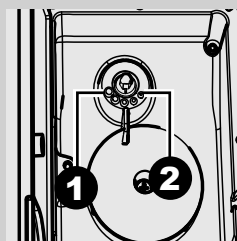

- 3** Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku zrnkové kávy. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 (●) pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 (●) pro jemné mletí a silnější chuť kávy. Je-li káva příliš vodová nebo vytéká-li pomalu, upravte nastavení kávomlýnku.

Nastavení aromatu (intenzity kávy)

Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle své chuti množství kávy k umletí. Lze zvolit funkci předemleté kávy.



Pozn.:

nastavení provádějte před zvolením kávy.

Stisk tlačítka "☕" umožní pět voleb. Každým stiskem tlačítka se aroma změní o jeden stupeň, podle zvoleného množství:

☕☕☕☕☕ = extra jemné aroma


☕☕☕☕☕ = jemné aroma

☕☕☕☕☕ = střední aroma


☕☕☕☕☕ = silné aroma

☕☕☕☕☕ = extra silné aroma

☕☕☕☕☕ = předemletá káva.



Zelená





Zelená


Nastavení výpusti kávy

Výšku výpusti kávy lze nastavit podle rozměru šálků, které chcete používat.


Pro nastavení uchopte výpusť kávy prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.

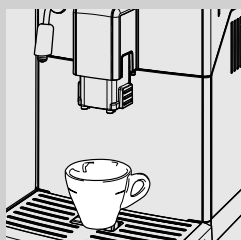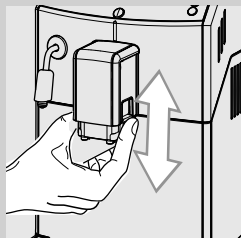

Doporučené polohy:
pro malé šálky;

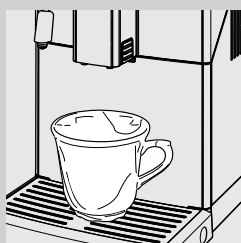


pro velké šálky.

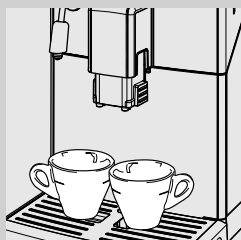

Pod výpusť kávy lze postavit dvě šálky pro současnou přípravu dvou espresso nebo káv Espresso Lungo.

Nastavení množství kávy v šálku

Kávovar umožňuje nastavit množství kávy podle chuti a velikosti šálků. Každým stiskem tlačítka "☕
MEMO" nebo "☕
MEMO" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

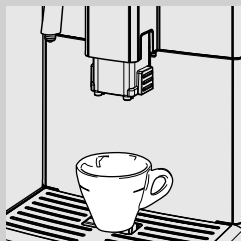

- 1 Umístěte šálek pod výpusť kávy.




Zelená

- 2 Pro naprogramování espresso podržte stisknuté tlačítko "☕
MEMO", dokud se nezobrazí symbol "MEMO" nebo tlačítko "☕
MEMO" pro naprogramování kávy Espresso Lungo. Uvolněte tlačítko. Kávovar je ve stavu programování a zahájí výdej zvoleného nápoje.



Zelená




Zelená

- 3 Po dosažení požadovaného množství espresso nebo kávy stiskněte tlačítko "☕
MEMO".

Tím bylo dříve stisknuté tlačítko "☕
MEMO" nebo "☕
MEMO" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso nebo kávu Espresso Lungo v tomto naprogramovaném množství.

PŘÍPRAVA ESPRESSA A KÁVY ESPRESSO LUNGO

Před výdejem kávy zkontrolujte nepřítomnost signalizací na ovládacím panelu, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

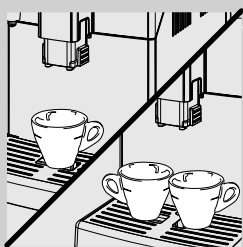Příprava espresso nebo kávy Espresso Lungo ze zrnkové kávy

1 Postavte jeden či dva šálky pod výpusť kávy.

2 Pro přípravu 1 espresso nebo kávy Espresso Lungo stiskněte tlačítko "☕" pro navolení požadovaného aromatu.



Zelená

3 Stiskněte tlačítko "☕ MEMO" na výdej espresso nebo tlačítko "☕ MEMO" na výdej kávy Espresso Lungo.



Zelená

4 Pro přípravu dvou espress nebo káv Espresso Lungo dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Zobrazí se vedle uvedený symbol.

**Pozn.:**

v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy. Příprava dvou espress nebo dvou káv Espresso Lungo vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.

5 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusť kávy.

6 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "☕ MEMO".

Příprava espressa nebo kávy Espresso Lungo z předemleté kávy


Tato funkce umožňuje používat předemletou kávu.
Funkce předemleté kávy umožňuje přípravu pouze jedné kávy.

1 Navolte funkci předemleté kávy stiskem tlačítka "☕".



Zelená

2 Zvedněte víko oddílu pro předemletou kávu a nadávkujte jednu plnou měрку předemleté kávy.

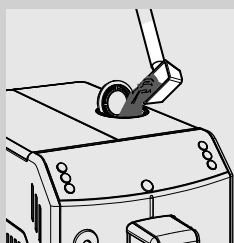

Používejte pouze měрку dodanou s kávovarem. Pak zavřete víko zásobníku předemleté kávy.



Pozor:

do zásobníku předemleté kávy dávejte pouze předemletou kávu. Jinými látkami a předměty může kávovar utrpět vážné škody. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případné škody.

3 Stiskněte tlačítko "☕ MEMO" na výdej espressa nebo tlačítko "☕ MEMO" na výdej kávy Espresso Lungo. Spustí se cyklus přípravy.

4 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti kávy.

5 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit stiskem tlačítka "☕ MEMO".

Po skončení výdeje se kávovar vrátí do hlavního menu.



Při přípravě dalších káv z předemleté kávy postupujte stejně.



Pozn.:

pokud do zásobníku předemleté kávy nedáte předemletou kávu, kávovar vydá pouze vodu.

Při nadměrné dávce nebo při nadávkování dvou měrek či více měrek kávy kávovar nápoj nepřipraví a vysype mletou kávu do odpadní nádoby na sedliny.

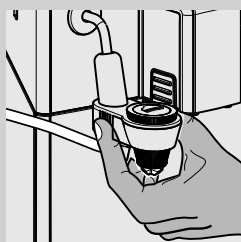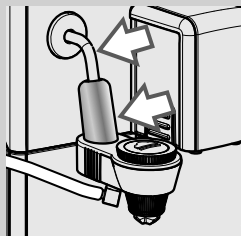NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO PŘÍPRAVU KAPUČÍNA**Jak napěnit mléko****Pozor:**

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovat. Parní tryska a pochromovaný kryt se během používání páry mohou zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich holými rukama. při jakékoliv manipulaci automatický zpěňovač mléka držte vždy pouze za příslušný plastový vroubkovaný úchyt.


1 Naplňte nádobu z jedné třetiny studeným mlékem.

**Pozn.:**

pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy, podle chuti.


**Pozn.:**

chcete-li po zapnutí kávovaru nebo po přípravě kávy našlehat mléko, je třeba vypustit veškerou vodu, která zůstala v okruhu. Stiskem tlačítka "☺" nechte páru za tímto účelem pár sekund vypouštět. Pak přerušete vypouštění stiskem tlačítka "MEMO" a přejděte k bodu 2.




Zelená


2 Před napěněním mléka zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádrže.

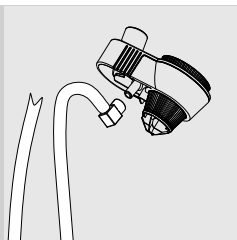


3 Dejte sací trubku do automatického zpěňovače mléka.

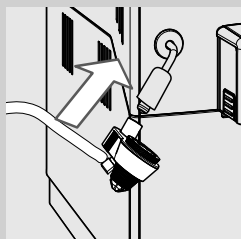

4 Nasadte automatický zpěňovač mléka do uložení parní trysky.

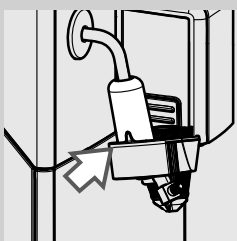

5 Ujistěte se, že je v odpovídající poloze. Nejde-li jej nasadit, otočte pochromovaným krytem. Automatický zpěňovač mléka je správně nasazen, zapadl-li řádně do k tomu určené drážky.

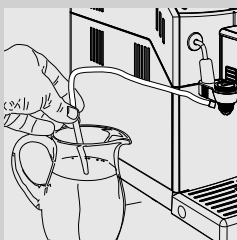

6 Dejte sací trubku do nádoby na mléko.




Upozornění:

z hygienických důvodů zkontrolujte, zda je vnější plocha sací trubky čistá.



7 Postavte šálek pod automatický zpěňovač mléka.



Zelená

8 Stiskněte tlačítko  pro zahájení šlehání mléka.



Zelená

9 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.

10 Jakmile se zobrazí vedle uvedený symbol, začne kávovar s výdejem mléčné emulze přímo do šálku.

11 Přerušte výdej stiskem tlačítka .




Pozn.:

počkejte ještě pár sekund, dokud nedojde k úplnému přerušení vypouštění mléčné emulze z kávovaru.



Pozn.:

vypouštění mléčné emulze se přeruší po 3 minutách. Stiskněte tlačítko  pro obnovení výdeje.

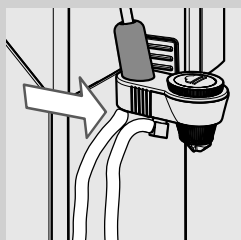

12 Sací trubku lze po použití připevnit, jak je zobrazeno na obrázku.

**Upozornění:**

ihned po napěnění mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody. Pro bližší informace ohledně čištění odkazujeme na kapitolu "Každodenní čištění automatického zpečňovače mléka".

**Pozn.:**

ihned po napěnění mléka lze přistoupit k výdeji espressa nebo horké vody.


Jak připravit kapučíno

Pro přípravu kapučína postavte šálek s mléčnou emulzí pod výpusť kávy a připravte espressa.

VÝDEJ HORKÉ VODY

**Pozor:**

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkovan. Parní tryska a pochromovaný kryt se mohou zahřát na vysokou teplotu.




Zelená


Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda je kávovar připraven k použití a zda je voda v nádrže.




- 1 Stáhněte z parní trysky automatický zpěňovač mléka.

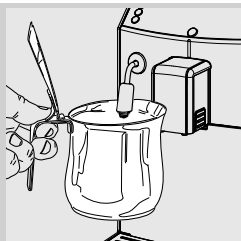

2 Postavte nádobu pod parní trysku.

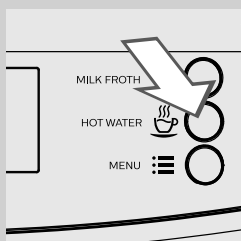

3 Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horké vody.



Zelená

4 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

5 Odeberte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka "☕ MEMO".

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každodenní čištění kávovaru



Upozornění:


pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!

Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu.



Pozn.:

- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
- v myčce nádobí je omyvatelná pouze mřížka na šálky. Veškeré ostatní části kávovaru myjte vlažnou vodou;
- neponořujte kávovar do vody;
- na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho části nesušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

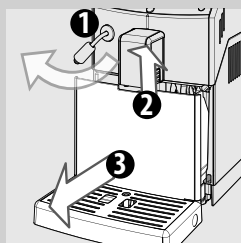


- 1 Denně se zapnutým kávovarem vyprázdníte a vyčistíte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.



Pozn.:


provedete-li tento postup při vypnutém kávovaru, jeho opětovým zapnutím nedojde ke zrušení alarmu "Vyprázdnit odpadní nádobu na sedliny".

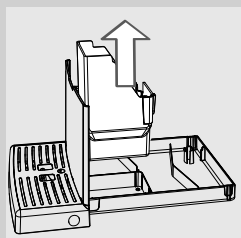


- 2 Vytáhněte a vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny.



- 3 Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku.

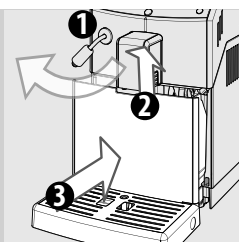


- 4** Vsuňte odpadní nádobu na sedliny do odkapávací misky a zasuňte vše zpět do kávovaru.

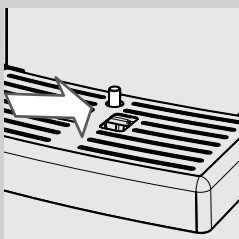

Pozn.:
vyprázdněte odkapávací misku i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

Pozn.:
ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

Čištění nádržky na vodu

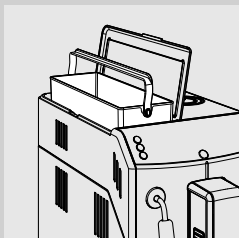

- 1** Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr "INTENZA+" (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.


Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka

Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné pěny je podstatné čistit automatický zpěňovač mléka denně, i po každém použití.




Pozor:
**nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystřík-
vat.**


Po napěnění mléka je vždy nutno:

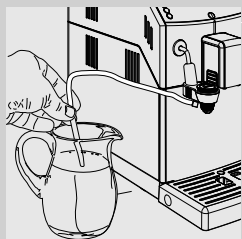

- 1** Ponořit sací trubku do nádoby s čerstvou vodou.

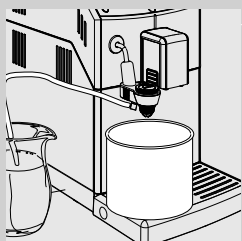


- 2** Postavit prázdnou nádobu pod automatický zpěňovač mléka.



Zelená

- 3** Navolit páru stiskem tlačítka "☺".


- 4** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.



Zelená

- 5** Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Nechat vytéct vodu z automatického zpěňovače mléka, dokud není vypouštěna čistá voda. Přerušete vypouštění stiskem tlačítka "☺".


- 6** Očistit sací trubku zvenku vlhkou utěrkou.

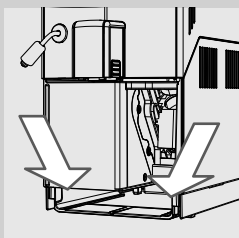Týdenní vyčištění kávovaru


- 1** Vyčistěte uložení odkapávací misky.

Týdenní vyčištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit alespoň jednou týdně.

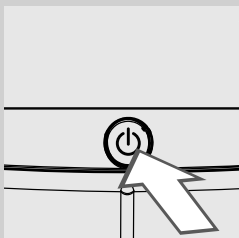


- 1** Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".
Počkejte, dokud nezačne blikat tlačítko "⏻" a vytáhněte vidlici napájecího kabelu.

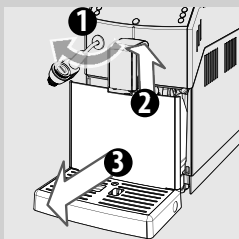


- 2** Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

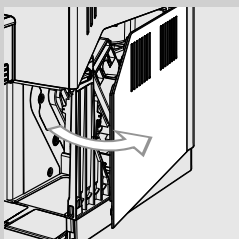



- 3** Otevřete servisní víko.

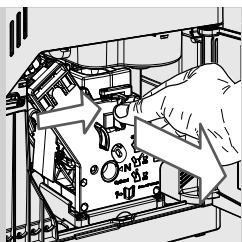


- 4** Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo. Vytáhněte ji ve vodorovném směru, aniž byste s ní otáčeli.

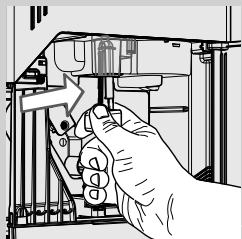

- 5** Důkladně vyčistěte kávové cesty příslušným čistícím náradím dodaným spolu s kávovarem nebo rukojetí lžičky. Zkontrolujte, zda je příslušné čistící nářadí použito, jak je znázorněno na obrázku.

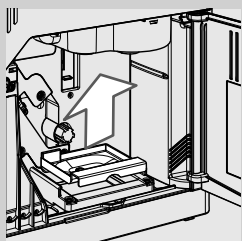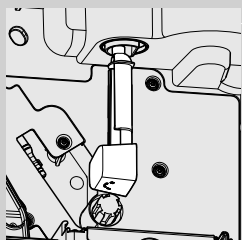

- 6** Vyměňte odpadní nádobu na kávu a důkladně ji vymyjte.

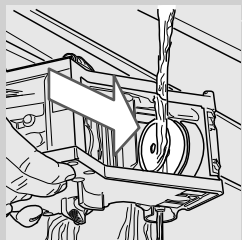


- 7** Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou a důkladně očistěte horní filtr.


! Upozornění:
na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čistící prostředky ani mýdlo.

- 8** Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.


- 9** Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou.

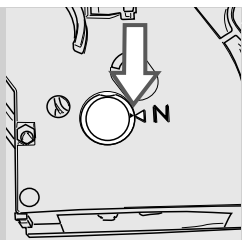


- 10** Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodu 11.

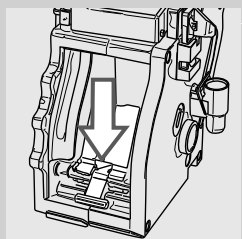


- 11** Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

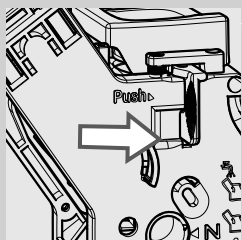


- 12** Rázně stiskněte tlačítko "PUSH".

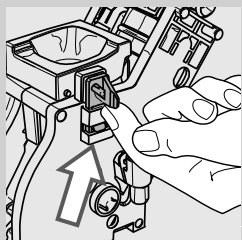

- 13** Ujistěte se, zda je blokovácí západka spařovací jednotky v odpovídající poloze. Je-li stále posunuta dolů, zatlačte ji nahoru, dokud nezaklapne do odpovídající polohy.

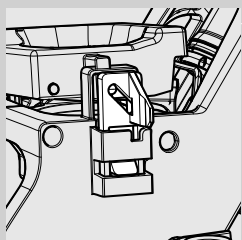

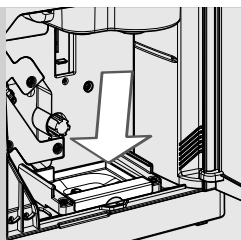


- 14** Zasuňte odpadní nádobu na kávu zpět do příslušného uložení a zkontrolujte, zda je v odpovídající poloze.




Pozn.:

pokud odpadní nádobu na kávu zasunete nesprávně, může to způsobit problematické nasazování spařovací jednotky do kávovaru.

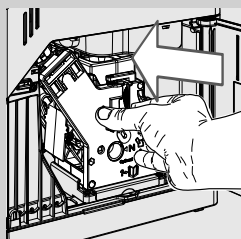

- 15** Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

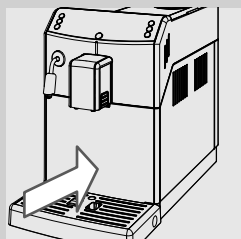

- 16** Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku do kávovaru a zavřete servisní víko.



Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka

Automatický zpěňovač mléka vyžaduje důkladnější měsíční vyčištění prostředkem na čištění mléčných okruhů "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.




Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystřikovat.




1 Ujistěte se, zda je automatický zpěňovač mléka správně nasazen.

2 Do nádoby vpravte prostředek na čištění mléčných okruhů. Vlijte ½ litru vlažné vody a počkejte, dokud se prostředek zcela nerozpustí.

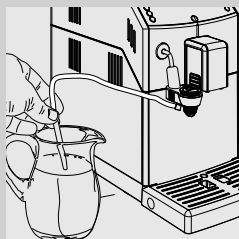


3 Dejte sací trubku do nádoby.

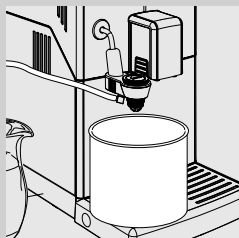


4 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod automatický zpěňovač mléka.

5 Stiskněte tlačítko "☺" pro výdej páry.



Zelená

6 Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

- 7** Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Jakmile se vypotřebuje veškerý roztok, zastavte výdej stiskem tlačítka "MEMO".




Pozor:


nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.

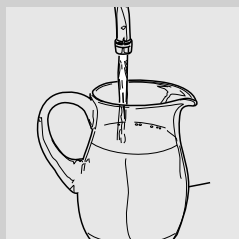


- 8** Nádoby řádně vypláchněte a naplňte ji půl litrem čerstvé vody použité k proplachovacímu cyklu.

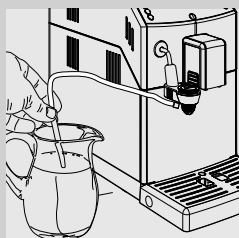

- 9** Dejte sací trubku do nádoby.

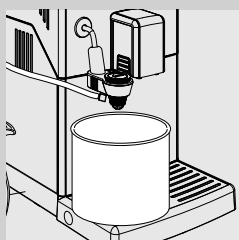


- 10** Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod automatický zpěňovač mléka.



Zelená


- 11** Stiskněte tlačítko "MEMO" pro výdej páry.

- 12** Kávovar potřebuje určitou dobu pro předehřev, při kterém se zobrazí tento symbol.




Zelená

- 13** Při výdeji se zobrazí vedle uvedený symbol. Jakmile se vypotřebuje veškerá voda, zastavte výdej stiskem tlačítka "MEMO".

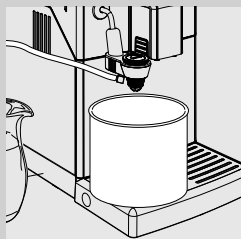


- 14** Vyprázdněte nádobku.


- !** **Upozornění:**
počkejte několik minut, než parní tryska vychladne.

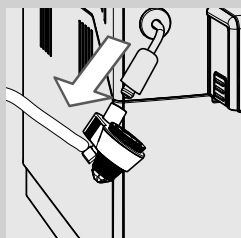


- 15** Vytáhněte z parní trysky automatický zpěňovač mléka.

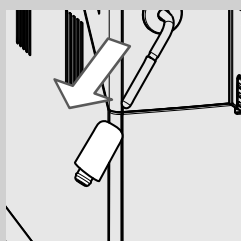


- 16** Stáhněte z parní trysky pochromovaný kryt s pryžovou ochranou.

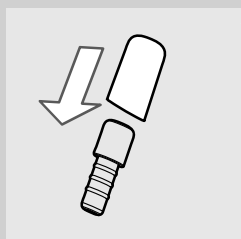


- 17** Stáhněte z pochromovaného krytu pryžovou ochranu.

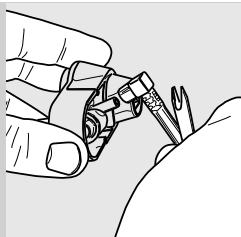


18 Vytáhněte sací trubku.

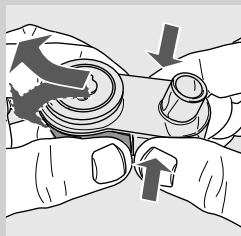


19 Pro demontáž automatického zpěňovače mléka zatlačte po stranách a vyjměte jej, přičemž ním pohybujte pomalými postranními pohyby, jak je znázorněno na obrázku.

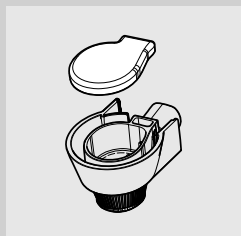


20 Sejměte pryžové víko, jak je znázorněno na obrázku.

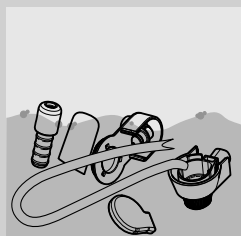


21 Umyjte všechny součásti vlažnou vodou.

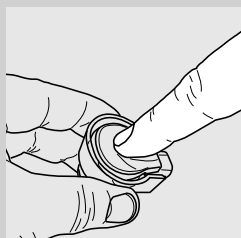


22 Nasadte zpět víko zatlačením ve střední části a ujistěte se o řádném připevnění.

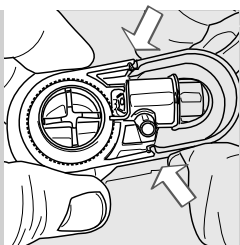

- 23** Nasadte automatický zpěňovač mléka do přípojek a ujistěte se, že řádně zapadl do zvýrazněného uložení.

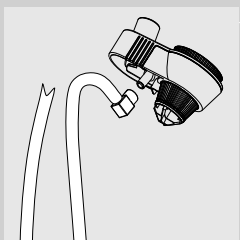

- 24** Nainstalujte sací trubku.

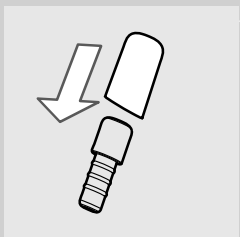

- 25** Nasadte na pochromovaný kryt pryžovou ochranu.




- 26** Nasadte vše na parní trysku.

! Upozornění:

pozor, tryska zůstává po vypnutí kávovaru ještě po určitou dobu horká!


Nenasazujte pryžovou ochranu za zvýrazněné uložení. V takovém případě to může vést k nesprávné funkci automatického zpěňovače mléka v důsledku nedokonalého nasávání mléka.

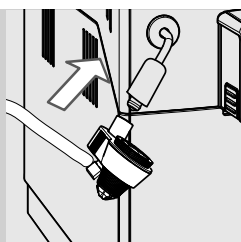

27 Nasadte automatický zpěňovač mléka do pryžové ochrany.



28 Ujistěte se, že je v odpovídající poloze. Nejde-li jej nasadit, otočte pochromovaným krytem. Automatický zpěňovač mléka je správně nasazen, zapadl-li řádně do k tomu určené drážky.

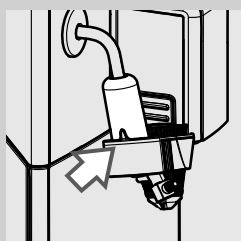



Měsíční promazání spařovací jednotky


Po asi 500 výdejích šálků nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku.

Mazivo k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.





Upozornění:


spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

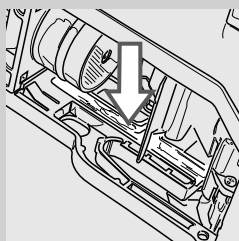


- 1** Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

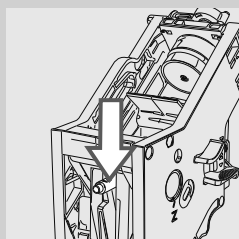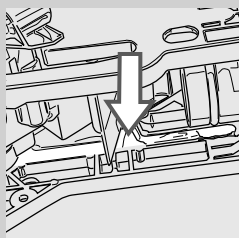

- 2** Namažte i trn.

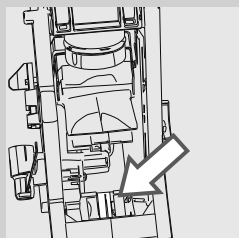

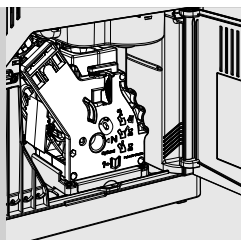

3 Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").

4 Zavřete servisní víko a zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění spařovací jednotky s použitím odmašťovacích tablet




Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálek kávy nebo jednou měsíčně i tento čistící cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. Odmašťovací tablety si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.




Upozornění:



odmašťovací tablety slouží pouze k čištění a nemají žádný odvápnovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápnovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápnění".

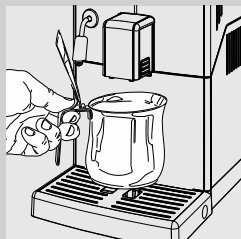




1 Postavte nádobu pod výpusť kávy.

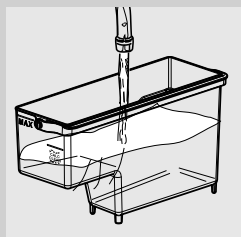

2 Ujistěte se, zda je nádržka na vodu naplněna čerstvou vodou až na značku "MAX".

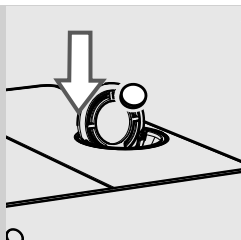

Zelená

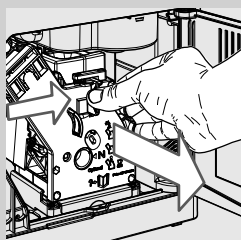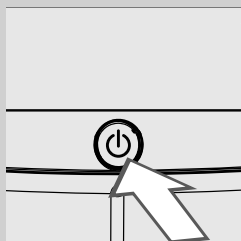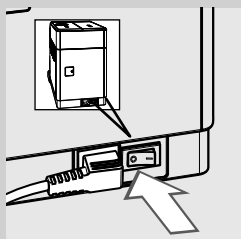

3 Do zásobníku předemleté kávy dejte jednu odmašťovací tabletu.

4 Jedním stiskem nebo více stisky tlačítka "☕" zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevsypte samotnou mletou kávu do zásobníku.

5 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus přípravy kávy.


6 Počkejte, dokud nedojde k naplnění šálku vodou do poloviny.

7 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "0".


8 Nechte roztok působit přibližně 15 minut. Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

9 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I". Kávovar zapnete stiskem tlačítka "☕". Vyčkejte, až skončí automatický proplachovací cyklus.


10 Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny a otevřete servisní víko. Vytáhněte spařovací jednotku.

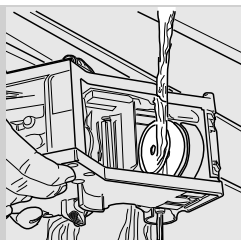

- 11** Umyjte pečlivě spařovací jednotku čerstvou vodou.

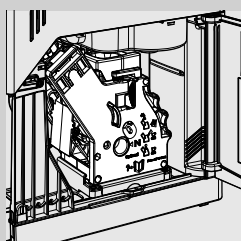

- 12** Spařovací jednotku po jejím umytí vsuňte do příslušného uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko.




Zelená

- 13** Jedním stiskem tlačítka "☕" zvolte funkci pro předemletou kávu, ale nevstýpte samotnou předemletou kávu do zásobníku.


- 14** Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte cyklus přípravy kávy.

- 15** Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát (2x). Vodu, jež vyteče z kávovaru, je nutno vždy vylít.

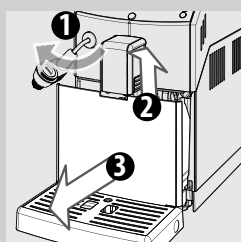


- 16** Při čištění odkapávací misky dejte do ní odmašťovací tabletu a naplňte ji horkou vodou do 2/3. Nechejte čisticí roztok působit asi 30 minut a pak důkladně opláchněte.

Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy

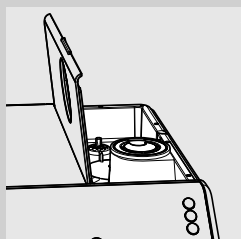

Aby došlo k odstranění olejnatých látek kávy, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Naplňte znovu zásobník zrnkovou kávou.

ODVÁPNĚNÍ

Žlutá

Jakmile se zobrazí symbol "CALC CLEAN", znamená to, že je nutné provést odvápňení.

Odvápňovací cyklus trvá přibližně 30 minut.

**Upozornění:**

neodvápňení může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

**Pozor:**

používejte výhradně odvápňovací roztok Saeco, který byl vyvinut speciálně pro optimalizaci výkonu kávovaru. Jiné přípravky mohou způsobit poškození kávovaru a mohou ve vodě po sobě zanechat zbytky.



Odvápňovací roztok Saeco lze zakoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu na používání pojednávající o prostředcích na údržbu.

**Pozor:**

odvápňovací roztok nesmíte požit. Dokud odvápňovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápňovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.


**Pozn.:**

v průběhu odvápňovacího programu nevyjímejte spařovací jednotku.


Fáze přípravy

Odvápňovací cyklus provádějte dle následujících pokynů:


Před samotným odvápňením:

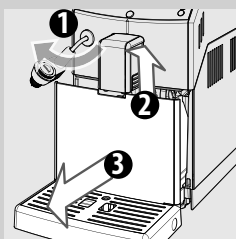

- 1** Vyprázdněte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

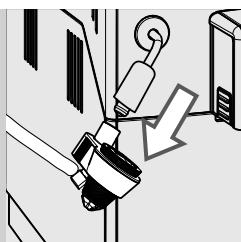

- 2 Stáhněte z trysky páry/horké vody automatický zpěňovač mléka.




Žlutá

- 3 Stiskněte tlačítko .




Pozn.:


pokud stisknete tlačítko "MEMO" nechtěně, vystupte z funkce opětovným stiskem tlačítka "☕".

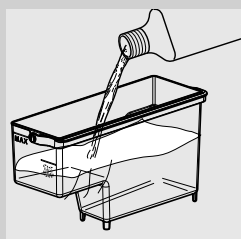


- 4 Vytáhněte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) z nádržky na vodu a vyměňte jej za originální malý bílý filtr. Vpravte veškerý odvápnovací roztok do nádržky na vodu.

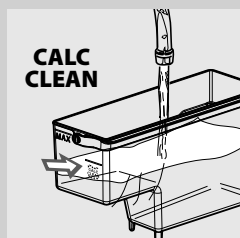



- 5 Naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN a nasadte ji zpět.

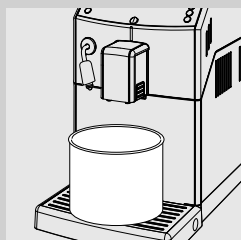


- 6 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod trysku páry/horké vody a pod výpusť kávy.

Fáze odvápnění


Žlutá

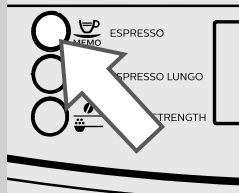


Žlutá



Žlutá



Červená

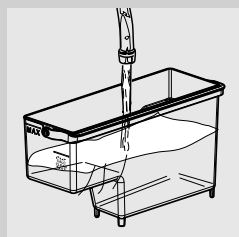

7 Stiskem tlačítka “” spustíte odvápnovací program.


8 Kávovar začne postupně vypouštět odvápnovací roztok po dobu přibližně 20 minut. Průběh cyklu udává vyplňovací čára na ovládacím panelu.

**Pozn.:**


odvápnovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka “”. Pro obnovení cyklu znovu stiskněte tlačítko “”. Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

9 Jakmile se voda v nádržce vypotřebuje, zobrazí se tento symbol.

10 Vytáhněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku CALC CLEAN. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

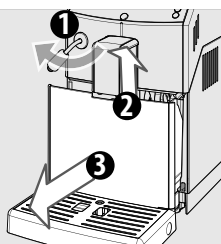


11 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

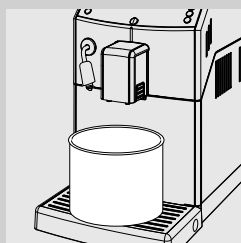


12 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod trysku páry/horké vody a výpusť kávy.

Fáze proplachu



Žlutá

13 Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte proplachovací cyklus.

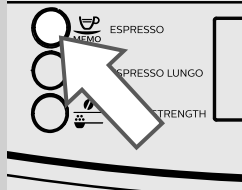

Žlutá



Pozn.:

proplachovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "MEMO"; pro obnovení cyklu opětovně stiskněte tlačítko "MEMO". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.




Červená


- 14** Jakmile byla vydána veškerá voda nutná k proplachu, na kávovaru se zobrazí tento symbol.
Stiskem tlačítka "ESC" vystupte z odvápnovacího cyklu.

**Pozn.:**


není-li nádržka naplněna až na značku CALC CLEAN, může kávovar upozornit na nutnost provedení dalšího proplachovacího cyklu. Naplňte nádržku na vodu a zasuňte ji zpět do kávovaru.
Zopakujte postup od bodu 13.

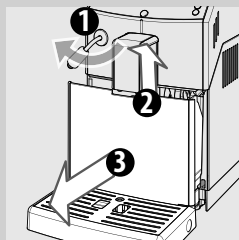

- 15** Kávovar provede ohřev a automatický proplach. Vytáhněte nádobu a vyprázdněte ji. Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

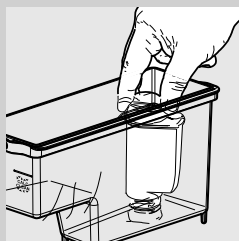



- 16** Vyjměte malý bílý filtr, vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu.

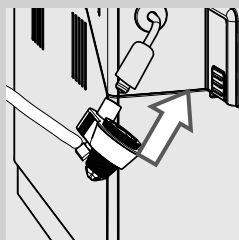


- 17** Nasadte zpět automatický zpěňovač mléka.



- 18** Ujistěte se, že je v odpovídající poloze. Nejde-li jej nasadit, otočte pochromovaným krytem. Automatický zpěňovač mléka je správně nasazen, zapadl-li řádně do k tomu určené drážky.

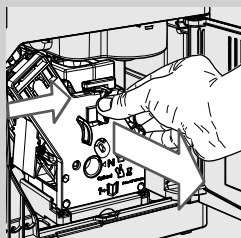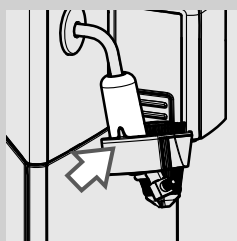

- 19** Vyčistěte spařovací jednotku. Podrobnosti naleznete v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

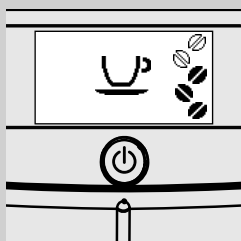

- 20** Kávovar je připraven na výdej kávy.

Přerušení odvápnovacího cyklu

Po spuštění je potřeba odvápnovací cyklus ukončit a nevypínat kávovar během tohoto cyklu.

V případě zablokování kávovaru můžete z cyklu vystoupit stiskem tlačítka on/off.

V takovém případě, jakož i v případě přerušení dodávky elektrické energie nebo nechtěného a náhodného odpojení napájecího kabelu vyprázdněte a důkladně vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji až na značku CALC CLEAN.

Než přistoupíte k přípravě nápojů, řiďte se pokyny uvedenými v kapitole "Manuální proplachovací cyklus".

Pokud nebyl dokončen celý cyklus, bude přetrvávat požadavek na bezodkladné provedení odvápnovacího cyklu.

NAPROGRAMOVÁNÍ

Tento kávovar umožňuje individuální nastavení funkcí z programovacího menu.


Lze seřadit následující parametry



Žlutá

Teplota kávy


Tato funkce umožňuje nastavit teplotu výdeje kávy.



Žlutá

Časový spínač (pohotovostní stav)


Tato funkce umožňuje nastavit dobu, za kterou kávovar přejde do pohotovostního stavu po posledním výdeji.



Žlutá

Kontrast

Tato funkce umožňuje nastavit kontrast displeje pro zřetelnější zobrazení hlášení.



Žlutá

Tvrdost vody

Tato funkce umožňuje upravit nastavení podle konkrétní tvrdosti vody v regionu uživatele.

1 = velmi měkká voda

2 = měkká voda

3 = tvrdá voda

4 = velmi tvrdá voda

Podrobnosti naleznete v kapitole "Změření a naprogramování tvrdosti vody".




Žlutá

Vodní filtr "INTENZA+"

Tato funkce umožňuje obsluhovat vodní filtr "INTENZA+".

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole věnované zacházení s filtrem.



Žlutá

Odvápňovací cyklus

Tato funkce umožňuje provést odvápňovací cyklus.



Žlutá


Tovární nastavení

Tato funkce umožňuje upravit tovární nastavení.

Jak naprogramovat kávovar


Následující příklad uvádí postup při naprogramování kontrastu displeje. Ostatní funkce lze naprogramovat stejným postupem.

Do programovacího menu je možný přístup pouze za předpokladu, že je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazena vedle uvedená obrazovka.



Zelená

- 1** Stiskem tlačítka “☰” přejděte na programování.


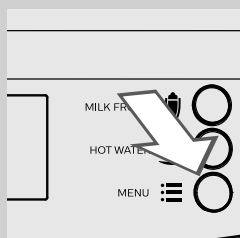


- 2** Zobrazí se hlavní obrazovka.




Žlutá


- 3** Stiskem tlačítka “☰” projděte položky, dokud se nezobrazí funkce kontrast displeje.

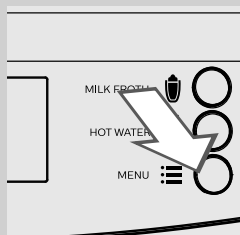

Žlutá

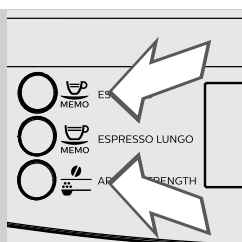


- 4 Tiskněte tlačítka “MEMO” a “ESPRESSO LUNGO” pro zvýšení nebo snížení hodnoty funkce.



Žlutá

- 5 Změnou původní hodnoty se zobrazí tlačítko “OK”. Potvrďte změnu stiskem tlačítka “OK”.

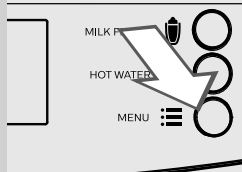


- 6 Stiskem tlačítka “MILK FROTH” vystupte z programování.



Pozn.:

kávovar vystoupí samočinně z programovacího režimu, pokud po dobu 3 minut nestisknete žádné tlačítko. Provedené, ale neuložené změny se nezapišou do paměti.

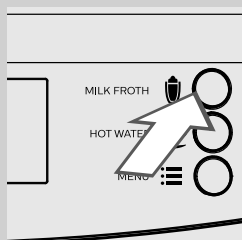


VÝZNAM SYMBOLŮ NA DISPLEJI

Tento kávovar je opatřen barevnou signalizací na displeji, podporující intuitivní ovládání.
Symboly jsou pro maximální intuitivnost barevně zvýrazňovány na principu semaforu.

Signály připravenosti (zelená)




Kávovar je připraven na výdej nápojů.



Kávovar je připraven na výdej předemleté kávy.



Výdej horké vody.




Výdej mléčné emulze.




Kávovar ve fázi dodávky 1 espresso.



Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy Espresso Lungo.



Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.



Kávovar ve fázi dodávky 2 káv Espresso Lungo.




Kávovar ve fázi programování dávky espresso.


Signály připravenosti (zelená)




Kávovar ve fázi programování dávky kávy Espresso Lungo.




Probíhá výdej espressa připraveného z předemleté kávy.



Probíhá výdej kávy Espresso Lungo připravené z předemleté kávy.




Kávovar ve fázi ohřevu pro přípravu nápojů.

Upozornovací signály (žlutá)

Kávovar ve fázi ohřevu.




Kávovar ve fázi proplachu. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutno vyměnit vodní filtr "INTENZA+".




Spařovací jednotka je ve fázi resetu z důvodu zresetování kávovaru.



Znovu naplňte zásobník na kávu zrnkovou kávou.



Naplňte okruh.




Je nutné provést odvápnění kávovaru. Stiskem tlačítka "MEMO" spustíte odvápňovací program. Dodržujte pokyny, uvedené v kapitole "Odvápnění" tohoto návodu.


Pro odložení odvápnění, aby bylo umožněno další používání kávovaru stiskněte tlačítko "MEMO".

Pozn.: neodvápnění může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. V takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.

Alarmové signály (červená)



Zasuňte zcela odkapávací miskou a odpadní nádobu na sedliny do kávovaru a zavřete servisní víko.




Naplňte zásobník zrnkové kávy.




V kávovaru musí být zasunuta spařovací jednotka.



Vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny. Před jejím zpětným zasunutím počkejte přibližně 5 sekund.



Naplňte nádržku vodou.



Exx

Kávovar nefunguje. V pravém dolním rohu displeje se zobrazí chybový kód. Bližší informace k chybovým kódům 1 - 3 - 4 - 5 naleznete v Kapitole "Řešení problémů", u jiných chybových kódů se řiďte následujícími pokyny: Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát.

Jestliže se kávovar nezapne, kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips a poskytněte chybový kód uvedený na displeji.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru.

Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní Hotline Philips.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

Problém	Příčiny	Nápravy
Chybový kód 1 Zablokovaný kávomlýnek.	Zanesené kávové cesty.	Vyčistěte důkladně kávové cesty postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Chybový kód 3-4 Zaseknutá jednotka, nelze ji vyjmout.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zavřete servisní víko. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
Chybový kód 5 Problémy s vodním okruhem.	Přítomnost vzduchu ve vodním okruhu.	Vyjměte a zasuňte několikrát zpět nádržku na vodu, přičemž dbejte na správné nasazení. Zkontrolujte, zda je prostor pro nádržku na vodu čistý.
		Je-li instalován filtr Intenza+, vyjměte jej. Vypněte a znovu zapněte kávovar. Jakmile je kávovar připraven k použití, nasadte zpět filtr.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti nebo hlavní vypínač je v poloze "O".	Připojte kávovar k elektrické síti a přepněte hlavní vypínač do polohy "I".
Kávovar je nyní v Demo režimu.	Tlačítko  bylo stisknuto déle než 8 sekund.	Vypněte a znovu zapněte kávovar pomocí hlavního vypínače.
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o zcela normální jev.
Na kávovaru je stále zobrazen červený symbol  .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .
	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při zapnutém kávovaru, aniž byste před jejím zpětným zasunutím počkali alespoň 5 sekund.	Před jejím zpětným zasunutím počkejte, dokud se nezobrazí symbol  .
Nelze vytáhnout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
	Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nelze zasunout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka se nenachází v klidové poloze.	Zkontrolujte, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
	Nesprávná poloha převodového motoru.	Zasuňte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny. Zavřete servisní víko. Zapněte kávovar bez založení spařovací jednotky. Převodový motor zaujme správnou polohu. Vypněte kávovar a založte zpět jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
	Nesprávně nastavena teplota.	Nastavte teplotu postupem popsaným v kapitole "Naprogramování".

Problém	Příčiny	Nápravy
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálků kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Káva je namletá příliš na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte stupeň mletí postupem popsaným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
Káva nevytéká, vytéká pomalu nebo pouze po kapkách (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem popsaným v kapitole "Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny".
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
	Znečištěná výpusť.	Zbavte výpusť a výtokové otvory nečistot.
	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Káva vytéká vně výpusti kávy.	Ucpaná výpusť kávy.	Zbavte výpusť kávy a výtokové otvory nečistot.
Nevytéká horká voda ani pára.	Ucpaný otvor trysky páry/horké vody.	Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem. Před vyčištěním se ujistěte, že je kávovar vypnutý a studený.
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.
Nenapěněné mléko.	Automatický zpěňovač mléka je nasazen příliš na doraz. Nenasání mléka.	Nechte automatický zpěňovač mléka vychladnout. Mírně jej posuňte směrem dolů. Správně jej umístěte zpět do uložení.


Problém	Příčiny	Nápravy
Mléčná emulze je příliš studená.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Nelze dokončit odvápnovací cyklus.	Nebylo vypuštěno dostatečné množství vody nutné k proplachu.	Stiskněte tlačítko on/off a řiďte se pokyny uvedenými v části "Přerušení odvápnovacího cyklu".

**Pozn.:**

tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole "Saeco Adapting System".

ENERGETICKÁ ÚSPORA

Pohotovostní stav

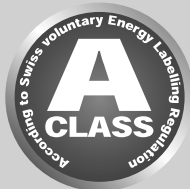

Plně automatický espresso kávovar Philips byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 15 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne (není-li na-programována jiná doba pohotovostního stavu). Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh. Pro zapnutí kávovaru stiskněte tlačítko "☺" (za podmínky, že je hlavní vypínač na zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	Termoplast
Rozměry (š x v x h)	215 x 330 x 429 mm
Hmotnost	6,7 kg
Délka kabelu	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelní
Automatický zpěňovač mléka	Speciálně pro kapučíno
Velikost šálků	Max. 152 mm
Nádržka na vodu	1,8 l - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	250 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	15 porcí
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Topné těleso nerez
Ochrany	Tepelná pojistka

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Nastavování nápojů

Nápoje	Přednastavená množství	Síla aromatu	Nastavitelné:
Espresso	40 ml	3	20 ml -140 ml
Káva Espresso Lungo	120 ml	3	20 ml -140 ml
Pozn.: uvedené hodnoty mohou podléhat určitým variacím.			

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem.

Zaregistrujte svůj produkt na adrese

www.philips.com/welcome, pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese **www.philips.com/support** nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips. Kontaktní číslo naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Philips. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips.

Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách **www.philips.com/support**.

Přehled prostředků na údržbu:



- Odvápňovací prostředek CA6700



- Filtrační vložka pro vodní filtr INTENZA+ CA6702



- Mazivo HD5061



- Odmašťovací tablety CA6704



- Prostředek na čištění mléčných okruhů: CA6705



- Údržbářská sada CA 6706



421946030751

CS

16

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.



www.philips.com/welcome