


PHILIPS

HD7900



www.philips.com/welcome



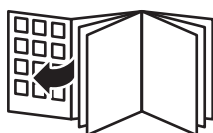


简体中文 6

简介

感谢您的惠顾，很高兴您选择飞利浦！为了让您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

一般说明

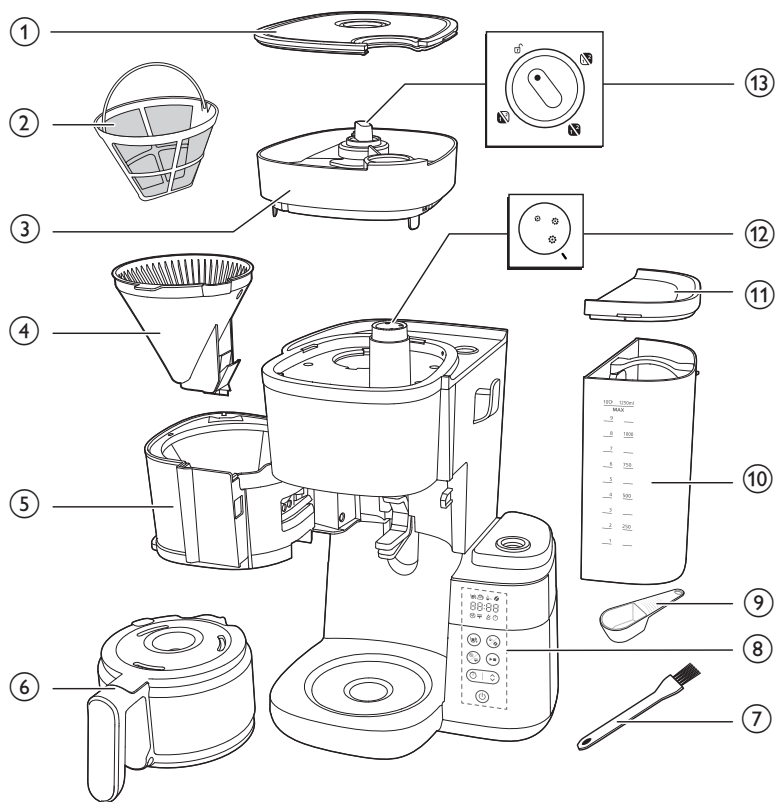

- 1 咖啡豆料盒盖
- 2 滤网
- 3 咖啡豆料盒
- 4 滤网篮
- 5 滤网篮固定架
- 6 玻璃壶
- 7 咖啡豆料槽清洁刷
- 8 控制面板，带显示屏

- 9 料勺
- 10 水箱
- 11 水箱盖
- 12 研磨度旋钮
- 13 料盒选择器旋
钮

控制面板

	电源按钮
	定时器按钮和箭头按钮，用于调整时间
	开始/暂停按钮
	清洁按钮
	咖啡粉和咖啡豆浓淡选择按钮
	咖啡杯选择按钮

显示图标

	杯数
	保温模式
	咖啡粉
	咖啡豆浓淡选择
	除垢

	手动清洁模式
	水箱缺水提醒
	定时器
	时间显示 前两位数表示小时，后两位数表示分钟。
	将旋钮转到解锁位置，即可从咖啡机中取出咖啡豆料盒。
	此旋钮用于选择咖啡研磨粗细度，尺寸越大表示研磨得越粗。
	咖啡壶模式 在咖啡壶模式下，防滴漏设计功能仍然有效。 注意：移开咖啡壶时，冲煮过程不会停止。如果未在 20 秒内将咖啡壶放回到咖啡机上，滤网篮会发生溢水。
	咖啡杯模式 将旋钮从咖啡杯模式手动切换到咖啡壶模式时，将会打开防滴漏器，从而防止在冲煮周期完成时出现滴漏。 注意：冷的陶瓷马克杯在变热时会吸收咖啡的热量，因此，请用热水预热杯子。

注意事项

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 请将产品连接至带接地线的插座。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦或其授权的服务中心，或类似的专职人员来更换。

- 本产品适合由 8 岁及以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。不要让儿童进行清洁和保养，除非儿童已年满 8 周岁且在有人监督的情况下操作。应将本产品及其线缆置于 8 周岁以下儿童触及不到的地方。
- 不得让儿童玩耍本产品。
- 不要将电源线悬挂在放置产品的桌子或工作台的边缘上。
- 本产品只能用于其设计用途，以免发生潜在危害或伤害。

注意

- 在初次使用本产品之前，务必用清水冲洗。
- 请勿将本产品放在高温表面，也不要让电源线接触到高温表面。
- 请勿将使用中的本产品放入柜内。
- 如需进行清洁，或者在冲煮过程中出现问题，请拔下本产品的插头。
- 务必在本产品冷却之后再行清洁。
- 在冲煮和保温过程中，即使是在过了一段时间后，水箱、滤网固定架、电热板、产品下半部分和装有咖啡的壶都会很烫。
- 请勿将咖啡壶放在炉具上或微波炉中重新加热咖啡。
- 本产品可用于家用及类似用途（如农庄、提供住宿和早餐的场所，以及商店、办公场所及其他工作环境中的员工厨房）以及供旅店、汽车旅馆及其他住宿型环境中的客人使用。
- 本产品应送往由飞利浦授权的服务中心检查或修理。请勿自行拆开或尝试修理本产品。
- 在使用过后的一段时间内，加热元件表面、滤网固定架、产品下半部分、电热板和装有咖啡的壶仍然会有残存热量。
- 除非另有说明，否则包装盒中的所有包装材料均由可回收纸制成；请参考包装盒上的 PAP 标识。

除垢

- 如果看到显示屏上出现除垢提醒，请对咖啡机进行除垢。只能使用白醋来除垢，其他除垢剂可能会导致本产品损坏。

电磁场

本飞利浦产品符合与电磁场 (EMF) 相关的标准。

回收



此符号表示本产品不能与一般的生活垃圾一同弃置 (2012/19/EU)。

请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。除非另有说明，否则包装盒中的所有包装材料均由可回收纸制成；请参考包装盒上的 PAP 标识。

保修和支持

保修和支持如需信息或支持，请访问
www.philips.com/support或阅读保修卡。


首次使用前

每次使用之后，请务必清洁滤网固定架和永久性滤网。

每次使用之后，请用干布彻底擦干滤网固定架。务必清除积聚的任何冷凝水。

设置时钟

- 1 插入产品电源插头。
 - 小时显示将开始闪烁。

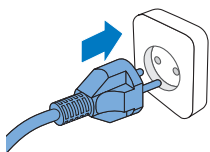

08:00



2 使用箭头按钮调整小时。

08:



3 设定小时之后，按定时器按钮以确认小时。

08:06



4 分钟显示将开始闪烁。使用箭头按钮调整分钟。

08:06



5 按定时器按钮以确认分钟。



08:06

- 当前时间现在已设定并保存。
- 6** 如需在待机模式下调整当前时间时钟，可以选择以下两种方法：
 - 拔下产品插头，然后再次插入。
 - 按住定时器按钮，直至小时数字开始闪烁。

注释

本产品将始终保存最后一次设置。

保温时间

在关机状态下，您可以通过定时器按钮调整煮完咖啡后咖啡机的保温时长。默认的自动关机时间为 30 分钟。最长自动关机时间为 300 分钟。

如需调整自动关机时间，请按照以下步骤操作：

- 1 关闭本产品，但不要拔下电源插头。
- 2 按住清洁按钮，直至保温图标显示且小时开始闪烁。
- 3 按照“设置时钟”中的步骤完成设置。


使用本产品

使用咖啡豆


注意：咖啡机将使用适量的水，具体取决于需要制作的咖啡杯数

按照以下步骤开始使用：


- 1 打开水箱盖，从产品中提出水箱。

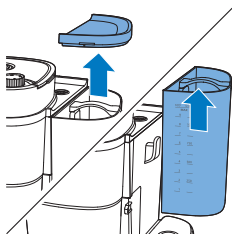


- 2 使用水龙头，在水箱中注入水。
 - 确保水位低于最高标记。

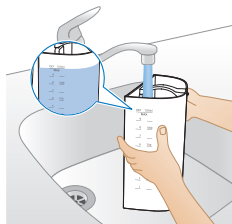


- 3 将水箱放回产品中。
 - 确保挂钩已正确挂接。

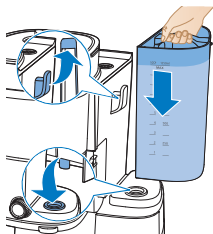

4 盖上水箱的盖子。

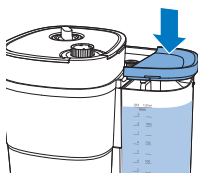


5 提起咖啡豆料盒的盖子。

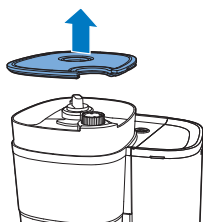


6 将所需量的咖啡豆添加到料盒中。

注意：务必确保在双豆仓中加入至少半满的新鲜咖啡豆。

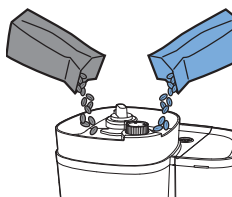


警告：为防止研磨机卡住，请勿使用未经烘焙或已焦化的咖啡豆。请使用咖啡豆，不要使用浓缩烘焙豆，以免损坏研磨机。

7 盖上咖啡豆料盒的盖子。

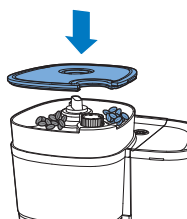


8 转动料盒选择器旋钮，在两个料盒之间选择所需的咖啡豆。


- 您也可以将两种不同类型的咖啡豆混合在一起，制作出独具风味的咖啡。

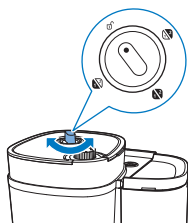


注意：无论您何时切换到另一个咖啡豆料盒以选择不同的咖啡豆，都会有一次研磨的咖啡豆所留下的咖啡余味。为避免此情况，请在切换到新品种的咖啡豆之后清洗研磨机漏斗。

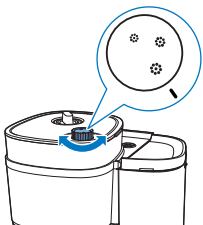


9 使用旋钮，选择您需要的研磨粗细度。

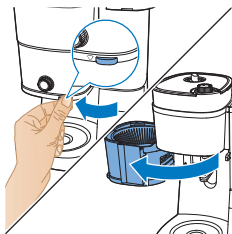


10 抓住卡舌，打开滤网固定架。

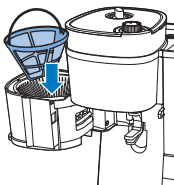


11 将滤网放入滤网篮内。

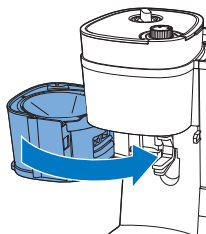

12 关闭滤网固定架。

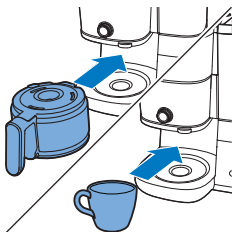

13 将咖啡壶或杯子放在出水口下面。

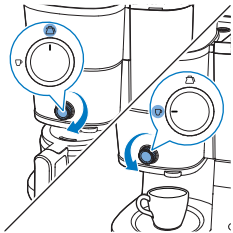


14 使用旋钮，选择咖啡杯或咖啡壶模式。


在使用冲入杯中功能时，您可以使用玻璃或陶瓷马克杯，也可以使用玻璃杯。请确保使用的杯子高度小于 10 厘米。



15 接通本产品电源。

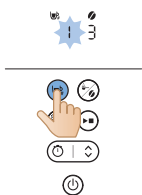

16 按杯子按钮，选择您要制作的杯数。

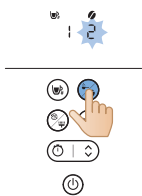


17 按浓淡按钮，选择您喜欢的咖啡浓淡度。


- 1 颗咖啡豆表示淡咖啡
- 2 颗咖啡豆表示中等浓度咖啡
- 3 颗咖啡豆表示浓咖啡



18 按开始/暂停按钮，开始制作过程。

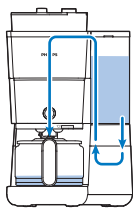

- 19** 本产品将开始工作。
- 完成制作后，产品将发出哔声。

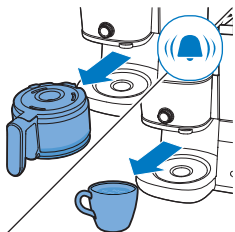


- 20** 从产品中取出杯子或咖啡壶。




- 21** 享受新鲜冲煮的咖啡吧！



- 22** 如需关闭本产品，请按住开关按钮三秒钟。

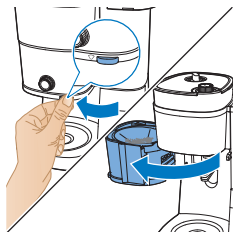


- 23** 打开滤网固定架。

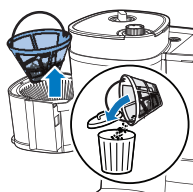

24 取出滤网。

如果是冲煮一杯或两杯咖啡，将不会激活保温功能。


本产品自动关机之前，将一直为您的咖啡保温。如果不再需要保温，请按住/关按钮以关闭本产品。

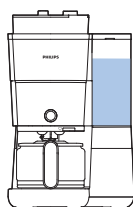

使用咖啡粉煮咖啡



按照以下步骤开始使用：

- 1 检查本产品内是否有足够的水，能够制作出所需量的咖啡。

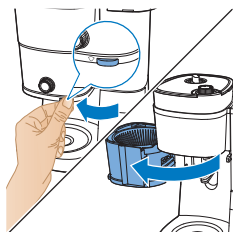


- 2 抓住卡舌，打开滤网固定架。


- 3 将滤网放入滤网篮内。

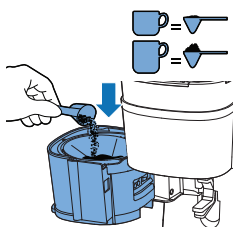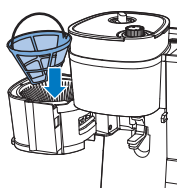


- 4 在永久性滤网内放入适量的预磨咖啡，具体视您的喜好而定。
 - 如果是标准的咖啡杯，可使用 6 克（或 1 汤匙）咖啡粉。

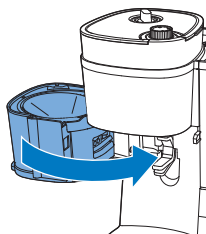

5 关闭滤网固定架。

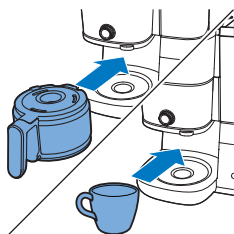

6 将咖啡壶或杯子放在出水口下面。

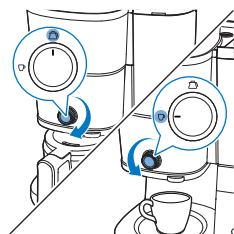


7 使用旋钮，选择咖啡杯或咖啡壶模式。

10 3



8 接通本产品电源。


10 10

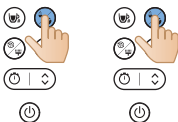

9 按模式选择按钮，选择使用咖啡粉。




10 按杯子按钮，选择您要制作的杯数。

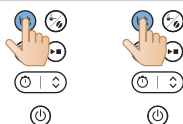


11 按开始/暂停按钮，开始制作过程。



12 本产品将开始工作。
- 完成制作后，产品将发出哔声。

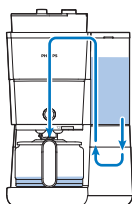


13 从产品中取出杯子或咖啡壶。

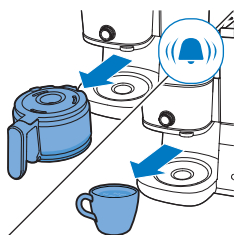


14 享受新鲜冲煮的咖啡吧！




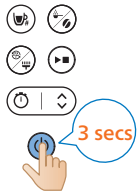

15 如需关闭本产品，请按住开关按钮三秒钟。

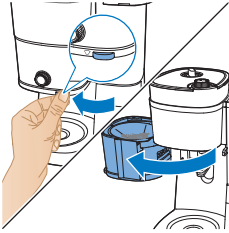

16 打开滤网固定架。

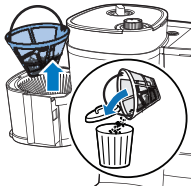


17 取出滤网。

预约功能设置

如需在本产品上设置定时器，请按照以下步骤进行操作：

1 开启咖啡机。

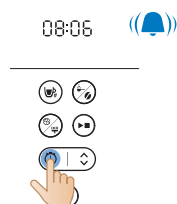

- 2 按定时器按钮，显示屏上将出现定时器图标。小时位闪烁，表示正在设置小时。




- 3 使用箭头按钮调整小时。如果需要快速调整，请长按箭头按钮。



- 4 按定时器按钮以确认小时设置。分钟位闪烁，表示正在设置分钟。



- 5 再次使用箭头按钮调整分钟。如果需要快速调整，请长按箭头按钮。

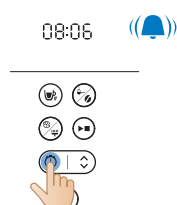


- 6 再次按定时器按钮以确认分钟设置。
要取消定时器，只需按定时器按钮，显示屏上的定时器图标将会消失。

清洁和保养

每次使用之后清洁

不要将咖啡机浸入水中或任何液体中，也不要在水龙头下冲洗。


- 1 将电源插头从电源插座上拔下。

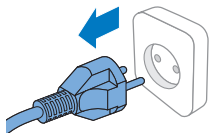

- 2 用湿布擦拭咖啡机外部。
- 3 用热水混合一些洗涤剂来清洗滤网篮，或者在洗碗机中清洗。



- 4 清洁咖啡壶和盖子时，可在水龙头下冲洗。也可以在洗碗机中清洗。

			
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✗	✓
	✓	✗	✓

清洁研磨机漏斗


注意事项：


每 1 至 2 周清洁一次研磨机漏斗，以防止咖啡粉造成堵塞。通过遵循以下步骤，可以快速、轻松地完成此清洁工作。

如果看到显示屏上出现刷子提醒图标，请清洁研磨机漏斗。

注意：开始清洁过程之前，请确保咖啡豆料盒已清空。

- 1 插入产品电源插头。

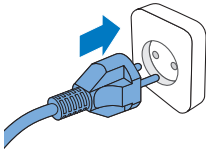

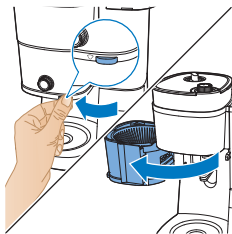

2 打开滤网固定架，即可接触到咖啡粉漏斗斜槽。



3 开启咖啡机。




4 按下咖啡机控制面板上的清洁按钮。

5 在显示屏上选择清洁刷设置。



6 按开始按钮。此操作将会打开咖啡粉漏斗斜槽挡板，让您可以使用清洁刷来清洁该斜槽。

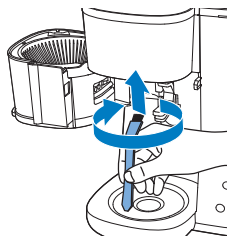

7 使用清洁刷清除斜槽中可能积聚的咖啡粉或残留物。




8 清洁斜槽之后，再次按开始按钮以关闭挡板。

对咖啡机除垢


如果看到显示屏上出现除垢提醒，请对咖啡机进行除垢。只能使用白醋来除垢，其他除垢剂可能会导致咖啡机损坏。

警告：对咖啡机进行除垢时，切勿将白醋与浓度为 8% 或更高的醋酸、天然醋、除垢粉或除垢片混合使用，否则可能会导致咖啡机损坏。


1 打开水箱盖。

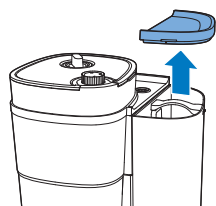


2 在水箱内注入白醋（4% 浓度的醋酸），不要超过 10 杯指示线。

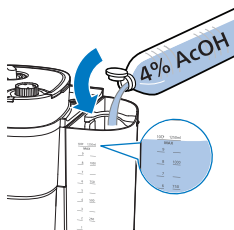


3 盖上水箱的盖子。

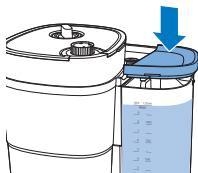

4 抓住卡舌，打开滤网固定架。

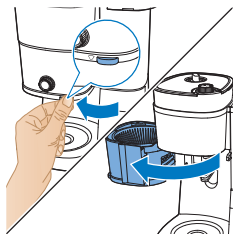


5 将滤网放入滤网篮内，然后关闭滤网篮固定架。

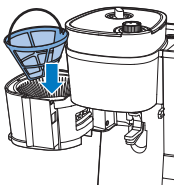


6 将空壶放入咖啡机。

7 将电源插头插入电源插座。

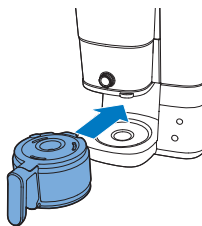


8 按电源按钮开启咖啡机。显示屏将会亮起。




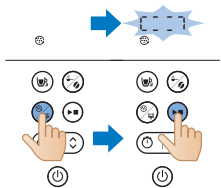

- 9 按咖啡机上的清洁按钮。
- 10 选择除垢方式设置。
- 11 按开始按钮以确认选择。
 - 咖啡机将自动开始除垢过程。

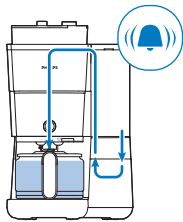

- 12 等待咖啡机完成除垢溶液煮沸。
- 13 除垢过程完成之后，使用大量的清水将咖啡机冲洗两次，以彻底清除沉积物。

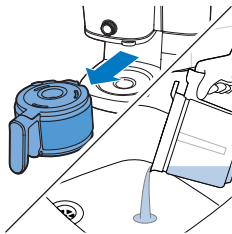

- 14 清空咖啡壶，然后取出带有水垢残留物的永久性滤网。
- 15 在水箱中注入干净的冷水，然后按开始按钮以开始新一轮煮沸过程。
 - 让咖啡机完成整个煮沸过程，然后清空咖啡壶。

注意：如有必要，重复步骤 14，直到咖啡机煮出的水尝起来或闻起来不再有醋味。

- 16 使用热水混合一些清洁剂，清洗滤网篮和咖啡壶。
- 17 按电源按钮关闭本产品。

故障排除

本章归纳了您在使用咖啡机时较常遇到的问题如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。您还可以扫描此二维码，以获取更多在线支持。



问题	解决方法
咖啡机不能工作。	将电源插头插入电源插座，然后按下开/关按钮开启咖啡机。

	确保咖啡机上标示的电压与当地电源电压相符。
	在水箱中注水。
	盖上研磨机漏斗的盖子。
研磨机不能工作或工作不正常。	确保您没有选择咖啡粉。如果显示屏上出现了咖啡粉的符号，则表示您选择了咖啡粉。
	按照说明清洁研磨机漏斗。
使用研磨机做出的咖啡太淡。	转动研磨度旋钮，从细到粗选择所需的研磨类型。
	使用浓淡选择按钮，从 1 到 3 设置咖啡浓淡，数字越大表示咖啡越浓。
	使用调配或口味更浓的咖啡豆。
使用咖啡粉做出的咖啡太淡。	确保滤网中的咖啡粉量与水箱中的水量相符合。
	使用调配或口味更浓的咖啡粉。
	要让咖啡口味更浓，请增加预咖啡粉。
我在咖啡机冲煮咖啡时从中取出了咖啡壶，此时滤网出现溢水。	如果您在冲煮过程中取出咖啡壶超过 20 秒，防滴漏器会导致滤网篮溢水。另外请注意，在冲煮过程完成之前，咖啡无法达到醇厚的口味。因此，建议您在冲煮过程完成之前不要取出咖啡壶并倒出咖啡。
在冲煮过程结束后，咖啡机在一段较长的时间内会继续滴漏。	造成滴漏的原因是蒸汽冷凝。因此，咖啡机滴漏一段时间是完全正常的情况。
您不需要等到最后几滴漏完。	可以将旋钮从咖啡杯模式切换到咖啡壶模式，以打开防滴漏设计功能，防滴漏器会使滤网篮停止滴漏。
	如果滴漏未停止，则表示防滴漏器可能堵塞。如需清洁防滴漏器，请打开滤网篮固定架并取出滤网篮。在水龙头下冲洗滤网篮和防滴漏器。
咖啡不够热。	如果只是冲煮几杯，咖啡壶中的咖啡会冷却得更快。如果您冲煮 10 杯（也就是满壶），咖啡的保温时间会更长。
	对咖啡机除垢。

咖啡豆似乎很快就用完了。	想要冲煮出一杯完美的咖啡，就需要在咖啡机中加入一定量的咖啡粉。要让每一杯都获得最佳量的咖啡粉，咖啡机只要使用正常量的咖啡豆即可。
定时器无法工作。	设置定时器之前，请确保完成使用咖啡豆或咖啡粉进行冲煮的所有步骤。

错误代码

错误代码	描述	解决方法	备注
E1	缺水	按任何按钮，以使本产品进入待机模式。 在水箱中加水，然后重新启动本产品。	如果此问题仍然存在，请按照以下步骤进行操作： 同时按住清洁和开始按钮并保持三秒钟，直至本产品自动开始抽水，此过程将持续一分钟。重复此过程 3 次。 如果问题仍然存在，请联系客户服务人员。
E2	咖啡豆料盒不可用	按任何按钮，以使本产品进入待机模式。 将咖啡豆料盒牢固地连接，然后重新启动本产品。	如果问题仍然存在，请联系客户服务人员。
E3	加热管出现故障	拔下本产品的插头。 等待本产品完全冷却之后，再次插入插头并开机。	如果问题仍然存在，请联系客户服务人员。
E4	研磨轮阻塞	拔下本产品的插头。 再次插入插头并开机。 按照“清洁研磨机漏斗”中的步骤，清洁研磨轮和咖啡粉漏斗斜槽。	如果问题仍然存在，请联系客户服务人员。
E5	咖啡粉漏斗斜槽阻塞	拔下本产品的插头。 再次插入插头并开机。 按照“清洁研磨机漏斗”中的步骤，清洁咖啡粉漏斗斜槽。	如果问题仍然存在，请联系客户服务人员。
E6/E7/ E8	程序错误	拔下本产品的插头。 再次插入插头并开机。	如果问题仍然存在，请联系客户服务人员。

©2023 Philips Domestic Appliances Holding B.V.

保留备用

发表日期: 2023-07-03



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé